

사용 설명서

의류 건조기



제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.

본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

제품 보증서는 본 설명서에 포함되어 있습니다.

본 제품은 건조를 위한 **가정용**이므로 **상업용, 실험용, 산업용** 등의 사용을 권장하지 않습니다.



MFL69702006
Rev.00_020317

차 례

본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
본 설명서의 주요 사용 방법은 별도로 제공된 인쇄물에서도 확인할 수 있습니다.
본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항	03
설치하기	09
각 부 명칭.....	09
부속품.....	09
설치 장소 선정하기.....	10
수평 조절하기.....	10
스태킹 키트 사용하기.....	10
배수 호스 설치하기.....	11
접지 시 알아두기.....	11
사용하기	12
사용하기 전 알아두기.....	13
건조물 분류하기.....	14
제어창 사용하기.....	15
건조 코스별 설명.....	16
건조 코스 사용하기.....	18
스마트 기능 사용하기	23
Smart ThinQ 애플리케이션 사용하기.....	23
소리로 진단하기.....	24
관리하기	25
보푸라기 필터 청소하기.....	25
물통 비우기.....	26
습도 센서 청소하기.....	26
겨울철 동결시.....	27
고장 신고 전 확인 사항	28
폐가전 처리 절차	31
제품 사양	31
제품 보증서	32

안전을 위한 주의 사항

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의 사항은 ‘경고’와 ‘주의’의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

! 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

! **경고** - 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.


! **주의** - 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

! 경고

설치 관련


제품을 열기구 근처에 설치하거나 제품 위에 촛불, 담뱃불, 모기향 등을 올려놓지 마십시오.

- 화재 또는 제품 변형의 원인이 됩니다.

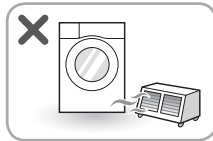


제품을 벽면에 밀착하여 설치하지 마십시오.

- 전원 플러그 또는 전원선이 훼손되어 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

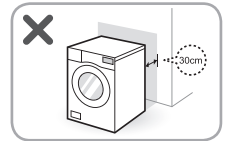


전원 플러그는 빠기 쉬운 장소에 제품을 설치하고 청소할 때나 장기간 제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 빼십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

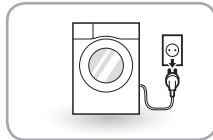

커튼, 카펫 등 불에 타기 쉬운 물건이 있는 곳에는 설치하지 마십시오.

- 배출되는 뜨거운 공기에 의해 물품이 손상되거나 자연 발화에 의해 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

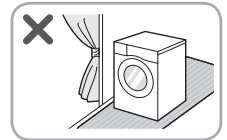


제품을 목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 장소에 설치하지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 겨울철 영하 온도에서 호스가 얼어 터져 누수가 발생할 수 있습니다.



제품을 영하의 온도가 될 수 있는 장소에 설치하지 마십시오.


- 부품이 얼어 제품이 작동하지 않거나 제품 수명 단축의 원인이 됩니다.

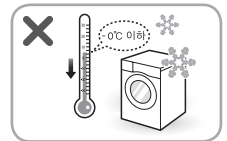

전원 관련


본 제품은 220 V 전용입니다. 안전을 위해 전원 플러그를 콘센트에 꽂기 전에 반드시 접지하거나 누전 차단기에 연결하십시오.

- 제품 고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

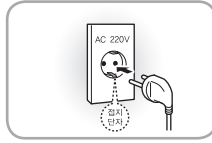


연장 콘센트를 이용하지 말고 전용 콘센트를 이용해서 전원을 연결하십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

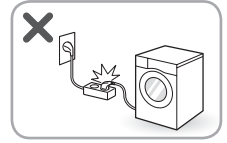


전원선을 임의로 개조하지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

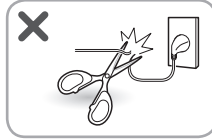


전원선이 무거운 물건에 눌리거나 찍히지 않도록 주의하십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

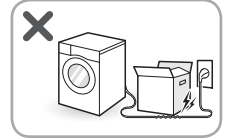

전원 플러그는 전원선이 아래로 향하도록 연결하십시오.

- 반대로 연결할 경우 전원선 내부에서 선이 끊어져 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

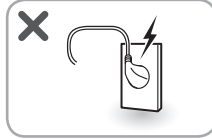


전원선 또는 전원플러그가 손상 되었을 때는 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오. 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 전기 전문업체에 연락하여 수리하십시오.

- 접촉 불량으로 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



전원 콘센트는 제품 단독으로 사용하고 하나의 콘센트에 여러 기기를 사용하지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

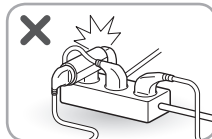


전원 플러그에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 수건으로 닦아내십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.




변압기를 이용해 220 V로 승압하여 제품을 사용하지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

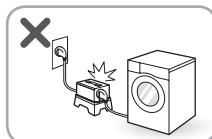


전원 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실히 꽂으십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

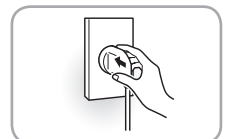


전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.

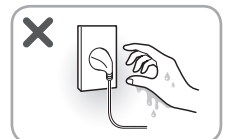


전원 플러그는 반드시 플러그를 잡고 빼십시오.

- 전원선을 잡아 당기면 심선이 끊어져 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

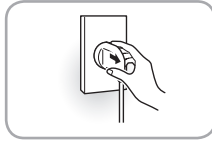


애완동물, 쥐, 곤충(바퀴벌레, 파리, 빈대 등)의 잔해가 제품 안에 생기지 않도록 주변 환경을 관리하십시오.

- 전원선 훼손 또는 화재의 원인이 됩니다.

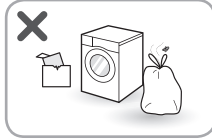

조그마한 동물 또는 애완동물이 전원선, 급수 호스 등을 갉아먹지 않도록 주의하십시오.

- 동물이 감전되거나 제품 또는 재산상 피해의 원인이 됩니다.

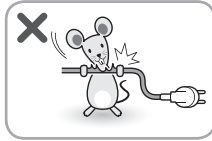

사용 관련

가연성 인나, 벤젠, 솔벤트 또는 인화성 물질이 묻은 의류를 건조하지 마십시오. 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

- (예 : 가연성 세척제, 아세톤, 알코올, 벤젠, 휘발유, 얼룩제거 테라핀, 왁스, 왁스제거제, 헤어젤, 헤어스프레이, 식용 기름, 오일 크림, 화장품 및 로션, 기름 얼룩 등)




기름 성분이 묻은 건조물을 건조하지 마십시오.

- 기름 성분(식용 기름류 포함)이 묻은 의류는 물세탁 후에도 기름 성분이 완전히 제거되지 않으므로 화재의 위험이 있습니다.



건조가 끝나거나 중간에 전원을 끈 경우 제품에서 바로 건조물을 꺼내십시오.

- 건조가 끝난 건조물을 제품 내부에 방치할 경우 화재의 원인이 됩니다.
- 건조가 끝난 후 제품 밖으로 꺼낸 건조물은 발화의 가능성이 있습니다. 건조물을 바로 꺼내 널거나 펼쳐서 열을 식히십시오.

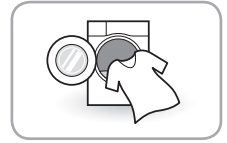

청소 시 제품에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.




송곳 또는 핀 등 날카로운 물건으로 버튼을 누르지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.



LG전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 제품을 분해 또는 개조하지 마십시오.

- 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

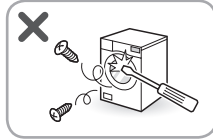


가연성 가스 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 시너(신나), 석유, 알콜 등)을 제품 근처에서 사용하지 마십시오.

- 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.



도시가스 등의 가스가 누출되었을 때는 제품이나 전원선을 조작하지 말고 창문을 열어 실내를 환기시키십시오.

- 불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

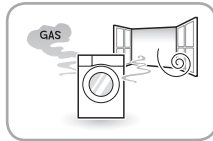


제품 작동 중에 건조기 문이나 제품 상부가 뜨거우니 손을 대지 마십시오.

- 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.




어린이나 애완동물 등이 건조 드럼 안에 들어가지 않도록 주의하십시오.

- 질식 또는 익사의 원인이 됩니다.

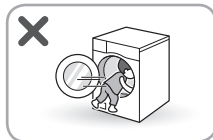


제품 침수 시 반드시 LG전자 서비스 센터에 연락하여 조치를 받으십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

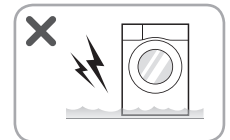

어린이가 제품에 접근하지 않도록 주의하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

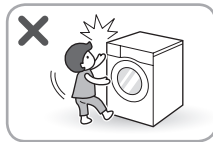

가연성 가스 또는 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 시너(신나), 동물성 기름, 식물성 기름, 드라이 클리닝 세제 등)이 묻은 건조물은 제품에 넣지 마십시오.

- 화학적 반응을 일으켜 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.



어린이나 애완동물 등이 제품에 올라타지 않도록 주의하십시오.

- 낙하에 의한 상해의 원인이 됩니다.




제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원 플러그를 빼고 LG전자 서비스 센터로 연락하여 지시에 따르십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



어린이 또는 애완동물이 건조기 문에 매달리지 않도록 주의하십시오.

- 낙하에 의한 상해 또는 제품 전복의 원인이 됩니다.

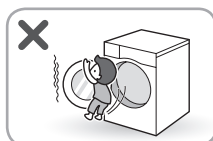

신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하십시오.

- 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

폐기 관련


포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.

- 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.



제품 폐기 시 건조기 문의 잠금 장치를 손상시킨 후 폐기하십시오.

- 어린이가 건조 드럼에 갇혀 질식될 수 있습니다.

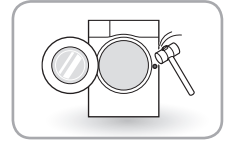

제품 폐기 시에는 전원 플러그를 자르고 제품의 버튼부를 손상시킨 후 폐기하십시오.

- 재사용 시 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

설치 관련

제품을 설치 또는 이동 시 반드시 2명 이상이 안전하게 운반하십시오.


- 제품이 떨어지거나 제품에 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.



사용 관련


겨울철이나 영하의 온도일 때 배달된 제품은 설치 후 바로 작동시키지 마십시오.

- 부품이 얼면 제대로 작동하지 않아 제품 또는 부품 고장의 원인이 됩니다.

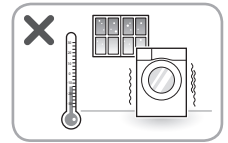

바닥이 단단하고 수평인 장소에 제품을 설치하십시오.

- 진동 또는 소음의 원인이 됩니다.

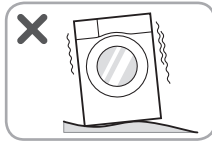

제품에 애완동물 등 살아있는 동물을 넣지 마십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.




이동식 차량(캠핑카), 선박, 비행기 등의 내부에 제품을 설치하지 마십시오.

- 특수한 조건에서 사용이 가능한지 가까운 LG전자 서비스 센터에 반드시 문의하십시오.




제품 밑에 손, 발 등 신체의 일부 또는 금속 재질의 물건을 넣지 마십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

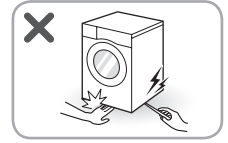


성애가 낄 정도로 온도가 낮은 곳에 제품을 설치하지 마십시오.

- 호스 안의 응축수가 얼어 의류 건조기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

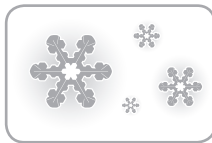

건조기 문, 물통과 같은 부품을 열고 닫을 때에는 손이 끼이지 않도록 주의 하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

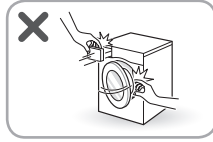

제품 외관을 액체세제 또는 표백제(락스, 옥시크린 등)로 닦거나 묻히지 마십시오.

- 제품 표면에 표백제가 묻으면 코팅이 부식되거나 변색의 원인이 됩니다.



제품 작동 시에는 건조기 문을 자주 열지 마십시오.

- 건조가 잘 되지 않거나 상해의 원인이 됩니다.




물통 또는 건조 드럼 내부에 세탁용 세제, 표백제 등을 넣지 마십시오.

- 차단기가 작동하거나 부품 이상에 의해 감전의 원인이 됩니다.




제품 작동 중에 건조기 문이나 제품 상부가 뜨거우니 물건을 울리지 마십시오.

- 물건이 변질이나 변형될 수 있습니다.

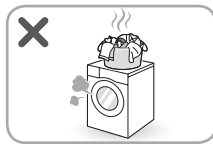

건조가 가능한 건조물인지 확인 하십시오.

- 제품 또는 건조물 손상의 원인이 됩니다.

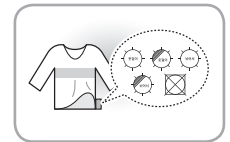


제품 위에 물건을 올리지 마십시오.

- 제품 작동 중 물건이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.




제품 수리 시 부품은 반드시 LG 순정부품으로 교환하십시오.

- LG 순정 부품이 아닌 경우 제품의 성능이 떨어지고, 수명 단축의 원인이 됩니다.

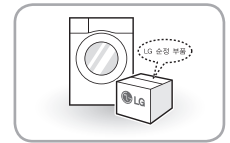


제품은 건조 목적으로만 사용하십시오.

- 의류 건조 이외의 목적으로 사용 시 이상 진동으로 인한 상해 또는 제품, 벽, 바닥 등 파손의 원인이 됩니다.

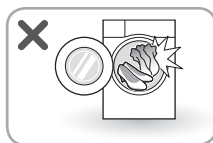


드라이 크리닝 세제를 제품에 직접 뿌리거나 드라이 크리닝 세제가 묻은 건조물을 건조하지 마십시오.

- 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

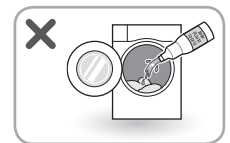

안마시술소, 피부관리실, 미용실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 건조물을 넣고 건조하지 마십시오.

- 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

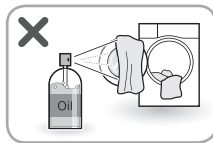

물이 흐르는 의류를 제품에 넣지 마십시오.


- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



설치하기

각 부 명칭

• 건조기 형상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

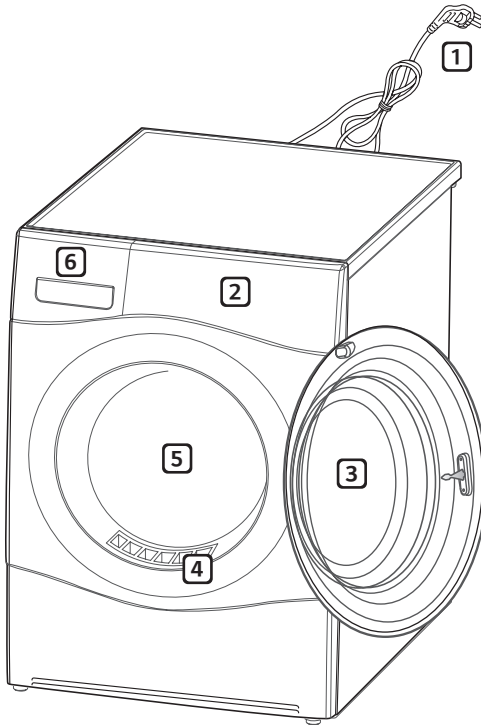


- 1 전원 플러그
- 2 기능 조작부
- 3 도어(건조기 문)
- 4 보푸라기 필터
- 5 건조 드럼
- 6 물통

부속품

• 부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



배수 호스

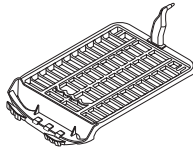


건조선반

설치 장소 선정하기


제품 설치 장소를 선정하십시오.

- 바닥이 단단하고 고른 장소에 설치하십시오. 설치 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 됩니다.
 - 제품과 벽면의 거리는 30 cm 이상의 간격을 유지하여 설치하십시오. 제품 전면에 건조기 문을 열 수 있는 공간을 확보해야 합니다.
 - 고온 및 협소한 공간은 피해서 설치하십시오. 건조 시간과 에너지 소비 증가의 원인이 될 수 있습니다.
 - 기온이 영하로 떨어질 수 있는 장소를 피해서 설치하십시오. 제품 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용권장 주위 온도: 5 ~ 35 °C

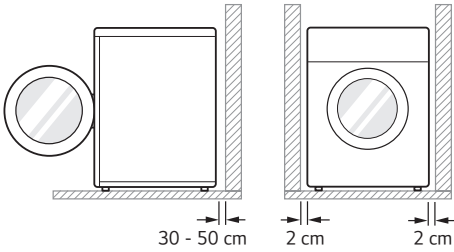

수평 조절하기

4개의 수평 조정 다리와 바닥면과의 틈새를 확인한 후 스패너를 사용하여 수평을 맞추십시오.

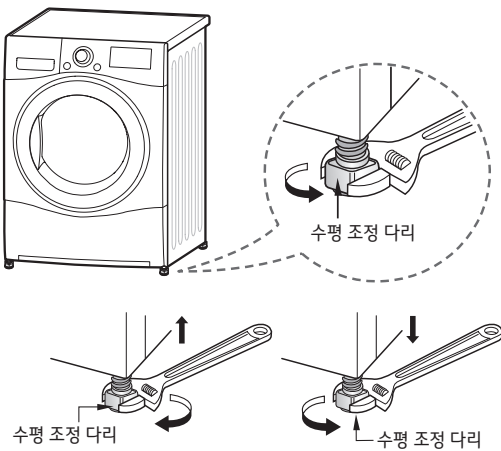

⚠ 주의


- 제품의 수평을 맞추지 않으면 오작동의 원인이 됩니다.

스태킹 키트 사용하기

LG전자 드럼 세탁기 위에 쌓아서 사용할 경우에는 아래와 같은 순서로 설치하십시오.


모양 및 방향	세탁기 윗면 사이즈	
	550 mm	600 mm

- 1 LG전자 드럼 세탁기 위에 제품을 올리십시오.
- 2 제품 뒷면 아래에 있는 2개의 나사를 제거하십시오.

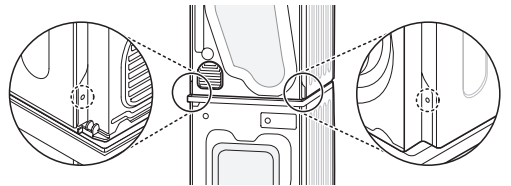


- 3 제품의 나사 구멍과 스태킹 키트 구멍을 맞춘 상태에서 2번에서 제거한 나사를 드라이버로 단단히 조여 고정하십시오.

3-1) 600 mm

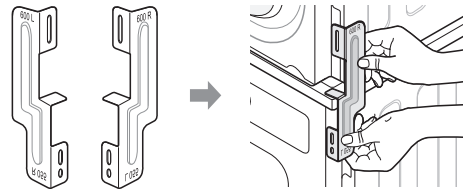

3-2) 550 mm

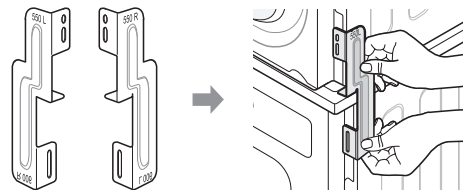

- 4 스태킹 키트와 세탁기의 구멍을 맞춘 상태에서 액세서리 박스에 동봉된 나사(4개, 16mm)를 드라이버로 단단히 조여서 고정하십시오.
- 5 반대쪽도 2~4의 순서에 따라 고정하십시오.


⚠ 주의

- 본 제품은 LG전자 세탁기 위에만 설치가 가능합니다. 타 제조사 제품 위에 설치를 하거나 올바르게 설치하지 않을 경우 제품 손상 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 제품을 쌓기 전에 반드시 전원 플러그를 빼십시오.


배수 호스 설치하기

건조 중 발생하는 응축수를 물통을 사용하지 않고 배수하기 위해 아래와 같이 배수 호스를 설치하십시오.


- 1 제품 후면 하단의 호스 연결부를 밖으로 빼십시오.

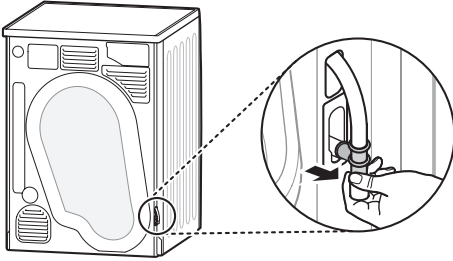

- 2 물통과 연결된 호스와 캡을 분리하십시오.

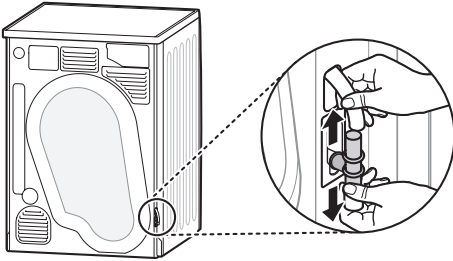

- 3 캡을 반대편에 연결하고 배수호스를 캡을 제거한 곳에 연결하여 사용하십시오.

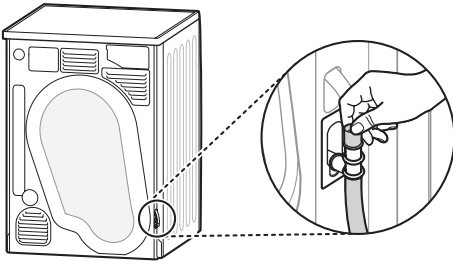

⚠ 주의

- 배수 호스가 꺾이거나 눌러서 설치된 경우 건조가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.

접지 시 알아두기

- 본 제품은 220 V 전용 제품입니다. 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
- 제품이 연결된 콘센트에 다른 가전 제품을 동시에 연결하지 마십시오.
- 누전으로 인한 감전 사고를 방지하기 위해 반드시 접지 후 제품을 사용하십시오.
- 다음과 같은 장소에는 접지하지 마십시오. 폭발, 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
 - 전화선, 피뢰침 등 낙뢰 시 위험한 곳
 - 가스 파이프
 - 절연수도꼭지

콘센트에 접지 단자가 있는 경우

- 콘센트에 접지 단자가 있는 경우 별도의 접지가 필요하지 않습니다.
- 접지 단자 내부 배선이 연결되어 있지 않으면 반드시 별도 접지를 하십시오.




접지 단자가 없는 경우

- 제품의 접지선을 접지 구리판에 연결한 후 습기가 있는 땅속에 75 cm 이상 묻어 제품을 사용하십시오.
- 제품이 연결된 콘센트와 접지 전용 콘센트를 접지선으로 연결하여 제품을 사용하십시오.
- 누전 차단기가 설치되어 있지 않거나 접지할 수 없는 장소에 제품을 설치할 경우 전문 기술자에게 요청하여 설치 후 제품을 사용하십시오.


사용하기

1 보푸라기 필터와 물통이 깨끗한지 확인하십시오.

- 사용전 제품의 문을 열고 보푸라기 필터가 깨끗한지 확인하십시오. 보푸라기 필터가 깨끗하지 않다면 청소하십시오.

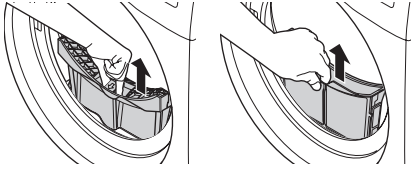

- 제품 최적화를 위해 물통이 비어 있는지 확인 하십시오.

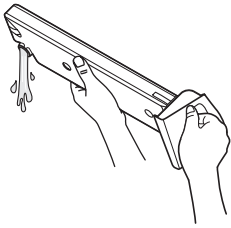

⚠ 경고

- 응축수를 마시지 마십시오.

알아두기

- 제품이 동작을 멈추고 표시창에 물통이 가득 찼다는 상태 안내 아이콘이 나타날 수 있습니다. 제품을 다시 시작하기 전에 물통을 비우십시오.

2 건조물 분리 후 건조기에 넣기

- 건조물 별로 건조 시간이나 건조 정도가 다르므로 분리해야 하며 건조물의 끈, 벨트는 묶거나 결합하십시오. 건조물은 건조기 문에 걸리지 않도록 멀리 놓으십시오. 건조기 문과 건조물이 손상될 수 있습니다. 문을 닫으십시오.

⚠ 주의

- 건조기 문과 고무 씬 사이에 건조물이 끼이지 않도록 주의하십시오.


3 전원 켜기

- **전원** 버튼을 누르십시오. 해당 버튼에 불 빛이 들어오면, 동작이 준비된 상태입니다.



4 건조 코스 선택하기

- 건조 코스 선택 다이얼을 돌려 원하는 건조 코스를 선택하면, 표시됩니다.
- 건조 코스를 선택하지 않고 **동작/일시정지** 버튼을 누를 경우, 표준 코스가 선택됩니다. 자세한 내용은 건조 코스별 설명을 참조하십시오.

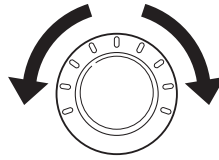

5 동작/일시정지 버튼을 누르십시오.



6 건조가 끝나면, 문을 열고 건조물을 꺼내십시오

7 전원 끄기

- **전원** 버튼을 누르십시오.

⚠ 주의

- 드럼 내부 온도가 여전히 높을 수 있습니다.
- 제품은 지정된 목적으로만 사용하십시오.

알아두기

- 건조의 마지막 단계는 열기 없이 송풍 코스로 동작하여 건조물이 손상을 입지 않도록 합니다.

사용하기 전 알아보기

제품을 사용하기 전 아래 사항을 확인하십시오.


구분	건조 전	건조 후
제품	<ul style="list-style-type: none"> 보푸라기 필터는 제품 사용 전에 청소하고, 반드시 제 자리에 조립하십시오. 필터를 제대로 삽입하지 않으면 제품이 동작하지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 보푸라기 필터는 제품 사용 후에 반드시 청소하십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> 제품 최적화를 위해 사용 전에 반드시 물통을 비우십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> 제품 최적화를 위해 사용 후에 반드시 물통을 비우십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> 물통 혹은 제품 내부에 세제와 섬유 유연제를 절대 넣지 마십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> 드럼 내부 온도가 여전히 높을 수 있으니 주의하십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> 건조를 시작하기 전에 문이 제대로 닫혔는지 확인하십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> 제품 성능을 오래 유지하기 위해 건조가 완료된 후 제품 문을 약 1시간 동안 열어두십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> 겨울철 기온이 떨어지면 건조시간이 길어 질 수 있습니다. 절약건조 옵션의 스피드를 선택하면 시간을 줄일 수 있습니다. 건조기 작동 중 젖은 의류를 추가하면 건조시간이 늘어납니다. 	
건조물	<ul style="list-style-type: none"> 옷감 종류에 따라 분류하여 건조하십시오. 자세한 내용은 건조물 분류하기 페이지를 참조하십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> 완전히 건조가 되지 않았을 경우 시간건조 온풍 코스를 이용하여 추가적으로 건조할 수 있습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> 과도한 양의 건조물을 투입하면 완벽히 건조되지 않거나 구김이 생길 수 있습니다. 효과적인 건조를 위해 적정량의 건조물을 투입하십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> 건조가 완료된 후에는 건조물을 바로 꺼내십시오. 건조 드럼 내에 건조물을 장시간 방치할 경우 건조물이 눅눅해지거나 주름이 생길 수 있습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> 금속류의 이물질이 들어가면 의류가 손상되고 건조 드럼이 깨지거나 시끄러운 소리가 날 수 있으니 의류의 주머니를 확인하여 동전, 머리핀, 열쇠 등 주머니에 들어 있는 소지품을 꺼내십시오. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 탈수된 세탁물만 건조하십시오. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 이불커버 또는 베개커버는 지퍼를 닫아 작은 건조물이 안으로 들어가지 않도록 하십시오. 지퍼, 후크, 단추 등은 잠근 후 뒤집어서 건조하십시오. 내부 스크래치 및 옷감 손상의 원인이 될 수 있습니다. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 가연성 물질이나 기름이 묻은 의류는 절대 건조하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> 의류를 1매씩 펴서 넣어주십시오. 		

• 사용 설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사가 책임지지 않습니다.

건조물 분류하기










- 의류에 부착된 취급표시를 확인하여 권장하는 건조 방법에 따라 의류를 건조하십시오.
- 의류 별로 건조 시간이나 건조 정도가 다르므로 크기와 종류에 따라 분류하여 건조하십시오.
- 수축이 될 수 있는 의류는 절대 건조하지 마십시오.
- 의류의 종류, 크기, 색상, 직물 짜임, 건조 코스 등에 따라 건조물을 분류하십시오.
- 새수건이나 합성 섬유로 된 의류는 보푸라기가 많이 발생할 수 있으므로 분리하여 건조하십시오.
- 건조 코스별 건조물 분류 방법은 **건조 코스별 설명** 페이지를 참조하십시오.

섬유제품 관리 기호 및 설명


기호	설명	기호	설명	기호	설명
	건조		건조 금지		줄에 널어서 건조
	회전 건조		고온 건조		젖은 채로 건조
	주름 방지		중온 건조		뉘어서 건조
	섬세		저온 건조		그늘 건조
	회전 건조 금지		가열 금지		

건조기 사용 금지 의류

아래의 의류는 제품에서 절대 건조하지 마십시오. 화재 및 수축, 변형, 변색이 될 수 있습니다.

금지	설명	금지	설명
화재 우려가 있는 의류	<ul style="list-style-type: none"> • 연성 물질이나 기름이 묻은 의류 • 전기 담요, 카펫 	다음의 표시가 있는 의류	        
고무나 플라스틱	<ul style="list-style-type: none"> • 테이블 보 • 목욕 매트 • 고무 매트 		
열에 약한 의류	<ul style="list-style-type: none"> • 가죽제품 • 레이스로 짠 제품 • 접착 페인팅 된 의류 • 앞치마, 턱받이, 의자 커버 • 모시, 니트, 재생섬유를 사용한 의류 • 비옷, 커튼 등 얇은 화학섬유 	그 외	<ul style="list-style-type: none"> • 슬립, 스타킹, 타이즈 • 풀먹인 의류 • 유리 섬유 물품 • 동, 식물성 충전재 사용 이불 (충전재: 오리털, 거위털, 양모, 목화솜 등) • 마이크로 화이버 소재 의류 및 이불

제어창 사용하기

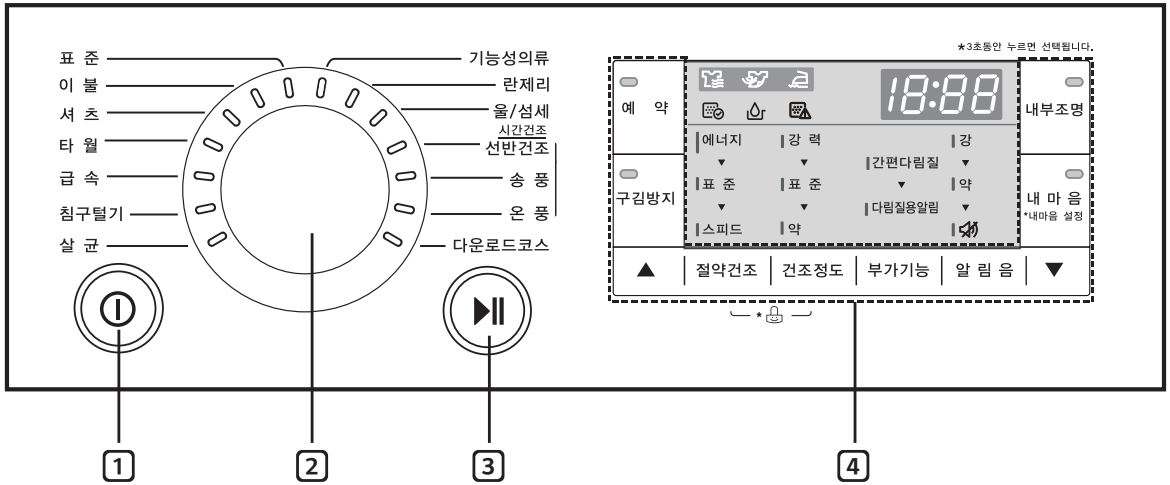

① 전원 버튼

- 전원 버튼을 눌러 켜고 끌 수 있습니다.
- 전원 버튼을 눌러 예약 기능을 취소할 수 있습니다.

② 코스 선택 다이얼

- 건조물 유형에 맞는 코스를 선택할 수 있습니다.
- 코스가 선택되면 램프가 표시됩니다.

③ 동작/일시정지 버튼

- 동작/일시정지 버튼을 사용하여 건조를 시작하거나 일시정지시킬 수 있습니다.
- 일시정지 상태가 1시간 지속되면 자동으로 전원이 꺼 집니다.

④ 추가 코스 버튼

- 선택한 코스에 대한 옵션을 선택할 수 있는 버튼입니다.

건조 진행 상태 안내 아이콘

- : 건조가 진행될 때 표시됩니다.
- : 송풍으로 건조할 때 표시됩니다.
- : 구김방지가 선택될 때 표시됩니다

필터와 물통 청소 안내 아이콘

- : 보푸라기 필터를 청소하십시오.
 - 초기 전원을 켰을 때 약 몇 초간 점등 후 꺼집니다.
- : 물통을 비워주십시오.
 - 초기 전원을 켰을 때 약 몇 초간 점등 후 꺼집니다.
 - 건조 중 물통이 가득 찰 경우 아이콘이 점등되고 알림음이 울립니다.
- : 보푸라기 필터를 넣어주십시오.

건조 코스별 설명

센서 건조 코스				
건조 코스	최대용량	건조물	건조정도	상세 내용
표준	8 kg	일반의류, 속옷, 면, 양말, 배게 커버, T셔츠	강력	두꺼운 의류를 건조해주는 코스
			표준	일반적인 의류를 건조해주는 코스
			약	다림질을 하기 좋은 상태로 건조물을 건조해주는 코스
이불	2 kg	이불, 침구, 시트	-	봄/가을용, 여름용 이불 및 담요 등을 건조해주는 코스 (섬유제품의 취급표시에 따른 건조방법을 반드시 확인 후 사용하십시오.)
셔츠	3.5 kg	셔츠, 합성바지, 속옷, 블라우스	표준	바로 입기 좋은 정도로 건조해주는 코스
			약	다림질을 하기 좋은 상태로 건조물을 건조해주는 코스
타월	4.5 kg	세면타월, 목욕타월	-	일반 세면 타월을 건조해주는 코스
급속	1.5 kg	합성의류	-	급속건조가 필요한 마직, 합성의류 등을 건조해주는 코스
침구털기	3 kg	담요, 이불	-	물세탁 없이 공기만으로 이불 또는 담요 등 침구류에 있는 먼지를 제거해주는 코스
살균	4.5 kg	면의류, 속옷	-	면종류의 의류를 위생적으로 건조해주는 코스
기능성의류	2 kg	운동복	-	운동복 등 레저용 의류를 건조해주는 코스
란제리	1.5 kg	실크, 섬세한 직물 및 속옷	-	변형 및 손상되기 쉬운 속옷 등을 건조해주는 코스
울/섬세	1 kg	울	-	울 및 울 혼방 의류를 건조해주는 코스
시간 건조 코스				
선반건조	-	신발, 울, 손상이 쉬운 란제리 및 니트	-	건조물의 회전 없이 건조해주는 코스
송풍	-	모든 세탁물	-	의류에 바람을 불어주는 코스
온풍	-	목욕 타월, 목욕 가운	-	소량 옷감을 건조하거나 표준건조 후 추가건조 필요시 사용하는 코스

- 효과적인 건조를 위해서는 최대용량의 50 ~ 60 %를 건조하는 것을 권장합니다.
- 사이즈가 큰 건조물은 단독 건조를 권장합니다.
- LG전자 제품의 건조 용량은 KS의 시험용 의류를 기준으로 정합니다. 건조물의 종류나 부피 등에 따라 표기 용량과 실제 용량이 다를 수 있습니다.

추가 옵션

■ = 기본 선택

코스		절약 건조				옵션	
코스	건조정도	Off	에너지	표준	스피드	간편 다림질	다림질용 알림
표준	강력	-	●	●	●	-	●
	표준	-	●	●	●	-	●
	약	-	●	●	●	●	-
이불		-	-	-	●	-	-
셔츠	표준	-	●	●	●	-	●
	약	-	●	●	●	●	-
타월		-	-	-	●	-	-
급속		-	-	-	●	-	-
침구털기		-	-	-	●	-	-
살균		-	-	-	●	-	-
기능성리류		-	●	-	-	-	-
란제리		-	●	-	-	-	-
울/섬세		●	-	-	-	-	-
선반건조		-	●	-	-	-	-
송풍		●	-	-	-	-	-
온풍		-	-	●	●	-	-

- 의류의 종류와 양, 세탁시 탈수 정도에 따라 건조시간이 달라질 수 있습니다.
- 세탁 시 탈수를 강하게 하거나, 건조물의 양을 줄이면 건조가 더 빨리 됩니다.

건조 코스 사용하기

건조를 하기 전에 사용 설명서에 안내된 **사용하기 전 알아두기**를 읽고 지시에 따르십시오.

표준, 타월, 급속 코스

일반적인 건조를 할 때 사용하십시오.

알아두기

- 표준 코스를 선택할 경우 **건조정도** 버튼을 이용해 건조 정도를 조절할 수 있습니다. (강력, 표준, 약)
- 건조정도를 **약**으로 설정한 경우, 다림질을 하기 좋은 상태로 건조물이 다 마르지 않고 건조가 종료됩니다. 사용 전 건조정도를 반드시 확인해주세요.
- 건조물의 건조 상태를 자동으로 감지하므로 표시되는 시간과 실제 제품 운전 시간이 차이가 날 수 있습니다.

셔츠, 기능성의류, 란제리, 울/섬세 코스

변형이나 손상되기 쉬운 의류를 건조할 때 사용하십시오.

알아두기

- 셔츠 코스를 선택할 경우 **건조정도** 버튼을 이용해 건조 정도를 조절할 수 있습니다. (표준, 약)
- 기능성 의류, 란제리, 울/섬세 코스를 선택할 경우 건조 정도가 선택되지 않습니다.
- 건조정도를 **약**으로 설정한 경우, 다림질을 하기 좋은 상태로 건조물이 다 마르지 않고 건조가 종료됩니다. 사용 전 건조정도를 반드시 확인해주세요.

이불 코스

섬유제품의 취급표시를 확인하여 건조 가능한 봄/가을용, 여름용 이불 및 담요 등을 건조할 때 사용하십시오.

알아두기

- 이불 코스를 선택할 경우 건조 정도가 선택되지 않습니다.
- 전기 담요와 카펫은 절대로 건조하지 마십시오.
- 동,식물성 충전재 사용 이불은 절대로 건조하지 마십시오. (충전재: 오리털, 거위털, 양모, 목화솜 등)
- 부피가 크거나 두꺼운 이불은 완전히 건조가 되지 않을 수 있습니다.
- 소재가 다른 두 장의 이불을 건조할 경우 건조가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.
- 건조 드럼 내의 50%(마른 이불 기준) 정도로 차도록 이불을 넣으면 최적의 건조 성능을 보입니다.
- 이불 세탁 시 탈수 정도, 이불 종류, 사이즈에 따라 건조 정도가 달라질 수 있습니다.
- 이불 건조 후 이불이 완전히 건조가 되지 않았을 경우 시간건조 온풍 코스를 이용하여 추가적으로 건조할 수 있습니다.

건조기 용량	8 kg	9 kg
담요	2 kg 이하	2.5 kg 이하
이불 속		
크기	190*170 cm 이내	

⚠ 주의

- 전기 담요와 카펫은 절대로 건조하지 마십시오.

침구털기 코스

물 세탁 없이 공기만으로 담요 또는 이불 등의 침구류에 있는 먼지를 제거하고 싶을 때 사용하십시오.

알아두기

- 본 코스는 건조하는 코스가 아니므로 세탁이 끝난 침구류를 넣지 마십시오.
- 내마음, 예약, 구김방지, 내부조명, 알림음을 제외한 나머지 추가기능은 선택되지 않습니다.
- 오염물이 묻은 침구를 넣을 경우 침구가 변색될 수 있으므로 먼저 오염물을 제거하십시오.
- 적정 침구량은 1채입니다. 적정 침구량을 넣었을 경우 효과가 크게 나타납니다.
- 이불은 일반 건조물과 분리하여 한 장씩 이용하십시오. 두 장 이상을 넣을 경우 서로 엉키거나 한쪽으로 치우쳐 침구가 제대로 털리지 않을 수 있습니다.
- 건조 드럼 내의 50%(마른 이불 기준)가 넘게 침구류를 넣지 마십시오. 침구류를 말아서 넣으면 불균형으로 침구가 제대로 털리지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

전기 담요, 카펫, 커튼, 발담이용 발판, 고무 매트 등은 해당 코스에서 사용하지 마십시오. 상기 물품이나 제품이 손상될 수 있습니다.

살균 코스

면 종류의 의류를 위생적으로 건조하고 싶을 때 사용하십시오.

알아두기

- 살균 코스를 선택할 경우 건조 정도가 선택되지 않습니다.


선반건조 코스

건조물의 회전 없이 건조하고 싶을 때 사용하십시오.


- 아래와 같은 경우에 사용하십시오.
 - 평평한 곳에서 건조가 필요한 경우
 - 스웨터 또는 섬세 의류를 건조할 경우
- 건조 선반은 건조기 내부에 있습니다. 제품을 사용하기 전 건조 선반의 포장을 제거한 후에 사용해주시고, 반드시 **선반건조** 코스를 선택하는 경우에만 건조 선반을 사용하십시오.

1 제품의 문을 여십시오.

2 건조 드럼 가운데에 있는 구멍에 건조 선반을 끼우십시오.

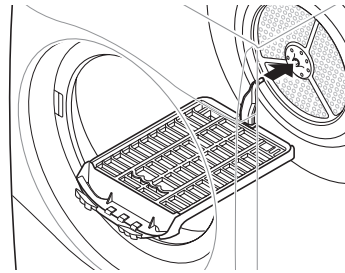


3 아래 그림과 같이 보푸라기 필터에 건조 선반을 놓고 아래로 눌러 완전히 끼워주십시오.

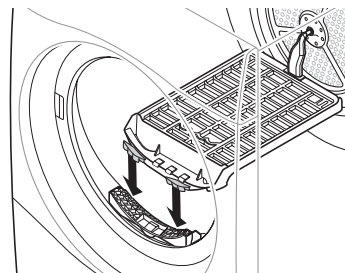

4 건조물을 건조 선반 위에 올리십시오.

- 제품이 작동하는 중에 떨어지지 않도록 건조 선반 가운데에 건조물을 올리십시오.
- 제품이 작동하면 건조 선반은 제자리에 있고 건조 드럼만 회전하며 의류를 건조합니다.

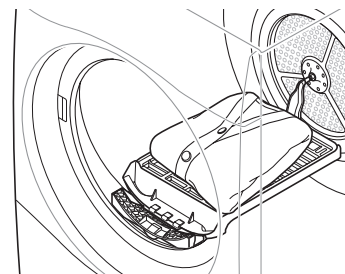

- 5 문을 닫으십시오.
- 6 전원 버튼을 누르십시오.
- 7 선반건조 코스를 선택하십시오.
- 8 시간추가(▲)버튼과 시간줄임(▼)버튼을 눌러 건조시간을 설정하십시오.
 - 건조 시간은 30분 ~ 3시간 25분까지 조절이 가능합니다.
- 9 동작/일시정지 버튼을 누르십시오.

알아두기

- 추가 건조가 필요하면 6 ~ 9번 항목을 반복하십시오.
- 코스를 사용하기 전 보푸라기 필터와 건조 선반을 청소하십시오.
- 선반건조 코스가 아닌 다른 코스를 사용하는 경우에는 반드시 건조 선반을 제거하고 건조를 진행하십시오.
- 건조 선반 사용시, 반드시 선반건조 코스를 사용하십시오.

⚠ 주의

- 과도한 건조는 건조물을 손상시킬 수 있습니다.

송풍, 온풍 코스

비교적 적은 양의 의류를 일정한 시간 동안 건조하고 싶을 때 사용하십시오.

알아두기

- 시간추가(▲)버튼과 시간줄임(▼)버튼을 눌러 건조 시간을 조절할 수 있습니다.
- 건조 시간은 절약건조 옵션에 따라 조절이 가능합니다.
 - 송풍 코스 : 30분 ~ 1시간 40분
 - 온풍 코스 : 표준 → 30분 ~ 3시간 25분
스피드 → 30분 ~ 2시간 10분
- 두꺼운 이불의 추가 건조 시간은 제품 고장 또는 화재 예방을 위해 30 ~ 40분이 적당합니다.

다운로드 코스

LG Smart ThinQ 애플리케이션을 설치하여 다운로드 받은 코스를 사용할 수 있게 해주는 코스입니다.

자세한 내용은 스마트 기능 사용하기를 참조하십시오.

추가 기능 사용하기

예약 기능

원하는 시간에 건조를 완료하고 싶을 때 사용하십시오.

- 1 전원 버튼을 누르십시오.
- 2 원하는 건조코스를 선택하십시오.
- 3 예약 버튼을 누른 후 예약 시간을 맞추십시오.
(예: 현재 오후 1시이며 오후 7시에 건조를 끝내고 싶을 경우 6시간 설정(7-1=6))
 - 예약 버튼에 불이 들어오고 '3:00'이 표시됩니다.
 - 현재 시간부터 건조를 끝내고 싶을 때까지의 시간이 될 때까지 시간추가(▲)버튼과 시간줄임(▼)버튼을 누르십시오.
- 4 동작/일시정지 버튼을 누르십시오.
 - 예약 시간 후에 건조가 종료됩니다.
 - 예약을 취소할 때는 전원 버튼을 누르십시오.

알아두기

- 시간추가(▲) 버튼과 시간줄임(▼) 버튼을 누를 때마다 1시간씩 시간이 조절됩니다.
- 예약 시간은 3 ~ 19시간까지 조절이 가능하며 3시간 미만으로는 예약이 되지 않습니다.
- 정전이 발생할 경우 예약이 취소됩니다.
- 건조용량에 따라 예약설정 시간보다 더 오래 작동할 수 있습니다.

구김방지 기능 ([])

건조가 끝나고 건조물을 바로 꺼내지 못해서 생기는 건조물의 구김을 방지하고 싶을 때 사용하십시오.

알아두기

- 모든 코스에서 사용이 가능합니다.
- 최대 2시간 동안 주기적으로 건조 드럼을 회전시켜 건조물의 구김을 방지합니다.
- 2시간 이후에는 기능이 자동으로 해제됩니다.
- 원하는 코스를 선택한 뒤 **구김방지** 버튼을 누르면 **구김방지** 버튼과 표시창의 램프가 켜지며 기능이 설정됩니다.
- 구김방지 기능 중에는 언제든지 건조물을 꺼낼 수 있습니다. 단, 구김방지 기능 작동 중에 건조기 문을 열면 구김방지 기능이 취소됩니다.
- 구김방지 기능 중에는 표시 창에 점선 테두리가 표시됩니다.

내부조명 기능

투명 도어 제품일 경우 제품 작동 중에 건조물의 상태를 확인할 수 있는 기능입니다.

내마음 설정

자주 사용하는 코스를 저장할 수 있는 기능입니다.

- 1 전원 버튼을 누르십시오.
- 2 원하는 건조코스를 선택하십시오.
- 3 추가 기능을 선택하십시오. (절약건조, 구김방지 등)
- 4 **내마음** 버튼을 약 3초간 누르십시오.
 - 3초 후 신호음이 울리고 코스가 저장됩니다.

내마음 실행

이전에 설정해놓은 코스로 건조하고 싶을 때 사용하십시오.

- 1 전원 버튼을 누르십시오.
- 2 **내마음** 버튼을 누르십시오.
 - 램프가 켜지고 설정한 코스의 내용이 나타납니다.
- 3 **동작/일시정지** 버튼을 누르십시오.

절약건조 기능

에너지 또는 시간을 절약하고 싶을 때 사용하십시오.

알아두기

- **절약건조** 버튼을 눌러 에너지, 표준, 스피드를 선택할 수 있습니다.
- **에너지**는 **표준**보다 소비 전력을 줄일 수 있습니다.
- **스피드**는 **표준**보다 건조 시간을 줄일 수 있습니다.

간편다림질 기능

다림질을 하기 위해 완전히 마르지 않은 상태로 의류를 건조하고 싶을 때 사용합니다.

- 1 전원 버튼을 누르십시오.
- 2 원하는 건조코스를 선택하십시오..
 - 표준, 셔츠 코스에서만 사용이 가능합니다.
 - **건조정도** 버튼을 이용해 건조 정도를 **약**으로 선택하십시오.
- 3 **부가기능** 버튼을 눌러 **간편다림질**을 선택하십시오.
- 4 **동작/일시정지** 버튼을 누르십시오.

건조코스	건조정도
표준	약
셔츠	

다림질용알림 기능

다림질을 하기 위해 완전히 마르지 않은 상태의 의류를 꺼내는 시점을 알려주는 기능입니다.

- 1 전원 버튼을 누르십시오.
- 2 원하는 건조코스를 선택하십시오.
 - 아래와 같은 코스와 건조 정도에서 사용이 가능합니다.

건조코스	건조정도
표준	강력/표준
셔츠	표준

- 3 부가기능 버튼을 눌러 다림질용알림을 선택하십시오.
- 4 동작/일시정지 버튼을 누르면 건조가 시작됩니다.
 - 의류가 다림질하기 위한 상태가 되면 알림이 약 1분간 울립니다.
- 5 알림이 울리면 동작/일시정지 버튼을 누르고 건조기 문을 열어 다림질이 필요한 의류만 꺼내십시오.
 - 건조기 문을 닫고 동작/일시정지 버튼을 누르면 남은 의류를 이어서 건조할 수 있습니다.

알림음 기능

알림 소리의 크기를 조절하고 싶을 때 사용합니다.

건조정도 기능

건조정도를 변경하고 싶을 때 사용합니다.

- 강력은 두꺼운 의류나 다량 건조 시 사용하십시오.
- 약은 얇은 셔츠 등의 의류를 다림질 하기 좋은 상태로 건조합니다. (사용 전 건조정도를 반드시 확인하십시오.)

버튼 잠금 기능(🔒)

어린이가 건조기를 조작할 수 없도록 잠금 설정이 가능합니다. 절약건조 버튼과 건조정도 버튼을 약 3초간 동시에 누르면 전원 버튼을 제외한 버튼의 잠금 설정 혹은 해제가 가능합니다.



알아두기

- 잠금 설정을 하는 경우 알림이 울리고 표시창에 남은 건조 시간과 **18:00** 이 반복해서 나타납니다.
- 전원을 껐다 켜도 버튼 잠금 기능이 유지됩니다. 다른 설정을 원하실 경우 먼저 버튼 잠금을 해제하십시오.

스마트 기능 사용하기


Smart ThinQ 애플리케이션 사용하기

스마트폰에서 'LG Smart ThinQ' 애플리케이션을 설치하면 보다 편리하게 제품을 이용할 수 있습니다.

LG Smart ThinQ 설치하기

스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG Smart ThinQ'를 검색하여 설치해주세요. 'LG Smart ThinQ'의 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요.

Tag On 기능

- 본 내용은 제품에  로고가 있는 모델에만 적용됩니다.

다운로드 코스

- 건조기 기본 내장 코스 외에 새로운 코스를 다운받아 사용할 수 있습니다.

스마트 진단

- 제품의 오작동 또는 고장 발생 시 스마트 진단을 통해 제품 상태를 확인한 후 보다 편리하게 문제를 해결할 수 있습니다.

설정

- 다양한 기능들을 설정할 수 있습니다.

알아두기

- 안드로이드 OS를 기반으로 한 NFC 기능이 있는 스마트폰에서만 Tag On 기능을 사용할 수 있습니다.
- NFC 기능은 스마트폰 기종에 따라 작동 위치가 상이하며, 일부 스마트폰은 통신방식의 차이로 사용에 제약이 발생할 수 있습니다.
- Tag On 기능이 제대로 작동되지 않을 경우 NFC 안테나 위치를 확인한 후 사용해주세요. NFC 안테나 위치는 스마트폰의 제조사에 따라 다를 수 있습니다.
- 본 설명서의 내용은 'LG Smart ThinQ' 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.

스마트 진단 기능

- 본 내용은 제품에  또는  로고가 있는 모델에만 적용됩니다.

스마트 진단

제품의 오작동 또는 고장 발생 시 스마트 진단을 통해 제품 상태를 확인한 후 보다 편리하게 문제를 해결할 수 있습니다.

소리로 진단하기


- 본 내용은 제품에  또는  로고가 있는 모델에만 적용됩니다.

제품의 오작동 또는 고장 발생 시 LG전자 서비스 센터의 정확한 진단이 필요한 경우 사용해주세요. 상담원 연결 시에만 사용하고 평상 시에는 사용을 제한해주세요.

1 건조기 문을 닫은 후 **전원** 버튼을 누르십시오.

2 전화기를 스마트 진단 표시에 대십시오.

- 전화기는 반드시 말하는 쪽이 스마트 진단 표시 부분을 향하고 있는지 확인하십시오.

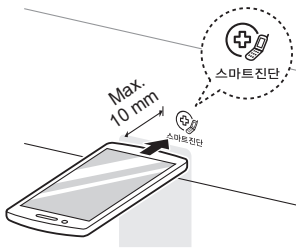

3 **시간추가(▲)** 버튼을 길게 눌러 스마트 진단을 작동시키십시오.

- 전화기를 스마트 진단 표시 부분에 가까이 댄 후 **시간추가(▲)** 버튼을 소리가 날 때까지 길게 누르십시오.
- **시간추가(▲)** 버튼을 누르기 전 다른 버튼이나 다이얼을 조작하였다면 전원을 껐다가 처음부터 다시 조작하십시오.

4 데이터가 전송되는 동안 전화기를 제품에서 떼지 마십시오.

- 스마트 진단을 위한 데이터 전송 중에는 전화기를 스마트 진단 표시부에 계속 대 채 대기하십시오. 화면에 데이터 전송을 위한 남은 시간이 표시됩니다.
- 전송음이 귀에 거슬릴 수 있습니다.
- 진단을 잘 받으려면 소리가 멈출 때까지 전화기를 떼지 마십시오.

5 데이터 전송 완료 후에는 상담원으로부터 진단 결과에 대한 설명을 들으십시오.

- 데이터 전송이 완료되면 전송 완료 표시와 함께 수초 후 자동으로 제품의 전원이 꺼집니다. 상담원으로부터 진단 결과에 대한 설명을 듣고 조치하십시오.

알아두기


- 지역에 따른 통화 품질 차이로 인해 스마트 진단 기능이 제한될 수 있습니다.
- 집 전화기를 사용하면 통신 성능이 좋아져 훨씬 더 좋은 서비스를 제공받을 수 있습니다.
- 통화 품질 문제로 스마트진단 데이터 전송이 원활하지 않을 수 있으며, 이 경우 스마트진단 서비스의 제공이 어려울 수 있습니다.

관리하기


보푸라기 필터 청소하기

건조 시간을 줄이고 에너지를 절약하기 위해 아래와 같이 보푸라기 필터를 제품 사용 전/후에 반드시 청소하십시오.

1 제품의 문을 열고 내부 보푸라기 필터를 분리하십시오

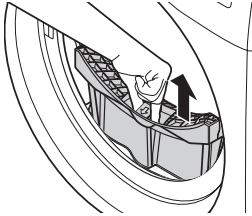


2 외부 보푸라기 필터를 분리하십시오.

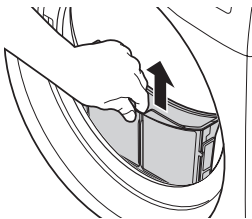


3 내부/외부 보푸라기 필터를 열고 쌓인 보푸라기를 제거하십시오.


- 내부 보푸라기 필터를 여십시오.

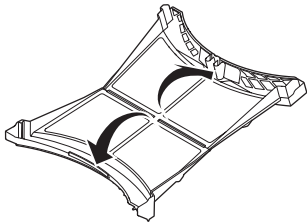


- 외부 보푸라기 필터를 여십시오.

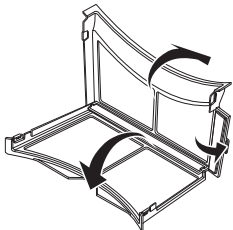


4 보푸라기 필터를 흐르는 물에 깨끗이 씻으십시오.

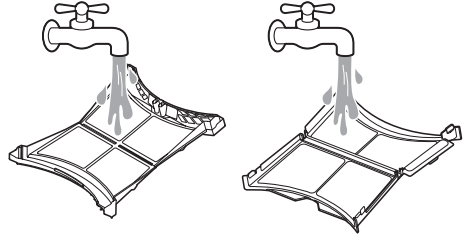

5 제품 문에 남아있는 보푸라기를 제거하십시오.

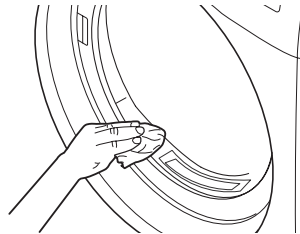

6 완전히 말린 보푸라기 필터를 다시 끼워 넣으십시오.

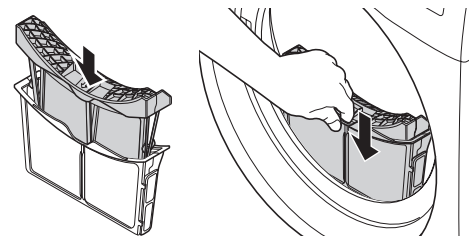


알아두기

- 필터 청소를 하기 전 전원 플러그를 빼십시오.
- 드럼에 남아있는 건조물을 완전히 제거한 후 필터를 분리하십시오.
- 필터를 완전히 말린 후 사용하십시오. 물기에 의해 필터가 막혀 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 건조물을 드럼 내부에 투입하기 전에 보푸라기 필터를 청소하고 반드시 제자리에 조립하십시오. 필터 없이 제품을 작동시킬 경우 제품이 동작하지 않습니다.


물통 비우기

제품 성능 유지를 위해 제품 사용 후 항상 물통을 비우십시오.

- 1 제품에서 물통을 분리하십시오.

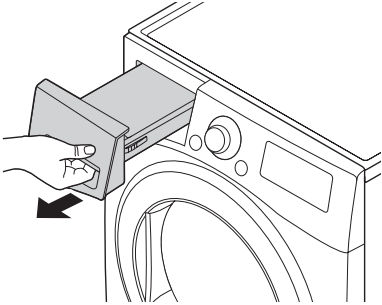

- 2 물통에 있는 물을 비우십시오.

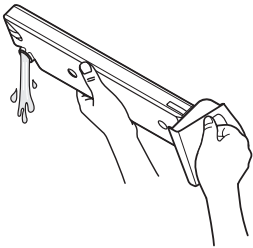

- 3 물통을 제품에 끼워 넣으십시오.

알아두기


- 표시창에 물통 비우기 아이콘(☒)이 표시될 경우 제품이 일시 정지될 수 있습니다. 물통을 비운 후 **동작/일시정지** 버튼을 눌러 건조를 다시 시작하십시오.
- 건조 성능을 유지하기 위해 자주 물통을 비우십시오.
- 물통은 제품이 작동 중일 경우에도 비울 수 있습니다.
- 배수 호스를 설치하면 물통을 사용하지 않고 응축수를 배수할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 응축수를 마시지 마십시오.

습도 센서 청소하기

본 제품은 습도 센서를 이용해 건조물의 건조 정도를 파악해 건조 시간을 조절합니다. 적절한 건조를 위해서 센서의 표면에 이물질이 쌓이지 않도록 반드시 주기적으로 센서 표면을 청소하십시오.

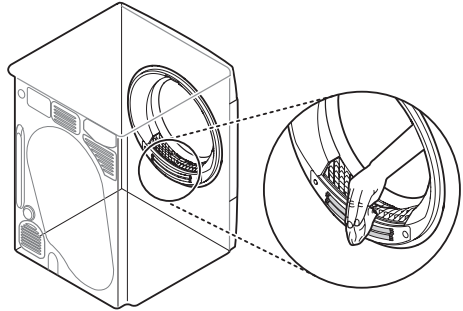


⚠ 주의

- 센서에 보푸라기 등의 이물질이 묻었을 경우 건조물을 젖은 상태로 인지하여 과건조의 원인이 됩니다.


겨울철 동결시

외부온도가 낮아지면 응축수가 펌프와 호스 안에서 얼어 건조기 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.

- 동결시 'OE' 에러 또는 '물버림' 알람 발생

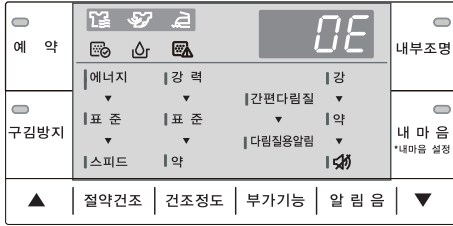


[OE 에러]

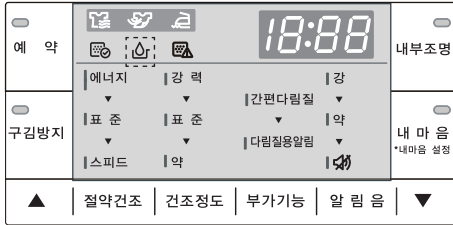

[물버림 알람]

- 배수호스가 얼었다면,
→ 따뜻한 물에 적신 수건으로 배수호스를 10분정도 감싸 녹여주십시오.
- 물통 내부 물이 얼었다면,
→ 물통을 따뜻한 물에 담가 녹여주십시오.
- 제품 내부 물이 얼었다면,
→ 내부/외부 필터를 제거하고, 약 60 °C의 물을 필터 삽입구에 2 L정도 부어주십시오.
→ 제거한 내부/외부 필터를 제대로 삽입하여 주십시오.
→ 전원을 켜고 30초간 제품 작동 후 30분 기다려주십시오.
→ 30분 후 재가동하여 동작 후 10분 이내로 'OE' 에러 또는 '물버림' 알람 발생이 없으면 제품을 사용하여 주십시오.

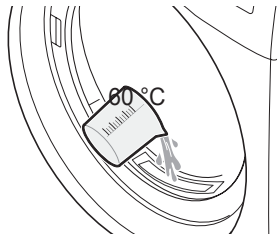

알아두기











- 성애가 낄 정도로 온도가 낮은 곳에서는 호스 안의 응축수가 얼어 의류 건조기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

! 주의

- 너무 뜨거운 물은 화상의 위험이 있고, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 너무 많은 양의 물은 누수의 원인이 될 수 있습니다.

고장 신고 전 확인 사항

제품 사용 중 표시부에 알림 내용이 나타나면 서비스를 문의하기 전에 아래 사항을 확인하십시오.
(표시부 알림은 구입한 제품에 따라 다른 이미지가 적용됩니다.)

표시부 알림	원인	해결책
	제품이 작동하는 중에 건조기 문을 열었습니까?	<ul style="list-style-type: none"> • 도어를 확실하게 닫아 주십시오. 지속적으로 좌측표시가 발생 시 LG전자 서비스 센터에 문의하십시오.
	건조기 문을 제대로 닫고 제품을 작동시켰습니까?	
	펌프가 오작동 되는 현상입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의하십시오.
	기온이 영하로 떨어질 수 있는 장소에 제품이 설치되어 있습니까?	<ul style="list-style-type: none"> • '겨울철 동결시' 방법을 참조하십시오. 계속해서 표시가 나타나면, 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의하십시오.
	모터가 갑자기 멈추는 현상입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 건조물의 양이 최대용량을 초과하는지 확인하십시오. 계속해서 표시가 나타나면 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의하십시오.
	온도 센서가 제대로 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의하십시오.
		
		
		
	드럼 안의 온도가 갑자기 올라가는 현상입니다.	
	컴프레서가 갑자기 멈추는 현상입니다.	
		

제품 사용 중 아래와 같은 증상이 나타나면 서비스를 문의하기 전에 아래 사항을 확인하십시오.

증상	원인	해결책
건조기가 작동하지 않습니다.	제품의 '전원' 버튼을 눌렀습니까?	• 제품의 전원 버튼을 누르십시오.
	전원 플러그가 꽂혀 있습니까?	• 전원 플러그를 꽂으십시오.
	누전 차단기가 내려가 있습니까?	• 누전 차단기를 확인하십시오.
	문이 닫혀 있습니까?	• 문을 잘 닫아 주십시오.
	기온이 영하로 떨어질 수 있는 장소에 제품이 설치되어 있습니까?	• '겨울철 동결시'의 방법을 참조하십시오.
건조 시간이 너무 오래 걸립니다.	무거운 섬유의 큰 건조물을 건조했습니까?	• 무거운 섬유는 많은 습기를 유지하려는 성질이 있어서 건조하는 시간이 더 오래 걸립니다. 크고 무거운 건조물은 일정한 양으로 나누어 건조하십시오.
	건조 코스를 의류에 맞게 선택했습니까?	• 건조물 의류에 따라 알맞은 코스를 선택하십시오.
	제품 작동 전 보푸라기 필터 청소를 했습니까?	• 제품 사용 전/후 보푸라기 필터를 청소하십시오.
	너무 많은 건조물을 건조했습니까?	• 건조물의 양을 줄여서 건조하십시오.
	세탁기의 탈수를 약하게 했습니까?	• 세탁기의 탈수 정도를 강하게 하십시오.
	기온이 영하로 떨어질 수 있는 장소에 제품이 설치되어 있습니까?	• 절약건조 옵션의 스피드를 선택 시, 건조시간을 줄일 수 있습니다.
	건조 중간에 에러가 발생하거나 임의로 동작/일시정지 버튼을 눌러 제품이 일시 정지한 적이 있습니까?	• 건조 도중 제품이 일시 정지하게 되면 건조 진행이 처음부터 다시 시작하게 되어 건조시간이 오래 걸립니다. 건조 도중 제품이 일시 정지되지 않도록 주의해 주십시오.
의류가 변형되었습니다.	의류에 부착된 '취급표시'를 확인했습니까?	• 물세탁은 가능하지만 건조 시 변형이 생길 수 있는 의류도 있습니다. 건조를 하기 전 의류에 부착된 '취급표시'를 반드시 확인하십시오.
건조물에 얼룩이 묻었습니다.	깨끗한 건조물과 이물이 묻은 건조물을 같이 건조했습니까?	• 깨끗한 건조물을 이물이 묻어있는 건조물과 같이 보관하거나 건조드럼 내에 오래 방치하면 얼룩이 옮겨 묻을 수 있습니다. 건조 시 세탁이 된 의류만 건조하십시오.
	깨끗하게 세탁된 건조물입니까?	• 세탁기의 설명서를 참고하여 건조 전 의류를 깨끗하게 세탁하십시오.

증상	원인	해결책
건조물에 보푸라기가 묻어 나옵니다.	보푸라기 필터가 더럽지 않습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 보푸라기 필터는 제품 사용 전/후에 반드시 청소하십시오.
	건조물을 분리하여 건조했습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 보푸라기가 잘 일어나는 의류와 보푸라기가 잘 달라붙는 의류(합성의류)는 분리하여 건조하십시오.
	종이, 휴지와 같은 이물질과 함께 건조했습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 건조물의 주머니가 비어있는 것을 확인한 후 건조하십시오.
건조 시간이 일정하지 않습니다.	동일한 코스와 건조물의 양으로 제품을 작동시켰습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 건조 시간은 건조 코스, 건조물의 부피, 의류의 종류, 건조물의 젖은 정도, 물통 내의 물의 양, 응축기와 필터의 상태에 따라 차이가 날 수 있습니다.
건조물에 주름이 생겼습니다.	의류에 알맞은 건조 시간보다 더 오래 건조했습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 건조물 의류에 따라 알맞은 코스를 선택하십시오.
	제품 작동이 끝난 뒤 건조물을 바로 꺼냈습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 제품 작동이 끝난 후에 건조물을 꺼내어 옷걸이에 걸거나 접어서 보관하십시오.
건조물의 일부에 수분이 남아 있습니다.	건조물의 두께가 다릅니까?	<ul style="list-style-type: none"> 두께가 비슷한 건조물끼리 건조하십시오.
	너무 많은 건조물을 건조했습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 건조물의 양을 줄여서 건조하십시오.
	건조정도 옵션을 '약' 또는 '표준'으로 선택하셨습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 건조정도 옵션을 강력으로 선택하여 건조하십시오.

폐가전 처리 절차

신규 제품 구입 시

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 새 제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기 시

가전 제품과 같은 대형 생활 폐기물을 버릴 경우, 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해야 합니다.

제품 사양

명칭	회전식 전기 건조기 (가정용)
전원	220 V, 60 Hz
소비 전력	1000 W
최대 건조 용량	8 kg

제품 보증서

고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 본 제품은 대한민국에서만 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

모델명		무상보증 기간 : 1년
구입일		부품 보유 기간 : 6년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.)

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하십시오.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으십시오.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
5. 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

소비자 분쟁해결 기준 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 구입가 환급	유상수리
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 무상수리	
품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자	하자 발생 시	무상수리	
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	교환 불가능 시	구입가 환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	
※ 품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄.			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도: 구입가격)
부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용 상태에서 성능 또는 기능상의 하자로 인해 발생된 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	

소비자 피해 유형	보상내역	
	보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
제품 구입 시 운송 과정에서 발생된 피해	제품 교환 (단, 전문 운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사)	해당사항 없음
사업자가 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환	

- 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결 기준」에 따릅니다.
- 고객센터(수신자 부담): 080-023-7777
- 기구세척, 조정, 사용 설명 등은 고장이 아닙니다.

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품 내부에 동전, 핀, 필기구, 메모리 와이어 등과 같은 금속류 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입하십시오.)
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- 제품 기능 사용 설명 또는 분해없이 간단히 조정만 하는 경우
- LG전자 제품 설명서 내에 '안전을 위한 주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 ('안전을 위한 주의 사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 전원 콘센트가 불량인 경우, 전원 플러그를 연결하지 않은 경우, 하수구의 막힘, 겨울철 동결상태 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 초기 제품 설치 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 의류 건조 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우 (예 : 음식물 말림 등)
- 보푸라기 필터가 막히거나 표시창에 '필터청소'가 점등된 경우
- 배수호스가 꼬이거나 막혀 배수가 되지 않거나 물통을 비우지 않아 '물통 비우기'가 점등된 경우
- 멀티탭 사용으로 제품 고장이 발생한 경우
- 필터 없이 사용하여 의류가 내부로 들어갈 경우

메 모

메 모



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용 불편 및 고장 접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만 사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용할 수 있습니다.



소 비 자 중 심 경 영
공정거래위원회 | 한국소비자원

Consumer Centered Management

소비자를 먼저 생각하는 소비자 중심 기업의 제품과 서비스에 표시되는 인증 마크입니다.

한국소비자원이 평가하고 공정거래위원회가 인증합니다. (www.kca.go.kr)



한국 서비스품질 우수기업이란?

사단법인 한국서비스진흥협회 주관으로 서비스품질 및 고객만족도가 탁월한 기업에게 수여하고, 우수업체로 널리 알리는 제도입니다.