LG xboom Buds

Auriculares **Bluetooth®** sem fios da LG

Manual do utilizador

Para segurança e conveniência do utilizador, leia o manual do utilizador antes de utilizar o produto.

BUDS

www.lg.com
Copyright © 2024-2026 LG Electronics Inc.
Todos os direitos reservados.

Conteúdo

Explorar o produto

3 Caixa de carregamento
4 Auriculares

Ligar através de Bluetooth

5 Ligar os auriculares a um smartphone através de Bluetooth
6 Várias ligações
6 Nova ligação automática

Ouvir som com os auriculares

7 Usar os auriculares
8 Substituir os ganchos para ouvidos
10 Ouvir música
11 Receber chamada
12 Ouvir o som ambiente/Cancelamento ativo de ruído (ANC)

A carregar

14 Carregamento por cabo
15 Verificar o estado da bateria

Ligar à aplicação Bluetooth

17 Ligar a aplicação LG xboom Buds
18 Ouvir uma emissão Auracast™
19 Ligar LG Gram e auriculares

Guia de limpeza

20 Como limpar a almofada

Precauções de segurança

21 Notificações de segurança e Avisos
23 Precauções ao utilizar o produto
23 Prevenção de utilização indevida do produto

Pormenores a verificar antes de comunicar uma avaria

24 Resolução de problemas

Anexo


25 Especificações do produto

Informações de segurança

26 Prevenção de perda de audição
26 Informações adicionais
26 Exposição a frequência de rádio
27 Precauções de ligação Bluetooth
27 Informações de bateria

Explorar o produto

Caixa de carregamento

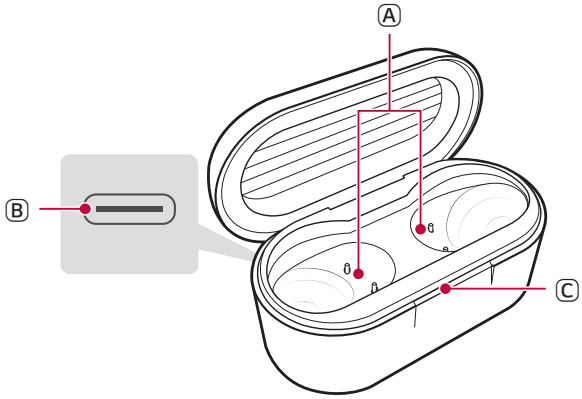

Ⓐ Terminais de carregamento dos auriculares: Pode carregar os auriculares colocando-os na caixa de carregamento.


Ⓑ Luz ambiente: Pode ligar o cabo de carregamento USB Type-C™ a uma fonte de alimentação USB adequada e, de seguida, ligar à porta de carregamento da caixa para carregar a caixa.

Ⓒ Indicador do estado da bateria: pode verificar o estado da bateria dos auriculares ou da caixa de carregamento.

Nota

- O cabo de carregamento USB Type-C™ não é incluído com o produto.

Auriculares

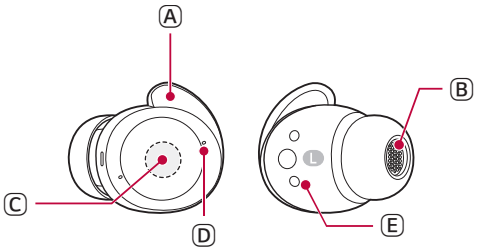

Ⓐ Ganchos para ouvidos
Ⓑ Rede de altifalante (microfone)
Ⓒ Touchpad
Ⓓ Microfone
Ⓔ Terminais de carregamento dos auriculares


Nota

- Tenha cuidado para que não existam substâncias estranhas sobre os terminais de carregamento dos auriculares.

Ligar através de Bluetooth

Ligar os auriculares a um smartphone através de Bluetooth

1. Ative a função Bluetooth® do smartphone ou de um dispositivo que pretenda ligar.
2. Abra a tampa com os auriculares colocados na caixa de carregamento. O indicador azul do estado da bateria na parte frontal pisca. Se o indicador azul do estado da bateria não piscar ou se pretender ligar um dispositivo que não aquele que já está ligado, prima continuamente o touchpad do auricular esquerdo ou direito durante 3 - 5 segundos.

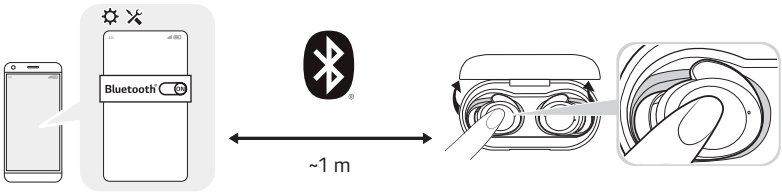

3. Quando a pop-up de ligação Emparelhamento rápido aparecer na parte inferior do ecrã do smartphone, toque na notificação para estabelecer a ligação.
   - Apenas compatível com Android™ 6.0 ou superior e são necessárias as definições de Bluetooth® e das informações de localização do dispositivo móvel.
4. Se a notificação de ligação não aparecer, selecione e estabeleça ligação a [xboom Buds] no menu Bluetooth® do smartphone. (Para utilizadores de iOS ou Android 5.0 ou inferior)
   - Se o nome do modelo de auriculares for apresentado anormalmente no dispositivo Android, mude o nome do modelo no menu Bluetooth® das definições do dispositivo ligado.
   - O nome do modelo é BUDS, mas quando ligado através de Bluetooth, é apresentado como o nome do modelo representativo xboom Buds em smartphones e aplicações.

Nota

- Para ligar a outro dispositivo, efetue novamente os procedimentos acima.

Várias ligações

Se utilizar a aplicação LG xboom Buds, pode ligar e utilizar dois dispositivos, tal como um smartphone e um PC ao mesmo tempo.

1. Ative Multiponto e Multiemparelhamento na aplicação LG xboom Buds.
2. Coloque os auriculares na caixa de carregamento e efetue os procedimentos de ligação da mesma forma.
3. Pode utilizar a função de multi-ligação mais convenientemente nas definições de Multi-Point e Multi-Pairing.

Nota

- Em alguns leitores multimédia, o som poderá não comutar automaticamente quando o conteúdo é reproduzido.
- Se pretender ligar um dispositivo novo enquanto estão ligados dois dispositivos, pode fazê-lo desligando um dispositivo e, de seguida, voltando a ligá-lo.

Nova ligação automática

Se abrir a caixa de carregamento dos auriculares, estes ligam automaticamente ao último dispositivo ligado e utilizado. (Se não for possível detetar o dispositivo, muda para o modo passível de ligação.)

Se não for efetuar uma nova ligação automática, procure os auriculares no dispositivo a ligar e estabeleça ligação manualmente.


Ouvir som com os auriculares

Usar os auriculares


1 Retire os auriculares da caixa de carregamento pressionando o interior dos auriculares para fora e, de seguida, coloque-os nos ouvidos para um encaixe firme.

Nota


- Se utilizar uma almofada adequada aos seus ouvidos, pode melhorar o desempenho do cancelamento ativo de ruído (ANC). Depois, pode ouvir música com rica qualidade de som.

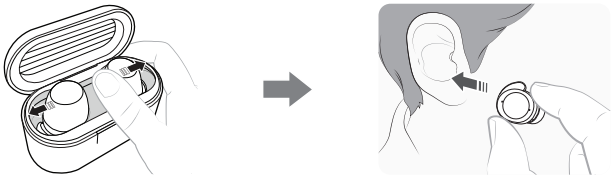

2 Se usar os auriculares corretamente, pode ouvir um som de deteção de desgaste.

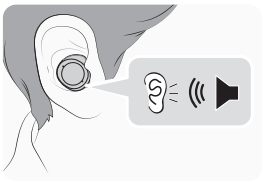


* Para substituir a almofada, alinhe a forma do orifício da almofada com a saliência dos auriculares e aperte-a.

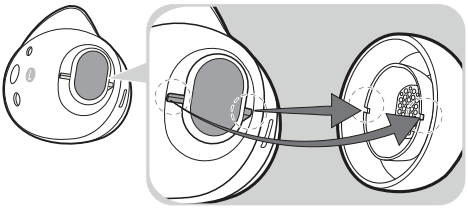


Substituir os ganchos para ouvidos

Substituir os ganchos para ouvidos grandes

1 Segure a extremidade da asa dos ganchos para ouvidos nos auriculares e retire-a.

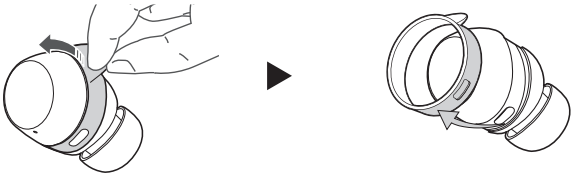

2 Introduza os auriculares com a parte larga dos ganchos para ouvidos virada para a frente. Segure a asa dos ganchos para ouvidos e rode-a gradualmente para alinhar o orifício dos ganchos para ouvidos com a saliência dos auriculares.

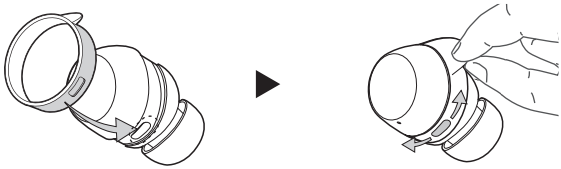

Substituir os ganchos para ouvidos pequenos


1 Use as unhas para aplicar uma ligeira pressão para separar os ganchos para ouvidos dos auriculares.



2 Introduza os auriculares com a parte larga dos ganchos para ouvidos virada para a frente. Rode ligeiramente os ganchos para ouvidos com o dedo para alinhar o orifício nos ganchos para ouvidos com a saliência nos auriculares.




*Verifique as marcas L (esquerdo) ou R (direito) nos Ganchos para ouvidos e nos Auriculares, de seguida, substitua os Ganchos para ouvidos na mesma direção dos Auriculares.

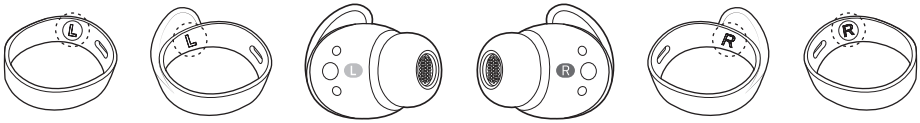

*Tenha cuidado uma vez que poderá sofrer danos se puxar os ganchos para ouvidos com demasiada força.

Ouvir música

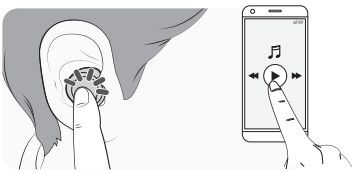


Como utilizar	Função
● : **Toque uma vez**	Reproduzir/Parar
●● : **Toque duas vezes**	Diminuir volume (Toque no lado esquerdo) Aumentar volume (Toque no lado direito)
●●● : **Toque três vezes**	Reproduzir a música anterior (Tocar no esquerdo) Reproduzir a música seguinte (Tocar no direito)

Nota

- Pode alterar a forma como utiliza a função Ouvir música nas definições de Toque da aplicação LG xboom Buds.

Receber chamada

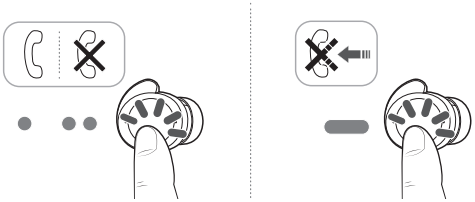


Como utilizar	Função
: **Toque uma vez**	Atender chamada
: **Toque duas vezes**	Terminar chamada
: **Toque continuamente**	Rejeitar chamada

Nota

- Quando efetuar uma chamada a partir do smartphone, a chamada é automaticamente ligada aos auriculares.
- Se tocar uma vez no auricular esquerdo ou direito, a chamada atual é comutada para o estado de espera e pode atender uma chamada recebida durante uma chamada. Se uma chamada existente estiver em espera, pode terminar a chamada atual no smartphone. (Isto funciona de forma diferente consoante as definições do smartphone.)


Ouvir o som ambiente/Cancelamento ativo de ruído (ANC)

Ouvir o som ambiente

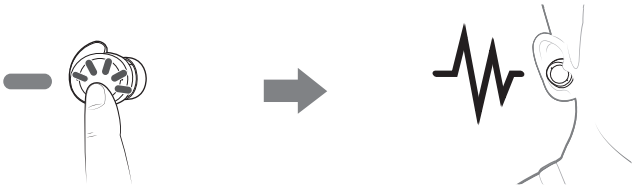

Quando a função para ouvir o som ambiente está ativada, permite-lhe controlar a quantidade de som que é possível ouvir ao seu redor.

Cancelamento ativo de ruído (ANC)

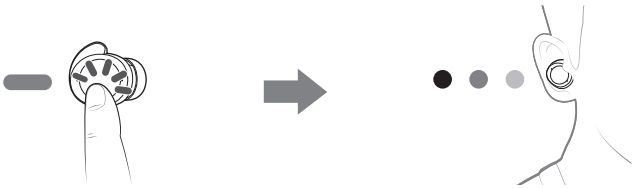

A função do cancelamento ativo de ruído (ANC) bloqueia os sons exteriores durante a utilização. Por isso, utilize-a quando não quiser ser incomodado ao ouvir música ou ao visualizar um vídeo.

Como utilizar	Função
: **Toque continuamente**	Altere as funções entre cancelamento ativo de ruído (ANC) e ouvir o som ambiente


- Pode definir as funções Ouvir o som ambiente ou Cancelamento ativo de ruído (ANC) na aplicação LG xboom Buds.
- Pode definir o modo de audição e o modo de conversa na aplicação LG xboom Buds.
- Ao utilizar a função de ouvir o som ambiente ou de cancelamento ativo de ruído (ANC), a autonomia da bateria será mais curta do que quando estas funções estão desativadas.
- A função de ouvir o som ambiente ou do cancelamento ativo de ruído (ANC) funciona quando está em espera/ouvir música/durante uma chamada.
- Para desfrutar das funções de ouvir o som ambiente ou de cancelamento ativo de ruído (ANC), é necessário usar ambos os auriculares.
  - ANC significa cancelamento ativo de ruído.

⚠ **Atenção**

- Quando o modo de som ambiente é executado, poderá ouvir repentinamente um som ambiente alto. Preste atenção à segurança ao utilizar o cancelamento ativo de ruído (ANC) no exterior.

A carregar

Carregamento por cabo

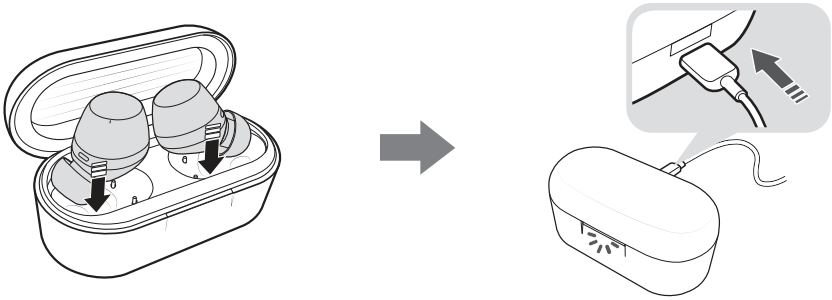


Se ligar o cabo de carregamento USB Type-C™, o estado de carregamento surge na caixa de carregamento.

Nota

- Os auriculares e a caixa de carregamento são carregados ao mesmo tempo.
- A porta de carregamento da caixa não é compatível com a função de fonte de alimentação para outros dispositivos, tal como um smartphone.
- O cabo de carregamento USB Type-C™ não é incluído com o produto.

Verificar o estado da bateria

Se abrir a caixa de carregamento, é apresentado o estado da bateria dos auriculares.
Quando os auriculares não estão colocados, é apresentado o estado da bateria da caixa de carregamento.

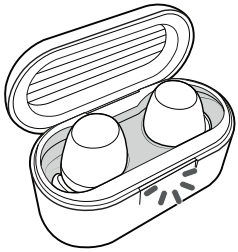

Indicador do estado da bateria	Estado do nível de carga da bateria (carregador não ligado)
Vermelho	Inferior a 20 %
Amarelo	20% ~ 80%
Verde	Superior a 80 %

Indicador do estado da bateria	Estado do carregamento (carregador ligado)
Vermelho	A carregar
Verde	Carga completa

Nota

- Se fechar a caixa de carregamento, é apresentado o estado da bateria da caixa de carregamento.
- Quando a bateria na caixa de carregamento estiver completamente consumida, os auriculares não podem ser ligados ou desligados. Carregue a caixa de carregamento.

Indicador do estado da bateria

Estado	Funcionamento
Modo de procura Bluetooth®	O indicador azul do estado da bateria pisca.
Bateria a 20% ou menos	O indicador vermelho do estado da bateria acende-se e apaga-se.
Bateria a 20% ~ 80%	O indicador amarelo do estado da bateria acende-se e apaga-se.
Bateria a 80% ou superior	O indicador verde do estado da bateria acende-se e apaga-se.
Quando ocorre um erro de carregamento.	O indicador vermelho do estado da bateria pisca.
Enquanto a bateria é carregada (carregador ligado)	O indicador vermelho do estado da bateria acende-se.
Carregamento da bateria concluído (carregador ligado)	O indicador verde do estado da bateria acende-se.

Ligar à aplicação Bluetooth

Ligar a aplicação LG xboom Buds

1. Pesquise "LG xboom Buds" na Google Play Store ou App Store no smartphone ou efetue a leitura do código QR abaixo para instalar a aplicação LG xboom Buds.
2. Execute a aplicação para utilizar várias funções [Estado da bateria, Definições do alerta de voz (apenas Android), Efeito de som e a função Encontrar os auriculares, etc.] Apenas compatível com Android 7.0 ou iOS 13 ou superior.



<Android>




<iOS>

Ouvir uma emissão Auracast™

Pode ouvir emissões em curso à sua volta através da funcionalidade de emissão Auracast™ da aplicação LG xboom Buds.

1. Abra a aplicação LG xboom Buds e selecione Ouvir emissão Auracast™.
2. Selecione a emissão Auracast™ que pretende ouvir a partir da lista de pesquisa.
3. Assim que a emissão Auracast™ estiver ligada, pode ouvir a emissão através dos auriculares.

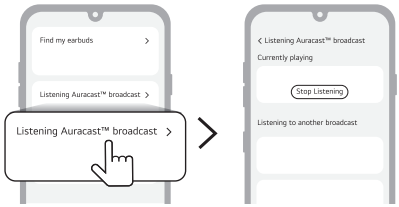

Função	Descrição
Em reprodução	Esta é a emissão que está a ouvir. • Interromper audição: selecione para parar de ouvir a emissão. • Ouvir novamente: selecione para ouvir novamente a emissão.
Ouvir outra emissão	Além da emissão que está a ouvir, as emissões que podem ser ouvidas à sua volta irão aparecer na lista. • Pesquisar: prima o botão para pesquisar emissões que podem ser ouvidas à sua volta. • Símbolo de bloqueio: aparece quando é necessária uma palavra-passe.

Nota

- Se for necessária uma palavra-passe, irá aparecer a janela Introduzir palavra-passe.
- Se reproduzir música ou efetuar operações adicionais num dispositivo ligado enquanto ouve a emissão Auracast™, a ligação Auracast™ pode ser terminada.
- Dependendo do dispositivo (smartphone, TV, etc.) compatível com a emissão Auracast™, o som pode não estar sincronizado.
- O nível de dessincronização pode variar consoante o dispositivo compatível com a emissão Auracast™.
- Para instruções detalhadas, consulte o manual do utilizador do dispositivo (smartphone, TV, etc.) compatível com a emissão Auracast™.

Ligar LG Gram e auriculares

1. Abra a tampa com os auriculares colocados na caixa de carregamento.
2. O indicador azul do estado da bateria na parte frontal pisca.
   - Se o indicador azul do estado da bateria não piscar, prima continuamente o touchpad do auricular esquerdo ou direito durante 3 - 5 segundos.
3. Quando a pop-up de ligação aparecer no ecrã do PC, clique na pop-up para estabelecer a ligação.
4. Assim que a ligação estiver concluída, a aplicação LG xboom Buds será iniciada.
5. Utilize várias funções, como Verificar o estado da bateria, Controlar o som ambiente e ANC e Efeitos de som através da aplicação LG xboom Buds.

Nota


- A aplicação LG xboom Buds está disponível para LG Gram Pro, LG Gram Pro 360 e LG Gram lançados após 2025.
- Para alguns modelos lançados em 2025, será disponibilizada sequencialmente através de futuras atualizações.

Guia de limpeza

Como limpar a almofada

Certifique-se de que limpa periodicamente a almofada para a manter limpa!

Se a almofada ficar entupida, o som pode ficar diminuído ou o desempenho ANC piorar!

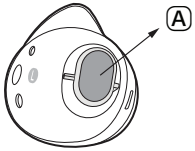

Auriculares

Ⓐ Rede do altifalante



Almofada

1. Separe a almofada dos auriculares.
2. Remova os contaminantes (cera dos ouvidos, sebo, etc.) da almofada.

* As substâncias estranhas podem ser facilmente removidas lavando em água morna e depois secando bem.

3. Volte a colocar a almofada nos auriculares.

Precauções de segurança

Notificações de segurança e Avisos

As "Precauções de segurança" destinam-se a evitar perigos ou danos inesperados, por isso, certifique-se de que as lê minuciosamente.

As "Precauções de segurança" estão divididas em "Aviso" e "Atenção".

⚠ **AVISO:** o incumprimento das instruções poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

⚠ **Atenção:** o incumprimento das instruções poderá resultar em ferimentos leves ou danos materiais.

⚠ **Aviso**	• Não deixe o produto cair de uma grande altura. • Certifique-se de que não há álcool ou benzeno em contacto com o produto. • Não guarde o produto num local húmido ou com bastante pó. • Não coloque objetos pesados sobre o produto. • Auriculares testados em condições de laboratório controladas com uma classificação IPX4. Resistentes a salpicos de água. Seque-os antes da utilização. Não carregue enquanto estiverem molhados. A caixa não foi testada para IPX4.

⚠ **Atenção**

- Não desmonte, ajuste, nem repare o produto.
- Não coloque o produto perto de calor excessivo ou de materiais inflamáveis.
- Se utilizar um carregador incompatível, o produto poderá ficar danificado.
- Mantenha os componentes pequenos do produto afastados dos bebés ou crianças.
- Certifique-se de que não há objetos estranhos nos conectores do carregador (porta de carregamento da caixa e ficha de alimentação). A presença de objetos estranhos nos conectores do carregador poderá resultar em incêndio ou choques elétricos.
- Se tiver um implante de um dispositivo médico, consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo.
- Para sua segurança, não retire a bateria incorporada no produto.
- Este produto tem uma bateria integrada e a bateria não pode ser retirada ou substituída.
- Se substituir a bateria de forma arbitrária ou não a substituir corretamente, poderá explodir.
- A bateria de iões de lítio é um componente perigoso que pode causar ferimentos.
- A substituição da bateria por pessoal não qualificado pode causar danos no dispositivo.
- Não elimine a bateria de forma arbitrária. Siga o procedimento local para eliminar baterias.
- Para evitar um consumo desnecessário de energia, desligue o dispositivo quando estiver totalmente carregado. Use sempre uma tomada de alimentação facilmente acessível para carregar o dispositivo.
- Existe o risco de fogo ou explosão caso a bateria seja substituída por uma do tipo incorreto.
- Não armazene nem transporte a pressões inferiores a 11,6 kPa e acima de 15 000 m de altitude.
- A substituição da bateria por uma do tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio).
- A eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente, ou esmagando-a ou cortando-a mecanicamente, poderá resultar numa explosão.
- Deixar uma bateria num ambiente exposto a uma temperatura extremamente elevada pode resultar numa explosão ou na fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa poderá resultar numa explosão ou na fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Não elimine baterias velhas descuidadamente. Tal pode causar uma explosão ou incêndio. O método de eliminação poderá variar consoante o país ou a região. Elimine-a apropriadamente.

Precauções ao utilizar o produto

Limpe o produto se tiver sido exposto a muito suor.

Mantenha a área em torno dos auriculares limpa.

Se usar auriculares durante muito tempo, poderá causar dor e se a humidade nos ouvidos permanecer durante muito tempo, poderá causar lesões na pele.

Prevenção de utilização indevida do produto

A fim de evitar uma utilização indevida do produto, não se esqueça de verificar o conteúdo abaixo.

Precauções para utilizar o produto

- Não pode carregar dispositivos externos através da porta USB.
- Ao mover o produto, desligue o cabo de alimentação e todos os cabos ligados ao produto.
  - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Não abra nem feche a tampa da caixa de carregamento com força excessiva.
- Não coloque os auriculares na caixa de carregamento com os lados esquerdo e direito invertidos.
  - Se colocar os auriculares no orifício errado e fechar a tampa da caixa de carregamento com força, poderá causar a avaria do produto.
- Certifique-se de que água ou qualquer outro líquido não entra na caixa de carregamento.
  - Se qualquer líquido entrar na caixa de carregamento, poderá causar uma avaria.
- Tenha cuidado para não tocar nem inserir substâncias estranhas na porta de carregamento.

Pormenores a verificar antes de comunicar uma avaria

Resolução de problemas

Se detetar os sintomas seguintes durante a utilização do produto, volte a verificá-los. Poderão não ser avarias.

Sintoma	Causa e solução
Se a alimentação não ligar.	• Verifique o nível de carga da bateria e carregue-a.
Se não conseguir fazer uma chamada com os auriculares	• Se o smartphone não for compatível com a função de mãos livres, não pode utilizar a função de chamada. • Verifique o nível de carga da bateria e carregue-a.
Se não conseguir registar os auriculares no smartphone.	• Verifique se a alimentação está ligada abrindo a tampa da caixa de carregamento. • Certifique-se de que os auriculares são comutados para o modo de procura. - Se tocar continuamente no touchpad com o lado esquerdo ou direito dos auriculares durante 3 a 5 segundos com os auriculares na caixa de carregamento, comuta para o modo de procura.
Se tiver substituído os auriculares ou se tiver problemas na utilização (reposição de fábrica).	• Toque continuamente no touchpad esquerdo ou direito dos auriculares durante mais de 10 segundos com os auriculares na caixa de carregamento. - O indicador do estado da bateria da caixa de carregamento pisca a vermelho e a reposição de fábrica progride. Volte a ligar os auriculares após a reposição de fábrica.

Anexo

Especificações do produto

Geral	Descrição
Consumo energético	Desligar: 0,3 W
Especificações de Bluetooth	V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Bateria	Auricular: 3,85 V/70 mAh, iões de lítio Caixa de carregamento: 3,85 V/475 mAh, iões de lítio
Tempo de reprodução de música com auriculares e com caixa de carregamento	ANC desligado: até 10 e até 30 horas* ANC ligado: até 7,5 e até 24 horas*
Tempo de carregamento	Auricular: no espaço de uma hora Caixa de carregamento: no prazo de 2 horas e 30 minutos* Carregamento rápido: 5 minutos de carregamento para 60 minutos de reprodução* • Quando a carregar por cabo à temperatura ambiente
Tensão nominal de entrada	Auricular: 5 V ⎓, 140 mA Caixa de carregamento: 5 V ⎓, 500 mA

*O tempo de utilização poderá variar consoante o smartphone ligado ou as funções utilizadas, definições, intensidade do sinal, temperatura de funcionamento, banda de frequência utilizada e outros métodos de utilização.

Temperatura de funcionamento	0 °C ~ +40 °C
Humidade de funcionamento	5 % ~ 60 %
Dimensões (mm)	• Auricular: 25,3 mm (L) X 20,8 mm (C) X 23,9 mm (A) • Caixa de carregamento: 63,0 mm (C) X 32,8 mm (L) X 31,2 mm (A)
Intervalo de frequência	2402 MHz a 2480 MHz

*A autonomia e o tempo de carregamento poderão variar consoante o dispositivo móvel ou adaptador de carregamento ligado, as funcionalidades utilizadas, definições, intensidade do sinal, temperatura de funcionamento, banda de frequência e outros métodos de utilização.

Informações de segurança

Prevenção de perda de audição



Se o volume dos auriculares estiver demasiado alto, pode sofrer danos auditivos permanentes. Defina o volume para um nível seguro. Poderá soar normal, mas se ouvir frequentemente sons agudos que podem danificar a audição, os seus ouvidos habituam-se ao longo do tempo.

Se sentir um zumbido ou ouvir discurso abafado, interrompa a audição e faça um exame de audição. Quanto mais alto estiver o volume, mais rapidamente a audição pode ficar danificada.

Os especialistas sugerem que faça o seguinte para proteger a audição.

- Limite o tempo de utilização dos auriculares com o volume elevado.
- Evite o hábito de aumentar o volume para não ouvir os ruídos altos ao seu redor.
- Se não conseguir ouvir as pessoas nas proximidades, diminua o volume.

Para saber como definir o limite máximo do volume do dispositivo de ligação, consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de ligação.

Informações adicionais

A marca nominativa e os logótipos **Bluetooth**® são marcas comerciais registadas detidas pela **Bluetooth** SIG, Inc. A marca nominativa e os logótipos Auracast™ são marcas comerciais detidas pela **Bluetooth** SIG. A utilização de tais marcas por parte da LG Electronics é feita sob licença.

Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Android, Google Play, o logótipo Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.

Exposição a frequência de rádio

Estes auriculares estéreo LG Bluetooth são transmissores e recetores de ondas de rádio. Quando em funcionamento, comunicam com um dispositivo móvel equipado com Bluetooth ao receber e transmitir campos eletromagnéticos (microondas) com frequência de rádio (RF) no intervalo de frequência 2402 a 2480 MHz.

Precauções de ligação Bluetooth

Os seguintes ambientes afetam o alcance e a receção de sinais Bluetooth:

- Quando existirem paredes, metais, pessoas ou outros obstáculos entre o dispositivo Bluetooth e o dispositivo ligado.
- Quando equipamento que utiliza sinais de frequência a 2,4 GHz (LANs sem fios, telefones sem fios, fornos microondas, etc.) é colocado próximo dos dispositivos em utilização.
- Quando utilizar um dispositivo Bluetooth (TV, computador portátil, etc.) que não o telemóvel, a qualidade do som poderá ser afetada pelas especificações e desempenho do dispositivo.

Informações de bateria

Uma bateria recarregável tem uma vida útil de serviço longa, se tratada corretamente. Uma nova bateria ou uma bateria que não seja utilizada há muito tempo pode ter uma capacidade reduzida nas primeiras vezes que é utilizada. Não exponha a bateria a temperaturas extremas, nunca acima de +50 °C ou abaixo de -10 °C. Para uma capacidade máxima da bateria, utilize a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria for utilizada a baixas temperaturas, a capacidade da bateria será reduzida. A bateria só pode ser carregada a temperaturas entre 0 °C e +45 °C.

Símbolos

⎓: corrente contínua (CC)

Os erros ortográficos ou conteúdos incorretos neste manual do utilizador estão a sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte da LG Electronics.

O nível de saída irá regressar automaticamente a um nível de saída inferior a RS1 quando a alimentação é desligada.

