KULLANICI KILAVUZU

MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız.

MODEL

CL65 (CL65, CLS65F)

Note

Bu üründe disk sürücüsü yoktur.

2407_Rev01

www.lg.com
Telif Hakkı © 2025 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Emniyet Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dahil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

DİKKAT: Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına koymadığından emin olun.

* hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki (muhafaza) yüksek bas için tasarlanan delik

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
7 Çalabilir dosya Gereği
7 – Müzik dosyası gereği
7 – Uyumlu USB Cihazları
7 – USB aygıt gereksinimi
8 Uzaktan kumanda
10 Ön Panel
12 Arka panel

2 Bağlantı

14 Hoparlörlerin bağlantısı
14 – Hoparlörleri üniteye bağlama
14 – Hoparlör ışık kablolarını üniteye bağlamak.
15 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
15 – AUX IN 1 Bağlantı
15 – AUX IN 2 Bağlantı
16 – USB Bağlantısı

3 Çalıştırma

17 Temel İşlemler
17 – USB İşlemleri
18 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
19 – Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme
19 – AUTO DJ
20 BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma
20 – Bluetooth aygıtlarına depolanan müzik dinleme
23 LG XBOOM uygulamasını kullanmak
23 – "LG XBOOM" uygulaması hakkında
23 – "LG XBOOM" uygulamasını Bluetooth cihazınıza kurunuz
24 – Bluetooth'u "LG XBOOM" ile birlikte çalıştırınız
25 Ses ayarı
25 – Ses modunun ayarlanması
26 İleri Seviye İşlemler
26 – USB'ye kayıt
28 – JUKE BOX Kayıttan Oynatma
30 Diğer İşlemler
30 – Sesi geçici olarak kapatınız
30 – CHILDSAFE Modu
30 – DEMO
31 – Mikrofon Kullanımı
33 – IŞIKLANDIRMA
34 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
34 – Dimmer (Işık karartıcı)
34 – Otomatik kapanma
35 – AUTO POWER Açık
35 – Otomatik işlev değiştirme
36 Saatin Ayarlanması
36 – "LG XBOOM" uygulaması ile saatin ayarlanması
36 LG Sound Sync
37 WIRELESS PARTY LINK bağlantısı

4 Sorun giderme

39 Sorun giderme
39 – Genel
40 – Demo modunu sürmek için NOTLAR

5 Ekler

41 Genel özellikler
42 Hoparlörlerin özellikleri
42 Tescilli Markalar ve Lisanslar
43 Bakım
43 – Üniteyle ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

AUTO DJ

Çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydeder.

LG XBOOM

LG XBOOM, son teknoloji LG marka ses sistemlerini kumanda etmenizi sağlayacak bir uygulamadır. (Sayfa 23-24)

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyini kontrol eder.

Çalabilir dosya Gereği

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı: 32 - 48 kHz arasında (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Maksimum dosya: 2.000
- Maksimum klasör: 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosyanın türü veya formatına bağlı olarak belirli MP3/WMA dosyaları oynatılmayabilir.


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB aygıt gereksinimi

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Yalnız FAT (16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2.000 dosyaya kadar tanıyabilir.
- Harici HDD, Kart okuyucular, Kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB cihazlar bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

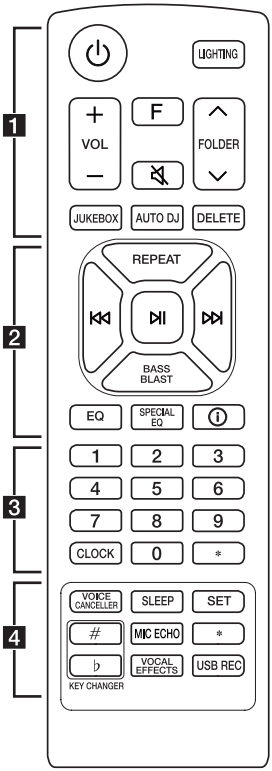

Bataryanın değiştirilmesi

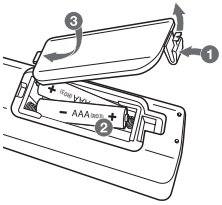

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1

⏻ (Bekleme): Gücü kapatır veya açar.

LIGHTING: Aydınlatma modunu seçer.

VOL (Ses seviyesi) **+/-**: Hoparlör sesini ayarlar.

F (Fonksiyon): İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı / Fonksiyon	Ekran
USB	USB 1 / USB 2
AUX (3,5 mm) girişi	AUX 1
AUX Girişi	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

🔇 (Sessiz): Sesi kapatır.

FOLDER Λ/V: MP3/WMA dosyaları için klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir USB çalındığında, **FOLDER Λ/V** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

JUKEBOX:

- JUKE BOX modunu seçer. (Sayfa 28)
- JUKE BOX listesi yapar.

AUTO DJ: AUTO DJ modunu seçer. (Sayfa 19)

DELETE:

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Yalnızca USB) (Sayfa 19)
- JUKE BOX listesindeki bir şarkıyı siler.

2

REPEAT: Dosyalarınızı arka arkaya veya rastgele dinletir.

⏮/⏭ (Atla/Ara):

- Geriye ya da ileriye atlar.
- Dosya içinde bir bölümü arar.

⏯ (Oynat/Durdur):

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- **Bluetooth** bağlantı kilidi (BT LOCK): **F** tuşuna art arda basarak **Bluetooth** işlevini seçin. Ardından ⏯ tuşuna uzun basarak **Bluetooth** bağlantısını yalnızca BT ve LG TV olarak sınırlayın.

BASS BLAST (veya **BASS BLAST+**)**:** BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçer.

EQ: Ses efektlerini seçer.

SPECIAL EQ: Özel ekolayzırı seçer.

ⓘ (Bilgi)**:**

- Müziğiniz hakkındaki bilgileri görür. Bir MP3 dosyası genellikle ID3 etiketi ile birlikte gelir. Etiket, Başlık, Sanatçı, Albüm veya Süre bilgilerini verir.
- BT READY bölümünde ünitenin **Bluetooth** cihaz adını görür.
- Bağlanan tüm **Bluetooth** cihazlarının adını **Bluetooth** modunda görür.
- Bu üniteler WIRELESS PARTY LINK modunda birbirine başarılı bir şekilde bağlandığında, bağlı cihazlardan her birinin adı her bir ünitede görüntülenir.

3

0 ile **9** rakam tuþlarý: Numaralandırılmış dosyaları seçer.

CLOCK: Saati ayarlar ve zamanı gösterir.

***:** Bu tuş kullanılmıyor.

4

VOICE CANCELLER: Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan yürütülürken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

SLEEP: Sistemin belirtilen zamanda otomatik olarak kapatılmasını ayarlar.
(Işık kısıcı: Ekran penceresi yarı yarıya kararacaktır.

SET: Ayarı onaylar.

KEY CHANGER (#/♭): Kilidi ses aralığına uyacak şekilde değiştirir.

MIC (Mikrofon) **ECHO**: ECHO modunu seçer.


*****: Bu tuş kullanılmıyor.

VOCAL EFFECTS: Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

USB REC:

- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydı durdurur.

Ön Panel

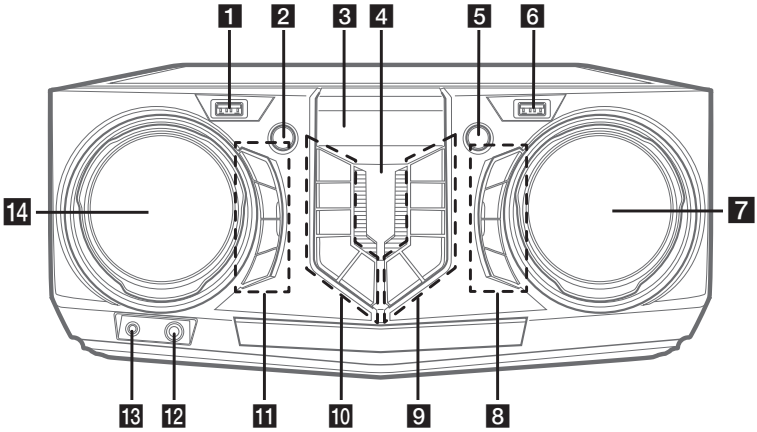

1 USB 1 Port

USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

2 ⏻ (Bekleme)

Gücü kapatır veya açar.

3 Ekran penceresi

4 (Uzaktan kumanda algılayıcısı)

5 **TWIN**

WIRELESS PARTY LINK'in TWIN modunda iki hoparlörün bağlanmasını sağlar.

6 USB 2 Port

USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

7 **VOLUME**

- Hoparlör sesini ayarlar.
- Mikrofon sesini ayarlar.

8 **MIC VOL** (Mikrofon ses düzeyi)

Mikrofon ses düzeyini seçer.

MIC (Mikrofon) **ECHO**

ECHO modunu seçer.

VOICE CANCELLER

Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan yürütülürken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS

Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

9 **F** (Fonksiyon)

İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı / Fonksiyon	Ekran
USB	USB 1 / USB 2
AUX (3,5 mm) girişi	AUX 1
AUX Girişi	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

⏯ (Oynat/Durdur)

Kayıttan yürütme işlemini başlatır veya duraklatır.

⏭ (Atla/Ara)

- İleri atlar.
- Dosya içinde bir bölüm arar.

KEY CHANGER (♯/♭)

Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

10 USB REC / DEMO

- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydı durdurur.
- Güç kapama durumunda **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız, DEMO modu açılır.

□ (Durdur)

Kayıttan yürütme işlemini durdurur veya DELETE işlevini iptal eder.

⏮ (Atla/Ara)

- Geri atlar.
- Dosya içinde bir bölüm arar.

ⓘ (Bilgi)

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- BT READY bölümünde ünitenin **Bluetooth** cihaz adını görür.
- **Bluetooth** modunda bağlı olan tüm **Bluetooth** cihazlarının isimlerini görür.
- Bu üniteler WIRELESS PARTY LINK modunda birbirine başarılı bir şekilde bağlandığında, bağlı cihazlardan her birinin adı her bir ünitede görüntülenir.

AUTO DJ

AUTO DJ modunu seçer.

11 LIGHTING

Aydınlatma modunu seçer.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (veya **BASS BLAST+)**

- Özel ekolayzırı seçer.
- BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

SEARCH

Seçim modunda klasöre ve dosyaya taşır.

OK

Bir dosya ararken bir klasör seçer.


12 MIC (Mikrofon) jakı

13 AUX IN 1 jakı

14 EQUALIZER / SEARCH & MULTI

- Ses etkilerini seçer.
- Bir klasör veya dosya arar.
- Aydınlatma efektlerini seçer.

Arka panel

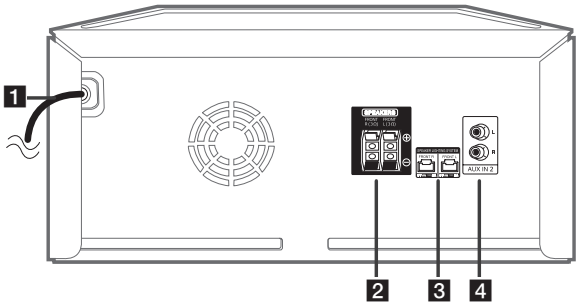

1 Güç kablosu

2 **SPEAKERS** terminalleri

3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Hoparlör ışığına ait kabloları irtibatlayın.

4 **AUX IN 2** (L/R)
Harici bir cihaz bağlayın.

Üniteyi kullanmak için kullanışlı işlevler


Fonksiyon	Açıklama	Yapmak İçin	Bunu Yapın
BT Kilidi Açık/ Kapalı (Sayfa 22)	Yalnızca BT (**Bluetooth**) ve LG TV işlevlerinde bir **Bluetooth** cihazı bağlamanıza olanak sağlar. Bu işlevin ilk ayarı kapalı olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	BT (**Bluetooth**) işlevindeyken 5 saniye boyunca ⏯ düğmesine basılı tutun.
		KAPALI	BT (**Bluetooth**) işlevindeyken 5 saniye boyunca ⏯ düğmesine basılı tutun.
Otomatik Güç Açık (Sayfa 35)	Ünitenin giriş sinyalleriyle otomatik olarak açılmasına imkan verir : BT (**Bluetooth**) veya LG TV	AÇIK	Ünite üzerindeki ⏻'e 5 saniye süreyle basarak üniteyi kapatın.
		KAPALI	Ünite üzerindeki ⏻'e 5 saniye süreyle basarak üniteyi kapatın.

Hoparlörlerin bağlantısı

Hoparlörleri üniteye bağlama


Kabloyu üniteye bağlamak amacıyla ünitedeki bağlantı terminallerini açmak için her bir plastik parmak pedine bastırın. Kabloyu yerleştirerek parmak pedini bırakın.

Her telin siyahını, - (eksi) işaretli terminallere ve diğer ucunu, + (artı) işaretli terminallere bağlayın.

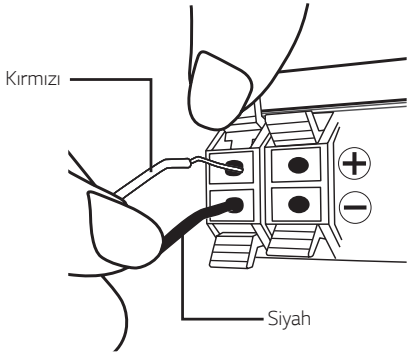

Hoparlör ışık kablolarını üniteye bağlamak.

Hoparlör ışığı kablosunu üniteye bağlamak için, kabloyu ünite üzerindeki **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** konektörlerine yerleştirin.

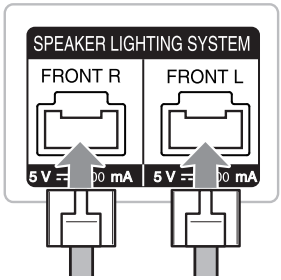

Dikkat

- Jakların ve hoparlörün doğru şekilde eşleştiğinden emin olun.
- Kabloları ünite üzerindeki konektörlere sıkıca bağladığınızdan emin olun.


Dikkat

- Hoparlörleri üniteye bağlarken, hoparlörün kablosunu ve fişi ilgili hoparlör konektörüne bağladığınızdan emin olun.
- Sakat, çocuk ve hamilelerin üniteden çıkacak ani sesten sarsılmamaları için müzik çalmadan önce ses düzeyini kontrol edin.
- Üniteyi alanı sınırlı mekanlarda kullanmayın. Duyu kaybına neden olabilir. Geniş alanlı mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.
- Sadece bu cihazla verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlörün kullanılması arızaya neden olabilir.
- Hoparlörlerin manyetik parçaları vardır, dolayısıyla TV ekranında veya PC monitörü ekranında renk düzensizliği oluşabilir. Lütfen hoparlörleri gerek TV ekranından gerekse PC monitöründen uzakta kullanın.
- Hoparlör ışıklarını uzun süre bakmaktan kaçının. Görme duyusuna zarar verebilir.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN 1 Bağlantı


Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) bir çıkışını (kulaklık veya hat çıkışını) **AUX IN 1** (3,5 mm) konektöre bağlayın.

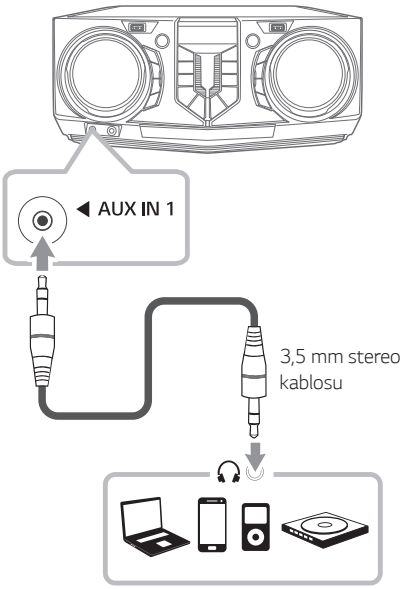

AUX IN 2 Bağlantı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb.) bir çıkışını **AUX IN 2** (L/R) konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir audio çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki (beyaz) girişe bağlayınız.

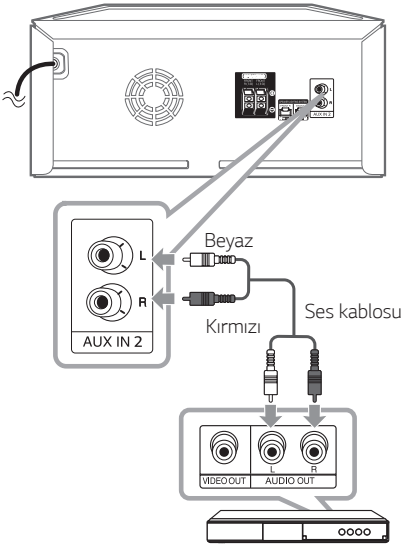

DVD, Blu-ray oynatıcı vb.

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir oynatıcıyı ünitenin **AUX IN 1** bağlantısına takın.

   Veya


   Harici cihazı ünitenin **AUX IN 2** konektörüne bağlayın.
2. ⏻ tuşuna basarak gücü açın.
3. **F** tuşuna basarak AUX 1 veya AUX 2 işlevini seçin.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

Not

Taşınabilir cihazı **AUX IN 1** konektörüne bağladığınız zaman otomatik olarak **AUX IN 1** işlevine geçer.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayınız.

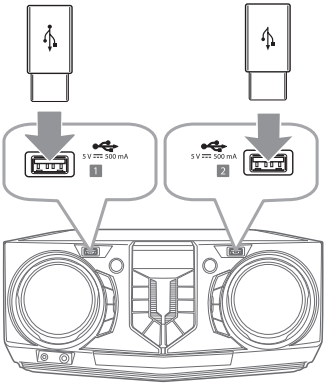

Not

USB aygıtını üniteden çıkarmak.

1. Değişik bir fonksiyon/kip konumu seçin veya ☐ tuşuna sırayla iki kez basın.
2. USB cihazını Üniteden çıkarın.

Temel İşlemler

USB İşlemleri

1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.

Bunu	Bunu Yapın
Durdur	Basınız ☐.
Oynatma	Basınız ⏯.
Duraklat	Kayıttan oynatma esnasında ⏯ düğmesine basın.
Bir dosya içinde bir belli bir kısmı arama	Çalma esnasında dinlemek istediğiniz yere gelinceye kadar ⏮/⏭ tuşuna basın.
Bir dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0**'dan **9**'a kadar olan rakam tuşlarına basın.
Bir sonraki/ önceki dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, sonraki/önceki dosyaya gitmek için ⏮/⏭ tuşuna basın. - Kayıttan oynatma esnasında (1) ⏮/⏭ düğmelerini kullanarak: Bir sonraki dosyaya atlamak için ⏭ düğmesine basın. Oynatma başladıktan sonra 3 saniye dolmadan ⏮ düğmesine basarak önceki dosyaya gidebilirsiniz. 3 saniyenin üzerinde oynatmada, dosyanın başına gitmek için ⏮ tuşuna basın. (2) **SEARCH** düğmelerini kullanarak: **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** veya ⏮/⏭ düğmesini çevirin ve ⏯ düğmesine basarak dosyayı çalın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda üzerindeki **REPEAT** düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakınız.

Not

- Tekrar/Rastgele kayıttan oynatma aşağıdaki gibi çalışır.

Ekran Üzerinde	Açıklama
KAPALI	Şarkıları sırasıyla çalar ve kayıttan oynatmayı durdurur.
ONE	Aynı şarkıyı art arda çalar.
FOLDER	Bir klasördeki şarkıları art arda çalar.
ALL	Tüm şarkıları art arda çalar.
SHUFFLE	Bütün şarkıları bir kere karışık çalar ve kayıttan oynatmayı durdurur.

- JUKE BOX listesini oynattığınızda, yalnızca ONE ve ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Ünite üzerinde


1. İstenilen dosya gelinceye kadar **SEARCH**'e basınız ve **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** veya ⏮/⏭'yi çeviriniz. Ayrıca **SEARCH** düğmesine yeniden basarsanız bir klasör arayabilirsiniz.
2. Seçili dosyayı oynatmak için **OK** veya ⏯ tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar **OK** veya ⏯ tuşuna basın. Seçili dosya oynatılır.

Uzaktan kumanda üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar **FOLDER** ∧/∨ düğmesine tekrar tekrar basın.
2. ⏮/⏭ düğmesini kullanarak istediğiniz dosyayı seçin.
3. Çalmak için ⏯ tuşuna basın.

Not

- USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

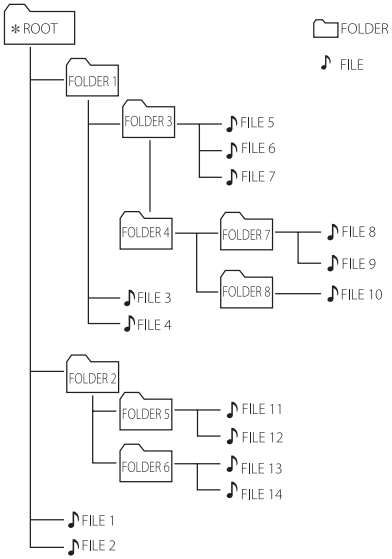

- Bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪ 1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre sunulur ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de sunulabilir.

* ROOT: Bir bilgisayar USB'yi tanıdığında görebildiğiniz ilk ekran "ROOT" olacaktır.

Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1. **F** tuşuna basarak USB işlevini seçin.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna art arda bastığınızda, ekran aşağıdaki gibi değişir.

   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekran Üzerinde	Açıklama
DEL FILE	Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
DEL DIR	Silmek istediğiniz klasörü seçin.
FORMAT	USB cihazını formatlamak için seçin.

   Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız, ☐ tuşuna basın.

3. Dosyayı/klasörü veya biçimi silmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **DELETE** tuşuna basılı tutun.

Dikkat

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzenli yedekleme önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmiyor olabilir. (kilit, vs.)

AUTO DJ

AUTO DJ, çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Kesintisiz oynatma için dosyalar arasındaki ses düzeyini eşitler.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basınız.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Ekran Üzerinde	Açıklama
OFF	-
SHUFFLE	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
SEQUENTIAL	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

Not

- AUTO DJ modu, dosya içinde veya tekrar ya da rastgele oynatma için bir kesit aramayı desteklemez.
- AUTO DJ modunda ☐ tuşunu kullanarak diğer işlevlere geçerseniz veya müziği durdurursanız AUTO DJ devre dışı bırakılır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- JUKE BOX listesi çalınırken sadece SEQUENTIAL seçilir.

BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Mevcut Cihazlar: Akıllı telefon, MP3, Notebook vs.
- Sürüm: 4.0
- Kod çözücü: SBC, AAC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için cihazların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth aygıtlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olunuz. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Bir eşleştirme işlemi gerçekleştirildiğinde, tekrar gerçekleştirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi açın.

Not

Bluetooth bağlantı kilidi etkinleştirildiğinde, BT fonksiyonunda **Bluetooth** işlevini arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırınız ve eşleştirme işlemini gerçekleştiriniz. Bu ünite için **Bluetooth** cihazı ile arama yaparken **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** cihazlarınızda görünebilir. Sizin biriminiz "LG CL65 (XX)" olarak görünür.

Not

- XX, **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini belirtir. Örneğin, eğer ünitenizin **Bluetooth** adresi 9C:02:98:4A:F7:08, gibi ise "LG CL65 (08)" yazısı **Bluetooth** cihazınızda görünecektir.
- **Bluetooth** cihazın türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı bir eşleme yöntemine sahiptir. **Bluetooth** eşleşmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı için **Bluetooth** aygıtı kullanım kılavuzunuza başvurun.
- Bu üniteyi, yalnızca **Bluetooth** işlevindeyken yukarıda gösterilen yöntemi kullanarak, en fazla 3 **Bluetooth** aygıtına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Birden çok telefonla eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir. (Biden çok telefonla eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) çok telefonlu eşleştirmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınızla başarılı bir şekilde bağlandığı zaman ekran penceresinde "PAIRED" yazısı görünür ve **Bluetooth** cihaz ismi kısa zamanda değişir. Bu durumda, ekran penceresinde "BT" görünür.

Not

- Diğer cihazların çoklu telefon eşleşmesi için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz adı mevcut değilse, "_" görüntülenecektir.

4. Müzik dinle.
   Aygıtınızda depolanmış bir müziği çalmak için **Bluetooth**, **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Yine de, aşağıdaki belli durumlarda düzgün çalışmayabilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - Tıbbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da kablosuz LAN cihazı gibi **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir cihaz varsa.
- **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa yeniden eşleştirmeyi deneyin.
- Bu ünite **Bluetooth** modunda 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlandığı zaman bile, bağlı olan cihazların yalnızca birini kullanarak müzik çalabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Not

- Bağlantı diğer elektronik cihazlardan parazitlendiği zaman, ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihazın tipine bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
- Telefonunuzu, MP3, Dizüstü Bilgisayarınızı vb.kullanırken kablosuz sistemini keyfini çıkarabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** cihazı üniteden uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** aygıtı bağlanmadığı zaman, görüntü penceresinde "BT READY" görünür.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getiririz.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- **Bluetooth** fonksiyonunu başka bir fonksiyonla değiştirdiğinizde **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. "LG XBOOM" uygulaması bağlantısında, oynattığınız yalnızca bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını tutar. **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz, ancak ses çıkışını kullanamazsınız.
- **Bluetooth** işlevine girerken, bu birim otomatik olarak en son bağlanan **Bluetooth** cihazına veya en son çalınan cihaza bağlanır. (Otomatik bağlantı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)

Bağlanan Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlı durumdaki **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.

Not

- Yalnızca Android OS ve iOS ile bu işlev kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV işlevi olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu işlevi açmak için, BT (**Bluetooth**) işlevinde ⏯ tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
"ON-BT LOCK" mesajı göründüğünde **Bluetooth** bağlantısını sınırlayabilirsiniz.

Bu işlevi kapatmak için BT (**Bluetooth**) işlevinde ⏯ tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
"OFF-BT LOCK" mesajı görüntülenir.

Not

Bluetooth bağlantı kilidini Açık olarak ayarlasanız bile, bu ünite Otomatik Güç işlevi ile açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın. (Sayfa 35)

LG XBOOM uygulamasını kullanmak

Not

- Bu üniteyle "LG XBOOM" uygulaması sadece Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

“LG XBOOM” uygulaması hakkında

“LG XBOOM” uygulaması bu ünitede yeni özellikleri bir arada kullanmanızı sağlar.

Daha çok özellikten yararlanabilmeniz için ücretsiz "LG XBOOM" uygulamasını indirip kurmanız tavsiye edilir.

Aşağıda “LG XBOOM” uygulamasının özellikleri sunulmuştur.

Çoklu Müzik kutusu: 3 adet **Bluetooth** telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğlenceniz üçe katlanır. Her iki telefondan da müzik çalın ve tüm telefonlarda, kişiselleştirilmiş oynatma listesi oluşturun.

“LG XBOOM” uygulamasını Bluetooth cihazınıza kurunuz

“LG XBOOM” uygulamasını **Bluetooth** cihazınıza kurmak için iki yöntem vardır.

“LG XBOOM” uygulamasını QR kodu ile kurunuz

1. “LG XBOOM” uygulamasını QR kodu ile kurunuz. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayınız.
2. Kurulum için bir ikona tıklayınız.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Yoksa, “Google Android Market (Google Play Store)” üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

“LG XBOOM” uygulamasını "Google Android Matket (Google Play Store)" üzerinden kurun

1. “Google Android Market (Google Play Store)” simgesine dokunun.
2. Arama çubuğunda, “LG XBOOM” yazınız ve aratınız.
3. Arama sonuç listesinde, **Bluetooth** uygulamasını indirmeyi başlatmak için, “LG XBOOM”ı bulunuz ve üzerine basınız.
4. Kurulum için bir ikona tıklayınız.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızda, “Google Android Market (Google Play Store)” bulundu ğundan emin olun.

Bluetooth’u “LG XBOOM” ile birlikte çalıştırınız

“LG XBOOM” uygulaması cihazınızın **Bluetooth** uygulaması ile bu cihaza bağlanmasını sağlar.

“LG XBOOM”u açmak için ana ekrandaki “LG XBOOM” uygulama ikonuna dokununuz ve ana menüye gidiniz.

Not

- “LG XBOOM” uyg, yazılımda aşağıdaki şekilde mevcut olacak;
  - Android O/S: Sür 6.0 (veya sonrası)
- “LG XBOOM” uygulaması işlem için kullanılırsa, “LG XBOOM” uygulaması ile verilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar vardır. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanınız.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, “LG XBOOM” uygulaması çalışmayabilir.
- “LG XBOOM” uygulamasının bağlanmasından sonra, müzik sesi **Bluetooth** cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda işleme tekrar bağlanmaya çalışın.
- “LG XBOOM” uygulamasını kullanırken diğer uygulamaların kullanılması veya **Bluetooth** cihazınızın ayarlarının değiştirilmesi, “LG XBOOM” uygulamasının anormal çalışmasına neden olabilir.
- “LG XBOOM” uyg anormal bir şekilde çalıştığında, **Bluetooth** cihazınızı ve “LG XBOOM” uygulamasının bağlantısını kontrol edin, sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, “LG XBOOM” kullanımı için farklılıklar oluşabilir.
- Eğer “LG XBOOM” uygulaması düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** aygıtınızda **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem ön ayarlı birden fazla ekolayzır moduna sahiptir. Ekolayzır için gösterilen öğeler ses kaynaklarına ve efektlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Uzaktan kumandadaki **EQ** veya ünitedeki **EQUALIZER / SEARCH & MULTI**'ı kullanarak istenilen ses modunu seçebilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Açıklama
BASS (BASS BLAST) veya BASS+ (BASS BLAST+)	Bas ve güçlü sesi destekler.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
FOOTBALL	FOOTBALL STADIUM ekolayzerini keyifle kullanabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **SPECIAL EQ** veya ünite üzerinde **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**) seçeneklerini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latin Amerika	Her bir bölgede tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş equalizer.
ARABIC	Orta Doğu	
DANGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

Not

- Ses moduna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Ünite üzerinde **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**) düğmelerine 3 saniye basılı tutarak BASS (BASS BLAST) veya BASS+ (BASS BLAST+) efektini doğrudan seçebilirsiniz.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynaklarını USB'ye kaydedebilirsiniz. (USB 1, AUX 1, AUX 2)

1. USB aygıtını üniteye bağlayınız.
2. Kaydetmek istediğiniz fonksiyonu seçmek için **F** tuşuna basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** düğmesine basarak kaydı başlatın.

Fonksiyon	Durum	Sonuç
USB 1	Oynat/ Durdur	Durana kadar kaydedildi
	Sürdür durdur (Sayfa 30)	En son şarkı kaydedildi
	Tam durdur	Tüm şarkılar kaydedildi Aşağıdaki durumda, kapsam sınırlıdır. - Dosya araması sonrasında (Sayfa 18), indekslenmiş bir şarkı hızla kaydedildi. - Sadece görüntüleme ekranında Klasör adı görüntülenirken, Klasördeki Tüm şarkıların hızlı kaydedilmesi. (Klasör arama moduna girdikten sonra birkaç saniye içinde düğme girişi yapılmadığında Klasör Arama Modu serbest bırakılır.) (Sayfa 18) - JUKE BOX Açıldıktan sonra (Sayfa 28), JUKE BOX'un tüm şarkıları hızla kaydedildi.
AUX 1, AUX 2	-	Durana kadar kaydedildi

- Hem USB1'i, hem USB2'yi bağlarsanız, kaydetmek istediğiniz USB 1 veya USB 2 ekranda yanıp söndüğünde, uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Kaydı durdurmak için

Kayıt işlemini durdurmak için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandadaki **USB REC** tuşlarına basın.

Kayıt bit hızını seçmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
2. Bayt hızı seçmek için ⏮/⏭'ye basınız.
3. Ayarlamayı bitirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** tuşuna veya ünitenin üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.


Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Telif haklarına uyulmasından sorumlusun

Not

- Kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (Durma durumunda MP3/WMA dosyalarını kaydetmek dışında.)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayınız veya USB'yi kapatmayınız. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" veya "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbayt tutmaktadır.

Not

- MIC ile kayıt yapabilirsiniz. (Durdurma durumundaki USB kaydı hariç.)
- Mikrofon sesine göre kayıtlı mikrofon sesini kontrol edebilirsiniz.
- 2.000 dosyadan daha fazlasını depolayamazsınız.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyaları olması durumunda, dosya kaydetme durabilir.
- Oynatma sırasında kayıt yaparken, şimdi çalınan ses çıktısı kaydedilir.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER'ı çalıştırırken kayıt fonksiyonunu kullanırsanız, VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER sıfırlanacaktır.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER, kayıt esnasında çalıştırılamaz.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

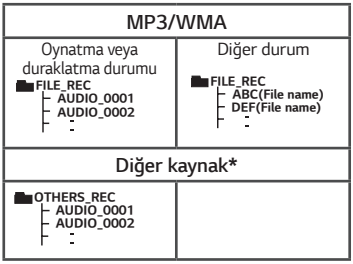

*: AUX ve benzerleri.

JUKE BOX Kayıttan Oynatma

JUKEBOX işlevi, USB cihazından en sevdiğiniz dosyaların çalma listesi oluşturmanıza olanak verir. En fazla 100 dosya içeren bir çalma listesi girilebilir.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏮/⏭ düğmesine basarak bir dosya seçin.
3. Dosyayı kaydetmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine basın.
4. Diğer dosyaları kaydetmek için 2-3 adımlarını tekrarlayın.
   (Listeyi, JUKE BOX program numarasını seçerek uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER** ∧/∨ düğmesine basarak değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi yaptıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.

Not

JUKE BOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

JUKE BOX'un keyfini çıkarmak

Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bir kez basın. "ON - JUKE BOX" yazısı ekran penceresinde görülür.

JUKE BOX listesini çalmak için uzaktan kumanda üzerinde ⏯ düğmesine basın.

İptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine bir kez basın.
"OFF - JUKE BOX" yazısı ekran penceresinde görülür.

JUKE BOX Düzenleme

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Düzenlenecek dosyayı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER** ∧/∨ düğmesine basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏮/⏭ tuşlarına basın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** üzerine basınız.
5. Diğer dosyaları kaydetmek için 2-4 arasındaki işlemleri tekrarlayın.
6. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi düzenledikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun.

   Veya

   Düzenleme moduna girmek için JUKE BOX çalınırken uzaktan kumada üzerindeki **DELETE** düğmesine basın.
2. Uzaktan kumandada **FOLDER** ∧/∨ tuşuna peş peşe basarak bir şarkı seçin.
3. Şarkı çalarken uzaktan kumandadan **DELETE**'ye basınız.

Not

- JUKE BOX listesi yoksa uzaktan kumandadaki **JUKEBOX** düğmesine bastığınızda ekranda "NO PROG" yazısı görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçmek.
  - Ünite açmak ve kapamak.
  - Kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basmak.
  - Ünitedeki **SEARCH** ve **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** seçeneklerini kullanarak bir dosya oynatmak.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda silinir.
  - USB aygıtının çıkarılması.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatınız

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde 🔇 tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefona yanıt vermek için sessiz konumuna getirebilirsiniz, "MUTE" yazısı ekran penceresinde görünecektir.

Bunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki 🔇 tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

CHILDSAFE Modu

Bu işlev, üniteyi açtığınız zaman ünitenin ses düzeyinin yüksek olması durumunda sizi şaşırtmamak içindir.

CHILDSAFE modunu açmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken **OK** tuşuna basılı tutun.
CHILDSAFE modunda ses kademeli olarak artar.

CHILDSAFE modunu kapatmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken ve bu mod açıkken, **OK** tuşuna basılı tutun.

Not

USB veya BT (**Bluetooth**) işlevi durumunda, CHILDSAFE modu etkin olsa bile güç açıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaz.

DEMO

Kapalı konumdayken ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir defa basın. Ünite açılacak ve görüntü penceresinde her bir işlev görüntülenecektir. DEMO fonksiyonunu iptal etmek için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir defa basın.

Sürdür durdur

USB'ye bağlı olarak ünite ☐ düğmesine bastığınız noktayı kaydeder.

☐ düğmesine iki kere basarsanız, ünite durdurulan noktayı siler.

Mikrofon Kullanımı

1. Mikrofonu MIC jakına irtibatlandırınız.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Vokalle birlikte söyleyin.
   Mikrofon ses seviyesini, ünitedeki **MIC VOL**'e basarak ve ünitedeki **VOLUME**'yi saat yönünde veya saat yönü aksine çevirerek ayarlayınız.

Not

- Mikrofonu kullanmadığınızda, MIC sesini minimuma ayarlayın ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu MIC prizinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir.
  Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da ünite üzerindeki **MIC VOL** düğmesini kullanarak ve ünitedeki **VOLUME** düğmesini döndürerek ses düzeyini azaltın.
- Mikrofondan çıkan ses çok yüksek olduğunda, seste bozulma olabilir.
  Bu durumda, ünitedeki **MIC VOL** düğmesine basın ve ünitedeki **VOLUME** düğmesini döndürün.
- **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofondan çıkan seslere bir eko etkisi verebilirsiniz.

SES İPTAL

Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan yürütülürken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

VOICE CANCELLER düğmesine basarsanız, ekranda "ON - VOICE CANCELLER" yazısı görüntülenir.

Bunu iptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

Not

- Bu fonksiyon USB ya da BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda mevcuttur.
- Eğer işlev mevcut değilse görüntüleme ekranında "NOT SUPPORT" uyarısı belirir.
- Bu işlev yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.
- MONO ses kaynağında kullanılamaz.
- Başlatmak için, işlevi değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

TUŞ DEĞİŞTİRİCİ

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Tuşu teker teker kalınlaştırmak için, kayıttan yürütme esnasında **KEY CHANGER**(♯)'a tekrar tekrar basın.
- Tuşu teker teker inceltmek için, kayıttan yürütme esnasında **KEY CHANGER**(♭)'a tekrar tekrar basın.

Not

- Bu fonksiyon USB ya da BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda mevcuttur.
- Başlatmak için, işlevi değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.
- Eğer işlev mevcut değilse görüntüleme ekranında "NOT SUPPORT" uyarısı belirir.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.

SES EFEKTLERİ

Mikrofonunuzu MIC jackına bağladığınızda sesi çeşitli şekillerde değiştirerek karaoke işlevinin keyfini çıkartabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS düğmesine arka arkaya basarak ya da **VOCAL EFFECTS** düğmesine basıp ekran penceresinde ses efektleri modu belirdiğinde ünitedeki **VOLUME** düğmesini çevirerek çeşitli ses modları seçmek.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Not

- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- VOCAL EFFECTS modunda **KEY CHANGER** ya da **MIC ECHO** düğmesine basarsanız, geçerli VOCAL EFFECTS yedeklendikten sonra, VOCAL EFFECTS modu kapatılır ve KEY CHANGER ya da ECHO modu çalıştırılır.
- VOCAL EFFECTS modunu kapatmak için, **VOCAL EFFECTS** düğmesine basılı tutun.

EKO

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda, **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofonlardan gelen sese bir yankı efekti verebilirsiniz.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

Not

- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- Mevcut ECHO'yu yedekledikten sonra, ECHO modunda **VOCAL EFFECTS** düğmesine basarsanız, ECHO modu kapanır ve VOCAL EFFECTS modu çalışır.
  ECHO modunda çalıştırmak için, geçerli VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra **MIC ECHO** düğmesine yeniden basın.

IŞIKLANDIRMA

Bu işlev, ünitenin üzerindeki ışıklandırmayı çalıştırarak bir parti atmosferi sunmaktadır.

Ünite üzerindeki **LIGHTING** tuşuna art arda basın veya ünite üzerindeki **LIGHTING** tuşuna basıp sonra **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** tuşuna basın.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

Not

- Işıklandırma özelliği tüm işlevlerde mevcuttur.
- Işıklandırma modu, ünitedeki **LIGHTING** tuşuna ilk kez bastığınızda önceki modunu korur, modları değiştirmek için tekrar basın.
- MYSTYLE işleviini kullanmak istiyorsanız "LG XBOOM" uygulamasıyla bir kaynak kaydettirmeniz gerekmektedir.
- LIGHTING modu açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma parlaklığı gözü kamaştırıyorsa, oda ışıklarını açın veya ünitenin LIGHTING modunu kapatın.
- Ayrıca ünite üzerinde **LIGHTING** düğmesine basarak ışığı kapatabilirsiniz.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

10 ila 180 dakika arasındaki gecikme süresini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna art arda basın.
Gecikme süresinden sonra ünite kapanacaktır.

Uyku modunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine "OFF" yazısı görüntülene kadar basın.

Not

- Kalan süreyi ünite kapanmadan önce kontrol edebilirsiniz. Kalan süreyi kontrol etmek veya değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine basın.
- Kalan zaman veya "DIMMER" görüntülendiğinde, kalan zamanı düzenleyebilirsiniz.

Dimmer (Işık karartıcı)

Uzaktan kumanda üzerinde bir kez **SLEEP** tuşuna basın.
Ekran penceresi yarı yarıya kararacaktır.

İptal etmek için "OFF" görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki **SLEEP** düğmesine arka arkaya basın.

Not

Işık kısıcı çalıştırıldığı zaman tüm ışıklandırma kapanır.

Otomatik kapanma

Bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla ana ünite bir harici cihaza bağlı olmadığı ve 15 dakika süreyle kullanılmadığında kendini kapatacaktır.
WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kullanılması halinde Otomatik güç kapatma fonksiyonu sadece MAIN ünitesine uygulanır. OTHER ünite kullanılması halinde Otomatik güç kapatma özelliği OTHER ünitesi ve MAIN ünitesi bağlantısı kesildiğinde kullanılabilir.

Not

Bu işlevi yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz. Bu özelliği kullanmamak enerji tüketimini artırabilir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

AUTO POWER Açık

Bu ünite bir giriş kaynağı ile otomatik olarak açılır. **Bluetooth** veya LG TV.

Bu üniteye bağlı TV'nizi açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi çalabilirsiniz.

Ünite üzerindeki ⏻ düğmesini her seferinde 5 saniye basılı tutarak bu üniteyi kapattığınızda, AUTO POWER işlevini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Açıklama
ON - AUTO POWER	AUTO POWER işlevi açık.
OFF - AUTO POWER	AUTO POWER işlevi kapalı.

Not

- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak, ünite açılır ama **Bluetooth** işlevi çalışmayabilir.
- Bu ünite ile **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları devamlı olarak üniteye bağlanmaya çalışacaklardır. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- "LG XBOOM" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** işlevi açılır.
- LG TV veya **Bluetooth** işlevini kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi açılır.
- Eğer bu ünite ile önceden eşleştirdiyseniz kapalı iken bir giriş kaynağı olduğunda otomatik olarak açılabilir.

Otomatik işlev değiştirme

Bu ünite, BT (**Bluetooth**), LG TV ve AUX 1 gibi giriş sinyallerini algılar ve otomatik olarak uygun işlevi ayarlar.

Bluetooth cihazı bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth aygıtını bu üniteye bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir.
Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

AUX IN 1 (3,5 mm stereo kablo) bağlıyken

Taşınabilir cihazı **AUX IN 1** bağlantısına bağladığınızda AUX 1 işlevi seçilir.
Müziğinizi taşınabilir cihazınızda çalın.

LG TV bağlandığında

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınız zaman bu ünite LG TV işlevine geçer. TV'nizden sesi duyabilirsiniz.

Not

- Kayıt veya silme esnasında bu işlev kullanılamaz.
- Bu işlev sadece önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit işlevi ayarlandıysa, **Bluetooth** ve LG TV bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV işlevinde kullanılabilir. (Sayfa 22)

Saatin Ayarlanması

1. Üniteyi açınız.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada ⏮/⏭ tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayınız.
   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için uzaktan kumanda üzerindeki **SET** tuşuna basın.
5. Uzaktan kumandada ⏮/⏭ tuşlarına basarak saati seçiniz.
6. Uzaktan kumada üzerindeki **SET** tuşuna basın.
7. Dakikaları uzaktan kumandada ⏮/⏭ ye basarak seçin.
8. Uzaktan kumada üzerindeki **SET** tuşuna basın.

"LG XBOOM" uygulaması ile saatin ayarlanması

"LG XBOOM" uygulamasını Android cihazınıza yükleyiniz. (Sayfa 23-24)

"LG XBOOM" uygulaması aracılığıyla **Bluetooth** bağlantısı etkinleştirildiğinde ünitenizin saati cihazınız ile otomatik olarak senkronize olacaktır.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olunuz.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen fonksiyonlar: Ses yükseltme/azaltma, sessiz.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakınız.

1. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F** tuşuna basılı tutun.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için, TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayarı menüsü [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   "PAIRED" yazısı ekran penceresinde 3 saniye boyunca görünür ve ardından "LG TV" yazısı eğer TV ve bu ünite normal bir şekilde bağlıysa ekran penceresinde görünür.


Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
  (TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.)
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol ediniz: güç, işlev.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitenin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Birim kapatılır.
  - Farklı bir işleve geçmek.
  - Parazit veya mesafe nedeniyle kablosuz bağlantının kesilmesi.
- Bu ünitenin kapanma zamanı TV'nize bağlı olarak farklıdır.
- LG TV işlevini kullanarak işlevi değiştirmeyi denerseniz ses, LG TV ses seviyesine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin modeline göre farklılık gösterir.
- Cihazı, ⏻ tuşuna basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilecektir.
  Bu işlevi tekrar kullanmak için, TV ile üniteyi yeniden bağlamalısınız.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses düzeyi yükselebilir. TV ses düzeyini azaltın ve ardından bu ünite ile bağlayın.
- LG Sound Sync ile bağlı LG TV'yi açtığınızda veya LG TV fonksiyonunu girdiğinizde ünite, işlevi, LG TV'ye otomatik olarak geçirir.
- TV Ses çıkışını TV sürümüne bağlı olarak manüel ayarlamalısınız.
- Bu ünite ve TV LG Sound Sync ile bağlandığında TV ses düzeyini kontrol etmek isterseniz, bu ünite TV'nin ses düzeyi ile eşitlenmesi nedeniyle ses düzeyini artırabilir.

WIRELESS PARTY LINK bağlantısı

İki hoparlör kullanarak sesin keyfini çıkarabilirsiniz. WIRELESS PARTY LINK deneyimi için, ekstra hoparlör satın almanız gerekir.

Bu, WIRELESS PARTY LINK bağlantısını destekleyen üniteyle uyumludur.

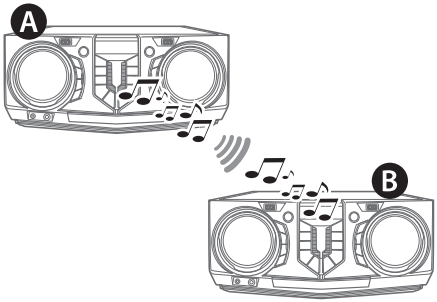

1. Ünitedeki **TWIN** düğmesine basın.
   Ekran penceresinde ROLE SELECT yazısı görünür.
2. MAIN veya OTHER'ı seçmek için ünitedeki **TWIN** düğmesine basın.
   - Ⓐ ünitesi: MAIN'i seçer.
   - Ⓑ ünitesi: OTHER'i seçer.

   İki ünite birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu üniteler birbirlerine başarılı bir şekilde bağlandıklarında her ünitede bağlanan cihazların her birinin adı görünür.

Not

- LG Sound Sync kullanılırken, bu işlev kullanılamaz. LG TV işlevini bağlarsanız, ekran penceresinde “NOT SUPPORT” uyarısı görünür.
- Mikrofonu sadece OTHER ünitesinde kullanabilirsiniz. OTHER ünite durumunda, yalnızca bazı işlevler desteklenir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı koptuğunda, OTHER birimi BT (**Bluetooth**) işlevine dönüşür.
- Bağlantı başarısız olursa ekran penceresinde "FAILED” yazısı görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Üniteyi kapattığınızda veya ünite üzerinde **TWIN** tuşuna bastığınızda WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesilir.
- MAIN ünite ve OTHER ünitenin sesi, oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak farklı olabilir.
- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
  - MAIN üniteye yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını OTHER ünitesine bağlayamazsınız.
  - WIRELESS PARTY LINK yalnızca Android cihazlarda desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine göre desteklenmeyebilir.)
  - Sökülebilir/çıkartılabilir **Bluetooth** cihazları (ör. Dongle vb.), WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
  - WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, **Bluetooth** bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.
  - Bağlı **Bluetooth** cihazını oynatırken WIRELESS PARTY LINK'i bağlarsanız, telefon özelliklerine bağlı olarak ünite yeniden bağlanabilir.

Sorun giderme

Genel

Sorun	ÇÖZÜMÜ
Ünite düzgün çalışmıyor.	• Bu birimin ve bağlanan harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarınız ve sonra tekrar takınız. • Cihaz gücü kapatılmış olduğunda önceki ayar kaydedilmiş olmayabilir.
Güç Yok	• Güç kablosu takılı değil. Güç kablosunu takın. • Elektrik akımının var olduğundan emin olun. Aynı AC çıkışını kontrol ederek elektronik işletim aygıtlarının durumunu kontrol edin.
Ses yok	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. Fonksiyon düğmesine basın ve doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol edin. • Hoparlörlerin doğru bağlandığını kontrol edin. Hoparlör kabloları doğru olarak bağlanmış.

Sorun	ÇÖZÜMÜ
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	• Hoparlör ışığı kablolarının üniteye doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Hoparlör ışığı kablolarını üniteye doğru şekilde bağlayın. • Ünitenin üzerindeki **LIGHTING** tuşuna basarak hoparlör ışıklarının efektlerini kontrol edin. (Sayfa 33)
LG Sound Sync çalışmıyor	• LG TV'nizin LG Sound Sync'i destekleyip desteklemediğini kontrol ediniz. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol ediniz. • TV'nizin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol ediniz.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV veya **Bluetooth** cihazı gibi harici cihazların bağlantısını kontrol edin. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.

Demo modunu sürmek için NOTLAR

Sorun	ÇÖZÜMÜ
BLUETOOTH, USB gibi '**F**' tuşuna sahip giriş kaynağı değiştirilemiyor ve ekranda sadece DEMO modu gözüküyor.	• Ünite üzerindeki '**DEMO**' tuşuna 15 saniye basın.
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor.	

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünite üzerindeki ana etikete bakınız.
Güç Tüketimi	Ünite üzerindeki ana etikete bakınız.
	Ağ bekleme: 2,0 W Bekleme: 0,5 W
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 350,0 mm x 163,0 mm x 251,0 mm
Çalışma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma nem oranı	%5 ile %60 RH

Girişler	
Analog ses girişi (AUX IN 2)	2,7 Vrms (1 kHz), 75 Ω RCA jak (L,R)
Portatif in (AUX IN 1)	1,3 Vrms (3,5 mm stereo jak) x 1
Mikrofon (MIC)	Hassasiyet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 1

Sistem	
Frekans Yanıtı	70 - 20.000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik aralık	75 dB'den fazla
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	950 W RMS
Ön	475 W RMS X 2 (1 kHz, %25 THD'de 3 Ω)

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörlerin özellikleri

Ön hoparlör	
Tip	2 Yönlü 2 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	475 W RMS
Azami Giriş Gücü	950 W RMS
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 300,0 mm x 363,0 mm x 253,0 mm

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tescilli Markalar ve Lisanslar

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır.
Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Üniteyle ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayınız. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyiniz.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayınız. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayınız.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanınız. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ünite yüzeyine zarar vereceklerinden kullanmayınız.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

