

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ψηφιακή σήμανση LG

(ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΘΟΝΗΣ)

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

22SM3G

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... 3

- Προφυλάξεις για το τροφοδοτικό AC και την τροφοδοσία..... 4
- Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση του προϊόντος..... 6
- Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προϊόντος..... 7
- Προφυλάξεις σχετικά με τον καθαρισμό του προϊόντος 9
- Προφυλάξεις κατά τη χρήση του προϊόντος..... 10
- Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου..... 12
- Προφυλάξεις σχετικά με τη συγκράτηση ειδώλου 13
- Απόρριψη προϊόντος 13

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ..... 14

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ..... 15

- Εξαρτήματα και κουμπιά 16
- Τοποθέτηση και αφαίρεση της Βάσης στήριξης λογότυπου LG 18
- Εγκατάσταση της βάσης επιτοίχιας στήριξης 19
- Επιτοίχια τοποθέτηση 20
- Ρύθμιση εξωτερικού εξοπλισμού..... 22

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ..... 23

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 25

- Σύνδεση σε υπολογιστή 25
- Σύνδεση εξωτερικής συσκευής 25
- Χρήση της λίστας εισόδων 26

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ..... 27

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 30

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Κατηγορία A του CISPR 32. Σε οικιακό περιβάλλον, το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι προφυλάξεις ασφαλείας αποσκοπούν στην αποφυγή μη αναμενόμενου κινδύνου ή βλάβης, βοηθώντας το χρήστη να χρησιμοποιήσει το προϊόν με ασφάλεια και σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν αγνοήσετε το προειδοποιητικό μήνυμα, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, ατυχήματος ή θανάτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν αγνοήσετε το μήνυμα ένδειξης προσοχής, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε ελαφρά ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνο για εσωτερική χρήση.

Προφυλάξεις για το τροφοδοτικό AC και την τροφοδοσία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό AC που παρέχεται ή έχει εγκριθεί από την LG Electronics, Inc. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για αντικατάσταση.
- Η πηγή τροφοδοσίας της οθόνης (δηλ. τάση) πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της τροφοδοσίας ρεύματος που διαθέτει ο χώρος σας, επικοινωνήστε με μια πιστοποιημένη εταιρεία εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέεται σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία, να τραυματιστείτε ή να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Εισαγάγετε καλά το βύσμα τροφοδοσίας ή το βύσμα του τροφοδοτικού AC, ώστε να μην μπορεί να χαλαρώσει η σύνδεση.
 - Σε περίπτωση κακής σύνδεσης, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Όταν ξεσπούν βροντές και αστραπές, μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος.
 - Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό AC και μην τοποθετείτε πάνω τους βαριά αντικείμενα (ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα κ.λπ.). Επίσης, μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC με υπερβολική δύναμη.
 - Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC υποστεί ζημιά από αιχμηρά αντικείμενα, μην το συνδέετε στην πρίζα.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εισαγάγετε αγωγίμα υλικά (όπως μεταλλικά αντικείμενα) στη μία άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας, όταν η άλλη άκρη είναι συνδεδεμένη στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας αμέσως μόλις το αποσυνδέσετε.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με πολύπριζο στο οποίο συνδέονται άλλα ηλεκτρικά προϊόντα και συσκευές θέρμανσης. Χρησιμοποιείτε γειωμένο πολύπριζο, αποκλειστικά για το προϊόν.
 - Μπορεί να ξεσπάσει πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης.

- Σε περίπτωση που εισέλθει νερό ή κάποια άλλη ουσία στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω βλάβης στο προϊόν.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC μακριά από συσκευές θέρμανσης.
 - Η επικάλυψη του καλωδίου μπορεί να λιώσει και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Η κύρια διάταξη αποκοπής είναι το καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας ακόμη κι αν είναι απενεργοποιημένη.
- Η κατανάλωση ενέργειας θα είναι μηδενική μόνο όταν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε ένα φως συσκευής ως διάταξη αποσύνδεσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν η πρίζα, οι ακροδέκτες του βύσματος τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC καλύπτονται από σκόνη, φροντίστε να τα σκουπίζετε και να τα διατηρείτε καθαρά.
 - Η υπερθέρμανση λόγω συσσώρευσης σκόνης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αν η πρίζα, οι ακροδέκτες του βύσματος τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC καλύπτονται από νερό, φροντίστε να τα σκουπίζετε και να τα διατηρείτε καθαρά. Επίσης, μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC με υγρά χέρια.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το προϊόν συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα. Δηλαδή, μην χρησιμοποιείτε το βύσμα τροφοδοσίας ως διακόπτη.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία προϊόντος.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και ζημιά στο προϊόν.

Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει το προϊόν και έχετε αφαιρέσει όλα τα καλώδια.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Κατά τη μετακίνηση του προϊόντος, μην τραντάζετε το προϊόν και μην χτυπάτε την μπροστινή του όψη.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο αριθμό ατόμων, ανάλογα με το βάρος του προϊόντος. (Κάθε άτομο μπορεί να μεταφέρει μέγιστο φορτίο 25 κιλών, ενώ αν το βάρος υπερβαίνει τα 100 κιλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικό εξοπλισμό για τη μετακίνηση του προϊόντος.)
 - Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα προϊόν που έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην αναποδογυρίζετε το προϊόν κρατώντας το μόνο από τη βάση του. (Μόνο για μοντέλα που υποστηρίζονται από βάση.)
 - Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της βάσης, βλάβη στην οθόνη και άλλες βλάβες στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πετάξετε το κουτί της συσκευασίας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά του προϊόντος.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προτού εγκαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Μην ρίχνετε αντικείμενα πάνω στο προϊόν και μην το χτυπάτε. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία όπου έχουν πρόσβαση παιδιά. Επίσης, μην τοποθετείτε παιχνίδια ή αντικείμενα κοντά στο προϊόν, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ρίψης αντικειμένων στην οθόνη του προϊόντος.
 - Αυτή η ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, πρόβλημα στη συσκευή και ζημιά στην οθόνη.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν και μην κρέμεστε από αυτό.
 - Αν το προϊόν διαλυθεί ή πέσει, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του προϊόντος, καθώς μπορεί να είναι υπερβολικά ζεστή.
 - Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Εγκαταστήστε σταθερά το προϊόν σε δάπεδο ή τοίχο για να το προστατεύσετε από εξωτερικούς κινδύνους όπως άνεμο και σεισμό.
 - Ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε παιδιά να σκαφαλώνουν στο προϊόν ή να κρέμονται από αυτό.
 - Αν το προϊόν διαλυθεί ή πέσει, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχουν συσκευές θέρμανσης, όπως ηλεκτρικές θερμάστρες ή συσκευές φωτισμού.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.
- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξειδικευμένου προσωπικού που ορίζει ο κατασκευαστής. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εξουσιοδοτημένο από το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο αν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε λάδια ή αναθυμιάσεις λαδιού.
 - Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και πτώση του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σήματος κ.λπ. σε σημεία από τα οποία περνούν άτομα.
 - Αν κάποιος σκοντάψει ή πέσει, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, καταστροφής του προϊόντος ή τραυματισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν μπορεί να πέσει όταν το συνδέετε με εξωτερική συσκευή μέσω καλωδίου μικρού μήκους.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός και να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Αν το προϊόν πέσει κάτω ή σπάσει το περίβλημά του, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να λάβετε τα αναγκαία μέτρα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από σκόνη και νερό. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στο προϊόν.
- Εγκαταστήστε το προϊόν με ασφάλεια σε σημείο που μπορεί να αντέξει το βάρος του.
 - Η έλλειψη υποστήριξης ενδέχεται να προκαλέσει την πτώση του προϊόντος.
- Όταν εργάζεστε στο προϊόν, πρέπει να έχετε άνετη και φυσική στάση σώματος, ώστε οι μύες σας να διατηρούνται χαλαροί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία όπου υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε χώρο που δεν πληροί τις συνιστώμενες προδιαγραφές, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στην ποιότητα εικόνας, στη διάρκεια ζωής και στην εμφάνιση του προϊόντος. Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημεία όπου υπάρχουν σωματίδια λεπτής σκόνης ή λαδιού, σε σημεία όπου χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες ή σε σημεία όπου το προϊόν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία ή υπερβολικά υψηλή υγρασία.
- Για να διασφαλίσετε τον καλό αερισμό του προϊόντος, εγκαταστήστε το σε επαρκή απόσταση (100 χιλ. ή περισσότερο) από τον τοίχο.
 - Αν τοποθετήσετε το προϊόν πολύ κοντά στον τοίχο, υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης του προϊόντος ή πυρκαγιάς, λόγω συσσώρευσης θερμότητας στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Μην καλύπτετε το προϊόν με τραπεζομάντιλα, κουρτίνες ή άλλα υλικά (π.χ. νάilon) όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, καθώς μπορεί να φράξουν οι οπές εξαερισμού του προϊόντος.
 - Λόγω υπερθέρμανσης στο εσωτερικό του προϊόντος, υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης του προϊόντος ή πυρκαγιάς.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό (π.χ. στο ράφι μιας βιβλιοθήκης ή σε μια ντουλάπα) ή σε εξωτερικούς χώρους και μην το τοποθετείτε σε μαξιλαράκια ή χαλιά.
 - Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης του προϊόντος λόγω υπερθέρμανσης στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με μέγεθος που επαρκεί για τη σωστή στήριξη του προϊόντος.
 - Σε περίπτωση πτώσης του προϊόντος, μπορεί να τραυματιστείτε ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος σε ράφι ή έπιπλο, βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του προϊόντος δεν προεξέχει.
 - Η μη εξισορρόπηση του κέντρου βάρους ενδέχεται να προκαλέσει πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή να υποστεί ζημιά το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή ράφια που ταιριάζουν στο προϊόν.

Προφυλάξεις σχετικά με τον καθαρισμό του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να διατηρείτε πάντα καθαρό το προϊόν.
 - Αν το προϊόν δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και καλυφθεί από σκόνη, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στο προϊόν.
- Αν χρειάζεται να καθαρίσετε το εσωτερικό του προϊόντος, πρέπει να επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Στην αντίθετη περίπτωση, ο καθαρισμός του προϊόντος χωρίς τη βοήθεια ειδικού ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να μην προκληθούν γρατσουνιές.
 - Αν χαραχθεί το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στην οθόνη.
- Αν θέλετε να καθαρίσετε το μπροστινό πλαίσιο, ψεκάστε νερό πάνω σε μαλακό πανί 2 έως 4 φορές και σκουπίστε μόνο προς μία κατεύθυνση.
 - Η υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στην οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος ή της οθόνης, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε το απαλά με ένα μαλακό πανί. Μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας στο προϊόν. Ειδικότερα, μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες όπως καθαριστικά τζαμιών, αποσμητικά χώρου, εντομοκτόνα, λιπαντικά, κερί (βιομηχανικό και αυτοκινήτου), διαβρωτικά, διαλυτικά, βενζόλιο, οινόπνευμα κ.λπ. που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή στην οθόνη του.
 - Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στο προϊόν (παραμόρφωση, διάβρωση ή σπάσιμο).

Προφυλάξεις κατά τη χρήση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή μεγάλη υγρασία.
- Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε συχνά διαλείμματα για να προστατεύσετε την όρασή σας.
 - Η παρατεταμένη χρήση οθόνης μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην όραση.
- Η ακρόαση σε υψηλή ένταση ήχου ή για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην ακοή σας.
- Σε περίπτωση που εισέλθουν υγρά ή ξένα σώματα στο εσωτερικό του προϊόντος, απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε το από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ή δεν ακούγεται κάποιος ήχος, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Απενεργοποιήστε το αμέσως, αποσυνδέστε το από το ρεύμα και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μη ρίχνετε αντικείμενα πάνω στο προϊόν ή στην οθόνη και μη χτυπάτε το προϊόν ή την οθόνη.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός, πρόβλημα στο προϊόν και ζημιά στην οθόνη.
- Αν αντιληφθείτε οσμή καπνού, άλλη οσμή ή κάποιον ασυνήθιστο ήχο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να λάβετε τα αναγκαία μέτρα, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν μόνοι σας. Αν απαιτείται επισκευή του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφύγετε τη διείσδυση υγρών στο προϊόν, μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κ.λπ.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, δυσλειτουργία ή παραμόρφωση.
- Μην ασκείτε δύναμη και μην χαράσσετε την επιφάνεια του προϊόντος με τα χέρια σας ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως νύχια, μολύβια ή στυλό. Μην χτυπάτε ή χαράσσετε την πρόσοψη και τις πλευρές της οθόνης με μεταλλικά αντικείμενα.
 - Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά και δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε το προϊόν αν έχει εκτεθεί σε ηλιακό ή έντονο φως, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστό.

- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές υψηλής τάσης κοντά στο προϊόν (π.χ. ηλεκτρική «μυγοσκοτώστρα»).
 - Το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε περίπτωση λήψης ηλεκτρικής εκκένωσης.
- Αν υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε την πρίζα και ανοίξτε τα παράθυρα για εξαερισμό.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αν το προϊόν πέσει κάτω ή σπάσει το περίβλημά του, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να λάβετε τα αναγκαία μέτρα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Φυλάξτε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
 - Σε περίπτωση κατάποσης από παιδιά, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία όπου έχουν πρόσβαση παιδιά. Επίσης, μην ρίχνετε παιχνίδια ή αντικείμενα στο προϊόν ή στην οθόνη.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός, πρόβλημα στο προϊόν και ζημιά στην οθόνη.
- Όλες οι πηγές τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθούν αφαιρώντας τα καλώδια τροφοδοσίας ώστε να διακοπεί κάθε τροφοδοσία προς τη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η οθόνη είναι ένα εξελιγμένο προϊόν που περιλαμβάνει εκατομμύρια pixels. Ενδέχεται περιστασιακά να παρατηρήσετε στην οθόνη κάποιες κουκκίδες pixels. Η απενεργοποίηση αυτών των pixels δεν αποτελεί ελάττωμα, συνεπώς δεν επηρεάζει την απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Διατηρήστε τη σωστή απόσταση από το προϊόν.
 - Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην όρασή σας αν κοιτάζετε το προϊόν από πολύ μικρή απόσταση.
- Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ανάλυσης και συχνότητας ανάλογα με το προϊόν.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην όρασή σας.
- Κάντε τακτικά διαλείμματα όταν εργάζεστε στο προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποφύγετε τους χώρους με υψηλή υγρασία.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά υψηλή θερμότητα, όπως σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τζάκια και ηλεκτρικές θερμάστρες.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά και τραυματισμός.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν καταπίνουν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν τις αντικαθιστάτε. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
 - Αν ένα παιδί καταπιεί μια μπαταρία, επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.
- Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
 - Παραδώστε τις μπαταρίες σε ένα κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας ή σε ένα κατάστημα λιανικής που διαχειρίζεται μπαταρίες.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, θα πρέπει να ανακυκλώνονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
 - Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε ένα κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας ή σε ένα κατάστημα λιανικής που διαχειρίζεται μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βραχυκυκλώνετε και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν εκτίθεται σε ηλιακό φως ή σε έντονο φως λάμπας. Μετακινήστε το προϊόν εάν το χρησιμοποιείτε υπό αυτές τις συνθήκες.
- Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου.
- Μην χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες ταυτόχρονα με παλιές.
 - Μπαταρίες που έχουν υπερθερμανθεί ή έχουν διαρροή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταρίας. Μην τοποθετείτε μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες στη συσκευή φόρτισης.
 - Μπαταρίες που έχουν υπερθερμανθεί ή έχουν διαρροή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Προφυλάξεις σχετικά με τη συγκράτηση ειδώλου

- Η προβολή μιας στατικής εικόνας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη, με αποτέλεσμα τη συγκράτηση ειδώλου. Τα περισσότερα προϊόντα άλλων κατασκευαστών παρουσιάζουν το ίδιο πρόβλημα. Τυχόν ζημιά που προκαλείται ως συνέπεια αυτού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.
 - Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης.

Απόρριψη προϊόντος

- Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν μαζί με τα γενικής φύσης οικιακά απορρίμματα.
- Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν θεσπίσει οι τοπικές αρχές.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι υποστηριζόμενες άδειες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lg.com.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Για ευρεσιτεχνίες DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Το DTS, το σύμβολο, το DTS μαζί με το σύμβολο, το DTS 2.0 Channel, το DTS 2.0+Digital Out, το DTS-HD και το DTS Virtual:X είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την καλύτερη προστασία και απόδοση του προϊόντος, να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα.
- Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει ούτε ζημιές ούτε τραυματισμούς που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή την περιοχή.
- Οι προδιαγραφές του προϊόντος ή τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
- Λογισμικό SuperSign και Εγχειρίδιο
 - Λήψη από την τοποθεσία web της LG Electronics.
 - Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της LG Electronics (<http://partner.lge.com>) και κατεβάστε το πιο πρόσφατο λογισμικό για το μοντέλο σας.
- Η εγγύηση δεν θα καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση του προϊόντος σε περιβάλλον με ακραίες συνθήκες σκόνης.

Εξαρτήματα και κουμπιά

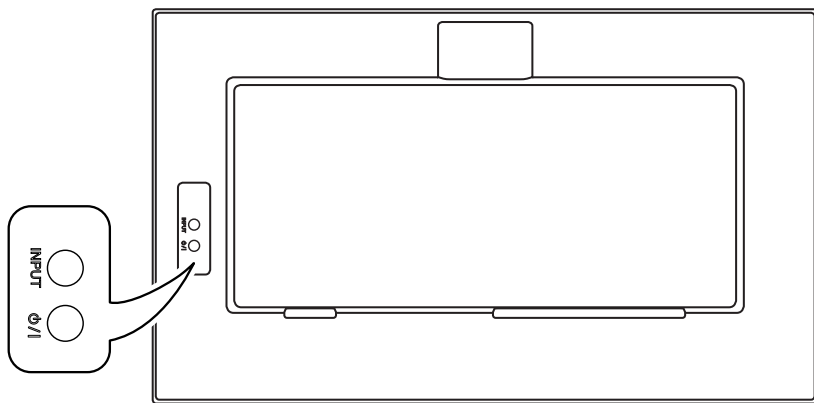


- **INPUT:** Αλλαγή του σήματος εισόδου.
- **P/Stand:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Χρήση της κλειδαριάς Kensington

(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

Η υποδοχή σύνδεσης για σύστημα ασφαλείας Kensington βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του συστήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το σύστημα ασφαλείας Kensington ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.kensington.com>.

Συνδέστε το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας Kensington στην οθόνη και σε ένα τραπέζι.

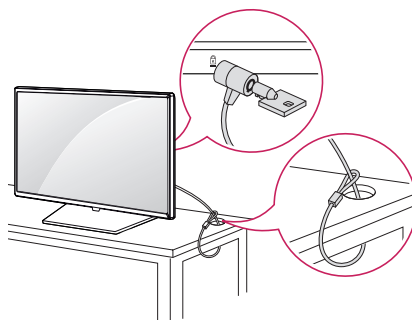


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το σύστημα ασφαλείας Kensington είναι προαιρετικό. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον εξαρτήματα από τα περισσότερα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της Βάσης στήριξης λογότυπου LG


Αφαίρεση της βάσης στήριξης λογότυπου LG

- 1 Τοποθετήστε ένα καθαρό πανί στο δάπεδο όπου θα ακουμπήσετε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε τη βίδα που στερεώνει τη βάση στήριξης λογότυπου LG στο κάτω μέρος της πίσω πλευράς της οθόνης.

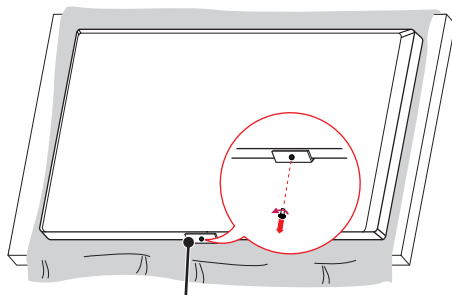

Βάση στήριξης λογότυπου LG

- 2 Αφού αφαιρέσετε τη βίδα, απομακρύνετε τη βάση στήριξης λογότυπου LG. Για να τοποθετήσετε ξανά τη βάση στήριξης λογότυπου LG, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

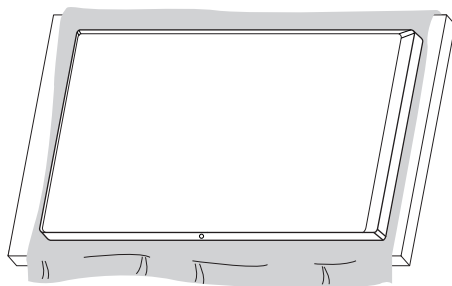

Εγκατάσταση της βάσης επιτοίχιας στήριξης

Αυτό το μόνιτορ πληροί τις προδιαγραφές για την τυπική βάση επιτοίχιας στήριξης ή άλλες συμβατές συσκευές.


- 1 Τοποθετήστε κάπου την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω. Για να προστατεύσετε την οθόνη από γρατσουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί.
- 2 Τοποθετήστε τη βάση επιτοίχιας στήριξης στην οθόνη και ευθυγραμμίστε τη με τις οπές για τις βίδες.
- 3 Με ένα κατσαβίδι, σφίξτε τις τέσσερις βίδες για να στερεώσετε τη βάση στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η βάση επιτοίχιας στήριξης πωλείται ξεχωριστά.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης της βάσης επιτοίχιας στήριξης.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την τοποθέτηση της βάσης επιτοίχιας στήριξης, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

Επιτυχία τοποθέτηση



Τοποθετήστε την οθόνη σε απόσταση τουλάχιστον 100 χιλ από τον τοίχο και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 100 χιλ σε κάθε πλευρά της, ώστε να αερίζεται επαρκώς. Το τοπικό κατάστημα πώλησης μπορεί να σας δώσει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση. Αν θέλετε να τοποθετήσετε το βραχίονα επιτοίχιας στήριξης σε επικλινή τοίχο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.

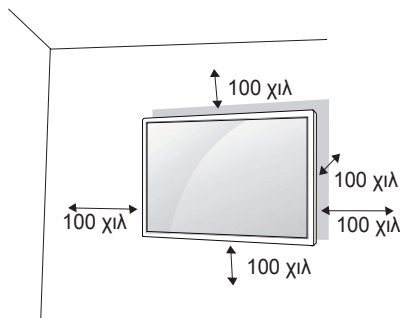

Για να τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο, προσαρτήστε ένα βραχίονα επιτοίχιας στήριξης (προαιρετικό εξάρτημα) στο πίσω μέρος της οθόνης.

Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας επιτοίχιας στήριξης είναι καλά στερεωμένος στην οθόνη και στον τοίχο.

- 1 Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες και βραχίονες επιτοίχιας στήριξης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA.
- 2 Οι βίδες με μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της οθόνης.
- 3 Οι βίδες που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο VESA μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και να μην το στερεώσουν καλά. Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση μη τυποποιημένων βιδών.
- 4 Εφαρμόστε το παρακάτω πρότυπο VESA.

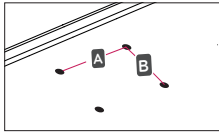
Τοποθέτηση στον τοίχο (A x B)	100 x 100	
Βάση επιτοίχιας στήριξης (Προαιρετικό)	RW120	
Προδιαγραφές βιδών	M4 x L10	
Αριθμός απαιτούμενων βιδών	4	

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το κιτ επιτοίχιας στήριξης περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.
- Η επιτοίχια βάση στήριξης είναι προαιρετική. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο.
- Το μήκος των απαιτούμενων βιδών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιτοίχια στήριξη. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες με το κατάλληλο μήκος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό που παρέχεται με την επιτοίχια βάση στήριξης.

! ΠΡΟΣΟΧΗ


- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία.
- Εάν τοποθετήσετε την οθόνη στην οροφή ή σε τοίχο με κλίση, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός. Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη επιτοίχια βάση στήριξης LG και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο τεχνικό για βοήθεια με την τοποθέτηση.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη και να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες και βραχίονες επιτοίχιας στήριξης που πληρούν το πρότυπο VESA. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή στη χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων.
- Από το πίσω μέρος της οθόνης, το μήκος κάθε βίδας που έχετε τοποθετήσει πρέπει να είναι 8 χιλ. ή λιγότερο.

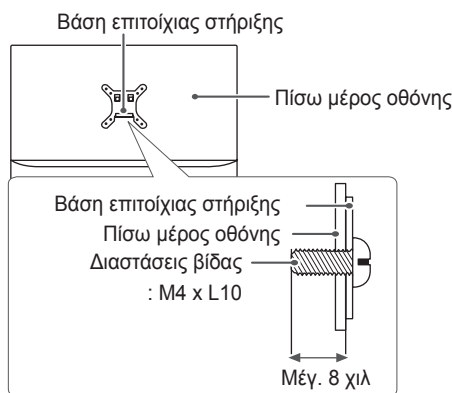

Ρύθμιση εξωτερικού εξοπλισμού


Δέκτης υπέρυθρων

Ο δέκτης υπέρυθρων επιτρέπει την τοποθέτηση ενός αισθητήρα τηλεχειριστηρίου σε μια προσαρμοσμένη θέση.

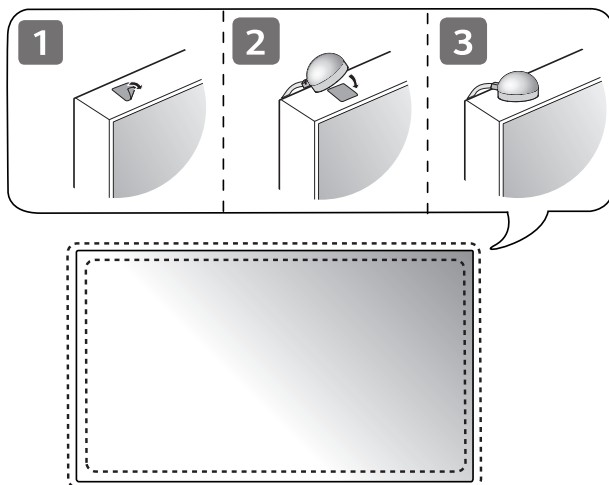


ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι περιγραφές που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την οθόνη. Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις (1,5 V AAA). Οι πόλοι $\oplus$ και $\ominus$ πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά. Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά εξαρτήματα.

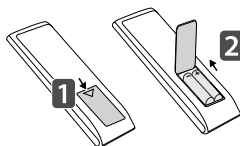

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της οθόνης.
- Ορισμένες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε κάποια μοντέλα.
- Η εξωτερική και η εσωτερική μπαταρία του προϊόντος δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πυρκαγιά και άλλες πηγές.

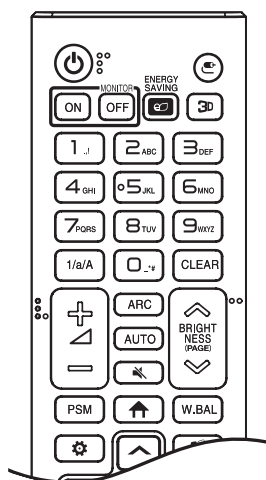

⏻ (ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης.

MONITOR ON Ενεργοποίηση της οθόνης.

MONITOR OFF Απενεργοποίηση της οθόνης.

ENERGY SAVING Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας για μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

🔊 (ΕΙΣΟΔΟΣ) Επιλογή λειτουργίας εισόδου.

3D Αυτό το μοντέλο δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

1/a/A Εναλλαγή μεταξύ αριθμητικών και αλφαβητικών συμβόλων.

Κουμπιά με αριθμητικούς και αλφαβητικούς χαρακτήρες Εισάγει αριθμητικούς ή αλφαβητικούς χαρακτήρες ανάλογα με τη ρύθμιση.

CLEAR Διαγραφή του αριθμητικού ή αλφαβητικού χαρακτήρα που πληκτρολογήσατε.

⬆ ⬇ ⬇ ⬆ (Κουμπί αύξησης/μείωσης έντασης ήχου) Ρύθμιση της έντασης του ήχου.


ARC Επιλογή λειτουργίας αναλογίας οθόνης.

AUTO Αυτόματη προσαρμογή της θέσης της εικόνας και ελαχιστοποίηση της αστάθειας της εικόνας (ισχύει μόνο για την είσοδο RGB).

🔊 (ΣΙΓΑΣΗ) Απενεργοποίηση όλων των ήχων.

⬆ ⬇ ⬇ ⬆ BRIGHTNESS Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.

PAGE Αυτό το μοντέλο δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

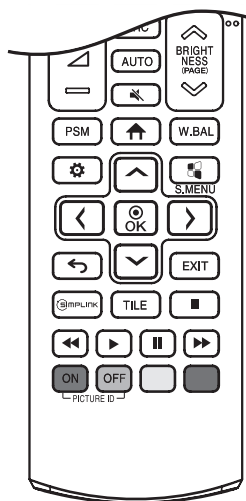

PSM Επιλογή λειτουργίας εικόνας.

▲ (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ) Ενεργοποίηση του προγράμματος εκκίνησης.

W.BAL Άνοιγμα το μενού Ισορροπία λευκού.

⚙️ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) Μετάβαση στα κύρια μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και κλείσιμο των μενού.

S.MENU Πλήκτρο μενού SuperSign.

⬅️⬇️⬅️⬆️ (Κουμπιά πλοήγησης) Κύλιση στα μενού ή στις επιλογές.

⌂ Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των καταχωρήσεων.

↶ (ΠΙΣΩ) Μπορείτε να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω στη διαδραστική λειτουργία χρήστη.

EXIT Έξοδος από όλες τις εργασίες και τις εφαρμογές OSD.

Simplink Επιτρέπει τον έλεγχο διάφορων συσκευών πολυμέσων, ώστε να απολαμβάνετε πολυμέσα χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο μέσω του μενού Simplink.

TILE Επιλογή της λειτουργίας TILE.

PICTURE ID ON/OFF Όταν ο αριθμός αναγνωριστικού εικόνας είναι ίδιος με τον αριθμό αναγνωριστικού συσκευής, μπορείτε να ελέγχετε την οθόνη που θέλετε σε μορφή πολλαπλής προβολής.

Κουμπιά ελέγχου μενού USB Έλεγχος της αναπαραγωγής μέσων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες εξωτερικές συσκευές στην οθόνη. Αλλάξτε τη λειτουργία εισόδου και επιλέξτε την εξωτερική συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με κάθε συσκευή.

Σύνδεση σε υπολογιστή

Ορισμένα καλώδια δεν παρέχονται. Αυτή η οθόνη υποστηρίζει τη λειτουργία τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας Plug and Play*.

* Plug and Play: Μια δυνατότητα που επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να αναγνωρίζει τις συσκευές που έχουν συνδεθεί από το χρήστη χωρίς να απαιτείται διαμόρφωση συσκευής ή επέμβαση του χρήστη κατά την ενεργοποίηση.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής

Συνδέστε ένα δέκτη HD, μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή VCR στην οθόνη και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου.

Ορισμένα καλώδια δεν παρέχονται. Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου, συνιστάται η σύνδεση εξωτερικών συσκευών στην οθόνη μέσω καλωδίων HDMI.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η χρήση της οθόνης με σύνδεση HDMI.
- Για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο διασύνδεσης με πυρήνα φερίτη, όπως ένα καλώδιο D-sub 15 ακίδων και το καλώδιο DVI-D/HDMI.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI®/TM.
- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο που φέρει το λογότυπο HDMI. Αν δεν χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI, η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλει εικόνα ή μπορεί να προκύψει σφάλμα σύνδεσης.
- Συνιστώμενοι τύποι καλωδίου HDMI
 - Καλώδιο HDMI®/TM υψηλής ταχύτητας
 - Καλώδιο HDMI®/TM υψηλής ταχύτητας με Ethernet
- Αν δεν ακούγεται ήχος στη λειτουργία HDMI, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Σε ορισμένα PC, θα πρέπει να αλλάξετε μόνοι σας την προεπιλεγμένη έξοδο ήχου σε HDMI.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-PC, θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία PC ως PC/DTV.
- Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία HDMI-PC, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο.
- Για να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή στην οθόνη, χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται με την παιχνιδομηχανή.
- Τα καλώδια HDMI®/TM υψηλής ταχύτητας μπορούν να μεταδίδουν σήματα HD ανάλυσης 1080p ή υψηλότερης.
- Χρησιμοποιήστε τον κλασικό αντάπτορα Macintosh. Στο εμπόριο κυκλοφορεί και ένας μη συμβατός αντάπτορας. (Διαφορετικό σύστημα σημάτων)
- Οι υπολογιστές Apple χρειάζονται ενδεχομένως αντάπτορα για να συνδεθούν σε αυτήν την οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Apple ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό της.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνδέστε το καλώδιο εισόδου σήματος και σφίξτε το στρίβοντας τις βίδες δεξιόστροφα.
- Μην πιέζετε την οθόνη με τα δάχτυλά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι μπορεί να παραμορφωθεί προσωρινά η απεικόνιση στην οθόνη.
- Για να μην αποτυπώνονται εικόνες μόνιμα στην οθόνη, αποφύγετε την παρατεταμένη προβολή στατικών εικόνων. Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης.
- Μια συσκευή ασύρματης επικοινωνίας κοντά στην οθόνη μπορεί να επηρεάσει την εικόνα.

Χρήση της λίστας εισόδων

⬆️ (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ) →

- HDMI

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- » Για κάθε μοντέλο μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά σημεία που πρέπει να ελεγχθούν.
- » Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows.

Προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση

- Δεν θα ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.
 - Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
 - Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αφού αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό AC και αφού καθαρίσετε τη θύρα επαφής.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, εμφανίζεται το μήνυμα «Άγνωστη συσκευή».
 - Ελέγξτε αν είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα οδήγησης του υπολογιστή (της κάρτας γραφικών).
 - Για να δείτε αν υποστηρίζεται η λειτουργία plug and play, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή (της κάρτας γραφικών).

Προβλήματα που σχετίζονται με την οθόνη (Εικόνα)

- Εμφανίζεται μήνυμα «Δεν υπάρχει σήμα» ή «Μη έγκυρη μορφή».
 - Ο υπολογιστής και το προϊόν δεν έχουν συνδεθεί με το καλώδιο σήματος ή η σύνδεση του καλωδίου δεν είναι σταθερή. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος.
 - Μεταβείτε στο μενού εισόδου για να ελέγξετε το σήμα εισόδου.
 - Το σήμα από τον υπολογιστή (κάρτα γραφικών) είναι εκτός των ορίων της οριζόντιας ή της κατακόρυφης συχνότητας του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" του παρόντος εγχειριδίου για να ρυθμίσετε το εύρος συχνότητων.
- Η θέση της οθόνης δεν είναι σωστή.
 - Ελέγξτε αν το προϊόν υποστηρίζει την ανάλυση και τη συχνότητα της κάρτας γραφικών. Αν η συχνότητα υπερβαίνει το υποστηριζόμενο εύρος, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις υπολογιστή για να ορίσετε την ανάλυση στη συνιστώμενη τιμή.
 - Αναλογικό σήμα D-Sub: Πατήστε το κουμπί **AUTO** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε αυτόματα τη βέλτιστη κατάσταση οθόνης που ταιριάζει στην τρέχουσα λειτουργία.
- Η εικόνα της οθόνης δεν εμφανίζεται κανονικά.
 - Συνδέστε το καλώδιο σήματος που αντιστοιχεί στο σήμα εισόδου πηγής.
- Οι εικόνες τρεμοπαίζουν στην οθόνη.
 - Αν ενεργοποιήσετε την οθόνη όταν βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να τρεμοπαίξει. Αυτό είναι φυσιολογικό.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις της κάρτας γραφικών για την ανάλυση και τη συχνότητα υποστηρίζονται από την οθόνη.
- Εμφανίζονται λεπτές γραμμές στο φόντο.
 - Αναλογικό σήμα D-Sub: Πατήστε το κουμπί **AUTO** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε αυτόματα τη βέλτιστη κατάσταση οθόνης που ταιριάζει στην τρέχουσα λειτουργία. Αν η ρύθμιση δεν είναι ικανοποιητική, προσαρμόστε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις της οθόνης στο μενού OSD.
- Εμφανίζεται οριζόντιος θόρυβος ή οι χαρακτήρες φαίνονται θολοί.
 - Αναλογικό σήμα D-Sub: Πατήστε το κουμπί **AUTO** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε αυτόματα τη βέλτιστη κατάσταση οθόνης που ταιριάζει στην τρέχουσα λειτουργία. Αν η ρύθμιση δεν είναι ικανοποιητική, προσαρμόστε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις της οθόνης στο μενού OSD.

Προβλήματα που σχετίζονται με την οθόνη (Χρώμα)

- Η ανάλυση χρωμάτων της οθόνης είναι πολύ μικρή (16 χρώματα).
 - Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις υπολογιστή για να ρυθμίσετε το χρώμα στα 24 bit (True Color) ή σε μεγαλύτερη τιμή.
- Το χρώμα της οθόνης είναι ασταθές ή η εικόνα της οθόνης είναι ασπρόμαυρη.
 - Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου σήματος. Διαφορετικά, τοποθετήστε ξανά την κάρτα γραφικών του υπολογιστή.
- Εμφανίζονται σκοτεινά ή φωτεινά σημεία στην οθόνη.
 - Μερικά pixels (κόκκινα, πράσινα, μπλε, μαύρα) είναι ορατά στην οθόνη λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πάνελ της οθόνης. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Η οθόνη φαίνεται σκοτεινή.
 - Ρυθμίστε ξανά τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
 - Ο φωτισμός μπορεί να χρειάζεται επισκευή.

Προβλήματα που σχετίζονται με τον ήχο


- Δεν υπάρχει έξοδος ήχου.
 - Ελέγξτε αν το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο.
 - Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του προϊόντος ή της εξωτερικής συσκευής.
 - Ελέγξτε αν ο ήχος έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Ο ήχος είναι υπόκωφος.
 - Επιλέξτε την κατάλληλη ισοστάθμιση ήχου.
- Ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.
 - Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του προϊόντος ή της εξωτερικής συσκευής.
- Για ορισμένα μοντέλα θα χρειαστεί να αγοράσετε εξωτερικά ηχεία, γιατί δεν έχουν ενσωματωμένα ηχεία.

Άλλα προβλήματα

- Η τροφοδοσία διακόπηκε ξαφνικά.
 - Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στις ρυθμίσεις που αφορούν την ώρα.
 - Η τροφοδοσία δεν γίνεται σωστά. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος είναι σωστά συνδεδεμένο.
 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας.

Αποτύπωση ειδώλου

- Το ειδώλο της εικόνας εμφανίζεται μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή.
 - Αν στην οθόνη προβάλλεται μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα pixels. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
 - Όταν στην οθόνη προβάλλεται μια σκοτεινή εικόνα μετά από μια εικόνα υψηλής αντίθεσης (ασπρόμαυρη ή γκρι), ενδέχεται να προκληθεί αποτύπωση ειδώλου. Αυτό είναι φυσιολογικό για τις οθόνες.
 - Όταν η οθόνη LCD προβάλλει παρατεταμένα μια στατική εικόνα, ενδέχεται να προκληθεί μια διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων που λειτουργούν τους υγρούς κρυστάλλους. Καθώς η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με την ώρα, οι υγροί κρύσταλλοι έχουν την τάση να παραμένουν ευθυγραμμισμένοι προς μία κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η εικόνα που εμφανίστηκε προηγουμένως παραμένει ορατή. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται ως “αποτύπωση ειδώλου”.
 - Δεν προκύπτει αποτύπωση ειδώλου κατά τη χρήση διαρκώς εναλλασσόμενων εικόνων, αλλά ενδέχεται να συμβεί κατά τη χρήση στατικής εικόνας για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Επομένως, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω οδηγίες για να μειώσετε την πιθανότητα αποτύπωσης ειδώλου κατά τη χρήση στατικής εικόνας. Συνιστάται να αλλάζετε την οθόνη τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 ώρες κατ'ελάχιστο. Εάν την αλλάζετε πιο συχνά, η αποτύπωση ειδώλου αποτρέπεται πιο αποτελεσματικά.
 - Συνιστώμενες συνθήκες λειτουργίας
- 1 Αλλάξτε τα χρώματα φόντου και χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας το ίδιο χρονικό διάστημα.
- Κατά την αλλαγή των χρωμάτων, η χρήση συμπληρωματικών χρωμάτων συμβάλλει στην αποτροπή της αποτύπωσης ειδώλου.

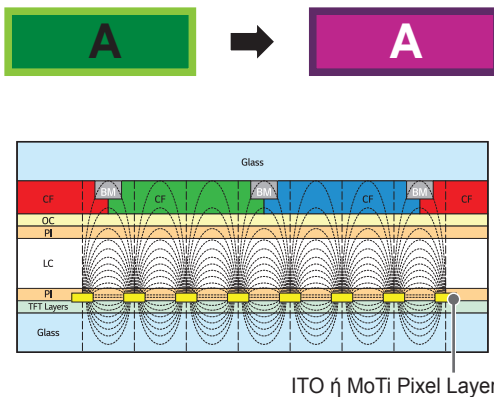


- 2 Αλλάξτε την εικόνα χρησιμοποιώντας το ίδιο χρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι χαρακτήρες ή οι εικόνες πριν την αλλαγή της εικόνας παραμένουν στην ίδια θέση και μετά την αλλαγή της εικόνας.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι παρακάτω προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

Η ένδειξη “~” υποδεικνύει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και η ένδειξη “” υποδεικνύει το συνεχές ρεύμα (DC).

Οθόνη LCD	Τύπος οθόνης	TFT (Thin Film Transistor) Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
	Βήμα pixel	0,08265*RGB χιλ (οριζόντια) x 0,24795 χιλ (κάθετα)
Σήμα εικόνας	Μέγιστη ανάλυση	HDMI1 / HDMI2: 1920 x 1080 @ 60 Hz - Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε μερικά λειτουργικά συστήματα ή κάρτες γραφικών.
	Συνιστώμενη ανάλυση	HDMI1 / HDMI2: 1920 x 1080 @ 60 Hz - Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε μερικά λειτουργικά συστήματα ή κάρτες γραφικών.
	Οριζόντια συχνότητα	HDMI1 / HDMI2: 30 kHz έως 83 kHz
	Κατακόρυφη συχνότητα	HDMI1 / HDMI2: 56 Hz έως 60 Hz
	Συγχρονισμός	Ψηφιακός
Θύρες εισόδου/εξόδου		RS-232C IN, AUDIO IN, LAN, IR IN, SVC ONLY, HDMI IN 1, HDMI IN 2, USB 2.0 IN
Ενσωματωμένη μπαταρία		Διαθέσιμη
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
	Υγρασία λειτουργίας	10 % έως 80 %
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
	Υγρασία αποθήκευσης	5 % έως 85 %

Ισχύς	Ονομαστική ισχύς	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,9 A
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 30 W (Τυπ.) Κατάσταση αναμονής: ≤ 0,5 W Εκτός λειτουργίας: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος		510,3 χιλ x 302,1 χιλ x 53,8 χιλ / 3,34 κιλά

Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας (LGSBWAC72)	
Ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Εύρος συχνοτήτων (MHz)	Ισχύς εξόδου (Μέγ.) (dBm)
2.400 έως 2.483,5	14
5.150 έως 5.725	16,5
5.725 έως 5.850 (Για χώρες εκτός Ε.Ε.)	11,5
Bluetooth	
Εύρος συχνοτήτων (MHz)	Ισχύς εξόδου (Μέγ.) (dBm)
2.400 έως 2.483,5	8,5
- Καθώς τα κανάλια ζώνης μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει ή να προσαρμόσει τη συχνότητα λειτουργίας. Αυτό το προϊόν έχει διαμορφωθεί για τον πίνακα τοπικών συχνοτήτων. - Προς ενημέρωση του χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της συσκευής και του σώματος. - Το "IEEE 802.11ac" δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.	

Λειτουργία υποστήριξης HDMI1 / HDMI2 (PC)

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Παρατηρήσεις
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60	
1280 x 720	44,772	59,855	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,29	59,954	
1920 x 1080	67,5	60	

Λειτουργία υποστήριξης HDMI1 / HDMI2 (DTV)

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Παρατηρήσεις
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε θύρα HDMI, μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε τη λειτουργία PC/DTV. Συνιστάται να ορίσετε τη λειτουργία PC κατά τη σύνδεση με υπολογιστή και τη λειτουργία DTV κατά τη σύνδεση με άλλες συσκευές. Η λειτουργία DTV αναφέρεται σε όλες τις λειτουργίες εκτός από τη λειτουργία PC.
- Οριζόντια συχνότητα: Το οριζόντιο διάστημα είναι ο χρόνος προβολής μίας οριζόντιας γραμμής. Όταν ο αριθμός 1 διαιρείται με το οριζόντιο διάστημα, ο αριθμός των οριζόντιων γραμμών που εμφανίζονται κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να οριστεί ως η οριζόντια συχνότητα. Η μονάδα είναι kHz.
- Κατακόρυφη συχνότητα: Η οθόνη του προϊόντος λειτουργεί με την εικόνα στην οθόνη να αλλάζει δεκάδες φορές το δευτερόλεπτο, όπως μια λυχνία φθορισμού. Η κατακόρυφη συχνότητα ή ο ρυθμός ανανέωσης αντιστοιχεί στις αλλαγές της εικόνας ανά δευτερόλεπτο. Η μονάδα είναι Hz.



Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του προϊόντος βρίσκονται στο πίσω μέρος και σε μία πλευρά του προϊόντος. Σημειώστε τα παρακάτω, σε περίπτωση που το προϊόν χρειαστεί επισκευή.

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Ο προσωρινός θόρυβος κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της συσκευής είναι φυσιολογικός.