

LG Sound Suite

SOUNDBAR Wi-Fi

MANUALE DELL'UTENTE


Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri.

H7

Soundbar - Guida rapida

I Installazione e utilizzo del prodotto

- 1 Collegare il prodotto al televisore usando un cavo HDMI. (→ Vedere "Collegamento del televisore con un cavo HDMI")

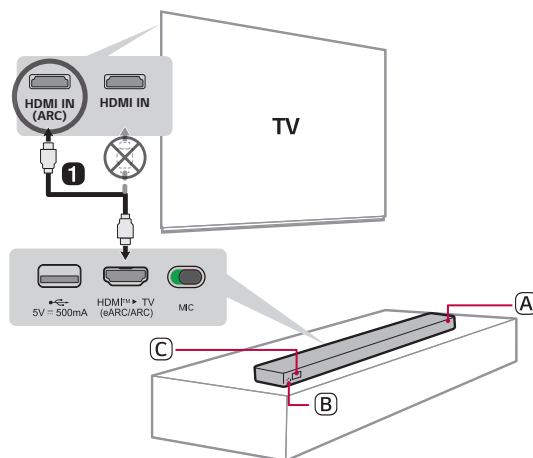

- (A) Soundbar
- (B) Ricevitore telecomando
- (C) Finestra di visualizzazione

- 1 Usando il cavo HDMI, collegare il terminale **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** sul lato posteriore del prodotto al terminale **HDMI IN (ARC)** del televisore, come illustrato nella figura.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  finché non compare [HDMI ARC] sulla finestra di visualizzazione.
- 3 Accedere alle impostazioni [Altoparlante] nel menu del televisore e impostare l'uscita su [HDMI ARC]. Le impostazioni e le voci del menu variano a seconda del produttore del televisore.

2 Collegare il prodotto al televisore tramite Bluetooth (→ Vedere “Collegamento del televisore tramite Bluetooth”)

- 1 Premere il pulsante di **abbinamento Bluetooth** . Dopo un attimo,  lampeggerà sulla finestra di visualizzazione.
- 2 Premere il pulsante Impostazioni del telecomando del televisore e accedere al menu [Speaker] (Altoparlante) per impostare l'altoparlante di uscita su [Bluetooth].
- 3 Trovare e selezionare il “Nome del modello della serie LG Sound Suite”.
- 4 Quando il prodotto è connesso al televisore tramite **Bluetooth**, il nome del dispositivo connesso viene visualizzato nella finestra di visualizzazione.

3 Connessione dell'unità allo smartphone tramite Bluetooth (→ Vedere “Connessione tramite Bluetooth”)

- 1 Tocca il pulsante **Impostazioni**  sullo smartphone e seleziona **Bluetooth**. Attiva la funzione **Bluetooth**. ( **Disattivata** >  **Attiva**)
- 2 Premere il pulsante di **abbinamento Bluetooth** . Dopo un attimo,  lampeggerà sulla finestra di visualizzazione.
- 3 Trovare e selezionare il “Nome del modello della serie LG Sound Suite”.
- 4 Quando il prodotto è connesso allo smartphone tramite **Bluetooth**, compare il nome del dispositivo connesso sulla finestra di visualizzazione.

4 Connessione a un dispositivo di archiviazione USB (→ Vedere “Connessione a un dispositivo di archiviazione USB”)

- 1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta **USB** sul lato posteriore del prodotto.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  finché non compare  sulla finestra di visualizzazione.
- 3 Premere il pulsante **Riproduzione/Pausa**  del telecomando per ascoltare la musica.

5 Connessione del prodotto allo smartphone tramite Wi-Fi (→ Vedere “Connessione con il prodotto tramite l’app LG ThinQ”)



(Android)



(iOS)



- 1 Connetti lo smartphone al Wi-Fi.
- 2 Installa l’app **LG ThinQ** da Google Play o App Store.
- 3 Esegui l’app **LG ThinQ** e seguire le istruzioni.
- 4 Il prodotto si conatterà allo smartphone e sarà possibile controllarlo tramite l’app **LG ThinQ**.

Utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT

Il prodotto si collega ai prodotti LG Sound Suite per garantire un’acustica ottimale in qualsiasi stanza o luogo. La connettività è possibile tramite le impostazioni Dolby Atmos FLEXCONNECT dell’app **LG ThinQ** senza bisogno di cavi complicati. Collega i tuoi prodotti LG Sound Suite per un’acustica ottimale.

Scansiona il codice QR sottostante per ulteriori informazioni sull’utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT con i prodotti LG Sound Suite.



✓ Nota

- W7 richiede una TV o una soundbar con supporto Dolby Atmos FLEXCONNECT per la connessione.
 - Dopo aver registrato la soundbar nell’app **LG ThinQ**, collega W7 tramite [Dolby Atmos FLEXCONNECT] nell’app **LG ThinQ**. (Per istruzioni dettagliate sul collegamento, consultare il manuale d’uso del W7.)
- W7 può essere assegnato a un gruppo Dolby Atmos FLEXCONNECT, ma non funziona in modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Soundbar - Guida rapida

- 2 Installazione e utilizzo del prodotto

Esplorazione del prodotto

- 6 Lato anteriore
- 10 Lato posteriore
- 11 Telecomando

Installazione

- 15 Montaggio a parete del prodotto
- 19 Collegamento dell'alimentazione
- 20 Collegamento del televisore con un cavo HDMI
- 22 Collegamento del televisore tramite Bluetooth

Connessione

- 23 Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ
- 25 Connessione tramite Bluetooth
- 27 Connessione a un dispositivo di archiviazione USB

Playback

- 29 Utilizzo della funzione Google Cast™
- 30 Funziona con Apple AirPlay
- 31 Spotify Connect
- 31 Tidal Connect
- 32 LG Radio+

Varie impostazioni per la praticità

- 33 Funzioni pratiche
- 34 Utilizzo di Sound Follow
- 35 Sintonizzazione sonora
- 36 Utilizzo della funzione MY
- 37 Utilizzo di Room Calibration Pro
- 39 Utilizzo degli effetti sonori

- 42 Utilizzo dell'illuminazione ambientale
- 44 Utilizzo della modalità standby
- 45 Reimpostazione del prodotto

Utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 46 Note sul Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 49 Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con soundbar
- 52 Combinazioni di connessioni Dolby Atmos FLEXCONNECT

Precauzioni per la sicurezza

- 55 Sicurezza e normative
- 58 Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Prima di segnalare un malfunzionamento


- 62 Risoluzione dei problemi
- 67 FAQ

Appendice

- 70 Specifiche
- 72 Marchi registrati e licenze
- 73 Cosa è necessario sapere sui servizi di rete
- 73 Informazioni avviso software Open Source
- 74 Manipolazione del prodotto

Esplorazione del prodotto

| Lato anteriore

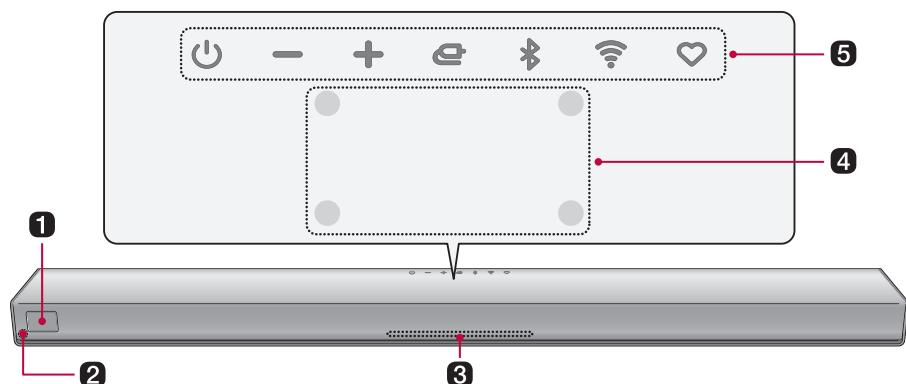

1 Finestra di visualizzazione

Visualizza lo stato del prodotto.

- La finestra di visualizzazione può essere controllata come automatica, spenta e accesa. (→ Vedere "Impostazione della finestra di visualizzazione")

2 Ricevitore del telecomando

Riceve i segnali wireless dal telecomando.

3 Indicatore luminoso

Opzioni quali la modalità di ingresso e il volume si accendono. (→ Vedere "Indicatore luminoso")

4 Microfono integrato

Viene utilizzato durante l'esecuzione della calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT.

5 Accensione

Accende/spegne il prodotto.

- Tenendo premuto il pulsante di **Accensione**  per più di 3 secondi durante lo spegnimento del prodotto, la connessione Wi-Fi verrà disattivata. Per mantenere la connessione Wi-Fi, premere brevemente il pulsante di **Accensione**  per spegnere il prodotto.

Volume

Regola il volume.

Sorgente

Premere ripetutamente questo pulsante per selezionare la funzione o modalità di ingresso desiderata.

- HDMI ARC: HDMI ARC: Collega il prodotto a un televisore che supporti ARC o E-ARC.
- Wi-Fi: Connette il prodotto tramite Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Connette il prodotto tramite **Bluetooth**.
- USB: Connette il prodotto a un dispositivo di archiviazione USB.

Abbinamento Bluetooth

Consente di abbinare il dispositivo **Bluetooth**, ad esempio uno smartphone, a questo prodotto per un minuto. (→ Vedere "Connessione tramite Bluetooth")

Wi-Fi

Passa direttamente alla funzione Wi-Fi.

MY

- Premere il pulsante per utilizzare le funzioni **MY**. (→ Vedere "Utilizzo della funzione MY") Prima di utilizzare le funzioni **MY**, effettuare la configurazione nell'app **LG ThinQ**.
- Premere due volte il pulsante per utilizzare la Room Calibration Pro. Il suono dell'altoparlante è ottimizzato per il tuo spazio di ascolto. (→ Vedere "Utilizzo di Room Calibration Pro")

✓ Nota

Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.

Indicatore luminoso

Accensione / Spegnimento



- Quando l'alimentazione è accesa, l'indicatore luminoso si illumina in arancione.
- Il colore dell'indicatore luminoso può variare a seconda della sorgente selezionata.




- Quando l'alimentazione è spenta, la parte centrale dell'indicatore luminoso si illumina in bianco.
- Attualmente in modalità standby. Il prodotto è pronto a ricevere segnali o a stabilire una connessione di rete.



- Quando l'alimentazione viene disattivata, l'indicatore luminoso si spegne.
- Attualmente spento. Premere brevemente il pulsante di **Accensione**  per iniziare a utilizzare il prodotto.

Regolazione del volume



- Aumento del volume: L'indicatore luminoso si ingrandisce verso destra.
- Riduzione del volume: L'indicatore luminoso si riduce verso sinistra.
- Premendo il pulsante **Volume**   anche quando il livello ha raggiunto il massimo o il minimo, l'indicatore luminoso lampeggerà 3 volte.

Sorgente



HDMI ARC

L'indicatore luminoso si illumina in bianco.



Wi-Fi pronto

L'indicatore luminoso lampeggia in verde.



Wi-Fi connesso

L'indicatore luminoso si illumina in verde.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal Connect

Quando si riproduce musica tramite Apple AirPlay, Google Cast, Spotify o Tidal Connect, l'indicatore luminoso si illumina in verde.



Bluetooth pronto

L'indicatore luminoso lampeggia in blu.



Bluetooth connesso

L'indicatore luminoso si illumina in blu.



Archiviazione USB pronta

L'indicatore luminoso lampeggia in arancione.



Archiviazione USB connessa

L'indicatore luminoso lampeggia in arancione e poi si spegne.

Sorgente



Calibrazione Room Calibration Pro in corso

L'indicatore luminoso mostra animazioni luminose dinamiche e multicolori.




Calibrazione Room Calibration Pro completata

L'indicatore luminoso si illumina con luci multicolori.

✓ Nota

- Premere il pulsante **Illuminazione**  sul telecomando per accendere o spegnere l'indicatore luminoso.
- È possibile regolare la luminosità dell'indicatore luminoso tramite l'app **LG ThinQ**.
- Una volta completata la connessione, l'indicatore luminoso si illuminerà in bianco solo quando il prodotto è in modalità standby di rete.

Lato posteriore

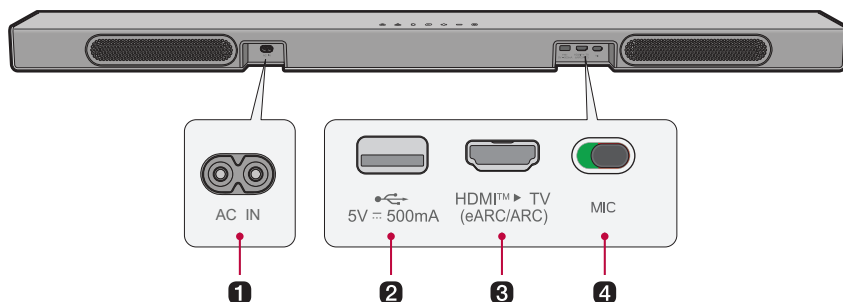

1 AC IN

Collegare il cavo di alimentazione.

2 Porta USB

Collegare un dispositivo di archiviazione USB per riprodurre musica con il prodotto.

3 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Collegare un cavo HDMI per connettere il televisore al prodotto.

4 Interruttore MIC (microfono)

Accende o spegne il microfono


- La funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non è disponibile quando l'interruttore MIC è in stato OFF. (🔴): **DISATTIVATA**, (🟢): **ATTIVATA**)

✓ Nota

Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.

Telecomando

È possibile utilizzare il telecomando per controllare tutte le funzioni del prodotto, dall'accensione/spengimento all'abilitazione del suono cinematografico.

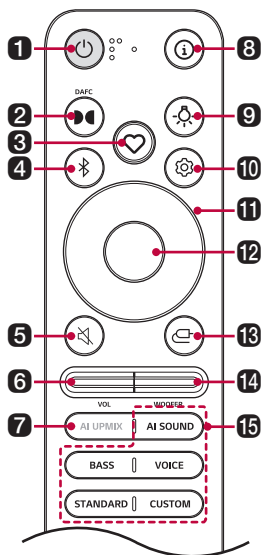

1 Accensione

Accende/spegne il prodotto.

2 Stato del Dolby Atmos FLEXCONNECT

Visualizza lo stato della connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT nella finestra di visualizzazione.

3 MY

- Premere il pulsante per utilizzare le funzioni **MY**. (→ Vedere "Utilizzo della funzione MY") Prima di utilizzare le funzioni **MY**, effettuare la configurazione nell'app **LG ThinQ**.
- Premere due volte il pulsante per utilizzare la Room Calibration Pro. Il suono dell'altoparlante è ottimizzato per il tuo spazio di ascolto. (→ Vedere "Utilizzo di Room Calibration Pro")

4 Abbinamento Bluetooth

Consente di abbinare il dispositivo **Bluetooth** come uno smartphone a questo prodotto per un minuto. (→ Vedere "Connessione tramite Bluetooth")

5 Disattivazione audio

Disattiva l'audio del prodotto.

6 Volume

Regola il volume.

7 AI UPMIX

Utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare il suono e aggiungere canali virtuali per migliorarne la qualità.

8 Informazioni

Premere il pulsante per visualizzare informazioni quali il nome del codec, il nome del file o il nome del servizio sulla finestra di visualizzazione.

9 Illuminazione

Premere il pulsante per attivare o disattivare l'illuminazione ambientale. (→ Vedere "Utilizzo dell'illuminazione ambientale")


10 Impostazioni

Consente di regolare le impostazioni del prodotto: SOUND TUNING (REGOLAZIONE DEL SUONO), NIGHT TIME (ORARIO NOTTURNO), DISPLAY (FINESTRA DI VISUALIZZAZIONE). Premere ripetutamente il pulsante **Impostazioni**  per selezionare una funzione e impostarla utilizzando i pulsanti Su/Giù/Sinistra/Destra.

- **SOUND TUNING:** È possibile regolare il livello del suono di ciascun altoparlante e il tono del suono. (→ Vedere "Sintonizzazione sonora")
 - **NIGHT TIME:** Questa funzione riduce il volume generale del suono, ma aumenta il volume dei suoni leggeri e delicati. Risulta utile durante l'ascolto di musica o la visione di film nelle ore notturne. (→ Vedere "Impostazione Night Time (Orario notturno)")
 - **DISPLAY:** La finestra di visualizzazione può essere controllata come automatica, spenta e accesa. (→ Vedere "Impostazione della finestra di visualizzazione")
-

11 Su/Giù/Sinistra/Destra

Questo pulsante viene usato anche per regolare le impostazioni delle comode funzioni.

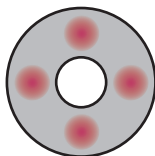

Su/Giù: Scorre le cartelle nel dispositivo di archiviazione USB. È possibile premere il pulsante per selezionare la cartella desiderata.

Sinistra/Destra: Per riprodurre il brano precedente, premere il pulsante **Sinistra**. Per riprodurre il brano successivo, premere il pulsante **Destra**.

12 Riproduzione/Pausa

Per riprodurre o mettere in pausa un brano, premere questo pulsante.

13 Sorgente

Premere ripetutamente il pulsante per selezionare la modalità di ingresso o la funzione desiderata.

14 Volume subwoofer


Regola il livello del volume del subwoofer.

15 Effetti sonori

Premere il pulsante per selezionare l'effetto sonoro desiderato. Per il pulsante **VOICE**, premerlo più volte per passare da VOICE (BASE) a VOICE (HIGH).

- AI SOUND (AI Sound Pro+): Il sistema ottimizza automaticamente l'audio in tempo reale in base al contenuto visualizzato.
 - BASS (Bass Boost): I bassi sono potenziati, garantendo una risonanza più profonda.
 - VOICE (Clear Voice Pro+)
 - VOICE (BASE): Clear Voice Pro+ (Base). Le voci risultano chiare e ben definite.
 - VOICE (HIGH): Clear Voice Pro+ (Alto). Enfatizza le voci per renderle più chiare e distinte.
 - STANDARD: L'audio standard funziona per tutti i contenuti.
 - CUSTOM: Gli utenti possono configurare manualmente le impostazioni audio preferite.
-

Sostituzione della batteria

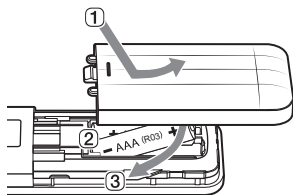

Usare batterie AAA da 1,5 V. Sostituire le due batterie inserendole nel telecomando rispettando le direzioni indicate.

- ① Aprire il coperchio delle batterie sul lato posteriore del telecomando.
- ② Inserire le batterie con le estremità + e – corrispondenti ai contrassegni.
- ③ Chiudere il coperchio delle batterie.

⚠ ATTENZIONE

Rischio di incendio o esplosione in caso di sostituzione delle batterie con batterie di tipo errato.

Installazione

I Montaggio a parete del prodotto

Controlli prima del montaggio a parete

Questo prodotto può essere montato a parete.

Per fissare il prodotto a una parete, seguire le istruzioni che seguono.

Controllare prima quanto segue.


- Dopo il montaggio a parete, potrebbe essere difficile collegare cavi e dispositivi esterni. Per prima cosa, collegare al prodotto il dispositivo esterno con il cavo di collegamento corretto, prima di montare a parete il prodotto.
- Durante il montaggio a parete del prodotto, tenere presente quanto segue. L'operazione può causare danni al prodotto o lesioni personali.
 - Non collocare oggetti sopra il prodotto montato a parete.
 - Fissare saldamente il prodotto alla parete usando le viti di fissaggio, in modo che non possa cadere.
 - Accertare che sia fuori dalla portata dei bambini. Tirare o scuotere il prodotto montato può provocarne la caduta.
- Sul lato superiore del prodotto sono presenti anche altoparlanti. Quando si installa il prodotto sotto al televisore, installarlo a una distanza di 10 cm dal lato inferiore del televisore.
- Durante il montaggio, assicurarsi che vengano fissate tutte le viti in dotazione. Se le viti non sono serrate completamente, il prodotto può inclinarsi o capovolgersi, causando danni. Se le viti vengono serrate con forza eccessiva, se ne può causare il distacco a causa dell'abrasione del giunto della vite.
- Inserire la vite alla forza appropriata, in modo che non si usuri quando viene utilizzato un avvitatore elettrico.
- Per installare la staffa, assicurarsi che la parete sia costituita da un materiale in grado di sopportare sufficientemente il peso e le vibrazioni della soundbar, come ad esempio cemento, pietra naturale, mattoni strutturali o montanti in legno.

Componenti per il montaggio del prodotto

Soundbar




Staffe a parete



Viti della Soundbar



Guida all'installazione delle staffe
a parete



In vendita separatamente

Viti per le staffe



Tasselli per parete




✔ Nota


Le viti e i tasselli per muro necessari per il montaggio del prodotto non sono inclusi in dotazione. Per il montaggio consigliamo le viti a staffa M4 x 35 mm e i tasselli Hilti (HUD-1 6 x 30).

Montaggio a parete del prodotto

- 1 Individuare la guida all'installazione delle staffe a parete nella confezione del prodotto.
- 2 Allineare "**TV Bottom Line**" nella guida all'installazione delle staffe a parete con il lato inferiore del televisore e fissarla alla parete. Allineare il centro del televisore montato a parete con la parte contrassegnata con "**TV Center**" nella guida all'installazione.

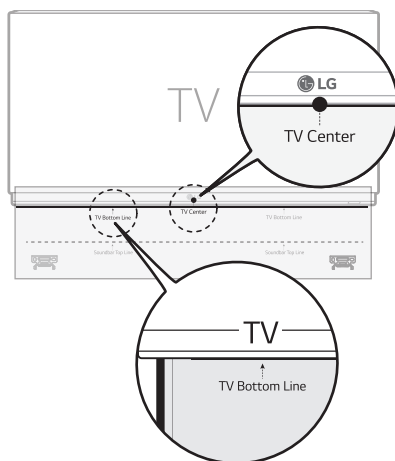


- 3 Con una penna, contrassegnare i fori per le viti nella guida all'installazione dove saranno fissate le staffe a parete.

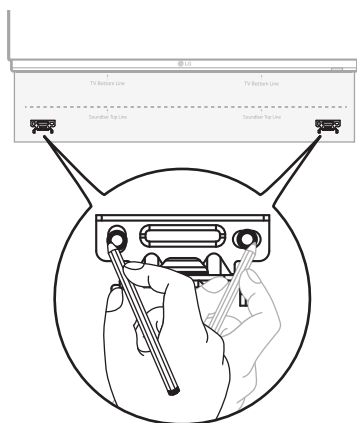


- 4 Praticare i fori nelle posizioni contrassegnate nella guida all'installazione.
- 5 Rimuovere dalla parete la guida all'installazione delle staffe a parete.


- 6** Fissare saldamente le staffe alla parete usando i tasselli per parete e le viti.

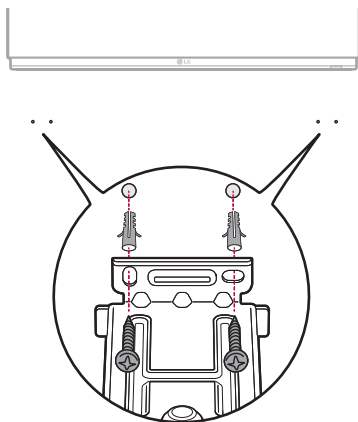

- 7** Posizionare il prodotto sulle staffe. Posizionare il prodotto sulle staffe in modo che i fori per le viti sul lato inferiore del prodotto siano allineati con i fori per le viti sulle staffe a parete.

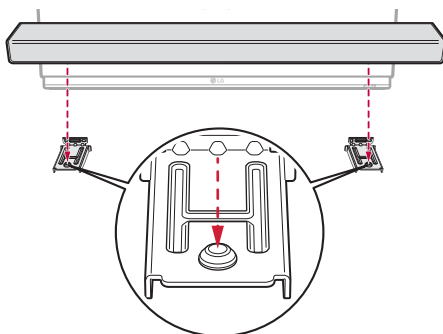


- 8** Fissare saldamente il prodotto alle staffe a parete usando le viti in dotazione.

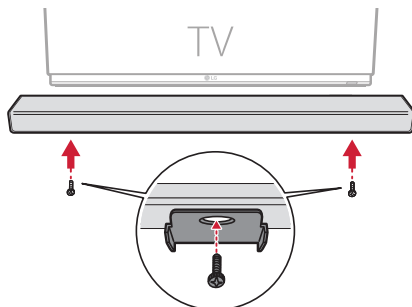

Collegamento dell'alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla porta **CA IN** sul retro del prodotto, quindi disporre il cavo.

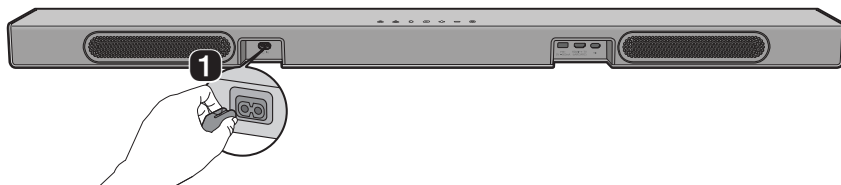

- 2 Collegare il cavo di alimentazione collegato al prodotto a una presa elettrica. L'alimentazione si accende automaticamente.




Collegamento del televisore con un cavo HDMI

È possibile trasmettere l'audio del televisore al prodotto collegando il prodotto al televisore con un cavo HDMI. È possibile aggiungere una varietà di effetti 3D all'audio originale, per immergere la stanza in un suono ricco e profondo.

Visione del televisore dopo il collegamento con un cavo HDMI

- 1 Usando il cavo HDMI, collegare il terminale **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** sul lato posteriore del prodotto al terminale **HDMI IN (ARC)** del televisore, come illustrato nella figura.

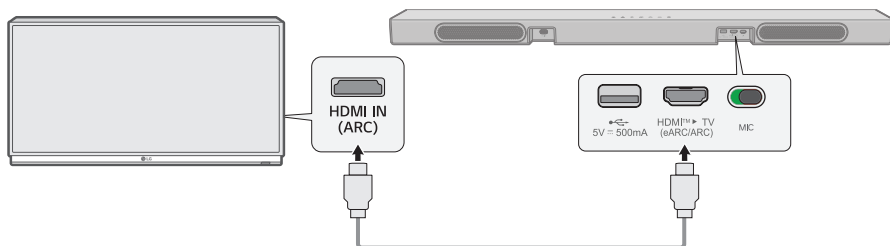

- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  finché non viene visualizzato [HDMI ARC] nella finestra di visualizzazione.



- 3 Accedere alle impostazioni [Altoparlante] nel menu del televisore e impostare l'uscita su [HDMI ARC]. Le impostazioni e le voci del menu variano a seconda del produttore del televisore.

✓ Nota

- E-ARC supporta audio di alta qualità come DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD e Dolby Atmos®.
- Per usare Dolby Atmos® o DTS:X®, il dispositivo collegato e i suoi contenuti devono supportare Dolby Atmos® o DTS:X®.
- Accertare che il televisore supporti la funzione eARC prima di attivare eARC nel menu **Impostazioni**. Per ulteriori informazioni su come usare questa funzione, consultare il manuale d'uso del televisore. Le impostazioni possono variare a seconda del televisore.
- Se la funzione Modalità Condividi audio con connessione HDMI ARC sul televisore è attivata, il telecomando del prodotto potrebbe non funzionare.
- Usare un cavo certificato con il logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK si riferisce alla funzione HDMI-CEC che consente di usare il solo telecomando del televisore per controllare facilmente un dispositivo audio o un lettore collegato a un televisore LG tramite HDMI.
 - Funzioni controllabili con il telecomando di un televisore LG compatibile con SIMPLINK: Accensione/spegnimento, controllo del volume, disattivazione/riattivazione dell'audio ecc.
- Per ulteriori informazioni su come impostare SIMPLINK, consultare il manuale d'uso del televisore LG.



✔ Nota

- La funzione SIMPLINK potrebbe non operare correttamente, a seconda dello stato del prodotto o degli altri dispositivi connessi.
 - Funzionalità HDMI-CEC per produttore del televisore: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, ecc.

Uso di WOW Orchestra con un televisore LG

La combinazione di soundbar LG e TV LG offre la migliore esperienza di ascolto grazie all'emissione contemporanea del suono da entrambi.

Questa funzione si attiva automaticamente quando la soundbar viene collegata alla TV ed è possibile sceglierla nel menu di uscita audio della TV.

✔ Nota

- Disponibile su alcuni modelli di televisore e soundbar LG.
- Funziona in base al codec audio supportato dal televisore.
- Assicurarsi di abilitare e-ARC sul televisore.
- I messaggi visualizzati sul televisore possono differire a seconda del modello.
- Per maggiori dettagli sulle impostazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.
- Wow Orchestra non è disponibile in modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Utilizzo della modalità PSW con la funzione WOW Orchestra

La modalità PSW (Personalized Sound Wizard) è una modalità audio personalizzata fornita dai televisori LG e può essere utilizzata con la funzione WOW Orchestra.

Con la modalità audio personalizzata fornita dai televisori LG, la sorgente audio selezionata dall'utente viene analizzata utilizzando la tecnologia di deep learning dell'intelligenza artificiale per regolare il suono ottimale preferito.

La dicitura [PERSONALIZED] compare sul display quando è attivata la modalità PSW.

✔ Nota

Per maggiori dettagli sulle impostazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

Collegamento del televisore tramite Bluetooth

Connettere il prodotto a un televisore tramite **Bluetooth** e ascoltare l'audio del televisore ad alta qualità.

Come guardare la televisione dopo la connessione tramite Bluetooth

- 1 Premere il pulsante di **abbinamento Bluetooth**  sul prodotto o sul telecomando. Il simbolo  lampeggia sulla finestra di visualizzazione.




- 2 Premere il pulsante **Impostazioni** del telecomando del televisore e accedere al menu [Speaker] (Altoparlante) per impostare l'altoparlante di uscita su **[Bluetooth]**.
- 3 Trovare e selezionare il "Nome del modello della serie LG Sound Suite".
- 4 Quando il prodotto è connesso al televisore tramite **Bluetooth**, il nome del dispositivo connesso viene visualizzato nella finestra di visualizzazione.

Connessione

Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ

L'app **LG ThinQ** consente di connettere il prodotto alla rete e di controllare il prodotto.

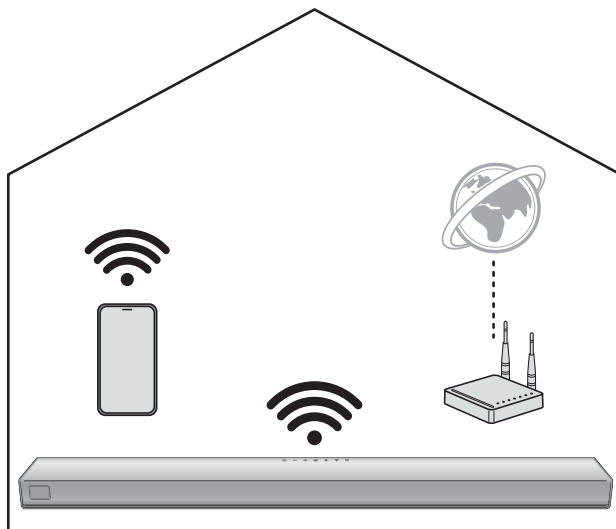

Controllare prima quanto segue.

- Si dispone di un router wireless?
 - Per collegare lo smartphone e il prodotto tramite Wi-Fi, è necessario disporre di un router wireless o di una connessione Wi-Fi collegata a Internet.
 - Accertare che entrambi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
 - Se il segnale del router wireless è debole, potrebbe non essere in grado di connettersi. Avvicinare il router alla soundbar o spostarlo lontano da eventuali ostacoli.
- Il **Bluetooth** è abilitato sullo smartphone?
 - Abilitare il **Bluetooth** sullo smartphone.
 - Se il **Bluetooth** è abilitato, è possibile stabilire facilmente la connessione al Wi-Fi. Se il **Bluetooth** è disabilitato, il prodotto potrebbe non essere registrato nell'app **LG ThinQ**.
- L'app **LG ThinQ** è disponibile nelle versioni elencate sotto.
 - Android™ OS: Versione 9.0 o successive
 - iOS OS: Versione 16.0 o successive
 - Le versioni minime supportate di ciascun sistema operativo potranno cambiare in futuro.

Installazione dell'app LG ThinQ e registrazione del prodotto

- ➊ Andare in Google Play o App Store sullo smartphone e cercare l'**app LG ThinQ** per installarla.
- ➋ Eseguite l'**app LG ThinQ** e accedete all'app con il vostro account. Se non avete un account, potete anche crearne uno nuovo.
- ➌ Per registrare i prodotti **Sound Suite**, premere il pulsante **Aggiungi (+)** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo nell'**app LG ThinQ**.

✔ Nota

- Le voci del menu Impostazioni variano a seconda del produttore dello smartphone e del sistema operativo.
 - Google, Android, Google Play, Google Home e Google Cast sono marchi della società Google LLC.
 - Se la password del router contiene caratteri speciali (come ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticon, la soundbar potrebbe non connettersi. Si consiglia di impostare una password utilizzando una combinazione di lettere e numeri.
 - Si consiglia di impostare il tipo di sicurezza del router wireless su WPA2.
-

Connessione tramite Bluetooth

Con questo prodotto è possibile riprodurre file musicali memorizzati in un dispositivo **Bluetooth** oppure eseguire app musicali per l'ascolto di musica.

Controllare prima quanto segue.

La procedura per collegare il dispositivo al prodotto varia a seconda del tipo e del modello del dispositivo **Bluetooth**. Per ulteriori informazioni su come collegare il dispositivo, consultare il manuale d'uso del dispositivo esterno.

Attivare la funzione Bluetooth sul telefono


Selezionare **[Bluetooth]** nel menu **Impostazioni** dello smartphone.

Le voci del menu Impostazioni variano a seconda del produttore e del modello dello smartphone.

- 1 Accendere il prodotto.
- 2 Premere il pulsante di **abbinamento Bluetooth**  sul prodotto o sul telecomando. Dopo un attimo, il simbolo  lampeggerà sulla finestra di visualizzazione.



- 3 Toccare il pulsante **Impostazioni**  /  sullo smartphone e selezionare **Bluetooth**.
- 4 Attivare la funzione **Bluetooth**. ( **Disattivata** >  **Attiva**)
- 5 Sullo smartphone verrà visualizzato l'elenco di dispositivi che possono essere connessi. Trovare e selezionare il "Nome del modello della serie LG Sound Suite".

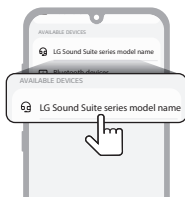

- 6 Quando il prodotto è connesso allo smartphone tramite **Bluetooth**, il nome del dispositivo connesso appare sulla finestra di visualizzazione.

- 7 Se non si riesce a trovare il prodotto "Nome del modello della serie LG Sound Suite", disattivare e riattivare il **Bluetooth** sullo smartphone.
- 8 Eseguire un'app musicale per ascoltare la musica sullo smartphone.

✓ **Nota**


- Più il dispositivo **Bluetooth** è vicino al prodotto, migliore è la connessione.
 - Se il prodotto non è connesso a un dispositivo **Bluetooth**, l'indicatore luminoso lampeggia in blu per 1 minuto. Controllare lo stato del dispositivo **Bluetooth**.
 - Quando si usa il **Bluetooth**, è necessario regolare il volume a un livello adeguato.
-

Connessione a un dispositivo di archiviazione USB

È possibile ascoltare audio di alta qualità connettendo al prodotto un dispositivo di archiviazione USB contenente file musicali.

Connessione del prodotto a un dispositivo di archiviazione USB


- 1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta **USB** sul lato posteriore del prodotto.
 - Il prodotto non può riprodurre dispositivi collegati tramite un hub o un cavo per dispositivi di archiviazione USB.
 - Il prodotto non può essere collegato a un dispositivo di archiviazione USB, a un lettore MP3 di tipo USB o a un lettore di schede che richiede l'installazione di un drive apposito per il dispositivo stesso.

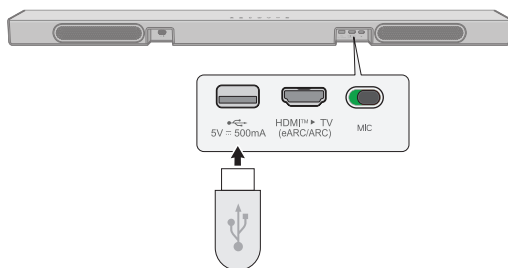

- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  finché non compare  sulla finestra di visualizzazione.



- 3 Premere il pulsante **Riproduzione/Pausa**  del telecomando per ascoltare la musica.
 - Premendo il pulsante **Riproduci/Pausa** , viene visualizzato il tempo di riproduzione nella finestra di visualizzazione.
 - Premere il pulsante **Riproduci/Pausa**  durante la riproduzione per metterla in pausa.
 - **Su/Giù**: Scorre le cartelle nel dispositivo di archiviazione USB. È possibile premere il pulsante per selezionare la cartella desiderata.
 - **Sinistra/Destra**: Per riprodurre il brano precedente, premere il pulsante Sinistro. Per riprodurre il brano successivo, premere il pulsante Destro.



✓ Nota

- Si consiglia di acquistare un cavo di estensione a parte per facilitare il collegamento e lo scollegamento dei dispositivi USB.
- Con i dispositivi USB aventi un grande volume di archiviazione, l'esplorazione dei file potrebbe richiedere diversi minuti.
- LG Electronics declina ogni responsabilità per la perdita di dati. Eseguire sempre il backup dei dati non dispositivo di archiviazione USB per ridurre al minimo i danni causati dalla perdita di dati.
- Sono supportati solo i formati FAT16/FAT32/NTFS. Il formato exFAT non è supportato.
- Utilizzare la porta USB di questo prodotto solo per la riproduzione di file multimediali. Non è possibile caricare dispositivi esterni con la porta USB.

Dispositivi di archiviazione USB supportati

- Dispositivi USB flash

Questo prodotto potrebbe non riconoscere alcuni dispositivi di archiviazione USB.

Specifiche dei file riproducibili

Estensioni dei file	Frequenza di campionamento / Bitrate
MP3	32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz ~ 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Estensioni dei file	Frequenza di campionamento
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Numero di file riproducibili: Fino a 2.000
- Numero massimo di directory: Fino a 200
- Questo prodotto non può riprodurre file protetti da DRM (Digital Rights Management).
- Questo prodotto non può riprodurre file video da dispositivi di archiviazione USB.

Playback

I Utilizzo della funzione Google Cast™

Controllare prima quanto segue.

Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.

È possibile ascoltare la propria musica preferita su questo prodotto utilizzando centinaia di app che supportano Google Cast sul telefono, tablet o laptop.



È sufficiente toccare il pulsante Trasmetti dalle app che già si conoscono e si amano. Non è necessario effettuare nuovi accessi o download. Usare il telefono per cercare, riprodurre, mettere in pausa e regolare il volume da ovunque nella casa.

Per ulteriori informazioni su Google Cast, incluso l'elenco delle app che supportano Google Cast, visitare g.co/cast/audio

Per impostare la riproduzione in più stanze con altri altoparlanti che supportano Google Cast, scaricare l'app **Google Home**.

Funziona con Apple AirPlay

Controllare prima quanto segue.

Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.

Questo prodotto consente di ascoltare musica dal dispositivo iOS tramite AirPlay.

✓ Nota

- Accertare che il prodotto e il dispositivo iOS siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Accertare che il dispositivo iOS sia aggiornato alla versione iOS 11.4 o successiva.
- Per eseguire lo streaming su più altoparlanti, sono necessari altoparlanti pronti per AirPlay 2.

Eseguire lo streaming di musica tramite AirPlay

- 1 Aprire un'app di riproduzione musicale o il Centro di controllo sul dispositivo iOS.
- 2 Toccare AirPlay (📶).
- 3 Scegliere il prodotto per ascoltare musica. È possibile scegliere uno o più altoparlanti pronti per AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® e iPhone® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altro paesi.

L'uso del badge Works with Apple (Funziona con Apple) indica che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata dal badge ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard prestazionali di Apple.

Per controllare questo altoparlante pronto per AirPlay 2, è richiesto iOS 11.4 o successivo.

| Spotify Connect

Controllare prima quanto segue.

Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.

Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire come.



Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

| Tidal Connect

Controllare prima quanto segue.

Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.

È possibile utilizzare lo smartphone o in tablet come telecomando per Tidal. Per scoprire come fare, visita il sito <https://tidal.com/connect>.




Controllare prima quanto segue.

- Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.
- I comandi di riproduzione, come l'avanzamento o il riavvolgimento, potrebbero non essere disponibili o potrebbero essere limitati a seconda del tipo di contenuto, delle politiche del servizio o delle condizioni di riproduzione.

È possibile ascoltare la radio e il podcast tramite l'app **LG ThinQ**.

Utilizzare LG Radio+ selezionando la scheda [Content](Contenuto) nella parte inferiore della schermata dell'app **LG ThinQ**.

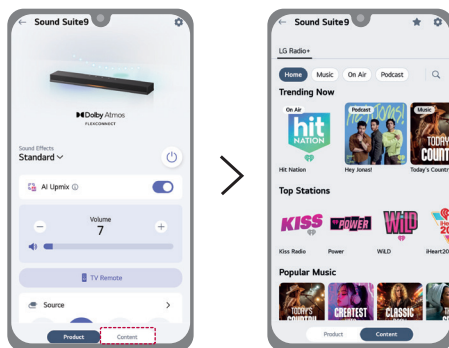

Varie impostazioni per la praticità

I Funzioni pratiche

Spegnimento automatico

Questa funzione accende o spegne automaticamente il prodotto all'accensione o spegnimento del televisore o dispositivo esterno.

Quando viene acceso il dispositivo connesso, il prodotto si accende automaticamente e seleziona una funzione in base al segnale in ingresso.

È possibile attivare o disattivare questa funzione tramite l'app **LG ThinQ**.

Impostazione Night Time (Orario notturno)

Questa funzione riduce il volume generale del suono, ma aumenta il volume dei suoni leggeri e delicati. Risulta utile durante l'ascolto di musica o la visione di film nelle ore notturne.

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Impostazioni**  finché non compare [NIGHT TIME] nella finestra di visualizzazione.
- 2 Impostare l'impostazione desiderata utilizzando il pulsante **Su/Giù** sul telecomando.

Opzione	Stato
OFF - NIGHT	La modalità NIGHT TIME è disattivata.
ON - NIGHT	La modalità NIGHT TIME è attivata.

Impostazione della finestra di visualizzazione

La finestra di visualizzazione può essere controllata come automatica, spenta e accesa.


- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Impostazioni**  finché non compare [DISPLAY] sulla finestra di visualizzazione.
- 2 Impostare l'impostazione desiderata utilizzando il pulsante **Su/Giù** sul telecomando.

Opzione	Stato
AUTO - DISPLAY	Si oscura dopo 20 secondi dall'azionamento di un pulsante.
OFF - DISPLAY	Si spegne dopo 20 secondi dall'azionamento di un pulsante.
ON - DISPLAY	Sempre acceso

Utilizzo di Sound Follow


Sound Follow è una funzione che utilizza la tecnologia UWB per rilevare la posizione dell'ascoltatore e spostare di conseguenza il punto di ascolto ottimale.

- 1 Selezionare l'immagine con la disposizione degli altoparlanti sull'**app LG ThinQ**.
- 2 Selezionare [Set to current position](Imposta sulla posizione corrente) nell'area della funzione Sound Follow. L'audio spaziale viene ottimizzato automaticamente in base alla posizione corrente in cui l'utente tiene lo smartphone.

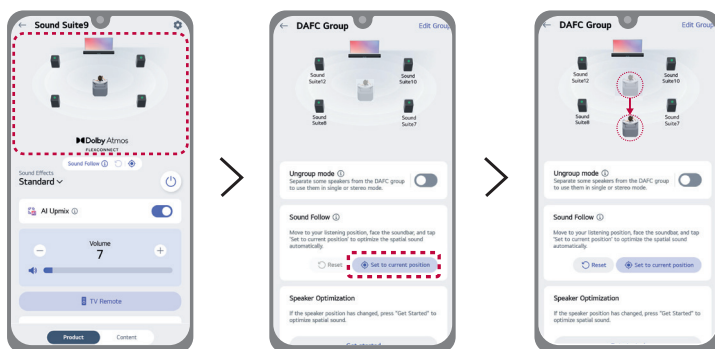

✓ Nota

- La funzione di tracciamento del suono è disponibile anche dalla schermata principale.
- Per tornare alla posizione predefinita impostata durante la configurazione della connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT selezionare [Reset](Ripristina) nell'area della funzione Sound Follow.

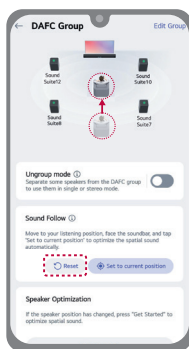


- La funzione Sound Follow è disponibile sugli smartphone dotati di UWB. (Per informazioni sul supporto della tecnologia UWB, consultare il manuale del produttore dello smartphone).

Sintonizzazione sonora


È possibile regolare il livello del suono di ciascun diffusore e il tono del suono.

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Impostazioni**  finché non appare [WF] sulla finestra di visualizzazione. Visualizza il livello dell'audio attuale.
- 2 Premere il pulsante **Sinistra/Destra** per scegliere il diffusore da regolare. (WF, CTR, *OVC, SID, LOW, MID, HGH)
- 3 Premere **Su/Giù** per regolare il livello del suono. Il livello audio di ciascun altoparlante viene visualizzato nella finestra di visualizzazione e l'indicatore luminoso viene visualizzato come segue.

WF(Subwoofer)

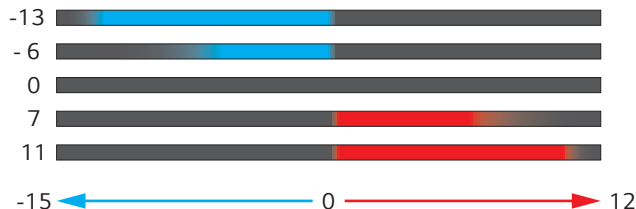

CTR(Centro), OVC(Overhead), SID(Laterale), LOW(Bassi), MID(Medio), HGH(Alti)

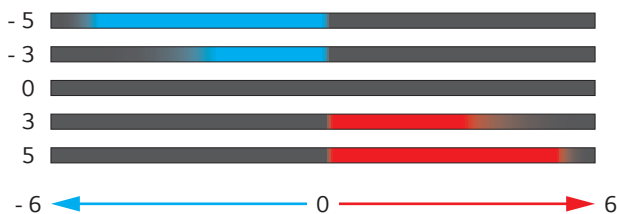

✓ Nota

- Premendo il pulsante **Su/Giù** anche quando il livello ha raggiunto il massimo o il minimo, l'indicatore luminoso lampeggerà 3 volte.
- Quando si seleziona EQ personalizzato, è possibile regolare solo WF, CTR, OVC e SID.
- È possibile regolare il livello di trim del subwoofer nell'app **LG ThinQ**.
- *OVC (Overhead Virtual Channel): OVC crea un suono virtuale dall'alto senza altoparlanti a soffitto, migliorando l'immersione spaziale.

Utilizzo della funzione MY

La funzione **MY** consente di riprodurre la musica in modo rapido e semplice.

- 1 Impostare la funzione **MY** nell'app **LG ThinQ**. Seguire le istruzioni per impostare una playlist e il livello del volume.
- 2 Premere il tasto **MY**  sul prodotto o sul telecomando.



Nota

- Per utilizzare la funzione **MY**, autorizzare l'accesso ai media.
 - L'indicatore di illuminazione lampeggia in bianco nei seguenti casi:
 - Se la funzione **MY**  non è impostata nell'app **LG ThinQ**.
 - Il pulsante **MY**  potrebbe non funzionare correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Il dispositivo connesso al prodotto non è connesso alla rete.
 - Il servizio di streaming musicale assegnato alla funzione **MY** non dispone di un account.
 - Le autorizzazioni di accesso ai dispositivi multimediali sono state disabilitate.
 - La funzione **MY** non è impostata nell'app **LG ThinQ**.
-

Utilizzo di Room Calibration Pro


Questa tecnologia consente di analizzare il suono proveniente dal prodotto e ottimizzarne le impostazioni audio. Tenere presente che, quando si avvia Room Calibration Pro, il prodotto potrebbe emettere un suono più forte del previsto.

Controllare prima quanto segue.

- Se il microfono è spento, la funzione Room Calibration Pro non può essere utilizzata. Spostare l'interruttore **MIC (microfono)** sul retro del prodotto in posizione ON. (( **DISATTIVATA** >  **ATTIVATA**)
- Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.


Utilizzo di Room Calibration Pro sul prodotto

- 1 Premere due volte il pulsante **MY**  sul prodotto o sul telecomando.
- 2 L'indicatore luminoso sul prodotto visualizza animazioni luminose dinamiche e multicolori e la funzione Room Calibration Pro si avvia automaticamente.
- 3 Dopo qualche istante, l'indicatore luminoso sul prodotto si illumina con colori diversi e la calibrazione Room Calibration Pro è completata.



Utilizzo di Room Calibration Pro nell'app LG ThinQ


- 1 Selezionare il pulsante **Impostazioni**  nell'app LG ThinQ.
- 2 Selezionare **[Room Calibration Pro]** → **[Start]**(Avvio) e seguire le istruzioni sullo schermo nell'app LG ThinQ.

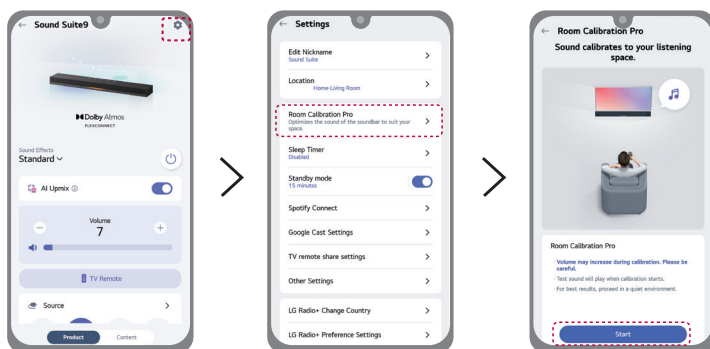

Utilizzo degli effetti sonori

Utilizzo di vari effetti sonori

È possibile selezionare vari effetti sonori premendo i pulsanti degli effetti sonori sul telecomando o utilizzando l'app **LG ThinQ**. Per il pulsante **VOICE**, premerlo più volte per passare da VOICE (BASE) a VOICE (HIGH).

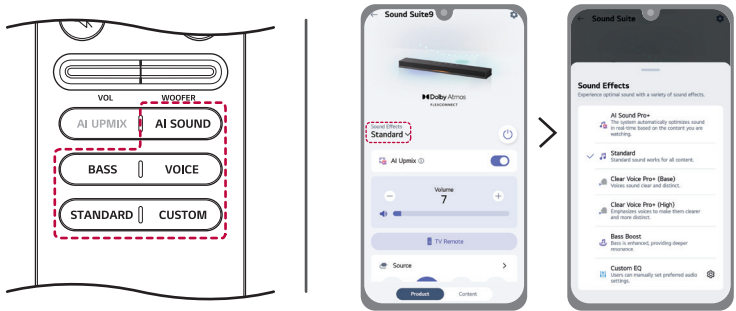


Pulsante	Effetto sonoro	Descrizione
AI SOUND	AI Sound Pro+	Il sistema ottimizza automaticamente l'audio in tempo reale in base al contenuto visualizzato.
STANDARD	Standard	L'audio standard funziona per tutti i contenuti.
VOICE	Clear Voice Pro+ (Base)	VOICE (BASE). Le voci risultano chiare e ben definite.
	Clear Voice Pro+ (Alto)	VOICE (HIGH). Enfatizza le voci per renderle più chiare e distinte.
BASS	Bass Boost	I bassi sono potenziati, garantendo una risonanza più profonda.
CUSTOM	Custom EQ	Gli utenti possono configurare manualmente le impostazioni audio preferite.

Nota

Se il televisore LG TV supporta la funzione PSW (Personalized Sound Wizard), è possibile selezionare il suono PSW e sulla finestra di visualizzazione apparirà la scritta [PERSONALIZED]. Per informazioni dettagliate su come configurare questa funzione, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

Utilizzo di AI UPMIX (AI Upmix)






AI UPMIX è una tecnologia che migliora la qualità audio aggiungendo canali di altoparlanti virtuali. È possibile attivare o disattivare la funzione utilizzando il pulsante **AI UPMIX** sul telecomando o controllandola tramite l'app **LG ThinQ**.

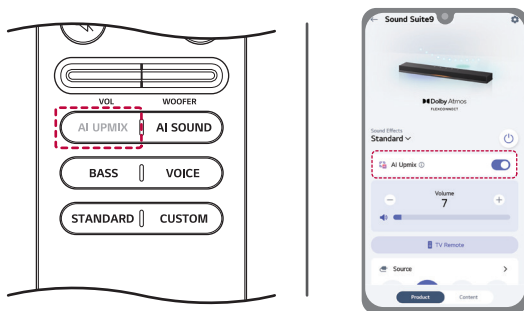

✓ Nota

Quando è in uso l'effetto sonoro AI Sound Pro+, la funzione AI Upmix non può essere disattivata.

Suono degli altoparlanti basato sui canali di ingresso

Effetti sonori	Ingresso	Uscita
AI Sound Pro+	2.0 canali	
	5.1 canali	
	7.1 canali o più	
	7.1.4 canali	
Standard Clear Voice Pro+ (Base) Clear Voice Pro+ (Alto) Bass Boost CUSTOM	2.0 canali	
	5.1 canali	
	7.1 canali o più	
	7.1.4 canali	
	Modalità AI Upmix On	


Utilizzo dell'illuminazione ambientale

L'illuminazione ambientale crea un'atmosfera più immersiva.

Utilizzo dell'illuminazione ambientale sul prodotto


È possibile premere ripetutamente il pulsante **illuminazione**  sul telecomando per accendere o spegnere l'illuminazione ambientale e utilizzare l'illuminazione preimpostata. (→ Vedere "Utilizzo dell'illuminazione ambientale nell'app LG ThinQ")

ACCESO → LED1 → LED2 → LED3 → SPENTO



Utilizzo dell'illuminazione ambientale nell'app LG ThinQ

È possibile accendere o spegnere l'illuminazione ambientale utilizzando l'app **LG ThinQ**. Dopo aver acceso l'illuminazione ambientale, imposta il colore e la luminosità desiderati.

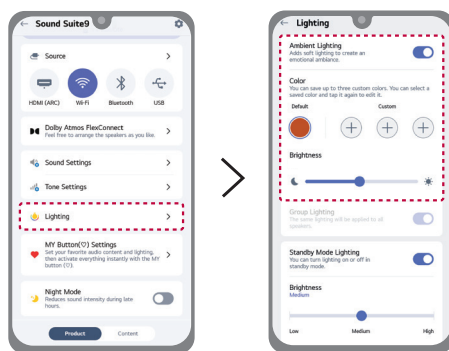

✓ **Nota**

- La funzione di illuminazione ambientale è disponibile in tutte le funzioni, indipendentemente dalla riproduzione musicale.
 - Quando l'altoparlante o il subwoofer LG Sound Suite è collegato alla soundbar LG Sound Suite tramite Dolby Atmos FlexConnect e la funzione di illuminazione di gruppo è abilitata nelle impostazioni di illuminazione della soundbar, l'illuminazione ambientale del prodotto collegato si sincronizza con quella della soundbar.
 - L'indicatore luminoso ha la precedenza sull'illuminazione ambientale.
 - Non guardare direttamente la parte che emette luce quando la funzione di illuminazione ambientale è attivata.
 - Se la luminosità dell'illuminazione è abbagliante, accendi le luci della stanza o spegni l'illuminazione ambientale.
-

| Utilizzo della modalità standby

Utilizzo delle impostazioni della modalità standby

Per ridurre il consumo energetico, il prodotto si spegne automaticamente dopo non aver ricevuto segnali di ingresso da un dispositivo esterno per 15 minuti. È possibile attivare o disattivare questa funzione e impostare il tempo di spegnimento automatico in minuti tramite l'**app LG ThinQ**.

✔ Nota

Il mancato utilizzo di questa funzione può aumentare il consumo energetico.

Utilizzo dell'illuminazione in modalità standby

Puoi accendere o spegnere l'illuminazione in modalità standby e regolarne la luminosità utilizzando l'**app LG ThinQ**.

Reimpostazione del prodotto

Se la connessione di rete è instabile, è necessario reimpostarla. Se la rete Wi-Fi è stata cambiata, è necessario reimpostare il prodotto e connetterlo nuovamente allo smartphone.

Come eseguire la reimpostazione

- 1 Tenere premuto il pulsante **Wi-Fi**  sulla parte superiore del prodotto finché non viene visualizzato [RESET] sulla finestra di visualizzazione.
- 2 L'indicatore luminoso lampeggia in bianco e tutte le impostazioni di rete wireless sul prodotto verranno cancellate.

✓ Nota

Una volta reimpostato il prodotto, sarà anche necessario riconnetterlo allo smartphone tramite Wi-Fi nell'app **LG ThinQ**.

Come disattivare le connessioni di rete wireless.

Premi e tieni premuto il pulsante di **Accensione**  per 3 secondi o più per spegnere il prodotto.

Utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT

| Note sul Dolby Atmos FLEXCONNECT


Connessione LG Sound Suite

Questo prodotto può essere collegato ad altri prodotti LG Sound Suite per garantire un suono ottimale in qualsiasi spazio o luogo. Senza complicati cablaggi, puoi goderti un suono ottimale collegando altri prodotti LG Sound Suite tramite le impostazioni Dolby Atmos FLEXCONNECT nell'app **LG ThinQ**.

Dolby Atmos FLEXCONNECT


Dolby Atmos FLEXCONNECT è progettato per abbinare un televisore o un sistema soundbar con altoparlanti wireless, offrendo un'esperienza audio Dolby Atmos più ricca e coinvolgente. Utilizza i microfoni integrati nel televisore o nella soundbar per rilevare la posizione degli altoparlanti wireless collegati e ottimizza il suono in base alla disposizione della stanza e alla configurazione degli altoparlanti.

Collega fino a 3 o 4 altoparlanti LG Sound Suite e un subwoofer a un televisore o una soundbar compatibili con Dolby Atmos FLEXCONNECT per provare l'esperienza audio Dolby Atmos definitiva. (→ Vedere "Combinazioni di connessioni Dolby Atmos FLEXCONNECT")

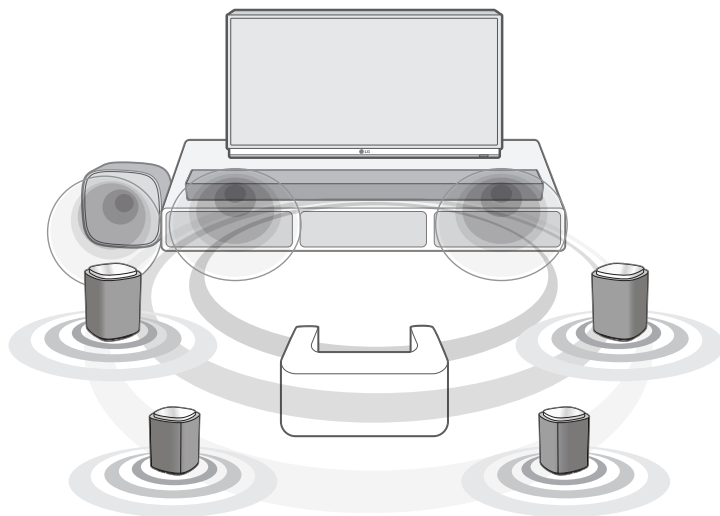

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

Prodotti LG Sound Suite

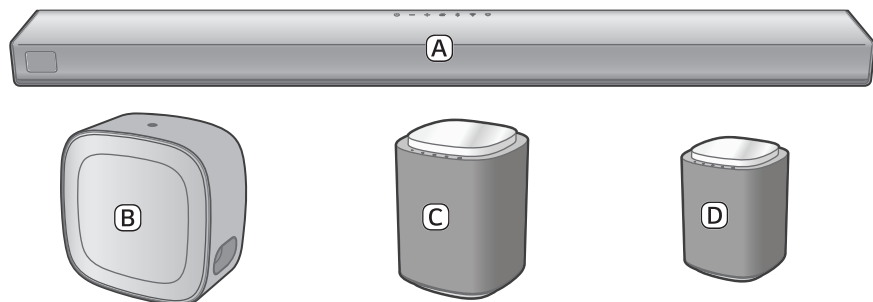

A Soundbar (LG Sound Suite H7)

B Subwoofer (LG Sound Suite W7)

- È possibile collegare fino a 2 subwoofer LG Sound Suite dello stesso modello alla soundbar LG Sound Suite.

C Altoparlante (LG Sound Suite M7)

D Altoparlante (LG Sound Suite M5)

- È possibile collegare fino a 6 altoparlanti in totale. (2 subwoofer LG Sound Suite e 4 altoparlanti LG Sound Suite)

✓ Nota

- I prodotti LG Sound Suite possono essere venduti singolarmente e potrebbero non contenere tutti i componenti mostrati. Alcuni articoli potrebbero richiedere un acquisto separato.
 - Per abilitare la connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT, è necessario disporre di un televisore LG TV dotato di Dolby Atmos FLEXCONNECT o della soundbar LG Sound Suite e soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - Utilizzare due o più altoparlanti M5. (La connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT non può essere configurata utilizzando un singolo altoparlante M5.)
 - Utilizzare uno o più altoparlanti M7.
 - Utilizzare un altoparlante M5 e uno o più altoparlanti M7.
 - Quando si configura Dolby Atmos FLEXCONNECT con la soundbar H7, utilizzare il cavo HDMI per stabilire la connessione e-ARC/ARC tra la soundbar e il televisore.
 - W7 richiede una TV o una soundbar con supporto Dolby Atmos FLEXCONNECT per la connessione.
 - Dopo aver registrato la soundbar nell'**app LG ThinQ**, collega W7 tramite [Dolby Atmos FLEXCONNECT] nell'**app LG ThinQ**. (Per istruzioni dettagliate sul collegamento, consultare il manuale d'uso del W7.)
 - W7 può essere assegnato a un gruppo Dolby Atmos FLEXCONNECT, ma non funziona in modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Un singolo subwoofer W7 può essere collegato alla TV o alla soundbar H7 tramite l'impostazione Dolby Atmos FLEXCONNECT, ma la funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non è disponibile.
 - La funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non riconosce automaticamente la posizione del W7.
 - La posizione W7 mostrata nell'**app LG ThinQ** è solo di riferimento e potrebbe differire dalla posizione di installazione effettiva. Questo non influisce sulle prestazioni acustiche, quindi puoi posizionarlo liberamente dove preferisci.
 - Installare gli altoparlanti e il subwoofer LG Sound Suite ad almeno 30 cm di distanza dal televisore o dalla soundbar quando li si collega.
 - Per evitare interferenze wireless, mantenere una distanza di almeno 1 m tra la soundbar o il subwoofer wireless, i diffusori wireless e altri dispositivi periferici che generano forti onde elettromagnetiche (ad esempio router wireless, forni a microonde ecc.).
-


Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con soundbar

Imposta Dolby Atmos FLEXCONNECT collegando i tuoi prodotti LG Sound Suite nell'app **LG ThinQ**.


Controllare prima quanto segue.

- Per impostare la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, sono necessari i prodotti LG Sound Suite.
- I prodotti dotati di Dolby Atmos FLEXCONNECT di altri produttori non sono compatibili con i prodotti LG Sound Suite.
- Installa ed esegui l'app **LG ThinQ** sul tuo smartphone, quindi registra i prodotti LG Sound Suite.
- Se il microfono della soundbar è disattivato, la funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non può essere utilizzata. Spostare l'interruttore **MIC (microfono)** sul retro della soundbar in posizione ON. (🔴 **DISATTIVATA** > 🟢 **ATTIVATA**)
- Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.

- 1 Accendi tutti i prodotti LG Sound Suite che desideri utilizzare con la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Nell'app **LG ThinQ**, seleziona la funzione **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Seleziona [Edit Group](Modificare il gruppo).
- 4 Verrà visualizzato un elenco dei prodotti che supportano Dolby Atmos FLEXCONNECT. Seleziona il prodotto che desideri collegare, quindi seleziona [Save](Salva).

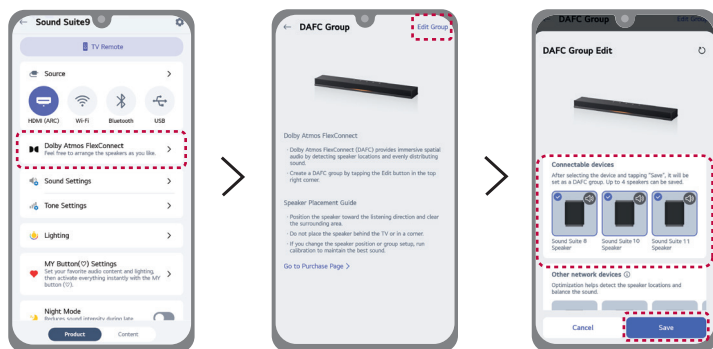

- 5 Imposta la distanza tra la soundbar LG Sound Suite e la tua posizione di ascolto, quindi seleziona [Next](Prossimo) e segui le istruzioni nell'app **LG ThinQ**.

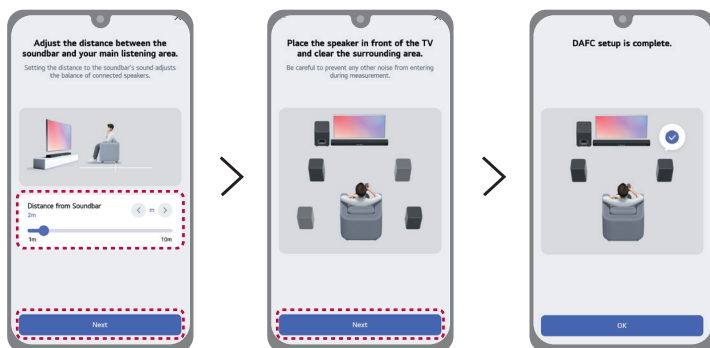


✓ Nota

- Per l'altoparlante LG Sound Suite, durante l'utilizzo della funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT sono disponibili solo i pulsanti di **Accensione** (🔌) e **Sorgente** (📺).
- Quando si utilizza la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, regolare il volume della TV o della soundbar secondo necessità.
- Quando la connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT dell'altoparlante è instabile, il centro dell'indicatore luminoso si illumina di bianco. Controllare lo stato della connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Configurazione del gruppo Dolby Atmos FLEXCONNECT (soundbar)


Esegui l'app **LG ThinQ** sullo smartphone. Selezionare l'immagine con la disposizione degli altoparlanti, quindi selezionare [Edit Group](Modificare il gruppo). Seleziona o deseleziona un prodotto per raggrupparlo o separarlo nelle impostazioni Dolby Atmos FLEXCONNECT, seguendo le istruzioni nell'app **LG ThinQ**.

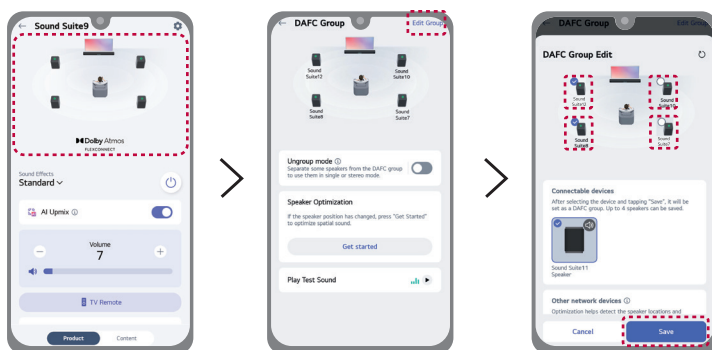

Reimposta calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT (soundbar)

Quando si modifica la posizione dell'altoparlante, reimpostare la calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT per garantire prestazioni audio ottimali.



Seleziona l'immagine con il layout degli altoparlanti, quindi seleziona [Get started](Inizia) in [Speaker Optimization](Ottimizzazione altoparlanti) e segui le istruzioni nell'app **LG ThinQ**.

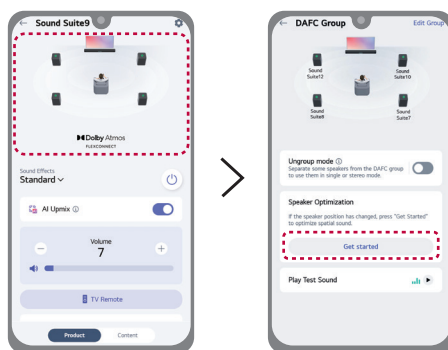

Combinazioni di connessioni Dolby Atmos | FLEXCONNECT



Combinazioni con soundbar

1 altoparlante con/senza subwoofer

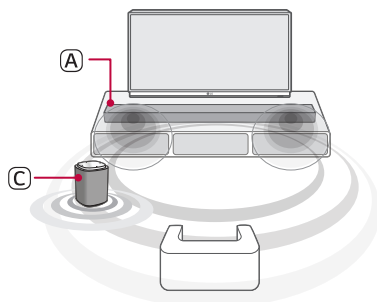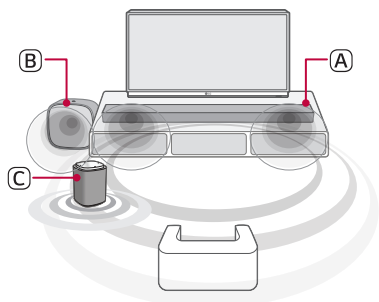


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlante (LG Sound Suite M7)

2 altoparlanti con/senza subwoofer

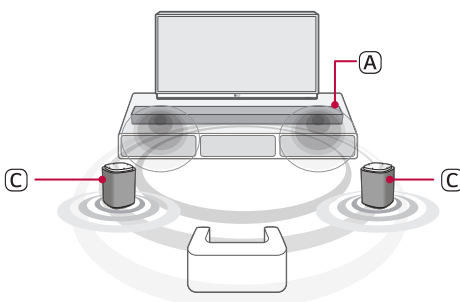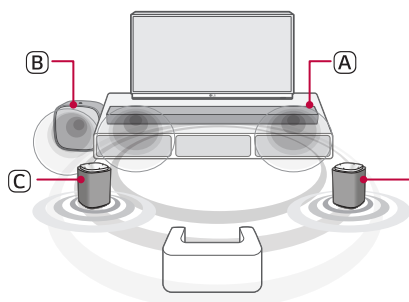


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altoparlanti con/senza subwoofer

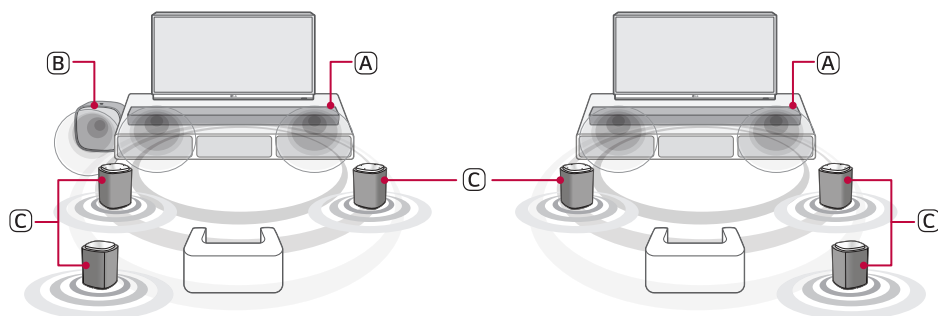

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altoparlanti con/senza subwoofer

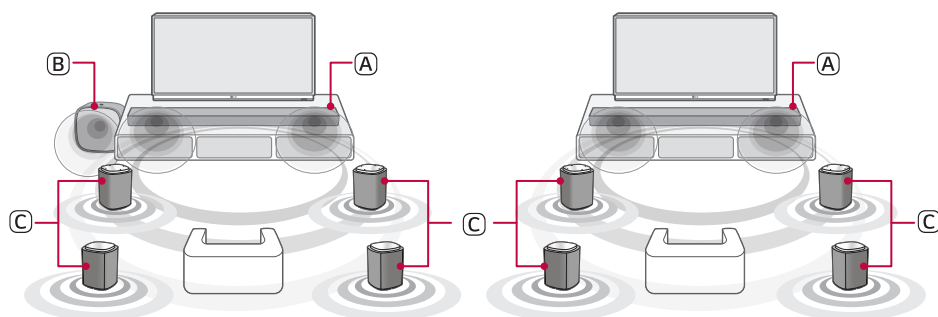

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

✓ Nota

È possibile collegare fino a 2 subwoofer LG Sound Suite dello stesso modello alla soundbar LG Sound Suite.

Scansiona il codice QR sottostante per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT con i prodotti LG Sound Suite.



Precauzioni per la sicurezza

| Sicurezza e normative



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LA COPERTURA (O IL LATO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE NON POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE E RICHIEDONO L'INTERVENTO DI PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Il simbolo del lampo con la punta di una freccia all'interno di un triangolo equilatero indica all'utente la presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno della corpo del prodotto, che può essere di entità sufficiente a comportare il rischio di scosse elettriche per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero indica all'utente la presenza di istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione (operazioni di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVERTENZA:

- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, tieni il prodotto lontano dalla pioggia e dall'umidità.
- Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o mobile simile.

ATTENZIONE:

- Non usare prodotti ad alta tensione nelle vicinanze di questo prodotto (come ad esempio uno scacciamosche elettrico). Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di scosse elettriche.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore. Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve essere installato incassato in una libreria o in uno scaffale, a meno che non sia prevista una ventilazione corretta o che siano seguite le istruzioni del produttore.
- L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocciolio o spruzzi) e sullo stesso non devono essere collocati oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
- Per informazioni sulle marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare l'etichetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.

- Assicurarsi che i bambini non possano introdurre le mani o qualunque altro oggetto all'interno del *condotto dell'altoparlante.
- * condotto dell'altoparlante: Un foro per un suono di basso potente sulla custodia dell'altoparlante (corpo).

ATTENZIONE relativamente al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione è il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.

Consultare la pagina delle specifiche in questo manuale d'uso per essere certi dei requisiti di corrente elettrica.

Non sovraccaricare le prese a muro. Le prese a muro sovraccariche, allentate o danneggiate, i cavi di prolunga, i cavi di prolunga danneggiati o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Ciascuna di queste condizioni potrebbe produrre scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del proprio dispositivo e se il suo aspetto indica danno o deterioramento, scollegarlo, non usarlo con il dispositivo, e sostituire il cavo con un ricambio corretto fornito da un centro di assistenza autorizzato.

Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici, come torsione, schiacciamento, chiusura sotto una porta, o calpestio sullo stesso. Fare molta attenzione a spine, prese a muro e al punto in cui il cavo esce dal dispositivo.

Per modelli che necessitano di un adattatore

Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito con questo dispositivo. Non utilizzare un alimentatore elettrico di un altro dispositivo o di un altro produttore. L'utilizzo di un altro cavo di alimentazione o alimentatore potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.

Per modelli che usano una batteria

Il presente dispositivo è dotato di batteria portatile o di un accumulatore.

ATTENZIONE: Rischio di incendio o esplosione in caso di sostituzione delle batterie con batterie di tipo errato.

Per modelli che usano una batteria integrata

Non riporre o trasportare a pressioni inferiori a 11,6 kPa e ad altitudini superiori a 15.000 m.

- sostituzione della batteria con una di tipo errato che può vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);
- smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento meccanico o taglio della batteria, che può provocare un'esplosione;
- lasciare la batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabili;
- una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabili.

Simboli

~ : Corrente alternata (CA).

— : Corrente continua (CC).

⌚ : Questo è un apparecchio di classe II.

⏻ : Standby dell'alimentazione.

| : L'alimentazione è inserita.

⚡ : Tensione pericolosa.

Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Per prevenire l'uso scorretto del prodotto, consultare quanto segue.

Precauzioni per l'installazione del prodotto

- Non installare il prodotto in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni, come ad esempio su uno scaffale instabile o su una superficie inclinata. Installare il prodotto su una superficie solida e piana.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi e causare lesioni.
 - Se si installa il prodotto su una superficie instabile, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si installa il prodotto su un mobile o uno scaffale, assicurarsi che la parte inferiore sul lato anteriore del prodotto non sporga. Utilizzare sempre un mobile o un ripiano che si adatti alle dimensioni del prodotto.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe sbilanciarsi e cadere, causando lesioni o danni al prodotto.
- Installare il prodotto in un luogo sicuro. In caso contrario, un bambino potrebbe sbattere contro un bordo del prodotto e farsi male.
- Per assicurare il corretto funzionamento del prodotto, installarlo in un luogo privo di interferenze elettromagnetiche.
- Se si installa il prodotto in un luogo che non soddisfa le condizioni di utilizzo generali, ne potrebbero derivare problemi qualitativi imprevisti. Pertanto, prima di installare il prodotto in un luogo del genere, contattare il centro di assistenza.
- Non conservare il prodotto in un luogo in cui la temperatura è troppo alta (superiore a 40 °C) o troppo bassa (inferiore a 5 °C) o in un luogo con eccessiva umidità.
- Evitare i luoghi esposti alla luce solare diretta o al calore, come ad esempio vicino a un calorifero. Non utilizzare o conservare spray o sostanze infiammabili vicino al prodotto.
 - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non installare il prodotto in un luogo in cui siano presenti troppa umidità, polvere o fuliggine.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto, ad esempio all'interno di una libreria, dove manca un'adeguata aerazione. Non coprire il prodotto con una tovaglia o una tenda.
 - In caso contrario, la temperatura del prodotto potrebbe aumentare, causando guasti o incendi.
- Collegare la spina di alimentazione del prodotto a una presa elettrica che sia facilmente accessibile.
 - Quando nel prodotto si verifica un incendio o un altro problema, è necessario poter rimuovere rapidamente la spina di alimentazione.
- Non collegare contemporaneamente più prodotti alla stessa presa elettrica.
 - In caso contrario, ciò può causare surriscaldamento con conseguente incendio.

Precauzioni per l'uso del prodotto

- Non sollevare o spostare il prodotto mentre è in funzione.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Quando si sposta il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati al prodotto.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si dovessero notare fumo oppure odori anomali, arrestare immediatamente l'uso del prodotto. In questo caso, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
 - L'utilizzo del prodotto in questo stato può causare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire nel prodotto oggetti metallici quali monete e forcine, oppure oggetti infiammabili come carta e fiammiferi. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Se nel prodotto viene inserita una sostanza estranea, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
- Non collocare oggetti pesanti sopra il prodotto.
 - In caso contrario, potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni.
- Assicurarsi che i bambini non possano aggrapparsi al prodotto o salirci sopra.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
- Rimuovere la spina di alimentazione durante i temporali.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Non collocare sopra il prodotto recipienti contenenti liquidi, quali vasi, portavasi, cosmetici o medicine.
 - In caso contrario, la loro caduta potrebbe causare incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Assicurarsi di collegare saldamente la spina di alimentazione. Non utilizzare una tensione diversa dalla quella nominale indicata sul prodotto.
 - Un collegamento non saldo potrebbe causare un incendio.
- Non inserire materiali conduttori, come ad esempio delle posate, nella scanalatura sull'altro lato del prodotto mentre la spina di alimentazione è collegata a una presa. Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Afferrare la spina di alimentazione con le mani asciutte.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Non spostare o spingere il prodotto reggendolo per un cavo, come ad esempio il cavo di alimentazione.
 - Il cavo potrebbe danneggiarsi e causare guasti, oppure potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Quando si rimuove un cavo collegato al prodotto, assicurarsi di afferrare il connettore all'estremità del cavo. Non afferrare il cavo stesso.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare lesioni o la caduta del prodotto, con conseguente danneggiamento dello stesso.
- Non conservare il prodotto in un luogo esposto al calore, come ad esempio vicino a un calorifero.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o un malfunzionamento.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto, con conseguente rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Conservare gli imballaggi in plastica fuori dalla portata dei bambini.

- In caso contrario, gli imballaggi in plastica potrebbero causare il soffocamento dei bambini.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto e non colpire lo stesso con oggetti. Conservare il prodotto lontano da luoghi con soggetti a forti vibrazioni o dove siano presenti calamite.
- Non danneggiare, modificare, piegare, torcere o riscaldare il cavo di alimentazione.
 - In caso contrario si potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione, con conseguente rischio di incendi o scosse elettriche.
- Quando non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato, ad esempio quando si è via da casa, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
 - L'accumulo di polvere può causare calore, con conseguente rischio di scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuito.
- Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltirle separatamente.
 - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non usare prodotti ad alta tensione nelle vicinanze di questo prodotto (come ad esempio uno scacciamosche elettrico).
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa delle scosse elettriche.
- Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Collegare la spina di alimentazione a una presa o a una prolunga con messa a terra. (Questo non si applica ai prodotti privi di messa a terra.)
 - In caso contrario, si potrebbero verificare guasti o scosse elettriche dovuti a corto circuito.
- Se il prodotto è dotato di uno sfianto, mantenere il prodotto acceso per un periodo di tempo prolungato può provocare il riscaldamento dello sfianto. Non toccare lo sfianto quando è caldo. Il calore non è un difetto del prodotto e non causa alcun malfunzionamento. È pertanto possibile utilizzare il prodotto senza preoccuparsi.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, l'adattatore CA o la spina di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione o l'adattatore CA.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se sui terminali della spina di alimentazione, sull'adattatore CA o sulla presa di corrente sono presenti polvere, sporco ecc., rimuoverli completamente.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Se il prodotto dispone di cavo di alimentazione o adattatore CA, utilizzare solo cavi di alimentazione e adattatori CA originali di LG Electronics.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si utilizzano cuffie o auricolari, non tenere il volume troppo alto ed evitarne l'utilizzo per periodi di tempo prolungati. [Questo si applica solo ai modelli che supportano cuffie o auricolari]
 - In caso contrario, ciò può influire negativamente sulla capacità uditiva.
- Il software di questo prodotto può essere aggiornato. Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne automaticamente.
 - Se si spegne il prodotto durante l'aggiornamento del software, si potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.

Quanto segue si applica solo ai modelli dotati di telecomando

- Non consentire ai bambini di usare il telecomando. Conservare il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
- Non consentire ai bambini di introdurre in bocca il telecomando. Assicurarsi che i bambini non possano ingoiare il coperchio o una batteria del telecomando. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Prestare attenzione, in quanto i bambini potrebbero calpestare il coperchio del telecomando e farsi male.
- Per il corretto funzionamento del telecomando, rimuovere gli ostacoli presenti tra il prodotto e il telecomando.

Quanto segue si applica solo ai modelli che utilizzano dischi ottici

- Non inserire la mano in un'unità disco, né estrarla con forza.
- Assicurarsi che i bambini non inseriscano le mani nell'unità disco.

Quanto segue si applica solo ai modelli che consentono la visione di video

- Evitare la visione di video 3D se si ha carenza di sonno o dopo aver bevuto alcolici.
 - Alcuni video 3D possono sorprendere o eccitare le persone.
- Se durante la visione di un video si verificano uno o più dei seguenti sintomi, interrompere immediatamente la visione e riposare.
 - Se uno o più dei sintomi persistono, rivolgersi a un medico. Vertigini, sensazione di bruciore agli occhi o al viso, movimenti inconsci, spasmi, coscienza annebbiata, confusione, disorientamento, nausea.
- La visione di determinate immagini in un video o in un gioco, o la visione di video con determinate sequenze di luci o lampeggi può causare sintomi quali convulsioni. Se personalmente o nell'ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di epilessia o convulsioni, consultare un medico prima della visione.
- Durante la visione di video 3D, rimuovere dall'ambiente circostante oggetti fragili o che possano causare lesioni.
 - Se si confonde un video 3D con la realtà o si muove il corpo in modo imprevisto, si potrebbe ferire sé stessi o le persone vicine, e si potrebbero danneggiare gli oggetti presenti nelle vicinanze.

Precauzioni per la pulizia del prodotto

- Quando si pulisce il prodotto, non spruzzare acqua direttamente sullo stesso.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Quando si pulisce il prodotto, assicurarsi di estrarre prima il cavo di alimentazione e pulire leggermente la superficie del prodotto con un panno asciutto. Per pulire il prodotto, non utilizzare sostanze chimiche o detersivi. Potrebbero deteriorare la superficie del prodotto o farne staccare la vernice (benzene, alcool ecc.).

Prima di segnalare un malfunzionamento

Risoluzione dei problemi

Se durante l'uso del prodotto si verificano i seguenti problemi, eseguire i controlli indicati, in quanto potrebbe non trattarsi di malfunzionamenti.

Errori generali

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente.	• Scollegare dal prodotto i cavi di alimentazione e gli eventuali dispositivi esterni, come un televisore, quindi ricollegarli. • Dopo la reimpostazione del prodotto, connettere nuovamente lo smartphone e il Wi-Fi. (→ Vedere "Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ") (Tenere presente che le impostazioni precedenti potrebbero andare perse.)
Il prodotto non si accende.	• Il cavo di alimentazione collegato correttamente alla presa? - Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa.
Non viene emesso alcun suono	• Il volume è regolato al minimo? - Premere il pulsante Volume   del telecomando per aumentare il volume. - Se si sta utilizzando un dispositivo esterno come un dispositivo Bluetooth, regolare il volume del dispositivo esterno. • È stata attivata la funzione di disattivazione dell'audio? - Se nella finestra di visualizzazione appare "MUTE", la funzione di disattivazione dell'audio è attiva. Premere il pulsante di disattivazione audio  per riattivare l'audio. • È selezionata la funzione corretta del prodotto in base al dispositivo esterno connesso? - Premere il pulsante Sorgente  per controllare che sia selezionata la funzione corretta.
Il telecomando non funziona correttamente	• Quando si usa il telecomando, puntarlo verso il lato anteriore del prodotto. • Usare il telecomando entro un raggio di 7 m dal prodotto. • Se necessario, sostituire le batterie con batterie nuove.
La funzione Auto Power non funziona	• Controllare la connessione ai dispositivi esterni (per esempio Il dispositivo Bluetooth).

Il volume del prodotto è basso	• Controllare quanto segue e cambiare le impostazioni come necessario. - Aprire l'app LG ThinQ, toccare il pulsante [Impostazioni del suono] nella prima schermata, e portare la funzione [DRC] su [Off] nel menu [Uscita audio]. - Quando il prodotto è collegato a un televisore, premere il pulsante Impostazioni del telecomando del televisore, selezionare il menu [Speaker] (Altoparlante), quindi cambiare l'impostazione di [Digital Sound Output] (Uscita audio digitale) da [PCM] (PCM) ad [AUTO] (Automatico) o [BITSTREAM] (Bitstream). - Se la modalità Orario notturno del prodotto è attiva, disattivarla premendo il pulsante Impostazioni  e Su/Giù.
Il prodotto non riconosce il dispositivo di archiviazione USB	• Il prodotto potrebbe non supportare il formato file del dispositivo di archiviazione USB. Formattare il dispositivo di archiviazione USB e ricollegarlo. Per la formattazione, fare riferimento ai formati del dispositivo di archiviazione USB supportati dal prodotto e selezionare il formato file adeguato. (→ Vedere "Connessione a un dispositivo di archiviazione USB")
Non è possibile abbinare un dispositivo Bluetooth	• Premere il pulsante Impostazioni del dispositivo Bluetooth e controllare che la funzione Bluetooth sia attivata. Se la funzione Bluetooth è attivata, disattivarla e riattivarla, quindi riprovare. • Rimuovere gli eventuali ostacoli tra il prodotto e il dispositivo Bluetooth. • L'abbinamento (connessione) Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente a seconda del tipo di dispositivo Bluetooth o dell'ambiente circostante.

Errori di connessione di rete

Problema	Soluzione
Non è possibile connettere il prodotto all'app LG ThinQ	• La connessione potrebbe non essere fluida se disturbata da altri apparecchi elettrici che utilizzano onde radio, come forni a microonde e apparecchiature mediche. Installare il prodotto a 1 m di distanza da altre apparecchiature domestiche. • Spegnerne e riaccendere il router wireless. • Accertare che la funzione Wi-Fi dello smartphone sia attivata. È possibile controllare lo stato della connessione Wi-Fi nelle impostazioni dello smartphone. • Accertare che il prodotto e lo smartphone siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
Non è possibile connettere il prodotto alla rete Wi-Fi	• È stato spento e riacceso il router wireless? - Spegnerne e riaccendere il prodotto. • È stato installato un nuovo router wireless? - È necessario riconfigurare le impostazioni di rete del prodotto. (→ Vedere "Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ") • Sono state cambiate le impostazioni del router wireless? - Se la password del router contiene caratteri speciali (come ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticon, il prodotto potrebbe non connettersi. Si consiglia di impostare una password utilizzando una combinazione di lettere e numeri. - Si consiglia di impostare il tipo di sicurezza del router wireless su WPA2. • Scollegare il router e ricollegarlo dopo 10 secondi. Provare quindi stabilire la connessione dopo il ripristino della rete. • Cambiare il canale wireless sul router può aiutare a ridurre le interferenze wireless. (Di seguito viene descritto come cambiare il canale wireless dei router più comuni. Per i dettagli esatti, fare riferimento al manuale di istruzioni del router.) ① Inserire l'indirizzo IP nello smartphone, nel PC o nel MAC, oppure usare il CD della procedura guidata per accedere alla pagina di configurazione del router. Questo può essere fatto solo quando il router è collegato alla rete tramite Wi-Fi o un cavo Ethernet. ② Trova la pagina delle impostazioni wireless. Se l'impostazione del canale per la banda a cui si desidera connettersi è impostata su "Auto", disabilitare questa opzione e selezionare manualmente un canale fisso. ③ Salvare le impostazioni e riavviare il router wireless. - Rimuovere il cavo di alimentazione dal router, attendere 5 secondi e ricollegare il cavo di alimentazione. Quando il router è completamente acceso, provare a collegarlo di nuovo.

Errori dell'app

Problema	Soluzione
L'app non funziona correttamente	• Viene visualizzato un errore quando si esegue l'app? - Accertare che il dispositivo sia acceso. - Accertare che l'app che si desidera eseguire supporti il sistema operativo dello smartphone in uso. Per controllare i sistemi operativi supportati, visitare il sito web del produttore dell'app. - Accertare di disporre della versione più recente dell'app. Cercare l'app in Google Play o App Store e controllare se vicino a questa appare il pulsante Aggiorna. Se la versione non è la più recente, toccare il pulsante Aggiorna. • Se l'errore non è ancora risolto, provare a connettersi utilizzando un altro smartphone con l'app LG ThinQ installata.
Google Cast non funziona correttamente	• Se Google Cast non funziona correttamente dopo l'installazione della soundbar, è possibile risolvere il problema nell'app LG ThinQ. ① Assicurarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'altoparlante. ② Installare e avviare l'app LG ThinQ. ③ Dopo aver avviato l'app LG ThinQ, è necessario procedere come indicato di seguito per abilitare la funzione Google Cast. - Accedere a Impostazioni  in alto a destra della schermata iniziale → Inserire 'Impostazioni Google Cast' → Inserire 'Attiva' → Fare clic sul pulsante 'D'accordo'.

Problemi della connessione wireless

Problema	Soluzione
Sono presenti interferenze radio	• Non installare il prodotto su mobili in metallo. • La comunicazione wireless potrebbe non funzionare correttamente in aree in cui il segnale è debole.
La connessione Bluetooth causa malfunzionamenti o rumore	• Si sentono rumori o si verificano malfunzionamenti quando si usa il Bluetooth? - Evitare il contatto del proprio corpo con il ricetrasmittitore del dispositivo Bluetooth o del prodotto. - Non installare il dispositivo Bluetooth su una parete o in un luogo chiuso. - Rimuovere gli eventuali ostacoli tra il prodotto e il dispositivo Bluetooth. - Installare il dispositivo Bluetooth vicino al prodotto. • Quando il dispositivo Bluetooth è troppo lontano dal prodotto, il Bluetooth potrebbe disconnettersi oppure si potrebbero verificare malfunzionamenti. - Installare il dispositivo Bluetooth a una distanza di 1 m da dispositivi che utilizzano la stessa frequenza del prodotto, come router wireless, apparecchiature mediche e forni a microonde.

Disattivazione della modalità Demo

Problema	Soluzione
Il telecomando non funziona	• Le funzioni non cambiano neppure premendo più volte il pulsante Sorgente . • Viene visualizzata più volte la parola "DEMO" nella finestra di visualizzazione? - Il prodotto potrebbe essere in modalità demo. Per uscire dalla modalità demo, tenere premuto il pulsante Sorgente  sulla soundbar per circa 10 secondi. - Se sulla finestra di visualizzazione appare ancora la scritta "DEMO", tenere premuto il pulsante Wi-Fi  sulla soundbar per circa 5 secondi.

Vengono fornite le domande più frequenti e semplici soluzioni per l'utilizzo del prodotto.

D1. Il prodotto non si connette correttamente al Wi-Fi.

R1.

Se il prodotto non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova i seguenti metodi:

- Riavvia il router e poi prova a ricollegarti al Wi-Fi.
- Se nelle impostazioni del router sono abilitate le funzioni Band Steering/Smart Connect/Integrazione SSID/MLO (Multi-Link Operation), disabilitala.
- Imposta SSID separati per ciascuna banda a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (ad es. Home_24/Home_5G/Home_6G).
- Se sul router è abilitata l'opzione "Hidden SSID", disabilitala.
- Resetta le impostazioni del prodotto. (Fai riferimento al "Reimpostazione del prodotto" per il metodo di ripristino.)
- Riconnetti il prodotto alla rete tramite l'**app LG ThinQ**.
- Assicurati che smartphone e prodotto siano collegati alla stessa rete (stesso router).

D2. Ho cambiato router, ma il prodotto non si connette. Come posso risolvere?

R2.

Segui i passaggi riportati di seguito per ricollegarti alla rete tramite l'**app LG ThinQ**:

- ① Accendi il prodotto e verifica che il LED o il display indichino uno stato normale.
- ② Spegni il router utilizzato in precedenza.
- ③ Collega il tuo smartphone al nuovo router.
- ④ Avvia l'**app LG ThinQ**. Se nella scheda prodotto il dispositivo risulta offline tocca la scheda, tocca su **Impostazioni**  nella parte superiore dello schermo, quindi scegli Cambia rete.
- ⑤ Inserisci il nuovo SSID e la password seguendo le istruzioni dell'app.

D3. Il router è multibanda (2,4/5/6 GHz). Perché la connessione è instabile anche con segnale forte?

R3.

Anche con un segnale forte, alcune impostazioni del router possono causare instabilità. Se sul router sono abilitate le funzioni Band Steering/Smart Connect/Integrazione SSID/MLO (Multi-Link Operation), a seconda delle impostazioni, i prodotti potrebbero passare automaticamente da 2,4 GHz ↔ 5 GHz ↔ 6 GHz, tra nodi o tra canali. Ciò può causare i seguenti problemi:

- **Solo 1–2 prodotti si connettono all'accensione, mentre gli altri non riescono a connettersi.**
- **Il prodotto risulta offline nell'app LG ThinQ a causa di uno stato di connessione instabile.**

Impostazioni consigliate:

- **Impostazioni del router**
 - Se nelle impostazioni del router sono abilitate le funzioni Band Steering/Smart Connect/Integrazione SSID/MLO (Multi-Link Operation), disabilitale.
 - Configura SSID separati per ciascuna banda (ad es. Home_24, Home_5G, Home_6G).
 - Per le impostazioni del router, consulta il manuale del router o contatta il produttore.
- **Connessione Prodotto/Smartphone**
 - I prodotti H7, M7, M5, W7 e il TV devono utilizzare tutti lo stesso SSID e la stessa banda.

D4. Ho collegato correttamente i prodotti LG Sound Suite al Wi-Fi, ma dopo la registrazione risultano offline nell'app LG ThinQ.

R4.

In questo caso, i prodotti potrebbero risultare offline per i due motivi seguenti:

Caso 1) Sono presenti più router con lo stesso SSID nella rete domestica.

Verifica se in casa sono presenti due o più router che utilizzano lo stesso SSID.

Se più router condividono lo stesso SSID, lo smartphone potrebbe connettersi a un router diverso da quello su cui è registrato il prodotto. In questa situazione, il prodotto potrebbe apparire offline.

Per il controllo tramite l'**app LG ThinQ** lo smartphone deve essere connesso allo stesso router del prodotto. Segui la guida riportata di seguito.

• **Soluzione**

Utilizza router con SSID distinti.

- ① Configura un SSID diverso per ogni router. (ad es. Home_Main, Home_Ext).
- ② Collega sia lo smartphone che il prodotto allo stesso router.

Caso 2) Segnale Wi-Fi debole

• **Soluzione**

Avvicina il router al prodotto e allo smartphone per garantire che si connettano allo stesso router con il segnale più forte.

Se il problema persiste, reimposta la configurazione di rete e ripeti la configurazione.

• **Soluzione**

- ① Avvicina lo smartphone al router a cui vuoi connetterti con il prodotto Sound Suite.
- ② Disattiva e riattiva il Wi-Fi sullo smartphone.
- ③ Lo smartphone si ricollegherà automaticamente al router collegato al prodotto.

Appendice

I Specifiche

Generali	
Requisiti di potenza	Vedi l'etichetta principale.
Consumo energetico	Vedi l'etichetta principale.
	Collegato alla rete in stand-by: 4,0 W Stand-by: 0,5 W
Dimensioni (L x A x P)	Circa 1200,0 mm x 63,0 mm x 143,0 mm (inclusa la base)
Intervallo di temperature di funzionamento	Da 5 °C a 40 °C
Intervallo di umidità di funzionamento	Da 5 % a 80 % RH
Alimentazione bus (USB)	5 V  500 mA
Frequenza di campionamento disponibile per l'ingresso audio digitale	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Formato audio digitale in ingresso disponibile	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Ingresso/Uscita	
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 pin (terminale di connessione HDMI™, tipo A) × 1

Amplificatore (uscita RMS)	
Totale	500 W RMS
Frontale	40 W RMS × 2 (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Centrale	40 W RMS (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Surround (Laterale)	40 W RMS × 2 (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Superiore (In alto)	40 W RMS × 2 (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
In alto al centro (In alto)	40 W RMS (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	45 W RMS × 4 (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)

Sistema

LAN wireless LAN (antenna
Internet)

Compatibile con rete Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Le caratteristiche effettive, le funzionalità e le altre specifiche del prodotto possono differire e sono soggette a modifiche senza preavviso.

| Marchi registrati e licenze

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.



FLEXCONNECT

Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories. Opere inedite riservate. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



Il marchio denominativo e loghi **Bluetooth**® sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth** SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai relativi proprietari.



I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Prodotto su licenza di DTS, Inc. e/o delle sue affiliate. Per i brevetti, consultare il sito <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, il logo DTS, DTS:X e il logo DTS:X sono marchi o marchi registrati di DTS, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © DTS, Inc. e/o le sue società affiliate. Tutti i diritti riservati.

| Cosa è necessario sapere sui servizi di rete

Tutte le informazioni, i dati, documenti, corrispondenza, download, file, testi, immagini, foto, grafici, video, webcast, pubblicazioni, strumenti, risorse, software, codice, programmi, applet, widget, applicazioni, prodotti e qualsiasi altro contenuto ("Contenuto") e i servizi e le offerte ("Servizi") messi a disposizione da terze parti sono forniti sotto l'esclusiva responsabilità dei fornitori di servizi che li hanno prodotti.

Il trattenimento, la rimozione o la sospensione di uno o tutti questi Contenuti e Servizi non sono limitati, e l'uso e l'accesso ai Contenuti e ai Servizi forniti tramite i prodotti LG Electronics da parte dei fornitori di servizi può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso.

In caso di richieste o problemi relativi a Contenuti e Servizi, fare riferimento al sito web del fornitore di servizi per le informazioni più aggiornate. LG Electronics declina ogni responsabilità per servizi ai consumatori relativi a Contenuti e Servizi e non si assume alcun obbligo. Eventuali domande o richieste relative a Contenuti e Servizi devono essere rivolte direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

È chiaro che LG Electronics declina ogni responsabilità per qualsiasi Contenuto o Servizio, o qualsiasi modifica, rimozione o sospensione di ogni Contenuto o Servizio, e non certifica o garantisce l'uso o l'accesso a tali Contenuti o Servizi.

| Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati e alle note sul copyright, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com, addebitando il costo delle spese di distribuzione.

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

| Manipolazione del prodotto

Alla spedizione del prodotto

Conservare il cartone di spedizione e i materiali di imballaggio originali. Se si deve spedire l'apparecchio, per la massima protezione, imballare di nuovo il prodotto nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Conservazione delle superfici esterne

- Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticidi nelle vicinanze del prodotto.
- Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.
- Non lasciare oggetti di gomma o di plastica a contatto con il prodotto per periodi di tempo prolungati.

Pulizia del prodotto

Per pulire il prodotto, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare prodotti aggressivi come alcol, benzina o solvente, perché possono danneggiare la superficie del prodotto.

