Manual Simples

Áudio Mini Hi-Fi

Por favor leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.
Para visualizar as instruções sobre as funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e descarregue o Manual do Utilizador. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODEL

OL100

PORTUGUÊS

MFL70941304
1902_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

OL100-DB.DEUSLLK_SIM_POR_MFL70941304.indd 1 2019-03-28 11:35:38



Painel superior

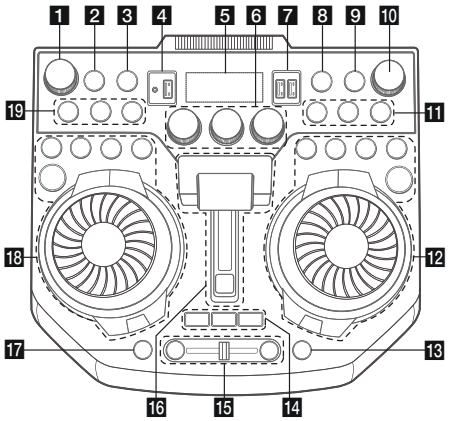

1 **H/P** (Auscultador) **VOLUME -/+**
Ajusta o volume do auscultador.

2 ⏻ (Standby)
Liga e desliga a alimentação.

3 **F** (Função)
Seleciona a função e a fonte de entrada.

4 Conector **HEADPHONE IN**
Porta USB 1
Pode reproduzir ficheiros de áudio inserindo o dispositivo USB.

5 Visor

6 **TEMPO A -/+**
Ajusta o TEMPO na função USB 1.
MASTER VOLUME -/+
Ajusta o volume das colunas de som.
TEMPO B -/+
Ajusta o TEMPO na função USB 2.

7 Porta USB 2
Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.
RECORD PORT
Pode gravar os ficheiros de várias fontes.

8 **USB REC / DEMO**
- Grava para USB.
- Para de gravar.
- No estado de alimentação desligada, se premir **USB REC / DEMO**, o modo demo é exibido.

9 **MIC** (Microfone) **ECHO**
Seleciona modo ECHO.

10 **MIC** (Microfone) **VOLUME -/+**
Ajusta o volume do microfone.

11 **VOCAL EFFECTS**
Seleciona vários modos de efeitos vocais.
VOICE CANCELLER
Pode reduzir os tons vocais durante a reprodução da música a partir de várias fontes de entrada.
KEY CHANGER
Muda a tecla para se adequar ao seu alcance vocal com o **MIC VOLUME** giratório.

12 Lado **2** / Controlos básicos (apenas USB 2)
☐ (Parar)
Cessa a reprodução ou cancela a função DELETE.
⏮/⏭ (Saltar/Procurar)
- Salta para trás ou para a frente.
- Pesquisa uma secção dentro de uma faixa/ficheiro.

⏯ (Reproduzir/Pausar)
Inicia ou pausa a reprodução.
CUE
Define o ponto de sinalização no modo DJ STAR.
SEARCH
Vai para a pasta e ficheiro no modo de seleção.
OK
Seleciona um ficheiro quando pesquisar um ficheiro.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Roda para a esquerda ou para a direita para produzir um som de algo a riscar.
- Roda no sentido horário ou anti-horário para controlar o ponto de reprodução no modo DJ STAR.
- Pesquisa uma pasta ou um ficheiro.
- Selecionar efeitos de iluminação.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou **BASS BLAST+**)
- Escolhe um equalizador especial.
- Pressione e mantenha pressionado para selecionar o efeito BASS BLAST (ou BASS BLAST+) diretamente.

DJ LOOP
Seleciona o modo DJ LOOP.
(O modo DJ LOOP pode ser utilizado durante a reprodução USB.)
LIGHTING
Seleciona o modo de iluminação.

13 ⏏ (Abrir/Fechar)
Abre e fecha a bandeja do disco.

14 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Seleciona os efeitos de som entre as opções CLUB, DRUM ou USER, para misturar.
(Se pretender utilizar USER, tem de registar uma fonte com a aplicação "LG XBOOM".)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Prima o pad do som pretendido.

15 **AUTO SYNC**
Quando estiver a utilizar MIX/DJ STAR, pode sincronizar o tempo dos ficheiros de áudio em reprodução por USB 1 e USB 2 ao pressionar **AUTO SYNC**.

MIX
Mistura o som áudio.

Cross fader (regulador de mistura das faixas)
Desloque o regulador de mistura das faixas para ajustar o volume do som misturado quando utilizar MIXER/DJ STAR ON.

16 Alavanca do **PARTY ACCELERATOR**
Deslize a alavanca para criar uma atmosfera de festa.

PARTY ACCELERATOR MODE
Seleciona o PARTY ACCELERATOR MODE.

17 **MERIDIAN EQ**
Pode selecionar diretamente o equalizador MERIDIAN premium.

18 Lado **1** / Controlos básicos (apenas CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)

□ (Parar) / **RDS**
- Cessa a reprodução ou cancela a função DELETE.
- Sistema de Dados por Rádio

⏮/⏭ (Saltar/Procurar)
- Salta para trás ou para a frente.
- Pesquisa uma secção dentro de uma faixa/ficheiro.
- Seleciona as estações de rádio.

⏯ (Reproduzir/Pausar)
- Inicia ou pausa a reprodução.
- Seleciona Stereo/Mono.

CUE
Define o ponto de sinalização no modo DJ STAR.

SEARCH
Vai para a pasta e ficheiro no modo de seleção.

OK
Seleciona um ficheiro quando pesquisar um ficheiro.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Roda para a esquerda ou para a direita para produzir um som de algo a riscar.
- Roda no sentido horário ou anti-horário para controlar o ponto de reprodução no modo DJ STAR.
- Roda para a esquerda ou para a direita para controlar o nível USER EQ.
- Pesquisa uma pasta ou um ficheiro.
- Ajuste o nível DJ EFFECT.
- Seleciona efeitos vocais.

DJ EFFECT
Seleciona o DJ EFFECT pretendido.

DJ LOOP
Seleciona o modo DJ LOOP.
(O modo DJ LOOP pode ser utilizado durante a reprodução CD/USB.)


USER EQ
Seleciona o equalizador criado por si.


19 **H/P** (Auscultador) **MODE**
Pressione para selecionar o modo de monitor de fone de ouvido.

TWIN
Permite ligar dois altifalantes no modo TWIN utilizando a função WIRELESS PARTY LINK.

DJ STAR
Ativa ou desativa o modo de DJ STAR.

Painel Frontal/Painel traseiro

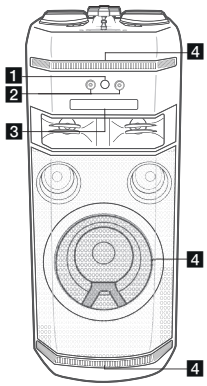

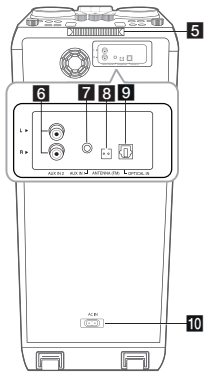

1 (Sensor remoto)
2 Conector **MIC** (Microfone) **1/2**
3 Gaveta do disco
4 Iluminação

5 Iluminação
6 **AUX IN 2** (L/R) : Liga um dispositivo auxiliar.
7 **AUX IN 1** : Ligue um dispositivo portátil.
8 **ANTENNA** (FM)
9 **OPTICAL IN** : Ligue um dispositivo ótico.
10 Tomada **AC IN**

Informações Adicionais

Especificações

Requisitos de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Consumo de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
	Standby em Rede : 0,5 W (Caso todas as portas de rede estejam ativadas.)
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 430,0 mm x 1.050,0 mm x 400,0 mm
Fornecimento de Energia de Barramento (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potência Total de saída RMS)	2.000 W RMS

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Atenção

- Ligue o cabo de alimentação diretamente à tomada de parede se possível ou, ao utilizar uma extensão, é vivamente recomendada a utilização de uma extensão de 110 V/15 A ou 230 V / 15 A, caso contrário a unidade poderá não funcionar corretamente devido à falta de uma fonte de alimentação.
- Não sobrecarregue a extensão com uma carga elétrica excessiva.


Nota

- Não olhe diretamente para a parte do feixe emissor de luz quando LIGHTING é ligado.
- Se o brilho de iluminação for muito brilhante, ligue as luzes da sala ou desligue o LIGHTING da unidade.

Como desligar a ligação wireless da rede ou o dispositivo wireless

Desligue a unidade ao pressionar o botão de ligar/desligar durante mais de 5 segundos.

Substituição da bateria

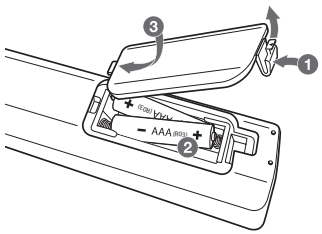

Declaração de conformidade

Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo MINI HI-FI ÁUDIO se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2.402 a 2.480 MHz	10 dBm

Aplicação Controlador

Descarregue a aplicação **LG XBOOM** para o seu dispositivo. (Android apenas)

LG Sound Sync



Para mais informações, descarregue o manual do utilizador online. **http://www.lg.com**