



ENKEL BRUKERVEILEDNING

Mini Hi-Fi System

NORSK


Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL
CK43




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.




Frontpanel

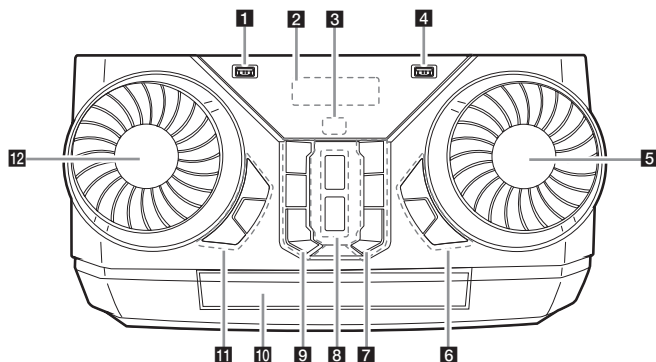


- 1** USB 1-port
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 2** Display-vindu
- 3** (Ekstern sensor)
- 4** USB 2-port
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 5** **MASTER VOL.** (Volum)
Justerer høyttalervolum.
- 6** **BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)
Trykk for å velge BASS (eller BASS+) direkte.
USB REC / DEMO
- Gjør opptak på USB.
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å stoppe opptak.
- Når strømmen er av, hvis du trykker **USB REC / DEMO**, vises DEMO-modus.
WIRELESS LINK
- Velg MAIN eller OTHER på WIRELESS PARTY LINK-modus.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK-modus.
- 7** **F** (Funksjon)
Velger funksjonen og inngangskilden.
 (Hopp over/Søk)
- Hopper fremover.
- Søker etter en seksjon innen en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.
 (Åpne/Lukk)
Åpner og lukker diskuffen.
- 8** **AUTO DJ**
Velger AUTO DJ-modus.
 (Spill av/Pause)
- Starter eller pauser avspillingen.
- Velger Stereo/Mono.
- 9** (Standby)
Slår strømmen på eller av.
 (Hopp over/Søk)
- Hopper bakover.
- Søker etter en seksjon innen en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.
 (Stopp) / **RDS**
- Stopper avspilling eller avbryter DELETE-funksjon.
- Radiodatasystem
- 10** Diskuff
- 11** **REGION EQ**
Velger region-equalizer.
SEARCH
Flytter til mappe og fil i valgmodus.
OK
Velger en mappe ved søk etter en fil.
- 12** **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Velger lyddinntrykk.
- Søker en mappe eller en fil.

Bakpanel

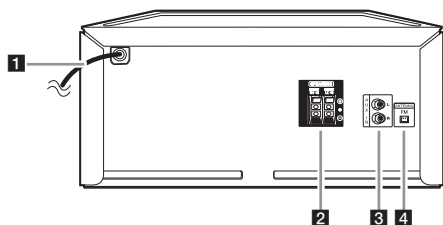

- 1** Strømledning
- 2** **SPEAKERS**-terminaler
- 3** **AUX IN** (L/R)
Tilkoble ekstrautstyr.
- 4** **ANTENNA** (FM)

Høytalertilkobling

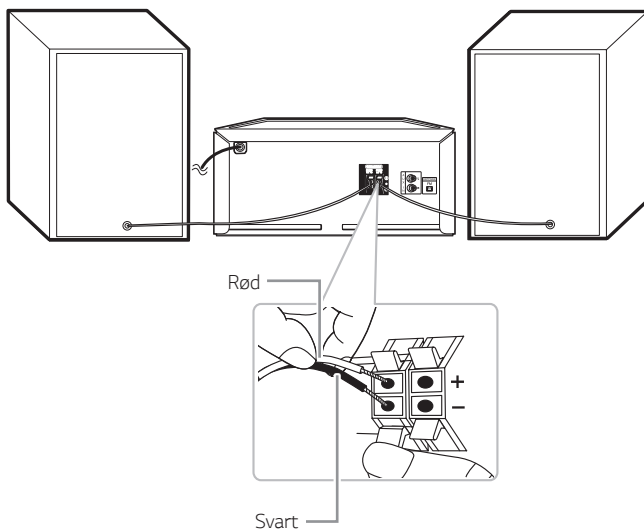

Kontroller-app



Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.
(Kun Android)

LG Sound Sync (trådløs)



For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.
<http://www.lg.com>

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner


Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten. Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktive.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	300 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

Batteribytte

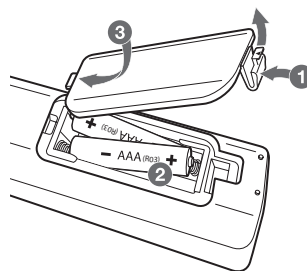

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen MINI HIFI-SYSTEM er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm