



Kılavuzu görmek için QR kodunu tarayın.



KULLANICI EL KİTABI

BUZDOLABI VE DONDURUCU



Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TÜRKÇE



MFL72105429
Rev.02_042525

www.lg.com

Telif Hakkı © 2024-2025 LG Electronics. Her Hakkı Saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN	4
UYARI	4
DİKKAT	11
ÇEVREYE KARŞI DUYARLI	13

KURULUM

Kurulum Öncesi	14
Buzdolabı ve Dondurucu Kapağını Çıkarma	15
Su Hattını Bağlama.....	18
Eşitleme ve Kapak Hizalama	19
Gücü Açma	22
Cihazı Yeniden Konumlandırmak için Taşıma.....	22

KULLANIM

Kullanım Öncesi	24
Ürün Özellikleri	27
Kontrol Paneli	31
Buz ve Su Pınarı	33
Otomatik Buz Makinesi.....	36
InstaView	39
Door in Door	40
Çekmece	40
Raf	41
Kapı Sepeti.....	42

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması	44
Akıllı Tanılama.....	46

BAKIM

Temizlik.....	48
Su Filtresi	49
Hava filtresi	51

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce	53
-----------------------------	----

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde **“UYARI”** ve **“DİKKAT”** olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları



Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.



UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Bu cihaz cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük çocuklar ve sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamaması gerekmektedir. Temizlik

ve kullanıcı bakımının denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmaması gerekmektedir.

- Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler (çocuklar da dahil) ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıkları gözlenmelidir.
- 3 ila 8 yaş arası çocukların buzdolabına yiyecek koymasına veya çıkarmasına izin verilir.
- Bu cihazın, evde ve aşağıdaki gibi benzer uygulamalarda kullanılması amaçlanmaktadır:
 - dükkan, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri ve otellerdeki, motellerdeki ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
 - yatak ve kahvaltılık tipi ortamlarda;
 - ikram servisi ve benzer perakende dışı uygulamalar.
- Bu soğutucu cihazın, yerleşik bir cihaz olarak kullanılması amaçlanmamıştır.
- Bu cihaz denizcilik veya RV alanlarında kullanım gibi çalışırken hareket halinde olacağı portatif veya mobil kurulumlarda kullanıma yönelik değildir.



Bu sembol, dikkatli olmadığınız takdirde tutuşup yangına sebep olabilecek yanıcı materyaller konusunda sizi uyarmaktadır.

- Bu cihaz az miktarda izobütan soğutucu (R600a) içerir, bu soğutucu ayrıca yanıcıdır. Cihazı taşıırken ve kurarken, dondurucu devrenin herhangi bir parçasının zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Cihazda kullanılan soğutucu ve yalıtım gazı özel imha prosedürleri gerektirir. Bu gazları imha etmeden önce bir servis temsilcisi ya da benzeri yetkili bir kişiye danışın.
- Soğutucu devreye hasar vermeyin.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse değiştirilmelidir. Bir tehlike oluşmasını önlemek için güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.

- Cihazın arkasına çoklu taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı fişten çıkarırken güç kablosunu asla güç kaynağından çekmeyin. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Cihaz kasasındaki ya da yerleşik yapıdaki havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.
- Alev alıcı iticilere sahip aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri cihaz içinde tutmayın.
- Cihazı yalnızca dik şekilde taşıyın ve eğmeyin.
- Cihazı yerleştirirken, elektrik kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar ya da başka herhangi bir şey kullanmayın.
- Cihazın içini kurutmak için bir saç kurutma makinesi kullanmayın ya da kokuları alması için cihazın içine bir mum yerleştirmeyin.
- Üretici tarafından tavsiye edilmediği sürece cihazın gıda depolama kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın.
- Cihazı hareket ettirirken el ya da ayak gibi herhangi bir uzvun sıkışmadığından emin olun.
- Cihazın içini veya dışını temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekin. Cihazı temizlemek için iç yüzeyine ya da dış yüzeyine su ya da yanıcı maddeler püskürtmeyin (dış macunu, alkol, tiner, benzen, yanıcı sıvılar, aşındırıcı vb.). Cihazı fırça ya da sert yüzeye sahip ya da metal malzeme için yapılmamış kumaş veya sünger kullanarak temizlemeyin.
- Yalnızca LG Electronics servis merkezinden yetkili bir servis personeli cihazı sökmeli veya onarmalıdır.

Yangın Riski ve Yanıcı Materyaller

- Sızıntı tespit edildiğinde herhangi bir çıplak alev ya da tutuşturucu kaynağın ortamda olmadığından emin olun ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın. Bir soğutucu sızıntısı söz konusu olduğunda alev alıcı gaz hava karışımının oluşmasını önlemek için cihazın

kullanıldığı odanın boyutları kullanılan soğutucu miktarıyla orantılı olmalıdır. Cihaz içindeki her 8 g R600a soğutucu için odanın boyutu 1 m² olmalıdır.

- Borulardan gaz sızıntısı olması bir patlamaya neden olabilir.
- Kullandığınız cihazdaki soğutucu miktarı cihazın içindeki ürün kimliği plakasında gösterilmiştir.

Kurulum

- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı altına yerleştirmeyin ya da soba veya ısıtıcı gibi ısı yayan cihazlar kaynaklı ısıya maruz bırakmayın.
- Kurulum sırasında cihazın arkasına dikkat edin.
- Cihazı, cihazın elektrik fişini çıkarmanın kolay olduğu bir yere kurun.
- Montaj ya da sökme işlemi sırasında cihazın kapısının düşmemesi için dikkatli olun.
- Cihaz kapısının montajı ya da sökülmesi sırasında güç kablosunun sıkışmaması, ezilmemesi ya da hasar görmemesine dikkat edin.
- Elektrik fişinin yukarı bakmaması ya da cihazın elektrik fişine dayanmaması konusunda dikkatli olun.
- Elektrik fişine bir fiş adaptörü ya da farklı bir aksesuar bağlamayın.
- Elektrik kablosunu değiştirmeyin ya da uzatmayın.
- Prizin doğru şekilde topraklandığından ve güç kablosundaki toprak bağlantısının hasar görmediğinden ya da fiş bağlantısının yapılmış olduğundan emin olun. Topraklama hakkında daha fazla bilgi için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.

- Herhangi bir hasar işareti olan cihazı asla kullanmayın. Şüphe duymanız halinde satıcınıza danışın.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Cihazı, kablosu olmayan bir çoklu prize (duvardaki prize takılı) takmayın.
- Cihaz ayrı bir sigortaya sahip kendisine özel bir enerji hattına bağlanmalıdır.
- Doğru şekilde topraklanmamış çoklu priz (portatif) kullanmayın. Doğru şekilde topraklanmış çoklu priz (portatif) kullanılması durumunda, güç anma değeri akım kapasitesine sahip ya da üzerinde bir çoklu priz kullanın ve çoklu prizi sadece cihaz için kullanın.

Kullanım

- Cihazı evsel gıda saklama kullanımı dışında başka bir amaç için kullanmayın (tıbbi ya da deneysel malzemelerin depolanması ya da taşınması).
- Cihazın elektrikli kısımlarına su girerse güç prizini çıkarın ve LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Şiddetli fırtına ya da yıldırımın söz konusu olduğu durumlarda ya da uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çıkarın.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Cihazdan tuhaf bir ses, koku ya da duman geldiğini fark ederseniz derhal elektrik fişini çıkarın ve bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Soğuk hava yayılan alan, kapak ya da arkadaki ısı yayma ızgarası için elinizi ya da herhangi bir metal nesneyi sokmayın.
- Cihazın arka kapağına aşırı kuvvet ya da darbe uygulamayın.
- Cihaz kapısını açtığınızda ya da kapattığınızda yakınlardaki çocuklara dikkat edin. Kapı çocuğa çarparak yaralanmasına yol açabilir.
- Çocukların cihazın içinde kalması tehlikesini önleyin. Cihazın içinde kalan bir çocuk boğulabilir.

- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Ağır ya da hassas nesneleri, sıvı dolu kapları, patlayıcı maddeleri, yanıcı nesneleri (mum, lamba vb. gibi) ya da ısıtıcı cihazlar (örneğin sobalar, ısıtıcılar vb.) cihazın üzerine yerleştirmeyin.
- Cihazın içine herhangi bir elektronik cihaz (ısıtıcı ve cep telefonu gibi) koymayın.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın. Bu cihazda bir soğutucu gaz kullanılmaktadır (izobütan, R600a). Küçük miktarda bir gaz kullansa da, bu yine de yanıcı bir gazdır. Cihazın taşınması, montajı ya da kullanımı sırasında meydana gelen gaz sızıntıları kıvılcım oluşması halinde yangına, patlamaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
- Cihaz yakında yanıcı ya da alev alıcı maddeler (eter, benzen, alkol, kimyasal, LPG, alev alıcı sprey, böcek ilacı, hava temizleyici, kozmetik ürünleri vb.) kullanmayın ya da tutmayın.
- Bu cihazda işlevsel amaçlı bir toprak bağlantısı bulunur.
- Yalnızca içme suyu beslemesine bağlayın.
 - Bir su beslemesine bağlanmışsa yalnızca içme suyu beslemesine bağlayın.
- Sadece içilebilir su kullanın.
 - Bir buz makinesi veya su pınarı su deposu kullanılıyorsa buraya yalnızca içme suyu doldurulduğundan emin olun.

İmha

- Cihazı imha ederken kapı contasını çıkarın ve raf ve sepetleri yerinde bırakın, çocukları cihazdan uzak tutun.

Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

⚠ UYARI

- Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.
- Kurulum Uyarısı
 - Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uzman Personel Uyarısı
 - Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.
- Ürün İmha Uyarısı
 - Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
- Şimşek Etkinliği Uyarısı
 - Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takip çıkarmayın.
- Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
 - Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
 - Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
 - Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
 - Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
 - Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır (ürünün fonksiyonunu yerine getirmesi için gerekli yedek parçalar tedarik süresi).

- Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulacak Kurallar:
 - Araca yüklerken ve araçtan indirirken maksimum dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

- Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Taşıma sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Taşıma sırasında ortam sıcaklığının -10°/ +80° olması gerekmektedir.
- Bir sırada 10'dan fazla kutu istiflemeyin.

DİKKAT

⚠ DİKKAT

Kişilerin yaralanması, ürünün düzgün şekilde çalışmaması veya hasar gelme tehlikesini azaltmak için bu ürünü kullanırken aşağıdakiler dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Kurulum

- Paketi açtıktan sonra, taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar için cihazı kontrol edin.
- Soğutucu akışkan devresinin tamamen verimli çalıştığından emin olmak için en az 3 ila 4 saat bekleyin.
- Zeminin zarar görmesini önlemek için hassas zeminlerde cihazı dikkatle hareket ettirin.

Kullanım

- Dondurucu bölümündeki donmuş gıdalara ya da metal kısımlara ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın. Bu, soğuk yanmasına neden olabilir.
- Donma noktasından düşük sıcaklıklara maruz kalacak olan dondurucu bölümü, rafları ya da buz kovanına cam kap, şişe ya da teneke kutu (özellikle gazlı içecek içeren teneke kutular) yerleştirmeyin.
- Cihaz kapısının ön tarafında ya da raflarda bulunan temperlenmiş cam, bir darbe sonucu hasar görebilir. Cam kırılmışsa ellerinizle dokunmayın.
- Cihazı kapısına, bölmesine, rafına herhangi bir şey asmayın ya da üzerine tırmanmayın.

- Kapı sepetlerinde çok miktarda su şişesi ya da meze vs. kabı depolamayın.
- Cihazın kapısını aşırı güç kullanarak açmayın ya da kapatmayın.
- Cihaz kapısının menteşesi hasar görmüş ya da doğru şekilde çalışmıyorsa cihazı kullanmaya son verin ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Hayvanların güç kablosu ya da su hortumunu kemirmesini önleyin.
- Asla dondurucu bölmeden çıkarılan gıdaları hemen yemeyin.
- Cihaz kapısını açarken ya da kapatırken el ya da ayakların veya kapının sıkışmamasına dikkat edin.

Bakım

- Cihazda bakım gerektirmeyen bir iç kısım LED lambası mevcuttur. Kapağı ya da LED lambayı, tamir etmek veya değiştirmek amacıyla çıkartmayın. Bir LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.
- Soğuk durumda olduklarında cam raf ya da kapakları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri olduğunda bozulmalar söz konusu olabilir.
- Rafları ters bir şekilde yerleştirmeyin. Raflar düşebilir.
- Cihazdaki buzı temizlemek için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Uzun süreli bir elektrik kesintisinde, dondurucu bölmesinde buz kovası içindeki buzları boşaltın.

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

Eski cihazınızın atılması




- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

KURULUM

Kurulum Öncesi

Boyutlar ve Boşluklar

Yanındaki öğelerden çok az mesafede olma dondurma kapasitesinin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin artmasına neden olur. Cihazı kurarken cihazın arkasıyla duvar arasında en az 50 mm mesafe bırakın.

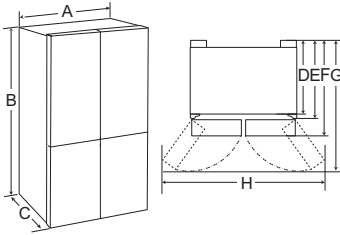

-	Boyut (mm)
A	835
B	1 787
C	730
D	617
E	684
F	730
G	1 065
H	1 416

Ortam Sıcaklığı

- Cihaz bulunduğu iklim bölgesine dayalı olarak sınırlı bir aralıktaki ortam sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- İç sıcaklıkları cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar

sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir.

- İklim sınıfı, güç etiketinde bulunabilir.

İklim Sınıfı	Ortam Sıcaklık Aralığı °C
SN (Geniş Ilıman)	+10 - +32
N (Ilıman)	+16 - +32
ST (Alt Tropikal)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropikal)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Avustralya, Hindistan, Kenya


** Arjantin

NOT

- SN - T olarak derecelendirilen cihazlar 10 °C ile 43 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Aksesuarlar

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

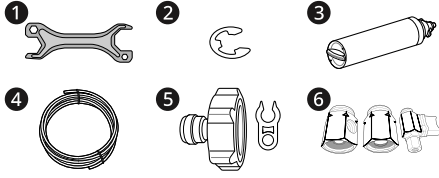

- ❶ Anahtar*1
- ❷ Bağlantı Bileziği (Tutucu Halka)*1
- ❸ Su Filtresi*1
- ❹ Su Borusu*1
- ❺ Boru Konektörü ve Bileziği*1
- ❻ Boru Konektörü ve Vanası*1

Buzdolabı ve Dondurucu Kapağını Çıkarma

Tablo teçhizatı sayısı modele göre farklılık gösterebilir.

Giriş kapınız cihazınız geçemeyecek kadar darsa cihazın kapılarını çıkarın ve cihazı yan olarak geçirin.


⚠ UYARI

- Kapaklı monte etmeden, çıkarmadan ya da cihazı temizlemeden önce enerji kablosu, ev sigortası ya da devre kesici bağlantısını kesin. Bu talimatlara uyulmaması ölüm, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Menteşe Kapağının Çıkarılması

Cihazın üstündeki menteşe kapağından vidaları çıkarın. Kancayı (görünür değil)


kaldırın, düz başlı tornavida ile kapağın ön tarafının alt kısmına yerleştirin.

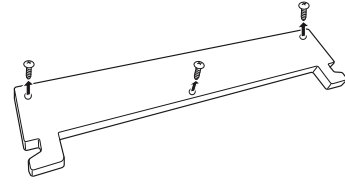


Sol Buzdolabı Kapısını Çıkarma

- 1 Su besleme hattı, cihazın arkasındaki sağ üst kısma bağlıdır. Su besleme hattını ayırmak için su besleme bağlantısını tutarak bileziği ❶ hafifçe itin; ardından kolay boru çıkarma ve takma için plastik boru kapağını açın. Kapıyı yeniden takarken besleme hattının, boru üstünde sadece tek bir siyah çizgi görünecek şekilde tamamen içeri itildiğinden emin olun. Aksi halde önemli ölçüde su sızıntısı meydana gelebilir.

- Bağlantılar modelden modele değişebilir.
- Tip A*1

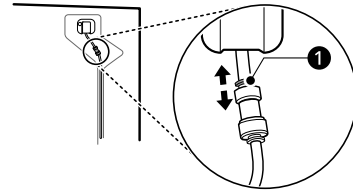


- Tip B*1

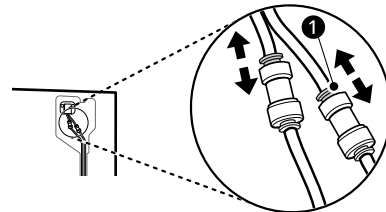

- *1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.


NOT

- Su Hatlarını Sökme/Takma

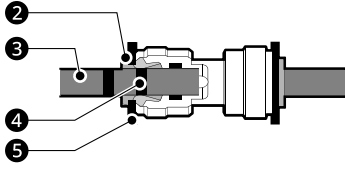

2 Bilezik 3 Boru 4 Giriş hattı 5 Bilezik


- 2 Su besleme hatlarını 6 çekerek çıkarın. Tüm kablo tesisatının 7 bağlantısını kesin. Topraklama telinin 8 vidasını çıkarın.

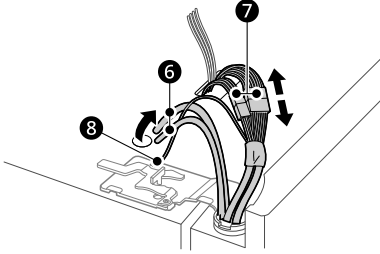

NOT

- Su besleme hattı sayısı modele göre farklılık gösterebilir.


- 3 Menteşe kolunu 9 saat yönünün tersine çevirin. Üst menteşeyi 10 menteşe kolu mandalından 11 kurtulacak şekilde kaldırın.

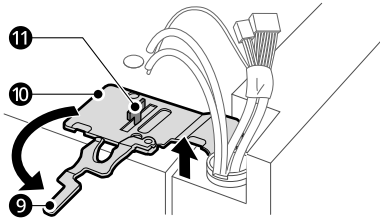

⚠ DİKKAT

- Menteşeyi, mandaldan kurtulacak şekilde kaldırırken kapının düşmemesi için dikkatli olun.

- 4 Kapiyı, orta menteşe piminden kaldırın ve kapiyı çıkarın.

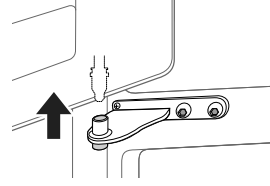


⚠ DİKKAT

- Kapiyı, iç kısmı yukarı bakacak şekilde, çizmeyecek bir yüzey üzerine yerleştirin.

Sağ Buzdolabı Kapısını Çıkarma

- 1 Tüm kablo teçhizatlarının 1 bağlantısını kesin. Topraklama telinin 2 vidasını çıkarın.

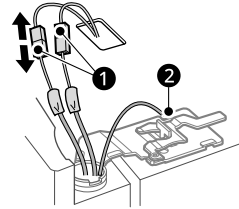


NOT

- Tablo teçhizatı sayısı modele göre farklılık gösterebilir.
- Topraklama teli sadece bazı modellerde mevcuttur.

- 2 Menteşe kolunu 3 saat yönünde çevirin. Üst menteşeyi, 4 menteşe


kolu mandalından kurtulacak şekilde kaldırın 5.

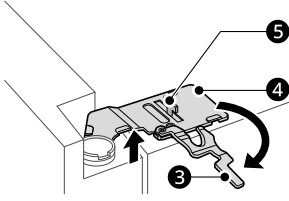

⚠ DİKKAT

- Menteşeyi, mandaldan kurtulacak şekilde kaldırırken kapının öne doğru düşmemesi için dikkatli olun. Kapıyı iki veya daha fazla kişinin söküp geri takması önerilir.

3 Sağ buzdolabı kapısını orta menteşe düzeneğinden ayrılana kadar kaldırın.

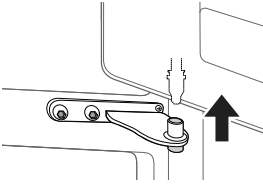


⚠ DİKKAT


- Kapıyı, iç kısmı yukarı bakacak şekilde çizmez bir yüzey üzerine yerleştirin.

Buzdolabı Kapısının Çıkarılması


1 İki menteşe civatasını çıkarın

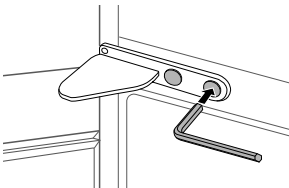

2 Kapağı kaldırabilmek için dönebilen ucu yükseltmek üzere menteşeyi çevirin. Kapıyı alt menteşe piminden kaldırın ve çıkarın.

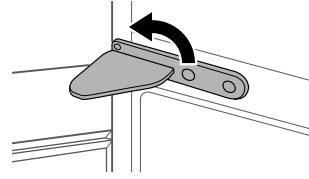

3 Alt menteşe piminden kurtulmasını sağlayarak kapıyı çıkarın.

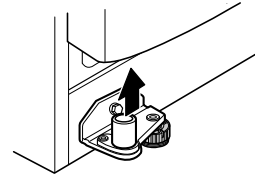

Buzdolabı ve Dondurucu Kapısını Geri Takma


Cihazı tüm erişim kapılarından geçirdikten sonra çıkarmak için yapılanları ters bir şekilde geri takın.

⚠ DİKKAT

- İlk olarak buzdolabının sağ kapısını takın.

NOT



- Su hatlarını sökme/takma.

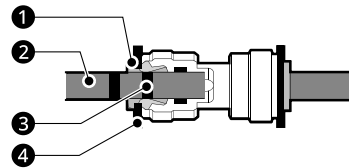


1 Bilezik 2 Boru 3 Giriş hattı 4 Bilezik

- Boruyu, boru hatlarından sadece bir tanesi görünece hafifçe itin. Sıkı bir şekilde takıldığından emin olmak su boruyu çekin.

NOT

Doğru	
Hatalı	

- Su borusunun ucu hasar görürse, yeniden takıldığında kaçak olmamasını sağlamak üzere kesilmesi gereklidir.

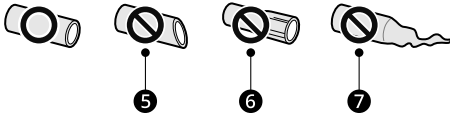

5 Düz değil 6 Hasarlı 7 Esnemiş

Su Hattını Bağlama

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Su Besleme Koşulları

Su şelalesinin kullanılması için 138 kPa ile 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm²) basınca sahip bir soğuk su beslemesi gereklidir. Buzdolabı düşük su basıncının (138 kPa altında) söz konusu olduğu bir yere monte edilmişse, düşük basıncın telafi edilmesi için bir takviye pompası monte edebilirsiniz.

Eğer soğuk su beslemenize bir ters osmoz su filtreleme sistemi bağlanmışsa, ters osmoz sistemi su basıncı en az 138 kPa ile 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm²) arasında olmalıdır.

⚠ UYARI

- Herhangi bir su hattı bağlama işi yapmadan önce cihazı fişten çıkarın. Aksi halde elektrik çarpması söz konusu olabilir.


- Su hattını sadece bir soğuk su beslemesine bağlayın. Aksi halde su filtresi arızalanabilir. Evdeki su tesisatında görülen su darbesi (borularda suyun çarpması), cihazın parçalarına hasar verebilir ve su kaçağı ya da su basmasına neden olabilir.
- Yalnızca içme suyu beslemesine bağlayın.
- Cihaza su bağlarken yeni bir hortum kullanın. Eski, yıpranmış veya kullanılmış hortumları kullanmayın.
- Su hattının bağlanması sadece yetkili bir sıhhi tesisatçı tarafından ve su kalitesiyle ilgili yerel yasa ve düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

NOT

- Bu su hattı montajı cihaz garantisi kapsamında değildir.

Cihaza Su Bağlama


- 1 Cihazın arkasındaki metal dişli şapkalı somunu sökün ve su borusunun bir ucunun üzerine yerleştirin.
- 2 Su borusunu, su giriş vanasına doğru sağlam bir şekilde itin ve şapkalı somunu sıkın.

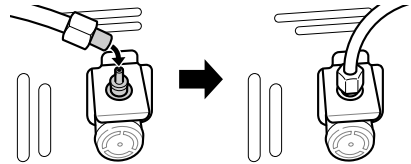

Musluk Suyuna Bağlama


Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

- 1 Su tüpünü aksesuarlar ile birlikte verilen musluk konektörünün deliğinin içine doğru itin. Konektör boruya doğru iteklenirken borunun sıkıca tutulması gerekmektedir.

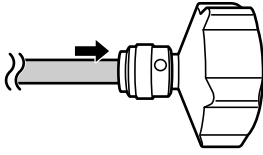

- 2 Musluğa vidalamadan önce lastik contanın musluk konektörünün içine yerleştirildiğinden emin olun.

- Musluk armatürünüz, sağlanan konektörün dış boyutuna uymuyorsa, ayrı bir konektör veya adaptör satın alınması gerekebilir.

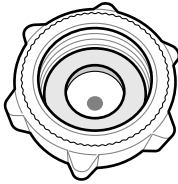

Su Bağlantısını Kontrol Etme

- 1 Su beslemesini açın ve cihazı açın. Kötü bir şekilde bağlanmış hortumlar nedeniyle olası kaçaklar için tüm bağlantı noktalarını dikkatli bir şekilde kontrol edin.
- 2 **Water Filter** düğmesine üç saniye basılı tutun. Yeni su filtresi etkinleştirilmiştir.

- 3 Suyun cihazdan aktığını kontrol etmek için su şelalesinin altına bir bardak yerleştirin.
- 4 Kaçak olup olmadığını görmek üzere bağlantı hortumunu ve ek yerlerini bir defa daha kontrol edin.

Eşitleme ve Kapak Hizalama


Başlamadan Önce

Cihaz kapısı dengede görünmüyorsa kapıları hizalamak için aşağıdaki talimatları uygulayın.


NOT

- Anahtar, modele göre farklılık gösterebilir. Size, mevcut anahtarlardan biri verilecektir.


- Anahtar Tip A

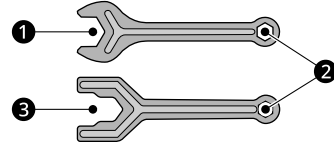

- Anahtar Tip B

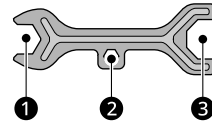

- Anahtar Tip C

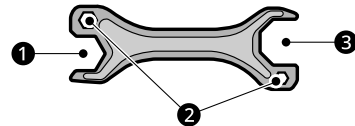


Cihazın Seviyelendirilmesi

Cihazda iki adet ön hizalandırma ayağı vardır. Eğimi önden arkaya veya solda sağa/sağdan sola değiştirmek için ayakları kullanın. Cihaz sallanıyorsa veya kapılar kolaylıkla kapanmıyorsa aşağıdaki talimatları kullanarak cihazın eğimini ayarlayın.


Ön ayaklar, tamamen açıldığında bile cihazın arkaya doğru yaslanması oldukça normaldir.

Kaldırmak için sola veya alçaltmak için sağa hizalandırma ayağını açarak yüksekliği ayarlamak amacıyla anahtar ❶ kullanın.

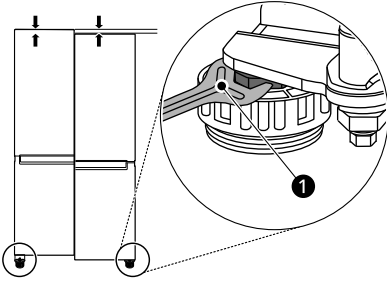


Dondurucu Kapısı için Kapı Hizalanması


Cihazın kapısı hizada değilse cihaz kapısının yüksekliğindeki farkı ayarlayın.

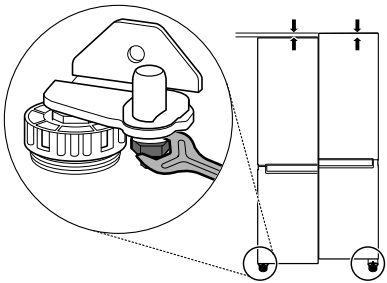

- 1 Sola döndürerek sabitleyici somunu gevşetmek için kapıyı açın ve anahtar ❶ kullanın.

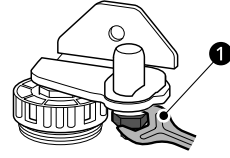


- 2 Soldan sağa doğru menteşe ayarlama pimini döndürerek yüksekliği ayarlamak için anahtar ❷ kullanın.

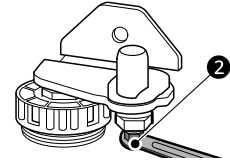

⚠ DİKKAT

- Cihaz kapısının yüksekliğini 3 mm'den daha yükseğe ayarlamayın.

- 3 Sağa doğru döndürerek sabitleyici somunu sıkmak için anahtar ❶ kullanın.

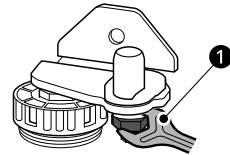


NOT

- Kat, hizada değilse veya zayıf ya da kötü yapıdaysa kapıları hizalamak mümkün olmayabilir.
- Buzdolabı ağırdır ve sağlam, düz ve katı bir yüzeye kurulması gerekiyordur.
- Aşırı esnek olması halinde bazı tahta kaplama zeminler hizalamayı zorlaştırabilir.

Sol Buzdolabı Kapısı için Kapının Hizalanması

Cihaz Tip A

Buzdolabı kapısını açın ve kapı menteşesi civatasını döndürmek için anahtar ③ kullanın.

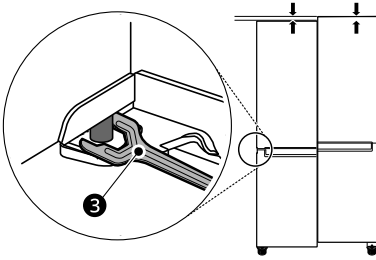

Cihaz Tip B

Bağlantı bileziği (tutucu halka) modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- Bağlantı Bileziği tip A



Kapı çok alçaksa sol kapıyı yukarı kaldırın ve her iki kapı eşitlenene kadar bağlantı bileziğini takmak için bir çift kargaburun kullanın.


- Bağlantı Bileziği tip B



Kapı çok alçaksa sol kapıyı yukarı kaldırın ve yalnızca bir adet uygun kalınlıkta bağlantı bileziği takın.

- Orta menteşeye zaten bir bağlantı bileziği takılmışsa, yeni bağlantı

bileziğini takmadan önce bağlantı bileziğini çıkarın.

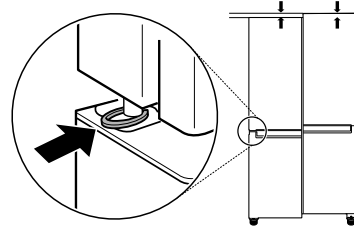

⚠ DİKKAT

- Kapı ağırdır. Yaralanmalardan kaçınmak için kapıyı kaldırmak ve hizalamak için iki veya daha fazla kişi kullanın.
- Küçük parçalar küçük çocukların yutması riskini taşır. Bağlantı bileziklerini çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Sağ Buzdolabı Kapısı için Kapının Hizalanması

İlk olarak buzdolabının sol kapısını ayarlayın.

Bağlantı bileziği (tutucu halka) modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- Tip A




Kapı çok alçaksa sağ kapıyı yukarı kaldırın ve her iki kapı eşitlenene kadar bağlantı bileziğini takmak için bir çift kargaburun kullanın.

- Tip B



Kapı çok alçaksa sağ kapıyı yukarı kaldırın ve yalnızca bir adet uygun kalınlıkta bağlantı bileziği takın.

- Orta menteşeye zaten bir bağlantı bileziği takılmışsa, yeni bağlantı bileziğini takmadan önce bağlantı bileziğini çıkarın.

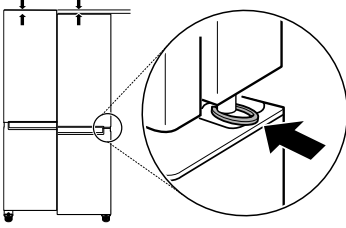

⚠ DİKKAT

- Kapı ağırdır. Yaralanmalardan kaçınmak için kapıyı kaldırmak ve hizalamak için iki veya daha fazla kişi kullanın.
- Küçük parçalar küçük çocukların yutması riskini taşır. Bağlantı bileziklerini çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Gücü Açma

Cihazı Bağlama

Cihazı çalıştırmak için güç kablosunu prize takın. Aynı prizde başka cihazları kullanmayın.

NOT

- Elektrik kablosunu (ya da fişini) prize taktıktan sonra cihazın içine gıda yerleştirmeden önce yeterli bir süre bekleyin. Cihaz tamamen soğumadan herhangi bir gıda eklemeniz halinde gıda bozulabilir.
- Cihazı kapatmak için güç kablosunu prizden çıkarın.

Cihazı Yeniden Konumlandırmak için Taşıma


Cihazı Taşıma

- 1 Cihazın içindeki tüm gıdaları çıkarın.
- 2 Fişi sabitleyin.
 - Fiş kancası bulunan modellerde:
Fişi çekerek çıkarın ve ardından cihazın arkasında ya da üst kısmındaki kancaya fişi sabitleyin.
 - Fiş kancası bulunmayan modellerde:
Fişi çekerek çıkarın ve güç kaynağı kablosunu bantla cihazın yan tarafında, kurulum bölgesinde güç soketinin bulunduğu yere sabitleyin.
- 3 Cihaz taşınırken düşmelerini önlemek için raflar ve kapı kolu gibi parçaları bantlayın.
- 4 Cihazı ikiden fazla kişiyle dikkatli bir şekilde taşıyın. Cihazın uzun mesafelerde taşınması durumunda dik tutulması gereklidir.

⚠ DİKKAT

- Zeminin zarar görmesini önlemek için hassas zeminlerde cihazı dikkatle hareket ettirin.
 - Cihazı kurarken veya hareket ettirirken zeminin çizilmesini önlemek için karton, paspas veya halı kullanın.

- Cihazı zikzak çizerek hareket ettirmeyin.

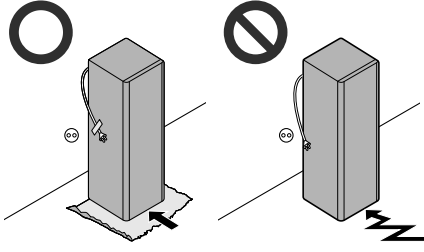

- 5 Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişini ana prize takın ve çalıştırın.

KULLANIM

Kullanım Öncesi

Kullanım için Notlar

- Kapı tamamen kapatılmadıysa ya da yaz aylarında nem yüksekse buzlanmanın oluşabileceğini kullanıcılar göz önüne almalıdır.
- Rafta depolanan gıda ürünleriyle kapı sepetinde depolanan ürünler arasında kapının tamamen kapanmasına yetecek kadar boşluk olduğundan emin olun.
- Kapıyı uzun süre açık tutmak, cihazın içindeki bölmelerin sıcaklığının önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Soğutucu cihazlar uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve cihazda küf oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.
- Buz çözdükten sonra meydana gelen sıcaklık artışına yönelik olarak cihaz teknik özelliklerinde izin verilen bir aralık bulunduğunu unutmayın. Sıcaklık artışı nedeniyle gıda depolaması üzerindeki etkiyi en aza indirmek istiyorsanız, depolanmış gıda ürünlerini sızdırmaz bir kaba koyun ya da çok sayıda katmanla paketleyin.

Kapı Açık Uyarısı

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Kapı açık bırakılmışsa veya tamamen kapatılmamışsa alarm sesi gelir.

NOT

- Tüm kapılar kapatıldıktan sonra alarm sesi kesilmezse LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.

Arıza Tespiti

Cihaz, çalışma sırasında otomatik olarak sorunları tespit edebilir.

NOT

- Bir sorun algılandığında cihaz çalışması ve herhangi bir düğmeye basıldığında bir hata kodu görüntülenir.
- Ekranda hata kodu görünüyorsa, Cihazı kapatmayın. Derhal LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun ve hata kodunu bildirin. Cihazı kapatırsanız müşteri bilgi merkezi onarım teknisyenimiz sorunu bulmada güçlük çekebilir.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Enerjinin en verimli şekilde kullanılması için tüm iç parçaları (ör. kapı sepetleri, çekmeceler ve raflar) orijinal yerlerinde tutun. Bunların konumunun değiştirilmesi daha az verimli enerji tüketimine veya performansa yol açabilir.
- Depolanmış gıdalar arasında yeterli alan olduğundan emin olun. Böylece soğuk hava eşit bir şekilde dolaşabilir ve elektrik faturasının düşmesini sağlar.

- Çiy ya da buzu önlemek için sıcak yemekleri sadece soğuduktan sonra depolayın.
- Dondurucu bölümünde gıda depolarken, dondurucu sıcaklığını gıda üzerinde gösterilen sıcaklıktan düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
- Cihazın sıcaklığını gerekenden daha düşük ayarlamayın.
- Buzdolabı bölümünün sıcaklık sensörü yakınına gıda ürünü koymayın. Sensörden en az 3 cm uzağa yerleştirin.

Gıdaları Etkili Bir Şekilde Depolama

- Yanlış sıcaklıkta saklanması halinde gıda donabilir veya bozulabilir. Gıdanın saklanması için buzdolabını doğru sıcaklıkta ayarlayın.
- Dondurulmuş gıdaları ya da buzdolabında saklanması gereken gıdaları hava geçirmez kaplarda depolayın.
- Gıda ürünlerini cihazda depolamadan önce son kullanma tarihi ve etiketleri (depolama talimatlarını) kontrol edin.
- Düşük sıcaklıkta kolayca bozulan gıda ürünlerini uzun süre depolamayın.
- Donmamış gıdaları daha öncesinde dondurulmuş gıdalarla doğrudan temas edecek şekilde yerleştirmeyin. Her gün donma olmasının beklenmesi halinde dondurulacak miktarın azaltılması gerekebilir.
- Buzdolabında saklanması gereken gıda ürünlerini ya da dondurulmuş gıdaları satın aldıktan hemen sonra derhal buzdolabı ya da dondurucu bölümüne koyun.
- Diğer gıdalarla temas etmemesi veya damlaması için çiğ et ve balığı buzdolabında uygun bölmelerde saklayın.
- Soğutulmuş gıdalar ve diğer gıda ürünleri, sebze çekmecesinde saklanabilir.
- Tamamen çözölen herhangi bir gıda ürününü yeniden dondurmayın. Tamamen çözölmüş bir gıda ürününü yeniden dondurmak lezzetini ve besin değerini düşürecektir.
- Cihazı fazla doldurmayın. Cihaz fazla doldurulduğunda soğuk hava düzgün şekilde dolaşamaz.
- Depolamadan önce sıcak yemekleri soğutun. Cihaz içine çok fazla sıcak gıda yerleştirilirse cihazın içindeki sıcaklık artabilir ve cihazda depolanan diğer gıdaları negatif olarak etkileyebilir.
- Gıdalar için aşırı düşük bir sıcaklık ayarlarsanız gıdalar donabilir. Gıda ürünlerinin doğru şekilde depolanması için gereken sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık ayarlamayın.
- Cihazda soğutucu bölümler mevcutsa bu bölümlerde yüksek neme sahip sebze ve meyveleri depolamayın, aksi halde düşük sıcaklıkta bu ürünler donabilir.
- Elektrik kesintisi durumunda hizmet aldığınız elektrik dağıtım şirketini arayarak kesintinin ne kadar süreceğini öğrenin.
 - Elektrik kesildiğinde buzdolabı kapısının açık olmasından kaçınmalısınız.
 - Elektrik geri geldiğinde gıdaların durumunu kontrol edin.

Maksimum Dondurma Kapasitesi

- Maksimum dondurma kapasitesi için, dondurucu sıcaklığını en soğuk dereceye ayarlayın.
- **Express Freeze** fonksiyonu, dondurucunun maksimum dondurma kapasitesine ayarlar. Bu kapasiteye ulaşmak genellikle 24 saat sürer ve otomatik olarak kapanır.
- **Express Freeze** dondurucu bölmesine taze ürünler yerleştirilmeden önce 7 saat boyunca açık bırakılmalıdır.
- Gıda ürünlerini hızlı şekilde dondurmak için gıdaları üst dondurucu tepsilerinde saklayın. Gıda ürünleri en hızlı şekilde dondurucu tepsilerinde donar.
- Daha iyi hava dolaşımı elde etmek için sepetler, çekmeceler ve raflar gibi tüm iç parçaları yerleştirin.

Maksimum Miktarda Gıda Dondurma

Yüksek miktarda gıda depolanacaksa, en alttaki hariç tüm dondurucu çekmeceleri cihazdan çıkarılmalı ve gıda ürünleri doğrudan dondurucu bölmesinde depolanmalıdır.

⚠ DİKKAT

- Çekmeceleri çıkarmak için, ilk olarak çekmecelerden gıda ürünlerini çıkarın ve ardından çekmeceleri dikkatlice dışarı çekin. Bu şekilde yapmamak, yaralanmaya veya çekmecelerde hasara neden olabilir.
-

NOT


- Her çekmecenin şekli farklı olabilir, doğru pozisyona yerleştirin.
-

Ürün Özellikleri

Cihazın ya da bileşenlerinin görünümü modelden modele değişebilir.

Dış

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

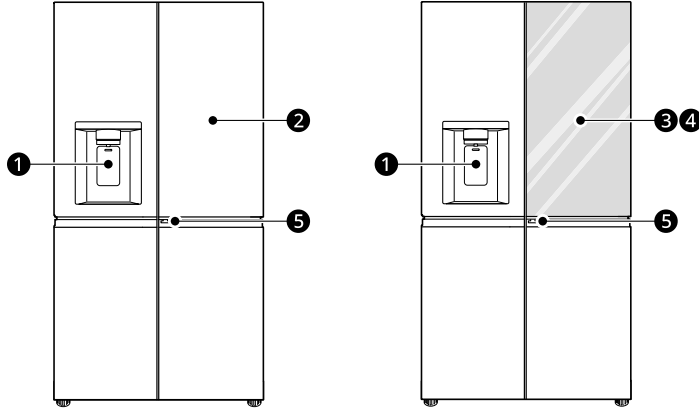

❶ Filtrelenmiş Su ve Buz Dağıtıcı

Arıtılmış suyu ve buzu dağıtır.

❷ Door in Door^{*1}

Door in Door çift katmanlı bir kapı sistemidir. Bağımsız olarak ya da ana kapıyla birlikte açılabilir.

Kolayca en sevdiğiniz atıştırmalıkları ya da gıda ürünlerini bulabilir ve erişebilirsiniz.

❸ InstaView Door in Door^{*1}

InstaView Door in Door bölmesi, sıklıkla kullanılan gıda ürünlerine kolayca erişilmesine olanak tanır.

❹ InstaView^{*1}



InstaView içindeki LED ışığı açmak ya da kapatmak için cama iki defa vurun.

❺ Door in Door Kolu^{*1}

Door in Door'u açın.

İç

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

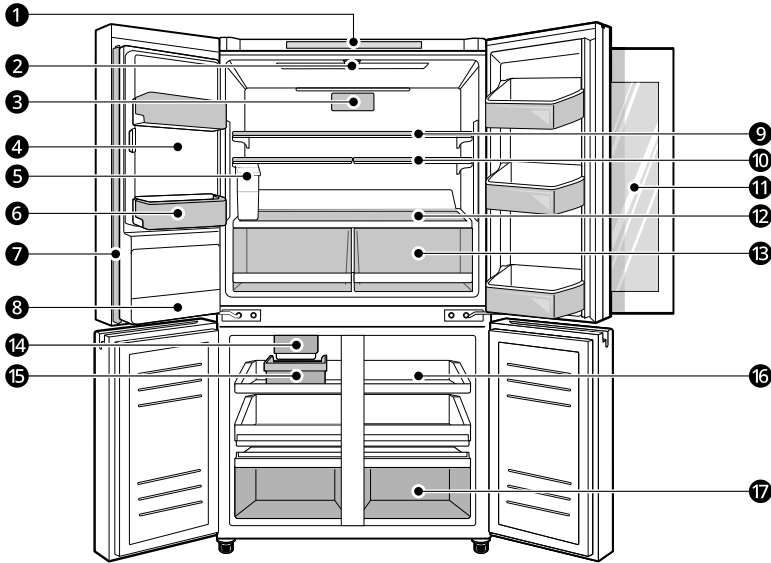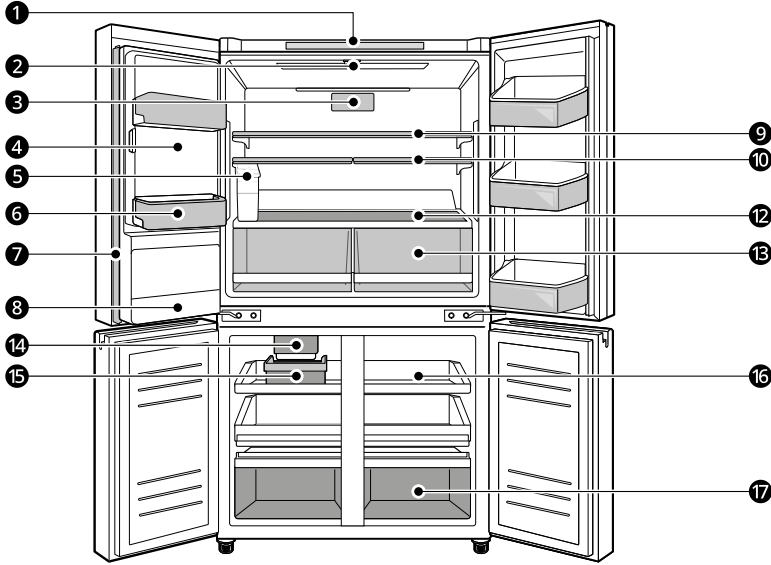

❶ Kontrol Paneli

Buzdolabı sıcaklığı ve dondurucu sıcaklığını ayarlar.

❷ LED Lamba

Buzdolabının içindeki LED lambalar, kapıyı açtığınızda yanar.

❸ Hava Filtresi*1

Buzdolabı bölmesindeki kokuları azaltır.

④ Otomatik Buz Makinesi*¹

Buz otomatik olarak burada üretilir ve depolanır.

⑤ Su Pınarı Deposu*¹

Su pınarına veya otomatik buz makinesine tedarik edeceği suyu depolar. Manuel olarak doldurulması gerekir.

⑥ Buzdolabı Kapısı Sepeti

Ufak paketli gıdaları, içecekleri ve sos kaplarını depolar.

⑦ Kapı Ayırma Dikmesi

Buzdolabındaki soğuk havanın sızmasını önler.

⚠ DİKKAT

- Kapının çizilmesi veya orta kapı ayırma dikmesinin kırılması riskini azaltmak için buzdolabı kapı ayırma dikmesinin her zaman katlı olduğundan emin olun.

⑧ Su Filtresi*¹

Bu filtre suyu arıtır.

NOT

- Bu filtre 6 ayda bir değiştirilmelidir.

⑨ Buzdolabı Rafı

Soğutulmuş yiyecekleri ve taze yiyecekleri depolar.
Nem içeriği daha yüksek olan gıdaları rafın ön kısmında depolar.

⑩ Katlanabilir Raf*¹

Bu, bağımsız depolama ihtiyaçlarını karşılamak için ayarlanabilir.

⑪ Door in Door Bölmesi*¹

İçecekler ve atıştırmalıklar gibi yaygın kullanılan gıda ürünlerini depolar.

⑫ Alt raf

1 kg'dan büyük bir gıda kabını saklamak için alt rafa koyun.

⑬ Buzdolabı Çekmecesi

Meyveleri ve sebzeleri taze tutar.

⑭ Craft Buz Makinesi (Dondurucu)*¹

Craft Ice otomatik olarak burada üretilir.

⑮ Buz Sepeti*¹

Dondurucu buz makinesinden gelen buzu saklar.

❖ Dondurucu Tepsisi

Küçük paketli donmuş gıdaları veya sık kullanılan gıdaları depolar. Kayar tepsiler kolay erişim ve kullanım kolaylığı sağlar.

❖ Dondurucu Çekmecesı






Donmuş gıdaları daha uzun süreli muhafaza için depolar.

Kontrol Paneli

Gerçek kumanda panosu modelden modele değişir.

Kontrol Paneli ve İşlevleri

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

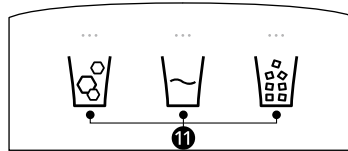

1 Craft Ice*1

Craft Ice düğmesini üç saniye basılı tuttuktan sonra **6 ICE**, **3 ICE** veya **OFF** olarak ayarlamak için düğmeye tekrar tekrar basın.

NOT

- Daha fazla buz için **6 ICE** modunu seçin. Daha şeffaf buz için **3 ICE** modunu seçin.
- Craft Ice modunu değiştirmek için:
 - 1) **Craft Ice** düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun; mevcut mod görünecektir.
 - 2) İstenen Craft Ice modunu seçmek için **Craft Ice** düğmesine tekrar tekrar basın.
 - 3) 5 saniye boyunca bir şey yapılmadığında son ayarlanan mod kaydedilecektir ve ekran normale dönecektir.

② Express Freeze

Bu fonksiyon hızlı bir şekilde yüksek miktarda buz ya da donmuş gıdayı dondurabilir.

- Düğmeye her bastığınızda bu fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Belirli bir süre geçtikten sonra bu fonksiyon otomatik olarak sonlandırılır.

③ Fridge

1°C ve 7°C arasında istenen sıcaklığı seçmek için bu düğmeye aralıksız olarak basın.

- Varsayılan buzdolabı sıcaklığı 3°C olmaktadır.

NOT

- Cihaz içindeki fiili sıcaklık gıda ürünlerinin durumuna göre değişir; gösterilen ayar cihaz içindeki fiili sıcaklık değil hedef sıcaklıktır.

④ Self Care^{*1}

Su çıkışını temiz tutmak için UV ışığı kullanılır. UV temizleme fonksiyonu otomatik olarak her saatte 10 dakika boyunca çalışır veya herhangi bir zamanda manuel olarak etkinleştirilebilir.

Onu manuel olarak etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

NOT

- Bu fonksiyon çalışıyorsa **Water** düğmesine her basıldığında anlık olarak duracak ve 1 saat sonra fonksiyona devam edecektir.
- Bu fonksiyon **Self Care** düğmesine basmadan her saat 10 dakika boyunca otomatik olarak çalışır.
- **UVnano**, UV ve birimi olan nanometre kelimelerinden türetilmiş bileşik bir kelimedir.

⑤ Ice On/Off

Otomatik buz makinesini açmak/kapamak için **Ice On/Off** düğmesine üç saniye boyunca basılı tutun.

⑥ Freezer

-23°C ve -15°C arasında istenen sıcaklığı seçmek için bu düğmeye aralıksız olarak basın.

- Varsayılan dondurucu sıcaklığı -18°C olmaktadır.

⑦ Air Filter^{*1}

Bu fonksiyon buzdolabının içindeki kokuları azaltır. Gösterge ışığı yanarsa filtreyi değiştirin.

8 Water Filter^{*1}

Gösterge ışığı yandığında su filtresini değiştirin.

9 Wi-Fi

Bu düğme cihazın ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar. **LG ThinQ** uygulamasının ilk kurulumuna dair bilgiler için Akıllı Fonksiyonlara bakın.

10 Non Plumbing^{*1}

Su pınarı deposu doğru şekilde takıldığında Su Tesisatı Yok simgesi yanar.

11 Su ve Buz Tipi^{*1}

Su pınarı kontrol panelindeki düğmelerden istediğiniz dağıtıcı modunu seçin. Küp buz, su veya kırık buz dağıtmak için bir bardak veya başka kaba sahip dağıtıcı anahtarına basın.

NOT

- Görüntülenen sıcaklık hedef sıcaklıktır, ve cihazın içindeki gerçek sıcaklık değildir.
- Cihazın içindeki gerçek sıcaklık aşağıdaki faktörlere bağlıdır: oda sıcaklığı, yiyecek miktarı ve kapıların hangi sıklıkta açıldığı, cihazın nerede olduğu. Sıcaklıkları bu faktörleri göz önünde bulundurarak ayarlayın.
- Temizlik yapılırken kumanda panosuna herhangi bir parmak ya da deri temas ederse düğme fonksiyonu çalışabilir.
- Her bölmenin optimal gıda muhafazası için varsayılan sıcaklıktan 1 °C arttırılması veya azaltılması tavsiye edilir.

Buz ve Su Pınarı**Buz ve Su Pınarı Kullanmadan Önce****⚠ DİKKAT**

- Çocukların kontrollerle oynamasını ya da hasar vermesini önlemek için su pınarını çocuklardan uzak tutun.
- İlk birkaç buz parçasını (yaklaşık 20 küp buz ve 7 fincan su). Bu ayrıca cihaz uzun bir süre kullanılmadığında da gereklidir.
- 48 saat boyunca kullanılmadığı takdirde su dağıtım sistemini temizleyin. 5 gün boyunca su

alınmamışsa, su kaynağına bağlı su sistemini yıkayın.

- Su dağıtım sistemini temizlemek için yaklaşık 5 dakika boyunca dağıtıcıdaki suyu boşaltıp yıkayın ve ilk birkaç parti buz atın.
- Su veya buz salınması sırasında ince kristal bardak ya da porselen kullanmayın.

NOT


- Su, küp buz ya da ezilmiş buz dağıtılırken buzdolabı kapısını açarsanız dağıtım duraklatılır. Kapıyı kapattığınızda seçilen öğe dağıtmaya devam eder.

NOT

- Bardağın ağzı ufaksa su bardaktan dışarıya sıçrayabilir ya da tamamen kaçırılabilir.
- Su akarken ya da küp veya ezilmiş buz dağıtılırken çapı 68 mm üzerinde olan bir ağza sahip bardak kullanın.
- Buz makinesi küçük buz küpleri yapıyorsa ya da küpler birbirine yapışlıyorsa, su deposunda yetersiz su olduğundan buz makinesine tedarik edilen su miktarı düşük olabilir. Buzlar sık bir şekilde kullanılmıyorsa veya dondurucunun ayarlanmış sıcaklığı çok yüksekse de birbirine yapışabilir.
- Su filtresini değiştirdikten sonra beyazımsı / bulanık suyun dağıtılması normaldir. Suyun içindeki bu hava zamanla temizlenecektir ve bu geçiş sırasında bunu içmek güvenlidir.


Buz ve Su Pınarının Kullanılması

- 1 Pınar seçimi düğmesine ① bastığınızda istediğiniz simgenin üstündeki LED yanacaktır.

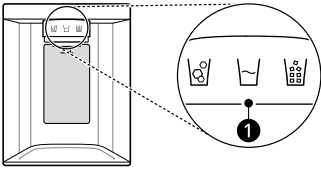

- 2 Buz küpü, su veya kırılmış buz dağıtımı yapmak için cam veya başka


bir kaba sahip pınar kanadına ② basın.

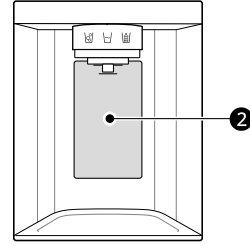

Pınarın Temizlenmesi

Buz ve Su Çıkış Ağızlarını Temizleme

Su çıkışını ① veya buz çıkışını ② sık sık temiz bir bezle silin çünkü kolayca kirlenebilir.

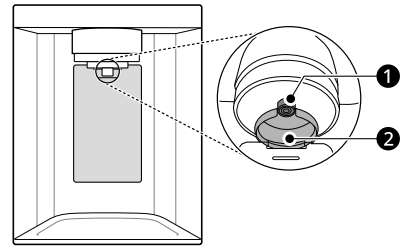


NOT

- Kumaş liflerinin çıkışlara yapışabileceğini lütfen unutmayın.

Pınar Tepsisini temizleme

Tüm bölgeyi nemli bir bezle silin. Dökülen buz veya su nedeniyle pınar tepsisi kolayca ıslanabilir.

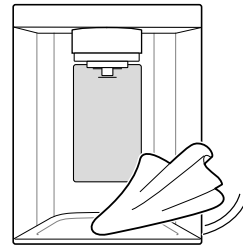


Su Deposunun Suyla Doldurulması


Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Su deposu, dağıtılacak suyu veya otomatik buz makinesinin buz yapmak için kullanacağı suyu muhafaza eder.


- 1 Elinizle tutarken dışarı çekerek su pınarı deposunu çıkarın.

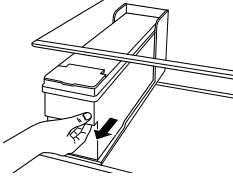

- 2 Su pınarı deposunun kılıfını veya kapağını açın.

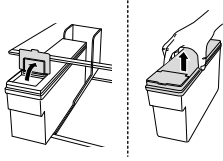


- 3 Şişeyi su pınarı deposunun içerisinde gösterilen referans çizgisine kadar filtrelenmiş veya temiz filtrelenmiş su ile doldurun. (Toplam kapasite: 4 l)

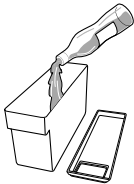


⚠ DİKKAT

- Su deposunda en az 0,5 litre su bulunmasını sağlayın. Aksi halde arıza meydana gelebilir.

- 4 Su ile doldurduktan sonra su pınarı deposunun kılıfını veya kapağını kapatın.

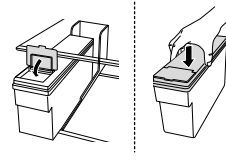

- 5 Su pınarı deposunu buzdolabı rafına yeniden yerleştirin.

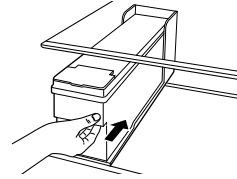

⚠ UYARI

- Buz yapıcıya ya da su şelalesi tankına sadece içme suyu doldurun.
- Su deposuna su dışında başka bir içecek doldurmayın ya da sıcak su ile doldurmayın.

⚠ DİKKAT

- Su pınarı deposunu çıkarırken ya da takarken aşırı kuvvet ya da etki uygulamayın. Bunun yapılması cihazın hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların dağıtıcı deposuna yaklaştırılmaması gerekmektedir.

NOT

- Cihazı monte ettikten sonra su pınarı deposunu kullanmak üzere su ile doldurmadan önce yıkanması gereklidir.

NOT

- Su pınarı deposunun cihaza uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Doğru şekilde monte edilmezse depodan cihaza su sızabilir.
- Su pınarı deposunda yetersiz miktarda su varsa buz küp boyutu ve miktarı etkilenebilir ve buz yapılmamasına neden olabilir.
- Su pınarı deposunda su yoksa su pınarının soğuk su ve buz dağıtma fonksiyonu kullanılamaz. Su pınarı deposunda su olup olmadığını kontrol edin ve ardından eğer su yoksa su ile doldurun.
- Dağıtıcıdan suyu veya buzdu attıktan sonra su deposundaki suyu çıkarmadan önce en az 15 saniye bekleyin.
- Su pınarına ve Otomatik Buz Yapıcıya su tedarik ederken su deposundan ses gelmesi normaldir. Bu bir arıza işareti değildir.

Otomatik Buz Makinesi

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Bu özellik, satın alınan modele göre değişiklik gösterebilir.

In-Door Buz Makinesini Kullanmadan Önce

- Buz makinesi normalde cihazın ilk montajının ardından yaklaşık 48 saat geçtikten sonra buz üretmeye başlar.
- Buz kovası tamamen buzla dolarsa buz üretimi durur.
- Buzun buz kovasına düşme sesi normaldir.

- Buz küpleri uzun süre buz kovasında depolanırsa birbirlerine yapışabilir ve kolayca ayrılmayabilir. Böyle bir durumda buz kovasını boşaltın ve taze buzların hazır olmasını bekleyin.


⚠ DİKKAT

- Su filtresi değiştirildikten sonra beyazımsı veya bulanık suyun çıkması normaldir. Sudaki hava zamanla temizlenecektir ve içmek güvenlidir.
- Sunulan ilk buz ve su, su besleme hattı ya da su deposu kaynaklı parçacıklar veya koku içerebilir.
- Rengi solmuş buz dağıtılırsa, olası kaynak olarak su deposu ve su beslemesini kontrol edin. Sorun devam ederse LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun. Sorun düzelene kadar buz ya da suyu kullanmayın.
- Buz çıkışına veya otomatik buz makinesine elinizle veya bir aletle dokunmayın.
- Bardağa su ya da diğer içecekleri doldurmadan önce buzdu alın. Sıvı içeren bir bardağa buz dağıtıldığında sıçrama söz konusu olacaktır.
- Asla aşırı dar ya da derin bir bardak kullanmayın. Buz, buz kanalında sıkışarak cihazın performansını etkileyebilir.
- Bardağı, buz çıkış ağzından makul bir mesafede tutun. Çıkış ağzına çok yakın tutulan bir bardak buzun dağıtılmasını önleyebilir.
- Tatile çıkarsanız ya da uzun süreli bir elektrik kesintisi meydana gelirse buz kovasındaki buzdu atın. Eriyen buzdan kaynaklanan su pınardan zemine damlayabilir.

- Akmayı önlemek için, çok ufak bir açıklığı olan bir kap pınara mümkün olduğunca yakın tutulmalıdır.

In-Door Buz Makinesi

Otomatik buz yapıcı, koşullar uygun olduğunda, 24 saatlik bir süre içinde otomatik olarak 70-182 küp yapabilir. Bu miktar ortama göre değişiklik gösterebilir (cihaz çevresindeki ortam sıcaklığı, kapının açılma sıklığı, cihazda saklanan yiyecek miktarı vb.).

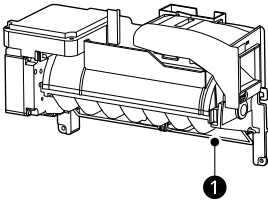

- ❶ Otomatik Kapatma (algılama kolu)

Dondurucu Buz Makinesini Kullanmadan Önce


NOT

- Buz makinesi cihazın ilk montajının ardından yaklaşık 48 saat sonra buz üretmeye başlar.
- Montajdan sonraki ilk birkaç parti buz atın.
- Buz kovasına buz düşme sesi normaldir.
- Buz kovası tamamen buzla dolarsa buz üretimi durur.
- Buz miktarı ve şekli çevreye göre değişiklik gösterebilir (cihaz etrafındaki ortam sıcaklığı, kapının açılma sıklığı, cihazda saklanan gıda miktarı, su basıncı vs.).

- Elektrik kesintisi durumunda buz kovasında saklanan buz atın.

Dondurucu Buz Makinesi (Craft Ice)

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

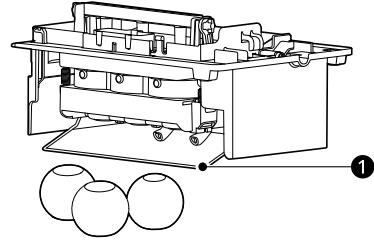

- ❶ Algılama Kolu

⚠ DİKKAT

- Buz ve su pınarına zarar verebileceği için yuvarlak buz kapının içindeki buz kovasına sokmayın.

NOT

- Buz makinesi cihazın ilk montajının ardından yaklaşık 48 saat sonra buz üretmeye başlar. İlk partilerdeki buzlar yuvarlak ve şeffaf olmayabilir.
- Kurulum veya su filtresi değişiminden sonra ilk birkaç parti buz yarım daire şeklinde olabilir veya hava kabarcığı içerebilir.
- Su basıncı 20 psi'den (138 kPa) azsa veya ters osmoz sistemi kullanılıyorsa, buzun şekli değişiklik gösterebilir.
- Montaj konumundaki su kalitesine ve çalışma koşullarına bağlı olarak buz bulanık görünebilir.
- Buz kovasının içinde bulabileceğiniz tüm buz kırıntılarını atın çünkü bunlar buz kovasının içinde depolanan buzlara yapışabilir.

NOT

- Kısa süreli bir elektrik kesintisinden sonra, ilk parti buzun yapılması daha uzun süre alacaktır ve buz yuvarlak olmayabilir. Elektrik daha uzun süre kesik olursa buz kovasının içinde depolanan buzı atın.
- **Craft Ice** buz makinesi bir seferde 1 parti (3 parça) yuvarlak buz üretir.
- **3 ICE** modunda, **Craft Ice** buz makinesi yaklaşık olarak her 24 saatte bir 1 parti (3 parça) buz üretir. **6 ICE** modunda, **Craft Ice** buz makinesi aynı süre içinde 2 parti (toplam 6 parça) yuvarlak buz üretir.
- Daha fazla buz için **6 ICE** modunu seçin. Daha şeffaf buz için **3 ICE** modunu seçin.
- Buz yapmak için gereken zaman çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
- Buz kovası 20 - 30 adet yuvarlak buz depolar.


Dondurucu Buz Kovasını Kullanma

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Buz kovası dondurucu buz makinesinden gelen buzı saklar.

⚠ DİKKAT

- Dondurucu buz kovası doğru yönde yerleştirilmiş olmalıdır. Aksi halde buz kovası ve buz makinesi zarar görebilir.

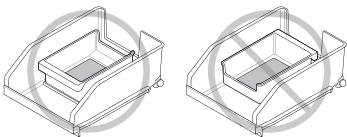


- Buz kovasını kullanmıyorsanız dondurucu içinde daha fazla boş alan oluşturmak için kovayı çıkarın.


Buz Kovasını Çıkarma/ Yeniden Takma

Sadece ezilmiş buz kullanılırsa buz dağıtım kanalı tıkanabilir. Buz kovasını çıkarıp plastik bir spatula yardımıyla kanalı temizleyerek biriken buzları ortadan kaldırın. Düzenli olarak küp buz dağıtılmasını sağlamak da buz birikmesini önler.

- 1 Otomatik buz makinesini kapatın. Kontrol panelindeki **Ice On/Off** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- 2 Buz bölmesini açmak için kolu zorlamadan çekin.

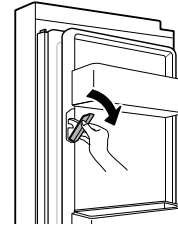

- 3 Kapı içi buz kabını çıkarmak için ön kolu tutun, alt kısmı hafifçe kaldırın ve buz kovasını gösterildiği şekilde yavaşça çekin.

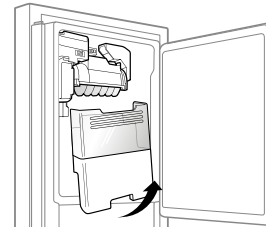

- 4 Kapı içi buz kovasını, çıkarma işlemlerini tersten uygulayarak yeniden takın.

⚠ DİKKAT

- Otomatik buz makinesinin mekanik parçalarına elinizle veya herhangi bir mekanik aletle dokunmayın. Bunun yapılması ağır yaralanmaya veya cihazda hasara sebep olabilir.
- Otomatik buz makinesini sökmeyin, onarmayın ya da üzerinde değişiklik yapmayın. Bu işlemler sadece bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Otomatik buz makinesi AÇIK konuma ayarlıyken dondurucu kapısı açıldıktan sonra otomatik buz makinesi sürekli olarak çalıştığından dikkatli olunmalıdır.
- Çocukları pınardan uzak tutun.
- Buz kovasını yeniden takarken doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Eğik olursa ya da düz olmazsa sensör algılama sorunu nedeniyle buz yapılamayabilir.

Buz Makinesini Açma ya da Kapama

Otomatik buz makinesini açmak/kapamak için kontrol panelindeki **Ice On/Off** düğmesine üç saniye basılı tutun.

⚠ DİKKAT

- Su hattı bağlı değilse buz makinesine giden gücü açık tutmayın. Bunu yapmak buz makinesine zarar verebilir.

Duyabileceğiniz Normal Sesler

- Buz makinesi suyla dolarken vanasından uğultu sesi gelir. **Ice On/Off** düğmesi **On** (Açık) olarak ayarlıysa su dolumu olmasa bile uğultu sesi gelecektir. Uğultu sesini durdurmak için **Ice On/Off** düğmesine basarak **Off** (Kapalı) durumuna getirin.
- Buz kovasına düşen buzların ve buz makinesi tekrar dolarken borulardan geçen suyun sesini duyacaksınız.

Yolculuk Hazırlığı

Buz makinesini kapatmak için **Ice On/Off** düğmesine 3 saniye basılı tutun ve **Ice On/Off** düğmesini **Off** (Kapalı) konuma getirin. Aynı zamanda cihaza giden su kaynağını kapatın.

NOT

- **Ice On/Off** düğmesi Kapalı konuma getirildiği her zaman buz kovası boşaltılmalıdır.

Ortam sıcaklığı sıfır derecenin altına düşerse kopmuş su hatları veya bağlantılarından kaynaklanan taşma kaynaklı ciddi mal zararını önlemek için yetkili bir teknisyene su besleme sistemini tahliye ettirin.


InstaView

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

InstaView Kullanımı

InstaView buzdolabı kapısını açmadan içecek ve atıştırmalık gibi sıklıkla

kullanılan ürünlerin tükenip tükenmediğini görmeye olanak tanır.

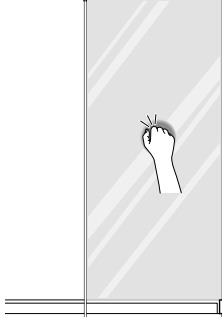

- 1 **InstaView** içindeki LED ışığı açmak ya da kapatmak için cama iki defa vurun.
- 2 On saniye sonra LED ışık otomatik olarak kapanır.

NOT

- **InstaView** fonksiyonu, sol veya sağ dondurucu kapısı kapandıktan 2 saniye sonra devre dışı olur.
- Camın ortasına tıklatın. Camın kenar kısımlarının tıklatılması **InstaView** fonksiyonunun şekilde etkinleştirilmesini sağlamayabilir.
- Ses duyulacak şekilde sert bir şekilde tıklatın.
- Buzdolabının yakınlarında yüksek gürültü meydana gelirse **InstaView** fonksiyonu etkinleşebilir.
- Cam kapıyı kuru bir bezle temizleyin. İnatçı lekeleri gidermek için temiz bir bezi ılık suyla veya cam temizleyiciyle hafifçe nemlendirin. Cam temizleyiciyi doğrudan cam kapıya püskürtmeyin.


Door in Door

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Door in Door Kullanımı

Door in door açılana kadar kapının at kısmındaki kolu çekin.

Door in door ve çevresindeki sepetlerde bol miktarda depolama alanı mevcut olup gıda ürünlerini düzenli bir şekilde tutabilmenizi sağlar.

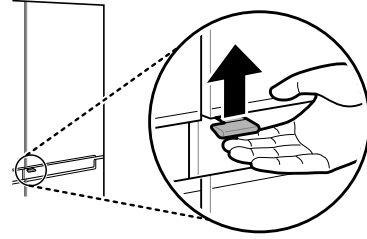

⚠ DİKKAT

- Door in door açıkken cihazın kapısını açmayın ya da cihazın kapısı açıkken door in door'u açmayın. Door in door cihazın kenarına takılabilir ve hasar görebilir.

Çekmece


⚠ DİKKAT

- Çekmeceleri çıkarmadan önce daima boşaltın ve çıkarıp geri takarken her iki eli de kullanın.
- Buzdolabı kapaklarının çekmeceleri çıkarıp geri takmadan önce tamamen açık olduğundan emin olun.


Buzdolabı Çekmecesini Çıkarmak/Geri Takmak

Bu özellik, satın alınan modele göre değişkenlik gösterebilir.

- 1 Buzdolabını her iki kapısını da açın. Kapağı her iki elle tutun ve dışarı çekerken hafifçe kapağı eğin.

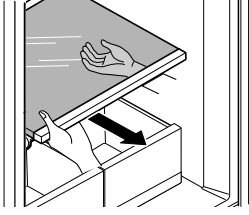

- 2 Çekmecenin içindekileri çıkarın. Sebze çekmecesini kulpundan tutun ve hafifçe dışarı çekin.

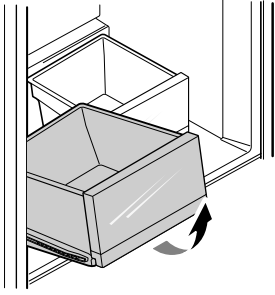

- 3 Çıkarma sürecinin ters sırasıyla buzdolabı çekmecesini yerleştirin.

Dondurucu Çekmecesini Kullanmak


Kayan dondurucu çekmeceleri, kolay erişim ve kullanım kolaylığı sağlar.

- Paketli donmuş gıdaları ve sık kullanılan gıdaları depolamak için üst bölmeyi kullanın.
- Daha uzun süre boyunca saklanan daha büyük donmuş gıdalar ve ürünler için alt bölmeyi kullanın.

Buzdolabı Çekmecesini Çıkarmak/Geri Takmak

Bu özellik, satın alınan modele göre değişkenlik gösterebilir.

- 1 Her iki dondurucu kapısını tamamen açın. Dondurucu çekmecesini sonuna kadar çekin ve içindekileri boşaltın.

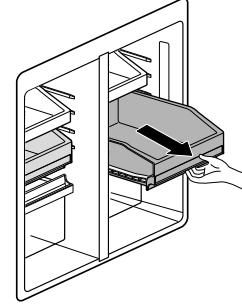

- 2 Çekmece sonuna kadar çekilmişken ön kısmı yukarı kaldırın ve çıkarmak için çekmeceyi dışarı doğru çekin.
- 3 Dondurucu çekmecesini çıkarma sürecinin ters sırasıyla yerleştirin.

⚠ DİKKAT

- Çekmeceler ağırdır. Ürün hasar görmesini ya da kişisel yaralanmaları önlemek için çekmeceleri çıkarırken ya da geri takarken her zaman iki elinizi de kullanın.
- Çekmeceleri çıkarırken ya da geri takarken dondurucu kapılarını her zaman tamamen açın.

Raf

⚠ DİKKAT


- Cam raflar ağırdır. Bu rafları çıkarırken dikkatli olun.

- Soğuk durumda olduklarında cam rafları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri veya darbe durumunda raflar kırılabilir.

Katlanabilir Rafı Kullanma


Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Rafın ön yarısını arka yarısının altına iterek geniş kap ya da şişeler gibi uzun ürünleri depolayın. Tam rafa geri dönmek için rafın önünü çekin.

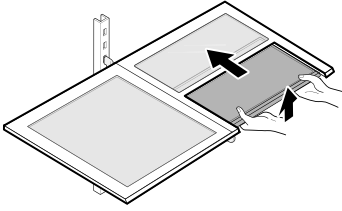


Rafı Çıkarma/Geri Takmak

- 1 Ayırmak için, rafın ön kısmını yukarı doğru eğin, ardından rafı arkadan yukarı doğru kaldırın.

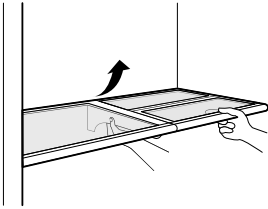


- 2 Rafı bir açıyla eğin ve çekerek çıkarın.

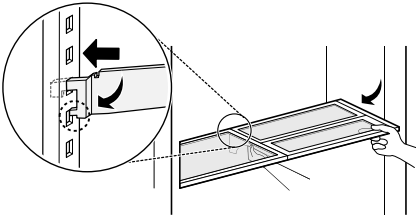

- 3 Takmak için, rafın ön kısmını yukarı doğru eğin ve raf kancalarının istenilen yükseklikte yuvalara takılmasını sağlayın.

- 4 Kancaların yuvalara girmesini sağlamak üzere rafın ön kısmını alçaltın.

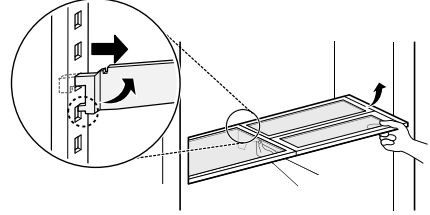

⚠ DİKKAT

- Rafların her iki tarafta da düz olduğundan emin olun. Aksi halde raf düşebilir veya gıdalar dökülebilir.

⚠ DİKKAT

- Soğuk durumda olduklarında cam rafları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri veya darbe durumunda raflar kırılabilir.


Kapı Sepeti

Kapı Sepetini Çıkarma/Geri Takma

Bu özellik, satın alınan modele göre değişkenlik gösterebilir.

Kapı sepetleri, kolayca temizlenmek ve ayarlanmak amacıyla hareket ettirilebilir durumdadır.

- 1 Sepetleri çıkarmak için, sepeti yukarı kaldırmanız ve doğruca çekmeniz yeterlidir.

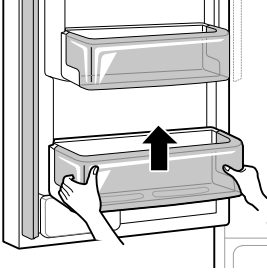

- 2 Sepetleri takmak için istenen desteğin üstünde kaydırın ve yerine oturana kadar aşağı doğru itin.

SMART ÖZELLİKLERİ

LG ThinQ Uygulaması

Bu özellik sadece Wi-Fi içeren modellerde mevcuttur.

LG ThinQ uygulaması sayesinde cihazı kullananlarla akıllı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

LG ThinQ Uygulama Özellikleri

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Smart Diagnosis

- Cihazı kullanırken bir sorun yaşamanız halinde bu akıllı tanı özelliği sorunu tanılamana yardım edecek.

Ayarlar

- Cihazda ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamanıza olanak tanır.


NOT

- Aşağıdaki durumlarda **LG ThinQ** uygulamasında **Cihaz Kartları > Ayarlar > Ağ Değiştir** altında her cihaz için ağ bilgilerini güncellemeniz gerekmektedir.
 - kablosuz yönlendirici değiştirildiğinde
 - kablosuz yönlendirici şifresi değiştirildiğinde
 - internet hizmet sağlayıcısı değiştirildiğinde
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

LG ThinQ Uygulamasının Yüklenmesi ve bir LG Cihazının Bağlanması

QR Kodlu Modeller

Akıllı telefonunuzdaki kamerayı veya bir QR kod okuyucuyu kullanarak ürüne ekli QR kodu tarayın.

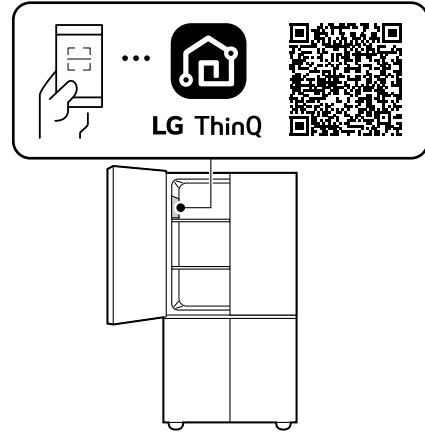

QR Kodsuz Modeller

- 1 Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak **LG ThinQ** uygulamasını arayın ve yükleyin.
- 2 **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın ve mevcut hesabınız ile oturum açın veya oturum açmak için bir LG hesabı oluşturun.
- 3 LG cihazınızı bağlamak için **LG ThinQ** uygulamasındaki ekle (+) düğmesine dokunun. İşlemi tamamlamak için uygulamadaki talimatları takip edin.

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için, kumanda panosundaki Wi-Fi

- göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- **LG ThinQ** herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Bağlanma işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz bağlanamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).

- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden bağlayın.
- Wi-Fi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Wi-Fi göstergesi kapanır.
- Cihazı yeniden bağlamak veya başka bir kullanıcı eklemek için geçici olarak kapatmak üzere **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Cihazı bağlamak için **LG ThinQ** uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

Uygunluk Beyanı



LG Electronics radyo ekipmanı tipi Buzdolabının 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Radyo Ekipmanı Teknik Özellikleri

Tip	Çalışma Frekans Aralığı	Çıkış Gücü (Maks.)
Kablosuz LAN	2 400 MHz - 2 483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth* 1		

*1 Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0
Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Akıllı Tanılama

Cihazınızdaki sorunları tanılamana ve çözmenize yardım etmesi için bu özelliği kullanın.

NOT

- LGE'nin ihmaldinden kaynaklanmayan nedenler için hizmet, bunlarla sınırlı olmamak üzere Wi-Fi bulunmaması, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi, yerel uygulama mağazası politikası veya uygulama bulunmaması gibi dış faktörler nedeniyle işlem gerçekleştirmeyebilir.
- Özellik, önceden bildirilmeden değişikliğe tabi tutulabilir ve konunuza bağlı olarak farklı bir biçime sahip olabilir.

Sorunları Tanılamak için LG ThinQ Kullanımı

Wi-Fi donanımlı cihazınızla sorun yaşamanız halinde sorun giderme verilerini **LG ThinQ** uygulamasını kullanarak bir akıllı telefona iletebilir.


- **LG ThinQ** uygulamasını başlatıp menüde **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında sağlanan talimatları uygulayın.

Sorunları Tanılamak için İşitilebilir Tanılama Kullanımı

İşitilebilir tanılama yöntemini kullanmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- **LG ThinQ** uygulamasını başlatıp menüde **Smart Diagnosis** özelliğini seçin. **LG ThinQ** uygulamasında işitilebilir tanılama için sağlanan talimatları uygulayın.

- 1 Buzdolabının kapağını açın ve ardından telefon sağ üstteki **ThinQ** logosuna tutun.

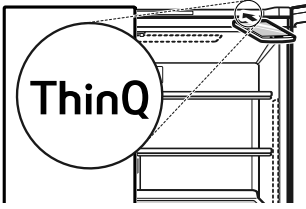

- 2 Veri transferi tamamlanana kadar telefonunuzu hoparlöre yaklaştırırken en az üç saniye boyunca **Freezer** düğmesine basılı tutun.
- 3 Veri transferi tamamlandıktan sonra, uygulamada tanı görüntülenecek.

NOT

- En iyi sonuçlar için, tonlar iletilirken telefonu hareket ettirmeyin.

BAKIM

Temizlik

Genel Temizlik İpuçları

- Dondurucuda gıda saklanırken manuel buz çözme, cihazın bakımı veya temizliğini gerçekleştirmek, gıdanın sıcaklığını artırabilir ve saklama ömrünü azaltabilir.
- Gıda ile temas eden yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
- Cihazın içini ya da dışını temizlerken sert bir fırça, diş macunu ya da yanıcı malzemeler kullanmayın. Yanıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın. Bu, cihazın renginin solmasına ya da hasar görmesine yol açabilir.
 - Yanıcı maddeler: alkol (etanol, metanol, izopropil alkol, izobütil alkol vb.), tiner, çamaşır suyu, benzen, yanıcı sıvı, aşındırıcı vb.
- Temizledikten sonra elektrik kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin.

Dış Kısımının Temizlenmesi

- Cihazın dış havalandırma ızgaraları elektrikli süpürge kullanılarak temizlenirken, statik deşarj kaynaklı olarak elektronik parçaların hasar görmesini ya da elektrik çarpmasını önlemek üzere elektrik kablosu prizden çıkarılmalıdır. Ünitenin doğru ve ekonomik şekilde çalışmasını sürdürmek için arka ve yan havalandırma kapaklarının düzenli temizlenmesi önerilir.
- Cihazın dışındaki havalandırma deliklerini temiz tutun. Tıkali

havalandırma delikleri yangın çıkmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Cihazın dış kısmı için temiz sünger veya yumuşak bez hafif deterjanlı sıcak su kullanın. Aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak bezle iyice kurulayın. Paslanmaz çelik kapıları temizlerken kirli bez kullanmayın. Her zaman çizgilerle aynı yönde özel bir bez ve mendil kullanın. Bu yüzeyin lekelenmesini veya azalmasını önlemeye yardımcı olur.

İç Kısımının Temizlenmesi


- Cihaz içinden bir raf ya da çekmeceyi çıkarmadan önce yaralanma ya da cihazın hasar görmesini önlemek için raf ya da çekmecede depolanan tüm gıda ürünlerini çıkarın. Aksi halde depolanan gıda ürünlerinin ağırlığı nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir.
- Rafları ve çekmeceleri sökerek su ve yumuşak bir deterjanla temizleyin, ardından yerlerine yerleştirmeden önce yeterli derecede kurutun.
- Kapı contalarını ve kapı lastiklerini, su ve yumuşak bir deterjanla düzenli olarak silin.
- Kapı sepetlerinde meydana gelen dökülmeler ve lekeler temizlenmelidir; bu durum sepetin depolama yeteneğini zayıflatabilir ve hatta hasar görmesine neden olabilir.
- Rafları, kapı sepetlerini ya da kapıları asla bulaşık makinesinde ya da sıcak suda yıkamayın. Sıcaklık nedeniyle parçalar deforme olabilir ve cam parçalanabilir.

- Cihazın sahip olduğu otomatik buz çözme sistemi normal çalışma koşulları altında cihazda buz oluşmasını önler. Kullanıcıların manuel olarak buz çözmesine gerek yoktur.

Kondansatör Kapağını Temizleme

Kondansatör kapağı ve ızgaralarını temizlemek için fırçalı ağızla bir elektrikli süpürge kullanın. Kondansatör bobin bölgesini kapatan paneli çıkarmayın.

Çalışma verimliliğini korumak için bu işlemin 12 ayda bir yapılmasını önemle tavsiye ederiz. Bunun yapılmaması soğutma kaybına, daha fazla enerji kullanımına ve kompresörün aşırı ısınmasına yol açabilir.

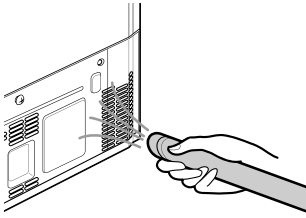

Su Filtresi

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Su Filtresini Değiştirmeden Önce

⚠ UYARI

- Bu ürünün montajı sırasında çocukların küçük parçalara erişmesine izin vermeyin.
- Sistem öncesinde veya sonrasında mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan veya yeterli dezenfekte edilmemiş

bilinmeyen kalitede suyu kullanmayın. Filtrelenebilir kistler içerebilecek dezenfekte su üzerinde kist azaltımı konusunda onaylanmış sistemler kullanılabilir.

⚠ DİKKAT

- Su basıncı 1 MPa'yı aşıyorsa montaj yapmayın. Su basıncınız 1 MPa'yı aşıyorsa, bir basınç kısıtlama vanası takmalısınız. Su basıncınızı nasıl kontrol edeceğinizden emin değilseniz bir tesisatçıya başvurun.
- Su darbesi koşullarının ortaya çıkabileceği yerlerde montaj yapmayın. Su darbesi koşulları mevcutsa, bir koç başı darbe önleyici takmalısınız. Bu koşunu nasıl kontrol edeceğinizden emin değilseniz bir tesisatçıya başvurun.
- Sıcak su beslemesi hatlarına takmayın. Bu filtre sisteminin maksimum çalışma suyu sıcaklığı 37,8 °C'dir.
- Filtreyi donmaya karşı koruyun. Sıcaklık 4,4 °C'nin altına düştüğünde filtreyi boşaltın.
- Atılabilir filtre kartuşunun nominal kapasitede her 6 ayda bir veya akış hızında fark edilebilir bir azalma olduğunda değiştirilmesi GEREKİR.
- Su sistemine bir geri akış önleme cihazının takılı olduğu yerlerde, termal genişmeden kaynaklanan basıncı kontrol etmek için bir cihaz takılmalıdır.
- Tüm boruların ve parçaların güvenli ve sızıntısız olduğundan emin olun.

NOT

- Testler standart laboratuvar koşulları altında yapılmıştır, gerçek performans değişiklik gösterebilir.



NOT

- Ürünün beklendiği gibi çalışması için üreticinin önerdiği montaj, bakım ve filtre değiştirme şartlarının karşılanması gerekir.

Su Filtresini Değiştirme

Filtre, 6 ayda bir veya kontrol panelindeki su filtresi göstergesi açıldığında veya su pınarının verimi azaldığında değiştirilmelidir.


- Yedek bir su filtresi almak için:
 - Şu yedek kartuşları kullanın: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS veya ADQ747935**
 - Yerel bayiliğiniz veya dağıtıcınız ile görüşün ya da LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun. Daha fazla yardım için lg.com adresinden web sitemizi ziyaret edin.

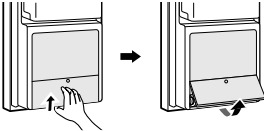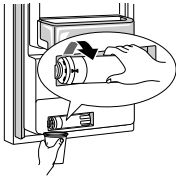1 Su filtresi kapağını açın.**2 Tek kullanımlık su filtresini çıkarın.****NOT**


- Su filtresini değiştirmek, az miktarda bir suyun boşalmasına (yaklaşık 1 oz. veya 25 cc) sebep olur.
- Sızan suyu toplamak için su filtresi kapağının ön ucunun etrafına bir bez

sarın. Su filtresinin içinde kalmış suyun dışarı akmasını önlemek için çıkardıktan sonra su filtresini dik tutun.

- 3 Yeni bir su filtresi takın. Yeni filtreyi filtre kafasına takın ve yeni filtredeki ok filtre kafasındaki ok ile hizalanana kadar saat yönünde döndürün. Filtreyi bölme içine yerleştirin.

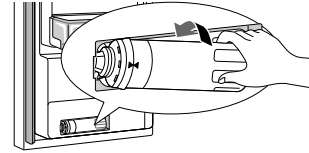

- 4 Su filtresi kapağını kapatın.



- 5 3 saniye boyunca **Water Filter** düğmesine basılı tutun.

- 6 İçinde kalmış havayı ve kirleticileri temizlemek için yaklaşık 5 dakika boyunca pınardan su akıtın.

⚠ DİKKAT

- Gerektiğinde filtreyi değiştirememek veya LG yetkisiz su filtresi kullanılması filtre kartuşunun sızıntı yapmasına ve mali zarara sebep olur.

Uygulama Kuralları/Su Besleme Parametreleri

- Servis Akışı: 1,9 lpm
- Su Beslemesi: Kamuya Ait veya Özel Kuyu - İçme Suyu

- Su Basıncı: 138 - 827 kPa
- Su Sıcaklığı: 0,6 - 37,8 °C
- Kapasite: 757 litre


Hava filtresi

Hava Filtresinin Değiştirilmesi

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.


- Hava filtresini değiştirin:
 - Yaklaşık 12 ayda bir.
 - Hava filtresi göstergesi yandığında.
- Hava filtresi satın almak için:
 - Yerel bayiliğiniz veya dağıtıcınız ile görüşün ya da LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun. Daha fazla yardım için lg.com adresinden web sitemizi ziyaret edin.

- 1 Çıkıntıları serbest bırakmak için filtre kapağını saat yönünün tersine doğru, gidebildiği kadar çevirin ve kapağı çıkarın. Kapak tamamen çevrilmezse serbest kalmayacaktır.

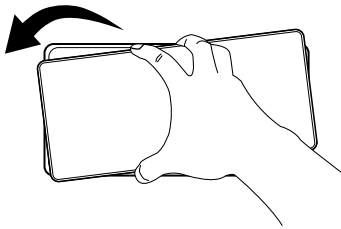


- 2 Filtrenin yan kısmını içeri doğru bastırarak ve orta kısmını dışarı doğru


çekerek filtreyi kapağın içinden çıkarın.

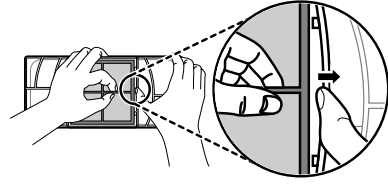


- 3 Yeni filtreyi kapağın içine **FRONT** yazılı kenar dışarı doğru bakacak şekilde yerleştirin.

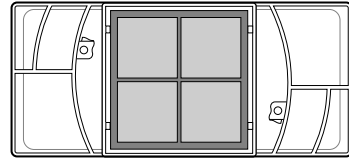

- 4 Filtre kapağı üstündeki çıkıntıları ① buzdolabı duvarı üstündeki kancalarla ② hizalayın.

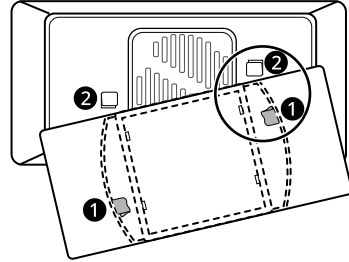

- 5 Hava filtresi kapağını kancalar yerine geçene ve kapak yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.

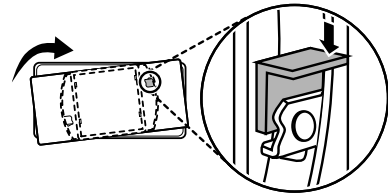

- 6 Filtreyi sıfırlamak için kontrol paneli üstündeki **Air Filter** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.

⚠ DİKKAT

- Filtreyi suyla yıkarsanız filtre performansı da bozulabilir.

⚠ DİKKAT

- Filtre kapağının içine takılacak filtrenin yönünü değiştirmemek için dikkat edilmelidir.
-

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce

Soğutucu

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Buzdolabı soğutmuyor ya da dondurucu çalışmıyor.	Bir enerji kesintisi mi söz konusu? Diğer cihazlarda enerji olup olmadığını kontrol edin.
	Cihaz elektrik prizine takılı değil. Elektrik fişini prize doğru şekilde takın.
	Evinizdeki sigorta patlayabilir veya devre kesici atabilir. Veya cihaz bir GFCI (Topraklama Arızası Devre Şalteri) çıkışına bağlıdır ve çıkışın devre kesicisi atmıştır. - Ana elektrik kutusunu kontrol edin ve sigortayı yenisiyle değiştirin ya da devre kesiciyi sıfırlayın. Sigorta kapasitesini artırmayın. Problem devrenin aşırı yüklenmiş olması ise bunun yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın. - GFCI üzerindeki devre kesiciyi sıfırlayın. Problemin devam etmesi halinde elektrikçi ile irtibat kurun.
Soğutma ya da dondurma performansı zayıf.	Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı en yüksek sıcaklığa mı ayarlanmış? Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını daha soğuk olarak ayarlayın.
	Cihaz doğrudan güneş ışığı altında mı ya da fırın veya ısıtıcı gibi bir ısı yayan nesne yakınında mı? Montaj alanını kontrol edin ve ısı yayan nesnelerden uzakta bir yere monte edin.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Çok fazla gıda ürünü mü koydunuz? Gıda ürünleri arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Soğutma ya da dondurma performansı zayıf.	Cihaz kapıları tamamen kapalı mı? Kapıyı tamamen kapatın ve depolanan gıda ürünlerinin kapıyı engellemediğinden emin olun.
	Cihaz çevresinde yeterince boş alan var mı? Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
Cihazda kötü bir koku mevcut.	Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı en yüksek sıcaklığa mı ayarlanmış? Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını daha soğuk olarak ayarlayın.
	Güçlü kokusu olan bir gıda ürünü mü koydunuz? Güçlü kokusu olan gıda ürünlerini sızdırmaz kaplarda depolayın.
	Çekmecede yer alan sebze ya da meyveler bozulmuş olabilir. Çürümüş sebzeleri atın ve sebze çekmecesini temizleyin. Sebzeleri, sebze çekmecesinde uzun süre depolamayın.

Buz ve Su

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Otomatik buz yapıcı buz üretmiyor ya da az miktarda buz üretiyor.	Cihazın montajını kısa bir süre önce mi yaptınız? - Buz yapıcı normalde cihazın montajının ardından yaklaşık 48 saat geçtikten sonra buz üretmeye başlar. - Buzdolabı bölmesi sıcaklığı çok düşükse, su filtresi donabilir ve buz makinesine giden su akışını kapatabilir.
	Su besleme borusunu cihaza bağladınız mı ve besleme vanasını açtınız mı? Su besleme borusunu cihaza bağlayın ve besleme vanasını açın?
	Su besleme hortumu bükülmüş mü? Su besleme hortumu bükülmüşse su akışı kesintiye uğrayabilir.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Otomatik buz yapıcı buz üretmiyor ya da az miktarda buz üretiyor.	Kısa bir süre içinde yüksek miktarda buz aldınız mı? Otomatik buz yapıcıda daha fazla buz üretilmesi yaklaşık 24 saat. Lütfen bekleyin.
	Kumanda panosu üzerindeki buz yapıcı anahtarını ya da otomatik buz yapıcı düğmesini Açık olarak ayarladınız mı? Otomatik buz yapıcı anahtarı üzerindeki I düğmesine basın ya da kumanda panosunda otomatik buz yapıcı düğmesini AÇIK konumuna getirin. (Nasıl kullanacağınıza dair daha fazla bilgi için LG Electronics web sitesini ziyaret edin ya da akıllı cihazınızı kullanın.)
	Dondurucu bölmesinin sıcaklığı çok yüksek olarak mı ayarlanmış? Ayarlanan sıcaklık çok yüksekse buz yavaşça yapılır ya da hiç yapılmaz. Otomatik buz yapıcının normal bir şekilde çalışması için Dondurucu sıcaklığını -18 °C olarak ayarlayın.
	Cihazın kapısını sık bir şekilde açıyor musunuz? Cihazın kapısını sık olarak açıyorsanız soğuk hava dışarı kaçarak buz oluşturma hızını azaltacaktır. Cihazın kapısını sıklıkla açıp kapatmayın.
	Cihazın kapısı tamamen kapalı mı? Cihazın kapısı tamamen kapatılmadıysa dondurucu bölme sıcaklığı yükselecek ve bu da buz üretim hızının azalmasına yol açacaktır. Cihazın kapısı tamamen kapatın.
Buz dağılmadı.	Buzun dışarı geldiğini duyamıyor musunuz? Kontrol panelinden sırasıyla küp buz ve kırık buz modlarını seçerek buzı dağıtın.
	Buz yolu tıkalı mı? (Buz kovanını ayırarak buz geçiş yolunu kontrol edebilirsiniz.) Buz yolu tıkalıysa buz düzgün şekilde dağılmayabilir. Buzu kontrol edin ve buz yolunu düzenli olarak temizleyin.
Su gelmiyor.	Besleme vanası kapalı olabilir. (Sadece su tesisatına sahip modeller için) - Su besleme vanasını açın. - Buzdolabı bölümünün sıcaklığının çok düşük olup olmadığını kontrol edin, çünkü su filtresi donabilir ve pınara su akışını engelleyebilir.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Su gelmiyor.	Su deposu boş olabilir. (Sadece su tesisatına sahip olmayan modeller) Su deposunu doldurun.
	Su besleme vanası kapalı mı? (Sadece su tesisatına sahip modeller için) Su besleme vanasını açın.
	Filtrelenmemiş su mu kullanıyorsunuz? Filtrelenmemiş su yüksek miktarda ağır metal ya da yabancı madde içerebilir bu nedenle filtre yaşına bağlı olmaksızın filtre erken aşamada tıkanabilir.
Suyun tadı değişik.	Suyun tadı, önceki su arıtma cihazıyla karşılaştırıldığında farklı mı? Aritılmış su ya da soğuk su uzun bir süredir kullanılmıyor muydu?
	Filtreyi takmanız ve değiştirmenizin ardından uzun bir süre geçti mi? Son kullanma tarihi geçmiş bir filtre kullanıldığında arıtma performansı azalabilir. Filtrenin, filtre değiştirme süresine uygun bir şekilde değiştirilmesi tavsiye edilir.
	Monte ettikten sonra ilk aşamada filtreyi doğru şekilde duruladınız mı? Filtreyi ilk defa monte ettiğinizde ya da değiştirdiğinizde, filtrenin içindeki hava ve atık aktif karbonu temizlemeniz gereklidir. Su tedarik koluna basarak 5 litre arıtılmış suyu akıttıktan sonra cihazı kullanmaya başlayın. (Aktif karbon insanlara zarar vermez.)
	Aritılmış su ya da soğuk su uzun bir süredir kullanılmıyor muydu? Bakteri gelişimi nedeniyle eski suyun tadı değişebilir. Su tedarik aracından 5 litre suyun akmasını (yaklaşık üç dakika) sağladıktan sonra ürünü kullanın.

Yoğuşma ve Buzlanma

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazın içinde ya da sebze çekmecesinin kapağının alt kısmında yoğunlaşma var.	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? Buzdolabı ya da dondurucuya yerleştirmeden önce sıcak gıda ürünlerini soğutun.
	Cihaz kapısını açık bıraktınız mı? Yoğunlaşma cihaz kapısını kapattıktan hemen sonra ortadan kalksa da kuru bir bezle silebilirsiniz.
	Cihazın kapısını sıklıkla açıp kapatıyor musunuz? Dışarıyla sıcaklık farkı nedeniyle yoğunlaşma görülebilir. Kuru bir bezle nemi silin.
	Sızdırmaz bir kap içine koymadan sıcak ya da nemli gıda ürünü koydunuz mu? Gıda ürünlerini kapalı ya da sızdırmaz bir kapta depolayın.
Dondurucu bölmesinde buz oluşmuş.	Kapılar doğru şekilde kapanmayabilir. Cihazın içindeki gıda ürünlerinin kapıyı engelleyip engellemediğini kontrol edin ve kapının sağlam bir şekilde kapanmış olduğundan emin olun.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Dondurucu bölmesine hava giriş ya da çıkışı tıkanmış mı? Cihaz içinde hava dolaşımının sağlanabilmesi için hava giriş ya da çıkışının engellenmemiş olduğundan emin olun.
	Dondurucu bölümü fazla doldurulmuş mu? Ürünler arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.
Cihaz içinde ya da dışında buz veya yoğunlaşma meydana gelmiş.	Cihaz kapısını sık bir şekilde açıp kapatıyor musunuz ya da cihaz kapısı doğru olmayan bir şekilde kapatılmış mı? Dış hava cihaz içine sızarsa buz ya da yoğunlaşma oluşabilir.
	Montaj ortamı nemli mi? Montaj alanı çok nemliyse ya da yağmurlu bir gün gibi nemli bir günde cihazın dışında yoğunlaşma meydana gelebilir. Nemi kuru bir bezle silin.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazın yan ya da ön tarafı sıcak.	Cihazın bu bölgelerinde kapı alanı çevresinde yoğunlaşma oluşumunu azaltmak için yoğunlaşma önleyici borular yerleştirilmiştir. Cihazın ön ve yan tarafından yoğunlaşmayı önlemek üzere ısı salıcı borular yer almaktadır. Cihaz monte edildikten hemen sonra ya da yaz aylarında bu kısımlar sıcak olabilir. Bu durumun bir sorun olmayıp oldukça normaldir.
Cihazın içinde ya da dışında su var.	Cihaz çevresinde su kaçağı var mı? - Lavabo ya da başka bir yerden su kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Cihazın alt kısmında su var mı? - Suyun kaynağının erimiş bir dondurulmuş gıda ya da kırılmış veya düşmüş bir kap olup olmadığını kontrol edin.

Parçalar ve Özellikler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz kapısı sıkı bir şekilde kapanmıyor.	Cihaz öne doğru eğik mi? - Ön tarafı hafifçe kaldırmak için ön ayağı ayarlayın. Raflar doğru şekilde takılmış mı? - Gerekliyse rafları yeniden takın. Kapıyı aşırı güç kullanarak mı kapadınız? - Kapıyı kapatırken çok fazla güç ya da hız uygularsanız kapanmadan önce kısa bir süre açık kalabilir. Kapıyı kapatırken çarpmadığınızdan emin olun. Kapıyı yavaşça kapatın.
Cihaz kapısı zor açılıyor.	Kapıyı kapattıktan hemen sonra mı açtınız? Cihaz kapısını kapattıktan sonra bir dakika içinde yeniden açmaya çalışırsanız cihaz içindeki basınç nedeniyle zorluk yaşayabilirsiniz. Cihaz içindeki basınç kararlı hale geldikten sonra birkaç dakika içinde cihaz kapısını yeniden açın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kapı ayırma dikmesi düzgün şekilde katlanıp açılmıyor.	Ön hizalama ayakları açılmış mı, cihaz hizada mı ve kapılar hizalanmış mı? Kapı sepetleri dolduğunda kapı hizası bozulabilir, kapı ayırma dikmesinin ya da Kapıyı Otomatik Aç fonksiyonun doğru şekilde çalışmasını önleyebilir. Her iki hizalama ayağını zemine sağlam olarak basacak şekilde tamamen açın. Kapı ayırma dikmesi yeniden düzgün şekilde çalışana kadar cihazın sol kapısını yükseltmek üzere Kapı Hizalama bölümündeki talimatları uygulayın. Buzdolabının sağ kapısını, buzdolabının sol kapısıyla hizalanacak şekilde ayarlayın.
Cihazın içindeki lamba yanmıyor.	Lamba arızası Kapıyı kapatıp yeniden açın. Lamba açılmazsa, lütfen LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun. Lambayı çıkarmaya çalışmayın.

Gürültüler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz gürültülü çalışıyor ve anormal sesler çıkarıyor.	Cihaz zayıf bir zemin üzerine mi monte edilmiş ya da hizalı değil mi? Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
	Cihazın arka kısmı duvara değiyor mu? Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
	Cihazın arkasında nesne var mı? Cihazın arkasındaki nesneleri temizleyin.
	Cihazın üzerinde herhangi bir nesne var mı? Cihazın üzerindeki nesneleri kaldırın.
Tıklama sesleri	Otomatik buz çözme programı başladığında ve sona erdiğinde buz çözme kontrolü tık sesi çıkaracaktır. Açıldığında ve kapandığında termostat kontrolü (ya da bazı modellerde cihaz kontrolü) de tık sesi çıkarır. Normal Çalışma

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Tıkırtı sesleri	Tıkırtı sesleri cihazın akışı, ünitenin arka kısmındaki su hattı (sadece su tesisatına sahip modeller için) ya da cihazın çevresinde depolanan öğeler kaynaklı olabilir. • Normal Çalışma
	Cihaz zeminde düz bir şekilde durmuyor. • Zemin zayıf ya da düz değil veya hizalama ayaklarının ayarlanması gerekli. Kapı Hizalama bölümüne göz atın.
	Kompresöre sahip cihaz çalışırken taşındı. • Normal çalışma. Üç dakika içinde kompresörden gelen tıkırtı sesleri son bulmazsa cihazı kapatın ve ardından yeniden açın.
Vınlama sesleri	Buharlaştırıcı fan motoru buzdolabı ve dondurucu bölümleri dahilinde hava dolaşımı sağlıyor. • Normal Çalışma
	Hava, yoğunlaştırıcı fan tarafından yoğunlaştırıcı üzerine yönlendiriliyor. • Normal Çalışma
Çağılıtı sesleri	Soğutucu sistem üzerindeki cihaz akışı. • Normal Çalışma
Çatırtı sesler	Sıcaklık değişikliği nedeniyle duvarların iç kısmındaki küçülme ve genişleme. • Normal Çalışma
Titreşim	Cihazın yan ya da arka tarafı bir dolap ya da duvara temas ediyorsa normal titreşimlerin bir kısmı duyulabilir bir sese neden olabilir. • Bu gürültüyü ortadan kaldırmak için cihazın yan ya da arka tarafının herhangi bir duvar ya da dolapla temas etmemesini sağlayın.
Su tankından gelen vızıltı sesi. (Sadece tesisatsız modeller)	Buz yapıcı açıksa ve su tankı boşsa su tankından bir vızıltı sesi duyabilirsiniz. • Su tankını doldurun veya buz yapıcıyı kapatın.

Wi-Fi

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil. Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG ThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. Akıllı telefonunuzda Mobil Veri özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil. Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla. Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.


Müşteri Hizmetleri ve Servis

LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişime geçin.

- LG yetkili servis merkezi hakkında bilgiye ulaşmak için www.lg.com adresinden web sayfamızı ziyaret edin.
- Yalnızca LG yetkili servis merkezinden yetkili bir servis personeli cihazı sökmeli, onarmalı ya da cihazda değişiklik yapmalıdır.
- Bu buzdolabının minimum garanti süresi 24 aydır.
- Eco design regulation da referans verilen yedek parçalar 7 yıl mevcut kalmaktadır (yalnızca kapı contaları 10 yıl mevcut kalır).
- Yedek parça satın almak için bir LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişime geçin veya www.lg.com adresinden web sayfamızı ziyaret edin.

NOT

- Cihazın enerji verimliliği hakkında daha fazla bilgi almak için lg.com/global/support/cedoc/cedoc adresini ziyaret edin ve model adını kullanarak arama yapın (1 Mart 2021 itibariyle geçerlidir).
- Cihaz ile sunulan enerji etiketi üzerindeki QR kodu tarayın. Bu kod sizi cihazın LG Website performansına ilişkin bilgilere yönlendiren bir web bağlantısı sunar. Referans için enerji etiketini ve cihazla sunulan diğer tüm belgeleri saklayın (1 Mart 2021 itibariyle geçerlidir).
- Model adı cihazın güç etiketinde bulunabilir.
- Bu üründe G sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı bulunur.

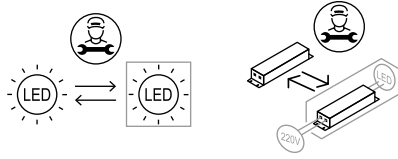

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

**Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center A Blok No: 74A
İç Kapı No: 78 Şişli/ İstanbul**

**Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44**

ÜRETİCİ FİRMA:

**Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.
No.12 Ying Bin Road, Hai Ling District,
Tai Zhou, Jiang Su, 225300, P.R.China**

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

**Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44**

LG Çağrı Merkezi