

OHJEKIRJA

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MODEL


SL4Y



MFL71439734
2105_Rev02


www.lg.com

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

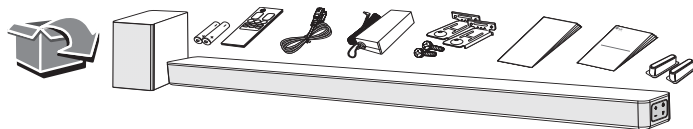


Etupaneeli

Painikkeet sijaitsevat sivussa.



- ⏻ (Valmiustila) Kytkee yksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.
 F (Toiminto) Valitsee toiminnon.
 -/+ (Äänenvoimakkuus) Säätää äänenvoimakkuuden.

Takapaneeli

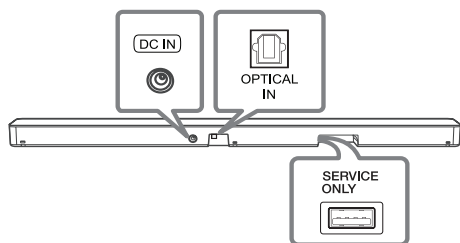

- DC IN Verkkolaitteen liittäminen.
 OPTICAL IN Liitä optiseen laitteeseen.
 USB (vain käyttö) S/W latausliitin.



Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.

Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Liitä äänipalkin ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
 - Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen keltavihreä LED syttyy.


Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **PAIRING**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaa.
 - Langattoman bassokaiuttimen edessä oleva keltavihreä LED vilkkuu nopeasti. (Jos keltavihreä LED ei vilku, paina ja pidä painettuna **PAIRING**-painiketta.)
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
 - Laittepari on muodostettu. Langattoman bassokaiuttimen edessä oleva keltavihreä LED syttyy.




Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

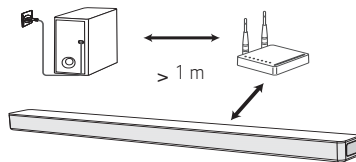


TV-liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.

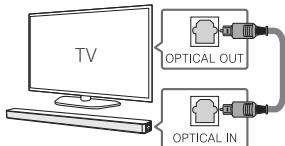

Lisälaitteen liitäntä



- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

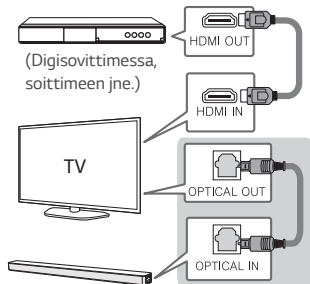

- 2 Aseta syöttölähte painamalla **F**-painiketta toistuvasti.

Kauko-ohjain

Akun vaihto

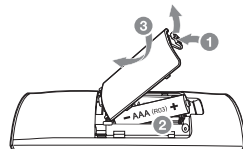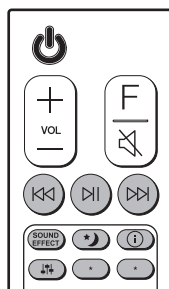

⏮/⏭: Ohitus

⏮: Toisto/tauko

- **Bluetooth-liitännän lukko (BT LOCK):** Valitse **Bluetooth**-toiminto painamalla **F**-painiketta toistuvasti. Paina **⏮**-painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin Bluetooth-yhteydeksi rajoitetaan vain BT ja LG TV.

SOUND EFFECT: Valitsee äänitehostetilan.

- **TV:n kaukosäädin:** Paina **SOUND EFFECT** -painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin voit käyttää TV:n kaukosäädintä.

☾: Kytkee yöaikatilaa päälle tai pois.

ⓘ: Näyttää tiedoston tiedot, syöttölähteen tai liitetyn **Bluetooth**-laitteen nimen.

- **Virran automaattinen kytkeminen PÄÄLLE/POIS:** Paina pitkään ⓘ painiketta ja paina sitä uudelleen.

🔊: Sääteää kunkin kaiuttimen äänitasoa.

- **Tilaääni:** Paina pitkään 🔊-painiketta ja paina sitä uudelleen.

*: Tämä painike ei ole käytettävissä.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	• Malli : DA-38A25 • Valmistaja : Asian Power Devices Inc. • Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	• Malli : MS-Z1520R250-038A0-P • Valmistaja : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Tulo : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	N. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Jalustalla
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	300 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.



Takakaiuttimet valmiina

Tilaa tuesta tukeva takakaiutinsarja myydään erikseen. (SPK8-S)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com