

GUIDE D'UTILISATION

Lecture Blu-ray™/DVD

Smart TV avec Médiathèque

Veuillez lire ce guide avec attention avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le pour référence ultérieure.

BD690C

Informations de sécurité



ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIERE). IL N'Y A PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ETRE REPARES PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR DE CETTE UNITE. CONFIEZ LE SERVICE TECHNIQUE A DU PERSONNEL QUALIFIE.



Ce message lumineux ayant un symbole avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur sur la présence d'une tension

dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour constituer un danger de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement ou la maintenance (service technique) dans la littérature accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER DES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, MAINTENEZ CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Ne pas installer cet équipement à un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou similaire.

ATTENTION: Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'unité en respectant les instructions du constructeur.

Les fentes et les ouvertures de l'unité ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cette unité ne doit pas être installée dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les instructions de constructeur l'autorisent.



ATTENTION: Ce produit utilise un système laser. Pour garantir une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver pour future consultation. Si cette unité requiert du service technique, contactez un point de service après-vente agréé.

L'utilisation de commandes, de configurations ou de procédures autres que celles ici décrites peut aboutir à une exposition à de la radiation dangereuse.

Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Il y a de la radiation laser visible lorsqu'il est ouvert. NE FIXEZ PAS LE REGARD SUR LE FAISCEAU.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation.

Il est conseillé de brancher la plupart des appareils électroménagers sur un circuit dédié;

C'est-à-dire, un circuit qui est relié uniquement à cet appareil et qui n'a pas d'autres prises ni d'autres circuits de dérivation. Vérifiez la page concernant ce sujet dans le présent manuel. Ne pas surcharger les prises murales. Des prises murales surchargées, mal fixées ou endommagées, les rallonges électriques, les câbles d'alimentation élimés, le revêtement abîmé ou déchiré des fils électriques, constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble d'alimentation de votre appareil, et s'il présente des signes de détérioration, débranchez-le et cessez d'utiliser l'appareil. Faites remplacer le câble d'alimentation par un réparateur agréé. Protégez le câble d'alimentation de mauvais traitements physiques ou mécaniques. Evitez qu'il ne soit tordu, vrillé, pincé, coincé dans une porte ou que l'on marche dessus. Faites particulièrement attention aux prises, et à l'endroit où le câble sort de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie portable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil:

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. On n'exposera pas la pile à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou autre chose du même genre.

ATTENTION: L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquides, comme par exemple une vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 « Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Opération assujettie aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce dispositif ne peut causer de l'interférence et;
- (2) Ce dispositif doit accepter toutes interférences, incluant celles risquant causer l'opération indésirable dudit dispositif.

Notes concernant le droit d'auteur

- Comme AACs (Advanced Access Content System) est approuvé en tant que système de protection de contenus pour le format de disque Blu-ray, à l'instar de CSS (Content Scramble System) qui est utilisé pour le format DVD, certaines restrictions s'imposent pour la relecture, la sortie de signaux analogiques, etc., des contenus protégés par AACs. Le fonctionnement et les restrictions de ce produit peuvent varier selon le moment de votre achat, et ces restrictions peuvent être adoptées et/ou changées par AACs après la fabrication de ce produit.
- Par ailleurs, BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés en tant que systèmes de protection de contenus pour le format de disque Blu-ray, qui impose certaines restrictions, notamment les restrictions de lecture pour les contenus protégés par BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour plus d'informations sur les technologies AACs, BD-ROM, BD+ ainsi que sur ce produit, veuillez contacter un centre d'assistance clientèle agréé.
- De nombreux disques au format BD-ROM/DVD sont encodés avec une protection contre la copie. À cause de cela vous devez connecter votre reproducteur directement à votre poste TV, et pas à votre platine Vidéo. Le branchement à la platine Vidéo rend une image déformée en provenance des disques protégés.
- Ce produit intègre une technologie de protection de droits réservés protégée par des clauses de certains brevets aux États-Unis et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection de droits réservés doit être autorisée par Rovi, et est destinée à une utilisation au domicile ou à d'autres usages restreints uniquement sauf autorisation de Rovi. L'ingénierie inverse ou le désassemblage sont interdits.
- Dans le cadre des lois sur les droits d'auteur aux États-Unis et dans d'autres pays, l'enregistrement, l'utilisation, la lecture, la distribution ou l'édition d'émissions de télévisions, de bandes vidéo, de disques BD-ROM, DVD, CD et autres matériaux peut mettre en jeu votre responsabilité civile et/ou pénale.

Consignes de sécurité importantes

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas neutraliser le but sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux fiches et d'une fiche de mise à la terre. La fiche la plus large ou la fiche de mise à la terre est là pour votre sécurité. Si la prise n'entre pas dans la prise murale, consulter un électricien pour la remplacer.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour la réparation. Une intervention est requise lorsque le produit a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou la fiche, que du liquide y a été renversé ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne marche pas normalement ou qu'il est tombé par terre.



Table des matières

1 Pour vous aider à démarrer

- 3 Informations de sécurité
- 8 Préparation
- 8 – Disques pris en charges et symboles utilisés dans ce manuel
- 9 – À propos de l'affichage du symbole "Ø"
- 10 – Exigences relatives au fichier
- 11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 11 – À propos de DLNA
- 12 – Besoins du système
- 12 – LG Remote (LG à distance)
- 12 – WOL (Wake On LAN)
- 12 – Code Région
- 12 – Notes sur compatibilité
- 13 Télécommande
- 14 Panneau avant
- 14 Panneau arrière

2 Connexion

- 15 Raccordements à votre téléviseur
- 15 – Connexion HDMI
- 16 – Qu'est-ce que SIMPLINK ?
- 16 – Branchement Composant Vidéo
- 17 – Branchement vidéo/audio (gauche/droite)
- 17 – Réglage de la résolution
- 18 Raccordement à un amplificateur
- 18 – Connexion à un Amplificateur avec Sortie HDMI
- 19 – Connexion à un amplificateur via la sortie audio numérique
- 19 – Connexion à un amplificateur avec sortie audio 2 canaux
- 20 Connexion à votre réseau domestique
- 20 – Connexion à un réseau filaire
- 21 – Configuration pour la connexion à un réseau filaire
- 22 – Connexion à un réseau sans fil

- 22 – Configuration pour la connexion à un réseau sans fil
- 25 Connexion d'un périphérique USB
- 25 – Lecture de contenu enregistré sur un périphérique USB

3 Configuration du système

- 26 Réglages des paramètres
- 26 – Réglage des paramètres de configuration
- 26 – Menu [AFFICHAGE]
- 28 – Menu [LANGUE]
- 28 – Menu [AUDIO]
- 30 – Menu [VERROU]
- 31 – Menu [RÉSEAU]
- 32 – Menu [AUTRES]

4 Fonctionnement

- 34 Lecture normale
- 34 – Utilisation du menu [ACCUEIL]
- 34 – Lecture de disques
- 34 – Ouvrir un fichier à partir du disque dur/du disque/de la clé USB
- 35 – Lecture d'un disque Blu-ray 3D
- 35 – Utilisation de BD-Live™
- 36 – Lecture d'un fichier sur un serveur du réseau
- 37 – Connexion Wi-Fi Direct™
- 39 – Opérations de base pour le contenu vidéo et audio
- 39 – Opérations de base pour les photos
- 39 – Utilisation du menu du disque
- 40 – Recherche de fichiers sur le disque dur par nom de fichier
- 40 – Reprise de la lecture
- 41 Lecture avancée
- 41 – Répétition
- 41 – Répétition d'une partie déterminée
- 41 – Agrandissement de l'image
- 42 – Recherche de repère
- 42 – Utilisation du menu de recherche
- 43 – Changer l'affichage de la liste de contenu
- 43 – Affichage des informations sur le contenu

- 43 – Sélection d'un fichier avec sous-titres
- 44 – Mémoire Dernière Scène
- 44 – Application d'une photo comme papier peint
- 44 – Options disponibles pendant l'affichage d'une photo
- 45 – Pour écouter de la musique pendant un diaporama
- 45 – Utilisation de la Bibliothèque Musicale
- 47 – Utilisation de la Photothèque
- 47 Affichage à l'écran (OSD)
- 47 – Affichage à l'écran d'informations sur le contenu
- 48 – Lecture à partir d'un moment spécifié
- 48 – Écoute d'un autre signal audio
- 49 – Choix de la langue de sous-titrage
- 49 – Afficher un angle de vue différent
- 49 – Modification du format d'image
- 49 – Changement de la page de code de sous-titrage
- 50 – Changement de mode d'image
- 50 Copying
- 50 – Copier le (les) dossier (s) / fichier (s) sur le disque dur interne.
- 51 – Copier le (les) fichier (s) / dossier(s) du disque dur interne vers une clé USB
- 52 – Supprimer le (les) fichier (s) / dossier (s)
- 53 – Déplacer un fichier / dossier
- 53 – Nommer un fichier/dossier
- 53 – Extraction/Copie de CD audio
- 55 Affichage des informations de la base de données Gracenote Media Database
- 56 Utilisation du Premium
- 56 Utilisation des LG Apps
- 57 – Connexion
- 57 – Gestion de mes Applications

5 Dépannage

- 58 Dépannage
- 58 – Problèmes de type général
- 59 – Réseau
- 60 – Image
- 60 – Assistance à l'utilisateur
- 60 – Ouvrez la notice du logiciel source.

6 Annexe

- 61 Contrôle d'un téléviseur avec la télécommande fournie
- 61 – Configuration de la télécommande pour contrôler votre téléviseur
- 62 Mise à jour du logiciel via le réseau
- 62 – Notification de mise à jour réseau
- 62 – Mise à jour du logiciel
- 64 À propos de Nero MediaHome 4 Essentials
- 64 – Installation de Nero MediaHome 4 Essentials
- 65 – Partage de fichiers et de dossiers
- 66 Liste des codes de pays
- 67 Liste des codes de langue
- 68 Marques commerciales et licences
- 70 Caractéristiques des sorties audio
- 72 Résolution des sorties vidéo
- 73 Spécifications
- 74 Entretien
- 74 – Entretien de l'Unité
- 74 – Notes concernant les disques
- 75 – Au sujet du lecteur du disque dur interne
- 75 INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

Préparation

1

Disques pris en charges et symboles utilisés dans ce manuel

Média/terme	Logo	Symbole	Description
Blu-ray	  	BD	- Disques que vous pouvez acheter ou louer, comme des films. - Disques « Blu-Ray 3D » et « Blu-ray 3D ONLY » - Disques BD-R/RE qui sont enregistrés en format BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	- Disques BD-R/RE contenant des fichiers de vidéo, de musique ou de photo. - Formats ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)	     DVD+ReWritable	DVD	- Disques que vous pouvez acheter ou louer, comme des films. - Mode film et finalisé uniquement - Compatible aussi avec disque à double couche
		AVCHD	Format AVCHD finalisé
		MOVIE MUSIC PHOTO	- Disques DVD±R/RW contenant des fichiers de vidéo, de musique ou de photo. - Formats ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)		DVD	Mode VR et finalisé uniquement
CD audio (8 cm, 12 cm)		ACD	CD audio
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	- Disques CD-R/RW contenant des fichiers de vidéo, de musique ou de photo. - Formats ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge
Disque dur	—	MOVIE MUSIC PHOTO	Fichiers audios, vidéos et photos contenus sur le disque dur interne.
Remarque	—		Souligne la présence de notes particulières ou de caractéristiques de fonctionnement spéciales.
Attention	—		Ce symbole est utilisé dans ce guide pour indiquer les risques de dommages et la manière de les éviter.

! Remarque

- Selon les conditions de l'équipement de gravure ou du disque CD-R/RW (ou DVD±R/RW) lui-même, certains disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) ne seront pas lus par cette unité.
- Selon le logiciel d'enregistrement et de finalisation, certains disques gravés (CD-R/RW, DVD±R/RW ou BD-R/RE) ne seront pas lus.
- Les disques BD-R/RE, DVD±R/RW et CD-R/RW gravés dans un ordinateur personnel ou un graveur DVD ou CD ne seront pas lus si le disque est endommagé ou sale, ou s'il y a de la poussière ou de la condensation sur la lentille du lecteur.
- Si vous enregistrez un disque à l'aide d'un ordinateur personnel, même si vous le faites sur un format compatible, il se peut qu'il ne puisse pas être lu en raison des réglages du logiciel d'application utilisé pour créer le disque. (Contactez l'éditeur du logiciel pour des informations plus détaillées.)
- Ce graveur requiert que les disques et les gravures obéissent à certains standards techniques pour atteindre une qualité de lecture optimale.
- Les DVD préenregistrés sont réglés automatiquement sous ces standards. Il y a beaucoup de formats de disques inscriptibles (y compris les CD-R contenant des fichiers MP3 ou WMA), et il y a certaines conditions préexistantes (vois ci-dessus) pour assurer la compatibilité de lecture.
- Les usagers doivent remarquer qu'il faut obtenir une permission pour télécharger des fichiers MP3/WMA et de la musique depuis Internet. Notre compagnie n'a pas le droit d'octroyer cette permission, droit qui revient toujours aux propriétaires des droits d'auteur.
- Lors du formatage de disques réinscriptibles, vous devez définir l'option de format de disque sur [Mastered] pour rendre les disques compatibles avec les lecteurs LG. Si vous définissez l'option de format sur "Live System", vous ne pourrez pas lire le disque sur un lecteur LG. (Système de fichiers Mastered/Live : système de format de disque pour Windows Vista)

À propos de l'affichage du symbole "⊗"

Il se peut que "⊗" apparaisse sur l'affichage de votre téléviseur pendant son fonctionnement. Cela indique que la fonction spécifiée dans le manuel de l'utilisateur n'est pas disponible sur cet appareil.

Exigences relatives au fichier

Fichiers de films

Fichier Emplacement	Fichier Extension	Format codec	Format audio	Sous-titre
Disque, USB, Disque dur	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (sans DRM)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (lecture standard uniquement), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”,	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (lecture standard uniquement), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/. txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Fichiers de musique

Fichier Emplacement	Fichier Extension	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire	Remarque
Disque, USB, Disque dur, DLNA, PC	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (sans DRM)	entre 32 - 48 kHz (WMA), entre 16 - 48 kHz (MP3)	entre 20 - 320 kbps (WMA), entre 32 - 320 kbps (MP3)	Certains fichiers WAV ne sont pas pris en charge par cet appareil.

Fichiers de Photos

Fichier Emplacement	Fichier Extension	Recommandé Taille	Remarque
Disque, USB, Disque dur, DLNA, PC	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”,	moins de 4 000 x 3 000 x 24 bits/ pixels moins de 3 000 x 3 000 x 32 bits/ pixels	Les fichiers images et photos à compression progressive et sans perte ne sont pris en charge.

! Remarque

- Le nom du fichier est limité à 180 caractères.
 - Nombre maximum de fichiers/dossiers : 2000 (nombre total de fichiers et de dossiers)
 - En fonction de la taille et du nombre de fichiers, le système peut prendre plusieurs minutes pour lire le contenu du média.
 - La compatibilité des fichiers peut varier en fonction du serveur.
 - Puisque la compatibilité sur le serveur DLNA est testée dans l'environnement du serveur DLNA groupé (Nero MediaHome 4 Essentials), les exigences du fichier et les fonctions de lecture peuvent varier en fonction des serveurs médias.
 - Les exigences du fichier spécifiées à la page 10 ne sont pas toujours compatibles. Certaines restrictions peuvent exister en fonction des caractéristiques du fichier et de la capacité du serveur.
 - La lecture des fichiers des sous-titres de films n'est possible que sur le serveur multimédia DLNA créé par le logiciel Nero MediaHome 4 Essentials fourni avec ce lecteur.
 - Il est possible que les fichiers provenant des médias amovibles comme le lecteur USB, le lecteur DVD ou votre serveur multimédia ne soient pas partagés normalement.
 - Cet appareil ne peut pas prendre en charge l'ID3 Tag intégré dans le fichier MP3.
 - Le temps de lecture total du fichier audio indiqué à l'écran peut ne pas correspondre aux fichiers VBR.
 - Il est possible que les films HD contenus sur le CD ou sur l'USB 1,0/1,1 ne soient pas lus correctement. disque Blu-ray, DVD ou USB 2,0 sont recommandés pour la lecture des films HD.
 - Ce lecteur prend en charge le profil AVC H.264/MPEG-4 au niveau 4.1. En cas de fichier de niveau supérieur, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.
 - Ce lecteur ne lit pas les fichiers enregistrés avec GMC*1 ou Qpel*2.
- *1 GMC – Global Motion Compensation
- *2 Qpel – Quarter pixel

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Ce lecteur peut lire des disques au format AVCHD. Ces disques sont habituellement enregistrés et utilisés dans les caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition utilisé par les caméras vidéo.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet de compresser des images avec une efficacité supérieure à celle du format de compression d'images classique.
- Ce lecteur peut lire des disques AVCHD au format "x.v.Colour".
- Certains disques AVCHD utilisent le format "x.v.Colour".
- Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- Le format "x.v.Colour" offre une palette de couleurs plus étendue que les disques DVD classiques de caméscope.

À propos de DLNA

Cet appareil est un lecteur multimédia numérique certifié DLNA et il peut lire des films, des photos et de la musique à partir d'autres périphériques (ordinateurs ou équipements audio/vidéo numériques) ou serveurs multimédias numériques compatibles DLNA.

La Digital Living Network Alliance (DLNA) est une organisation multisectorielle réunissant l'électronique de grande consommation, l'industrie informatique et les entreprises de communication mobile. Digital Living permet aux consommateurs de partager facilement des médias numériques à travers leur réseau local.

Le logo de certification DLNA permet d'identifier facilement les produits compatibles avec le standard "DLNA Interoperability Guidelines". Cet appareil est compatible avec le standard DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Lorsqu'un ordinateur sur lequel est installé le logiciel serveur DLNA ou tout autre périphérique compatible DLNA est connecté à cet appareil, il peut être nécessaire d'effectuer certaines modifications des paramètres logiciels ou matériels. Pour plus d'informations, consultez les instructions fournies avec le logiciel ou le périphérique concerné.

Besoins du système

Pour reproduction en haute définition:

- Ecran haute définition avec prise COMPONENT ou HDMI.
- Disque BD-ROM avec contenu haute définition.
- Prises HDMI ou HDCP DVI sur votre écran pour certains contenus (spécifié par les fabricants du disque).

Pour la reproduction Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD et DTS-HD:

- Amplificateur ou récepteur avec décodeur (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD) incorporé.
- Haut parleurs central, principal et surround, et subwoofer nécessaires pour le format choisi.

Pour la lecture des fichiers sur le dossier de partage de votre PC via votre réseau local, ce PC nécessite les éléments suivants:

- Windows® XP (Service Pack 2 ou plus), Windows Vista® (aucun Service Pack requis) Windows 7® (aucun Service Pack nécessaire)
- 1,2 GHz Intel® Pentium® III ou AMD Sempron™ 2200+ processeurs
- Environnement réseau: 100 Mb Ethernet, WLAN
- Au moins 1 dossier de votre PC doit être partagé. Visitez le lien d'aide de votre système d'exploitation pour plus d'informations sur les paramètres partagés.

LG Remote (LG à distance)

Vous pouvez contrôler ce lecteur avec votre iPhone ou votre téléphone Android via votre réseau local. Ce lecteur et votre téléphone doivent être connectés sur votre périphérique réseau sans fil comme un point d'accès. Consultez «Apple iTunes» ou «Google Apps Marketplace» pour des informations détaillées sur «LG Remote».

WOL (Wake On LAN)

Les utilisateurs peuvent mettre ce lecteur en marche via l'utilitaire WOL intégré sur votre PC ou sur votre téléphone intelligent à travers votre réseau local. Pour pouvoir utiliser cette fonction, ce lecteur doit être relié au point d'accès WOL disponible ou à un routeur. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel correspondant de l'utilité ou des dispositifs de réseau.


Code Région

Sur l'arrière de l'unité est imprimé un code de région. Elle ne peut lire que des disques BD-ROM ou DVD marqués de la même façon ou « ALL ».


Notes sur compatibilité

- Étant donné que le format BD-ROM est un nouveau format, certains disques, connexions numériques et autres problèmes de compatibilité sont susceptibles de se produire. En cas de problèmes de compatibilité, veuillez contacter un centre d'assistance clientèle agréé.
- Cet appareil vous fait bénéficier de fonctions, telles que l'incrustation d'image, de logiciels audio et virtuels de tiers, etc. avec BD-ROM compatible BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version 1.1/profil standard final). Des fichiers audio et vidéo secondaires peuvent être lus à partir d'un disque compatible avec la fonction image par image. Pour la méthode lecture, référez-vous aux instructions contenues dans le disque.
- L'affichage du contenu à haute définition et la conversion du contenu DVD standard peuvent requérir une entrée compatible avec HDMI ou une entrée DVI compatible avec le HDCP sur votre périphérique d'affichage.
- Certains disques BD-ROM et DVD peuvent limiter l'utilisation de certaines commandes ou fonctions.
- Si vous utilisez une connexion Digital Audio ou HDMI pour la sortie audio de l'unité, la capacité Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD sera limitée à 7.1 canaux.
- Vous pouvez utiliser le disque dur interne ou une clé USB pour stocker des informations relatives au disque, y compris des fichiers téléchargés sur Internet. Le disque utilisé déterminera la durée de conservation des informations.

Télécommande

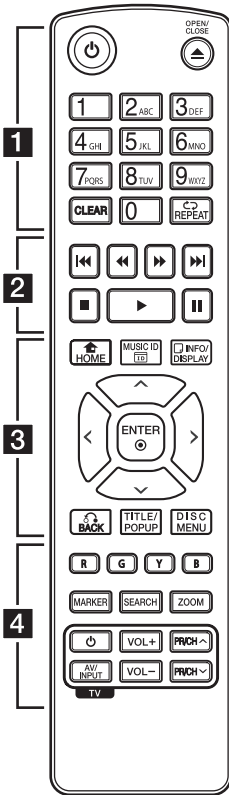

Mise en place des piles

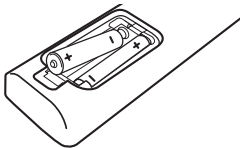

Retirez le couvercle du compartiment de pile à l'arrière de la télécommande et insérez une pile R03 (AAA) en respectant les polarités **+** et **-**.

..... **1**

(POWER): Mettre en marche / en arrêt le lecteur.

▲ (OPEN/CLOSE): Pour ouvrir ou fermer le plateau.

Touches numériques 0-9:

Pour sélectionner des options numérotées dans un menu ou pour saisir des lettres.

CLEAR: Pour supprimer une marque dans le menu SEARCH ou un chiffre lors de la définition du mot de passe.

REPEAT (↺): Permet de répéter une sélection ou une séquence souhaitée.

..... **2**

◀/▶ (SCAN): Effectuer une recherche vers l'arrière ou vers l'avant.

◀◀/▶▶ (SKIP): Pour accéder au chapitre, au fichier ou à la piste précédent(e) ou suivant(e).

■ (STOP): Pour arrêter la lecture.

▶ (PLAY): Pour lancer la lecture.

⏸ (PAUSE): Pour mettre la lecture en pause.

..... **3**

HOME (🏠): Pour afficher ou quitter le [Menu d'accueil].

MUSIC ID: Lorsque l'appareil est connecté à internet, cette touche permet d'obtenir des informations sur le morceau de musique ou la chanson en cours pendant la lecture d'un film.

INFO/DISPLAY (📺): Pour afficher ou quitter le menu OSD.

Touches de direction: Pour sélectionner une option de menu.

ENTER (⊙): Confirme la sélection d'un menu.

BACK (↶): Pour quitter le menu ou reprendre la lecture. L'utilisation de la fonction de reprise de la lecture dépend du disque BD-ROM.

TITLE/POP-UP: Pour afficher le menu des titres d'un DVD ou le menu contextuel d'un BD-ROM, lorsqu'ils existent.

DISC MENU: Pour accéder au menu d'un disque.

..... **4**

Touches de couleur

(R, G, Y, B): Pour naviguer dans les menus BD-ROM. Elles sont aussi utilisées pour les menus [Film], [Photo], [Musique], [Premium] et [LG Apps].


MARKER: Pour placer un repère durant la lecture.

SEARCH: Pour afficher ou quitter le menu de recherche.

ZOOM: Pour afficher ou quitter le menu [Zoom].


Touches de commande du téléviseur: voir page 61.

Panneau avant

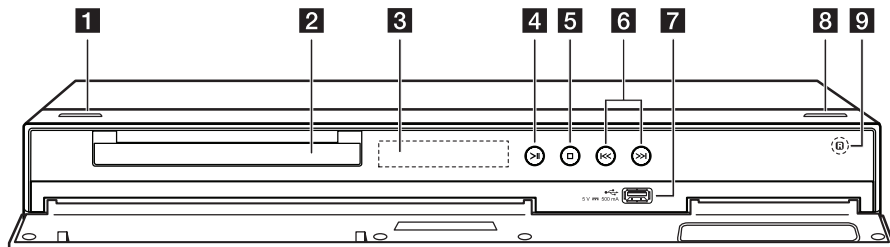

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Bouton (POWER) | 6 (SKIP) |
| 2 Tiroir à disque | 7 port USB |
| 3 Fenêtre d'affichage | 8 (OPEN/CLOSE) |
| 4 (PLAY / PAUSE) | 9 Capteur à distance |
| 5 (STOP) | |

Panneau arrière

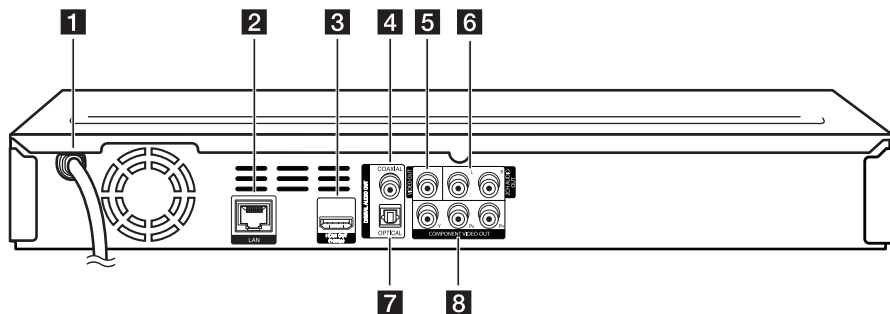

- | | |
|--|---|
| 1 Cordon d'alimentation secteur | 5 VIDEO OUT |
| 2 PRISE ETHERNET | 6 2CH AUDIO OUT (gauche/droite) |
| 3 HDMI OUT | 7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) |
| 4 DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) | 8 COMPONENT VIDEO OUT (Y P _B P _R) |

Raccordements à votre téléviseur

Réalisez un des branchements suivants en fonction des capacités de votre équipement.


- Connexion HDMI (page 15)
- Branchement Composant Vidéo (page 16)
- Branchement vidéo/audio (gauche/droite) (page 17)

! Remarque

- En fonction de votre téléviseur et des autres appareils que vous souhaitez raccorder, il y a plusieurs manières de connecter ce graveur. Utilisez seulement une des connexions décrites dans ce guide.
- Veuillez vous reporter aux guides d'utilisation de votre téléviseur, magnétoscope, système stéréo ou tout autre dispositif, le cas échéant, afin d'effectuer des connexions appropriées.
- Ne raccordez pas la prise AUDIO OUT du graveur à la prise d'entrée phono (platine d'enregistrement) de votre système audio.
- Ne raccordez pas le graveur par l'intermédiaire de votre magnétoscope. L'image DVD risque d'être déformée par le système de protection contre la copie.

Connexion HDMI

Si vous avez un moniteur ou un téléviseur HDMI, vous pouvez le raccorder à ce lecteur à l'aide d'un câble HDMI (Type A, Câble HDMI™ haute vitesse). Reliez la prise HDMI du lecteur à un téléviseur ou écran compatible HDMI.

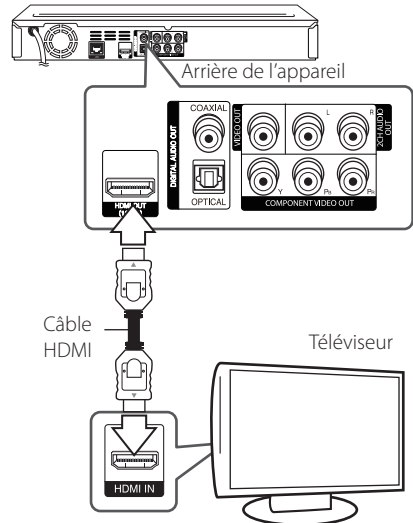

Réglez la source du téléviseur sur HDMI (rapportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur).

Informations supplémentaires sur la connexion HDMI

- Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI ou DVI compatible, veuillez à vérifier ce qui suit:
 - Essayez d'éteindre l'appareil HDMI/DVI et ce lecteur. Ensuite, rallumez l'appareil HDMI/DVI et laissez-le pendant 30 secondes, puis rallumez le lecteur.
 - L'entrée vidéo du dispositif raccorder est correctement réglée pour cette unité.
 - L'appareil connecté est compatible avec les entrées vidéo 720x480p, 1280x720p, 1920x1080i ou 1920x1080p.
- Il est possible que certains périphériques HDMI ou DVI compatibles HDCP ne fonctionnent pas avec cet appareil.
 - L'image ne s'affichera pas bien avec le dispositif non-HDCP.

! Remarque

- Si un équipement HDMI connecté n'accepte pas le signal de sortie audio de l'appareil, le son au niveau de l'équipement HDMI peut être distordu ou inexistant.
- Lorsque la connexion HDMI est utilisée, vous pouvez modifier la résolution du signal de sortie HDMI. (Consultez la section "Réglage de la résolution", page 17.)
- Sélectionnez le type de sortie vidéo au niveau de la prise HDMI OUT à l'aide de l'option [Rég. couleur HDMI] du menu de configuration [Config.] (voir page 27).
- Modifier la résolution une fois le branchement établi peut provoquer des mauvais fonctionnements. Pour solutionner le problème, éteignez puis rallumez le lecteur.
- Lorsque la connexion HDMI / HDCP n'est pas reconnue, l'écran du téléviseur devient noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- En cas de bruits parasites ou lignes indésirables à l'écran, vérifiez le câble HDMI (sa longueur ne doit pas dépasser 4,5 m, en général).

Qu'est-ce que SIMPLINK ?



Si cette unité et une TV LG avec SIMPLINK sont connectées au moyen d'une connexion HDMI, certaines fonctions de cette unité seront commandées depuis la télécommande de la TV.

Fonctions contrôlables depuis une télécommande de TV LG: Lecture, Pause, Recherche, Sauter, Arrêt, Hors tension, etc.

Pour des détails sur la fonction SIMPLINK, consultez le guide du propriétaire de la TV.


Le logo ci-dessus identifie les TV de LG avec fonction SIMPLINK.

! Remarque

Selon le type de disque ou l'état de lecture, certaines fonctions SIMPLINK marcheront différemment à ce que vous espérez ou ne le feront pas.

Branchement Composant Vidéo

Raccordez les prises de sortie COMPONENT VIDEO OUT de l'appareil avec les prises d'entrée correspondantes du téléviseur, à l'aide d'un câble de type vidéo en composantes. Raccordez les prises AUDIO OUT gauche et droite du graveur aux prises d'entrée audio gauche et droite du téléviseur à l'aide des câbles audio.

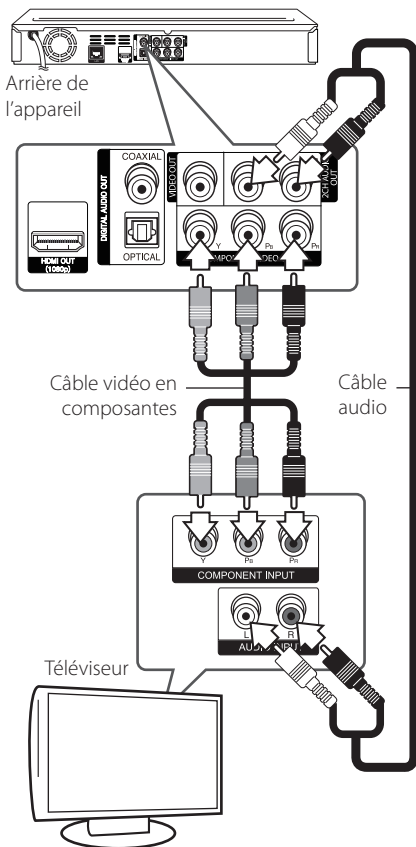


! Remarque

Lorsque vous utilisez un branchement COMPONENT VIDEO OUT, vous pouvez modifier la résolution de la sortie. (Voir "Réglage de la résolution" page 17.)

Branchement vidéo/audio (gauche/droite)

Reliez les prises de sortie VIDEO OUT du lecteur avec les prises d'entrées correspondantes de la télévision à l'aide d'un câble vidéo. Raccordez les prises AUDIO OUT gauche et droite du graveur aux prises d'entrée audio gauche et droite du téléviseur à l'aide des câbles audio.

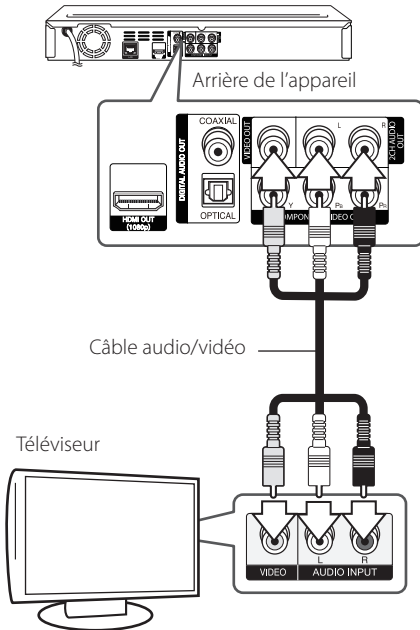

Réglage de la résolution

L'appareil offre plusieurs résolutions de sortie au niveau des prises HDMI OUT et COMPONENT VIDEO OUT. Vous pouvez modifier la résolution à l'aide du menu de configuration [Config].

1. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
2. Utilisez les touches </> pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙). Le menu [Config.] apparaît.
3. Utilisez ^/v pour sélectionner l'option [AFFICHAGE] puis appuyez sur > pour aller au second niveau.
4. Utilisez ^/v pour sélectionner l'option [Résolution] puis appuyez sur ENTER (⊙) pour aller au troisième niveau.



5. Utilisez ^/v pour sélectionner la résolution souhaitée puis appuyez sur ENTER (⊙) pour confirmer votre sélection.

! Remarque

- Si votre téléviseur n'accepte pas la résolution que vous avez définie sur l'appareil, vous pouvez régler la résolution sur 480p, en procédant comme suit :
 1. Appuyez sur la touche ▲ pour ouvrir le tiroir disque.
 2. Appuyez sur la touche ■ (STOP) pendant au moins 5 secondes.
- Étant donné que différents facteurs peuvent affecter la résolution du signal de sortie vidéo, veuillez consulter la section "Résolution des sorties vidéo", en page 72.

Raccordement à un amplificateur

Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de vos appareils actuels.

- Connexion audio HDMI (page 18)
- Connexion audio numérique (page 19)
- Connexion audio analogique 2 canaux (page 19)


Étant donné que de nombreux facteurs peuvent affecter le type de sortie audio, pour plus d'informations veuillez consulter la section "Caractéristiques des sorties audio" (pages 70).

À propos du son numérique multi-canaux

Un raccordement multiplex numérique fournit la meilleure qualité sonore possible. Pour cela, vous avez besoin d'un lecteur Audio/Vidéo multi-canal compatible avec un ou plusieurs formats audio reconnus par votre lecteur. Vérifiez les logos à l'avant du récepteur audio/vidéo et consultez le manuel (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS et/ou DTS-HD).

Connexion à un Amplificateur avec Sortie HDMI

Raccordez la prise de sortie HDMI OUT à la prise d'entrée correspondante de l'amplificateur à l'aide d'un câble HDMI.

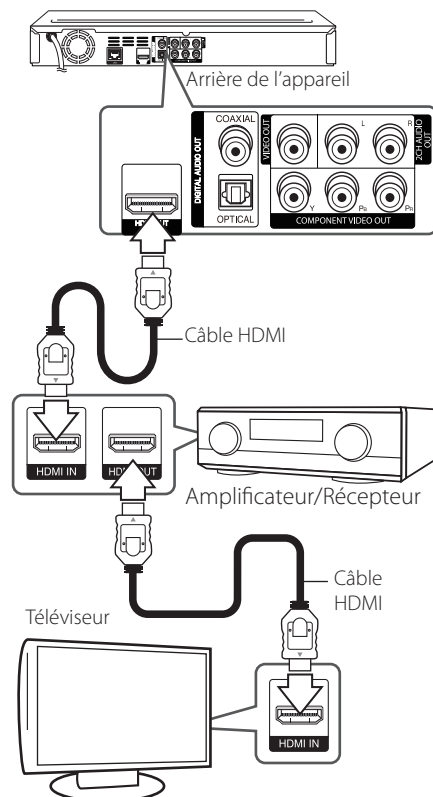


Si votre amplificateur compte avec un jack de sortie HDMI, branchez-le au jack d'entrée HDMI de votre TV avec un câble HDMI.

Vous devez activer la sortie numérique du lecteur. (Voir « Menu [AUDIO] » sur la page 28.)

Connexion à un amplificateur via la sortie audio numérique


Connectez le jack DIGITAL AUDIO OUT du lecteur sur le jack d'entrée correspondant (OPTICAL ou COAXIAL) de votre amplificateur à l'aide d'un câble audio numérique optionnel.

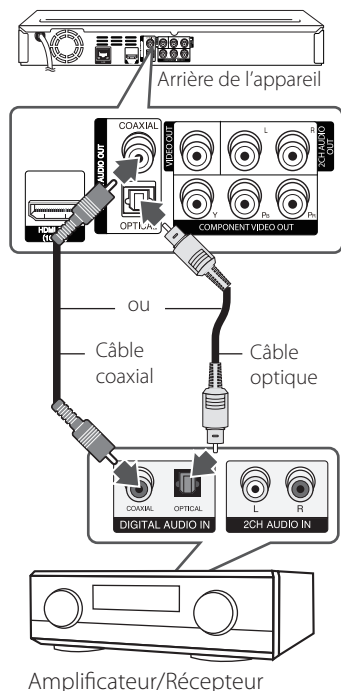

Vous devez activer la sortie numérique de l'appareil.
(Voir la section "Menu [AUDIO]", pages 28.)

Connexion à un amplificateur avec sortie audio 2 canaux

Branchez les jacks gauche et droit 2CH AUDIO OUT du lecteur aux jacks audio gauche et droit de votre amplificateur, récepteur ou chaîne hi-fi, au moyen des câbles audio.

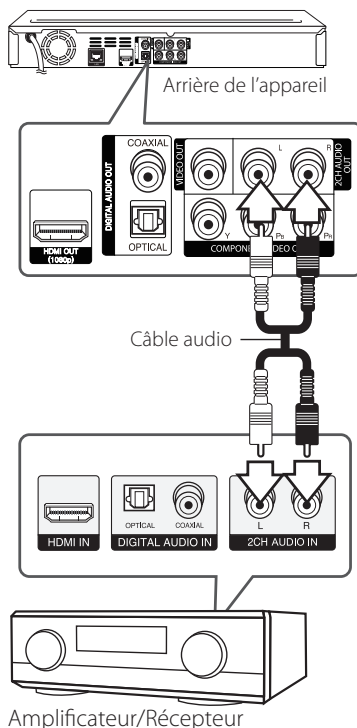

Connexion à votre réseau domestique

Cet appareil peut être connecté à un réseau local (LAN) via la prise LAN située à l'arrière de l'appareil, ou via le module sans fil intégré. La connexion de l'appareil à un réseau domestique à haut débit permet d'accéder à des services tels que des mises à jour de logiciels, BD-Live, ou encore des services de lecture de flux audio/vidéo.

Connexion à un réseau filaire


L'utilisation d'un réseau filaire permet d'obtenir les meilleures performances, car les périphériques sont connectés directement au réseau et ne subissent pas d'interférences radio.

Veuillez consulter la documentation fournie avec vos périphériques réseau pour plus d'informations.

Raccordez la prise LAN de l'appareil au port correspondant de votre Routeur (ou Modem-Routeur) à l'aide d'un câble réseau LAN ou Ethernet disponible dans le commerce.

! Remarque

- Au moment de brancher ou débrancher le câble LAN, soutenez la prise et non le fil. S'il s'agit de débrancher, ne tirez pas du câble LAN: débranchez en abaissant le blocage.
- Ne connectez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.
- Étant donné qu'il y a plusieurs configurations de connexion, veuillez suivre les spécifications de votre entreprise de télécommunications ou fournisseur de services Internet.
- Pour accéder au contenu stocké sur un ordinateur ou un serveur DLNA, cet appareil doit être connecté au même réseau local via un routeur.

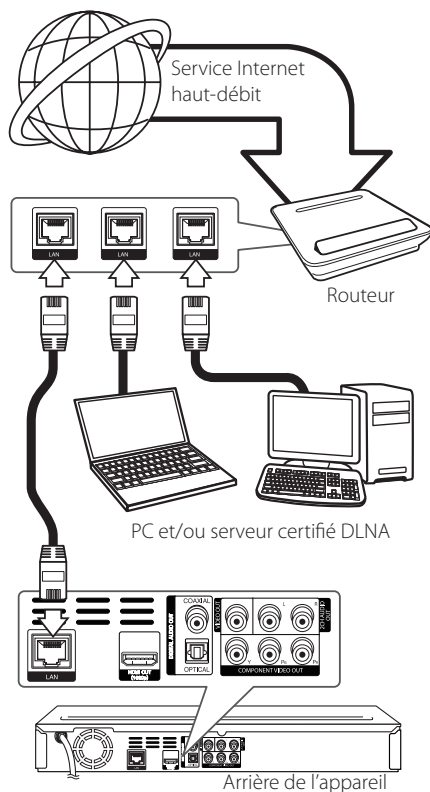


Configuration pour la connexion à un réseau filaire

S'il existe un serveur DHCP sur le réseau local (LAN) auquel l'appareil est relié par une liaison filaire, une adresse IP est automatiquement attribuée à l'appareil. Une fois la connexion matérielle réalisée, certains réseaux domestiques peuvent nécessiter le réglage de certains paramètres réseau. Pour cela, utilisez l'option [RÉSEAU] et suivez les indications ci-après.


Préparation

Avant de configurer les paramètres du réseau filaire, vous devez connecter votre réseau domestique à Internet haut-débit.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu de configuration [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙)

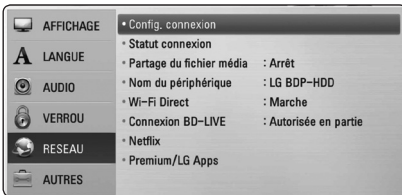


2. Le menu [Config. connexion] apparaît à l'écran. Utilisez les touches $\wedge/\vee$ pour sélectionner [Câblé], puis appuyez sur ENTER (⊙).

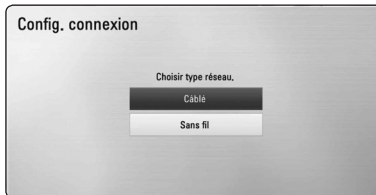

3. Utilisez les touches $\wedge/\vee/</>$ pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique].


Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.

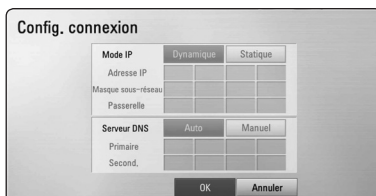

Remarque

S'il n'existe pas de serveur DHCP sur le réseau ou que vous préféreriez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis entrez les valeurs nécessaires pour l'adresse IP [Adresse IP], le masque de sous-réseau [Masque sous-réseau], la passerelle [Passerelle] et le serveur DNS [Serveur DNS] à l'aide des touches numérotées $\wedge/\vee/</>$. En cas d'erreur en cours de saisie, appuyez sur CLEAR pour effacer le chiffre affiché en surbrillance.


4. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER (⊙) pour appliquer les paramètres réseau.
5. L'appareil vous demande alors de tester la connexion réseau. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER (⊙) pour terminer la procédure de connexion au réseau.
6. Si vous sélectionnez [Test] et que vous appuyez sur ENTER (⊙) à l'étape 5 ci-dessus, le statut de la connexion réseau s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi tester la connexion depuis la fenêtre [Statut connexion] du menu de configuration [Config.].

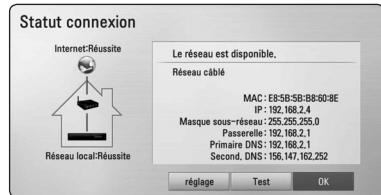

Connexion à un réseau sans fil

Il est possible de connecter l'appareil à un réseau sans fil via un point d'accès ou un routeur sans fil. La configuration réseau et la méthode de connexion peuvent varier selon les équipements utilisés et l'environnement réseau.

Ce lecteur est équipé d'un module sans fil IEEE 802,11n (bande double, bande de 5 GHz et 2,4 GHz), qui prend également en charge les normes 802,11a/b/g. Pour obtenir des performances de connexion sans fil optimales, nous vous recommandons d'utiliser un réseau IEEE 802.11n certifié Wi-Fi (via un point d'accès ou un routeur sans fil).

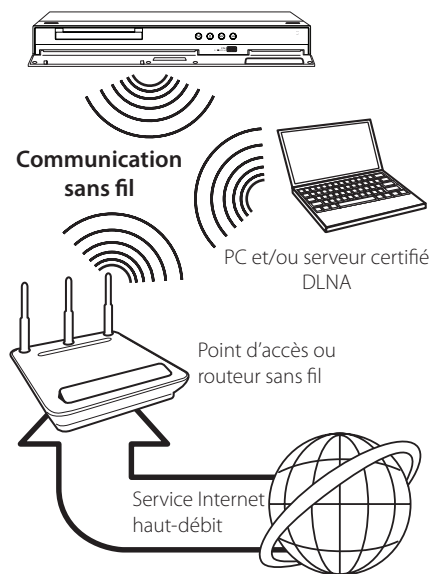

Pour plus d'informations sur la connexion et les paramètres réseau, veuillez consulter les instructions fournies par le fabricant de votre point d'accès ou routeur sans fil.

Pour obtenir des performances optimales, il est conseillé d'utiliser une connexion filaire entre cet appareil et le routeur de votre réseau domestique ou votre modem ADSL/câble.

Si vous préférez utiliser la connexion sans fil, gardez à l'esprit que les performances peuvent être affectées par les interférences électromagnétiques d'autres équipements électroménagers.

Remarque

La plage de fréquences et les canaux disponibles pour la bande de 5GHz sont répertoriés ci-dessous. Toutefois, des différences et des restrictions peuvent exister en fonction du pays. Essayez de configurer le point d'accès avec un autre canal si vous avez des problèmes avec la connexion du réseau fil.

Région	Plage de fréquences
Amérique du Nord	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825-5.850 GHz (ch.165)
Europe	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48)
Autres	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825- 5.850 GHz (ch.165)

Configuration pour la connexion à un réseau sans fil


Pour pouvoir se connecter à un réseau sans fil, l'appareil doit tout d'abord être configuré pour la communication réseau. Ce réglage peut être effectué à partir du menu [Config.]. Configurez l'option [RÉSEAU] comme indiqué ci-après. Il est nécessaire de configurer le point d'accès ou le routeur sans fil avant de pouvoir connecter cet appareil au réseau.

Préparation

Avant de configurer le réseau sans fil, vous devez:

- connecter le réseau domestique à Internet haut-débit.
- configurer le point d'accès ou le routeur sans fil.
- notez le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité du réseau.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu de configuration [Config.], puis appuyez sur ENTER (⏎).

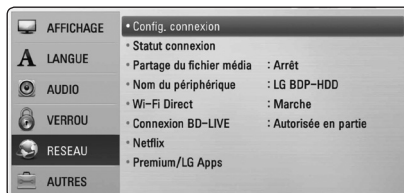

2. Le menu [Config. connexion] apparaît à l'écran. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner [Sans fil], puis appuyez sur ENTER (⏏).
3. Sélectionnez [Oui] puis appuyez sur ENTER (⏏) pour continuer. Les nouveaux paramètres de connexion écrasent les paramètres réseau existants.
4. L'appareil peut rechercher tous les points d'accès et les routeurs sans fil se trouvant à sa portée et les afficher sous forme de liste. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner un point d'accès ou un routeur sans fil dans la liste, puis appuyez sur ENTER (⏏).



Si la fonction de sécurité sans fil est activée sur le point d'accès ou le routeur sans fil, vérifiez que la clé WEP ou WPA entrée sur l'appareil est identique à celle définie sur le point d'accès ou le routeur sans fil. Il peut vous être demandé d'entrer le code de sécurité, au besoin.

! Remarque

- Sur les points d'accès et les routeurs sans fil, il est généralement possible de définir quatre clés WEP. Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil utilise le mode de sécurité WEP, entrez le code de sécurité, utilisez la clé "n° 1" pour la connexion à votre réseau domestique.
- Un point d'accès est un équipement qui vous permet d'effectuer des connexions sans fil à votre réseau domestique.
- Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prend en charge la méthode de configuration du code PIN basée sur WPS (Configuration protégée du Wi-Fi), appuyez sur le bouton jaune (Y) et retenez le numéro du code qui s'affiche à l'écran. Ensuite, entre le numéro PIN dans un menu de configuration de votre point d'accès ou routeur sans fil pour établir la connexion. Référez-vous à la documentation de votre périphérique réseau.

[Manuel] – Il est possible que votre point d'accès ou votre routeur sans fil ne diffuse pas son nom (SSID). Dans ce cas, vérifiez les paramètres du routeur (ou du point d'accès) depuis un ordinateur connecté au réseau et activez la diffusion du SSID sur le routeur, ou bien entrez le SSID manuellement à l'aide de l'option [Manuel].

[App bouton] – Si votre point d'accès ou routeur sans fil est doté d'une touche de configuration "Push Button", sélectionnez cette option et appuyez sur la touche de configuration de votre point d'accès ou routeur sans fil dans un délai de 120 secondes. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de connaître le nom (SSID) ni le code de sécurité du point d'accès ou du routeur sans fil.

5. Utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique]. Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.

! Remarque

Si l'existence pas de serveur DHCP sur le réseau ou que vous préférez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis entrez les valeurs nécessaires pour l'adresse IP [Adresse IP], le masque de sous-réseau [Masque sous-réseau], la passerelle [Passerelle] et le serveur DNS [Serveur DNS] à l'aide des touches numérotées **▲/▼/◀/▶**. En cas d'erreur en cours de saisie, appuyez sur CLEAR pour effacer le chiffre affiché en surbrillance.

6. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER (⏏) pour appliquer les paramètres réseau.
7. L'appareil vous demande alors de tester la connexion réseau. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER (⏏) pour terminer la procédure de connexion au réseau.
8. Si vous sélectionnez [Test] et que vous appuyez sur ENTER (⏏) à l'étape 7 ci-dessus, le statut de la connexion réseau s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi tester la connexion depuis la fenêtre [Statut connexion] du menu de configuration [Config.].

Remarques sur la connexion réseau:


- La plupart des problèmes de connexion réseau rencontrés pendant la configuration peuvent être résolus en redémarrant le routeur ou le modem. Après avoir connecté l'appareil au réseau domestique, mettez hors tension et/ou débranchez le câble d'alimentation du routeur ou le câble du modem. Puis remettez le routeur sous tension et/ou rebranchez le câble d'alimentation et le câble du modem.
- Selon le fournisseur d'accès Internet (FAI), le nombre de périphériques clients qui peuvent être connectés à Internet peut être limité par les conditions du contrat de service. Pour plus d'informations, contactez votre FAI.
- Notre entreprise dégage toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil et/ou de la fonction de connexion à Internet causé par des problèmes de communication liés à votre connexion Internet haut-débit, ou d'autres périphériques connectés.
- Les fonctions des disques BD-ROM accessibles via la fonction de connexion Internet ne sont pas créées ni fournies par notre entreprise, et notre entreprise dégage toute responsabilité en cas de problème de dysfonctionnement ou de disponibilité. Certains contenus liés aux disques et disponibles via la connexion Internet peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil. En cas de questions concernant ces contenus, veuillez contacter le producteur du disque concerné.
- Certains contenus Internet peuvent nécessiter une connexion au débit supérieur.
- Même lorsque l'appareil est correctement configuré et connecté, il est possible que certains contenus Internet ne fonctionnent pas correctement, en raison d'encombrements sur Internet, de la qualité ou du débit de votre service Internet, ou de problèmes au niveau du fournisseur de contenu.
- Certaines opérations de connexion à Internet peuvent ne pas être disponibles en raison de restrictions imposées par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) pour votre connexion haut-débit.
- Tous les frais facturés par votre FAI, y compris et sans s'y limiter, les frais de connexion, sont à votre charge et sous votre responsabilité.
- La connexion de l'appareil à un réseau filaire nécessite un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX. Si votre service Internet ne permet pas une telle connexion, vous ne pourrez pas connecter cet appareil.
- Pour bénéficier du service xDSL, vous devez utiliser un routeur.
- L'utilisation du service DSL nécessite un modem DSL et un câble modem est nécessaire pour le service modem par câble. Selon la méthode d'accès et les conditions de votre contrat d'abonné auprès de votre FAI, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la fonction de connexion Internet de cet appareil, ou il le nombre de périphériques connectés simultanément peut être limité. (Si votre FAI limite le nombre de périphériques connectés à une unité, l'appareil peut ne pas être autorisé à se connecter lorsqu'un ordinateur est déjà connecté.)
- L'utilisation d'un "routeur" peut ne pas être autorisée, ou son utilisation peut être limitée, selon les conditions et les limitations contractuelles de votre FAI. Pour plus d'informations, contactez directement votre FAI.
- Le réseau sans fil utilise des fréquences radio de la bande 2,4 GHz, également utilisées par d'autres équipements électroménagers, tels que les téléphones sans fil, les équipements *Bluetooth*®, les fours à micro-ondes, et des problèmes d'interférences radio peuvent provoquer des perturbations au niveau du réseau.
- Mettez hors tension tous les équipements réseau non utilisés de votre réseau domestique. Certains périphériques peuvent générer un trafic réseau.
- Pour obtenir une qualité de transmission optimale, placez l'appareil le plus près possible du point d'accès.
- Dans certains cas, le fait de placer le point d'accès ou le routeur sans fil à une hauteur d'au moins 0,45 m du sol permet d'améliorer la qualité de réception.
- Si possible, rapprochez l'appareil du point d'accès et/ou placez l'appareil de sorte qu'il ne se trouve aucun obstacle entre l'appareil et le point d'accès.
- La qualité de réception sans fil dépend de nombreux facteurs tels que le type de point d'accès, la distance entre l'appareil et le point d'accès, ou encore l'emplacement de l'appareil.
- Configurez votre point d'accès ou votre routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.

Connexion d'un périphérique USB

Cet appareil peut lire des fichiers audio, vidéo, des images et des photos enregistrés sur un périphérique USB.

Lecture de contenu enregistré sur un périphérique USB


1. Branchez le connecteur d'un périphérique USB à la prise USB de l'appareil, en poussant à fond.

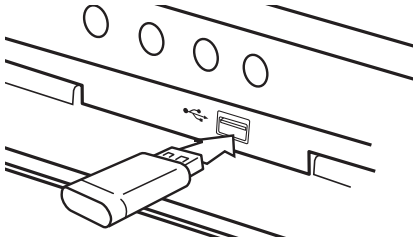

Lorsque vous connectez un périphérique USB contenant un ou plusieurs fichiers audio/musique à l'appareil, ce dernier commence la lecture automatiquement. Dans le cas où le périphérique USB contient différents types de fichier, un menu permettant de sélectionner le type de fichier souhaité apparaît.

La reconnaissance ou le chargement du contenu peut prendre plusieurs minutes, selon le nombre et la taille des fichiers présents sur le périphérique de stockage USB. Pour abandonner la reconnaissance ou le chargement, appuyez sur ENTER (⏻) lorsque l'option [Annuler] est sélectionnée.

2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches </>, puis appuyez sur ENTER (⏻).
4. Sélectionnez l'option [USB] à l'aide des touches </>, puis appuyez sur ENTER (⏻).

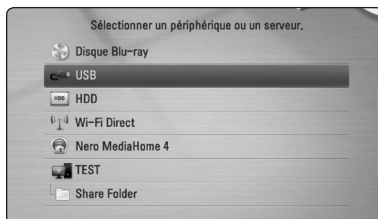

5. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ^/v/</>, puis appuyez sur PLAY ou ENTER (⏻) pour lire le fichier.
6. Pour débrancher un périphérique USB, procédez avec précaution.

! Remarque


- Ce lecteur prend en charge la mémoire flash USB/le disque dur externe formaté en FAT16, FAT32 et NTFS lors de l'accès aux fichiers (musique, photo, vidéo).
- Le périphérique USB peut être utilisé pour stocker des informations et profiter des fonctions des disques BD-Live sur Internet.
- Cet appareil peut prendre jusqu'à 8 partitions du périphérique USB en charge.
- Ne débranchez pas le périphérique USB pendant le fonctionnement (lecture, etc.).
- L'appareil ne prend pas en charge les périphériques USB qui nécessitent l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'ils sont connectés à un ordinateur.
- Périphérique USB : périphérique USB compatible USB 1.1 et USB 2.0.
- Les fichiers audio, vidéo et image/photo peuvent être lus. Pour plus d'informations sur les commandes relatives aux fichiers, reportez-vous aux pages correspondantes de ce manuel.
- Pour éviter la perte de données, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde régulièrement.
- Il est possible que le périphérique USB ne soit pas reconnu si vous le connectez via un câble prolongateur USB, un concentrateur USB ou un adaptateur multiple (pour carte mémoire).
- Certains périphériques USB peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil.
- Les appareils photo numériques et les téléphones portables ne sont pas pris en charge.
- Le port USB ne peut pas être connecté à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Réglages des paramètres

Réglage des paramètres de configuration

Vous pouvez modifier les paramètres de configuration de l'appareil via le menu [Config.].

1. Appuyez sur la touche HOME (🏠).

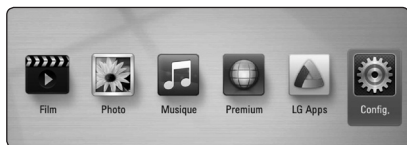


2. Utilisez les touches </> pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙). Le menu [Config.] apparaît.



3. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner la première option de configuration, puis appuyez sur la touche > pour accéder au deuxième niveau.



4. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner une option de deuxième niveau, puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour accéder au troisième niveau.

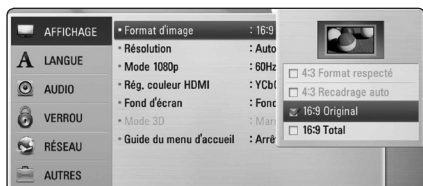

5. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner la valeur souhaitée, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour confirmer votre choix.

Menu [AFFICHAGE]

Format d'image

Sélectionnez un format d'image approprié à votre téléviseur.

[4:3 Format respecté]

A sélectionner si une TV standard 4:3 est connectée. Affiche des images théâtrales avec des barres noires au-dessus et au-dessous de l'image.

[4:3 Recadrage auto]

A sélectionner si une TV standard 4:3 est connectée. Affiche des images découpées de façon à utiliser tout l'écran. Les deux côtés de l'image sont découpés.

[16:9 Original]

Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté.

L'image 4:3 est affichée en conservant son format 4:3 d'origine, et des barres noires apparaissent sur les côtés gauche et droit.

[16:9 Total]

Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté. L'image 4:3 est étirée horizontalement (proportion linéaire) pour occuper toute la largeur de l'écran.

! Remarque

Lorsque la résolution est réglée sur une valeur supérieure à 720p, il n'est pas possible de sélectionner le format d'image [4:3 Format respecté] et [4:3 Recadrage auto].

Résolution

Cette option permet de régler la résolution de sortie du signal vidéo en composante et du signal vidéo HDMI. Pour plus d'informations au sujet de la résolution, reportez-vous aux pages 17 et 72.

[Auto]

Lorsque la prise HDMI OUT est connectée à un téléviseur fournissant des informations d'affichage (EDID), la résolution la mieux adaptée est sélectionnée automatiquement en fonction du téléviseur.

[1080p]

Émet 1080 lignes en mode vidéo progressif.

[1080i]

Émet 1080 lignes de vidéo entrelacées.

[720p]

Émet 720 lignes of vidéo progressive.

[480p]

Émet 480 lignes de vidéo progressive.

[480i]

Émet 480 lignes de vidéo entrelacées.

Mode 1080p

Lorsque la résolution est réglée sur 1080p, sélectionnez [24 Hz] pour lire des présentations ou des films (1080p/24 Hz) sur un écran équipé d'une connexion HDMI et compatible avec une entrée 1080p/24 Hz.



Remarque

- Lorsque vous sélectionnez l'option [24 Hz], il est possible que vous observiez des déformations de l'image lorsque la source alterne entre vidéo et film. Dans ce cas, sélectionnez l'option [60 Hz].
- Même lorsque [Mode 1080p] est défini sur [24 Hz], si votre téléviseur n'est pas compatible avec 1080p/24 Hz, la fréquence d'image réelle de la sortie vidéo sera égale à 60 Hz pour correspondre au format de la source vidéo.

Rég. couleur HDMI

Sélectionnez le type de sortie pour la prise HDMI OUT. Pour ce réglage, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre périphérique d'affichage.

[YCbCr]

Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage HDMI.

[RGB]

Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage DVI.

Fond d'écran

Permet de changer l'arrière-plan de l'écran initial.

Mode 3D

Sélectionner le type mode de sortie pour la lecture de disque Blu-ray 3D.

[Arrêt]

La lecture du disque Blu-ray sera effectuée en mode 2D comme une lecture normale de disque BD-ROM.

[Marche]

La lecture d'un disque Blu-ray 3D va s'effectuer en mode 3D.

Guide du menu d'accueil

Cette fonction vous permet d'afficher ou de supprimer le bulle du guide dans le Menu Accueil. Configurez cette option sur [Marche] pour afficher le guide.

Menu [LANGUE]

Affichage Menu

Pour sélectionner la langue du menu [Config.] et des informations affichées à l'écran (OSD).

Menu disque/Audio/Sous-titres

Sélectionnez la langue de votre choix pour les pistes audio (disque audio), sous-titres et le menu disque.

[Original]

Signifie la langue d'enregistrement original du disque.

[Autre]

Appuyez sur ENTER (⏏) pour choisir une autre langue. Utilisez les touches numérotées puis appuyez sur ENTER (⏏) pour entrer le nombre à quatre chiffres indiqué dans la liste des codes de langue, selon la langue souhaitée (voir page 67).

[Arrêt] (Sous-titrage des disques uniquement)

Désactive les sous-titres.



Remarque

Selon le disque, il est possible que votre langue ne soit pas disponible.

Menu [AUDIO]

Chaque disque a plusieurs options de sortie audio. Réglez les options audio du lecteur selon le type de système audio que vous utilisez.



Remarque

Étant donné que de nombreux facteurs peuvent affecter le type de sortie audio, pour plus d'informations veuillez consulter la section "Caractéristiques des sorties audio", pages 70.

HDMI / Sortie numérique (SPDIF)

[Stéréo PCM]

A sélectionner si vous reliez la prise HDMI OUT ou DIGITAL AUDIO OUT de cette unité à un dispositif avec décodeur stéréo numérique.

[Multi-chaînes PCM] (HDMI seulement)

A sélectionner si vous reliez la prise HDMI OUT de cette unité à un dispositif avec décodeur numérique multicanaux.

[Re codage DTS]

A sélectionner si vous reliez la prise HDMI OUT ou DIGITAL AUDIO OUT de cette unité à un dispositif avec décodeur DTS.

[Primary Pass-Thru]

Sélectionnez ce réglage si vous connectez un appareil muni d'un décodeur LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD à la sortie DIGITAL AUDIO OUT ou prise HDMI OUT.



Remarque

- Si l'option [HDMI] est réglée sur [Multi-chaînes PCM], l'audio peut sortir comme PCM Stéréo si l'information Multi-chaînes PCM n'est pas détectée par le dispositif HDMI avec EDID.
- Lorsque l'option [HDMI] ou [Sortie numérique] est réglée sur [Re codage DTS], le signal de sortie audio est un signal DTS Re-encode pour les disques BD-ROM avec audio secondaire, et le signal original (par exemple [Primary Pass-Thru]) pour les autres disques.

Échantillonnage (Sortie Audio Numérique)

[192 kHz]

Sélectionnez cette option si votre récepteur A/V ou votre amplificateur est capable de gérer du signal à 192 kHz.

[96 kHz]

Sélectionnez cette option si votre récepteur A/V ou votre amplificateur n'est PAS capable de gérer du signal à 192 kHz. Si vous choisissez cette option, l'unité convertit automatiquement les signaux 192 kHz en 96 kHz pour que votre système puisse les décoder.

[48 kHz]

Sélectionnez cette option si votre récepteur A/V ou votre amplificateur n'est PAS capable de gérer du signal à 192 kHz ni à 96 kHz. Si vous choisissez cette option, l'unité convertit automatiquement les signaux 192 kHz et 96 kHz en 48 kHz pour que votre système puisse les décoder.

Vérifiez la documentation accompagnant votre récepteur A/V ou amplificateur pour vérifier ses capacités.

DRC (Contrôle d'Écart Dynamique)

Cette fonction vous permet d'écouter un film en diminuant le volume sans perdre en clarté sonore.

[Arrêt]

Désactive cette fonction.

[Marche]

Compresse la gamme dynamique de la sortie audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.

[Auto]

La gamme dynamique de la sortie audio Dolby TrueHD est spécifiée automatiquement.

Quant à la gamme dynamique des sorties audio Dolby Digital et Dolby Digital Plus, son fonctionnement est le même que dans le mode [Marche].

! Remarque

La fonction DRC peut être modifiée uniquement lorsqu'aucun disque ne se trouve dans l'appareil, ou lorsque l'appareil est en mode arrêt.

DTS Neo:6

Si le lecteur est connecté à un récepteur audio à canaux multiples par une connexion HDMI, configurez cette option pour profiter du surround multicanaux, avec les une source audio à 2 canaux.

[Arrêt]

Sortie du son stéréo par les enceintes avant.

[Musique]

Sorties de son multicanaux optimisées pour écouter de la musique.

[Cinéma]

Sorties de son multicanaux optimisées pour regarder un film.

! Remarque

- Cette option n'est pas disponible sur un service en ligne.
- Seule la source audio avec une fréquence d'échantillonnage inférieure à 48 kHz est disponible avec cette fonction.
- Cette fonction est disponible uniquement si l'option [HDMI] est réglée sur [Multi-chaînes PCM].

Menu [VERROU]

La fonction [VERROU] affecte uniquement la lecture de contenus BD-ROM et DVD.

Pour accéder à une fonction des paramètres [VERROU], vous devez entrer le mot de passe à 4 chiffres que vous avez défini auparavant. Si vous n'avez pas encore défini votre mot de passe, vous y serez alors invité(e). Entrez en mot de passe à quatre chiffres et entrez-le de nouveau pour confirmer, puis appuyez sur ENTER (⏏) pour le valider.

Mot de passe

Vous pouvez créer un mot de passe et le modifier.

[Sans]

Entrez un mot de passe à quatre chiffres et entrez-le de nouveau pour confirmer, puis appuyez sur ENTER (⏏) pour le valider.

[Modifier]

Entrez le mot de passe actuel et appuyez sur ENTER (⏏). Entrez un mot de passe à quatre chiffres et entrez-le de nouveau pour confirmer, puis appuyez sur ENTER (⏏) pour le valider.

Si vous oubliez votre mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez l'effacer en respectant les indications suivantes:

1. Enlevez tous les disques du lecteur.
2. Dans le menu [Config.], sélectionnez [Mot de passe].
3. Entrez le code "210499" à l'aide des touches numérotées. Le mot de passe est effacé.



Remarque

Si vous faites une erreur avant d'appuyer sur ENTER (⏏), appuyez sur CLEAR pour effacer. Puis entrez le mot de passe correct.

Contrôle parental DVD

Cette fonction permet d'interdire la lecture de DVD classifiés en fonction de leur contenu. (Tous les disques ne sont pas classifiés.)

[Notation 1-8]

La classification (1) comporte le plus de restrictions et la classification (8) en comporte le moins.

[Déverrouillage]

La sélection de la fonction Débloquer [Déverrouillage] désactive le contrôle parental et permet l'écoute intégrale du disque.

Contrôle parental Disque Blu-ray

Définit un âge limite pour la lecture du BD-ROM. Utilisez des boutons numériques pour entrer un âge limite pour la visualisation du BD-ROM.

[255]

Tous les BD-ROM sont lus.

[0-254]

Interdit la lecture des BD-ROM selon les classements inscrits.



Remarque

- La [Contrôle parental Disque Blu-ray] s'applique seulement au Disque Blu-ray incluant la Commande Notation avancée.
- Pour la région qui utilise le niveau de classification MPAA, référez-vous au tableau ci-dessous à titre d'exemple.

Contrôle parental Disque Blu-ray	Classification MPAA
0	G
8	PG
13	PG-13
17	R
18	NC-17
255	Illimité

Indicatif régional

Introduisez le code de la zone aux standards utilisés pour classer le disque vidéo DVD, selon la liste de la page 66.

Menu [RÉSEAU]

Les paramètres [RÉSEAU] sont nécessaires pour utiliser des fonctions telles que la mise à jour de logiciel, BD-Live ou d'autres fonctions disponibles en ligne.

Config. connexion

Si votre environnement de réseau domestique est prêt pour la connexion de l'appareil, celui-ci doit être configuré pour la connexion réseau filaire ou sans fil afin de pouvoir communiquer sur le réseau. (Voir "Connexion à votre réseau domestique", pages 20.)

Statut connexion

Pour vérifier le statut du réseau sur l'appareil, sélectionnez l'option [Statut connexion] et appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour vérifier si la connexion au réseau et à Internet est bien effectuée.

Partage du fichier média

Si vous voulez partager les fichiers dans le disk dur interne de votre ordinateur ou DLNA client appareil de votre réseau (network) à domicile, sélectionnez cette option [Marche].

[Autorisation partage des médias (DLNA)]

Vous pouvez contrôler l'accès du partage de fichiers de DLNA devices. Sélectionnez un appareil sur la liste d'appareil, et utilisez **Λ/V/</>** pour sélectionner [Autoriser] ou [Refuser] afin de contrôler l'accès.

[ID/Mot de passe du dossier partagé (CIFS)]

Pour votre sécurité, vous pouvez installer l'identifiant (id) et le pseudo pour partager les fichiers multimédia de votre ordinateur. Lorsque vous installez l'identifiant (id) et le pseudo, vous avez besoin de mettre l'identifiant (id) et le pseudo pour l'accès de votre ordinateur.

! Remarque

- Pour une meilleure exécution, l'utilisation de moins de 3 dispositifs client pour un accès simultané au lecteur est fortement recommandée.
- La condition du réseau et les spécifications du fichier peuvent affecter la fonction Playback du dispositif client.
- La connexion de réseau sans fil peut présenter une vitesse d'accès inadéquate provoquée par une interférence avec des appareils ménagers qui utilisent des fréquences radio.

Nom du périphérique

Vous pouvez créer votre nom de réseaux (network) en utilisant le clavier virtuel. Le lecteur sera reconnu par le nom que vous mettez dans votre réseau (network) à domicile.

Wi-Fi Direct

Ce lecteur est un appareil certifié Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ représente la technologie grâce à laquelle des appareils se connectent sans passer par un point d'accès ou un routeur. Configurez cette option sur [Marche] pour activer Wi-Fi Direct™. Référez-vous à la page 37 pour la connexion de l'appareil.

Connexion BD-LIVE

Vous pouvez restreindre l'accès Internet pour les fonctions BD-Live.

[Autorisée]

L'accès Internet est autorisé pour tous les contenus BD-Live.

[Autorisée en partie]

L'accès Internet est autorisé uniquement pour les contenus BD-Live comportant un certificat de propriétaire de contenu. L'accès Internet et les fonctions en ligne AACs sont interdites pour tous les contenus BD-Live ne possédant pas de certificat.

[Interdite]

L'accès Internet est interdit pour tous les contenus BD-Live.

Netflix

[Netflix ESN]

Affiche son Netflix ESN unique (Numéro de Série Electronique) qui vous permet d'utiliser Netflix en continu.

[Désactiver Netflix]

Désactivez votre appareil. Pour réactiver Netflix de nouveau, contactez le service fournisseur.

Premium/LG Apps

[Sélectionnez votre pays]

Vous permet de sélectionner votre région pour afficher des services et des contenus appropriés sur la fonctionnalité [Premium] et [LG Apps]

[Gestion du profile]

Pour afficher le menu [Gestion du profil]. Vous pouvez gérer tous les profils qui se sont branchés sur cette unité.

[Code d'enregistrement]

Affiche le code unique de ce lecteur pour la maintenance de la fonctionnalité [Premium] et [LG Apps]

Menu [AUTRES]

Sélect. stockage Blu-ray

Ce lecteur peut stocker des informations relatives au BD -ROM, y compris des fichiers téléchargés sur Internet tels que des bandes-annonces et des bonus de films, sur le disque dur interne ou sur une clé USB.

[Mémoire interne]

Permet de stocker le téléchargement du disque Blu-ray sur le disque dur interne.

[Mémoire USB]

Permet de stocker le téléchargement du disque Blu-ray sur la clé USB connectée.

Effacer stockage Blu-ray

Initialise les fichiers disque Blu-ray à partir du stockage intégré ou du stockage USB connecté.

[Mémoire interne]

Supprime tous les fichiers téléchargés à partir du disque dur interne.

[Mémoire USB]

Supprime tous les fichiers téléchargés à partir du stockage USB connecté

DivX® VOD

À PROPOS DE DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est certifié DivX et il peut lire les vidéos au format DivX. Pour plus d'informations et pour trouver des logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX, visitez le site Web : www.divx.com

A PROPOS DE LA VIDEO DIVX SUR DEMANDE Cet appareil certifié DivX® doit être enregistré pour lire les fichiers DivX Vidéo sur Demande (VOD). Pour générer le code d'inscription, localisez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez vod.divx.com pour plus d'informations sur la procédure d'enregistrement. Pour générer le code d'inscription, localisez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez vod.divx.com pour plus d'informations sur la procédure d'enregistrement.

[Enregistrer]

Pour afficher le code d'enregistrement de votre appareil.

[Annuler l'enregistrement]

Pour désactiver l'enregistrement de votre appareil et afficher le code de désactivation.

! Remarque

Toutes les vidéos téléchargées à partir de DivX VOD à l'aide du code d'enregistrement de ce lecteur ne peuvent être lues que par cet appareil.

Démarrage rapide

Ce lecteur peut rester en mode veille, avec une légère consommation d'énergie, pour que le lecteur puisse démarrer instantanément lorsque vous allumez l'unité. Réglez cette option en mode [Marche] pour activer la fonction [Démarrage rapide].

! Remarque

Si l'option [Démarrage rapide] est en mode [Marche] et que le courant électrique est redémarré accidentellement suite à une coupure de courant, ou autre raison, le lecteur démarre automatiquement en mode veille. Avant d'utiliser le lecteur, attendre un instant jusqu'à ce que l'appareil soit en mode veille.

Extinction auto

Un économiseur d'écran s'affiche si vous laissez le lecteur en mode ARRÊT durant environ 5 minutes. Si vous réglez cette option sur [Marche], l'unité s'éteint automatiquement 25 minutes après l'affichage de l'économiseur d'écran. Réglez cette option sur [Arrêt] pour laisser l'affichage de l'économiseur d'écran activé tant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Lecture réseau

Cette fonction vous permet de contrôler la lecture de contenus multimédia récupérés à partir d'un serveur DLNA par un Smartphone certifié DLNA. La plupart des Smartphones certifiés DLNA disposent d'une fonction pour contrôler la lecture de contenus multimédia sur votre réseau domestique. Activez cette option pour permettre à votre Smartphone de contrôler cet appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions de votre Smartphone certifié DLNA ou de l'application.

! Remarque

- Cet appareil et le Smartphone certifié DLNA doivent être connectés au même réseau.
- Pour utiliser la fonction [Lecture réseau] à l'aide d'un Smartphone certifié DLNA, appuyez sur HOME (🏠) pour afficher le menu d'accueil avant de le brancher sur cet appareil.
- Lors du contrôle de l'appareil à l'aide de la fonction [Lecture réseau], la télécommande risque de ne pas fonctionner.
- Les formats de fichiers décrits à la page 10 ne sont pas toujours pris en charge avec la fonction [Lecture réseau].

Initialiser**[Réglages d'usine]**

Il est possible de réinitialiser l'appareil à ses réglages d'origine (sortie d'usine).

[Format disque interne]

Formatage du disque dur interne. Tous les fichiers stockés sur le disque dur interne seront effacés après le formatage.

! Remarque

- Si vous utilisez l'option [Réglages d'usine] pour réinitialiser le lecteur sur les paramètres par défaut, vous devez redéfinir toutes les activations des services en ligne et tous les paramètres réseau.
- Ne pas éteindre le lecteur pendant le formatage du disque dur interne. Cela peut provoquer de graves problèmes.

Logiciel**[Information]**

Pour afficher les informations de version du logiciel installé.

[Mise à jour]

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil en connectant celui-ci directement au serveur de mise à jour (voir pages 62).

Avertissement

Appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour afficher l'avis de non responsabilité sur le Service réseau.

Lecture normale

Utilisation du menu [ACCUEIL]

Le menu d'accueil s'affiche lorsque vous appuyez sur HOME (🏠). Utilisez Δ / ∇ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$ pour sélectionner une catégorie et appuyez sur ENTER (⊙).



! Remarque

Selon votre région, le service LG Apps peut ne pas être disponible en ce moment. Le service LG Apps sera ouvert pour ces régions par des mises à jour logicielles plus tard.

1	[Film] - permet de lire des contenus vidéo.
2	[Photo] - permet de lire des photos.
3	[Musique] - permet de lire des fichiers audio.
4	[Premium] - Affiche l'écran Premium Home.
5	[LG Apps] - Affiche l'écran [LG Apps].
6	[Config.] - permet d'ajuster les paramètres du système.
7	[Chercher] - Cette fonction sera mise à jour plus tard.
8	[LG Apps] - Affiche l'écran [LG Apps].
9	[Applications favorites] - Raccourci pour les applications favorites de l'utilisateur.
10	[Mes Applications] - Affiche l'écran [Mes Applications].

Lecture de disques

BD DVD ACD

1. Appuyez sur la touche $\blacktriangle$ (OPEN/CLOSE) et placez un disque sur le tiroir disque.

2. Appuyez sur $\blacktriangle$ (OPEN/CLOSE) pour refermer le tiroir disque.

Pour la plupart des disques CD audio, BD-ROM et DVD-ROM, la lecture commence automatiquement.

3. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
4. Sélectionnez l'option [Film] ou [Musique] à l'aide des touches $\leftarrow$ / $\rightarrow$, puis appuyez sur ENTER (⊙).
5. Sélectionnez l'option [Disque Blu-ray], [DVD], [VR] ou [Audio] à l'aide de Δ / ∇ , et appuyez sur ENTER (⊙).

! Remarque

- Les fonctions de lecture décrites dans ce guide ne sont pas toujours disponibles pour tous les fichiers et supports. Certaines fonctions peuvent être limitées par différents facteurs.
- Selon les titres BD-ROM, la connexion d'un périphérique USB peut être nécessaire pour lire correctement le contenu.
- Il se peut que les disques DVD-VR non finalisés ne soient pas lus par l'appareil.
- Certains disques DVD-VR gravés par les enregistreurs DVD numériques utilisent la technologie de protection des données CPRM. Cet appareil ne prend pas en charge ce type de disque.

Ouvrir un fichier à partir du disque dur/du disque/de la clé USB

MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur permet d'ouvrir des fichiers vidéos, audios et photos contenus sur un disque dur interne, un disque ou une clé USB.

1. Insérez un disque de données dans le tiroir à disque ou connectez un périphérique USB.
2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches $\leftarrow$ / $\rightarrow$, puis appuyez sur ENTER (⊙).
4. Sélectionnez l'option [Donnée], [USB] ou [HDD] grâce à la touche Δ / ∇ , et cliquez sur (⊙).
5. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches Δ / ∇ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$, puis appuyez sur $\blacktriangleright$ (PLAY) ou ENTER (⊙) pour lire le fichier.

Lecture d'un disque Blu-ray 3D

BD

Ce lecteur peut lire les disques Blu-ray 3D avec des vidéos séparées pour l'œil gauche et pour l'œil droit.

Préparation

Pour une lecture de titre Blu-ray en mode 3D stéréoscopique, il faut :

- Vérifiez si votre téléviseur est compatible 3D et possède une ou plusieurs entrées HDMI.
- Portez des lunettes 3D pour profiter du réalisme 3D, si nécessaire.
- Vérifier si le disque BD-ROM est un disque Blu-ray 3D ou non.
- Connectez un câble HDMI (Type A, Câble HDMI™ haute vitesse) entre la sortie HDMI du lecteur et l'entrée HDMI du téléviseur.

1. Appuyer sur HOME (🏠) et régler l'option [Mode 3D] dans le menu [Config.] sur [Marche] (page 27).
2. Appuyer sur ▲ (OPEN/CLOSE) et placer le disque dans le tiroir du lecteur.
3. Appuyer sur ▲ (OPEN/CLOSE) pour fermer le tiroir du lecteur.

La lecture commence automatiquement.

4. Se référer au manuel d'utilisateur du téléviseur 3D pour plus d'informations.

Il sera peut être nécessaire d'ajuster les paramètres d'affichage et de focale du téléviseur pour améliorer les effets 3D.

⚠ Attention

- Regarder des images en 3D durant une période prolongée peut provoquer étourdissements et fatigue.
- Regarder un film en 3D n'est pas recommandé aux personnes handicapées, aux enfants et aux femmes enceintes.
- Si vous avez des maux de tête, ressentez de la fatigue ou des vertiges pendant que vous regardez un contenu 3D, nous vous recommandons grandement d'arrêter la lecture et de vous reposer jusqu'à ce que vous sentiez mieux.

Utilisation de BD-Live™

BD

BD-ROM compatible BD-Live (BD-ROM version 2 profil 2). Son extension réseau permet, entre autres, de télécharger des bandes annonces en raccordant l'appareil à l'Internet.

1. Vérifiez la connexion et les paramètres réseau (pages 20).
2. Réglez [Sélect. stockage Blu-ray] dans le menu [Config.] (page 32).
Si l'option [Sélect. stockage Blu-ray] dans le menu [Config.] est réglée sur [Mémoire USB], la connexion d'une clé USB sera nécessaire pour télécharger les fichiers bonus.
3. Appuyez sur la touche HOME (🏠) et réglez l'option [Connexion BD-LIVE] du menu [Config.] (page 31).

Selon le disque, la fonction BD-Live peut ne pas fonctionner lorsque l'option [Connexion BD-LIVE] est réglée sur [Autorisée en partie].

4. Insérez un disque BD-ROM équipé de la fonction BD-Live.

La procédure d'utilisation varie selon le disque. Reportez-vous aux instructions fournies avec le disque.

⚠ Attention

Ne retirez pas le périphérique USB connecté pendant le téléchargement du contenu ou tant qu'un disque Blu-ray se trouve encore sur le plateau de chargement de disque. Dans le cas contraire, ceci pourrait endommager le périphérique USB connecté et les fonctions BD-Live pourraient ne plus fonctionner correctement avec le périphérique USB endommagé. Dans le cas où la clé mémoire flash USB a été endommagée à la suite d'une telle action, vous pouvez essayer de la reformater sur votre ordinateur afin de pouvoir l'utiliser de nouveau sur cet appareil.

⚠ Remarque


- L'accès à certains contenus de BD-Live peut être limité sur certains territoires par décision propre du fournisseur de contenu.
- Le téléchargement de contenu BD-Live peut demander plusieurs minutes avant d'être disponible pour la lecture.

Lecture d'un fichier sur un serveur du réseau

MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur peut lire des films, des fichiers de musique et des photos sauvegardés dans un PC ou un serveur DLNA à travers votre réseau local.

1. Vérifiez la connexion et les paramètres réseau (pages 20).
2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches </>, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).
4. Sélectionnez le serveur multimédia DLNA ou un dossier partagé à partir d'une liste de votre PC à l'aide ^/V, puis, appuyez sur ENTER (Ⓢ).

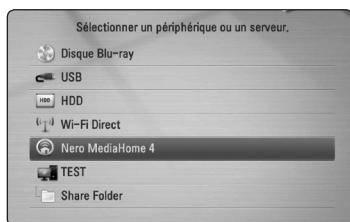

Si vous voulez analyser une seconde fois le serveur multimédia disponible, appuyez sur le bouton (G) vert.

5. Sélectionnez un fichier en utilisant ^/V/</>, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour lire le fichier.



Remarque

- Les exigences relatives au fichier sont décrites à la page 10.
- La vignette des fichiers illisibles peut être affichée, mais ces fichiers ne peuvent être lus sur ce lecteur.
- Le nom du fichier avec sous-titre et le nom du film doivent être identiques et localisés dans le même dossier.
- L'état de votre réseau local peut avoir une incidence sur la qualité de la lecture et du rendement.
- Des problèmes de connexion peuvent survenir selon l'environnement de votre PC.

Saisie de l'ID utilisateur réseau et du mot de passe

Selon l'environnement de l'ordinateur, il peut être nécessaire d'entrer un ID utilisateur réseau et un mot de passe avant de pouvoir accéder à un dossier partagé.

1. Le menu clavier apparaît automatiquement si l'ID et le mot de passe de l'utilisateur réseau sont requis.
2. Utilisez ^/V/</> pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour valider votre sélection sur le clavier virtuel.

Pour entrer une lettre avec un accent, appuyez sur INFO/DISPLAY (ℹ) pour afficher l'extension de l'ensemble des caractères.



[Annuler] – Retourne à l'écran précédent.

[Espace] – pour insérer un espace à l'emplacement du curseur.

[<-] – pour effacer le caractère précédent le curseur.

[ABC / abc / #+==&] – pour changer la configuration du menu "clavier" afin d'entrer des lettres majuscules, des lettres minuscules ou des symboles.

3. Lorsque vous avez fini la saisie de l'ID utilisateur réseau et du mot de passe, sélectionnez [OK] à l'aide des touches ^/V/</> puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour accéder au dossier.

L'ID utilisateur réseau et le mot de passe sont mémorisés après avoir accédé au dossier pour la première fois, afin de faciliter l'accès ultérieur. Si vous ne souhaitez pas que l'ID utilisateur réseau et le mot de passe soient mémorisés, appuyez sur la touche de couleur rouge (R) pour désélectionner la case [Mémoriser] avant d'accéder au dossier.


Connexion Wi-Fi Direct™

Branchement à un appareil certifié Wi-Fi Direct™.

MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur peut lire des fichiers vidéo, audio et de photos contenus sur un appareil certifié Wi-Fi Direct™. La technologie Wi-Fi Direct™ permet au lecteur de se brancher directement à un appareil certifié Wi-Fi Direct™ sans se brancher à un périphérique réseau tel qu'un point d'accès.

1. Réglez l'option [Wi-Fi Direct] sur le menu [Config.] en [Marche] (page 31).
2. Appuyez sur la touche (🏠).
3. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide de </> et appuyez sur ENTER (Ⓢ).
4. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct] à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER (Ⓢ).

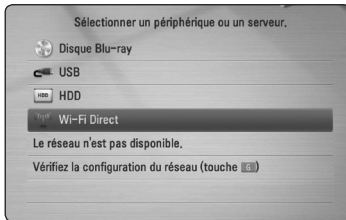

5. Sélectionnez un appareil Wi-Fi Direct™ sur la liste à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER (Ⓢ).


La connexion Wi-Fi Direct™ démarrera automatiquement.



Si l'appareil Wi-Fi Direct™ supporte la méthode de configuration de code NIP basé sur le WPS (Wi-Fi Protected Setup), sélectionnez un appareil de la liste et appuyez sur le bouton (Y) jaune. Prenez note du NIP indiqué à l'écran. Entrez ensuite le NIP dans un menu de paramètres de l'appareil sur lequel vous tentez de vous connecter.

Pour relancer une recherche des appareils Wi-Fi Direct™ accessibles, appuyez sur la touche verte (G).

6. Choisissez un serveur qui est partagé par l'appareil Wi-Fi Direct™ à l'aide de ▲/▼ et appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour naviguer sur le serveur.

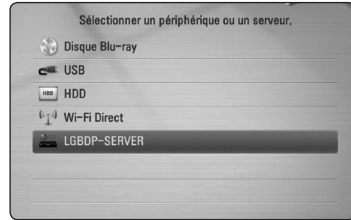

Pour choisir un serveur de la liste de l'appareil, des fichiers ou répertoires doivent être partagés par le serveur DLNA de l'appareil Wi-Fi Direct™ branché.

7. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour lire le fichier.

! Remarque


- Pour une meilleure transmission, placez le lecteur aussi près que possible du serveur certifié Wi-Fi Direct™.
- Cet appareil peut seulement être branché à un appareil à la fois. La connexion multiple n'est pas disponible.
- Si vous essayez de vous brancher sur un réseau sans fil lorsqu'un appareil est branché en Wi-Fi Direct™, la connexion Wi-Fi Direct™ se débranche automatiquement.
- Si ce lecteur et un appareil Wi-Fi Direct™ sont branchés sur un réseau local différent, la connexion Wi-Fi Direct™ peut ne pas être disponible.

Branchement à des appareils Wi-Fi disponibles.


MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

Cette unité peut se brancher à un appareil général Wi-Fi en utilisant la fonction Wi-Fi Direct™.

1. Réglez l'option [Wi-Fi Direct] sur le menu [Config.] en [Marche] (page 31).
2. Appuyez sur la touche (🏠).
3. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide de </> et appuyez sur ENTER (Ⓢ).
4. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct] à l'aide de ^/v et appuyez sur ENTER (Ⓢ).

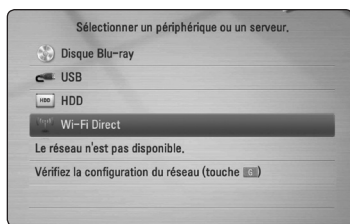


5. Appuyez sur le bouton rouge (R) pour visualiser le [SSID], [Option de sécurité] et [Cryptage] du lecteur.

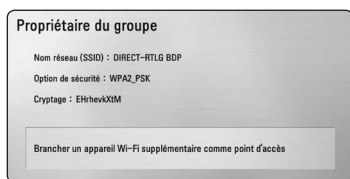

6. Sur votre appareil Wi-Fi, connectez le réseau à ce lecteur en utilisant [Nom réseau (SSID)], [Option de sécurité] et [Cryptage] à l'étape 5 ci-dessus.
7. Appuyez sur BACK (↶) deux fois pour afficher la liste d'appareils.

8. Veuillez choisir un serveur partagé par l'appareil Wi-Fi branché à l'aide des touches ^/v et appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour naviguer sur le serveur.

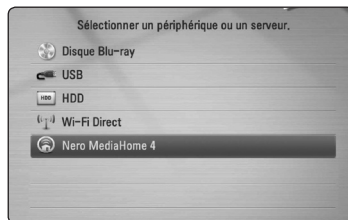

Pour choisir un serveur de la liste de l'unité, les fichiers ou les dossiers doivent être partagés par le serveur DLNA de l'appareil branché.

9. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ^/v / </>, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour lire le fichier.

Opérations de base pour le contenu vidéo et audio

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■ (STOP) en mode lecture.

Pour suspendre la lecture

Appuyez sur || (PAUSE) en mode lecture.
Appuyez sur ► (PLAY) pour continuer la lecture.

Pour utiliser la lecture image-par-image

Appuyez sur la touche || (PAUSE) en cours de lecture d'un film.
Appuyez de manière répétée sur || (PAUSE) pour passer en lecture image par image.

Pour faire une recherche rapide en avant ou en arrière

Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture pour passer en lecture rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
Pour changer la vitesse de lecture rapide, appuyez ensuite de manière répétée sur ◀◀ ou ▶▶.

Pour lire au ralenti

Pour lire un contenu vidéo au ralenti, mettez la lecture en pause puis appuyez plusieurs fois sur la touche ▶▶ pour sélectionner différentes vitesses de ralenti.

Pour sauter au fichier/chapitre/piste précédent ou suivant

Pendant la lecture, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour passer au chapitre/piste suivant ou pour retourner au début du chapitre actuel.

Appuyez sur ◀◀ deux fois et brièvement pour revenir au chapitre/piste antérieur.

Dans le menu liste des fichiers du serveur, plusieurs types de contenus peuvent être disponibles dans un dossier. Dans ce cas, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour accéder au contenu suivant ou précédent appartenant au même type.

Opérations de base pour les photos

Pour activer le diaporama

Appuyez sur ► (PLAY) pour démarrer le diaporama.

Pour arrêter le diaporama

Appuyez sur ■ (STOP) en mode diaporama.

Pour suspendre le diaporama

Appuyez sur || (PAUSE) en mode diaporama.
Appuyez sur ► (PLAY) pour redémarrer le diaporama.

Pour accéder à la photo suivante/précédente

Lors de l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur < ou > pour accéder à la photo suivante ou précédente.

Utilisation du menu du disque

BD DVD AVCHD

Pour afficher le menu du disque

La fenêtre du menu peut d'abord s'afficher après le chargement d'un disque qui comporte un menu. Si vous voulez afficher le menu du disque pendant la lecture, appuyez sur le DISC MENU.

Utilisez les boutons ▲/▼/◀/▶ pour explorer les éléments du menu.

Pour afficher le menu contextuel

Certains disques BD-ROM contiennent un menu contextuel qui s'affiche en mode lecture.

Appuyez sur TITLE/POPUP en mode lecture, et utilisez les boutons ▲/▼/◀/▶ pour explorer les éléments du menu.

Recherche de fichiers sur le disque dur par nom de fichier

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver un fichier sur le disque dur, vous pouvez rechercher le fichier en tapant un mot-clé sur le clavier virtuel.

1. Dans le menu [Film], [Photo], [Musique] ou dans le menu d'Accueil, cliquez sur SEARCH pour afficher le clavier virtuel.



2. Utilisez $\wedge/\vee/</>$ pour sélectionner les lettres puis appuyez sur ENTER (⊙) pour confirmer votre sélection sur le clavier virtuel.
3. Tapez le mot clé puis sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le résultat de la recherche.



4. Cliquez à plusieurs reprises sur $</>$ jusqu'à ce que le résultat de la recherche soit sélectionné, puis sélectionnez le fichier désiré grâce à la touche $\wedge/\vee$.
5. Appuyez sur ENTER (⊙) pour exécuter le fichier.

Reprise de la lecture

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

L'appareil mémorise le point où vous avez appuyé sur la touche ■ (STOP), selon le disque.

Si l'indication "II ■ (Resume Stop)" (Reprise/Arrêt) apparaît brièvement à l'écran, appuyez sur la touche ► (PLAY) pour reprendre la lecture (à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée).

Si vous appuyez deux fois sur la touche ■ (STOP) ou si vous retirez le disque de l'appareil, l'indication "■ (Complete Stop) (Arrêt complet)" apparaît à l'écran.

L'appareil effacera alors le point de reprise qu'il avait mémorisé.

! Remarque

- Le point de reprise peut être effacé lorsqu'une touche est activée. (par exemple; ⏻ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE), etc).
- Sur les disques BD-ROM avec BD-J, la fonction de reprise de la lecture ne marche pas.
- Si vous appuyez une fois sur la touche ■ (STOP) en cours de lecture d'un titre BD-ROM interactif, l'appareil passe en mode d'arrêt complet.

Lecture avancée

Répétition

BD DVD AVCHD ACB MUSIC

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur REPEAT (↺↻) pour sélectionner le mode de répétition désiré.

Disque Blu-ray/DVD

- ⏮ A – La partie sélectionnée est lue en boucle.
- 📖 Chapitre – Le chapitre en cours est lu en boucle.
- 📀 Titre – Le titre en cours est lu en boucle.

Pour repasser en lecture normale, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT (↺↻) afin de sélectionner [Arrêt].

CD/Fichiers audio

- 🔊 Track – La piste ou le fichier en cours est lu en boucle.
- 🎵 All – Tous les fichiers ou pistes sont lus en boucle.
- 🔁 – Les fichiers ou pistes sont lus en ordre aléatoire.
- 🔁 🎵 All – Tous les fichiers ou pistes sont lus en boucle et en ordre aléatoire.
- 🔁 A-B – La partie sélectionnée est lue en boucle. (CD audio uniquement)

Pour revenir en mode de lecture normale, appuyez sur CLEAR.

! Remarque

- Le fait d'appuyer une fois sur la touche ⏮ en cours de lecture répétée d'un chapitre/ titre a pour effet d'annuler la fonction de répétition.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge par certains disques ou titres.

Répétition d'une partie déterminée

BD DVD AVCHD ACB

Ce lecteur peut répéter une partie que vous avez sélectionnée.

1. En mode lecture, appuyez sur REPEAT (↺↻) pour sélectionner [A-] au début de la partie que vous voulez répéter.
2. Appuyez sur ENTER (⏹) à la fin de la boucle. La partie sélectionnée sera répétée de façon continue.
3. Pour revenir en lecture normale, appuyez sur REPEAT (↺↻) afin de désactiver cette fonction [Arrêt].

! Remarque

- Il n'est pas possible de sélectionner un passage à répéter de moins de 3 secondes.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge par certains disques ou titres.

Agrandissement de l'image

BD DVD AVCHD MOVIE PHOTO

1. Au cours de la lecture ou en mode pause, appuyez sur ZOOM pour afficher le menu [Zoom].
2. Utilisez la touche de couleur rouge (R) ou la touche de couleur verte (G) pour effectuer un zoom arrière ou un zoom avant sur l'image. Pour naviguer dans l'image agrandie, utilisez les touches ⏮/⏭/⏪/⏩.
3. Pour revenir à la taille d'image normale, appuyez sur la touche de couleur jaune (Y).
4. Appuyez sur BACK (⏮) pour quitter le menu [Zoom].

Recherche de repère

BD DVD AVCHD MOVIE

Vous pouvez démarrer la lecture à partir d'un maximum de neuf points mémorisés.

Pour entrer un marqueur


1. En mode lecture, appuyez sur **MARKER** à l'endroit de votre choix. L'icône du marqueur s'affiche brièvement sur l'écran du téléviseur.
2. Répétez l'étape 1 pour ajouter jusqu'à neuf marqueurs.

Pour rappeler la scène marquée

1. Appuyez sur **SEARCH** et le menu de recherche s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur une touche numérique pour sélectionner le numéro du marqueur que vous voulez rappeler. La lecture démarre à partir de la scène marquée.

Pour supprimer un marqueur

1. Appuyez sur **SEARCH** et le menu de recherche s'affiche à l'écran.



2. Appuyez sur **V** pour mettre le numéro d'un marqueur en évidence. Utilisez **</>** pour sélectionner la scène marquée que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **CLEAR** et la scène marquée est effacée du menu de recherche.



Remarque

- Cette fonction risque d'être indisponible selon les disques, les titres et la capacité du serveur.
- Tous les points marqués sont effacés si le titre est en mode arrêt complet (■), si le titre est changé ou si vous retirez le disque.
- Si la durée totale du titre est inférieure à 10 secondes, cette fonction n'est pas disponible.


Utilisation du menu de recherche

BD DVD AVCHD MOVIE

Grâce au menu de recherche, vous pouvez facilement retrouver le point où vous voulez commencer la lecture.

Pour rechercher un point

1. En mode lecture, appuyez sur **SEARCH** pour afficher le menu de recherche.



2. Appuyez sur **</>** pour activer l'avance ou le retour rapide de la lecture de 15 secondes. Vous pouvez sélectionner le point que vous voulez ignorer en maintenant le bouton **</>** enfoncé.

Pour démarrer la lecture à partir d'une scène marquée

1. Appuyez sur **SEARCH** et le menu de recherche s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur **V** pour mettre le numéro d'un marqueur en évidence. Utilisez **</>** pour sélectionner la scène marquée que vous voulez lire.
3. Appuyez sur **ENTER** (Ⓢ) pour démarrer la lecture à partir de la scène marquée.



Remarque

- Cette fonction risque d'être indisponible selon les disques, les titres et la capacité du serveur.
- Il est possible que cette fonction soit indisponible selon le type de fichier et la capacité du serveur multimédia.


Changer l'affichage de la liste de contenu

MOVIE MUSIC PHOTO

Dans le menu [Film], [Musique], [Photo], vous pouvez modifier l'affichage de la liste de contenu.

Méthode 1

Appuyez plusieurs fois sur la touche de couleur rouge (R).

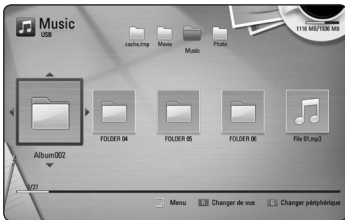

Méthode 2

1. Dans la liste de contenu, appuyez sur INFO/DISPLAY (I) pour afficher le menu d'options.
2. Utilisez les touches $\wedge/\vee$ pour sélectionner l'option [Changer de vue].
3. Appuyez sur la touche ENTER (O) pour modifier l'affichage de la liste de contenu.

Affichage des informations sur le contenu

MOVIE

Cet appareil peut afficher des informations sur le contenu.

1. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches $\wedge/\vee/</>$.
2. Appuyez sur INFO/DISPLAY (I) pour afficher le menu d'options.
3. Sélectionnez l'option [Information] à l'aide des touches $\wedge/\vee$, puis appuyez sur ENTER (O).

Les informations sur le fichier apparaissent à l'écran.

Vous pouvez afficher les informations relatives au fichier vidéo en cours de lecture en appuyant sur TITLE/POPUP.

! Remarque


Les informations affichées à l'écran peuvent ne pas correspondre aux informations réelles du contenu.

Sélection d'un fichier avec sous-titres

MOVIE

Lorsque le nom du fichier de sous-titrage est différent du nom du fichier vidéo, vous devez sélectionner le fichier de sous-titrage dans le menu [Film] avant de lire le film.

1. Utilisez les touches $\wedge/\vee/</>$ pour sélectionner le fichier de sous-titrage souhaité dans le menu [Film].
2. Appuyez sur ENTER (O).

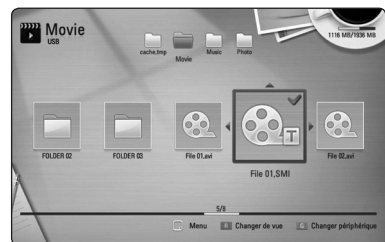

Appuyez de nouveau sur ENTER (O) pour désélectionner le fichier de sous-titrage. Le fichier de sous-titrage sélectionné s'affiche lorsque vous commencez la lecture du fichier vidéo (film).

! Remarque

- Si vous appuyez sur ■ (STOP) en mode lecture, la sélection du sous-titre est annulée.
- Cette fonction n'est pas disponible pour la lecture du fichier sur un serveur via le réseau local.

Mémoire Dernière Scène

BD DVD

L'unité mémorise la dernière scène du dernier disque visionné. La dernière scène reste dans la mémoire même si vous enlevez le disque de votre unité ou si vous l'éteignez. Si vous chargez un disque contenant la scène mémorisée, celle-ci est automatiquement reproduite.

! Remarque

- La fonction de mémorisation de la dernière scène est réinitialisée lorsqu'un autre disque est lu.
- Selon le disque, cette fonction peut ne pas être opérationnelle.
- Sur les disques BD-ROM avec BD-J, la fonction de mémoire de la dernière scène ne marche pas.
- Les paramètres d'un disque ne sont pas mémorisés si vous mettez l'appareil hors tension avant de lire le disque.

Application d'une photo comme papier peint

Vous pouvez appliquer votre photo comme papier peint.

1. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
2. Sélectionnez l'option [Photo] à l'aide des touches </>, puis appuyez sur ENTER (⏻).
3. Sélectionnez l'option [Date], [USB] ou [HDD] grâce à la touche $\wedge / \vee$, et cliquez sur ENTER (⏻).
4. Sélection une photo, puis appuyez sur INFO/DISPLAY (ℹ) pour afficher le menu des options.
5. Utilisez $\wedge / \vee$ pour sélectionner [Fond d'écran] et appuyez sur ENTER (⏻) pour l'appliquer. La photo sera définie comme [Fond d'écran 5] dans le menu [Config].

Options disponibles pendant l'affichage d'une photo

PHOTO

Lorsqu'une image ou une photo est affichée en plein écran, plusieurs options sont disponibles.

1. En mode d'affichage plein écran d'une photo, appuyez sur INFO/DISPLAY (ℹ) pour afficher le menu d'options.
2. Sélectionnez cette option à l'aide des touches $\wedge / \vee$.



- 1 Photo en cours / Nombre total de photos** – Utilisez les touches </> pour afficher la photo précédente/suivante.
- 2 Diaporama** – Appuyez sur ENTER (⏻) pour démarrer ou mettre en pause le diaporama.
- 3 Sélect. musique** – Sélectionnez la musique de fond pour le diaporama (pages 45).
- 4 Musique** – Appuyez sur ENTER (⏻) pour lire ou mettre en pause la musique de fond.
- 5 Rotation** – Appuyez sur ENTER (⏻) pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 6 Zoom** – Appuyez sur ENTER (⏻) pour afficher le menu [Zoom].
- 7 Effet** – Utilisez les touches </> pour sélectionner un effet de transition entre les photos d'un diaporama.
- 8 Vitesse** – Utilisez les touches </> pour sélectionner le délai entre les photos d'un diaporama.

3. Appuyez sur BACK (⏮) pour quitter le menu d'options.

Pour écouter de la musique pendant un diaporama

PHOTO

Vous pouvez écouter de la musique tout en regardant les images d'un diaporama.

1. Lors de l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour afficher le menu des options.
2. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'option [Sélect. musique] puis appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le menu correspondant.
3. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner un équipement puis appuyez sur ENTER (⊙).

Le type d'équipement pris en charge varie selon l'emplacement du fichier photo à afficher en plein écran.

Emplacement du fichier photo	Périphérique disponible
Disque, USB, Disque dur	Disque, USB, Disque dur
Dossier partagé (PC)	Dossier partagé (PC)
Serveur DLNA	Serveur DLNA

4. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner le fichier ou le dossier à lire.



Sélectionner **▲** puis appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le dossier de niveau supérieur.



Remarque

Lors de la sélection d'un fichier de musique à partir d'un serveur, la sélection du dossier est indisponible.

5. Utilisez la touche **>** pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour terminer votre sélection musicale.

Utilisation de la Bibliothèque Musicale

Le lecteur dispose d'un menu Bibliothèque Musicale pour les fichiers audios stockés sur le disque dur interne. Le lecteur accède à la base de données Gracenote Media et charge les informations musicales relatives à l'ensemble des fichiers audios contenus sur le disque dur. Vous pouvez également classer les fichiers musicaux selon plusieurs catégories à partir du menu Bibliothèque Musicale.

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez [Musique] à l'aide de **</>**, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Sélectionnez [HDD] à l'aide de **▲/▼**, puis appuyez sur ENTER (⊙).
4. Appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour afficher le menu des options.
5. Utilisez **▲/▼** pour sélectionner l'option [Mode bibliothèque], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le menu [Bibliothèque].

Si vous souhaitez revenir au mode répertoire, cliquez sur INFO/DISPLAY (□) et sélectionnez [Mode répertoire] puis appuyez sur ENTER (⊙).

6. Tous les fichiers audios stockés sur le disque dur interne sont classés par catégories et présentent les informations musicales charges depuis la base de données Gracenote Media. Utilisez la touche **▲/▼** pour sélectionner une catégorie.



Morceaux – Les fichiers audios stockés sur le disque dur interne sont classés par ordre alphabétique.

Genres – Les fichiers audios stockés sur le disque dur interne sont classés par genre à partir de la base de données Gracenote Media.

Artistes – Les fichiers audios stockés sur le disque dur interne sont classés par nom d'artiste et par ordre alphabétique à partir de la base de données Gracenote Media.

Albums - Les fichiers audio stockés sur le disque dur interne sont classés par titre d'album et par ordre alphabétique à partir de la base de données Gracenote Media.

Listes de lecture – Affiche les fichiers audio que vous avez ajoutés à votre playlist ou affiche les files audios à l'aide de plusieurs options de filtrage.

Vous pouvez rechercher facilement un fichier à l'aide de la barre de défilement. Utilisez **>** à plusieurs reprises pour sélectionner la barre de défilement située à droite de l'écran. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner une lettre, et appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour déplacer le curseur sur le titre musical commençant par la lettre sélectionnée.



Remarque

Le lecteur doit être connecté à Internet pour l'utilisation de la Bibliothèque Musicale.

Ajouter un fichier audio à la playlist

1. Utilisez **Λ/V/</>** pour sélectionner un répertoire contenant les fichiers que vous souhaitez ajouter à la playlist.
2. Appuyez sur INFO/DISPLAY (Ⓛ) pour afficher le menu des options.
3. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Ajouter à la liste], puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour afficher le menu [Ajouter à la liste].
4. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez ajouter à la playlist, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).

Répétez cette étape pour sélectionner autant de fichiers que vous le souhaitez.

Tt sélect.

Sélectionner l'ensemble des fichiers du répertoire actuel.

Fermer

Annule et revient à l'écran précédent.

5. Utilisez **Λ/V/</>** pour sélectionner [Démarrer] et appuyez sur ENTER (Ⓢ).

Effacer un fichier audio de votre playlist.

1. Dans le menu Bibliothèque Musicale, utilisez **Λ/V** pour sélectionner [Listes de lecture], puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).
2. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Ma liste de lecture], puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour afficher votre playlist.
3. Appuyez sur INFO/DISPLAY (Ⓛ) pour afficher le menu des options.
4. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner l'option [Supprimer la liste], puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour afficher le menu [Supprimer la liste].
5. Utilisez **Λ/V** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez ajouter à la playlist, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).

Répétez cette étape pour sélectionner autant de fichiers que vous le souhaitez.

Tt sélect.

Sélectionner l'ensemble des fichiers du répertoire actuel.

Fermer

Annule et revient à l'écran précédent.

6. Utilisez **Λ/V/</>** pour sélectionner [Démarrer] et appuyez sur ENTER (Ⓢ).

Utilisation de la Photothèque

Le lecteur dispose d'un menu Photothèque pour les photos stockées sur le disque dur interne.

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez [Photo] en utilisant </>, et appuyez sur ENTER (⏻).
3. Sélectionnez le [HDD] en utilisant ^/v, et appuyez sur ENTER (⏻).
4. Appuyez sur INFO/DISPLAY (ℹ) pour afficher le menu des options.
5. Utilisez ^/v pour sélectionner l'option [Mode bibliothèque], et appuyez sur ENTER (⏻) pour afficher le menu [Bibliothèque].

Si vous souhaitez revenir au mode répertoire, cliquez sur INFO/DISPLAY (ℹ) et sélectionnez [Mode répertoire] puis appuyez sur ENTER (⏻).

6. Les fichiers photos stockés sur le disque dur interne sont classés selon la date à laquelle la photo d'origine a été prise et sont affichés dans le calendrier.



7. Utilisez ^/v/</> pour sélectionner une date, puis appuyez sur ENTER (⏻) pour afficher les photos créées à cette date.
8. Utilisez ^/v/</> pour sélectionner un fichier photo, puis appuyez sur ENTER (⏻) pour afficher la photo en plein écran.



Remarque

Un fichier photo est susceptible de ne pas s'afficher en mode photothèque si le fichier photo ne contient pas l'information relative à la date à laquelle la photo a été prise.

Affichage à l'écran (OSD)

Vous pouvez afficher à l'écran un certain nombre d'informations et de paramètres concernant le contenu.

Affichage à l'écran d'informations sur le contenu

BD DVD AVCHD MOVIE

1. En mode lecture, appuyez sur INFO/DISPLAY (ℹ) pour afficher différentes informations sur la lecture.



- 1 Titre** – numéro du titre en cours / nombre total de titres
- 2 Chapitre** – Numéro du chapitre en cours / Nombre total de chapitres.
- 3 Heure** – temps de lecture écoulé / temps de lecture total
- 4 Audio** – Langue ou canal audio sélectionné.
- 5 Sous-titrage** – Sous-titres sélectionnés.
- 6 Angle** – Angle de prise de vue sélectionné / nombre total d'angles de prise de vue.
- 7 Format d'image** – format d'image sélectionné
- 8 Mode image** – mode d'image sélectionné
- 9 Informations film** – Sélectionnez cette option et appuyez sur ENTER (⏻) pour afficher des informations sur le film, à partir de Gracenote Media Database (BD-ROM/DVD uniquement).

2. Sélectionnez cette option à l'aide des touches **Λ/V**.
3. Utilisez les touches **</>** pour ajuster la valeur de l'option sélectionnée.
4. Appuyez sur la touche **BACK** (↶) pour quitter l'affichage OSD.

! Remarque

- Si aucune touche n'est appuyée pendant quelques secondes, l'affichage à l'écran disparaît.
- Un numéro de titre ne peut pas être sélectionné sur certains disques.
- Les éléments disponibles peuvent différer selon les disques ou les titres.
- Si un disque Blu-ray interactif est en cours de lecture, certaines informations de réglage sont affichées à l'écran mais ne peuvent pas être modifiées.
- Pour pouvoir utiliser l'option [Informations film], l'appareil doit être connecté à Internet haut-débit afin d'accéder à la base de données Gracenote Media Database.
- LG est concessionnaire d'une licence d'utilisation de la technologie Gracenote est n'est pas responsable des informations fournies par Gracenote Media Database.

Lecture à partir d'un moment spécifié

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Appuyez sur **INFO/DISPLAY** (ℹ) pendant la lecture. La zone de recherche affiche la durée de lecture écoulée.
2. Sélectionnez l'option [Heure] et entrez le moment voulu en heures, minutes et secondes, de gauche à droite.
Par exemple, pour accéder à une scène correspondant à l'instant 2h10'20", entrez "21020".
Appuyez sur **</>** pour faire sauter la lecture de 60 secondes à la fois vers l'avant ou vers l'arrière.
3. En cas d'erreur de saisie, appuyez sur la touche **CLEAR** et entrez les chiffres corrects.

! Remarque

- Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques ou titres.
- Il est possible que cette fonction soit indisponible selon le type de fichier et la capacité du serveur DLNA.

Écoute d'un autre signal audio

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Pendant la lecture, appuyez sur **INFO/DISPLAY** (ℹ) pour afficher le menu de lecture.
2. Utilisez les touches **Λ/V** pour sélectionner l'option [Audio].
3. Utilisez les touches **</>** pour sélectionner la langue audio, la piste ou le canal audio souhaité.

! Remarque

- Certains disques vous permettent de changer les sélections audio au moyen du menu de disque. Si c'est le cas, appuyez sur les touches **TITLE/POPUP** ou **DISC MENU** et choisissez l'audio approprié parmi les sélections du menu du disque.
- Immédiatement après avoir changé de son, il peut y avoir une différence temporaire entre l'affichage et le son réel.
- Sur les disques BD-ROM, le format audio multiple (5.1CH ou 7.1CH) est affiché comme [MultiCH] sur l'affichage à l'écran.

Choix de la langue de sous-titrage

BD DVD AVCHD MOVIE

1. En cours de lecture, appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'option [Sous-titrage].
3. Utilisez les touches **</>** pour sélectionner la langue de sous-titrage souhaitée.
4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage OSD.

! Remarque

Avec certains disques, le changement des sélections de sous-titres n'est possible qu'à partir du menu du disque. Dans ce cas, appuyez sur la touche TITLE/POPUP ou DISC MENU et choisissez le sous-titre approprié dans les sélections du menu du disque.

Afficher un angle de vue différent

BD DVD

Si le disque contient des scènes enregistrées selon des angles de caméra différents, vous pouvez choisir l'angle voulu lors de la lecture.

1. En cours de lecture, appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'option [Angle].
3. Utilisez les touches **</>** pour sélectionner l'angle de vue souhaité.
4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage OSD.

Modification du format d'image

BD DVD AVCHD MOVIE

Le format d'image peut être modifié en cours de lecture.

1. En cours de lecture, appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'option [Format d'image].
3. Utilisez les touches **</>** pour sélectionner l'option souhaitée.
4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage OSD.

! Remarque


Même si vous modifiez la valeur de l'option [Format d'image] de l'affichage OSD, l'option [Format d'image] n'est pas modifiée dans le menu [Config].

Changement de la page de code de sous-titrage

MOVIE

Dans le cas où le sous-titrage ne s'affiche pas correctement, vous pouvez changer la page de code de sous-titrage afin de remédier à ce problème.

1. En cours de lecture, appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'option [Page de codes].
3. Utilisez les touches **</>** pour sélectionner la page de code souhaitée.

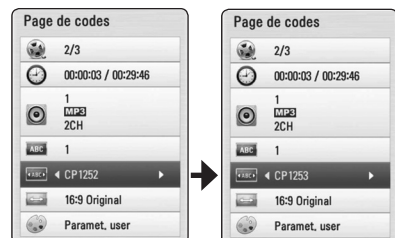

4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage OSD.

Changement de mode d'image

BD DVD AVCHD MOVIE

Vous pouvez modifier l'option [Mode image] en cours de lecture.

1. En cours de lecture, appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches $\wedge / \vee$ pour sélectionner l'option [Mode image].
3. Utilisez les touches $< / >$ pour sélectionner l'option souhaitée.
4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage OSD.

Réglage de l'option [Paramet. user]

1. En cours de lecture, appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches $\wedge / \vee$ pour sélectionner l'option [Mode image].
3. Sélectionnez l'option [Paramet. user] à l'aide des touches $< / >$, puis appuyez sur ENTER (⊙).



4. Utilisez les touches $\wedge / \vee / < / >$ pour ajuster les options [Mode image]. Sélectionnez l'option [Défaut] puis appuyez sur ENTER (⊙) pour réinitialiser tous les réglages vidéo.
5. Utilisez les touches $\wedge / \vee / < / >$ pour sélectionner [Fermer], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour terminer les réglages.

Copying



Avertissement

Les fonctionnalités d'enregistrement ou de copie de ce lecteur sont destinées à un usage personnel et non commercial. La production illicite des copies des produits protégés contre la copie notamment les logiciels, les fichiers, les émissions, les enregistrements audio pourrait constituer une violation des droits d'auteur et une infraction criminelle. Cet équipement ne doit pas être utilisé à de telles fins. LG décline expressément toute responsabilité en cas de distribution ou d'exploitation illégales des contenus non autorisés à des fins commerciales.

Soyez responsables

Respectez les droits d'auteurs.

Copier le (les) dossier (s) / fichier (s) sur le disque dur interne.

Vous pouvez copier un/des dossier (s) / fichier (s) audios, photos ou vidéos du disque, d'une clé USB ou d'un dispositif de réseau vers le disque dur interne.

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches $< / >$, puis appuyez sur ENTER (⊙).
3. Sélectionnez le [Donnée], la clé [USB] ou un dispositif de réseau à l'aide de $\wedge / \vee$, puis appuyez sur ENTER (⊙).
4. Utilisez $\wedge / \vee / < / >$ pour sélectionner un répertoire contenant les fichiers ou dossiers que vous souhaitez copier.
5. Appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour afficher le menu des options.
6. Utilisez $\wedge / \vee$ pour sélectionner l'option [Copier] et appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le menu [Copier].

7. Utilisez **▲/▼** pour sélectionner le fichier ou le dossier que vous souhaitez copier dans le menu, puis appuyez sur ENTER (⏏).

Répétez cette étape pour sélectionner autant de fichiers que vous le souhaitez.



Tt sélect.	Sélectionne l'ensemble des fichiers et dossiers contenus dans le répertoire actuel.
Tous types	Affiche tous les types de fichiers à l'écran. (Films, Photos et Musique)
Annuler	Annule la copie et revient à l'écran précédent.

8. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner [Démarrer], puis appuyez sur ENTER (⏏).
9. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le dossier de destination à copier.
- Si vous souhaitez créer un nouveau dossier, utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner [Nouveau dossier] et appuyez sur ENTER (⏏).
10. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER (⏏) pour commencer à copier.



Remarque

La vitesse de copie peut varier selon la taille du fichier, le nombre de fichiers et les conditions du réseau.

Copier le (les) fichier (s) / dossier(s) du disque dur interne vers une clé USB

Vous pouvez copier un (des) dossier(s) / fichier (s) audios, photos, et vidéos depuis le disque dur interne vers une clé USB.

1. Insérez une clé USB dans le port USB.
2. Appuyez sur HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches **</>**, puis appuyez sur ENTER (⏏).
4. Sélectionnez le [HDD] en utilisant **▲/▼**, puis appuyez sur ENTER (⏏).
5. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un répertoire contenant les fichiers ou dossiers que vous souhaitez copier.
6. Appuyez sur INFO/DISPLAY (ℹ) pour afficher le menu des options.
7. Utilisez **▲/▼** pour sélectionner l'option [Copier] et appuyez sur ENTER (⏏) pour afficher le menu [Copier].
8. Utilisez **▲/▼** pour sélectionner le fichier ou le dossier que vous souhaitez copier dans le menu, puis appuyez sur ENTER (⏏).

Répétez cette étape pour sélectionner autant de fichiers que vous le souhaitez.



Tt sélect.	Sélectionne l'ensemble des fichiers et dossiers contenus dans le répertoire actuel.
Tous types	Affiche tous les types de fichiers à l'écran. (Films, Photos et Musique)
Annuler	Annule la copie et revient à l'écran précédent.

9. Utilisez **^/V/</>** pour sélectionner [Démarrer] et appuyez sur ENTER (Ⓢ).
10. Utilisez **^/V/</>** pour sélectionner le dossier de destination à copier.
Si vous souhaitez créer un nouveau dossier, utilisez **^/V/</>** pour sélectionner [Nouveau dossier] et appuyez sur ENTER (Ⓢ).
11. Utilisez **^/V/</>** pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour commencer à copier.



! Remarque

- La vitesse de copie peut varier selon la taille du fichier, le nombre de fichiers et les conditions du réseau.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode Photothèque ou en mode Bibliothèque Musicale.

Supprimer le (les) fichier (s) / dossier (s)

Vous pouvez supprimer le (les) fichier (s) / dossier (s) du disque dur interne.

1. Utilisez **^/V/</>** pour sélectionner le répertoire contenant les fichiers ou dossiers que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur INFO/DISPLAY (ⓘ) pour afficher le menu d'options.
3. Utilisez **^/V** pour sélectionner l'option [Supprimer] puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour afficher le menu [Supprimer].
4. Utilisez **^/V** pour sélectionner le fichier ou dossier que vous souhaitez supprimer dans le menu, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).

Répétez cette étape pour sélectionner autant de fichiers que vous le souhaitez.



Tt sélect.	Sélectionne l'ensemble des fichiers et dossiers contenus dans le répertoire actuel.
Tous types	Affiche tous les types de fichiers à l'écran. (Films, Photos et Musique)
Fermer	Annule la suppression et revient à l'écran précédent.

5. Utilisez **^/V/</>** pour sélectionner [Démarrer], puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).
6. Utilisez **</>** pour sélectionner [OK], et appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour supprimer les fichiers et dossiers sélectionnés.

Déplacer un fichier / dossier

Vous pouvez déplacer des fichiers ou dossiers du disque dur interne vers un autre répertoire.

1. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le répertoire contenant les fichiers ou dossiers que vous voulez déplacer.
2. Appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour afficher le menu d'options.
3. Utilisez **▲/▼** pour sélectionner l'option [Déplacer], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le menu [Déplacer].
4. Utilisez **▲/▼** pour sélectionner le fichier ou le dossier que vous voulez déplacer dans le menu, et appuyez sur ENTER (⊙).

Répétez cette étape pour sélectionner autant de fichiers que vous le souhaitez.

Tt sélect.	Sélectionne l'ensemble des fichiers et dossiers contenus dans le répertoire actuel.
Tous types	Affiche tous les types de fichiers à l'écran. (Films, Photos et Musique)
Fermer	Annule la copie et revient à l'écran précédent.

5. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner [Démarrer] et appuyez sur ENTER (⊙).
6. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le dossier de destination à déplacer.
7. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour commencer à copier.



Remarque

Cette fonction n'est pas disponible en mode Photothèque ou en mode Bibliothèque Musicale.

Nommer un fichier/dossier

Vous pouvez renommer un fichier ou un dossier contenu sur le disque dur interne.

1. Sélectionnez un fichier ou un dossier contenu sur le disque dur interne.
2. Appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour afficher le menu des options.
3. Utilisez **▲/▼** pour sélectionner l'option [Renommer], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour afficher le clavier virtuel.

Tapez un nouveau nom à l'aide du clavier virtuel, puis appuyez sur ENTER (⊙) en sélectionnant [OK].



Remarque

- Un fichier audio récemment copié d'un CD audio ne peut pas être immédiatement renommé.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode Photothèque ou en mode Bibliothèque Musicale.

Extraction/Copie de CD audio

Vous pouvez extraire et enregistrer une piste ou toutes les pistes d'un CD audio sur le disque dur interne ou sur un périphérique de stockage USB.


1. Appuyez sur la touche **▲** (OPEN/CLOSE) et placez un CD audio sur le tiroir disque.
Appuyez sur **▲** (OPEN/CLOSE) pour refermer le tiroir disque. La lecture commence automatiquement.
2. Appuyez sur INFO/DISPLAY (□) pour afficher le menu d'options.
3. Utilisez **▲/▼** pour sélectionner [Enreg. CD] et appuyez sur ENTER (⊙).
4. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner dans le menu une piste que vous souhaitez copier, puis appuyez sur ENTER (⊙).

Répétez cette étape pour sélectionner autant de pistes que vous pouvez.

Tt sélect.	Pour sélectionner toutes les pistes d'un CD audio.
------------	--

Option	Pour sélectionner une option d'encodage dans le menu contextuel (128 kbps, 192 kbps, 320 kbps ou "Lossless" / sans perte).
Fermer	Pour annuler la sélection et revenir à l'écran précédent.

5. Utilisez les touches **^/V/</>** pour sélectionner [Démarrer], puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).
6. Sélectionnez l'option [USB] ou [HDD] en utilisant **^/V**, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).
Cette étape est uniquement nécessaire lorsqu'une clé USB est connectée.
7. Utilisez les touches **^/V/</>** pour sélectionner le dossier de destination des fichiers copiés.

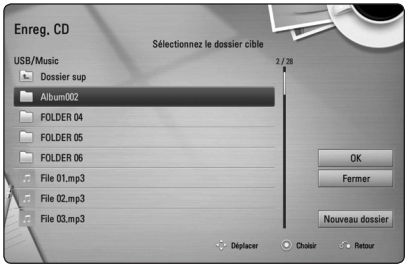

Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez l'option [Nouveau dossier] à l'aide des touches **^/V/</>** et appuyez sur ENTER (Ⓢ).

À l'aide du clavier virtuel, entrez un nom pour le dossier, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) lorsque [OK] est sélectionné.

8. Utilisez les touches **^/V/</>** pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour commencer l'extraction/copie du CD audio.

Pour arrêter l'extraction/copie en cours d'un CD audio, appuyez sur ENTER (Ⓢ) lorsque [Annuler] est affiché en surbrillance.

9. Un message apparaît lorsque la procédure d'extraction/copie du CD Audio est terminée. Appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour vérifier si le fichier de musique créé dans le dossier cible.

Remarque

- Le tableau suivant indique le temps d'extraction/copie approximatif d'une piste audio d'une durée de 4 minutes (lecture) vers un fichier audio de qualité 192 kbps.
- | Dispositif \ Statut | Mode Arrêt | playback |
|---------------------|------------|----------|
| Disque dur interne | 15 sec. | 23 sec. |
| USB | 1,4 min. | 2 min. |
- La durée des enregistrements spécifiée dans le tableau ci-dessus est approximative.
 - Le temps nécessaire pour l'extraction/copie vers un périphérique de stockage USB varie selon les caractéristiques du périphérique.
 - Assurez-vous que le périphérique de stockage USB dispose d'au moins 50 Mo d'espace disponible avant d'effectuer la copie.
 - La durée du contenu audio/musique enregistré doit être d'au moins 20 secondes pour obtenir un enregistrement correct.
 - Ne mettez pas l'appareil hors tension et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant l'opération d'extraction/copie d'un CD audio.

Affichage des informations de la base de données Gracenote Media Database

Cet appareil peut accéder à la base de données Gracenote Media Database et télécharger des informations sur la musique sélectionnée, de sorte que le nom de la piste, le nom de l'artiste, le genre, ou encore d'autres informations textuelles, puissent être affichées.

CD audio

Lorsque vous insérez un CD audio, l'appareil commence automatiquement la lecture et télécharge les noms des pistes du CD à partir de la base de données Gracenote Media Database.

Dans le cas où la base de données ne contient pas d'informations sur le CD, les noms des pistes ne s'affichent pas à l'écran.

Fichier de musique

1. Sélectionnez un fichier de musique ou une piste audio à l'aide de **▲/▼/◀/▶**.
2. Appuyez sur INFO/DISPLAY (**□**) pour afficher le menu des options.
3. Sélectionnez l'option [Information] ou [USB] à l'aide de **▲/▼** et appuyez sur ENTER (**Ⓢ**).

Le lecteur accède à la Base de données multimédia Gracenote pour obtenir des informations sur la musique.

Disque Blu-ray/DVD/Fichiers films

Pendant la lecture d'un film contenant de la musique, appuyez sur la touche MUSIC ID pour télécharger des informations sur la musique en cours à partir de la base de données Gracenote Media Database.


! Remarque

- L'appareil doit être connecté à Internet haut-débit afin d'accéder à la base de données Gracenote Media Database.
- Dans le cas où la base de données ne contient pas d'informations sur la musique du contenu lu sur l'appareil, un message apparaît à l'écran.
- Le téléchargement des informations à partir de la base de données Gracenote Media Database peut prendre plusieurs minutes.
- Les informations peuvent s'afficher en lettres incomplètes si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur la base de données multimédia Gracenote.
- Cette fonction n'est pas accessible pour le contenu en ligne et les serveurs DLNA.
- LG est concessionnaire d'une licence d'utilisation de la technologie Gracenote et n'est pas responsable des informations fournies par Gracenote Media Database.
- Les CD audio créés par l'utilisateur pour son usage privé ne peuvent pas être pris en charge dans cette fonctionnalité, car ils ne figurent pas dans la base de données multimédia Gracenote.

Utilisation du Premium

La caractéristique Premium vous permet d'utiliser plusieurs services de contenu via Internet.

1. Vérifiez la connexion et les paramètres réseau (pages 20).
2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [Premium] à l'aide de </> et appuyez sur ENTER (Ⓢ).

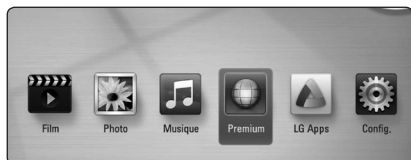

4. Sélectionnez un service en ligne en utilisant ^/v/</> et appuyez sur ENTER (Ⓢ).

! Remarque


- Pour plus d'informations sur chaque service, contactez le fournisseur du contenu ou visitez le lien d'aide du service.
- Le contenu des services Premium et de l'information relative au service, dont l'interface de l'utilisateur est susceptible d'être modifié. Veuillez vous référer au site web de chaque service pour des informations actualisées.
- L'utilisation des caractéristiques Premium avec une connexion de réseau sans fil peut provoquer une vitesse de transmission incorrecte en interférence avec des appareils ménagers qui utilisent des fréquences radio.
- Lorsque vous accédez la première fois à la fonction [Premium] ou [LG Apps] le paramètre actuel du pays s'affiche. Si vous souhaitez changer le paramétrage pays, sélectionnez [Éditer] puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).

Utilisation des LG Apps

Vous pouvez utiliser les services d'applications de LG de ce lecteur via Internet. Vous pouvez facilement retrouver et télécharger différentes applications à partir du magasin d'Applications de LG.

Selon votre région, le service LG Apps peut ne pas être disponible en ce moment. Le service LG Apps sera ouvert pour ces régions par des mises à jour logicielles plus tard.

1. Vérifiez la connexion et les paramètres réseau (cf. page 20).
2. Appuyez sur HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [LG Apps] à l'aide de </> et appuyez sur ENTER (Ⓢ).

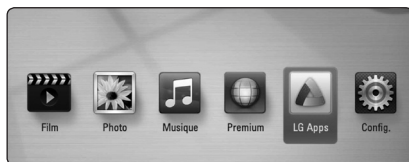

4. Sélectionnez une catégorie à l'aide de </> et appuyez sur ENTER (Ⓢ).
5. Utilisez ^/v/</> pour sélectionner une application et appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour afficher des informations.
6. Appuyez sur ENTER (Ⓢ) pendant que l'icône [installer] est activée. L'application sera installée sur le lecteur.

Pour installer une application sur le lecteur, l'utilisateur doit se connecter. Référez-vous à la page 57 pour plus d'informations sur la connexion de l'utilisateur.

7. Appuyez sur le bouton jaune (Y) pour afficher l'écran [Mes Applications].
8. Sélectionnez l'application installée et appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour l'exécuter.

! Remarque

Pour installer une application achetée, vous devez être un membre prépayé. Visitez www.lgappstv.com pour plus d'informations.

Connexion

Pour utiliser la fonctionnalité [LG Apps], vous devez vous connecter en utilisant votre compte.

1. Sur l'écran [LG Apps] ou [Mes Applications], appuyez sur le bouton rouge (R).
2. Renseignez le champ [ID] et [Mot de passe] à l'aide du clavier numérique.
Si vous ne disposez pas d'un compte, appuyez sur le bouton rouge (R) pour vous inscrire.
3. Utilisez **^ / v / < / >** pour sélectionner [OK] et appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour vous connecter sur votre compte.

Si vous sélectionnez la case à cocher [Connexion auto], votre ID et mot de passe sont enregistrés et vous pouvez automatiquement vous connecter sans les entrer.



Remarque

- Si vous voulez vous connecter avec un compte différent, appuyez sur le bouton rouge (R) sur l'écran [LG Apps] ou [Mes Applications] et sélectionnez l'option [Changer l'utilisateur].
- Pour afficher les informations de votre compte et de vos applications, appuyez sur le bouton rouge (R) sur l'écran [LG Apps] ou [Mes Applications] et sélectionnez l'option [Configuration du profil].

Gestion de mes Applications

Vous pouvez déplacer ou supprimer une application installée dans le menu [Mes Applications].

Déplacer une application

1. Sélectionnez une application et appuyez sur le bouton vert (G) pour afficher des options.
2. Utilisez **^ / v** pour sélectionner [Déplacer] et appuyez sur ENTER (Ⓢ).
3. Utilisez **^ / v / < / >** pour sélectionner l'emplacement vers lequel vous voulez la déplacer et appuyez sur ENTER (Ⓢ).

Supprimer d'une application

1. Sélectionnez une application et appuyez sur le bouton vert (G) pour afficher des options.
2. Utilisez **^ / v** pour sélectionner [Supprimer] et appuyez sur ENTER (Ⓢ).
3. Utilisez **< / >** pour sélectionner [Oui] et appuyez sur ENTER (Ⓢ) pour valider.

Dépannage

Problèmes de type général

Symptôme	Cause et solution
Impossible de mettre l'appareil sous tension.	• Branchez fermement le cordon d'alimentation dans la fiche murale.
La lecture ne démarre pas.	• Insérez un disque lisible et pris en charge par l'appareil. (Vérifiez le type de disque, le système de couleurs et le code régional.) • Insérez le disque avec le côté enregistré vers le bas. • Placez le disque correctement sur le guide du tiroir disque. • Nettoyez le disque. • Désactivez la fonction de contrôle parental ou modifier le niveau de contrôle.
Impossible de changer d'angle.	• Le DVD Video en cours de lecture ne comporte pas de scènes multi-angles.
Impossible de lire des fichiers audio/vidéo/photo.	• Le format d'enregistrement des fichiers n'est pas pris en charge par l'appareil. • L'appareil ne prend pas en charge le codec du fichier vidéo.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur de l'appareil. • La télécommande est trop éloignée de l'appareil. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. • Les piles de la télécommande sont épuisées.
L'appareil est branché au secteur, mais il est impossible de le mettre sous tension ou hors tension.	Vous pouvez réinitialiser l'appareil en procédant comme suit : 1. Appuyez sur la touche POWER sans la relâcher pendant au moins cinq secondes. Ceci force la mise hors tension de l'appareil puis il se remet ensuite sous tension. 2. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez au moins cinq secondes, puis rebranchez-le de nouveau.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	

Réseau

Symptôme	Cause et solution
La fonction BD-Live ne fonctionne pas.	- L'espace disponible sur périphérique de stockage USB connecté est peut-être insuffisant. Connectez un périphérique de stockage USB ayant au minimum 1 Go d'espace disponible. - Vérifiez que l'appareil est correctement connecté au réseau local et qu'il peut accéder à Internet (voir page 20). - Le débit de votre connexion Internet n'est peut-être pas suffisant pour utiliser les fonctions BD-Live. Contacter votre fournisseur de services Internet. Il est conseillé d'augmenter le débit de votre connexion. - L'option [Connexion BD-LIVE] du menu [Config.] est définie sur [Interdite]. Réglez l'option sur la valeur [Autorisée].
Les services vidéo en streaming (tels que les flux YouTube™, etc.) sont souvent interrompus (par la mise en mémoire tampon) en cours de lecture.	Il est possible que le débit de votre Internet ne soit pas suffisant pour lire des flux vidéo en streaming. Contacter votre fournisseur de services Internet. Il est conseillé d'augmenter le débit de votre connexion.
Les fichiers ou dossiers partagés depuis un PC ou un serveur media ne sont pas affichés dans la liste du dispositif.	- Un pare-feu ou un logiciel antivirus est activé sur l'ordinateur ou le serveur multimédia. Désactivez le pare-feu et/ou logiciel antivirus activé sur l'ordinateur ou le serveur multimédia. - L'appareil n'est pas connecté au réseau local auquel l'ordinateur ou le serveur multimédia est connecté.
Impossible de connecter l'appareil au point d'accès ou au routeur sans fil.	La communication sans fil peut être interrompue par les interférences causées par les équipements ménagers qui génèrent ou utilisent les mêmes fréquences radio que le réseau sans-fil. Éloignez l'appareil de ces équipements.
Le point d'accès n'apparaît pas dans la liste des noms de réseau (SSID).	- Il est possible que le point d'accès ou le routeur sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID). Paramétrez votre point d'accès ou votre routeur sans fil de sorte qu'il diffuse son nom (SSID). - Il est possible que votre périphérique réseau comme le point d'accès ne soit pas configuré avec la plage de fréquences disponibles et le canal que cet appareil peut prendre en charge. Essayez de configurer la plage de fréquences et le canal lors de la configuration du périphérique réseau.

Image

Symptôme	Cause et solution
Aucune image ne s'affiche.	• Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié sur le téléviseur, de sorte que l'image provenant de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur. • Vérifiez la connexion vidéo. • Vérifiez que l'option [Rég. couleur HDMI] du menu [Config.] est réglée sur la valeur qui correspond à votre connexion vidéo. • Il se peut que votre téléviseur ne prenne pas en charge la résolution que vous avez définie sur l'appareil. Dans ce cas, utilisez une résolution compatible avec votre téléviseur. • La prise de sortie HDMI OUT de l'appareil est reliée à un équipement HDMI qui ne prend pas en charge la technologie de protection du copyright.
L'image comporte des parasites	• Vous lisez un disque qui a été enregistré dans un système de couleur différent de celui de votre téléviseur. • Réglez la résolution à une valeur acceptée par votre téléviseur.
La lecture d'un disque Blu-ray 3D ne se fera pas en mode 3D.	• Connectez le lecteur sur votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (Type A, Câble HDMI™ haute vitesse). • Le téléviseur ne prend peut être pas en charge le « format obligatoire HDMI 3D ». • L'option [Mode 3D] dans le menu [Config.] est réglée sur [Arrêt]. Réglez l'option sur [Marche].

Assistance à l'utilisateur


Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels et améliorer ainsi le fonctionnement du produit et/ou en lui ajoutant des nouvelles fonctions. Pour obtenir le dernier logiciel pour ce lecteur (si des mises à jour ont été diffusées), Veuillez visiter <http://lgservice.com> ou veuillez contacter un centre d'assistance clientèle agréé.

Ouvrez la notice du logiciel source.

Pour obtenir un code source correspondant sous GPL, LGPL et d'autres licences sources ouvertes, veuillez visiter <http://opensource.lge.com>. Les clauses du contrat de licence, des renonciations de garantie et des notices des droits d'auteurs dans l'ensemble peuvent être téléchargés avec le code initial.

Contrôle d'un téléviseur avec la télécommande fournie

Vous pouvez commander votre téléviseur à l'aide des boutons ci-dessous.

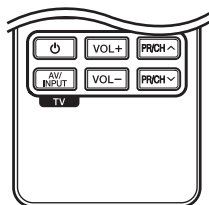

Appuyez sur	Pour
(TV POWER)	Allumer et éteindre le téléviseur.
AV/INPUT	Commuter la source d'entrée du téléviseur entre téléviseur et d'autres sources d'entrée.
PR/CH	Balayer les chaînes pré-réglées.
VOL +/-	Régler le volume du téléviseur.

! Remarque

En fonction de l'unité raccordée, il pourrait être impossible de commander votre téléviseur à l'aide de certains boutons.

Configuration de la télécommande pour contrôler votre téléviseur

La télécommande fournie avec l'appareil permet de contrôler votre téléviseur.

Si votre téléviseur figure dans la liste ci-dessous, utilisez le code fabricant correspondant.

1. Tout en maintenant la touche (TV POWER) enfoncée, entrez le code fabricant de votre téléviseur à l'aide des touches numérotées (voir liste ci-dessous).

Fabricant	Numéro de code
LG	1 (par défaut), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Relâchez la touche (TV POWER) pour terminer la procédure de configuration.

Certains boutons ou tous les boutons pourraient ne pas marcher correctement sur votre téléviseur, cela dépend du modèle du téléviseur et il est possible que cela arrive même après avoir saisi le code de fabricant approprié. Si vous remplacez les piles de la télécommande, le code saisi devra être saisi de nouveau à partir de la configuration par défaut. Saisissez de nouveau le code approprié.


Mise à jour du logiciel via le réseau

Notification de mise à jour réseau

Régulièrement, des améliorations et/ou des fonctions ou services supplémentaires peuvent être disponibles pour les appareils qui sont connectés à un réseau domestique haut-débit. Dans le cas où une mise à jour logicielle est disponible et que l'appareil est connecté à un réseau domestique haut-débit, l'appareil vous en informe. Suivez la procédure ci-après.

Option 1 :

- 1. Le menu de mise à jour apparaît à l'écran lorsque vous mettez l'appareil sous tension.
- 2. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches </>, puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).

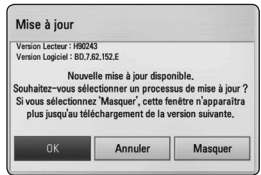

[OK]	Pour commencer la mise à jour indiquée.
[Annuler]	Pour quitter le menu de mise à jour et l'afficher de nouveau à la prochaine mise sous tension de l'appareil.
[Masquer]	Pour quitter le menu de mise à jour et ne plus l'afficher jusqu'à ce que la mise à jour suivante soit disponible.

Option 2 :

Lorsqu'une mise à jour est disponible sur le serveur de mise à jour, l'icône "Mise à jour" apparaît en bas du menu Home. Appuyez sur la touche de couleur bleue (B) pour commencer la procédure de mise à jour.


Mise à jour du logiciel

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil afin de bénéficier des dernières améliorations ou des nouvelles fonctions disponibles. La mise à jour peut être effectuée aisément en connectant l'appareil au serveur de mise à jour.

! Remarque

- Avant d'effectuer la mise à jour du micrologiciel de l'appareil, vérifiez qu'aucun disque ne se trouve dans l'appareil et qu'aucun périphérique USB n'est connecté.
- Avant d'effectuer la mise à jour de l'appareil, mettez-le hors tension, puis de nouveau sous tension.
- **Pendant la procédure de mise à jour du logiciel, n'arrêtez pas l'appareil, ne débranchez pas l'alimentation et n'appuyez sur aucune touche.**
- Si vous annuler la mise à jour, mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension pour garantir la stabilité de fonctionnement.
- Il n'est pas possible de réinstaller une version antérieure du logiciel sur l'appareil.

- 1. Vérifiez la connexion et les paramètres réseau (page 20).
- 2. Sélectionnez l'option [Logiciel] dans le menu [Config.], puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).
- 3. Sélectionnez l'option [Mise à jour] puis appuyez sur ENTER (Ⓢ).

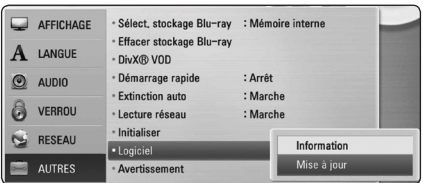

L'appareil recherche la dernière mise à jour.

! Remarque

- le fait d'appuyer sur ENTER (⏎) pendant que l'appareil recherche l'existence d'une mise à jour a pour effet d'annuler la procédure.
- dans le cas où aucune mise à jour n'est disponible, le message "Pas de nouvelle version disponible." s'affiche. Appuyez sur ENTER (⏎) pour revenir au [Menu d'accueil].

4. Si une nouvelle version est disponible, le message suivant s'affiche : "Souhaitez-vous le mettre à jour ?".
5. Sélectionnez OK pour démarrer la mise à jour. (si vous sélectionner [Annuler], la mise à jour sera arrêtée).

! Attention

Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour du micrologiciel.

! Remarque

lorsque la mise à jour inclut une mise à jour du pilote, il se peut que le tiroir de l'appareil s'ouvre pendant la procédure.

6. Lorsque la procédure de mise à jour est terminée, le message "Mise à jour terminée." apparaît, et l'appareil se met automatiquement hors tension après 5 secondes.
7. Remettez l'appareil sous tension. L'appareil fonctionne désormais avec la nouvelle version du micro-logiciel.

! Remarque

Il se peut que la fonction de mise à jour du logiciel ne fonctionne pas correctement selon votre environnement Internet. Dans ce cas, vous pouvez obtenir la dernière version du logiciel auprès du centre d'assistance clientèle de LG Electronics. Consultez la section "Assistance à l'utilisateur", en page 60.

À propos de Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials est un logiciel qui permet de partager des fichiers vidéo, audio et/ou photo enregistrés sur votre ordinateur et de les lire avec cet appareil en tant que serveur multimédia compatible DLNA.

! Remarque

- Le CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials est conçu pour être lu par un ordinateur (PC) uniquement et il ne doit pas être inséré dans l'appareil ou dans un équipement autre qu'un ordinateur (PC).
- Le CD-ROM "Nero MediaHome 4 Essentials" fourni est une édition restreinte du logiciel qui permet seulement de partager des fichiers et des dossiers sur cet appareil.
- Le logiciel "Nero MediaHome 4 Essentials" fourni ne prend pas en charge les fonctions suivantes : Transcodage, Interface utilisateur à distance, Contrôle du téléviseur, Services Internet et Apple iTunes.
- Ce manuel utilise des exemples de la version anglaise de "Nero MediaHome 4 Essentials" pour expliquer le fonctionnement de l'appareil avec le logiciel. Suivez les explications en les faisant correspondre avec la langue d'interface de votre version du logiciel.

Installation de Nero MediaHome 4 Essentials

Avant d'installer Nero MediaHome 4 Essentials, vérifiez les conditions minimales de configuration du système, ci-après :

- Windows® XP (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Vista® (aucun Service Pack nécessaire), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit edition (l'application s'exécute en mode 32 bits)
- Windows® 7 édition 64-bit (les applications fonctionnent en mode 32-bit)
- Espace disque disponible : 200 Mo d'espace disque disponible pour une installation autonome de Nero MediaHome
- Processeur 1,2 GHz Intel® Pentium® III ou AMD Sempron™ 2200+
- Mémoire : 256 Mo de mémoire RAM
- Carte graphique avec 32 Mo de mémoire vidéo minimum, résolution minimum 800 x 600 pixels, couleurs 16 bits
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ou version ultérieure
- DirectX® 9.0c revision 30 (Août 2006) ou version ultérieure
- Environnement réseau : Ethernet 100 Mb, WLAN

Démarrez votre ordinateur puis insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur. Un assistant d'installation va vous orienter sur le processus d'installation rapide et simple. Pour installer Nero MediaHome 4 Essentials, procédez comme suit:

1. Quittez tous les programmes ouverts et désactivez tous les logiciels anti-virus éventuellement installés sur l'ordinateur.
2. Insérez le disque CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
3. Cliquez sur [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Cliquez sur [Run] pour démarrer l'installation.
5. Cliquez sur [Nero MediaHome 4 Essentials]. L'installation se prépare et l'assistant d'installation s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton [Next] pour afficher l'écran de saisie du numéro de série. Cliquez sur [Next] pour passer à l'étape suivante.

7. Si vous acceptez toutes les conditions, cochez la case [I accept the License Conditions], puis cliquez sur [Next].
L'installation n'est pas possible si vous n'acceptez pas les conditions.
8. Cliquez sur [Typical] puis sur [Next].
Le processus d'installation démarre.
9. Si vous acceptez de participer à la collecte anonyme de données, cochez la case et cliquez sur [Next].
10. Cliquez sur le bouton [Exit] pour terminer l'installation.

Partage de fichiers et de dossiers

Vous devez partager le dossier contenant des films, des fichiers musicaux et/ou des photos sur votre ordinateur pour les lire sur ce lecteur.

Cette section indique la procédure à suivre pour partager des dossiers sur votre ordinateur.

1. Cliquez deux fois sur l'icône "Nero MediaHome 4 Essentials" affichée sur le bureau de l'ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône [Network] à gauche et définissez le nom de votre réseau dans le champ [Network name].
Le nom que vous avez entré pour le réseau sera reconnu par l'appareil.
3. Cliquez sur l'icône [Shares] à gauche.
4. Cliquez sur l'onglet [Local Folders] dans l'écran [Shares].
5. Cliquez sur l'icône [Add] pour afficher la fenêtre [Browse Folder].
6. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers que vous souhaitez partager. Le dossier sélectionné est ajouté à la liste des dossiers partagés.
7. Cliquez sur l'icône [Start Server] pour démarrer le serveur.



Remarque

- Dans le cas où les dossiers/fichiers partagés ne sont pas affichés sur l'appareil, cliquez sur le dossier dans l'onglet [Local Folders] puis sur le bouton [More] et cliquez sur [Rescan Folder].
- Pour plus d'informations et pour télécharger des utilitaires, visitez le site Web : www.nero.com

Liste des codes de pays

Choisissez un code régional de la liste.

Régional	Code	Régional	Code	Régional	Code	Régional	Code
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapour	SG
Argentine	AR	Finlande	FI	Mongolie	MN	Slovak Republic	SK
Australie	AU	France	FR	Maroc	MA	Slovenia	SI
Autriche	AT	Allemagne	DE	Nepal	NP	Afrique du Sud	ZA
Belgique	BE	Grande Bretagne	GB	Netherlands	NL	Corée du Sud	KR
Bhutan	BT	Grèce	GR	Netherlands		Espagne	ES
Bolivie	BO	Groenland	GL	Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Brésil	BR	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Suède	SE
Cambodge	KH	Hongrie	HU	Nigeria	NG	Suisse	CH
Canada	CA	Inde	IN	Norvège	NO	Taiwan	TW
Chili	CL	Indonésie	ID	Oman	OM	Thaïlande	TH
Chine	CN	Israël	IL	Pakistan	PK	Turquie	TR
Colombie	CO	Italie	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaïque	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japon	JP	Philippines	PH	Etats-Unis	US
Croatie	HR	Kenya	KE	Pologne	PL	Uruguay	UY
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Denmark	DK	Libye	LY	Roumanie	RO	Vietnam	VN
Equateur	EC	Luxembourg	LU	Fédération Russe	RU	Zimbabwe	ZW
Egypte	EG	Malaisie	MY	Saudi Arabia	SA		
El Salvador	SV	Maldives	MV	Sénégal	SN		
Ethiopie	ET	Mexique	MX				

Liste des codes de langue

Utilisez cette liste de codes pour définir la langue utilisée par les menus/fonctions/paramètres suivants : [Audio], [Sous-titres] et [Menu disque].

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Afar	6565	Français	7082	Lithuanien	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macédonien	7775	Singhalese	8373
Albanais	8381	Galicien	7176	Malgache	7771	Slovak	8375
Amharique	6577	Georgian	7565	Malais	7783	Slovenian	8376
Arabe	6582	Allemand	6869	Malayalam	7776	Espagnol	6983
Arménien	7289	Grec	6976	Maori	7773	Soudanais	8385
Assamais	6583	Groenlandais	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Suédois	8386
Azerbaïdjan	6590	Gujarati	7185	Mongol	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hébreu	7387	Nepalais	7869	Tamil	8465
Bengali;	6678	Hindi	7273	Norvégien	7879	Telugu	8469
Bhoutan	6890	Hongrois	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandais	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonésien	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgare	6671	Interlingua	7365	Persan	7065	Turkmen	8475
Birman	7789	Irlandais	7165	Polonais	8076	Twi	8487
Biélorusse	6669	Italien	7384	Portugais	8084	Ukrainian	8575
Chinois	9072	Japonais	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croate	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Tchèque	6783	Kashmiri	7583	Roumain	8279	Vietnamien	8673
Danois	6865	Kazakh	7575	Russe	8285	Volapük	8679
Hollandais	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
Anglais	6978	Coréen	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurde	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonien	6984	Laotien	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Letton	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnois	7073	Lingala	7678				

Marques commerciales et licences



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques déposées de Blu-ray Disc Association.



Le logo "DVD" est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java et toutes les marques commerciales et les logos Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC.



Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.



Fabriqué sous licence des brevets américains n°: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 et d'autres brevets américains et internationaux existants ou en cours. DTS et le Symbole sont des marques déposées. Les logos DTS-HD, DTS-HD Master Audio et DTS sont des marques de DTS, Inc. Le produit inclut un logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques d'homologation de Digital Living Network Alliance.



Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque certifiée de l'organisation Wi-Fi Alliance.



La Marque Configuration protégée par le Wi-Fi représente une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.

"x.v.Colour" est une marque commerciale de Sony Corporation.



"AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.



DivX®, DivX Certifié® et les logos correspondants représentent des marques commerciales de DivX, Inc., et sont utilisés sous licence.



Le nom Gracenote®, le logo Gracenote, le graphisme Gracenote, la mention « Powered by Gracenote » sont des marques ou des marques déposées de Gracenote aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La technologie de reconnaissance musicale et les données associées sont fournies par Gracenote®.

Contrat de licence Gracenote® (EULA)

Cet appareil ou cette application contient un logiciel développé par Gracenote, société sise à Emeryville, Californie, USA (ci-après, « Gracenote » – nom masculin). Ce logiciel Gracenote (ci-après, « le Logiciel Gracenote ») permet à cet appareil ou à cette application d'accéder à des serveurs en ligne ou à des bases de données en ligne (ci-après et collectivement, « les Serveurs Gracenote ») en vue d'identifier le contenu de certains supports musicaux ou/et de certains fichiers audio, de copier des informations relatives à des données audio (titre d'un album, nom d'un artiste ou d'un groupe, liste des pistes, etc. – ci-après, « les Données Gracenote ») et d'exécuter de nombreuses autres fonctions. Vous êtes autorisé à utiliser les Données Gracenote uniquement par exécution des fonctions grand public de cet appareil ou de cette application.

Vous convenez d'utiliser les Données Gracenote, le Logiciel Gracenote et les Serveurs Gracenote uniquement pour un usage personnel et non commercial. Vous convenez de ne pas céder, copier, transférer ou transmettre le Logiciel Gracenote ou aucune partie des Données Gracenote à une société tierce. VOUS CONVEZ DE NE PAS UTILISER NI EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE À DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI SONT AUTORISÉES EXPLICITEMENT DANS LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE (EULA).

Vous convenez que la licence non exclusive dont vous jouissez pour l'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote sera résiliée si vous ne respectez pas les conditions stipulées dans le présent Contrat de licence (EULA). Si votre licence est résiliée, vous convenez de mettre fin immédiatement à tout type d'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve tous les droits vis-à-vis des

Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote, y compris tous droits de propriété. Gracenote ne saurait en aucun cas être redevable d'un paiement en votre faveur pour des informations que vous auriez communiquées à Gracenote. Vous convenez que Gracenote pourra faire valoir contre vous ses droits tels que décrits dans le présent Contrat de licence, directement et en son nom propre.

Le Service Gracenote utilise un identifiant (unique et attribué en mode aléatoire) pour suivre les interrogations des utilisateurs de ce Service. Ce mécanisme est destiné à des mesures statistiques : il permet au Service Gracenote de déterminer le nombre d'interrogations effectué sans avoir à connaître quelque information que ce soit vous concernant. Pour plus de détails sur ce mécanisme de suivi, consultez la page Web qui présente la Charte de confidentialité du Service Gracenote.

Le Logiciel Gracenote et l'intégralité des Données Gracenote vous sont cédés sous licence « EN L'ÉTAT ». Gracenote n'apporte aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne la précision des Données Gracenote disponibles à partir des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve le droit de supprimer certaines données des Serveurs Gracenote ou de changer des données de catégorie pour toute raison que Gracenote estimera nécessaire ou/et suffisante. Aucune garantie n'est apportée que le Logiciel Gracenote ou les Serveurs Gracenote seront exempts d'erreurs ou que le fonctionnement du Logiciel Gracenote ou des Serveurs Gracenote s'effectuera sans interruption. Gracenote n'est nullement obligé de mettre à votre disposition les types ou catégories de données nouveaux, complémentaires ou améliorés que Gracenote pourrait proposer à l'avenir, et Gracenote est libre de mettre fin à ses services à tout moment.

GRACENOTE DÉNIE TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS PAS SEULEMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE POTENTIEL COMMERCIAL, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, DE PROPRIÉTÉ ET DE NON INFRACTION. GRACENOTE NE GARANTIT AUCUNEMENT LES RÉSULTATS QUI POURRAIENT ÊTRE OBTENUS PAR VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU D'UN QUELCONQUE DES SERVEURS GRACENOTE. GRACENOTE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES ÉVENTUELLEMENT CONSÉQUENTS OU INCIDENTS SUBIS, NI D'AUCUNE PERTE DE BÉNÉFICES OU PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES.

© Gracenote, Inc. 2009

Caractéristiques des sorties audio

Source \ Jack/ Configuration	Sortie analogique 2 canaux	Sortie numérique (SPDIF) (DIGITAL AUDIO OUT) *4		
		Stéréo PCM	Re codage DTS*3 *5	Primary Pass-Thru
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Source \ Jack/ Configuration	HDMI OUT			
	Stéréo PCM	Multi-chaînes PCM *3	Re codage DTS*3 *5	Primary Pass-Thru *1 *2 *3
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
AAC	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 L'audio secondaire et l'interactif ne sont pas compris dans le train de bits de sortie si les options [Sortie numérique (SPDIF)] ou [HDMI] sont réglées sur [Primary Pass-Thru]. (À l'exception du Codec LPCM: la sortie audio interactive et l'incrustation audio sont toujours disponibles.)

*2 Cet appareil sélectionne automatiquement le signal HDMI selon les capacités de décodage du périphérique HDMI connecté, même lorsque l'option [HDMI] est réglée sur [Primary Pass-Thru].

*3 Le paramètre [Multi-chaînes PCM]/[Primary Pass-Thru] de l'option [HDMI] et le paramètre [Re codage DTS] de l'option [Sortie numérique (SPDIF)] ne peuvent pas être activés simultanément. Dans le cas contraire, l'option [HDMI] ou [Sortie numérique (SPDIF)] est réglée automatiquement sur [Stéréo PCM].

*4 Sur la sortie audio PCM, la fréquence d'échantillonnage DIGITAL AUDIO OUT est limitée à 96 kHz.

*5 Lorsque l'option [HDMI] ou [Sortie numérique (SPDIF)] est réglée sur [Re codage DTS], le signal de sortie audio est limité à 48 kHz et 5.1 canaux. Lorsque l'option [HDMI] ou [Sortie numérique (SPDIF)] est réglée sur [Re codage DTS], pour les disques BD-ROM le signal de sortie audio est un signal Re codage DTS, et pour les autres disques le signal de sortie est le signal original (par exemple [Primary Pass-Thru]).

- Lorsque l'option [HDMI] est réglée sur [Multi-chaînes PCM] et que l'option [Sortie numérique (SPDIF)] est réglée sur [Primary Pass-Thru], lors de la lecture d'un contenu audio Dolby Digital Plus ou TrueHD la sortie audio DIGITAL AUDIO OUT est limitée à "PCM 2 canaux".
- Si le jack HDMI OUT est connecté sur votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI™ à haute vitesse et si Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD est reproduite à partir du jack HDMI OUT, le jack DIGITAL AUDIO OUT est limité à "PCM 2can" (lorsque HDMI et DIGITAL AUDIO OUT sont connectées simultanément).
- Le signal de sortie audio est de type PCM 48 kHz/16 bits pour la lecture de fichiers MP3/WMA et de type PCM 44,1 kHz/16 bits pour la lecture de contenu au format CD audio.
- Le contenu audio Dolby TrueHD enregistré sur certains disques Blu-ray est de type Dolby Digital et TrueHD. Un signal audio Dolby Digital est envoyé sur les prises de sortie DIGITAL AUDIO OUT et l'indication "DD" est affichée en l'absence de signal audio TrueHD (par exemple, lorsque [HDMI] est réglé sur [Stéréo PCM] et [Sortie numérique (SPDIF)] est réglé sur [Primary Pass-Thru]).
- Vous devez sélectionner un signal audio numérique et une fréquence d'échantillonnage acceptée par votre amplificateur (ou équipement AV) à l'aide des options [Sortie numérique (SPDIF)], [HDMI] and [Échantillonnage.] du menu [Config.] (voir page 28).
- Lorsque l'appareil utilise une connexion audio numérique (DIGITAL AUDIO OUT ou HDMI), les sons des touches du menu Disque BD-ROM peuvent ne pas être entendus lorsque l'option [Sortie numérique (SPDIF)] ou [HDMI] est définie sur la valeur [Primary Pass-Thru].
- Si le format audio de la sortie numérique ne s'apparente pas aux capacités de votre récepteur, le récepteur n'émettra aucun son, ou il émettra un son fort ou déformé.
- Vous pouvez obtenir du Son Surround Numérique Multicanaux avec connexion numérique seulement si votre récepteur est équipé avec un décodeur numérique multicanaux.

Résolution des sorties vidéo

Lors de la lecture d'une source non protégée

Sortie vidéo Résolution	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		HDMI connectée	HDMI déconnectée
480i	480p	480i	
480p	480p	480p	
720p	720p	720p	
1080i	1080i	1080i	
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz	480i	1080i
1080p / 60 Hz	1080p / 60 Hz	480i	1080i

Lors de la lecture d'une source protégée

Sortie vidéo Résolution	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
480i	480p	480i	
480p	480p	480i	
720p	720p	480i	
1080i	1080i	480i	
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz	480i	
1080p / 60 Hz	1080p / 60 Hz	480i	

Connexion HDMI OUT

- Si vous sélectionnez une résolution manuellement et que vous connectez ensuite la prise HDMI à un téléviseur qui ne reconnaît pas cette résolution, le réglage de la résolution est alors effectué automatiquement (Auto).
- Si vous sélectionnez une résolution non prise en charge par votre téléviseur, un message d'avertissement apparaît. Après avoir changé la résolution, si rien ne s'affiche à l'écran, patientez 20 secondes et la résolution reviendra automatiquement à la valeur précédente.
- Pour la résolution 1080p, le débit numérique de l'écran peut être réglé automatiquement sur 24 Hz ou 60 Hz, selon les capacités et les préférences du téléviseur connecté et le débit numérique du contenu du disque BD-ROM.

Connexion COMPONENT VIDEO OUT

Le flux DVD, disque Blu-ray pourrait empêcher le passage sur la sortie analogique.

Connexion VIDEO OUT

La résolution de la sortie VIDEO OUT est toujours de 480i.

Spécifications

Généralités	
Puissance requise	Référez-vous à l'étiquette principale sur le panneau arrière.
Consommation d'énergie	25 W
Dimensions (L x H x P)	Approx. 430 x 59 x 249 mm (16,9 x 2,3 x 9,8 pouces)
Poids Net (Approx.):	3 kg (6,6 lbs)
Température de service	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Taux d'humidité toléré	5 % à 90 %

Sorties	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, sync négative, prises RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, synchro négative, prises RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, prises RCA x 2
HDMI OUT (vidéo/audio)	19 broches (Type A, Connecteur HDMI™)
2CH AUDIO OUT	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	3 V (p-p), connecteur optique x 1
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1

Système	
Laser	Laser semi-conducteur
longueur d'onde	405 nm / 650 nm
Système de signal	TV couleur standard NTSC
Réponse en fréquence	De 20 Hz à 20 kHz (échantillonnage 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Rapport signal/bruit	Supérieur à 100 dB (connecteurs analogiques uniquement)
Distorsion harmonique	Inférieure à 0.008%
Gamme d'amplification	Supérieure à 95 dB
Port LAN	Jack Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Lecteur disque dur	250 GB (Une partie de la capacité du lecteur du disque dur est utilisée pour le formatage et n'est pas disponible pour le stockage.)
Réseau sans fil (antenne interne)	IEEE 802 integer, 11n (bandes 5 GHz et 2,4 GHz), accès au réseau sans fil, compatible avec les réseaux 802,11 a/b/g Wi-Fi.
Alimentation USB	DC 5 V  500 mA

- La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entretien

Entretien de l'Unité

Entretien de l'Unité

Conservez la boîte originelle et le matériel d'emballage. Si vous avez besoin de transporter l'unité, elle aura le maximum de protection si elle est emballée comme à l'usine.

Conserver propres les surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles, comme de l'aérosol insecticide, près de l'unité.
- Un essuyage trop fort peut endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'unité.

Nettoyage de l'unité

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont extrêmement sales, utilisez un chiffon doux à peine humidifié dans une solution de détergent moyen.

N'utilisez pas de détergents forts comme de l'alcool, du benzène ou du solvant, puisqu'ils peuvent endommager la surface de l'unité.

Conservation de l'unité

Cette unité est un dispositif de précision à haute technologie. Si la lentille optique ou les pièces du compartiment disque sont sales ou usées, la qualité de l'image diminuera. Pour plus de détails, contactez votre Centre d'assistance autorisé le plus prochain.

Notes concernant les disques

Manutention des disques

Ne touchez jamais à la surface de lecture d'un disque. Tenez le disque par les rebords de manière à ne pas laisser de traces de doigts sur la surface de lecture. Ne collez jamais de papier ou de ruban gommé sur un disque.

Remisage de disques

Une fois retiré de l'appareil, remisez le disque dans son étui. N'exposez pas les disques aux rayons direct du soleil ou à des sources de chaleur et ne les laissez jamais pas dans une voiture garée au soleil.

Nettoyage des disques

La présence de marques de doigts et de poussière sur le disque peut entraîner une image de qualité médiocre et la déformation du son. Précédant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon propre. Essuyez le disque vers les rebords, à partir du centre.

N'utilisez pas de solvants concentrés tels que alcool, benzène, diluants, agents nettoyants commercialement disponibles, ou aérosols antistatiques pour disques en vinyle.

Au sujet du lecteur du disque dur interne

Le lecteur du disque dur interne (Disque dur) constitue une pièce fragile. Veuillez utiliser le lecteur selon les consignes indiquées ci-dessous pour éviter d'endommager le disque dur.

- Ne pas déplacer le lecteur pendant qu'il est en marche.
- Installez et utilisez le lecteur sur une surface stable et lisse.
- Ne pas utiliser le lecteur dans des endroits humides ou soumis à de fortes chaleurs, ou dans des endroits soumis à des changements de températures. Des changements soudains de températures peuvent provoquer la formation de condensation à l'intérieur du lecteur. Cela peut endommager le disque dur.
- Ne pas débrancher la prise murale ou couper l'électricité lorsque le lecteur est en marche.
- Ne pas déplacer le lecteur immédiatement après l'avoir éteint. Si vous devez déplacer le lecteur, veuillez procéder aux étapes suivantes :
 1. Attendez au moins 2 minutes après l'affichage du message "OFF".
 2. Débranchez de la prise murale.
 3. Déplacez le lecteur.
- En cas de panne de courant pendant que le lecteur est en marche, certaines données contenues sur le disque dur sont susceptibles d'être perdues.
- Le disque dur est extrêmement délicat. En cas de mauvaise utilisation ou d'une utilisation dans un environnement inapproprié, le disque dur est susceptible d'être endommagé après quelques années d'utilisation. Parmi les éventuels problèmes, le blocage soudain du playback et un bruit de blocage (mosaïque) visible sur l'image. Cependant, il se peut qu'il n'y ait aucun signe d'endommagement du disque dur.
- En cas d'endommagement du disque dur, le playback des fichiers sera impossible. Dans ce cas, veuillez contacter le centre après-vente LG sur le site suivant.

Site Internet : <http://lg.com/global/support>

- Le fabricant décline toute responsabilité pour la perte des données contenues sur le disque dur interne.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

Les informations, les données, les documents, les correspondances, les téléchargements, les fichiers, les textes, les photos, les graphiques, les vidéos, les webémissions, les publications, les outils, les ressources, les logiciels, les codes, les programmes, les applets, les widgets, les applications, les produits et les autres contenus («Contenu») ainsi que les services et les prestations ("services") pris dans leur ensemble, fournis ou rendus disponibles par ou à travers une tierce partie quelconque ("Fournisseur de services") relèvent de la responsabilité exclusive du Fournisseur de services de qui ils sont dérivés.

La disponibilité et l'accès au Contenu et aux services offerts par le Fournisseur de services à travers l'appareil LGE sont soumis à des modifications à tout moment, sans notification préalable, y compris, mais sans se limiter à la suspension, à la suppression ou à la cessation de l'intégralité ou d'une partie du Contenu ou des Services.

Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs au Contenu ou aux Services, vous pouvez consulter le site web du fournisseur de services pour avoir les dernières informations mises à jour. LGE n'est pas responsable encore moins liée pour les services à la clientèle associé au Contenu et aux Services. Toute question ou requête relative au Contenu ou aux Services doit être adressée directement aux Fournisseurs respectifs.

Nous soulignons par ailleurs que LGE n'est pas responsable pour tout Contenu ou tous les Services offerts par le Fournisseur de services ou de toute modification, suppression, ou cessation dudit Contenu ou desdits Services et ne garantit ni la disponibilité, ni l'accès à ce Contenu ou à ces Services.

