



ITALIANO

EAHNIKA

ENGLISH

USER GUIDE

LM-G710EM

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70585027 (1.0)

www.lg.com

Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.
- La presente guida per l'utente è redatta nelle principali lingue per ogni paese. A seconda della lingua di redazione, i contenuti potrebbero variare.

Notifiche informative



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



NOTA: avvisi o informazioni aggiuntive.

Indice dei contenuti

6 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

01

Funzioni personalizzate

- 15 Funzioni di registrazione video
- 24 Funzioni della Galleria
- 31 Qualità audio e funzionalità effetti
- 32 Floating Bar
- 35 Assistente Google
- 36 Funzioni di registrazione audio
- 38 Riconoscimento delle impronte digitali
- 42 Riconoscimento del volto
- 46 Riconoscimento vocale
- 49 Funzione Multitasking
- 52 AOD (always-on display)
- 52 Quick Help
- 53 Note sulle proprietà di impermeabilità

02

Funzioni di base

- 56 Componenti e accessori del prodotto
- 57 Panoramica delle parti
- 61 Accensione o spegnimento
- 62 Installazione della carta SIM e della scheda di memoria
- 64 Rimozione della scheda di memoria
- 64 Batteria
- 67 Touchscreen
- 70 Sfondo
- 79 Blocco schermo
- 84 Crittografia della scheda di memoria
- 85 Acquisizione di screenshot
- 86 Immissione di testo
- 90 Condivisione di contenuti
- 92 Non disturbare

03

App utili

- 94 Installazione e disinstallazione di app
- 96 Scorrimento applicazioni
- 97 Telefono
- 101 Messaggi
- 102 Fotocamera
- 118 Galleria
- 123 Rubrica
- 126 QuickMemo+
- 128 Orologio
- 129 Calendario
- 130 Attività
- 130 Musica
- 131 Calcolatrice
- 131 Launcher Del Gioco
- 132 LG Health
- 134 Email
- 135 Radio FM
- 136 File Manager
- 136 LG Mobile Switch
- 136 Download
- 137 SmartWorld
- 138 RemoteCall Service
- 138 Messaggio CB
- 138 App di Google

04

Impostazioni

- 142 Impostazioni
- 142 Rete & internet
- 149 Dispositivi connessi
- 154 Suono
- 155 Display
- 157 Blocco schermo & sicurezza
- 159 Privacy
- 159 Posizione
- 160 Estensioni
- 164 Benessere digitale e Controllo genitori
- 164 App & notifiche
- 165 Batteria
- 166 Archiviazione
- 166 Utenti & account
- 166 Google
- 167 Sistema
- 170 Accesso facilitato

Appendice

- 174 Impostazioni della lingua LG
- 174 LG Bridge
- 175 Aggiornamento software del telefono
- 177 Guida antifurto
- 178 Informazioni avviso software Open Source
- 178 Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)
- 179 Marchi di fabbrica
- 180 Dichiarazione sulla sicurezza del laser
- 180 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
- 181 Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto
- 181 Wi-Fi (WLAN)
- 182 Ulteriori informazioni
- 186 FAQ

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo dispositivo è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello per l'uso vicino all'orecchio è pari a 0,244 W/kg (10 g) e pari a 1,466 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Funzionamento del dispositivo indossato all'utente

Il presente dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 1 cm (0,39 pollici) di distanza da corpo dell'utente. Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo di 1 cm (0,39 pollici). Potrebbe non essere possibile utilizzare fermagli da cintura, custodie e accessori simili contenenti componenti in metallo. Gli accessori da indossare che non mantengono una distanza di separazione di 1 cm (0,39 pollici) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo e che non sono stati testati per le tipiche funzioni in cui si indossa il dispositivo potrebbero non rispettare i limiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio e devono dunque essere evitati.

Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Manutenzione e cura del prodotto

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzarlo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il prodotto.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).

- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano il dispositivo da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità o a contatto con liquidi.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il dispositivo è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel dispositivo bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.
- Un dispositivo mobile ha bisogno di una corretta circolazione dell'aria per disperdere il calore. Il contatto diretto con la pelle ed un'insufficiente circolazione d'aria sul dispositivo potrebbe causare un surriscaldamento. Il dispositivo deve trovarsi ad almeno 1,0 cm dal corpo dell'utente.
- Evitare che la polvere di sostanze estranee entri nel caricatore / porta del cavo USB. Può generare calore o fuoco.
- Evitare di esporre il dispositivo a basse pressioni dell'aria ad alta quota.
- Non esporre il dispositivo a pressioni dell'aria estremamente basse. Altrimenti ciò può causare l'esplosione della batteria o perdite di liquido o gas infiammabile.

Funzionamento efficiente del dispositivo

Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm da altri dispositivi e pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
- Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi quando si guida.

- Non utilizzare il dispositivo in modalità manuale durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il dispositivo o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il dispositivo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, lontano dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al dispositivo per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete): 0,4 W

Protezione delle informazioni personali

- Assicurarsi di proteggere le informazioni personali per evitare la perdita e l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti durante l'utilizzo del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite di dati.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati e di ripristinare il dispositivo durante lo smaltimento del dispositivo per impedire l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Leggere attentamente la schermata delle autorizzazioni durante il download delle applicazioni.
- Utilizzare con cautela le applicazioni che hanno accesso a più funzioni o a informazioni personali.
- Controllare regolarmente gli account personali. In caso di uso improprio, chiedere al provider del servizio di eliminare o modificare le informazioni del proprio account.
- In caso di perdita o furto del dispositivo, modificare la password dell'account per proteggere le informazioni personali.
- Non utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute.



Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da personale qualificato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Funzioni
personalizzate**

Funzioni di registrazione video

Fotocamera grandangolare

È possibile scattare foto o registrare video con un angolo di campo più ampio del campo visivo effettivo utilizzando l'obiettivo grandangolare della fotocamera posteriore e di quella anteriore.

Toccare  quindi toccare  /  per passare tra obiettivo standard e grandangolo.

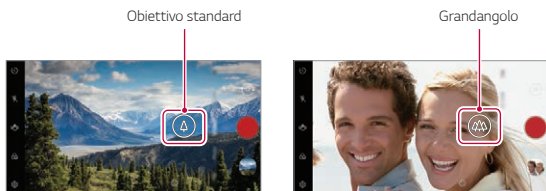

- Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Avvio della fotocamera*.
- Puoi passare dalle lenti standard a quelle a campo ampio solo sulla fotocamera posteriore.

Google Lens

Potrai ottenere maggiori informazioni o effettuare azioni su oggetti intorno a te usando Google Lens, come pietre miliari, poster, menu di ristoranti, animali, fiori, o codici a barre, direttamente nel tuo dispositivo.



Per esempio, quando usi Google Lens su una:

- carta di credito: potrai salvare il numero o un indirizzo su un contatto.
- Libro: Puoi ricevere recensioni e altri dettagli su di esso.
- Pietre miliari o edifici: Potrai ricevere altri dettagli su di esso.
- Dipinto in un museo: Potrai ricevere dettagli su di esso.
- Una pianta o un animale: Potrai sapere altri dettagli su di esso.
- Un volantino o un tabellone di un evento: Puoi aggiungere quell'evento al tuo calendario.



- Google Lens è disponibile solo quando il proprio dispositivo è connesso a una rete. Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.

Usare Google Lens



- 1 Toccare  > .
- 2 Punta la tua fotocamera su un oggetto.
- 3 Per ottenere dettagli o eseguire un'azione:
 - Tocca l'elemento sul tuo schermo.
 - Per selezionare il testo: Tocca una parola quindi toccala nuovamente e trascina i punti blu.

Chiedi una domanda o pronuncia un comando, come:

- cos'è questo?
- Chiama questa persona
- Aggiungilo a Google Keep

Ritratto

Puoi scattare un ritratto applicando un effetto di sfocatura delle lenti per la fotocamera.


- 1 Toccare , quindi toccare **Ritratto**.
- 2 Sfiocare  per scattare una foto.
 - Per regolare il livello dello sfocatura, trascina la barra di scorrimento a sinistra o a destra.



- Mantieni la distanza dal tuo soggetto entro 1,3 - 5,0 piedi quando usi la fotocamera posteriore.
- Questa funzionalità non è disponibile se l'ambiente è buio.
- Dopo avere applicato questa funzionalità, tocca la posizione desiderata sulla schermata di anteprima per applicare automaticamente il valore di esposizione e messa a fuoco quando usi la fotocamera posteriore, oppure soltanto un valore di esposizione quando usi la fotocamera anteriore.

AI CAM

Puoi scattare foto o registrare video efficacemente perché la telecamera riconosce l'oggetto quando scatti una foto o registri un video.






- 1 Toccare , quindi toccare **AI CAM**.
- 2 Quando l'oggetto viene riconosciuto, viene applicato il miglior effetto per la scena.
 - Per applicare altri effetti, toccare l'icona della scena.
 - Ritratti, cuccioli, cibo, tramonto, alba, scenario, vista della città, fiori, bambini, cielo, spiaggia, ecc., vengono riconosciute automaticamente 19 categorie in totale.



- Il risultato del riconoscimento della scena potrebbe essere differente a seconda dell'illuminazione o della posizione del soggetto quando si scatta la foto. Le parole chiave non appaiono sulle foto o i video.
- Questa funzionalità è disponibile solo quando le telecamere posteriore e anteriore sono in modalità automatica.

Cine Video

È possibile registrare un video cinematografico.

- 1 Toccare , quindi toccare **Altro > Cine Video** .
- 2 Toccare  per registrare un video.
 - : Registrare un video selezionando la funzione "Point zoom" per ingrandire o rimpicciolire un'area specifica.
 - : Consente di selezionare un effetto da applicare durante la registrazione. Inoltre, è possibile regolare la vignettizzazione e l'intensità di ciascun effetto Cine. Una volta iniziata la registrazione, non è possibile modificare la funzione.








- La funzione Point Zoom supporta una velocità di ingrandimento fino a 3x.
- Questa funzione supporta solo registrazioni video con un obiettivo standard.




Cine shot

È possibile registrare un momento e creare un video con solo una parte della scena in movimento.

Durante la registrazione di un video, tenere fermo il dispositivo. Dopo la registrazione, sfiorare l'area del video che si desidera in movimento. L'area selezionata inizia a muoversi mentre il resto del video rimane fermo.

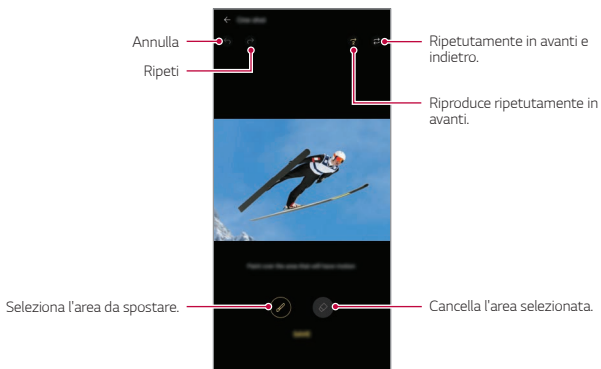




- 1 Toccare , quindi toccare **Altro** > .
- 2 Toccare  per registrare un video di 3 secondi.
 - Tenere fermo il dispositivo durante la registrazione del video.
- 3 Toccare  e sfiorare l'area che si desidera in movimento con l'effetto scatto Cine.




- Toccare  per cancellare l'area selezionata.
 - Toccare  per riprodurre ripetutamente in avanti l'area selezionata.
 - Toccare  per riprodurre ripetutamente in avanti e indietro l'area selezionata.
- 4 Toccare **SALVA**.
 - L'area selezionata sarà in movimento.

Jump-cut flash

Le foto scattate a intervalli regolari sono salvate come file GIF.



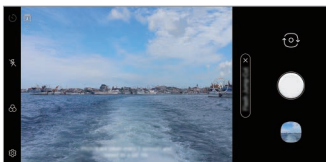


- 1 Toccare , quindi toccare **More > Jump-cut flash** .
- 2 Sfiare  per scattare una foto.
 - Le foto sono scattate ogni 3 secondi e sono salvate come file GIF.
 - Tocca  sullo schermo per selezionare il numero di foto che vuoi scattare.
 - Quando scatti foto, tocca  per creare file GIF cono foto scattate in precedenza.






- Il flash si accende automaticamente e agisce come un timer.
- Gli scatti realizzati questa volta e il numero totale di scatti vengono visualizzati in fondo allo schermo.
- Tutte le foto scattate sono salvate come file GIF.
- Non puoi modificare la velocità dei GIF né l'ordine delle immagini.

Graphy

È possibile applicare i valori consigliati per il bilanciamento del bianco, l'ISO e la velocità dell'otturatore, come quelli di un esperto.

- 1 Toccare , quindi toccare **Fotocamera manuale**.
- 2 Toccare  e quindi **Foto con Graphy**  per attivare la funzione.
- 3 Toccare  e selezionare la scena desiderata tra le immagini consigliate.
- 4 Sfiare  per scattare una foto.



- Questa funzione è disponibile solo nella modalità Fotocamera manuale.
- È possibile aggiungere nuove scene, toccando  e scaricando l'app Graphy dal Play Store. A seconda del proprio piano tariffario, potrebbe essere addebitato il costo dei dati utilizzati per il download.
- Toccare , quindi tocca  nel menu Graphy per disattivare questa funzione.

Registrazione di video Hi-Fi

È possibile registrare un video di qualità alta con audio Hi-Fi.

Toccare  quindi toccare **Altro > Video manuale**  >  > **Hi-Fi**.



- Per i dettagli, vedere, consultare la sezione [Avvio della fotocamera](#).
- I video Hi-Fi possono essere riprodotti solamente in app che supportano l'Hi-Fi.

Composizione AI

Durante la ripresa di ritratti, il motore AI consente di modificare automaticamente la posizione del soggetto e individuare la composizione ottimale dell'immagine. Vengono salvate sia la foto originale che la composizione AI.








- 1 Durante lo scatto di foto con la fotocamera posteriore, toccare **AI CAM**.
- 2 Quando la fotocamera rileva il soggetto, nella parte superiore dello schermo appaiono  consigliato e **Verrà applicata Composizione AI**.
 - Il soggetto deve essere composto da meno di tre persone.
 - Il soggetto viene riconosciuto quando viene posizionato nella parte superiore dello schermo.
- 3 Quando appare l'icona di Composizione AI, toccare  per scattare la foto.
 - Toccare la miniatura con  dalla Galleria per visualizzare la foto.
 - Le foto con  sono le foto originali scattate dall'utente.
 - Le foto con  sono foto di Composizione AI.
 - Toccare  e  per confrontarle.



Foto originale



Foto Composizione AI



- Il risultato del riconoscimento della scena potrebbe essere differente a seconda dell'illuminazione o della posizione del soggetto quando si scatta la foto.
- Quando si scatta una foto, sullo schermo appaiono le parole chiave associate al soggetto. Le parole chiave non appaiono sulle foto stesse.
- Questa funzionalità è disponibile solo con la fotocamera posteriore.

Funzioni della Galleria

Contenuti correlati

È possibile modificare e personalizzare i contenuti correlati nella Galleria.

- 1 Mentre si visualizza l'anteprima di una foto, toccare
- 2 Una volta visualizzata l'icona relativa alla data o al luogo in cui si è scattata la foto, toccare lo schermo.



- È possibile visualizzare le foto correlate alla data o al luogo scelto.



- Toccare **⋮** per accedere a ulteriori opzioni.

Realizzazione di una GIF

È possibile creare un file GIF dalla Galleria.

- 1 Mentre si sta visualizzando un album, toccare **⋮** > **Crea GIF**.
- 2 Seleziona le foto e i video desiderati per creare un file GIF, quindi toccare **Avanti**.
 - È possibile aggiungere più immagini e regolare la velocità, le proporzioni schermo e l'ordine dei file della GIF.
- 3 Tocca **Salva**.



- Per creare un file GIF possono essere utilizzate un massimo di 100 immagini.


Realizzazione di un collage

Puoi creare un collage dai contenuti associati.

- 1 Mentre si sta visualizzando un album, toccare **⋮** > **Realizza collage**.
- 2 Selezionare le immagini desiderate da aggiungere al collage, quindi toccare **Avanti**.
 - Selezionare il layout desiderato sul fondo dello schermo.
- 3 Toccare **Crea**.



- Per creare un collage possono essere utilizzate un massimo di 9 immagini.

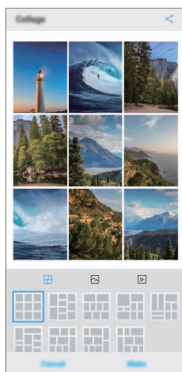










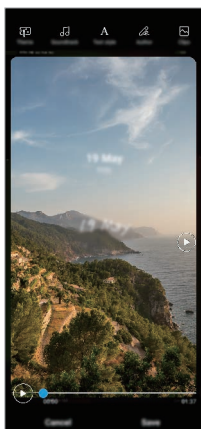
Realizzazione di un video da contenuti correlati

Puoi riunire i contenuti correlati per realizzare un video, toccando **▶** sul video che mostra la data o il luogo.

Selezionare il tema e la musica di sottofondo, regolare gli effetti della didascalia e ordinare o aggiungere la data e la firma, quindi toccare **Salva**.

- **🎨**: Selezionare il tema del video.
 - Per scaricare il tema, toccare **↓**.

-  : Aggiungere la musica di sottofondo o regolare il tempo di riproduzione.
 - Per selezionare un file per la musica di sottofondo, toccare .
 - Per scaricare un file per la musica di sottofondo, toccare .
 - Per regolare il volume della musica di sottofondo e del video originale, toccare .
-  : Selezionare un tipo di carattere.
 - Per scaricare un carattere, toccare .
-  : Aggiungere il nome dell'autore nel video.
-  : Cambiare l'ordine dei file da riprodurre in video.
 - Per aggiungere file, toccare .








- Scaricare l'app VASSET dal Play Store per aggiungere temi, musica di sottofondo o tipi di carattere al video.

A seconda del proprio piano tariffario, se non si utilizza una connessione Wi-Fi, potrebbe essere addebitato il costo dei dati utilizzati per il download.


Creazione di un filmato

È possibile creare un nuovo filmato, mettendo insieme immagini e video.


- 1 Toccare la scheda  > **Foto**, quindi toccare  > **Crea filmato**.
È possibile anche toccare la scheda  > **Play**, quindi toccare  > **Crea filmato**.
- 2 Selezionare immagini e video per il tuo filmato e toccare **Avanti**.
- 3 Modificare le immagini e i video selezionati, quindi toccare **Salva**.

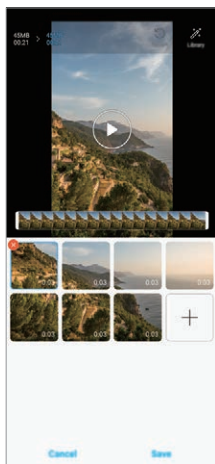

Eliminazione di file

È possibile selezionare le immagini e i video che vuoi rimuovere dal filmato, toccando  nell'angolo in alto a destra di questa miniatura.

Aggiunta di file

È possibile selezionare le immagini e i video che vuoi aggiungere al filmato, toccando  sul fondo dello schermo. È anche possibile selezionare le immagini e i video che sono stati aggiunti in precedenza.



- Toccare e tenere premuto un file, quindi toccare un altro file per una selezione multipla.


Riorganizzazione dei file

Per riorganizzare le immagini e i video, toccare e tenere premuto il file che si vuole spostare, quindi trascinarlo nella posizione desiderata.


Aggiunta di effetti ai file

Toccare  per aggiungere un tema o la musica di sottofondo, oppure modificare il carattere.

Reset delle modifiche del filmato

È possibile resettare le modifiche applicate al filmato (ad es. tempo di riproduzione), toccando .

Anteprima di un file

Controllare il nuovo video prima del salvataggio, toccando . Al termine della riproduzione, il file seguente viene riprodotto in automatico.




- Per creare un video possono essere utilizzate un massimo di 50 immagini e video.
- Il tempo di riproduzione di un'immagine per impostazione predefinita è di 3 secondi, e non può essere modificato. I video possono essere tagliati fino a un minimo di 1 secondo.
- Questa funzione potrebbe non supportare alcuni formati di immagini o video.


Realizzazione di una GIF

È possibile realizzare una GIF con facilità utilizzando un video o foto registrati.

Crea una GIF utilizzando video registrati.

- 1 Durante la visualizzazione del video, in corrispondenza del punto di partenza desiderato, toccare .
- 2 Selezionare la durata della GIF che si desidera creare.
 - Viene generata una GIF della durata desiderata a partire dal punto indicato.
 - In caso di video con durata inferiore ai 5 secondi, le immagini GIF vengono generate automaticamente per il tempo restante.

Crea una GIF utilizzando foto

- 1 Mentre si sta visualizzando un album, toccare  > **Crea GIF**.
- 2 Seleziona le foto desiderati per creare un file GIF, quindi tocca **AVANTI**.
 - È possibile aggiungere più immagini e regolare la velocità, le proporzioni schermo e l'ordine dei file della GIF.




- È possibile utilizzare questa funzione solo per finalità creative. L'utilizzo di questa funzione per finalità che comportino una violazione dei diritti di un altro individuo, come la violazione del copyright, la diffamazione o dichiarazioni offensive, sarà soggetto a responsabilità civili, penali o amministrative e/o a sanzioni, in base a quanto stabilito dalla legge applicabile. Non è consentita la copia, la riproduzione, la distribuzione o qualsiasi altro uso illegale dei materiali protetti da copyright, senza previo consenso del proprietario di diritto o del titolare del copyright. LG Electronics non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, né responsabilità a essa collegata, nella massima misura consentita dalla legge applicabile.
- Per creare un file GIF possono essere utilizzate un massimo di 100 immagini.

Qualità audio e funzionalità effetti


DTS:X 3D Surround

Puoi riprodurre una canzone o un video con un suono vivido, immersivo e tridimensionale. Per usare questa funzionalità, connetti auricolari, altoparlante, o altri dispositivi audio esterni al tuo dispositivo.

Nella schermata Home, tocca **Impostazioni > Suono > Qualità del suono ed effetti > DTS:X 3D Surround**, quindi tocca  per attivare questa funzionalità.

Consente di regolare la direzione dell'audio



Puoi regolare la direzione dell'audio come la desideri.

- 1 Nella schermata Home, tocca **Impostazioni > Suono > Qualità del suono ed effetti > DTS:X 3D Surround**, quindi tocca .
- 2 Seleziona la direzione dell'audio.





Floating Bar


Panoramica Pulsante fluttuante

Puoi attivare le funzioni più frequenti, tra cui scorciatoie, screenshot, lettore musicale e contatti rapidi, toccando e facendo scorrere la Floating Bar sullo schermo.

Per attivare la funzione "Floating Bar", toccare  > **Impostazioni** > **Estensioni** > **Floating Bar** .


Apertura e chiusura della Floating Bar

- Per aprire la barra fluttuante: Toccare  oppure .
- Per chiudere la barra fluttuante: Toccare  oppure .

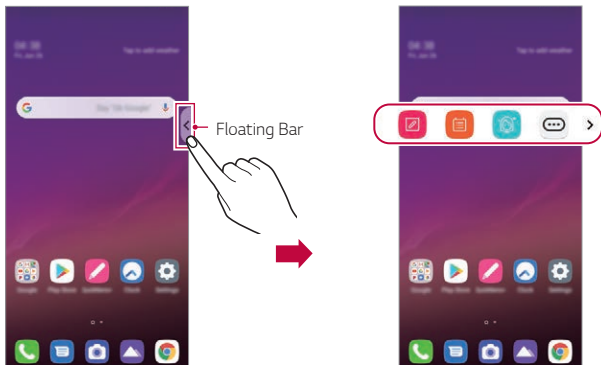



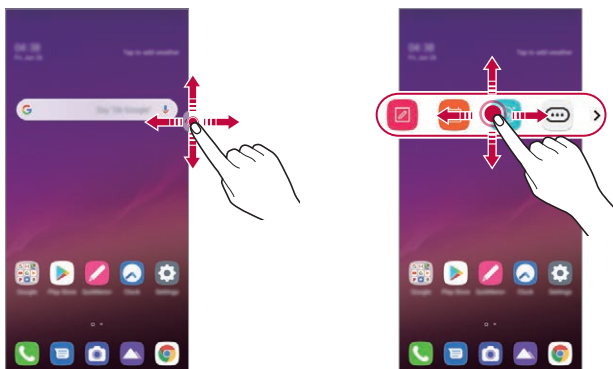

Modificare la posizione della Floating Bar

- **Floating Bar aperta:** Toccare e tenere premuta la barra fluttuante, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- **Floating Bar chiusa:** Toccare e tenere premuta la barra fluttuante, quindi trascinarla nella posizione desiderata lungo il margine dello schermo.





Disattivazione della Floating Bar








È possibile disattivare la barra fluttuante utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto < oppure > sulla barra fluttuante, quindi trascinarla nell'area di eliminazione nella parte superiore dello schermo.
- Toccare < oppure > sulla Floating Bar, quindi toccare  >  nella parte superiore dello schermo.
- Toccare  > Impostazioni > Estensioni > Floating Bar .

Impostazione della barra fluttuante

È possibile selezionare gli elementi da visualizzare nella Floating Bar e modificarne l'ordine di visualizzazione. Toccare  sulla Floating Bar oppure  > **Impostazioni** > **Estensioni** > **Floating Bar**.

- **Mansione:** È possibile impostare un'area in cui spostare la Floating Bar.
- **Collegamenti:** Accedi rapidamente alle app e alle funzioni utilizzate più spesso.
- **Acquisizione schermata:** Scatta un'immagine dello schermo per ritagliare la parte desiderata oppure creare un file GIF.

	È possibile usare Capture+ sulla schermata desiderata.
	È possibile acquisire uno screenshot scorrevole e usarlo per Q Memo+ o salvarlo nella galleria.
	È possibile acquisire l'area desiderata e usarla per Q Memo+ o salvarla nella galleria.
	Salvare la schermata corrente come un file GIF. È possibile regolare la dimensione dell'immagine che vuoi catturare. <ul style="list-style-type: none">• Per spostarla nella posizione desiderata, trascinare .• Per avviare la registrazione di una GIF, toccare .• Per interrompere la registrazione di una GIF, toccare .

- **Letto musicale:** Controlla la musica che stai ascoltando.
- **Contatti rapidi:** Chiama o invia un messaggio alle persone identificate come contatti rapidi.



- Possono essere aggiunte alle scorciatoie fino a 5 app o funzioni.
- È possibile aggiungere ai contatti rapidi fino a 5 contatti.
- GIF Capture è una funzione che consente all'utente di produrre immagini creative. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale o la diffamazione della reputazione di altre persone mediante la funzione GIF Capture possono comportare responsabilità civili o penali in conformità con le leggi vigenti. Fare attenzione a non copiare o trasmettere opere di altre persone senza autorizzazione. LG Electronics declina ogni responsabilità per tali azioni degli utenti.
- È possibile creare GIF di una durata massima di 15 secondi.

Assistente Google


Panoramica Assistente Google

Puoi avviare o usare app con la tua voce.



- Per usare questa funzionalità, per prima cosa connettiti alla rete e accedi al tuo account Google.
- Questa funzionalità potrebbe non funzionare correttamente oppure l'accuratezza del riconoscimento vocale potrebbe ridursi in aree dove la potenza del segnale della rete mobile o Wi-Fi è debole.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.


Avvio di Assistente Google

- 1 Tieni premuto  dalla schermata iniziale per lanciare **Assistente Google**.
- 2 Tocca **INIZIA**.
- 3 Segui le istruzioni su schermo e pronuncia **"Ok Google"**.
 - Il dispositivo salva i dati della tua voce per il riconoscimento.
- 4 Selezionare se abilitare o meno la funzionalità di riconoscimento vocale.
 - Quando questa funzionalità è abilitata, è possibile eseguire Assistente Google pronunciando **"OK Google"** nella schermata Home.

Avvio di Assistente Google usando la tua voce

- 1 Pronuncia **"Ok Google"** quando lo schermo è spento o bloccato.
- 2 Pronuncia un comando o una domanda quando **"Ciao, come posso aiutarti?"** appare sullo schermo.

Avvio di Assistente Google dalla schermata iniziale

- 1 Tieni premuto  dalla schermata iniziale.
- 2 Pronuncia un comando o una domanda quando **"Ciao, come posso aiutarti?"** appare sullo schermo.



- L'accuratezza del riconoscimento vocale potrebbe ridursi se parli in modo poco chiaro o in un luogo rumoroso. Quando usi la funzionalità di riconoscimento vocale, aumenta l'accuratezza parlando in modo chiaro e in un luogo silenzioso.

Funzioni di registrazione audio

Il Registratore Audio HD ti consentirà di configurare manualmente le impostazioni audio in modo tale da poter registrare audio in base all'ambiente in cui ti trovi.

Modalità di registrazione

È possibile registrare un file audio ad alta definizione selezionando e configurando la modalità audio desiderata, adatta all'ambiente di registrazione.

Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Registratore Audio HD > **

Normale

È possibile registrare audio senza impostazioni aggiuntive.

Concerto




È possibile registrare audio durante un concerto o altri eventi musicali.

Personalizzato

È possibile configurare manualmente le impostazioni desiderate per registrare l'audio.

Modalità Studio

La modalità Studio consente di riprodurre un file audio o musicale e registrare contemporaneamente la propria voce, creare un accordo registrando più volte la propria voce, nonché registrare i propri commenti sul file audio originale del presentatore o del parlante.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Registratore Audio HD > ≡ > Personalizzato**.
- 2 Sfiocare .
- 3 Selezionare un file audio da utilizzare come musica di sottofondo.
- 4 Toccare  per registrare la voce.
- 5 Toccare  per salvare il file registrato.



- La musica di sottofondo può essere riprodotta solo attraverso gli auricolari. Assicurarsi di collegare gli auricolari prima di utilizzare questa funzione.

Altre funzioni utili per l'uso dell'app Registratore Audio HD

GAIN

È possibile regolare la sensibilità dell'audio registrato dal microfono.

Maggiore è il valore su cui è impostato il GAIN, maggiore la sensibilità di registrazione dell'audio.

LCF




È possibile filtrare qualsiasi rumore a bassa frequenza, come il ronzio del condizionatore.

Maggiore è il valore su cui è impostato LCF (Low Cut Filter, filtro taglia-bassi), migliore risulta il filtraggio dei rumori ad alta frequenza.

LMT

Consente di impedire il fenomeno di clipping dell'audio registrato. Più alto è il valore su cui è impostato LMT (Limitatore), maggiore è la quantità di suoni a bassa frequenza che non subiranno clipping.



- Per modificare altre impostazioni, toccare  > **Impostazioni**, quindi personalizzare il tipo di file, la profondità in bit, la frequenza di campionamento e altre impostazioni.
- Quando vengono selezionate le modalità Concerto o Personalizzata, verrà visualizzato . Toccare , quindi selezionare il microfono da utilizzare.
- È possibile monitorare la qualità del suono mediante l'altoparlante auricolare collegato durante una registrazione audio. Durante una registrazione audio in modalità Studio, il monitoraggio del suono non è supportato. È possibile sentire solamente la musica di sottofondo.

Riconoscimento delle impronte digitali

Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare la propria impronta sul dispositivo.

La funzione di riconoscimento delle impronte digitali può essere impiegata nei casi seguenti:

- Per sbloccare lo schermo.
- Per visualizzare i contenuti bloccati nella Galleria o in QuickMemo+.
- Per confermare un acquisto effettuando l'accesso a un'app o identificandosi tramite l'impronta digitale.



- L'impronta può essere utilizzata dal dispositivo per il riconoscimento dell'utente. Impronte digitali molto simili appartenenti a utenti diversi potrebbero essere riconosciute dal sensore di impronte come la stessa impronta.
- Se il dispositivo non riesce a individuare le impronte digitali o se si dimentica il valore specificato per la registrazione, recarsi presso il più vicino Centro di servizio clienti LG con il dispositivo e la scheda di identificazione.

Precauzioni per il riconoscimento delle impronte digitali

L'accuratezza del riconoscimento delle impronte digitali potrebbe diminuire a causa di diverse ragioni. Per massimizzarla, eseguire le seguenti verifiche prima dell'utilizzo del dispositivo.

- Il dispositivo dispone di un sensore per impronte digitali. Assicurati che il sensore per impronte digitali non venga danneggiato da un oggetto metallico, come ad esempio una moneta o una chiave.
- Nel caso in cui sul sensore per impronte digitali o sul dito siano presenti acqua, polvere o altre sostanze estranee, la registrazione o il riconoscimento delle impronte digitali potrebbero non avere esito positivo. Pulire e asciugare il dito prima di procedere al riconoscimento dell'impronta.
- Il riconoscimento dell'impronta potrebbe non andare a buon fine se la superficie del dito ha una cicatrice oppure non è liscia a causa dell'immersione in acqua.
- Se si piega il dito o si usa solamente la punta del dito, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non avere esito positivo. Assicurati che il tuo dito copra l'intera superficie del sensore per impronte digitali.
- Eseguire la scansione di un solo dito per ciascuna registrazione. La scansione di più di un dito potrebbe compromettere la registrazione e il riconoscimento dell'impronta.
- Il dispositivo potrebbe generare elettricità statica se l'aria circostante è secca. Se l'aria circostante è secca, evitare la scansione delle impronte digitali o toccare un oggetto metallico, quale ad esempio una moneta o una chiave, prima di eseguire la scansione delle impronte al fine di eliminare l'elettricità statica.

Registrazione delle impronte digitali

È possibile registrare e salvare la propria impronta digitale sul dispositivo per utilizzare l'identificazione tramite impronta digitale.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.




- È necessario impostare una schermata di blocco per poter utilizzare questa funzione.
- Se il blocco schermo non è attivo, configurare la schermata di blocco seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

- 2 Individua la posizione del sensore per impronte digitali sul retro del dispositivo e appoggia il dito con delicatezza per registrare l'impronta digitale.




- Premere delicatamente il sensore per impronte digitali in modo che il sensore possa riconoscere l'impronta digitale dell'utente.
- Assicurarsi che la punta del dito copra l'intera superficie del sensore delle impronte digitali.

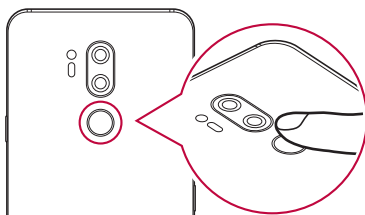

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Ripetere la scansione dell'impronta digitale muovendo leggermente il dito fino alla registrazione dell'impronta digitale.
- 4 Una volta completata la registrazione dell'impronta, toccare **OK**.
 - Toccare **Aggiungi altro** per registrare un'altra impronta digitale. Se si registra solo un'impronta digitale e il dito corrispondente non è in condizioni ottimali, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non funzionare correttamente. Per prevenire l'insorgere di questo tipo di situazione, è consigliabile registrare più impronte digitali.

Gestione delle impronte digitali

È possibile modificare o eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- 3 Dall'elenco delle impronte digitali, toccare un'impronta digitale per rinominarla. Per eliminarla, toccare .

Sblocco dello schermo con un'impronta digitale

È possibile sbloccare lo schermo e visualizzare i contenuti bloccati utilizzando la propria impronta digitale. Attivare la funzione desiderata:

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- 3 Nella schermata delle impostazioni dell'impronta digitale, attivare la funzione desiderata:
 - **Blocco schermo**: consente di sbloccare lo schermo con un'impronta digitale.
 - **Blocco del contenuto**: consente di sbloccare un contenuto con un'impronta digitale. A questo scopo, assicurarsi che sia impostato il blocco contenuto.

Riconoscimento del volto

Informazioni generali sul riconoscimento del volto

È possibile sbloccare il blocco schermo utilizzando i dati di riconoscimento del volto.



- Questa funzione può risultare più vulnerabile in termini di sicurezza rispetto ad altri metodi di blocco schermo come Knock Code, Sequenza, PIN o Password.
- Se si utilizza un volto somigliante o una foto del tuo volto, è possibile che il blocco schermo venga rimosso.
- I dati del volto riconosciuti sono salvati in modo sicuro nel dispositivo.
- Quando si seleziona il riconoscimento del volto per il blocco schermo, è necessario immettere il codice Knock Code, la Sequenza, il PIN o la Password utilizzata per la registrazione del volto senza utilizzare direttamente il riconoscimento del volto dopo l'accensione. Prestare pertanto attenzione a non dimenticare il valore specificato.
- Se il dispositivo non riesce a individuare il volto o se si dimentica il valore specificato per la registrazione, recarsi presso il più vicino Centro di servizio clienti LG con il dispositivo e la scheda di identificazione.
- Per risparmiare la batteria, la funzione di Riconoscimento del volto non è utilizzabile quando la percentuale della batteria è al di sotto del 5%.

Precauzioni per il riconoscimento del volto

L'accuratezza del riconoscimento del volto potrebbe diminuire nei casi riportati di seguito. Per aumentarla, eseguire le seguenti verifiche prima dell'utilizzo del dispositivo.

- Se il volto è coperto da un cappello, da occhiali o da una maschera o se il volto appare molto diverso a causa di un trucco pesante o di una folta barba.
- Se sono presenti impronte digitali o sostanze estranee sulla parte anteriore dell'obiettivo della fotocamera o se il dispositivo non riesce a individuare il volto a causa di una luce troppo intensa o troppo scarsa.

Registrazione dei dati del volto

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento del volto, registrare i dati del volto sul dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento del volto**.




- Per utilizzare questa funzione, il blocco schermo deve essere impostato tramite Knock Code, Sequenza, PIN o Password.
- Se non è stato impostato il blocco schermo, registrare i dati seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

- 2 Toccare **Avanti** e sbloccare il dispositivo secondo il metodo specificato.
- 3 Toccare **Inizia** e sollevare il dispositivo davanti ai propri occhi.
- 4 Registrare il volto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Registrare il volto in un ambiente non troppo luminoso né troppo buio.
 - Posizionare l'intero volto all'interno delle linee guida sullo schermo e quindi regolarlo eseguendo lenti spostamenti in alto, in basso, a sinistra o a destra.
 - Resta fermo quando registri il tuo volto. Puoi migliorare il tasso di riconoscimento scattando foto da fermo più volte.
- 5 Una volta completata la registrazione del volto toccare **OK**.

Sblocco dello schermo con il volto

È possibile rimuovere il blocco schermo con il volto anziché tramite Knock Code, Sequenza, PIN o Password.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Seleziona il blocco dello schermo**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Toccare **Consenti Riconoscimento del volto**  per sbloccare lo schermo tramite il riconoscimento del volto.

Miglioramento del riconoscimento del volto

Per migliorare il riconoscimento del volto, è possibile aggiungere i dati del volto in varie condizioni.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Selezionare **Migliora il riconoscimento del volto**.
- 4 Registrare il volto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Una volta completata la registrazione del volto toccare **OK**.

Eliminazione dei dati del volto


Se il riconoscimento del volto non funziona correttamente, è possibile eliminare i dati del volto registrati in precedenza e quindi registrarli di nuovo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Selezionare **Elimina volto** per eliminare i dati del volto.

Sblocco dello schermo con il volto quando lo schermo è spento


Con lo schermo spento, sollevare il dispositivo e guardare la parte anteriore dello schermo. Il dispositivo può quindi rilevare il volto e lo schermo si sblocca.

Per disattivare questa funzione, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Trascinare **Consenti quando lo schermo è spento**  per disattivare la funzione.
 - La funzione di riconoscimento del volto è disponibile solo quando lo schermo è bloccato.


Sblocco dello schermo con il riconoscimento del volto seguito da scorrimento

Con lo schermo spento, è possibile sbloccare lo schermo tramite il riconoscimento del volto seguito dallo scorrimento.

- 1 Nella schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Trascinare **Richiedi sblocco con scorrimento dopo il riconoscimento del volto**  per attivare la funzione.

Impostazione avanzata del riconoscimento del volto

È possibile impedire che il dispositivo sia sbloccato da foto, immagini o video.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento del volto**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Trascinare **Riconoscimento del volto avanzato**  per attivare la funzione.



- Quando si attiva questa funzione, la velocità del riconoscimento del volto potrebbe diminuire.

Riconoscimento vocale

Informazioni generali sul riconoscimento vocale

Consente di sbloccare lo schermo utilizzando la tua voce.



- Questa funzione può risultare più vulnerabile in termini di sicurezza rispetto ad altri metodi di blocco schermo come Knock Code, Sequenza, PIN o Password.
- Se si utilizza una voce somigliante o una voce registrata, è possibile che il blocco schermo venga rimosso.
- Quando si seleziona il riconoscimento vocale per il blocco schermo, è necessario immettere il codice Knock Code, la Sequenza, il PIN o la Password utilizzata per la registrazione vocale senza utilizzare direttamente il riconoscimento vocale dopo l'accensione. Prestare pertanto attenzione a non dimenticare il valore specificato.
- Se il dispositivo non riesce a individuare la voce o se si dimentica il valore specificato per la registrazione, recarsi presso il più vicino Centro di servizio clienti LG con il dispositivo e la scheda di identificazione.
- I dati vocali riconosciuti sono salvati in modo sicuro nel dispositivo.

Precauzioni per il riconoscimento vocale

L'accuratezza del riconoscimento vocale potrebbe diminuire nei casi riportati di seguito. Per aumentarla, eseguire le seguenti verifiche prima dell'utilizzo del dispositivo.

- Quando non utilizzi uno dei comandi vocali registrati.
- Quando parli in un luogo rumoroso.
- Quando il buco del microfono è coperto dalla tua mano o da altre sostanze estranee.
- Quando il comando vocale registrato è troppo breve (si consigliano da 3 a 5 sillabe).


Registrazione di un comando vocale

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, registrare i comandi vocali sul dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento vocale**.




- Per utilizzare questa funzione, il blocco schermo deve essere impostato tramite Knock Code, Sequenza, PIN o Password.
- Se non è stato impostato il blocco schermo, registrare i dati seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

- 2 Toccare **Avanti** e sbloccare il dispositivo secondo il metodo specificato.
- 3 Toccare **Inizia**.
- 4 Tocca , quindi segui le istruzioni su schermo per registrare un comando vocale.
 - Ripeti un comando vocale per 4 volte con una voce distinta e forte.
 - Registra il comando vocale in un luogo silenzioso.
 - Registrazione di un comando vocale di 2-3 parole. (Ad es. "LG mobile")
- 5 Quando il comando vocale è stato registrato, toccare **OK**. Quindi scegliere come usare il riconoscimento vocale.

Modifica di un comando vocale

È possibile modificare un comando vocale registrato in precedenza.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento vocale**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Toccare **Cambia Voce**.
- 4 Tocca , quindi segui le istruzioni su schermo per registrare nuovamente un comando vocale.
- 5 Quando il comando vocale è stato modificato, toccare **OK**.

Eliminazione di un comando vocale

È possibile eliminare un comando vocale registrato.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento vocale**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Toccare **Elimina Voce**.
 - In questo caso, non è possibile utilizzare la funzione di sblocco per il blocco tramite riconoscimento vocale.



- Per registrare di nuovo un comando vocale dopo che lo hai cancellato, vedere *Registrazione di un comando vocale*.


Selezione del metodo di riconoscimento vocale

È possibile selezionare come utilizzare il riconoscimento vocale.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento vocale**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Toccare **Riconoscimento vocale usato per**.
 - **Sblocca**: Sbloccare il dispositivo tramite un comando vocale.
 - **Accendi lo schermo**: Accensione dello schermo tramite un comando vocale.

Visualizzazione del blocco schermo di scorrimento in seguito al riconoscimento vocale

Anche quando lo schermo è spento, è possibile utilizzare il riconoscimento vocale e sbloccare lo schermo per scorrimento.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Riconoscimento vocale**.
- 2 Sbloccare lo schermo in base al metodo specificato.
- 3 Trascinare **Trascina per sbloccare dopo che la voce è stata riconosciuta**  per attivare la funzione.

Funzione Multitasking


Schermata Utilizzi recenti

Scorrere verso l'alto e trattenere il pulsante Home — per visualizzare la cronologia di utilizzo recente.

Finestra pop-up




È possibile aprire più app sullo schermo e passare facilmente da una all'altra in qualsiasi momento.

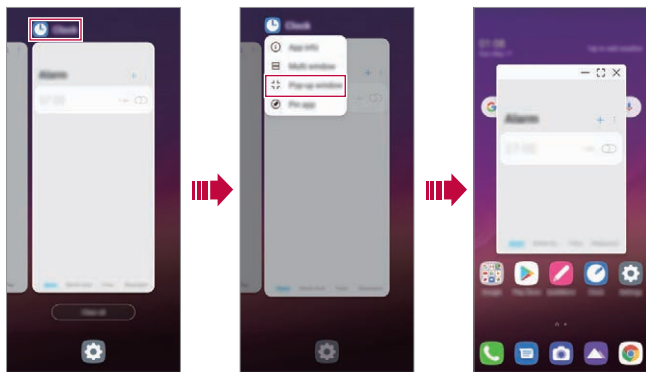- 1 Scorrere verso l'alto su — dal lato inferiore dello schermo.
- 2 Toccare l'icona dell'app nella parte superiore sinistra della schermata dell'app e selezionare **Finestra pop-up**.
 - Se si tocca l'icona dell'app, appaiono le opzioni **Informazioni applicazione**, **Multi Window**, **Finestra pop-up** e **Appunta app**.
- 3 L'app appare sullo schermo nella forma di una finestra pop-up.



- Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune app o schermate.

Utilizzo della finestre popup

- : Riduce a icona la finestra pop-up. La finestra pop-up viene ridotta a icona mobile dell'app e può essere spostata dove desiderato sullo schermo.
- : Espande l'app a schermo intero.
- : Chiude l'app.
- **Per spostare la finestra pop-up:** Trascinare la parte superiore della finestra pop-up.
- **Per regolare le dimensioni della finestra pop-up:** Trascinare il bordo sinistro, destro o inferiore della finestra pop-up.



- È possibile aprire fino a 5 app usando le finestre popup.
- Per selezionare un'app tra quelle aperte, toccare la relativa finestra pop-up. La finestra pop-up selezionata viene portata in primo piano.
- Le finestre popup non possono essere spostate nell'area della barra di stato o della barra di navigazione.

Uso della cartella delle app per le finestre popup

Toccando  sulla finestra popup, la finestra popup viene ridotta a icona dell'app.

È possibile trascinare l'icona dell'app in qualsiasi punto trascinandola.

Se due o più finestre popup sono ridotte a icona, viene creata la cartella delle app per contenere le icone delle app.





- L'icona dell'app utilizzata più di recente viene usata come icona della cartella delle app. Toccando l'icona, tutte le icone delle finestre popup ridotte a icona appaiono nella cartella delle app.
- Se si tocca a lungo la cartella delle app delle finestre popup e si trascina la cartella della app in **Rimuovi**, la cartella delle app viene rimossa.
- Per rimuovere una delle app dalla cartella delle app, aprire la cartella delle app e trascinare l'icona dell'app fuori dalla cartella delle app.

Finestra multipla

Quando si usa la navigazione a gesti

- 1 Scorrere verso l'alto su  dal lato inferiore dello schermo.
 - Vengono visualizzate le app utilizzate di recente.
 - Se si tocca l'icona dell'app, appaiono le opzioni **Informazioni applicazione**, **Multi Window**, **Finestra pop-up** e **Appunta app**.
- 2 Toccare l'icona dell'app nella parte superiore sinistra dell'app da visualizzare nella finestra multipla e selezionare **Multi Window**.
 - Le app selezionate vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare l'altra app da visualizzare nella finestra multipla.
 - Le applicazioni selezionate vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

Quando si usa la navigazione sono con i pulsanti


- 1 Toccare  nella barra di navigazione.
 - Vengono visualizzate le app utilizzate di recente.
 - Se si tocca l'icona dell'app, appaiono le opzioni **Informazioni applicazione**, **Multi Window**, **Finestra pop-up** e **Appunta app**.
- 2 Toccare l'icona dell'app nella parte superiore sinistra dell'app da visualizzare nella finestra multipla e selezionare .
 - Le app selezionate vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare l'altra app da visualizzare nella finestra multipla.




- Per regolare le dimensioni dello schermo diviso, trascinare la barra al centro dello schermo.
- Per disattivare la funzione di finestra multipla, trascinare la barra al centro verso l'alto o verso il basso fino all'estremità dello schermo.
- La funzione Multi Window non è supportata da alcune app LG o da alcune app scaricate dal Play Store.

AOD (always-on display)

È possibile visualizzare la data, l'ora o la firma, anche se lo schermo principale è spento. Scorri fino in cima alla schermata di Always-on display per attivare diverse funzioni, tra cui Camera, Capture+, Wi-Fi, impostazioni audio, **Bluetooth**[®], Flash, Musica e molto altro.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Display > AOD (always-on display)**.
- 2 Seleziona l'immagine che vuoi visualizzare e tocca **Salva**.
 - Tocca l'immagine desiderata tra **Orologio digitale**, **Orologio analogico**, **Doppio orologio**, **Firma**, **Calendario** o **Immagine**.
 - Trascina **Strumenti rapidi e lettore musicale**  per scorrere sulle icone di stato per Strumenti rapidi e il lettore musicale.
 - Per impostare un periodo di tempo in cui non attivare la funzione AOD (always-on display), toccare **Timeout giornaliero**.
 - Per aumentare la luminosità della funzione AOD (always-on display), toccare **Display più luminoso**.



- La batteria potrebbe scaricarsi più velocemente quando si utilizza AOD (always-on display). Spegnere questa funzione per risparmiare la batteria.
- Per disattivare la funzione Always-on display, nella schermata Home toccare **Impostazioni > Display > AOD (always-on display)**, e quindi toccare .

Quick Help

È possibile visualizzare le informazioni della guida relative alle principali funzioni del dispositivo, le domande frequenti o la guida per l'utente. Le informazioni della guida possono essere cercate utilizzando parole chiave. È possibile risolvere rapidamente eventuali problemi confrontandosi direttamente con un esperto.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Quick Help**.
- 2 Cercare le informazioni della guida immettendo parole chiave nel campo di



- Questa funzione viene aggiornata periodicamente utilizzando il feedback dell'utente.
- Le voci del menu disponibili possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- È possibile visualizzare il manuale dell'utente online dall'app Quick Help per consultare le informazioni dettagliate relative alle funzioni del dispositivo.

Note sulle proprietà di impermeabilità

Questo prodotto è resistente ad acqua e polvere in conformità con il grado di protezione in ingresso IP68.

Il prodotto è stato sottoposto a test in un ambiente controllato ed è risultato resistente all'acqua e alla polvere in determinate circostanze (soddisfa i requisiti del grado di protezione IP68 specificati dallo standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione per gli involucri [Codice IP]; condizioni di test: 15-35 °C, 86-106kPa, 1,5 metri, per 30 minuti). Non esporre il dispositivo in condizioni diverse dalle condizioni di test. I risultati possono variare in base all'uso effettivo.



ATTENZIONE

Sebbene il dispositivo sia conforme allo standard IP68, potrebbe non essere resistente alle condizioni non testate in un ambiente controllato da LG. Il colore dell'indicatore LDI (Liquid Damage Indicator) cambia se si verificano danni provocati da tali cause. Se il colore dell'indicatore LDI situato all'interno del prodotto cambia, il dispositivo non verrà considerato idoneo per i servizi di riparazione gratuiti forniti con la garanzia limitata del prodotto.

Evitare di esporre il prodotto ad ambienti con eccessiva polvere o umidità. Non utilizzare il prodotto nei seguenti ambienti.



Non immergere il prodotto in agenti chimici liquidi (come il sapone).



Non immergere il prodotto in acqua salata o acqua di mare.



Non immergere il prodotto in acqua calda.



Non nuotare portando il prodotto in acqua.



Non poggiare il prodotto direttamente su sabbia (ad esempio in spiaggia) o fango.



Non immergere il prodotto in acqua profonda più di 1,5 metri circa.
Non immergere il prodotto in acqua per più di 30 minuti.

- Se il prodotto si bagna, strofinare il microfono, l'altoparlante e il jack stereo con un panno asciutto prima dell'uso.
- Se il prodotto o le proprie mani si bagnano, asciugarsi le mani e asciugare il prodotto prima di toccare il dispositivo.
- Non usare il prodotto in luoghi in cui potrebbe essere raggiunto da schizzi di acqua ad alta pressione (ad es. vicino a un rubinetto o una doccia), né immergerlo in acqua per periodi di tempo prolungati, poiché il prodotto non è progettato per sopportare acqua ad alta pressione.
- Questo prodotto è sensibile alle scosse elettriche. Non lasciar cadere o sottoporre a scosse il prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiare o deformare l'unità centrale provocando una perdita d'acqua.
- Le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere del prodotto possono risultare compromesse in seguito a una caduta o un urto.
- Se il prodotto si bagna, utilizzare un panno morbido e pulito per asciugarlo accuratamente.
- Lo schermo a sfioramento e altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente se il dispositivo viene usato quando è bagnato.
- Il prodotto è resistente all'acqua solo quando il vassoio della SIM/Scheda di memoria è inserito correttamente.
- Non aprire o chiudere il vassoio della SIM/Scheda di memoria quando il prodotto è bagnato o immerso in acqua. L'esposizione del vassoio aperto ad acqua e all'umidità può danneggiare il prodotto.
- Il vassoio della SIM/Scheda di memoria contiene una guarnizione in gomma che consente di impedire che polvere, acqua o umidità penetrino nel prodotto. Non danneggiare la guarnizione in gomma perché polvere, acqua o umidità potrebbero penetrare nel prodotto e arrecare danni.



- La mancata osservanza delle istruzioni fornite potrebbe rendere nulla la garanzia limitata del dispositivo.
- Se il dispositivo è bagnato, l'LDI collocati all'interno del dispositivo cambia colore. In questo caso, il dispositivo non sarà idoneo per i servizi di riparazione gratuiti forniti nel contesto della garanzia limitata del dispositivo.
- Nonostante una valutazione IP68, il tuo dispositivo non è completamente resistente all'acqua in tutte le situazioni.



02

Funzioni di base

Componenti e accessori del prodotto

I seguenti articoli sono forniti in dotazione con il dispositivo.

- Dispositivo
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Caricabatteria
- Guida introduttiva
- Spillo di espulsione





- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.
- Alcune delle componenti del dispositivo sono fatte di vetro temperato. Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi. In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi aggiuntivi, contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal sensore di impronte digitali prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte.

Panoramica delle parti

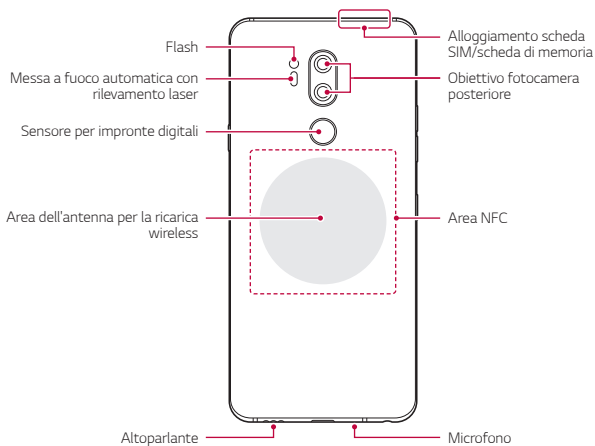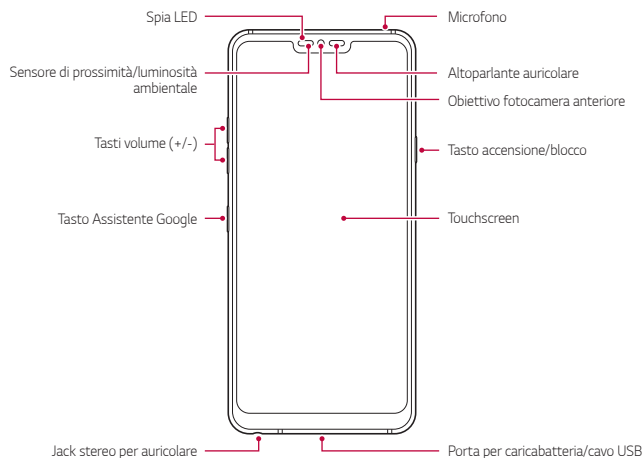



Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore.

Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile. Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore. Fare ciò potrebbe danneggiare gravemente la batteria e il dispositivo, e ciò potrebbe causare surriscaldamento, incendi o infortuni.



- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
 - Sensore di prossimità: Nel corso di una chiamata, il sensore di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
 - Sensore di luminosità ambientale: il sensore di luminosità ambientale analizza l'intensità della luce ambientale quando è attiva la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Messa a fuoco automatica con rilevamento laser
 - Rilevare la distanza tra la fotocamera e il soggetto per la messa a fuoco automatica.
 - È possibile mettere a fuoco rapidamente oggetti più vicini o più lontani, quando si utilizza la fotocamera posteriore per scattare foto.
- Tasti volume
 - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
 - Durante l'utilizzo della Fotocamera, premere delicatamente un tasto volume per scattare una foto. Per scattare foto in maniera continua, tenere premuto il tasto volume.
 - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app Fotocamera. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare Capture+.

- Tasto accensione/blocco
 - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
 - Tenere premuto il tasto se si desidera selezionare un'opzione di alimentazione.
- Tasto Assistente Google
 - Il tuo dispositivo dispone di Assistente Google incorporato. Trovare risposte e fare cose mentre sei in giro. Per iniziare, basta toccare il tasto Assistente Google sul lato del telefono. Tenere premuto il tasto per parlare rapidamente con il tuo assistente. Premere due volte per aprire Google Lens.
 - Avvio di Assistente Google. Per ulteriori dettagli, consultare *Assistente Google*.
- Sensore per impronte digitali
 - Attivare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali per semplificare il processo di sblocco dello schermo. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.



- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Sul retro del dispositivo è collocata un'antenna NFC integrata. Prestare attenzione mentre si maneggia il dispositivo, al fine di non danneggiare o coprire l'antenna NFC.
- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. In caso contrario, il touchscreen potrebbe danneggiarsi.
- La pellicola o accessori di protezione dello schermo potrebbero interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un luogo umido, il touchscreen o i pulsanti a sfioramento potrebbero non funzionare correttamente.

Tenete correttamente il dispositivo in mano, come mostrato di seguito. Se coprite il microfono con una mano, dito o cover protettiva durante l'uso del dispositivo, in caso di chiamata il suono potrebbe risultare poco chiaro.

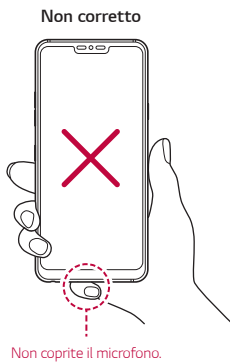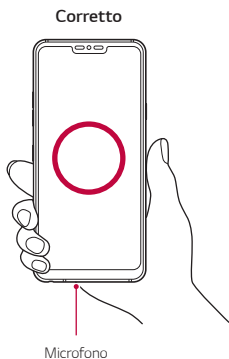

Accensione o spegnimento

Accensione

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare Spegni.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo non funziona oppure non risponde ai comandi, riavviarlo seguendo le istruzioni sottostanti.

- 1 Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù (-) fino a quando il dispositivo non si spegne.
- 2 Quando viene riavviato il dispositivo, rilasciare il tasto.

Opzioni di alimentazione

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni:** Spegnerne il dispositivo.
- **Spegni e riavvia:** consente di riavviare il dispositivo.


Installazione della carta SIM e della scheda di memoria

Inserire nel dispositivo la carta SIM del proprio operatore telefonico e la scheda di memoria acquistata separatamente.




- Affinché le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere siano efficaci, è necessario che l'alloggiamento della scheda sia inserito correttamente.

- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda ed estrarlo dal dispositivo.

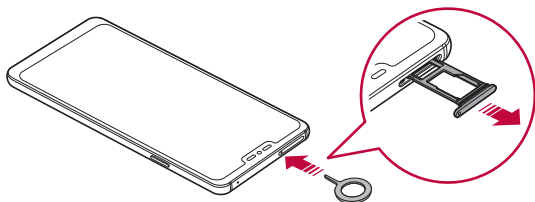


- 2 Collocare la carta SIM o la scheda di memoria nel foro di alloggiamento della scheda e inserirlo nel dispositivo, seguendo la direzione della freccia.

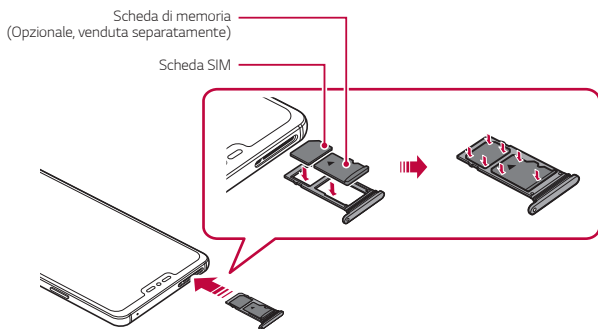




- Questo dispositivo supporta solamente le schede Nano SIM.



- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il telefono con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dall'operatore.
- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Fare attenzione a non danneggiare la scheda SIM durante le operazioni di inserimento e rimozione.
- Quando si inserisce la carta SIM o la scheda di memoria, è necessario collocarla correttamente nel foro di alloggiamento della scheda.
- Quando inserisci di nuovo il foro di alloggiamento della scheda nel dispositivo, è necessario inserirlo orizzontalmente seguendo la direzione della freccia, come mostrato in figura. Assicurati che la scheda collocata sul foro di alloggiamento della scheda non si sposti dalla posizione corretta.
- Inserire la scheda SIM sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.
- Assicurati di inserire la carta SIM nel dispositivo seguendo le istruzioni nel manuale utenti.
- Se inserisci o rimuovi l'alloggiamento dal dispositivo, assicurati che non vi entrino acqua o altri liquidi. Se un alloggiamento o una scheda bagnati vengono inseriti nel dispositivo, questo potrebbe danneggiarsi.
- La scheda di memoria è un elemento opzionale.
- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata della scheda di memoria.
- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Archiviazione** > .
- 2 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda ed estrarlo dal dispositivo.
- 3 Rimuovere la scheda di memoria.
- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

Batteria

Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria.

Caricare il dispositivo con il cavo USB tipo C.

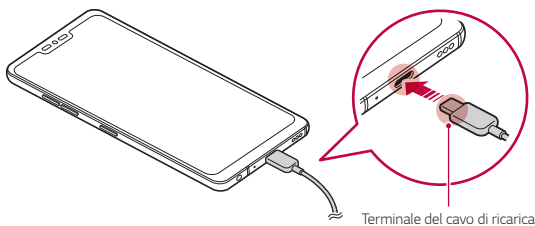



- Non utilizzare il terminale esterno, il cavo di alimentazione o l'adattatore di genere del dispositivo in presenza di umidità. Ciò può provocare incendi, scosse elettriche, infortuni o il malfunzionamento del dispositivo. In caso di umidità, interrompere immediatamente l'utilizzo e rimuovere completamente l'umidità.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con il dispositivo.
- Assicurarsi di utilizzare caricabatteria e cavo di caricamento approvati da LG. Se la batteria viene caricata con un caricabatteria di terze parti, la batteria potrebbe esplodere o danneggiarsi.
- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Per motivi di sicurezza, non rimuovere la batteria incorporata.
- L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento potrebbe causare scosse elettriche. Per utilizzare il dispositivo, interrompere il caricamento.



- Rimuovere il caricabatteria dalla presa di alimentazione una volta completato il caricamento del dispositivo. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Un adattatore di ricarica che supporta la ricarica rapida è incluso nel prodotto.
- La funzione di ricarica rapida potrebbe non funzionare se si utilizza un adattatore di ricarica rapida diverso da quello originale fornito in dotazione con il prodotto.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al collegamento dell'adattatore a una presa a parete.
- Non caricare la batteria con un hub USB non in grado di mantenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.

Precauzioni per l'utilizzo del dispositivo

- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione, non utilizzare cavi USB o caricabatterie di terze parti con il dispositivo. La garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti.
- Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questa guida e l'utilizzo non corretto potrebbero portare al danneggiamento del dispositivo.

Ricarica wireless

Questo dispositivo supporta una funzione di ricarica wireless. Carica il dispositivo con un caricabatteria wireless certificato Qi (opzionale, venduto separatamente).

Caricare la batteria con un caricabatteria wireless

- 1 Colloca il tuo dispositivo al centro del caricabatteria wireless, allineandolo con l'antenna per la ricarica wireless sul retro del dispositivo.
 - Per controllare l'area dell'antenna per la ricarica wireless, vedere *Panoramica delle parti*.
- 2 Quando la batteria è stata ricaricata, rimuovere il dispositivo dal caricabatteria.



- Quando si ricarica la batteria con il caricabatteria wireless, evitare di porre materiali magnetici, metallici o conduttori tra il dispositivo e il caricabatteria. Infatti, questi materiali possono disturbare la ricarica e far surriscaldare il caricabatteria. In questo caso, il dispositivo, il caricabatteria o la carta SIM/scheda di memoria possono essere danneggiati.



- Se la temperatura della batteria supera un certo livello quando il dispositivo è in carica, sarà necessario interrompere la ricarica.
- Se materiali magnetici, metallici o conduttori dovessero trovarsi vicino al retro del dispositivo, oppure fosse inserita una custodia protettiva, il dispositivo potrebbe non essere caricato adeguatamente.
- Se si ricarica la batteria con il caricabatteria wireless in aree in cui il segnale di rete è debole, le prestazioni di rete del tuo dispositivo potrebbero essere ridotte ulteriormente.
- Carica il dispositivo con un caricabatteria wireless certificato Qi (opzionale, venduto separatamente). Dato che la garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti, contattare il produttore delle stesse.
- Questo prodotto supporta la ricarica wireless. Per ricaricare il prodotto utilizzare un caricabatterie wireless certificato Qi (venduto separatamente). Alcuni caricabatterie wireless con cavo a spirale potrebbero non supportare la ricarica wireless. I caricabatterie che supportano il profilo EPP (Extended Power Profile) consentono la ricarica wireless ad alta velocità.
- Dato che la garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti, contattare il produttore delle stesse.

Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annulare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi Consigli:


- Disattivare la funzione Bluetooth o rete Wi-Fi quando non le si utilizza.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Controllare il livello della batteria quando si utilizza una qualsiasi delle app scaricate.

Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.


Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

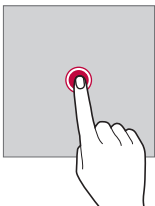


Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare un menu con le opzioni disponibili.

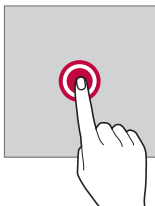


Toccare due volte

Toccare rapidamente due volte per eseguire lo zoom avanti o indietro su una pagina Web o su una mappa.

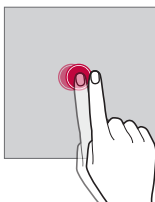


Trascinamento

Toccare e tenere premuto un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

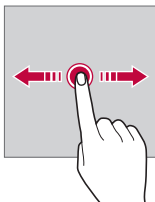



Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.

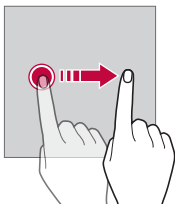

Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

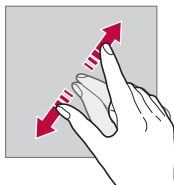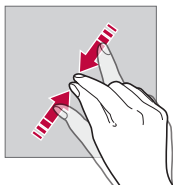

- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo acquistati da un negozio di terze parti.
- La visualizzazione di un'immagine statica per lunghi periodi di tempo potrebbe causare il fenomeno delle immagini residue o di ritenzione delle immagini. Spegnerlo schermo o evitare di visualizzare la stessa immagine per un lungo periodo quando il dispositivo non è in uso.

Sfondo

Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Scorrere verso l'alto dal bordo inferiore di qualsiasi schermata per andare direttamente alla schermata Home.

Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.



- La schermata Home può variare a seconda della politica del produttore, delle impostazioni dell'utente, della versione del software o del provider del servizio.

- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteorologiche e l'orario di una zona specifica.
- **Widget di ricerca di Google:** digita o parla per aprire Google Search.
- **Cartella:** È possibile creare cartelle per classificare le app in base ai criteri desiderati.
- **Icona della pagina:** consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home. È possibile toccare l'icona della pagina desiderata per accedere alla pagina selezionata. L'icona corrispondente all'area corrente verrà evidenziata.

- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Barra di navigazione:** consente di andare alla schermata precedente o alla schermata Home durante l'uso dell'app, e controllare l'elenco delle app usate di recente.

Uso della barra di navigazione

Questa è la guida alle gestture per il controllo della barra di navigazione.
















- Per andare alla schermata Home, scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
- Per tornare alla schermata precedente, scorrere verso l'interno dal bordo sinistro o destro dello schermo.
- Per andare alla schermata Panoramica, scorrere verso l'alto e tenere premuto dal bordo inferiore dello schermo.
- Per passare rapidamente tra le app, scorrere verso destra sul bordo inferiore dello schermo per andare alle app utilizzate in precedenza.



- **Gesture** è l'impostazione predefinita per la barra di navigazione. Per cambiarla a **Solo pulsanti** ◀ / ○ / ◻ nella schermata Home toccare **Impostazioni** > **Display** > **Barra di navigazione**, quindi selezionare **Solo pulsanti**.

Icone di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.


	Nessun segnale
	Trasmissione di dati tramite la rete in corso
	Sveglia impostata
	Modalità vibrazione attiva
	Bluetooth attivo
	Collegato a un computer tramite USB
	Livello batteria
	Modalità Aereo attiva
	Chiamate senza risposta
	Wi-Fi attivo
	Modalità silenziosa attiva
	GPS attivo
	Hotspot attivo
	Nessuna scheda SIM
	La modalità di lettura/scrittura NFC con funzione P2P è attiva





- Alcune di queste icone potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente e alla zona effettivi in cui si utilizza il dispositivo nonché al provider del servizio.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso sulla schermata principale.

- È possibile trascinare verso il basso la finestra di avviso o toccare l'icona della freccia per aprire l'elenco delle icone di impostazione rapida.
- È possibile toccare  per aggiungere, eliminare o disporre le icone nella finestra di avviso.
- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.

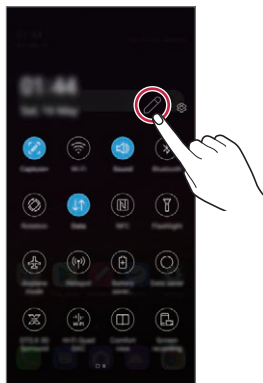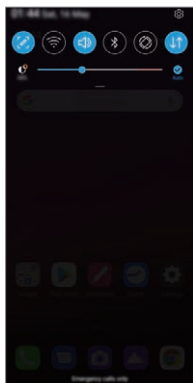

- È possibile utilizzare il pannello notifiche anche durante il blocco schermo. Trascina il pannello notifiche quando lo schermo è bloccato per accedere rapidamente alle funzioni desiderate.

Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

In alternativa, toccare **Impostazioni** > **Display** e attivare **Rotazione automatica**.




Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi avviare l'azione desiderata da sotto.

- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare sfondi, temi, icone e AOD, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Sfondo & Tema**.

È inoltre possibile toccare **Impostazioni** > **Display** > **Schermata Home** > **Sfondo**, e quindi selezionare sfondi, temi, icone e AOD da applicare al dispositivo.

- Per configurare le impostazioni della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Imposta schermata home**. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Impostazioni della schermata Home*.
- Per visualizzare o reinstallare le app disinstallate, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Cestino app**. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Cestino app*.
- Per cambiare la schermata predefinita, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, spostarsi sulla schermata desiderata, toccare , quindi toccare nuovamente la schermata.

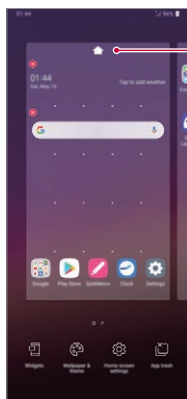


Schermata predefinita

Visualizzazione del tema di sfondo

Nella schermata Home è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o trascinare verso l'alto — dal bordo inferiore dello schermo.

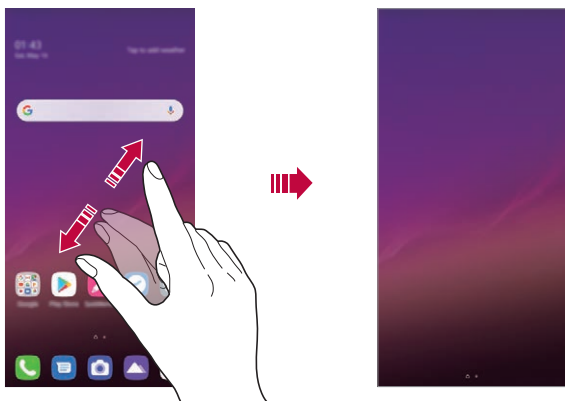

Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home


Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella ed eseguire una delle seguenti azioni.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, toccare il nome della cartella.
- Per aggiungere app, toccare e tenere premuta una app, quindi trascinarla sopra la cartella e rilasciarla.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.
- È anche possibile aggiungere o rimuovere le app dopo aver toccato  nella cartella.



- Quando si utilizza un tema scaricato, non è possibile modificare il colore della cartella.

Impostazioni della schermata Home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Display > Sfondo**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Selezione Launcher**: consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
 - **Sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata Home.
 - **Effetto scorrimento schermo**: consente di selezionare un effetto da applicare quando si passa a un'altra area della schermata Home.
 - **Aspetto delle icone**: consente di scegliere se si desidera che le icone abbiano gli angoli squadrati o arrotondati.
 - **Ordina le app per**: Impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.

- **Griglia:** consente di modificare la modalità di disposizione delle app nella schermata Home.
- **Nascondi applicazioni:** consente di selezionare le app da nascondere nella schermata Home.
- **Scorrimento continuo:** attivare per consentire lo scorrimento continuo della schermata Home (ritorno alla prima schermata dopo l'ultima schermata).
- **Smart Bulletin:** consente di utilizzare la schermata Home per visualizzare informazioni personalizzate in base alle proprie esigenze.
- **Ricerca:** consente di effettuare una ricerca scorrendo verso il basso sulla schermata Home.
- **Sfondo Lock:** consente di impedire che le app o i widget siano spostati o rimossi.

Blocco schermo

Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.

Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

Impostazione di un blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Seleziona il blocco dello schermo** e quindi selezionare il metodo preferito.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Nessuno**: consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
 - **Trascina**: consente di scorrere con un dito sullo schermo per sbloccarlo.
 - **Knock Code**: Consente di sbloccare lo schermo toccandolo con una determinata sequenza.
 - **Sequenza**: consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
 - **PIN**: consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
 - **Password**: consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.
 - **Impronte digitali**: consente di sbloccare lo schermo utilizzando le impronte digitali.
 - **Consenti Riconoscimento del volto**: Consente di sbloccare lo schermo tramite il riconoscimento del volto.
 - **Consenti riconoscimento vocale**: Consente di sbloccare lo schermo tramite comandi vocali specifici.



- Se si tenta di sbloccare in maniera scorretta il dispositivo per 5 volte, lo schermo viene bloccato per 30 secondi.

Impostazioni di avvio sicuro

Se si seleziona Sequenza, PIN o Password come metodo di blocco dello schermo, è possibile configurare il blocco del dispositivo a ogni accensione per proteggere i dati.

- Finché il dispositivo non viene sbloccato, non è possibile utilizzarne le funzioni, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se è stata dimenticata la password di decrittografia, non è possibile ripristinare i dati decrittografati né le informazioni personali.

Precauzioni per la funzione "Avvio sicuro"

- Se è stata dimenticata la password di decrittografia, non è possibile ripristinare i dati decrittografati né le informazioni personali.
- Assicurati di mantenere le tue password per il blocco schermo separate.
- Se inserisci una password sbagliata per il blocco schermo più del numero di volte consentito, il dispositivo si resetta in automatico, cancellando tutti i dati crittografati e le informazioni personali contenute, che non possono più essere recuperate.
- Fare attenzione a non inserire una password sbagliata per il blocco schermo più del numero di volte consentito.
- Quando accendi il dispositivo subito dopo averlo resettato, viene riavviata anche la crittografia. Se interrompi volontariamente la crittografia, alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Assicurati di attendere il completamento del reset.

Personalizza Blocco schermo

Puoi personalizzare il blocco schermo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Personalizza Blocco schermo**.
- 2 Seleziona una funzione che vuoi impostare.
 - **Sfondo**: Consente di impostare lo sfondo del blocco schermo.
 - **Orologio**: Consente di impostare il punto in cui posizionare l'orologio sul blocco schermo.
 - **Collegamenti**: Consente di scegliere le app da eseguire sul blocco schermo. Questa impostazione appare solo quando uno schermo di blocco viene impostato.
 - **Effetto scorrimento schermo**: Consente di impostare effetti di transizione da applicare quando lo schermo è sbloccato.
 - **Animazione meteo**: Consente di visualizzare le animazioni meteo relative alla posizione attuale sulla schermata di blocco.
 - **Informazioni di contatto per telefono perso**: Consente di impostare il testo da visualizzare sulla schermata di blocco per identificare il proprietario del telefono.

Impostazioni di Blocco con sicurezza

Puoi impostare blocchi schermo sicuri.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Impostazioni di Blocco con sicurezza**.
- 2 Seleziona una funzione che vuoi impostare.
 - **Rendi visibile la sequenza** (visualizzato solo quando come blocco schermo è impostata una sequenza): attivare questa opzione per rendere visibile la sequenza.
 - **Blocco timer**: Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo lo spegnimento della retroilluminazione (time out a causa di inattività).
 - **Blocco istantaneo con tasto accensione**: Attivare questa opzione per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione supera le impostazioni del timer del blocco di sicurezza.
 - **Mostra blocco** (visualizzato solo quando è impostato un blocco schermo): Attivare questa opzione per visualizzare l'icona di blocco tenendo premuto il pulsante di accensione/blocco. Toccare l'icona di blocco per disattivare il smart lock, lo sblocco biometrico e le notifiche sulla schermata di blocco.
 - **Smart Lock**: Consente di impostare dispositivi, luoghi, voce e/o rilevamento su corpo affidabili che permettono al tuo telefono di restare sbloccato.



- Le opzioni di menu disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

Toc Toc

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.



- Questa opzione è disponibile solo sulla schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si tocca lo schermo, utilizzare la punta di un dito. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione Toc Toc, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia ostruito da un adesivo o da un'altra sostanza estranea.

Accendi lo schermo

Toccare due volte il centro dello schermo.

- Se si tocca la parte superiore o inferiore dello schermo, la velocità di riconoscimento potrebbe essere più bassa.

Spegni lo schermo

Toccare due volte uno spazio vuoto nella schermata Home e nella schermata di blocco.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.

Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo creando un codice Knock Code personale. Quando lo schermo è bloccato, si potrà accedere direttamente alla schermata Home toccando lo schermo secondo la sequenza specificata.



- È possibile utilizzare il codice Knock Code insieme alla funzione Toc Toc.
- Quando si tocca lo schermo, assicurarsi di utilizzare la punta di un dito.

Creazione di un codice Knock Code

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Blocco schermo & sicurezza > Seleziona il blocco dello schermo > Knock Code**.
- 2 Toccare i quadranti in base a una sequenza di propria scelta per creare il codice Knock Code, quindi toccare **Avanti**.
- 3 A scopo di verifica, immettere di nuovo il codice Knock Code creato, quindi toccare **Conferma**.

Sblocco dello schermo con un codice Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo immettendo il codice Knock Code creato.

Si può inoltre immettere il proprio codice Knock Code sul touchscreen quando lo schermo è spento.

- È possibile immettere un codice Knock Code anche quando la schermata di blocco è accesa.

Crittografia della scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo & sicurezza** > **Crittografia e credenziali** > **Cripta la Scheda SD**.
- 2 Leggere le informazioni generali sulla crittografia della scheda di memoria visualizzate sullo schermo, quindi toccare **Continua** per continuare.
- 3 Selezionare un'opzione e toccare **Crittografia**.
 - **Crittografia del nuovo file**: consente di crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo la crittografia.
 - **Crittografia completa**: consente di crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
 - **Escludi file multimediali**: consente di crittografare tutti i file ad eccezione di quelli multimediali come musica, foto e video.



- Una volta avviata la crittografia di una scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Occorre perciò assicurarsi che il livello della batteria sia sufficiente prima di avviare la crittografia.
- L'accesso ai file crittografati è possibile solo dal dispositivo in cui i file sono stati crittografati.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile, formattare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se nel dispositivo non è installata alcuna scheda di memoria. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

Acquisizione di screenshot


È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il Tasto volume giù per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** nella **Galleria**.

Tramite la funzione Capture+

Nella schermata di cui si desidera acquisire uno screenshot, trascinare verso il basso la barra di stato, quindi toccare .




- Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile accedere alla funzione **Capture+** premendo due volte il tasto volume su. Per usare questa funzionalità, nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Estensioni > Collegamenti** e attivare **Apri Capture+**.
- Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Scrittura di note su uno screenshot*.


Immissione di testo







Utilizzo della barra degli strumenti Smart



È possibile usare vari metodi di immissione da tastiera da un'unica posizione. È possibile selezionare il metodo di immissione desiderato dalla parte superiore della tastiera.

- 1 Selezionare il metodo di immissione da tastiera desiderato dalla barra degli strumenti Smart.
- 2 Toccare  e selezionare il metodo di immissione da visualizzare nella barra degli strumenti Smart, oppure riorganizzarli.



- È possibile aggiungere fino a 6 strumenti alla barra degli strumenti Smart.
- I metodi di immissione supportati possono variare a seconda del dispositivo.
- È possibile attivare o disattivare la barra degli strumenti Smart dalle impostazioni della tastiera.
- È possibile anche utilizzare i metodi di immissione da tastiera toccando .

-  : Aggiungere emoji.
-  : Aprire Draw Chat.
-  : Accedere alle impostazioni della tastiera.
-  : Toccare  per inserire il testo con la propria voce.
 - Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, pronunciarli in modo chiaro.
 - Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
 - Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, toccare  > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.

- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.
-  : Aprire Appunti.
-  : Attivare a tastiera fluttuante quando si usa la funzione Multi Window. È possibile anche spostare la tastiera nella posizione desiderata.


Utilizzo della tastiera Smart

È possibile utilizzare la tastiera Smart per immettere e modificare testo.

Con la tastiera Smart il testo viene visualizzato mentre lo si digita, senza dover passare dalla schermata a una tastiera tradizionale e viceversa. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.

Spostamento del cursore

Con la tastiera Smart è possibile spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata. Quando si digita un testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice, quindi trascinarla verso sinistra o destra.

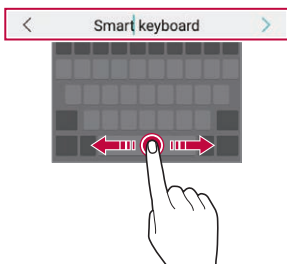


- Questa opzione è disponibile solo sulla tastiera QWERTY.

Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i Consigli.



Immettere un testo, quindi toccare una parola suggerita o trascinare delicatamente verso l'alto il lato sinistro o destro della tastiera.

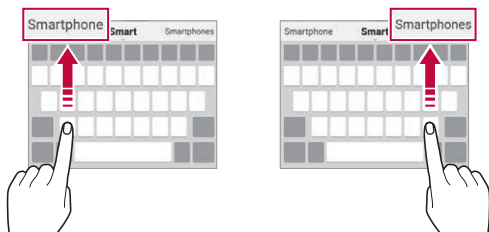- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.



Copia e incolla


È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.

- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **Taglia** o **Copia**.
 - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli Appunti.
- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **Incolla**.




- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **Incolla** non verrà visualizzata.

Immissione di testo tramite voce

Nella tastiera selezionare .



- Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, pronunciarli in modo chiaro.
- Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
- Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, toccare  > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.



Appunti

Quando si copia o si taglia un'immagine o un testo, tali elementi vengono salvati automaticamente negli Appunti e possono essere incollati ovunque in qualsiasi momento.

1 Nella tastiera selezionare .

In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **Appunti**.

2 Selezionare e incollare un elemento negli Appunti.

- È possibile salvare negli Appunti fino a un massimo di 20 elementi.
- Toccare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
- Toccare  per eliminare gli elementi salvati negli Appunti.




- Gli Appunti potrebbero non essere supportati da alcune app scaricate.

Condivisione di contenuti

Riproduzione di contenuti da un altro dispositivo

È possibile riprodurre foto, video o canzoni salvate sul proprio dispositivo da una TV.

1 Connettere la TV e il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi.

2 Mentre si visualizzano gli elementi dell'app **Galleria** o **Musica**, toccare  o  > **Riproduci su un altro dispositivo**.

Oppure, nella schermata Home toccare **Impostazioni** > **Dispositivi connessi** > **Condivisione schermo** e quindi toccare  per attivare la funzione.

3 Selezionare la TV a cui si desidera connettersi.



- Per l'utilizzo con Chromecast, è consigliabile che i servizi di Google Play siano aggiornati.

Visualizzazione di contenuti da dispositivi vicini

È possibile visualizzare contenuti da diversi dispositivi, come ad esempio un computer, un dispositivo NAS o un dispositivo mobile, utilizzando le app Galleria o Musica.


Connessione dei dispositivi

Connettere sia il proprio dispositivo che un altro dispositivo in grado di supportare la funzione DLNA alla stessa rete wireless.



- Assicurarsi che la Condivisione file (DLNA) sia attiva sia nel dispositivo mittente che nel dispositivo connesso.

Ricerca di dispositivi vicini

È possibile visualizzare un elenco di dispositivi DLNA connessi alla stessa rete selezionando il menu  > **Dispositivi nelle vicinanze** in ciascuna app.

Si possono utilizzare i contenuti di dispositivi vicini come se li si stesse utilizzando sul proprio dispositivo.

Invio o ricezione di file


È possibile condividere file tra il proprio dispositivo e un altro dispositivo LG oppure un tablet.

Invio di file

Dalla **Galleria** o altre app, toccare  > **Condividi** o  quindi selezionare un dispositivo dall'elenco di condivisione file.

Ricezione di file

Trascinare verso il basso la barra di stato e toccare **Condivisione File**.

Se il proprio dispositivo non supporta la funzione di condivisione file, nella schermata Home toccare **Impostazioni** > **Dispositivi connessi** > **Condivisione File** > **SmartShare Beam** .



- È possibile condividere file con determinati dispositivi che supportano DLNA.

Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Suono > Non disturbare**.

- Toccare **Modo** e selezionare la modalità desiderata:
 - **Solo priorità**: consente di ricevere le notifiche sonore o con vibrazione per le app selezionate. Anche se è attiva la modalità Solo priorità, le sveglie suonano comunque.
 - **Silenzio totale**: consente di disabilitare sia l'audio che la vibrazione.
- **Seleziona le priorità**: ricevi allarmi e le notifiche per le app selezionate.
 - **Chiamate da**: imposta una serie di notifiche quando ricevi una chiamata.



- **Chiamate ripetute**: la seconda chiamata dalla stessa persona entro 15 minuti non viene resa silenziosa.

- **Messaggi da**: imposta una serie di notifiche quando ricevi un messaggio.
- **Utilizza modalità Non disturbare**: Attiva la funzionalità Non disturbare.
- **Sonno**: imposta il programma in base al quale attivare la funzionalità Non disturbare.
- **Guida**: Visualizzare la guida per Non disturbare.



03

App utili

Installazione e disinstallazione di app

Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare SmartWorld, Play Store o lo store di app fornito dal proprio gestore del servizio.




- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- SmartWorld potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

Disinstallazione di app

Disinstallare le app inutilizzate dal dispositivo.

Disinstallazione con il gesto di tocco e pressione lunga

Tenere premuta un'area vuota della schermata, e quindi premere  dell'app da eliminare.

Disinstallazione tramite il menu delle impostazioni

Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > App & notifiche > Informazioni applicazione**, selezionare un'app e quindi toccare **Disinstalla**.



- Alcune app non possono essere disinstallate dagli utenti.

Disinstallazione di app dallo store di app

Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.


Installazione e disinstallazione di app durante il setup

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, è possibile scaricare le app consigliate.

È possibile saltare alla fase successiva senza l'installazione.

Cestino app

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.



- 1 Nella schermata Home, toccare **Gestione > Cestino app**.
Si può inoltre toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare **Cestino app**.
- 2 Attivare la funzione desiderata:
 - **Ripristina**: consente di reinstallare l'app selezionata.
 - : consente di rimuovere definitivamente dal dispositivo le app disinstallate.




- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.

Scorciatoie applicazioni

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di una app come Chiama, Invia messaggio, Camera, Galleria e Impostazioni per mostrare un menu di accesso rapido. Utilizza le app in maniera più semplice grazie alle scorciatoie per app.

- Tocca  per configurare le impostazioni per la widget che desideri per l'app.
- Tocca  per visualizzare le informazioni per l'app desiderata.

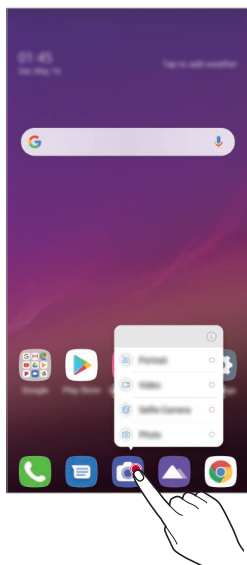




- Questa funzione è disponibile solo in alcune app.

Telefono

Chiamata vocale

Per eseguire una chiamata vocale, utilizzare uno dei metodi disponibili, ad esempio immettere manualmente un numero di telefono e selezionarlo dall'elenco dei contatti o dall'elenco delle chiamate recenti.



Esecuzione di una chiamata dal tastierino numerico

- 1 Nella schermata Home, toccare  > **Componi**.
- 2 Eseguire la chiamata utilizzando un metodo a scelta:
 - Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
 - Cercare un contatto toccando la lettera iniziale del relativo nome nell'elenco dei contatti, quindi toccare .



- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Per i dettagli, vedere *Aggiunta di contatti* per ottenere ulteriori informazioni su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di selezione rapida.

Esecuzione di chiamate dalla Rubrica

- 1 Nella schermata Home, toccare  > **Rubrica**.
- 2 Dopo aver selezionato il numero da chiamare dall'elenco dei contatti nella rubrica, toccare .

Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  sulla schermata della chiamata in arrivo.


- Se è collegato un auricolare stereo, è possibile eseguire le chiamate utilizzando il pulsante di chiamata/fine sull'auricolare.
- Per terminare una chiamata senza spegnere lo schermo, nella schermata Home toccare **Impostazioni > Rete & internet > Impostazioni chiamate > Rispondi e termina chiamate > Termina le chiamate con il tasto di accensione**.



- Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Rete & internet > Impostazioni chiamate > Rispondi e termina chiamate > Termina le chiamate con il tasto di accensione**, è possibile terminare le chiamate premendo il tasto di accensione/blocco mentre è attiva la schermata della chiamata in corso.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  attraverso la schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare l'opzione del messaggio di rifiuto  per la schermata.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, nella schermata Home toccare **Impostazioni > Rete & internet > Impostazioni chiamate > Blocco chiamate & Rifiuta con messaggio**.
- Quando è in arrivo una chiamata, premere il tasto volume su, volume giù o il tasto di accensione/blocco per disattivare l'audio della suoneria o la vibrazione, oppure per mettere in attesa la chiamata.


Verifica di una chiamata in arrivo durante l'utilizzo di un'app

Quando si riceve una chiamata mentre si sta utilizzando un'app, è possibile visualizzare una notifica pop-up nella parte superiore della schermata. Si può accettare la chiamata, rifiutarla o inviare un messaggio dalla schermata pop-up.



- Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Rete & internet > Impostazioni chiamate > Altre impostazioni > Mostra chiamate vocali mentre in un'app** e quindi selezionare il modo in cui si desidera visualizzare la chiamata in arrivo quando si usa un'app.




Visualizzazione delle chiamate perse

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli della chiamata persa, trascinare la barra di stato verso il basso. È inoltre possibile toccare  > **Chiamate** nella schermata Home.

Funzioni disponibili nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata è possibile accedere a varie funzioni toccando i pulsanti visualizzati sullo schermo:



- **Rubrica:** consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Attesa:** mette in attesa la chiamata corrente.
- **Tastiera:** consente di mostrare o nascondere la tastiera del telefono.
- **Vivavoce:** consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto:** consente di silenziare la propria voce in modo che non possa essere udita dall'interlocutore.
- **Bluetooth:** consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
-  : consente di terminare una chiamata.
-  : consente di passare a una chiamata video da una chiamata vocale.
-  : consente di accedere a opzioni di chiamata aggiuntive.



- Alcune funzioni non sono disponibili durante le chiamate video.
- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

- 1 Durante una chiamata, toccare  > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e toccare .
 - Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per avviare una conferenza telefonica, toccare **Unisci**.





- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei record delle chiamate

Per visualizzare i record delle chiamate recenti, nella schermata Home toccare  >

Chiamate. È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:



- Per visualizzare i record dettagliati delle chiamate, selezionare un contatto. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, toccare .
- Per eliminare i record delle chiamate, toccare  > **Elimina**.



- La durata visualizzata delle chiamate potrebbe essere diversa da quella addebitata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- La cronologia delle telefonate non può essere recuperata una volta cancellata.
- Stringi due dita o allargale per regolare la dimensione del carattere per i registri delle chiamate o i contatti.

Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Nella schermata Home, toccare  > **Componi** o **Chiamate**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.






Messaggi

Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai propri contatti utilizzando l'app di messaggistica.




- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

- 1 Nella schermata Home, toccare .
- 2 Sfiocare .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
 - Per usare le opzioni multimediali, tocca .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare  per inviare il messaggio.

Letture di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.



- 1 Nella schermata Home, toccare .
- 2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.



- Nell'elenco dei messaggi o nella finestra di chat, è possibile regolare le dimensioni dei caratteri posizionando due dita sullo schermo e allontanando o avvicinando le dita.

Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

- 1 Nella schermata Home, toccare .
- 2 Toccare  > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.



- È possibile specificare le impostazioni per la finestra di avviso, il blocco delle chiamate, l'avviso di emergenza, i messaggi multimediali ecc.

Fotocamera

Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per conservare tutti i momenti memorabili.




Nella schermata Home, toccare .





- Prima di scattare una foto o registrare un video, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido.
- Prestare attenzione a non macchiare l'obiettivo della fotocamera con le dita o altre sostanze.
- Le immagini incluse nella presente guida potrebbero essere diverse da quelle effettive del dispositivo.
- Le foto e i video possono essere visualizzati o modificati dalla Galleria. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Funzioni della Galleria*.
- Non utilizzare il prodotto per scopi che potrebbero violare la privacy o i diritti di altre persone.

Scatto di una foto

È possibile scattare foto con la fotocamera del prodotto.

- 1 Toccare  e mettere a fuoco il soggetto.
 - È possibile toccare il soggetto da mettere a fuoco.
 - È possibile allontanare o avvicinare due dita per ingrandire o ridurre.
- 2 Sfiocare  per scattare una foto.
 - È inoltre possibile premere il tasto volume su o volume giù per scattare una foto.
 - È possibile scattare una foto durante la registrazione di un video premendo  sullo schermo.
 - Le informazioni visualizzate nella schermata di ripresa possono variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera.
 - La fotocamera si disattiva automaticamente se non la si usa per un po' di tempo dopo aver aperto l'app **Fotocamera**.

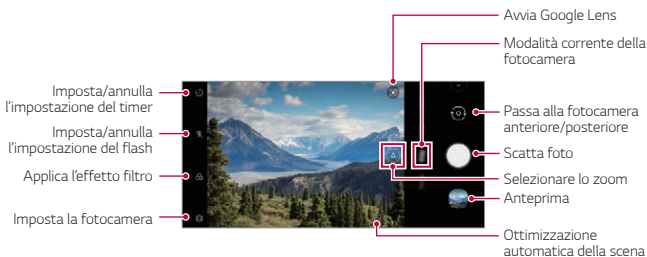

- È possibile aprire l'app della fotocamera premendo brevemente due volte il tasto di accensione. Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Estensioni** > **Collegamenti** e quindi toccare **Apri Fotocamera** per attivarla.
- Quando lo schermo è spento o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto volume giù.
- Nella schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Estensioni** > **Collegamenti** e quindi toccare **Apri Fotocamera**  per attivarla.





Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare  sulla schermata.



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera selezionata.

- : Scattare una foto in FullVision (rapporto 18,9:9).
- : Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per le foto da scattare.
- : Consente di selezionare i valori relativi a risoluzione e dimensioni per i video da registrare.
- : Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto o registrare un video dopo un periodo di tempo specificato.

Fotocamera super luminosa	Scatta foto più luminose e nitide in condizioni di scarsa illuminazione. (Quando la modalità luminosa è selezionata, si accende o spegne automaticamente a seconda delle condizioni della luce circostante.)
HDR	Consente di ottenere foto dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera.
Foto dal vivo	Registra l'azione prima e dopo aver scattato una foto.
Scatto al Cheese	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Griglia	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Aggiungi firma	Consente di visualizzare una firma personalizzata sulle foto.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'Archivio interno o nella Scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Opzioni aggiuntive della fotocamera anteriore


Scatto di selfie	Scatta un selfie selezionando le sue opzioni tra Scatto tramite gesto della mano e Scatto automatico .
Salva come capovolta	Consente di salvare le immagini come capovolte dopo aver scattato dei selfie.




- Quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile regolare il filtro, l'effetto di illuminazione e il tono della pelle.

Selezione della modalità



È possibile selezionare comodamente tra le modalità visualizzate sullo schermo, che sono selezionate per adattarsi all'ambiente di ripresa.

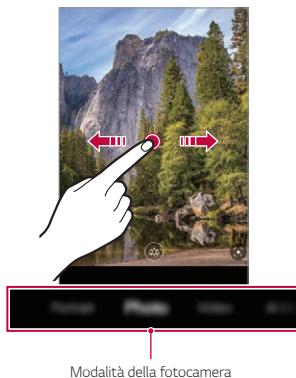
Toccare  e scorrere le modalità della fotocamera verso sinistra o destra, oppure scorrere lo schermo a sinistra o a destra per selezionare una modalità della fotocamera.







Uso delle modalità della fotocamera

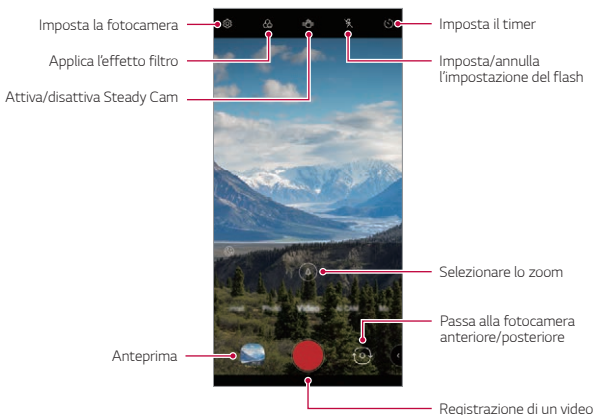Registrazione di un video

- 1 Toccare  e selezionare **Video** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare  per registrare un video.



- Per scattare una foto mentre si registra un video, toccare .
 - Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
 - Mentre registri un video, puoi stringere o allargare due dita per ingrandire o rimpicciolire.
 - Mentre registri un video, puoi toccare l'area desiderata per regolare la luminosità.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.



Scatto di una foto


Toccare  e selezionare **Foto** scorrendo le modalità della fotocamera.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Scatto di una foto*.

Scatto di ritratti


È possibile scattare foto o video in cui il soggetto risalta ed è più distinto sfocando lo sfondo.

- 1 Toccare  e selezionare **Ritratto** scorrendo le modalità della fotocamera.
 - Selezionare un effetto desiderato scorrendo le opzioni di effetto disponibili per Ritratto.
- 2 Sfiare  per scattare una foto.

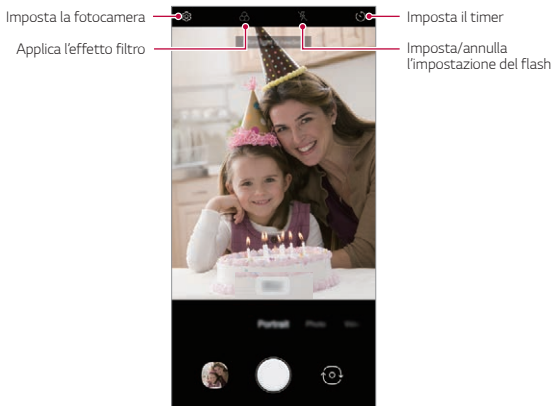

3 Toccare  per terminare la registrazione del video.







- Quando appare il messaggio **“Ritratto è disponibile”**, iniziare a scattare una foto.
- La funzione Ritratto potrebbe non essere disponibile se la fotocamera non è in grado di riconoscere il soggetto-
- Durante lo scatto di foto, mantenere una distanza di 1,3 - 5 piedi dal soggetto.
- Questa funzionalità non è disponibile se l'ambiente è buio.
- La registrazione di video è possibile solo con l'effetto di sfocatura. Toccare e tenere premuto  per attivare la funzione.


Uso di altre modalità della fotocamera

Toccare  e selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera.

Panoramica

È possibile creare una foto panoramica spostando la fotocamera nella direzione da fotografare e unire gli scatti continui di una vista ampia.


- 1 Toccare  e selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Sfiare 
- 3 Toccare , quindi spostare lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- 4 Toccare  per interrompere l'acquisizione della panoramica.

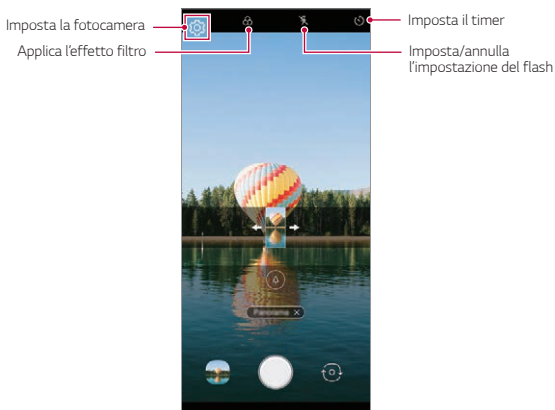



- Quando si sposta la fotocamera in una direzione, assicurarsi che l'inquadratura ripresa non sia fuori dalla linea guida.

Fotocamera manuale


È possibile creare foto dal tocco professionale grazie a varie funzioni avanzate.

- 1 Toccare  e selezionare **Fotocamera manuale** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni della fotocamera.
 - Se per le opzioni si imposta **Auto**, le opzioni vengono regolate automaticamente in base al soggetto e all'ambiente di ripresa.
 - Se è impostata l'opzione **Focus peaking**, l'area di messa a fuoco viene evidenziata con un colore. Questa funzione è disponibile solo nella modalità **Messa a fuoco manuale (MF)**.

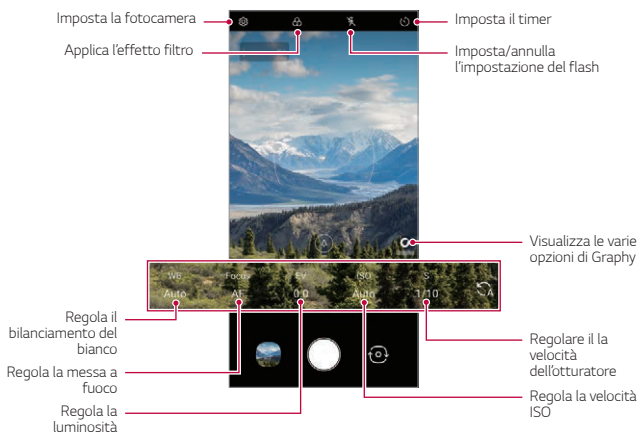

- 3 Toccare  per scattare la foto.



- Se si tocca  e si seleziona un effetto **Graphy**, appare un elenco delle foto consigliate con varie impostazioni.
- La selezione degli effetti Graphy consente di scattare utilizzando il bilanciamento del bianco, la velocità dell'otturatore e i valori di impostazione ISO applicati alla foto consigliata.
- Questa funzione è disponibile solo nella modalità Fotocamera manuale.
- È possibile vedere una varietà di foto consigliate scaricando l'app **Graphy** da Google Play Store.
- A seconda del proprio piano tariffario, potrebbe essere addebitato il costo dei dati utilizzati per il download.
- Toccare , quindi toccare  nel menu **Foto con Graphy** per disattivare questa funzione.

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera






È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.


Toccare  in **Fotocamera manuale**.

Foto con Graphy	Regolare il bilanciamento del bianco, l'ISO e la velocità dell'otturatore per la foto consigliata. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione <i>Fotocamera manuale</i> .
Salvare come RAW	L'immagine è salvata nel formato file RAW, in modo tale che sia possibile modificarla. Durante lo scatto vengono creati i file DNG e JPEG, poi vengono salvati come immagini ad alta risoluzione non compresse.
Scatto al Cheese	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Guida	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Aggiungi firma	Consente di visualizzare una firma personalizzata sulle foto.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'Archivio interno o nella Scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Slow Motion

Crea video divertenti modificando la velocità di movimento. Questa funzione è utile quando si desidera riprodurre un video a una velocità inferiore rispetto alla velocità effettiva della clip originale.

- 1 Toccare  e selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Sfiare .
- 3 Selezionare **Parte**  o **Tutte**  a cui applicare l'effetto slow motion.
 - **Parte:** Consente di applicare l'effetto slow motion a una sezione specifica del video.
 - Premere  nel momento in cui si desidera che venga applicato l'effetto slow motion. Con una breve pressione, l'effetto slow motion viene applicato per 0,5 secondi. Con una pressione prolungata, l'effetto slow motion viene applicato fino a quando non si rilascia il dito.
 - **Tutte:** Consente di applicare l'effetto slow motion all'intero video.

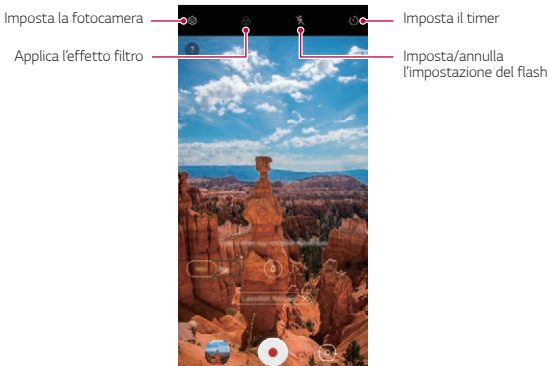

- 4 Toccare per riprendere un video.
 - Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
- 5 Per terminare la ripresa, premere .

YouTube Live

È possibile registrare un video e caricarlo direttamente su **YouTube**.

Per utilizzare questa funzione, è necessario soddisfare i requisiti di idoneità. Per i requisiti, contattare **YouTube**.

- 1 Nella schermata Home, toccare .
- 2 Selezionare **Altro** scorrendo le modalità della fotocamera, quindi toccare .




- YouTube Live è disponibile solo quando il proprio dispositivo è connesso a Internet. Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

Utili funzioni della fotocamera

Blocco Esposizione automatica/Messa a fuoco automatica

È possibile fissare il livello attuale di esposizione e mettere a fuoco la posizione toccando e tenendo premuta lo schermo nella modalità automatica. Per disattivare la funzione, toccare un'area vuota sulla schermata.

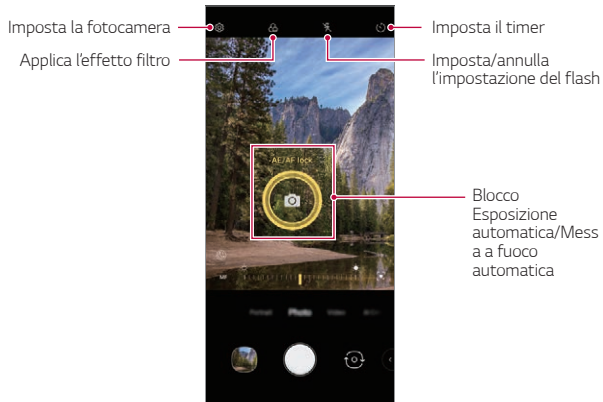


- Questa funzione è disponibile solo in alcune modalità specifiche.

Passaggio dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e vice versa in base all'ambiente circostante.

- Per passare tra la fotocamera anteriore e posteriore, scorrere lo schermo verso l'alto o verso il basso nella schermata di ripresa dell'app **Fotocamera**.

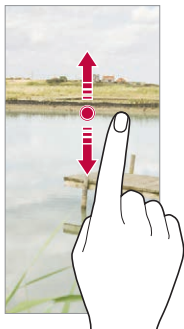

- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Scatto di selfie*.

Zoom avanti o indietro




È possibile allontanare o avvicinare due dita per ingrandire o ridurre quando si scattano foto o si registrano video.



- La funzione di zoom avanti/indietro non è disponibile in modalità selfie (fotocamera anteriore).
- Questa funzione non è supportata in diverse modalità.

Utilizzo di Burst Shot

È possibile scattare foto consecutive e visualizzarle come immagini in movimento nella **Galleria**.

- 1 Toccare  e selezionare **Foto**.
- 2 Tenere premuto .
 - Vengono scattate più foto consecutive mentre si tiene premuto .


Scatto tramite gesto della mano


È possibile scattare selfie tramite gesti.

Mostrare il palmo della mano alla fotocamera anteriore e quindi stringere il pugno.

È inoltre possibile stringere il pugno e poi aprirlo verso la fotocamera anteriore.

- Dopo tre secondi la foto viene scattata.

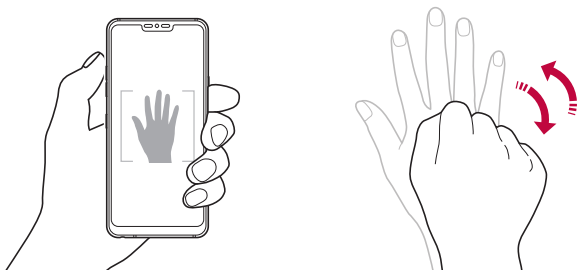


- Per utilizzare questa funzione, passare alla modalità fotocamera anteriore, quindi toccare  > **Scatto di selfie** > **Scatto tramite gesto della mano**.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano all'interno della linea di riferimento in modo che la fotocamera possa rilevarli.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile mentre sono in uso alcune altre funzioni della fotocamera.

Scatto automatico

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.

- Quando la fotocamera anteriore rileva il volto, viene visualizzata la cornice guida di colore bianco. Se il soggetto all'interno della cornice guida smette di muoversi, la cornice guida diventa blu, quindi la fotocamera scatta una foto.



- Toccare  > **Scatto di selfie** > **Scatto automatico** per attivare la funzione Scatto automatico.


Scatto intervallato

È possibile scattare selfie a intervalli regolari.

Mentre è in uso la fotocamera anteriore, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.

- Vengono scattate quattro foto a intervalli regolari dopo un timer di ritardo di tre secondi.

Salva come capovolta





Prima di scattare una foto con la fotocamera anteriore, toccare  > **Salva come capovolta**. L'immagine viene capovolta in senso orizzontale.



- Durante l'utilizzo della fotocamera anteriore, è possibile modificare le modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio volto sullo schermo e scattare selfie.

- 1 Toccare  e selezionare **Foto** scorrendo le modalità della fotocamera.
- 2 Toccare  per passare alla fotocamera anteriore.
- 3 Toccare  per scattare le foto.
 - Toccare  per applicare vari effetti estetici.


Galleria

Informazioni generali sulla Galleria

È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

Visualizzazione delle foto

È possibile visualizzare le foto salvate nel prodotto.

- 1 Toccare  e selezionare la cartella desiderata.
- 2 Toccare la foto desiderata.
 - La cartella Galleria contiene **Album, Foto, Ricordi e Play**.



- Toccando leggermente lo schermo, appare il menu Dettagli. Toccando nuovamente lo schermo, il menu scompare.

Riproduzione di un video



È possibile riprodurre i video salvati nel prodotto.



- Per regolare il volume dell'audio, trascinare in alto o in basso il lato destro della schermata del video.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato sinistro della schermata.
- Trascinando lo schermo a sinistra nella schermata di riproduzione video è possibile riavvolgere (REW) e trascinando a destra è possibile avanzare rapidamente (FF).


Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:






- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi toccare **Elimina**.
- I file eliminati vengono spostati automaticamente nel  > **Cestino** e possono essere ripristinati nella Galleria entro 7 giorni.
- Toccare  per eliminare completamente i file. In questo caso, i file non potranno essere ripristinati.

Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:



- Mentre si visualizza una foto o un video, toccare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.



- Se si scattano foto o si registrano video dopo aver toccato  >  > **Tag posizione**  , dopo un po' di tempo nella scheda Memorie di Galleria viene creato automaticamente un album di memorie specifiche della posizione.
- È possibile cercare le foto o i video per luogo, tag, modalità della fotocamera ecc. toccando  nella Galleria.
- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non aprirsi a causa della codifica.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- Devi attivare la funzionalità GPS per creare album di Memoria.

Realizzazione di un collage

Puoi creare un collage dai contenuti associati.



- 1 Toccare  e selezionare  > **Realizza collage**.
- 2 Selezionare le immagini desiderate da aggiungere al collage, quindi toccare **Avanti**.
 - Selezionare il layout desiderato sul fondo dello schermo.
- 3 Toccare **Crea**.




- Per creare un collage possono essere utilizzate un massimo di 9 immagini.

Creazione di un filmato

È possibile creare un nuovo filmato, mettendo insieme immagini e video.

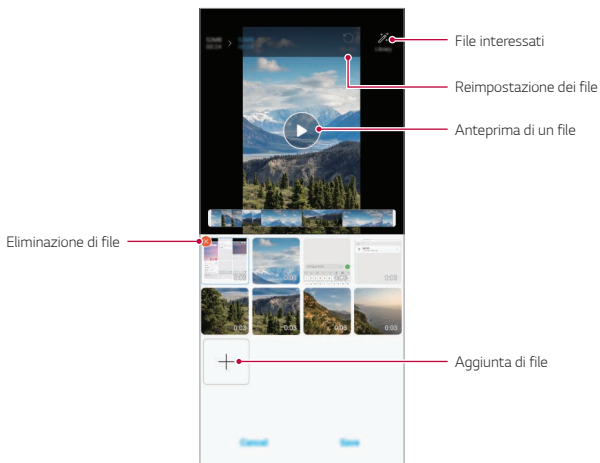

- 1 Toccare  e selezionare  > **Crea filmato**.
- 2 Selezionare immagini o video per il filmato e toccare **Avanti**.
- 3 Modificare le immagini e i video selezionati, quindi toccare **Salva**.




- Per creare un filmato possono essere utilizzati un massimo di 50 video.

Realizzazione di una GIF


È possibile realizzare una GIF con facilità utilizzando un video registrato.

Toccare  e selezionare  > **Realizza una GIF**.

Creazione di un video

- 1 Durante la visualizzazione del video, in corrispondenza del punto di partenza desiderato, toccare .
- 2 Selezionare la durata della GIF che si desidera creare.
 - Viene generata una GIF della durata desiderata a partire dal punto iniziale specificato.
 - Per i video di durata inferiore ai 5 secondi, le immagini GIF vengono generate automaticamente per il tempo restante.

Creazione di fotografie GIF

- 1 Nell'elenco delle fotografie nella galleria, toccare  > **Crea GIF**.
- 2 Selezionare un'immagine da trasformare in fotografia GIF e quindi toccare **Avanti**.
 - È possibile aggiungere/eliminare una fotografia, regolare la velocità o le proporzioni dello schermo e impostare l'ordine delle fotografie.



- La creazione di fotografie GIF è una funzione che consente all'utente di produrre immagini creative. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale o la diffamazione della reputazione di altre persone mediante la funzione di creazione di fotografie GIF possono comportare responsabilità civili o penali in conformità con le leggi vigenti. Fare attenzione a non copiare o trasmettere opere di altre persone senza autorizzazione. LG Electronics declina ogni responsabilità per tali azioni degli utenti.
- Quando si crea una fotografia GIF, è possibile selezionare di produrre fino a 100 fotografie.

Rubrica

Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Rubrica**.

Aggiunta di contatti

Aggiunta di nuovi contatti


- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare **+**.
 - Appare un pop-up che consente di selezionare la posizione di salvataggio del contatto. Selezionare la posizione desiderata.
- 2 Immettere i dettagli del contatto e toccare **Salva**.

Importazione di contatti


È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare **⋮ > Gestisci contatti > Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e di destinazione del contatto che si desidera importare, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare i contatti e toccare **Importa**.

Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Selezione rapida**.
- 2 Toccare **Aggiungi contatto** da un numero di composizione veloce.
- 3 Selezionare un contatto.



- Mentre si aggiunge un nuovo contatto, toccare  per aggiungere un numero di chiamata rapida.

Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:


- Toccare la barra di ricerca nella parte inferiore della schermata Rubrica e inserire il contatto o il numero di telefono che si desidera cercare.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Dall'indice della schermata dell'elenco dei contatti, toccare la lettera iniziale di un contatto.



- Premendo la barra di ricerca nella parte inferiore della schermata Rubrica e inserendo un contatto o un numero di telefono, vengono visualizzati i risultati della ricerca integrata dalla cronologia delle chiamate e dall'elenco dei contatti salvati nel prodotto.



Elenco dei contatti

Modifica di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  e modificare i dettagli.
- 3 Toccare **Salva** per salvare le modifiche.

Eliminazione di contatti

È possibile eliminare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:


- Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e tenere premuto un contatto che si desidera eliminare, quindi toccare .
- Toccare  > **Elimina** nella schermata dell'elenco dei contatti.




• I contatti cancellati non possono essere recuperati.

Aggiunta ai preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dei dettagli dei contatti, toccare .

Creazione di gruppi











- 1 Dall'elenco dei gruppi di contatti, toccare .
- 2 Immettere il nome del nuovo gruppo.
- 3 Toccare **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi toccare **Aggiungi**.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il nuovo gruppo.

QuickMemo+



Informazioni generali su QuickMemo+

È possibile generare note creative utilizzando una varietà di opzioni su questa funzione avanzata del blocco note, come ad esempio la gestione immagini e gli screenshot, che non sono supportati dal blocco note tradizionale.

Creazione di una nota

- 1 Nella schermata Home, toccare **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per creare una nota.
 -  : consente di salvare una nota.
 -  : Annullare le modifiche precedenti.
 -  : Applicare di nuovo le modifiche annullate di recente.
 -  : consente di immettere una nota utilizzando la tastiera.
 -  : consente di scrivere delle note a mano.
 -  : consente di cancellare le note scritte a mano.
 -  : consente di eseguire lo zoom avanti o indietro, ruotare o cancellare parte di una nota scritta a mano.
 -  : Consente di accedere a opzioni aggiuntive.
- 3 Toccare  per salvare la nota.

Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Mentre si visualizza la schermata che si desidera acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare .
 - Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.
- 2 Tagliare l'immagine (se necessario) e aggiungere note a proprio piacimento.
 - Scrivere delle note a mano sulla foto.
- 3 Toccare  e salvare le note nella posizione desiderata.
 - Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o in **Galleria**.
 - Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella di controllo **Usa come predefinita per questa azione.** e selezionare un'app.



- Puoi scattare una foto dell'intero schermo, utilizzando la funzione di scatto di scorrimento.
- Quando si utilizza un'app come Invia messaggio o Chrome, trascinare il pannello notifiche verso il basso, quindi cliccare **Capture+ > Esteso** per scattare una foto dell'intero schermo così come lo si vede e salvarla in un solo file.
- Questa funzione è disponibile solo in alcune app che supportano la funzione scatto di scorrimento.
- Stringi due dita o allargale per regolare il layout del promemoria.

Orologio

Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Orologio > Sveglia**.
- 2 Toccare **+** per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare **Salva**.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.

Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Orologio > Fusi orari**.
- 2 Toccare **+** e aggiungere una città.

Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Orologio > Timer**.
- 2 Impostare il tempo e toccare **Inizio**.
 - Per sospendere il timer, toccare **Pausa**. Per riprendere il timer, toccare **Riprendi**.
- 3 Toccare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.

Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.


- 1 Nella schermata Home, toccare **Orologio** > **Cronometro**.
- 2 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
 - Per registrare un tempo, toccare **Giro**.
- 3 Toccare **Pausa** per sospendere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometro, toccare **Riprendi**.
 - Per cancellare tutte le registrazioni e avviare di nuovo il cronometro, toccare **Reset**.

Calendario


Informazioni generali sul calendario

È possibile utilizzare il calendario per gestire eventi e attività.

Aggiunta di eventi

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali** > **Calendario**.
- 2 Selezionare una data, quindi toccare .
- 3 Immettere i dettagli dell'evento e toccare **Salva**.

Sincronizzazione di eventi

Toccare  > **Calendari da sincronizzare** e selezionare un calendario da sincronizzare.



- Quando si salvano i propri eventi dal dispositivo all'account Google, vengono automaticamente sincronizzati anche con il calendario di Google. È inoltre possibile sincronizzare altri dispositivi con il calendario di Google, in modo tale che quei dispositivi presentino gli stessi eventi del proprio dispositivo e sia possibile gestire i propri eventi su quei dispositivi.

Attività


È possibile registrare attività sul dispositivo per gestirne con facilità la pianificazione.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Attività**.
- 2 Toccare **+** per aggiungere un'attività.
- 3 Immettere i dettagli dell'attività, quindi toccare **Salva**.

Musica

È possibile riprodurre e gestire canzoni o album musicali.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Musica**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un file musicale.

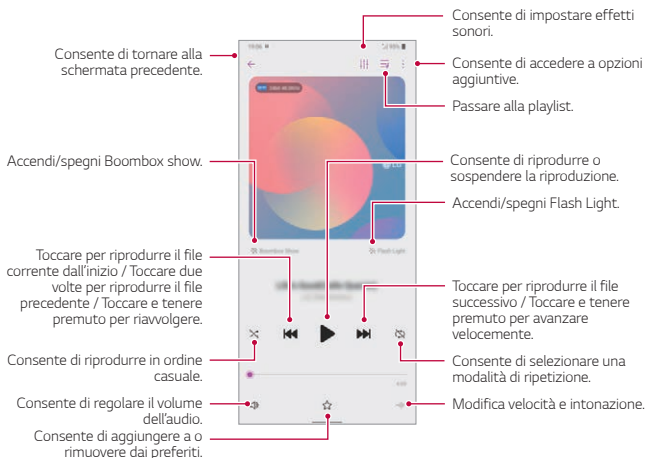



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti dai titolari di copyright internazionali o da leggi sul copyright. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.
- Questo modello supporta la riproduzione audio Hi-Fi. I file audio Hi-Fi presentano l'icona Hi-Fi.
- Quando la funzionalità Boombox Show, lo schermo mostra effetti visivi sulla musica.

Calcolatrice

È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
 - Per calcolare dall'inizio, toccare e tenere premuto

Launcher Del Gioco

È possibile impostare se utilizzare il launcher del gioco, dove è possibile visualizzare l'elenco dei giochi installati nel prodotto e selezionare le impostazioni di gioco quali la disattivazione dell'audio multimediale, la limitazione degli avvisi ecc.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Launcher Del Gioco**.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata.

LG Health

Informazioni generali su LG Health

È possibile gestire il proprio stato di salute e mantenere buone abitudini di fitness monitorando l'esercizio fisico svolto.

Informazioni preliminari su LG Health


È possibile configurare LG Health al primo avvio dell'app o dopo averla ripristinata.




- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > LG Health**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Utilizzo di LG Health

È possibile visualizzare le informazioni principali su LG Health e gestire la quantità di esercizio fisico e le informazioni relative alla salute.

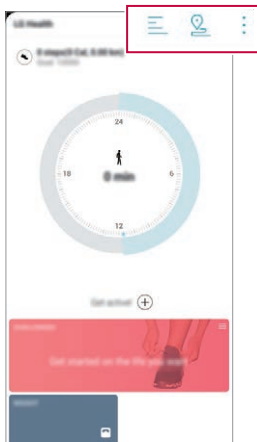- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > LG Health**.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni.



-  : consente di visualizzare il registro del proprio esercizio fisico nel giorno che si desidera monitorare.
-  : consente di iniziare a monitorare una sessione di esercizio fisico. Il percorso e la quantità di esercizio fisico svolto vengono registrati per ciascuna tipologia di esercizio.
-  : consente di impostare gli obiettivi giornalieri di esercizio fisico, compresi i passi e le calorie, oppure di configurare diverse impostazioni di LG Health.



- Le informazioni relative alla salute fornite da LG Health sono studiate per la comodità dell'utente e non possono essere utilizzate a scopo di prevenzione, trattamento e diagnosi di malattie né per altri scopi medici.
- LG Health potrebbe variare o potrebbe non essere disponibile a seconda del paese e del provider del servizio. Le funzioni di LG Health disponibili e le app che possono essere abbinare a LG Health possono variare a seconda del paese. Le variazioni sono dovute alle diverse leggi e normative vigenti.

Email

Informazioni generali sulle e-mail

È possibile registrare un account e-mail sul dispositivo e quindi controllare e inviare e-mail dal dispositivo.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Registrazione di account e-mail

Al primo utilizzo dell'app di e-mail, registrare il proprio account e-mail.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Email**.
- 2 Selezionare un provider di servizi e-mail.
- 3 Immettere il proprio indirizzo e-mail e la relativa password, quindi toccare **Avanti** per registrare l'account
 - Per registrare manualmente un account email, toccare **Impostazione manuale** (se necessario).

Gestione degli account e-mail


Per visualizzare o modificare le impostazioni degli account e-mail, toccare **⋮ > Impostazioni**.

- Per aggiungere un account, toccare **Aggiungi account**.
- Per eliminare un account, toccare **⋮ > Rimuovi account**.





Apertura di un altro account e-mail

Se sono registrati vari account e-mail e si desidera visualizzare un altro account, toccare **☰** e selezionarne un altro dall'elenco degli account.

Controllo delle e-mail

- 1 Toccare  e selezionare una casella di posta.
- 2 Selezionare un'e-mail dal relativo elenco.
 - Viene visualizzato il messaggio e-mail.

Invio di e-mail

- 1 Sfiore .
- 2 Immettere l'indirizzo email del destinatario.
- 3 Immettere l'oggetto e il messaggio.
 - Per allegare file, toccare .
 - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare  per inviare l'e-mail.



- Stringi due dita o allargale per regolare la dimensione del carattere secondo la dimensione della tua lista di e-mail.

Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM.


Nella schermata Home, toccare **Essenziali > Radio FM**.



- Per utilizzare questa app, collegare prima degli auricolari al dispositivo. Gli auricolari fungono da antenna radio.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della zona.

File Manager

È possibile visualizzare e gestire i file salvati sul dispositivo o sul cloud.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Gestione > File Manager**.
- 2 Toccare  e selezionare il percorso di archiviazione desiderato.

LG Mobile Switch

È possibile trasferire dati con facilità da un dispositivo usato a un dispositivo nuovo mediante LG Mobile Switch.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Gestione > LG Mobile Switch**.
È possibile anche toccare **Impostazioni > Sistema > Backup > LG Mobile Switch**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare il metodo desiderato per il trasferimento.



- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate dal Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- Caricare completamente la batteria prima del trasferimento di dati per evitare lo spegnimento involontario durante il processo.

Download

È possibile visualizzare, eliminare o condividere file scaricati tramite Internet o app.

Nella schermata Home, toccare **Gestione > Download**.

SmartWorld

È possibile scaricare vari giochi, contenuti audio, app e tipi di carattere forniti da LG Electronics. Si può inoltre personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze utilizzando temi per la schermata Home e tipi di carattere.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Servizi > SmartWorld**.
- 2 Toccare **⋮ > Account LG**, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare e scaricare i contenuti desiderati.

Download dell'app SmartWorld

Se l'app SmartWorld non è installata, seguire questa procedura per scaricarla.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Sistema > Centro aggiornamenti > Aggiornamento applicazione**.
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e toccare **Scarica**.

RemoteCall Service

Il dispositivo può essere sottoposto a diagnostica in modalità remota per risolverne i problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica a un Centro di assistenza clienti LG come segue:



- Per servirsi di questa funzione, è prima necessario accettarne l'utilizzo.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

- 1 Nella schermata Home, toccare **Servizi > RemoteCall Service**.
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Al collegamento della chiamata, seguire le istruzioni dell'addetto al servizio per immettere un numero di accesso a sei cifre.
 - Il dispositivo viene connesso in modalità remota e viene avviato il servizio di assistenza remota.

Messaggio CB

È possibile visualizzare trasmissioni di testo in tempo reale su situazioni di emergenza, come tifoni, inondazioni e terremoti.

Nella schermata Home, toccare **Servizi > Messaggio CB**.

App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

Chrome

Un browser web veloce, semplice e sicuro, costruito per la rete moderna.

Documenti

Docs è uno strumento collaborativo di elaborazione di testi che aumenta la produttività. Usa Docs per creare, modificare e lavorare insieme in tempo reale.

Drive

Drive è un'app di condivisione e immagazzinaggio di file che facilita l'individuazione, la condivisione e la collaborazione su progetti di lavoro ovunque e in ogni istante.

Duo

Crea video chiamate semplici e di alta qualità verso i tuoi amici e famigliari su telefoni Android e iPhones.

Gmail

Gmail è un'app facile da usare che tiene al sicuro i tuoi messaggi, rende più smart la tua casella di posta e ti aiuta a restare organizzato.

Google

L'app Google ti tiene aggiornato sulle cose che ti interessano. Trova risposte rapide, esplora i tuoi interessi e ricevi un feed di storie e aggiornamenti su argomenti importanti per te.

Maps

Stai andando da qualche parte? Vai con Maps, l'app con GPS in tempo reale sulla quale puoi fare affidamento per navigazione, traffico, transito e dettagli su milioni di luoghi, come recensioni ed eventi popolari.

Foto

La casa di tutte le tue foto e video, organizzata automaticamente per condividere e salvare le cose più importanti.

Play Film

Consente di utilizzare il proprio account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

Play Musica

Acquista file musicali dal Play Store. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.

Fogli

Sheets è un foglio di lavoro collaborativo che aumenta la produttività. Usa Sheets per importare, organizzare e analizzare informazioni in tempo reale.

Presentazioni

Google Slides è uno strumento per presentazioni in tempo reale che aumenta la produttività. Usa Slides per organizzare informazioni, presentare risultati e prendere decisioni insieme in tempo reale.

YouTube

Guarda i tuoi canali preferiti, ascolta la musica che ami e carica video da condividere con le persone intorno a te.

Assistente Google

Il tuo dispositivo dispone di Assistente Google incorporato. Trovare risposte e fare cose mentre sei in giro. Per iniziare, basta toccare il tasto Assistente Google sul lato del telefono o tenere premuto il pulsante home del telefono.



- Assistente Google non è disponibile in tutte le lingue o paesi.



04

Impostazioni

Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

Nella schermata Home, toccare **Impostazioni**.



- Inserendo una parola chiave nella finestra di ricerca nella parte superiore dello schermo, è possibile trovare comodamente gli elementi da impostare.

Rete & internet

Wi-Fi

È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Wi-Fi**.
- 2 Toccare per attivarlo.
 - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Selezionare una rete.
 - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
 - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare la rete, quindi toccare **Elimina**.


Impostazioni della rete Wi-Fi

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati:** se la funzione connessione dati mobile è attiva e il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet tramite la connessione Wi-Fi, il dispositivo si connette a Internet tramite la connessione dati mobile.




- Questa funzione dipende dal provider del servizio.

-  : consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & Internet > Wi-Fi >  > Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.

- Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi vicini che supportano la funzione Wi-Fi Direct.

- 2 Selezionare un dispositivo.

- La connessione avviene quando il dispositivo accetta la richiesta di connessione.




- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.


Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Dati mobili**.
- 2 Toccare  per attivarlo.

Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Attivo**: consente di utilizzare le connessioni dati su reti mobili.
 - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite di utilizzo dei dati mobili in modo da bloccarli al raggiungimento della soglia.
 -  : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.
 - Il volume di utilizzo dei dati misurato in base al prodotto e il volume calcolato dal proprio gestore di telefonia mobile potrebbero essere diversi.

Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.




- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni

Tethering

Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.


- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & Internet > Tethering > Tethering USB** e quindi toccare  per attivarlo.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da www.lg.com e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e toccare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi** e immettere il Nome Wi-Fi (SSID) e la password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.




- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Timer per lo spegnimento automatico dell'hotspot Wi-Fi

Se l'hotspot Wi-Fi non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo, viene disconnesso in automatico. Puoi impostare il periodo di tempo per la disconnessione automatica.

Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Tethering** > **Tethering Bluetooth** e quindi toccare  per attivarlo.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet** > **Tethering** > **Guida**.

Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Modalità aereo**.
- 2 Toccare **Attiva** nella schermata di conferma.

Reti mobili

È possibile personalizzare le impostazioni delle reti mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > Reti mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Roaming dati**: consente di navigare sul Web, utilizzare e-mail, messaggi multimediali e altri servizi di dati all'estero.
 - **Modalità rete**: consente di selezionare un tipo di rete.
 - **Nomi punti di accesso**: consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.
 - **Operatori di rete**: consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.

VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

Aggiunta di una rete VPN

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > VPN**.
- 2 Sfiare **+**.
- 3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **Salva**.

Configurazione delle impostazioni della rete VPN

- 1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPNS**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **Connetti**.
 - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

DNS privato

È possibile configurare le opzioni del DNS (Domain Name System) privato.



- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Rete & internet > DNS privato**.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata e toccare **Salva**.

Dispositivi connessi

Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

Associazione a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.
 - Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, toccare .




- Nell'elenco sono visualizzati solamente i dispositivi impostati come visibili.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.



- Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

Invio di dati tramite Bluetooth


- 1 Selezionare un file.
 - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Toccare  **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
 - Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.



- I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.

Condivisione schermo

È possibile riprodurre la schermata e l'audio del dispositivo su un altro dispositivo, come ad esempio una TV, in grado di supportare la funzione Miracast.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > Condivisione schermo**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi vicini.
 - Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, toccare **Ricerca** per aggiornare l'elenco.
 - Una volta effettuata la connessione al dispositivo, sul relativo schermo viene visualizzata la schermata del dispositivo.



- La Condivisione schermo si spegne automaticamente se non vi è alcun dispositivo compatibile per la condivisione nelle vicinanze.

NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. È inoltre possibile condividere dati con l'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > NFC**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
 - Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Per i dettagli relativi all'area dell'antenna NFC, vedere [Panoramica delle parti](#).

Android Beam

È possibile condividere file mettendo a contatto il retro di due dispositivi. È inoltre possibile condividere file tra cui file musicali, video o contatti e aprire una pagina Web o avviare un'app dall'altro dispositivo.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Android Beam**.
- 2 Mettere a contatto il retro del dispositivo con un altro dispositivo.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Per i dettagli relativi all'area dell'antenna NFC, vedere [Panoramica delle parti](#).

Pannello di condivisione

È possibile condividere i contenuti delle app Galleria, Musica e File Manager con i dispositivi nelle vicinanze. Inoltre, è possibile condividere contenuti con delle persone specifiche nelle app che utilizzano Google Condivisione diretta.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi** > **Pannello di condivisione**.
- 2 Toccare  per disattivare ciascuna opzione.
 - **Dispositivi nelle vicinanze:** È possibile visualizzare i dispositivi vicini con cui è possibile condividere i contenuti delle app Galleria, Musica e File Manager.
 - **Condivisione diretta:** da un'app che supporta Google Condivisione diretta, è possibile visualizzare un'icona che consente di condividere contenuti con persone specifiche.

Condivisione File

È possibile inviare e ricevere file scambiandoli tra il dispositivo e altri dispositivi o tablet LG.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > Condivisione File**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **G7 ThinQ**: consente di modificare il nome del dispositivo.
 - **Salva in**: consente di impostare la cartella di destinazione in cui salvare i file inviati da altri dispositivi.
 - **Condivisione File**: consente la ricezione di file inviati da altri dispositivi.
 - **SmartShare Beam**: consente di condividere file con altri dispositivi tramite SmartShare Beam.
 - **Guida**: consente di visualizzare la guida alla condivisione dei file.

Server multimediale

È possibile condividere contenuti multimediali presenti sul dispositivo con dispositivi vicini che supportano la funzione DLNA.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > Server multimediale**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Condivisione di contenuti**: consente di condividere contenuti presenti sul dispositivo con dispositivi vicini.
 - **G7 ThinQ**: consente di impostare il nome del dispositivo.



- A seconda del prodotto dell'utente, i nomi dei menu potrebbero apparire in modo diverso.

- **Contenuti da condividere**: consente di selezionare il tipo di contenuti multimediali da condividere con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.
- **Dispositivi non autorizzati**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui non è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.

MirrorLink


È possibile connettere il dispositivo a un'auto tramite USB per utilizzare l'app MirrorLink installata sul dispositivo dall'impianto di infotainment o dalla head unit dell'auto.



- Quest'app è disponibile soltanto nelle automobili che supportano MirrorLink.
- Scaricare l'app MirrorLink da uno store o un mercato di app. Per maggiori informazioni, visitare <https://mirrorlink.com/apps>.
- Alcune funzioni potrebbero essere limitate per la sicurezza del conducente quando si usa la funzionalità MirrorLink.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > MirrorLink**.
- 2 Collegare il dispositivo a un'automobile usando il cavo USB e attivare **Collega tramite Cavo USB**.





- Se il dispositivo viene collegato a un veicolo che supporta la connessione MirrorLink automatica, Collega tramite Cavo USB si attiva automaticamente sul dispositivo.
- Toccare  per configurare la connessione MirrorLink USB automatica.


Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Dispositivi connessi > Stampa**.

- Toccare **Servizio di stampa predefinito** per cercare le stampanti a cui è possibile connettersi. Oppure, toccare  > **Aggiungi stampante** per aggiungere manualmente una stampante.
- Toccare  **Nuovo servizio** per scaricare l'app della stampante desiderata.



- Questa funzione è disponibile solo quando è attiva la funzione di rete mobile o Bluetooth.
- Per scaricare l'app della stampante in  **Nuovo servizio**, è necessario prima accedere al proprio account Google.

Suono

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profilo audio:** consente di passare alla modalità audio **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volume:** consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
- **Suonerie:** consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suono di notifica:** consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Suoneria con vibrazione:** consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Suoneria contatto:** consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un determinato contatto.
- **Allerta flash per le chiamate in arrivo:** imposta il lampeggiamento secondo la suoneria LG.
- **Non disturbare:** consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Qualità del suono ed effetti:** usare la funzione per impostare la qualità e gli effetti audio quando si riproduce una canzone o video.
 - **Volume:** consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
 - **Normalizza volume:** Usare la funzione per normalizzare i volumi di sorgenti audio differenti.
 - **Equalizzatore:** Usare la funzione per regolare le impostazioni dell'equalizzatore.
 - **DTS:X 3D Surround:** Usare la funzione per riprodurre musica o video in un audio tridimensionale, immersivo e vivido quando cuffie, altoparlanti, o altri dispositivi audio esterni sono connessi. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Connettere auricolari, casse o altri supporti audio esterni alla presa delle cuffie stereo utilizzandoli come Hi-Fi Quad DAC.

- **Profilo audio:** Usare la funzione per selezionare la preimpostazione audio.
- **Filtro digitale:** Usare la funzione per regolare l'eco e riprodurre la musica come desiderato.
- **Equilibrio:** Usare la funzione per regolare il volume sinistro e destro dell'auricolare.
- **Potenza vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazione al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si toccano determinati elementi sullo schermo.
- **Suono della tastiera di composizione:** seleziona l'effetto sonoro del tastierino.
- **Suono della tastiera LG:** seleziona l'effetto sonoro della tastiera LG.
- **Suono touch:** Selezionare un effetto sonoro per quando si tocca un elemento.
- **Suoni di blocco schermo:** selezionare un effetto sonoro per quando lo schermo viene bloccato o sbloccato.

Display


È possibile personalizzare impostazioni dettagliate per ogni tipo di schermata.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo:** consente di personalizzare le impostazioni per la schermata Home. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Impostazioni della schermata Home*.
- **Sfondo & Tema:** seleziona un wallpaper, tema, icona e AOD per lo schermo del tuo dispositivo.
- **Carattere:** modificare dimensione, grassetto, o facciata.
- **New Second Screen:** selezionare l'aspetto della barra dello stato e dell'angolo delle app.
- **Barra di navigazione:** impostare lo stile della barra di navigazione come Gestii o Solo pulsanti. Quando come stile della barra di navigazione si seleziona Solo pulsanti, è possibile anche cambiare la combinazione di pulsanti. Per maggiori informazioni, vedere Barra di navigazione.

- **AOD (always-on display)** consente di visualizzare sempre informazioni come data, ora e notifiche, anche quando lo schermo è spento. Per maggiori dettagli, vedere *AOD (always-on display)*.
- **Vista comfort:** consente di ridurre la quantità di luce blu sullo schermo del dispositivo per limitare l'affaticamento degli occhi.
- **Modalità notte:** di notte è possibile applicare un tema dello schermo oscurato per evitare l'abbagliamento.
- **Colore dello schermo:** Regola colore e temperatura del colore per lo schermo desiderato.




- Toccare  per ripristinare le impostazioni.

- **Ridimensionamento della app:** consente di regolare le dimensioni sullo schermo delle app.



Proporzioni

- Questo dispositivo utilizza le proporzioni 19,5:9.
 - Alcune app scaricate potrebbero non supportare le proporzioni 19,5:9. In tal caso, selezionare le proporzioni dello schermo più adatte all'app o consultare il provider dell'app per ulteriori informazioni.
 - Puoi selezionare il rapporto per app singole premendo  > **Impostazioni** > **Display** > **Ridimensionamento della app**. Selezionare le proporzioni desiderate tra **Compatibilità (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, e **Schermo intero**.

- **Dimensioni display:** consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
- **Risoluzione dello schermo:** Regola la risoluzione dello schermo.



- Quando si modifica la risoluzione dello schermo, le app attualmente attive vengono chiuse.

- **Luminosità:** consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare la luminosità dello schermo. Per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'intensità della luce ambientale, toccare l'interruttore **Automatico**.
- **Automatico:** consente di impostare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base all'intensità luminosa dell'ambiente.

- **Timeout di Aumento di luminosità:** consente di impostare la disattivazione automatica dell'aumento luminosità dopo il tempo impostato.
- **Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.
- **Screen saver:** consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato al supporto o al caricabatteria. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Schermo a una mano:** ridurre le dimensioni dello schermo in modo da poter utilizzare il dispositivo con una sola mano. Trascinare il bordo sinistro/destro al centro e tenerlo fermo.


Blocco schermo & sicurezza

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata di blocco e della sicurezza.

- **Google Play Protect:** scansiona giornalmente il dispositivo per scoprire app potenzialmente nocivi.
- **Trova il mio dispositivo:** tracciare a distanza la posizione del dispositivo. Puoi anche proteggere i tuoi dati in modo sicuro se hai smarrito il tuo dispositivo.
- **Aggiornamento sicurezza:** controlla gli aggiornamenti software e configura le impostazioni di installazione automatiche.
- **Seleziona il blocco dello schermo:** seleziona il metodo di blocco schermo desiderato. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.
- **Personalizza Blocco schermo:** modifica le informazioni visualizzate sullo schermo bloccato.
- **Impostazioni di Blocco con sicurezza:** modifica le impostazioni di blocco sicuro.
- **Impronte digitali:** consente di usare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo o il contenuto. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.

- **Riconoscimento del volto:** consente di sbloccare lo schermo con il proprio volto. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Informazioni generali sul riconoscimento del volto*.
- **Riconoscimento vocale:** Sblocca la blocco schermo tramite il riconoscimento dei comandi vocali.
- **Blocco del contenuto:** consente di impostare un tipo di blocco (password o disegno) per i propri file QuickMemo+ e Galleria.
- **Crittografia e credenziali:** configura le impostazioni per la cifratura e le credenziali della scheda SD.
 - **Cripta la Scheda SD:** consente di crittografare la scheda di memoria per impedire l'utilizzo su un altro dispositivo. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Crittografia della scheda di memoria*.
 - **Avvio sicuro:** consente di proteggere il proprio dispositivo con un blocco all'accensione. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Impostazioni della schermata Home*.
 - **Protezione delle credenziali:** consente di visualizzare il tipo di memoria su cui sarà salvato il certificato di sicurezza.
 - **Credenziali di fiducia:** visualizza i certificati CA root e i certificati CA installati dall'utente del tuo sistema.
 - **Credenziali dell'utente:** visualizza e modifica le informazioni dei certificati sicuri conservati sul tuo dispositivo.
 - **Installa dalla memoria:** installare un certificato sicuro da un archivio.
 - **Cancella archivio:** cancella i certificati sicuri installati da utente e le credenziali relative.
- **Impostazioni blocco SIM:** consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
- **Amministratori dispositivo:** consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
- **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
- **Puntina schermo:** consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.
- **Accesso all'utilizzo:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.

Privacy

- **Gestione autorizzazioni:** Consente di controllare e cambiare le autorizzazioni concesse alle app.
- **Mostra password:** visualizza brevemente i caratteri durante la digitazione.
- **Blocco schermo:** Consente di impostare le notifiche da visualizzare sul blocco schermo.
- **Rendi visibili le password:** attivare questa opzione per visualizzare rapidamente ciascun carattere della password mentre si digita per vedere cosa si sta immettendo.
- **Compilazione automatica Google:** azionare questa opzione per inserire le informazioni salvate nel proprio account come password, indirizzo, o numero di carta di credito con un singolo tocco. È possibile anche disattivare questa opzione, usare la funzione Google Autocomplete, oppure aggiungere un nuovo account di servizio.
- **Cronologia delle posizioni Google:** Consente di abilitare o disabilitare la Cronologia delle posizioni. Quando è abilitata, Google periodicamente memorizza e utilizza i dati sulla posizione più recenti del telefono in connessione con l'account Google. Nella schermata Cronologia delle posizioni, toccare  per visualizzare e/o gestire i dati sulla posizione.
- **Gestione attività:** Seleziona attività e informazioni che si desidera vengano salvate da Google.
- **Annunci:** Consente di controllare l'ID pubblicità e impostare le pubblicità personalizzate.
- **Utilizzo e diagnostica:** Abilitare questa opzione per migliorare l'esperienza Android inviando automaticamente a Google dati diagnostici e sull'utilizzo del dispositivo e delle app.

Posizione

È possibile controllare come vengono condivise le informazioni sulla propria posizione e configurare l'autorizzazione per accedere alle informazioni sulla propria posizione. Nella schermata delle impostazioni, toccare **Posizione** e impostare la funzione desiderata.

Estensioni

Smart Doctor

È possibile utilizzare Smart Doctor per eseguire una diagnosi dello stato del dispositivo e ottimizzarlo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni > Smart Doctor**.

Context Awareness

È possibile modificare automaticamente le impostazioni del dispositivo in base alla sequenza di utilizzo e alla posizione.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni > Context Awareness**.
- 2 Attivare gli elementi per i quali si desidera modificare automaticamente le impostazioni.
 - **AUTOMATIZZATO:** È possibile impostare il dispositivo in modo che modifichi automaticamente il profilo audio, le opzioni Bluetooth e Wi-Fi in diversi ambienti, ad esempio A casa, Fuori casa, Al lavoro e Non al lavoro. È possibile anche impostare che un'app si apra quando vengono collegati gli auricolari o quando viene connesso un dispositivo Bluetooth.



- Per poter usare questa funzione, le posizioni di casa e lavoro devono essere presenti in I miei luoghi. Nella schermata delle impostazioni, toccare **Posizione > I miei luoghi** per impostare le posizioni.

Gaming

È possibile configurare le impostazioni di gioco per gli strumenti, la grafica e il risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Gaming**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Launcher Del Gioco:** Toccare  per usare la funzione Launcher Del Gioco.
 - **Strumenti di gioco:** È possibile eseguire la funzione durante il gioco toccando l'icona degli strumenti di gioco tra i pulsanti a sfioramento anteriori.
 - **Grafica di gioco:** Regola la grafica di gioco.



- Se si modifica la risoluzione video di alcuni giochi, le funzioni di visualizzazione dello schermo potrebbero non funzionare correttamente.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune app di gioco.



- **Tempo di pausa:** Riduce la luminosità dello schermo e le prestazioni, ogni volta che si abbandona il gioco per più di 5 minuti.

Registrazione schermata

È possibile configurare le impostazioni della registrazione dello schermo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Registrazione schermata**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Includi te stesso nel video da:** Selezionare una delle seguenti opzioni e toccare **Salva**.
 - **Immagine:** Include l'immagine del profilo nel video durante la registrazione. Una volta effettuata questa selezione, toccare  e selezionare un'immagine del profilo. Regolare quindi le dimensioni dell'immagine usando la barra di scorrimento.
 - **Fotocamera anteriore:** Include sé stessi registrati con la fotocamera anteriore durante la registrazione dello schermo.
 - **Mai:** Non viene incluso niente.
 - **Sorgente Audio:** Scegliere l'sorgente audio tra **Mic** e **Contenuto**.
 - **Risoluzione video:** Selezionare la risoluzione per la registrazione dello schermo.

Per registrare lo schermo

- 1 Trascinare verso il basso la barra di stato per aprire l'elenco delle icone di accesso rapido.
- 2 (Se necessario, scorrere a sinistra sull'area delle icone di accesso rapido.) Sfioccare .
- 3 Leggere la dichiarazione di non responsabilità e toccare **Inizio**. La registrazione inizia in 3 secondi.
- 4 Per arrestare la registrazione, toccare , nella parte inferiore destra dello schermo. Il video registrato viene salvato nella Galleria.



- La violazione dei diritti di altre persone, quali il diritto di ritratto o di proprietà intellettuale, o la diffamazione della reputazione di altre persone utilizzando le funzioni fornite per il servizio di registrazione dello schermo, possono comportare responsabilità civili, penali o amministrative in conformità con le leggi vigenti. LG Electronics declina ogni responsabilità legale per le azioni degli utenti.

Dual App

È possibile installare app di messaggistica duplicate nel prodotto e utilizzare due account contemporaneamente.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Dual App**.
- 2 Dopo aver letto la dichiarazione di non responsabilità, toccare **Conferma**.
- 3 Nell'elenco delle app disponibili, toccare **Installa** per installare una copia dell'app desiderata e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Sullo schermo viene visualizzato l'elenco delle app duplicate disponibili. Durante l'installazione, sulla schermata Home vengono generate le icone delle app.

App suggerite

Consente di accedere rapidamente alle app di cui si ha bisogno al momento nella schermata Panoramica

Floating Bar

Puoi attivare le funzioni più frequenti, tra cui scorciatoie, screenshot, musica, contatti e molto altro, toccando e facendo scorrere la barra fluttuante sullo schermo. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Panoramica Pulsante fluttuante*.

Collegamenti

È possibile utilizzare pulsanti quali accensione/blocco, volume e Assistente Google per eseguire direttamente determinate app o funzioni.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Estensioni** > **Collegamenti**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni.
 - **Apri Fotocamera**: premere il tasto di accensione due volte per avviare la Fotocamera.
 - **Apri Capture+**: quando lo schermo è bloccato o spento, premere due volte il tasto volume su (+) per avviare **Capture+**.
 - **Apri Fotocamera**: quando lo schermo è bloccato o spento, premere due volte il tasto volume giù (-) per avviare **Fotocamera**.
 - **Apri Assistente Google**: premere il tasto Assistente Google sul lato del telefono.
 - **Parla con Assistente Google**: tenere premuto il tasto Assistente Google per parlare rapidamente con l'Assistente.



- Assistente Google non supporta alcune lingue.

Toc Toc

Eseguire un doppio tocco sullo schermo per spegnerlo o accenderlo.

Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *Toc Toc*.

Benessere digitale e Controllo genitori

È possibile visualizzare il tempo di utilizzo del prodotto e impostare il timer per ciascuna app.

È possibile inoltre gestire il tempo di utilizzo del telefono cellulare utilizzando le modalità Bedtime e Focus.

Nella schermata delle impostazioni, selezionare **Benessere digitale e Controllo genitori** e impostare la funzione desiderata.

App & notifiche

È possibile controllare l'elenco delle app installate e configurare le impostazioni per notifiche, autorizzazioni delle app e altro ancora.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **App & notifiche**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.


Batteria

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria corrente o attivare la modalità risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Batteria**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Utilizzo della batteria**: consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria. Per visualizzare altri dettagli, selezionare un elemento specifico.
 - **Percentuale della batteria sulla barra di stato**: consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
 - **Batteria adattiva**: consente di limitare il consumo della batteria da parte delle app non utilizzate limitandone l'attività in background.
 - **Limitazione sfondo**: abilitare questa opzione per limitare le app in background e risparmiare la batteria durante l'uso del dispositivo. Le app con limitazioni per il risparmio energetico potrebbero non funzionare correttamente o potrebbero non inviare notifiche.
 - **Risparmio energetico**: consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione.
 - **Eccezioni del risparmio energetico**: seleziona le app che vengono utilizzare senza alcuna restrizione in modalità di risparmio energetico o di ottimizzazione della batteria.

Archiviazione

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Archiviazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Archivio interno**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
 - **Scheda SD**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare .

Utenti & account

È possibile aggiungere utenti con i quali condividere e registrare un account cloud.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Utenti & account**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Google**.

Sistema

Centro aggiornamenti

Puoi controllare e installare la versione più recente dell'app o del software fornito a LG.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Centro aggiornamenti**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Aggiornamento applicazione:** controlla se è disponibile un aggiornamento. Se disponibile, puoi installare l'aggiornamento.
 - **Aggiornamento software:** controlla se è disponibile un aggiornamento software. Se disponibile, puoi installare l'aggiornamento.

Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Lingua e tastiera**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Lingua:** consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
 - **Gestisci tastiere:** è possibile modificare le impostazioni di base della tastiera del prodotto, impostare gli ambienti di utilizzo per la tastiera LG o altre tastiere installate e impostare la funzione di riconoscimento vocale per i comandi con Google Voice. È possibile inoltre impostare se visualizzare il pulsante della tastiera nell'area dei pulsanti a sfioramento della schermata Home, in modo da poter passare rapidamente a un'altra tastiera.
 - **Tastiera fisica:** selezionare per usare la tastiera fisica, o controllare i tasti dei collegamenti da tastiera.
 - **Servizio Compilazione automatica:** azionare questa opzione per inserire le informazioni salvate nel proprio account come password, indirizzo, o numero di carta di credito con un singolo tocco. Puoi anche disattivare questa opzione, usare Google Autocomplete, o aggiungere un nuovo account di servizio.
 - **Uscita text-to-speech:** consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.

- **Velocità del puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
- **Inverti i pulsanti del mouse:** consente di invertire il pulsante destro del mouse in modo che esegua le principali azioni di manipolazione diretta.

Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

Memoria

Consente di visualizzare la quantità media di utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Memoria**.
- 2 Toccare ▼ per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

Backup

È possibile eseguire il backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Backup**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **LG Mobile Switch:** consente di trasferire i dati da un vecchio dispositivo LG a quello nuovo. Per i dettagli, vedere, consultare la sezione *LG Mobile Switch*.
 - **Backup e ripristino:** consente di eseguire il backup dei dati del dispositivo o ripristinare i dati di un backup nel dispositivo.




- Il ripristino del dispositivo potrebbe eliminare i file di backup salvati nell'archivio. Assicurarsi di copiare e salvare i file di backup importanti nel proprio PC.

- **Google Backup:** modifica le impostazioni di backup di Google. È possibile anche controllare l'account di backup attualmente usato, o aggiungere un nuovo account di backup.

Riavvio & Ripristino

È possibile ripristinare il dispositivo, includendo le impostazioni di rete e app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Riavvio & Ripristino**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Riavvio automatico:** riavvia e ottimizza automaticamente il telefono all'ora impostata. Toccare  per attivare la funzione. Il dispositivo si riavvia automaticamente all'ora impostata e si ottimizza. Seleziona la data e l'ora del riavvio.



- Puoi impostare il dispositivo affinché si riavvii una volta la settimana. Il dispositivo si riavvia automaticamente entro un'ora dall'ora impostata.
- Una volta che il dispositivo si riavvia, le notifiche e i badge sono cancellati. Salvare i dati importanti prima dell'ora preimpostata.
- La funzionalità di riavvio automatico non è attivata nelle seguenti situazioni. Quando lo schermo è acceso, quando il dispositivo è in uso, quando il livello della batteria è il 30% o meno, o quando la scheda USIM è bloccata.
 - A seconda del fornitore del servizio di telecomunicazione, la funzione di riavvio automatico potrebbe non essere disponibile.

- **Ripristino delle impostazioni della rete:** consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
- **Ripristina preferenze applicazione:** ripristina le impostazioni di un'app. I dati salvati nell'app non saranno cancellati.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.



- Il ripristino e il riavvio del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.
- Dopo l'inizializzazione dei dati, i dati non possono più essere recuperati.

Info sul telefono

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.


Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Normative & Sicurezza**.

Accesso facilitato

È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Accesso facilitato**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
 - **Visione > TalkBack**: consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.
 - **Visione > Notifiche vocali**: impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante tramite voce.
 - **Visione > Carattere**: modificare dimensione, grassetto, o facciata.
 - **Visione > Dimensioni display**: consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
 - **Visione > Zoom touch**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro toccando lo schermo tre volte.
 - **Visione > Zoom della finestra**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro all'interno di una finestra e invertire il colore.
 - **Visione > Puntatore del mouse grande**: consente di ingrandire il puntatore del mouse.
 - **Visione > Schermo ad alto contrasto**: consente di modificare il colore di sfondo in nero per uno schermo ad alto contrasto.
 - **Visione > Inversione del colore dello schermo**: consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.

- **Visione > Regolazione del colore dello schermo:** consente di regolare il colore del display.
- **Visione > Monocromatico:** consente di far passare lo schermo alla modalità scala di grigi.
- **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito > Didascalia:** consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.
- **Udito > LED lampeggiante:** Impostare per accendere la luce LED per le chiamate e le notifiche in arrivo.
- **Udito > Flash allarme:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate in arrivo, i messaggi e le sveglie con una luce lampeggiante.
- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume sul ricevitore.
- **Udito > Canale audio:** consente di selezionare il tipo di audio.
- **Udito > Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Movimento & cognizione > Touch assistant:** consente di attivare il pannello touch per facilitare l'utilizzo di pulsanti e gesti.
- **Movimento & cognizione > Input tattile:** consente di immettere il testo toccando e tenendo premuto lo schermo, o di modificarlo semplicemente toccando lo schermo.
- **Movimento & cognizione > Tastiera fisica:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera.
- **Movimento & cognizione > Click automatico del mouse:** consente di cliccare il puntatore del mouse automaticamente in caso di assenza di movimento.
- **Movimento & cognizione > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** consente di rispondere o rifiutare le chiamate toccando e tenendo premuto il pulsante di chiamata, invece di trascinarlo.
- **Movimento & cognizione > Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

- **Movimento & cognizione > Aree di controllo tattile:** consente di limitare l'area touch in modo che soltanto una determinata porzione dello schermo possa essere controllata dall'inserimento touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata di frequente toccando  tre volte.
- **Rotazione automatica:** consente di cambiare automaticamente l'orientamento dello schermo a seconda della posizione fisica del dispositivo.
- **Selezione per ascoltare:** consente di toccare gli elementi e ricevere una risposta vocale.
- **Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.




05

Appendice

Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Nella schermata Home, toccare **Impostazioni > Sistema > Lingua e tastiera > Lingua > Aggiungi lingua**, quindi selezionare una lingua.
 - Toccare e tenere premuta  quindi trascinarla in cima all'elenco delle lingue per impostarla come lingua predefinita.

LG Bridge

Informazioni generali su LG Bridge

È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

Funzioni di LG Bridge

- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito www.lg.com dal proprio computer.
- 2 Selezionare la regione.
- 3 Fare clic su **Supporto > Software e firmware**.
- 4 Immettere il nome del dispositivo.
OPPURE
Selezionare Categoria prodotto.
- 5 Andare a **Sync PC > LG Bridge** per scaricare il file di installazione.
 - Andare su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento di un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono,

Impostazioni > Sistema > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.



- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare persi nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

Guida antifurto

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: Se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: Se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per informazioni sulle normative, andare in **Impostazioni > Sistema > Normative & Sicurezza**.

Marchi di fabbrica

- Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited. DTS, il relativo simbolo e DTS e il simbolo insieme, DTS:X e il logo DTS:X sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi registrati del Gruppo LG e delle sue entità correlate.
- G7 ThinQ è un marchio di LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets e altri marchi e logo correlati sono marchi di Google LLC.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.




Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

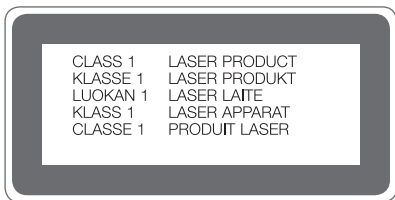

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LM-G710EM** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

La banda 5150 - 5350 MHz è limitata esclusivamente all'utilizzo domestico.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Ulteriori informazioni

Parti in vetro temperato

Le parti in vetro temperato di questo dispositivo non sono permanenti e possono usurarsi col passare del tempo.

- Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi.
In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Sul mercato sono disponibili apposite custodie per proteggere il dispositivo da eventuali danni.
Tenere presente che tali custodie protettive non sono coperte dal servizio di garanzia fornito da LG Electronics e non ne viene garantita la sicurezza.

Proporzioni

Questo dispositivo utilizza le proporzioni 19.5:9.

- Alcune app scaricate potrebbero non supportare le proporzioni 19.5:9.
In tal caso, selezionare le proporzioni dello schermo più adatte all'app o consultare il provider dell'app per ulteriori informazioni.

CUSTOMER CARE



Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it

Guida al trasferimento dati

- Per i dati trasferibili tra dispositivi LG e tra un dispositivo LG e un dispositivo di parti terze, vedere lo schema seguente.

Tipo	Dettagli dell'elemento	Dispositivo LG → Dispositivo LG	Dispositivo Android di parti terze → Dispositivo LG	Dispositivo iOS → Dispositivo LG
Dati personali	Contatti, messaggi, registri chiamate, calendario, registrazioni audio	O	O	O
	Promemoria	O	X	O
	Svegliate	O	X	X
Dati multimediali	Foto, video, canzoni, documenti	O	O	O
Impostazioni di schermo	Impostazioni della schermata home (cartelle e widget)	O	X	X
	Impostazioni della schermata di blocco (impostazioni di blocco schermo escluse)	O	X	X
Applicazioni	App scaricate	O	O	-
	Dati personali contenuti nelle app scaricate	O	X	
Altri	Certificato pubblico	O	O	X
	Impostazioni (Wi-Fi, Bluetooth, chiamate, suoni e notifiche, accessibilità, batteria)	O	X	X



- Alcune dati potrebbero non essere trasmessi a seconda della versione del software, della versione delle app, del sistema operativo, e delle politiche del produttore del dispositivo o del gestore del servizio.

Bande di frequenza supportate	Potenza in uscita trasmettitore
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725-5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Le informazioni sull'adattatore da viaggio si possono trovare su
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

FAQ

In questo capitolo sono descritti alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del dispositivo. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Errore scheda SIM

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.

Nessuna connessione alla rete o connessione di rete interrotta

Il segnale è debole. Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto.

Sei al di fuori dell'area coperta dal fornitore di rete. Spostati e controlla la rete.

Le chiamate non sono disponibili

Nuova rete non autorizzata.

Assicurati di non avere impostato il blocco chiamate dal numero che effettua la chiamata.

Assicurati di non avere impostato il blocco chiamate dal numero che stai chiamando.

Non è possibile accendere il dispositivo

Quando la batteria è completamente scarica, il tuo dispositivo non si accende.

Ricaricare completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Errore di caricamento

Assicurarsi che il dispositivo sia in carica a una temperatura normale.

Controllare il caricabatteria e il suo collegamento al dispositivo.

Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando è stata acquistata

Esponendo il dispositivo o la batteria a temperatura molto alte o molto basse, la durata della batteria potrebbe ridursi.

Il consumo della batteria aumenta quando si usano certe app o funzionalità, come GPS, giochi o internet.

La batteria è usurabile e la sua durata si riduce nel corso del tempo.

Messaggi d'errore vengono visualizzati quando si avvia la fotocamera.

Ricaricare la batteria.

Liberare memoria trasferendo i file a un computer o cancellando i file dal proprio dispositivo.

consente di riavviare il dispositivo.

Se i problemi con l'app della fotocamera persistono dopo avere tentato con questi suggerimenti, contattare il centro di assistenza LG Electronics.

La qualità delle foto è bassa.

La qualità delle foto potrebbe variare, a seconda dell'ambiente e delle tecniche fotografiche usate.

Quando si realizzano foto e video, la qualità angolare standard è migliore rispetto al grandangolo.

Realizzando foto in posti bui, di notte o interni, potrebbero essere presenti disturbi o le immagini potrebbero essere sfocate.

In caso di problemi, azzerare le opzioni.

Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo non corretto

Collegando una protezione per lo schermo o accessori opzionali allo schermo tattile, potrebbe non funzionare correttamente.

Indossando guanti, se le mani non sono pulite quando si tocca lo schermo tattile o si sfiora lo schermo usando oggetti affilati o le punte delle dita, lo schermo tattile potrebbe non funzionare.

Lo schermo tattile potrebbe non funzionare correttamente in condizioni di umidità o quando è esposto all'acqua.

Riavviare l'apparecchio per annullare eventuali bug del software.

Se lo schermo tattile è graffiato o danneggiato, visitare un centro di assistenza LG Electronics.

Chiude la chiamata o si blocca

Riavviare il dispositivo.

- Se il dispositivo si chiude la chiamata o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere del tutto il dispositivo e riaccenderlo.

Eeguire un riavvio

- È possibile utilizzare un ripristino superficiale del dispositivo se lo schermo si blocca oppure se i pulsanti, lo schermo a sfioramento o il dispositivo non rispondono più in modo corretto.
- Per eseguire un ripristino superficiale del dispositivo, tenere premuti i tasti Volume giù e Power fino a quando il dispositivo non si riavvia.

Azzerare il dispositivo

- Se i metodi illustrati sopra non risolvono il problema, eseguire un ripristino dati di fabbrica.
- Nella schermata delle impostazioni, toccare **Sistema > Riavvio & Ripristino > Ripristino dati di fabbrica**.
 - Questo metodo consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati. Prima di eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, effettuare copie di backup di tutti i dati importanti salvati nel dispositivo.
 - Se il dispositivo è associato a un account Google, effettuare l'accesso allo stesso account Google dopo il ripristino.

L'apparecchio Bluetooth non è localizzato

Assicurarsi che la funzionalità wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo.

Assicurarsi che la funzionalità wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui vuoi connetterti.

Assicurarsi che il dispositivo e altri dispositivi Bluetooth siano nell'area massima del Bluetooth (10 m)

Se i suggerimenti indicati non ti hanno aiutato a risolvere il problema, contatta un centro di assistenza LG Electronics.

Quando colleghi il tuo apparecchio a un computer, non viene stabilita una connessione.

Assicurarsi che il cavo USB che stai usando sia compatibile con il tuo apparecchio.

Assicurarsi che sul proprio computer siano installati e aggiornati i driver nella versione corretta.

Un'applicazione scaricata sta causando molti errori.

L'applicazione presenta dei problemi.

Rimuovere e reinstallare l'applicazione.

Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν LG. Για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση με αυτήν την συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές στη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις, και η παροχή υποστήριξης για αυτές τις εφαρμογές ενδέχεται να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο επισκευών της LG. Σχετικά με εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί από τον χρήστη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικού από ανεπίσημες πηγές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να οδηγήσει σε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν παραβίαση της άδειας χρήσης της LG και έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησής σας.
- Κάποιο περιεχόμενο και εικόνες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, την έκδοση του λογισμικού ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Το λογισμικό, οι ήχοι, οι ταπετσαρίες, οι εικόνες και άλλα μέσα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας συνοδεύονται από άδεια για περιορισμένη χρήση. Τυχόν εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως τελικός χρήστης, έχετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση των μέσων αυτών.
- Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως για τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, τη φόρτωση ή τη λήψη δεδομένων, τον αυτόματο συγχρονισμό και τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις, επιλέξτε ένα πρόγραμμα δεδομένων που να καλύπτει τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

- Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχει συνταχθεί στις βασικές γλώσσες για κάθε χώρα. Ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφοροποιείται.

Συμβουλευτικές ανακοινώσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη και τρίτων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρύ τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανακοινώσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.

Πίνακας περιεχομένων

6 Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

01

Ειδικές λειτουργίες

- 16 Λειτουργίες εγγραφής βίντεο
- 25 Λειτουργίες της εφαρμογής Άλμπουμ
- 32 Ποιότητα και επιπτώσεις του ήχου χαρακτηριστικά
- 33 Floating Bar
- 36 Google Assistant
- 37 Λειτουργίες εγγραφής ήχου
- 39 Αναγνώριση Δακτυλ. Αποτυπώματα
- 43 Αναγνώριση προσώπου
- 47 Αναγνώριση φωνής
- 50 Λειτουργία πολυδιεργασίας
- 54 AOD (Always-on Display)
- 55 Quick Help
- 55 Σημειώσεις για τις ιδιότητες αντοχής στο νερό

02

Βασικές λειτουργίες

- 59 Εξαρτήματα και αξεσουάρ του προϊόντος
- 60 Επισκόπηση στοιχείων
- 64 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
- 65 Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης
- 67 Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
- 67 Μπαταρία
- 70 Οθόνη αφής
- 73 Αρχική οθόνη
- 82 Κλείδωμα οθόνης
- 87 Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης
- 88 Λήψη στιγμιότυπων
- 89 Εισαγωγή κειμένου
- 93 Κοινή χρήση περιεχομένου
- 95 Μην ενοχλείτε

03

Χρήσιμες εφαρμογές

- 97 Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών
- 99 Συντομεύσεις εφαρμογών
- 100 Τηλέφωνο
- 104 Μήνυμα
- 105 Κάμερα
- 122 Άλμπουμ
- 127 Επαφές
- 130 QuickMemo+
- 132 Ρολόι
- 133 Ημερολόγιο
- 134 Εργασίες
- 134 Μουσική
- 135 Αριθμομηχανή
- 135 Πρόγραμμα Εκκίν. Παιχνιδ.
- 136 LG Health
- 138 E-mail
- 139 Ραδιόφωνο FM
- 140 Διαχείριση αρχείων
- 140 LG Mobile Switch
- 140 Λήψεις
- 141 SmartWorld
- 142 RemoteCall Service
- 142 Εκπομπή κυψέλης
- 142 Εφαρμογές Google

04

Ρυθμίσεις

- 146 Ρυθμίσεις
- 146 Δίκτυο & Internet
- 153 Συνδεδεμένες συσκευές
- 158 Ήχος
- 159 Προβολή
- 161 Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια
- 163 Απόρρητο
- 164 Τοποθεσία
- 164 Επεκτάσεις
- 168 Digital Wellbeing και γονικοί έλεγχοι
- 168 Εφαρμογές & ειδοποιήσεις
- 169 Μπαταρία
- 170 Αποθηκευτικός χώρος
- 170 Χρήστες & λογαριασμοί
- 170 Google
- 171 Σύστημα
- 174 Προσβασιμότητα

Παράρτημα

- 178 Ρυθμίσεις γλώσσας LG
- 178 LG Bridge
- 179 Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου
- 181 Οδηγός κατά της κλοπής
- 182 Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα
- 182 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς (Αριθμός αναγνωριστικού κανονισμού, ηλεκτρονικές ετικέτες κ.λπ.)
- 183 Εμπορικά σήματα
- 184 Δήλωση ασφάλειας λείζερ
- 184 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
- 185 Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος
- 185 Wi-Fi (WLAN)
- 186 Περισσότερες πληροφορίες
- 190 Συχνές ερωτήσεις

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Σε περίπτωση σφάλματος, η συσκευή σας διαθέτει ένα εργαλείο λογισμικού που θα δημιουργήσει ένα αρχείο καταγραφής σφάλματος. Το εργαλείο συλλέγει δεδομένα ειδικά για το συγκεκριμένο σφάλμα όπως τα εξής: ισχύς σήματος, cell ID position σε περίπτωση απρόσμενης απόρριψης κλήσης και εφαρμογές που υπάρχουν στη συσκευή. Το αρχείο καταγραφής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό της αιτίας του σφάλματος. Αυτά τα αρχεία καταγραφής είναι κρυπτογραφημένα και η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής της LG, σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή σας για επισκευή.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται με τυποποιημένες μεθόδους, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα συσκευών της LG, όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο, όπως έχει ελεγχθεί για χρήση στο αυτί, είναι 0,244 W/kg (10 g) και για χρήση στο σώμα είναι 1,466 W/kg (10 g).

- Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να συγκρατεί το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ

Τον Αύγουστο του 1996, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη δράση της Report and Order FCC 96-326, υιοθέτησε ένα ενημερωμένο πρότυπο ασφάλειας για την έκθεση του ανθρώπου στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνότητων (RF) που εκπέμπεται από πομπούς οι οποίοι τελούν υπό τον ρυθμιστικό έλεγχο της FCC. Οι οδηγίες αυτές είναι συνεπείς με τους κανονισμούς ασφαλείας που είχαν τεθεί στο παρελθόν από τα διεθνή και αμερικανικά πρότυπα. Η σχεδίαση αυτής της συσκευής συμμορφώνεται με τις οδηγίες της FCC και με αυτά τα διεθνή πρότυπα.

Δήλωση Part 15.19

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η χρήση υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Δήλωση Part 15.21

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού.

Χρήση στο σώμα

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί για τυπική χρήση στο σώμα, με το πίσω μέρος της σε απόσταση 0,39 ιντσών (1 cm) από το σώμα του χρήστη. Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, πρέπει να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 0,39 ιντσών (1 cm) ανάμεσα στο σώμα του χρήστη και το πίσω μέρος της συσκευής.

Ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλιπ στήριξης σε ζώνη, θήκες και παρεμφερή αξεσουάρ που διαθέτουν μεταλλικά εξαρτήματα. Τα αξεσουάρ για χρήση στο σώμα που δεν μπορούν να διατηρήσουν απόσταση 0,39 ιντσών (1 cm) μεταξύ του σώματος του χρήστη και του πίσω μέρους της συσκευής και τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί για τυπικές χρήσεις στο σώμα, ενδέχεται να μην πληρούν τα όρια της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και πρέπει να αποφεύγονται.

Δήλωση Part 15.105

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για τις ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Part 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν επαρκή προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτης.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε άλλο κύκλωμα από αυτό με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεόρασης για βοήθεια.

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία και είναι εξουσιοδοτημένα από την LG. Η LG δεν παρέχει εγγυήσεις για τυχόν βλάβες ή αποτυχίες λειτουργίας που οφείλονται σε εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών.
- Ορισμένα περιεχόμενα και εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας χωρίς προειδοποίηση.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κατά τη διακριτική ευχέρεια της LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούριων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι ισοδύναμη με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση της σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση της μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη συσκευή.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε τη συσκευή όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.

- Η συσκευή είναι ηλεκτρονική και παράγει θερμότητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή τη συσκευή σας κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.
- Αν βραχεί η συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως και στεγνώστε την καλά. Μην επιχειρήσετε να επισπεύσετε το στέγνωμα με μια εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως είναι οι φούρνοι, οι φούρνοι μικροκυμάτων ή οι στεγνωτήρες μαλλιών.
- Το υγρό στη βρεγμένη συσκευή αλλάζει το χρώμα της ετικέτας του προϊόντος στο εσωτερικό της συσκευής. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες της συσκευής που οφείλονται στην έκθεσή της σε υγρά.
- Μια φορητή συσκευή απαιτεί σωστή κυκλοφορία αέρα για τη διάχυση της θερμότητας. Η άμεση επαφή με το δέρμα και η ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανσή της. Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,0 cm από το σώμα του χρήστη.
- Εμποδίστε την είσοδο σκόνης ή άλλων ξένων ουσιών στη θύρα του φορτιστή/του καλωδίου USB. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε υψηλό μεγάλο υψόμετρο.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Αποτελεσματική χρήση της συσκευής

Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλες οι συσκευές μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία της συσκευής μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής σας συσκευής.
- Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ άλλων συσκευών και του βηματοδότη, για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει έντονο φως ή φως που αναβοσβήνει.
- Ορισμένα βοηθήματα ακοής ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από συσκευές.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.
- Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 35 °C. Η έκθεση της συσκευής σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία ή ακόμα και έκρηξη.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση συσκευών όταν οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κινείστε κοντά σε δρόμους.

Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας



Για να προφυλαχτείτε από πιθανή βλάβη της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.



- Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα μέρη της συσκευής σας είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή σας πέσει πάνω σε σκληρή επιφάνεια ή δεχτεί ισχυρούς κραδασμούς. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίζετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Να ακολουθείτε τους περιορισμούς και όποιους κανονισμούς ή κανόνες ισχύουν.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της.

Χρήση σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά

Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις

Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτή τη συσκευή για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Για να αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, να τον αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση της συσκευής.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως δόντια ζώων ή καρφιά. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία αναμονής δικτύου): 0,4 W

Ασφάλεια προσωπικών στοιχείων

- Να προστατεύετε πάντα τα προσωπικά σας στοιχεία, ώστε να εμποδίσετε τυχόν διαρροές δεδομένων ή κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών.
- Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η LG δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες δεδομένων.
- Πριν πετάξετε τη συσκευή, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων και να κάνετε επαναφορά της συσκευής ώστε να εμποδίσετε τυχόν κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών.

- Όταν κατεβάζετε εφαρμογές, να διαβάζετε προσεκτικά την οθόνη των δικαιωμάτων.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή στα προσωπικά σας στοιχεία.
- Να ελέγχετε τακτικά τους προσωπικούς σας λογαριασμούς. Αν εντοπίσετε τυχόν ενδείξεις κατάχρησης των προσωπικών σας στοιχείων, ζητήστε από τον πάροχο της υπηρεσίας να διαγράψει ή να αλλάξει τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
- Αν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας ώστε να διασφαλίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε εφαρμογές που προέρχονται από άγνωστες πηγές.



Ειδοποίηση για την αντικατάσταση της μπαταρίας

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας από μη καταρτισμένο επαγγελματία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας.
- Μην αντικαθιστάτε τη μπαταρία μόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μπαταρία που θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση και τραυματισμό. Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί από καταρτισμένο επαγγελματία. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
- Στην περίπτωση που το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη, η LG σας προτείνει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία για την αφαίρεση της μπαταρίας, εάν πρόκειται να την αντικαταστήσετε ή να τη στείλετε για ανακύκλωση στο τέλος της ζωής της. Για την πρόληψη βλάβης στο προϊόν, και για την ασφάλεια του χρήστη, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Απευθυνθείτε στη Γραμμή Βοήθειας της LG, ή σε άλλο επαγγελματία.
- Η αφαίρεση της μπαταρίας προϋποθέτει αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος του προϊόντος, αποσύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων/ επαφών, και προσεκτική απομάκρυνση της μπαταρίας με εξειδικευμένα εργαλεία. Εάν χρειάζεστε τις επαγγελματικές οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.






01

Ειδικές Λειτουργίες

Λειτουργίες εγγραφής βίντεο

Ευρυγώνια κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο σε μεγαλύτερο εύρος από το πραγματικό πεδίο όρασης χρησιμοποιώντας την ευρεία γωνία στην πίσω κάμερα.

Αγγίξτε τα εικονίδια  και, στη συνέχεια, τα  /  για εναλλαγή μεταξύ της τυπικής και της ευρείας γωνίας.

Τυπικός φακός



Ευρυγώνιος φακός



- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση της κάμερας*.
- Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των τυπικών και ευρυγώνιων φακών κάμερας στην πίσω κάμερα μόνο.

Google Lens

Μπορείς να λάβεις περισσότερες πληροφορίες ή να αναλάβεις δράση σε αντικείμενα χρησιμοποιώντας Google Lens, όπως ορόσημα, αφίσες, μενού εστιατορίων, ζώα, λουλούδια, ή γραμμοκώδικες, κατευθείαν στη συσκευή σου.



Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείς Google Lens πάνω σε:

- Επαγγελματική κάρτα: Μπορείς να αποθηκεύσεις τον αριθμό τηλεφώνου σε μια επαφή.
- Βιβλίο: Μπορείς να διαβάσεις κριτικές κι άλλες λεπτομέρειες γι' αυτό.
- Ορόσημο ή κτίριο: Μπορείς να διαβάσεις περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό.
- Πίνακα ζωγραφικής σε μουσείο: Μπορείς να διαβάσεις λεπτομέρειες γι' αυτό.
- Ένα φυτό ή ζώο: Μπορείς να μάθεις περισσότερα γι' αυτό.
- Ένα φυλλάδιο ή διαφημιστική πινακίδα εκδηλώσεων: Μπορείς να προσθέσεις την εκδήλωση στο ημερολόγιό σου.





- Το Google Lens είναι διαθέσιμο όταν η συσκευή σου είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ή οι υποστηριζόμενες γλώσσες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Χρησιμοποίησε το Google Lens

- 1 Πατήστε το κουμπί  > .
- 2 Στρέψε την κάμερά σου σε ένα αντικείμενο.
- 3 Για να μάθεις λεπτομέρειες ή να αναλάβεις δράση:
 - Πάντα το αντικείμενο στην οθόνη σου.
 - Για να επιλέξεις κείμενο: Πάτα μια λέξη, μετά πάτα την ξανά και σύρε τις μπλε βούλες.
Κάνε μια ερώτηση ή πες μια εντολή, όπως:
 - Τι είναι αυτό;
 - Κάλεσε αυτό
 - Πρόσθεσέ το στο Google Keep

Πορτραίτο

Μπορείτε να τραβήξετε ένα ευκρινές Πορτραίτο εφαρμόζοντας το φαινόμενο θόλωσης φακού της κάμερας.


- 1 Αγγίξτε τα εικονίδια  και έπειτα επιλέξτε **Πορτραίτο**.
- 2 Πατήστε  για να βγάλετε μια φωτογραφία.
 - Για να ρυθμίσετε τη δύναμη της θολότητας, σύρετε τη ράβδο ολίσθησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.



- Διατήρησε την απόσταση του αντικειμένου σου σε απόσταση 1.3 ~ 5.0 ποδιών ενώ χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε πολύ σκοτεινό περιβάλλον.
- Μετά την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας, πατήστε στην επιθυμητή θέση στην οθόνη προεπισκόπησης για να εφαρμόσετε αυτόματα την τιμή έκθεσης και την εστίαση όταν χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα, ή την τιμή έκθεσης μόνο όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.

AI CAM

Μπορείτε να βγάξετε ιδανικές φωτογραφίες ή βίντεο καθώς η κάμερα αναγνωρίζει το αντικείμενο κατά τη φωτογραφία ή το βίντεο.






- 1 Αγγίξτε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **AI CAM**.
- 2 Όταν αναγνωριστεί το αντικείμενο, χρησιμοποιείται το καλύτερο εφέ για το σκηνικό.
 - Για να χρησιμοποιήσετε άλλα εφέ, πατήστε το εικονίδιο σκηνικού.
 - Πορτραίτο, κατοικίδια ζώα, τρόφιμα, ανατολή, ηλιοβασίλεμα, τοπίο, θέα στην πόλη, λουλούδια, μωρά, ουρανό, παραλία, κ.λπ., συνολικά 19 κατηγορίες μπορούν να αναγνωριστούν αυτόματα.




- Το αποτέλεσμα της αναγνώρισης της σκηνής ίσως να διαφέρει ανάλογα του φωτισμού ή την θέση του αντικειμένου ενώ βγάζεις φωτογραφίες. Οι λέξεις κλειδιά δεν εμφανίζονται στις αποθηκευμένες φωτογραφίες ή βίντεο.
- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν οι εμπρός και πίσω κάμερες βρίσκονται σε Αυτόματη λειτουργία.

Cine Video

Μπορείτε να εγγραφείτε ένα βίντεο κινηματογραφικής ποιότητας.

- 1 Αγγίξτε τα εικονίδια  και, έπειτα, επιλέξτε **Περισσότερα > Cine Video** .
- 2 Πατήστε  για να εγγραφείτε ένα βίντεο.
 - : Κατά την εγγραφή βίντεο μπορείτε να εστιάσετε σε μια περιοχή που θέλετε ή να απομακρυνθείτε από αυτήν, επιλέγοντας τη δυνατότητα Point Zoom.
 - : Μπορείτε να επιλέξετε να εφαρμόσετε ένα εφέ στην εγγραφή. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το βινιετάρισμα και την ένταση για κάθε κινηματογραφικό εφέ (Cine Effect). Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη δυνατότητα αφού ξεκινήσετε την εγγραφή.

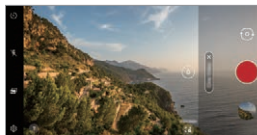





- Η δυνατότητα Point Zoom υποστηρίζει ταχύτητα ζουμ έως 3x.
- Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζει μόνο εγγραφή βίντεο σε τυπική γωνία.




Cine shot

Μπορείτε να καταγράψετε μια στιγμή και να δημιουργήσετε ένα βίντεο με ένα μέρος μόνο της σκηνής σε κίνηση.

Κατά την καταγραφή ενός βίντεο, κρατάτε σταθερή τη συσκευή. Μετά την καταγραφή, τρίψτε μια περιοχή του βίντεο η οποία θέλετε να κινείται. Η επιλεγμένη περιοχή ξεκινάει να κινείται και το υπόλοιπο βίντεο μένει στατικό.






- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Περισσότερα** > .
- 2 Πατήστε  για καταγραφή ενός βίντεο 3 δευτερολέπτων.
 - Κρατήστε σταθερή τη συσκευή κατά την εγγραφή του βίντεο.
- 3 Πατήστε  και τρίψτε την περιοχή που θέλετε να κινείται με εφέ Cine shot.




- Πατήστε  για να σβήσετε την επιλεγμένη περιοχή.
 - Πατήστε  για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή με μπροστινή κίνηση της επιλεγμένης περιοχής.
 - Πατήστε  για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή με μπροστινή και πίσω κίνηση της επιλεγμένης περιοχής.
- 4 Επιλέξτε **ΑΠΟΣΘΗΚΕΥΣΗ**.
 - Η επιλεγμένη περιοχή θα κινείται.

Γρήγορο φλας

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται σε κανονικό διάστημα αποθηκεύονται ως αρχεία GIF.



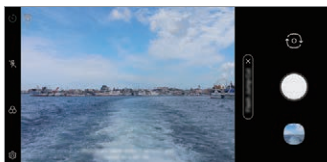


- 1 Πατήστε  και έπειτα επιλέξτε **Περισσότερα > Γρήγορο φλας** .
- 2 Πατήστε  για να βγάλετε μια φωτογραφία.
 - Οι φωτογραφίες λαμβάνονται κάθε 3 δευτερόλεπτα και αποθηκεύονται ως αρχείο GIF.
 - Αγγίξτε  την οθόνη για να επιλέξετε τον αριθμό των φωτογραφιών που θέλετε να τραβήξετε.
 - Κατά τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε  για να δημιουργήσετε αρχεία GIF με φωτογραφίες που έχετε τραβήξει στο παρελθόν.






- Το φλας ενεργοποιείται αυτόματα για να λειτουργήσει ως χρονόμετρο.
- Αυτή είναι η λήψη και ο συνολικός αριθμός των λήψεων που εμφανίζονται κάτω από την οθόνη.
- Όλες οι εικόνες που έχουν ληφθεί αποθηκεύονται μόνο ως αρχεία GIF.
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα GIF ούτε την σειρά εικόνων.

Graphy

Μπορείτε να εφαρμόσετε τις προτεινόμενες τιμές για την ισορροπία λευκού, την τιμή ISO και την ταχύτητα κλείστρου, για να εξασφαλίσετε ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα.




- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Χειροκίνητη κάμερα**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα, αγγίξτε το εικονίδιο  και έπειτα επιλέξτε **Graphy φωτογραφία** .
- 3 Αγγίξτε το εικονίδιο  και επιλέξτε την επιθυμητή σκηνή από τις προτεινόμενες εικόνες.
- 4 Πατήστε  για να βγάλετε μια φωτογραφία.



- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε Χειροκίνητη λειτουργία κάμερας.
- Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες σκηνές πατώντας  και πραγματοποιώντας λήψη της εφαρμογής Graphy από το Play Store. Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Αγγίξτε , στη συνέχεια πατήστε  από το μενού Graphy για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

Εγγραφή βίντεο Hi-Fi

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή υψηλής ποιότητας βίντεο με ήχο Hi-Fi.

Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Περισσότερα > Χειροκίνητο βίντεο**  **>  > Hi-Fi.**










- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκκίνηση της κάμερας**.
- Η αναπαραγωγή βίντεο Hi-Fi είναι δυνατή μόνο σε εφαρμογές που υποστηρίζουν Hi-Fi.

AI Composition

Κατά τη λήψη Πορτραίτο, η μηχανή AI σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε αυτόματα τη θέση του θέματος και να βρίσκετε τη βέλτιστη σύνθεση της εικόνας.

Αποθηκεύονται τόσο η πρωτότυπη φωτογραφία όσο και η φωτογραφία του AI Composition.

- 1 Κατά τη λήψη φωτογραφίας με την πίσω κάμερα, πατήστε **AI CAM**.
- 2 Όταν η κάμερα εντοπίσει το θέμα, θα εφαρμοστεί η συνιστώμενη  και η **AI Composition** στο επάνω μέρος της οθόνης.
 - Το θέμα θα πρέπει να περιλαμβάνει λιγότερα από τρία άτομα.
 - Το θέμα αναγνωρίζεται όταν τοποθετηθεί στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 3 Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο AI Composition, πατήστε στο  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
 - Πατήστε τη μικρογραφία με το  στην εφαρμογή Άλμπουμ για προβολή της φωτογραφίας.
 - Οι φωτογραφίες με την ένδειξη  είναι οι πρωτότυπες φωτογραφίες που τραβήξατε.
 - Οι φωτογραφίες με την ένδειξη  είναι οι φωτογραφίες του AI Composition.
 - Πατήστε  και  για να τις συγκρίνετε.



Πρωτότυπη φωτογραφία



Φωτογραφία AI Composition




- Το αποτέλεσμα της αναγνώρισης της σκηνής ίσως να διαφέρει ανάλογα του φωτισμού ή την θέση του αντικειμένου ενώ βγάζεις φωτογραφίες.
- Κατά τη λήψη φωτογραφίας, στην οθόνη εμφανίζονται λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα. Οι λέξεις κλειδιά δεν εμφανίζονται στις αποθηκευμένες φωτογραφίες.
- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στην πίσω κάμερα.

Λειτουργίες της εφαρμογής Άλμπουμ

Σχετικό περιεχόμενο

Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να διαμορφώσετε σχετικό περιεχόμενο στο Άλμπουμ.

- 1 Όσο βλέπετε μια προεπισκόπηση εικόνας, αγγίξτε το κουμπί .
- 2 Μόλις εμφανιστεί το εικονίδιο που σχετίζεται με την ημερομηνία ή την τοποθεσία όπου τραβήξατε τη φωτογραφία, αγγίξτε την οθόνη.




- Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που σχετίζονται με την ημερομηνία ή την τοποθεσία που επιλέξατε.



- Αγγίξτε το κουμπί  για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.

Δημιουργία GIF

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο GIF από το Άλμπουμ.

- 1 Κατά την προβολή ενός άλμπουμ, επιλέξτε  > **Δημιουργία GIF**.
- 2 Επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε για να δημιουργήσετε ένα αρχείο GIF και έπειτα πατήστε **Επόμενο**.
 - Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες εικόνες και να προσαρμόσετε την ταχύτητα του GIF, τον λόγο οθόνης και τη σειρά των αρχείων.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.



- Για τη δημιουργία αρχείου GIF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 100 εικόνες.


Δημιουργία κολάζ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κολάζ χρησιμοποιώντας σχετικό περιεχόμενο.

- 1 Κατά την προβολή ενός άλμπουμ, πατήστε **⋮ > Δημιουργία κολάζ**.
- 2 Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να προσθέσετε στο κολάζ και έπειτα πατήστε **Επόμενο**.
 - Επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε από το κάτω μέρος της οθόνης.
- 3 Επιλέξτε **Δημιουργία**.



- Για τη δημιουργία κολάζ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 9 εικόνες.

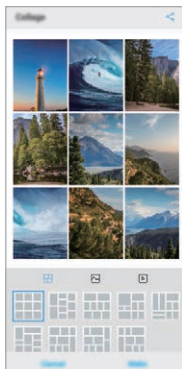




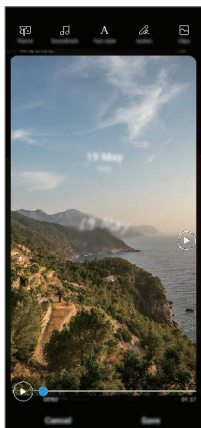
Δημιουργία βίντεο από σχετικό περιεχόμενο

Μπορείτε να συγκεντρώσετε σχετικό περιεχόμενο και να φτιάξετε ένα βιντεοκλίπ πατώντας το πλήκτρο **▶** στο βίντεο και επιλέγοντας να εμφανίζεται η ημερομηνία ή η τοποθεσία.

Επιλέξτε το θέμα και τη μουσική φόντου, προσαρμόστε τα εφέ λεζάντας και τη σειρά, ή προσθέστε την ημερομηνία και την υπογραφή σας, και πατήστε **Αποθήκευση**.

- **📷**: Επιλέξτε το θέμα του βίντεο.
 - Για να πραγματοποιήσετε λήψη του θέματος, πατήστε **↓**.





- : Προσθέστε μουσική φόντου ή προσαρμόστε τον χρόνο αναπαραγωγής.
 - Για να επιλέξετε ένα αρχείο για τη μουσική φόντου, πατήστε **+**.
 - Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αρχείου για τη μουσική φόντου, πατήστε **↓**.
 - Για να προσαρμόσετε την ένταση της μουσικής φόντου και την ένταση ήχου στο αρχικό βίντεο, πατήστε **≡**.
- **A**: Επιλέξτε τύπο γραμματοσειράς.
 - Για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας γραμματοσειράς, πατήστε **↓**.
- : Προσθέστε το όνομα του συντάκτη στο βίντεο.
- : Αλλάξτε τη σειρά των αρχείων για αναπαραγωγή ως βίντεο.
 - Για να προσθέσετε αρχεία, πατήστε **+**.




- Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής VASSET από το Play Store για να προσθέσετε θέματα βίντεο, μουσική φόντου ή τύπους γραμματοσειρών. Αν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας χωρίς σύνδεση Wi-Fi, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων.


Δημιουργία Ταινίες

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ταινία συνδυάζοντας εικόνες και βίντεο.


- 1 Πατήστε  > Καρτέλα **Φωτογραφίες** και, στη συνέχεια, πατήστε στη  > **Δημιουργία Ταινίες**.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε  > καρτέλα **Αναπαρ.** και, στη συνέχεια, να πατήσετε  > **Δημιουργία Ταινίες**.
- 2 Επιλέξτε τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ταινία σας και πατήστε **Επόμενο**.
- 3 Επεξεργαστείτε τις εικόνες και τα βίντεο που έχετε επιλέξει και πατήστε **Αποθήκευση**.

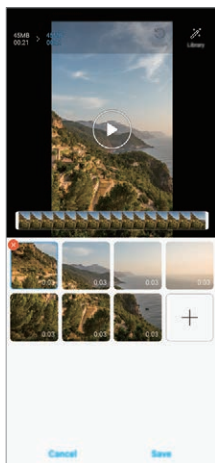

Διαγραφή αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες ή βίντεο που θέλετε να διαγράψετε από το βίντεό σας πατώντας το κουμπί  στην κάτω δεξιά γωνία της μικρογραφίας που αντιστοιχεί στο καθένα.

Προσθήκη αρχείων

Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο που θέλετε πατώντας το κουμπί  στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εικόνες ή βίντεο που έχετε ήδη προσθέσει.




- Πατήστε παρατεταμένα πάνω σε ένα αρχείο και έπειτα πάνω σε ένα άλλο για πολλαπλή επιλογή αρχείων.

Αναδιάταξη αρχείων

Για να αλλάξετε τη διάταξη των εικόνων και των βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο πάνω στο αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε και σύρετέ το στην τοποθεσία που θέλετε.


Προσθήκη εφέ αρχείων

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να προσθέσετε ένα θέμα ή μουσική φόντου και για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.

Επαναφορά των ρυθμίσεων ταινίας

Μπορείτε να ανακαλέσετε τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στην ταινία (π.χ. χρόνος αναπαραγωγής) πατώντας το κουμπί .

Προεπισκόπηση αρχείου

Δείτε το βίντεο που δημιουργήσατε πριν το αποθηκεύσετε, πατώντας το κουμπί . Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή, πραγματοποιείται αυτόματα αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου.




- Για τη δημιουργία βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 50 εικόνες και βίντεο.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος αναπαραγωγής για μια εικόνα είναι 3 δευτερόλεπτα και δεν μπορεί να αλλάξει. Η διάρκεια των βίντεο μπορεί να μειωθεί σε έως 1 δευτερόλεπτο.
- Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην υποστηρίζει ορισμένες μορφές εικόνων ή βίντεο.


Δημιουργία GIF

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα αρχείο GIF χρησιμοποιώντας εγγεγραμμένα βίντεο ή φωτογραφίες.

Κάνοντας ένα GIF χρησιμοποιώντας τα εγγεγραμμένα βίντεο

- 1 Τη στιγμή που θα επιλέξετε στην αρχή της προβολής ενός βίντεο, πατήστε .
- 2 Επιλέξτε το μήκος του GIF που θέλετε να δημιουργήσετε.
 - Το GIF δημιουργείται για το χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί από την τρέχουσα ώρα.
 - Για βίντεο με διάρκεια λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, οι εικόνες GIF δημιουργούνται αυτόματα για την υπόλοιπη ώρα.

Δημιουργία ενός GIF χρησιμοποιώντας φωτογραφίες

- 1 Κατά την προβολή ενός άλμπουμ, επιλέξτε  > **Δημιουργία GIF**.
- 2 Επιλέξτε τις επιθυμητές φωτογραφίες για να δημιουργήσετε ένα αρχείο GIF και έπειτα πατήστε **Επόμενο**.
 - Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες εικόνες και να προσαρμόσετε την ταχύτητα του GIF, τον λόγο οθόνης και τη σειρά των αρχείων.




- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα μόνο για δημιουργικές ιδέες. Τυχόν χρήση αυτής της δυνατότητας που οδηγεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, όπως δηλώσεις για πνευματικά δικαιώματα ή δυσφημιστικές ή υβριστικές δηλώσεις, δύναται να επιφέρει κυρώσεις για την απόδοση πολιτικών, ποινικών ή διοικητικών ευθυνών ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή και κάθε άλλη παράνομη χρήση όλων των υλικών που διέπονται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του νόμιμου κατόχου τους ή του δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η LG Electronics αποποιείται κάθε ρητής και σιωπηρής εγγύησης και υποχρέωσης που αφορά το παρόν.
- Για τη δημιουργία αρχείου GIF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 100 εικόνες.

Ποιότητα και επιπτώσεις του ήχου χαρακτηριστικά


DTS:X 3D Surround

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι ή ένα βίντεο σε τρισδιάστατο, ζωντανό και ζωντανό ήχο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, σύνδεσε ακουστικά, ηχείο ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου στη συσκευή σου.

Στην αρχική οθόνη πατήστε **Ρυθμίσεις > Ήχος > Ποιότητα ήχου και εφέ > DTS:X 3D Surround** και, στη συνέχεια, πατήστε  για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του ήχου σύμφωνα με την επιθυμία σας.

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε **Ρυθμίσεις > Ήχος > Ποιότητα ήχου και εφέ > DTS:X 3D Surround** και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Επιλέξτε την κατεύθυνση ήχου.

Floating Bar


Floating Bar - Παρουσίαση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως συντομεύσεις, αποτύπωση οθόνης, αναπαραγωγή μουσικής και γρήγορες επαφές, πατώντας πάνω στο Floating Bar στην οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Floating Bar, πατήστε **Ρυθμίσεις > Επεκτάσεις > Floating Bar**.

Άνοιγμα και κλείσιμο Floating Bar

- Για να ανοίξετε το Floating Bar: Αγγίξτε τα εικονίδια **<** ή **>**.
- Για να κλείσετε το Floating Bar: Αγγίξτε τα εικονίδια **>** ή **<**.

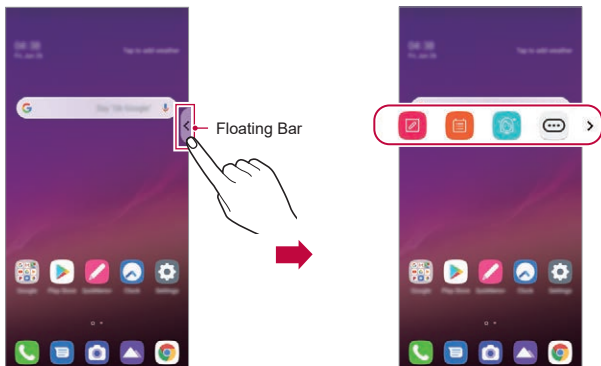





Μετακίνηση της θέσης του Floating Bar

- Όταν το Floating Bar είναι ανοιχτό: πατήστε πάνω στην μπάρα και σύρετέ τη στην επιθυμητή θέση.
- Όταν το Floating Bar είναι κλειστό: πατήστε πάνω στην μπάρα και σύρετέ τη στην επιθυμητή θέση από την άκρη της οθόνης.





Απενεργοποίηση του Floating Bar








Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Floating Bar χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο < ή το εικονίδιο > στο Floating Bar και έπειτα σύρετέ το στην περιοχή διαγραφής στο πάνω μέρος της οθόνης.
- Αγγίξτε το εικονίδιο < ή το εικονίδιο > στο Floating Bar και έπειτα πατήστε  >  στο πάνω μέρος της οθόνης.
- Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Επεκτάσεις > Floating Bar .

Ρύθμιση του Floating Bar

Μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στο Floating Bar και να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης. Αγγίξτε το εικονίδιο  στο Floating Bar ή επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Επεκτάσεις > Floating Bar.

- **Θέση:** Μπορείτε να ορίσετε την περιοχή μέσα στην οποία θα μπορείτε να μετακινείτε το floating bar.
- **Συντομεύσεις:** Για γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές ή λειτουργίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.
- **Αποτύπωση οθόνης:** Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης και είτε κάντε περικοπή είτε δημιουργήστε ένα αρχείο GIF.

	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Capture+ στην οθόνη που θέλετε.
	Μπορείτε να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο οθόνης με κύλιση και να το χρησιμοποιήσετε για το Q Memo+ ή να το αποθηκεύσετε στη συλλογή.
	Μπορείτε να καταγράψετε μια επιθυμητή περιοχή και να τη χρησιμοποιήσετε για το Q Memo+ ή να την αποθηκεύσετε στη συλλογή.
	Αποθηκεύστε την τρέχουσα οθόνη ως αρχείο GIF. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας που θέλετε να αποτυπώσετε. <ul style="list-style-type: none">• Για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή τοποθεσία, σύρετε το ρυθμιστικό .• Για να ξεκινήσετε την εγγραφή ενός αρχείου GIF, πατήστε .• Για να διακόψετε την εγγραφή ενός αρχείου GIF, πατήστε .

- **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής:** Ελέγξτε τη μουσική που ακούτε.
- **Γρήγορη επαφή:** Καλέστε ή στείλτε μηνύματα σε άτομα που έχουν οριστεί ως γρήγορες επαφές.



- Στις συντομεύσεις μπορείτε να προσθέσετε έως 5 εφαρμογές ή λειτουργίες.
- Στις γρήγορες επαφές μπορείτε να προσθέσετε έως 5 επαφές.
- Η καταγραφή GIF είναι μια λειτουργία που παρέχεται για τον χρήστη ώστε να μπορεί να παράγει δημιουργικές εικόνες. Η παραβίαση δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή η διαβολή της φήμης άλλου ατόμου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία καταγραφής GIF ενδέχεται να προκαλέσει αστική ή ποινική δίωξη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Μην αντιγράψετε ή μεταδίδετε το έργο άλλου ατόμου χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση. Η LG Electronics δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες ενέργειες από τους χρήστες.
- Ένα αρχείο GIF μπορεί να έχει διάρκεια έως 15 δευτερόλεπτα.

Google Assistant


Google Assistant Επισκόπηση

Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές που θέλετε με τη φωνή σας.



- Για να χρησιμοποιήσεις αυτό το χαρακτηριστικό, πρώτα συνδέσου στο διαδίκτυο και κάνε είσοδο με τον λογαριασμό σου στο Google.
- Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε αυτές τις περιοχές ή η ακρίβεια αναγνώρισης ήχου μπορεί να είναι μικρότερη όταν η ισχύς του Wi-Fi ή του σήματος του κινητού δικτύου είναι ασθενής.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ή οι υποστηριζόμενες γλώσσες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.


Εκκίνηση του Google Assistant.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα  από την Αρχική οθόνη για να ξεκινήσετε **Google Assistant**.
- 2 Αγγίξτε το **ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και πείτε **“Ok Google”**.
 - Η συσκευή αποθηκεύει τα φωνητικά σας δεδομένα για αναγνώριση.
- 4 Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης ομιλίας.
 - Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, μπορείτε να εκτελέσετε το Google Assistant λέγοντας **“OK Google”** στην αρχική οθόνη.

Εκκίνηση του Google Assistant με τη φωνή σας

- 1 Πείτε **“Ok Google”** όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη.
- 2 όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη **“Γεια σας, πώς μπορώ να βοηθήσω?”** εμφανίζεται στην οθόνη.

Εκκίνηση του Google Assistant από την Αρχική οθόνη

- 1 Πατήστε παρατεταμένα  στην Αρχική οθόνη.
- 2 όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη **“Γεια σας, πώς μπορώ να βοηθήσω?”** εμφανίζεται στην οθόνη.



- Εάν μιλάτε με διαφορεόμενη φωνή ή θόρυβο τότε η ακρίβεια αναγνώρισης φωνής μπορεί να μειωθεί. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής, αυξήστε την ακρίβειά της μιλώντας με καθαρή φωνή σε μια ήσυχη τοποθεσία.

Λειτουργίες εγγραφής ήχου

Με την Εγγραφή ήχου HD μπορείτε να διαμορφώνετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις ήχου, έτσι ώστε η εγγραφή του ήχου να προσαρμόζεται κάθε φορά στο περιβάλλον σας.

Λειτουργίες εγγραφής

Μπορείτε να εγγράψετε ένα αρχείο ήχου υψηλής ανάλυσης επιλέγοντας και διαμορφώνοντας τη λειτουργία ήχου που θέλετε, ώστε να ταιριάζει στο περιβάλλον εγγραφής.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > Εγγραφή ήχου HD > **

Κανονικό

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο χωρίς να ορίσετε επιπλέον ρυθμίσεις.

Συναυλία




Μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε μια συναυλία ή άλλη μουσική εκδήλωση.

Προσαρμοσμένο

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις για την εγγραφή ήχου.

Λειτουργία Στούντιο

Με τη λειτουργία Στούντιο, μπορείτε να παίξετε ένα αρχείο ήχου ή μουσικής και ταυτόχρονα να ηχογραφείτε τη φωνή σας, να δημιουργήσετε μια συγχорδία ηχογραφώντας τη φωνή σας πολλές φορές, και να ηχογραφήσετε τα σχόλιά σας πάνω από το αρχικό αρχείο ήχου του παρουσιαστή ή του ομιλητή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > Εγγραφή ήχου HD > ≡ >**
Προσαρμοσμένη.
- 2 Πατήστε το κουμπί .
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου που θα χρησιμοποιήσετε ως μουσική φόντου.
- 4 Αγγίξτε το κουμπί  για εγγραφή ήχου.
- 5 Αγγίξτε το κουμπί  για αποθήκευση του ηχογραφημένου αρχείου.



- Η αναπαραγωγή μουσικής φόντου είναι δυνατή μόνο μέσω ακουστικών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα ακουστικά προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Άλλες χρήσιμες λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή «Εγγραφή ήχου HD»

GAIN

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία του ήχου που έχει ηχογραφήσει το μικρόφωνο.

Όσο πιο υψηλά έχει οριστεί η τιμή GAIN τόσο πιο ευαίσθητη είναι η ηχογράφηση του ήχου.

LCF




Μπορείτε να φιλτράρετε τυχόν μπάσους ήχους όπως το χαμηλό βουητό του κλιματιστικού.

Όσο υψηλότερα έχει ρυθμιστεί η τιμή LCF (Low Cut Filter) τόσο καλύτερα φιλτράρονται οι υψηλής συχνότητας ήχοι.

LMT

Μπορεί να αποτρέψει την περικοπή του ηχογραφημένου ήχου. Όσο υψηλότερα έχει οριστεί η τιμή LMT (Limiter) τόσο αυξάνεται ο αριθμός των ήχων χαμηλής συχνότητας που δεν θα περικόπτονται.



- Για να αλλάξετε τις πρόσθετες ρυθμίσεις, αγγίξτε  > **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια προσαρμόστε τον τύπο αρχείου, το βάθος bit, το ρυθμό δειγματοληψίας και άλλες ρυθμίσεις.
- Όταν επιλέγετε λειτουργία από το μενού Συναυλία και Προσαρμοσμένο, τότε εμφανίζεται το εικονίδιο . Αγγίξτε το κουμπί  και στη συνέχεια επιλέξτε το μικρόφωνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα του ήχου με το συνδεδεμένο ακουστικό ενώ εγγράφετε τον ήχο. Κατά την εγγραφή ήχου σε λειτουργία Στούντιο, η λειτουργία παρακολούθησης ήχου δεν υποστηρίζεται. Μπορείτε να ακούσετε μόνο τη μουσική φόντου.

Αναγνώριση Δακτυλ. Αποτυπώματα

Αναγνώριση Δακτυλ. Αποτυπώματα - Παρουσίαση

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης Δακτυλ. Αποτυπώματα, πρέπει να καταχωρίσετε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα στη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης Δακτυλ. Αποτυπώματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Για ξεκλείδωμα της οθόνης.
- Για προβολή του κλειδωμένου περιεχομένου που βρίσκεται στο Άλμπουμ ή στην εφαρμογή QuickMemo+
- Για επιβεβαίωση μιας αγοράς μέσω της σύνδεσης σε μια εφαρμογή ή ταυτοποίησης με το δακτυλικό σας αποτύπωμα.



- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί το δακτυλικό σας αποτύπωμα για λόγους ταυτοποίησης. Ο αισθητήρας Δακτυλ. Αποτυπώματα μπορεί να μην ξεχωρίζει δακτυλικά αποτυπώματα που ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες αλλά έχουν πολλές ομοιότητες, και να τα αναγνωρίζει ως το ίδιο αποτύπωμα.
- Αν η συσκευή δεν αναγνωρίζει τα δακτυλικά σας αποτυπώματα ή αν ξεχάσετε την καθορισμένη τιμή για την καταχώριση, επισκεφτείτε το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG προσκομίζοντας τη συσκευή και την ταυτότητά σας.

Προφυλάξεις για την αναγνώριση Δακτυλ. Αποτυπώματα

Η ακρίβεια αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος μπορεί να μειωθεί για διάφορους λόγους. Για να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια της αναγνώρισης, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η συσκευή διαθέτει αισθητήρα Δακτυλ. Αποτυπώματα. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Δακτυλ. Αποτυπώματα δεν έχει υποστεί ζημιά από οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο, όπως νομίσματα ή κλειδιά.
- Όταν στο πλήκτρο Αισθητήρας Δακτυλ. Αποτυπώματα ή το δάκτυλό σας υπάρχει νερό, σκόνη ή άλλη ξένη ουσία, η καταχώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή η αναγνώριση ενδέχεται να μη λειτουργούν. Καθαρίστε και στεγνώστε το δάκτυλό σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος.
- Ένα δακτυλικό αποτύπωμα δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί σωστά εάν η επιφάνεια του δακτύλου σας έχει μια ουλή ή δεν είναι λεία επειδή έχει μείνει πολλή ώρα μέσα σε νερό.
- Εάν λυγίζετε το δάκτυλό σας ή χρησιμοποιείτε μόνο την άκρη του δακτύλου σας, το δακτυλικό αποτύπωμα σας ενδέχεται να μην αναγνωριστεί. Βεβαιωθείτε ότι το δάκτυλό σας καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα Δακτυλ. Αποτυπώματα.
- Σαρώστε μόνο ένα δάκτυλο για κάθε καταχώριση. Η σάρωση περισσότερων δακτύλων μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διαδικασία καταχώρισης και εγγραφής.
- Η συσκευή ενδέχεται να δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό σε περίπτωση που λειτουργεί σε περιβάλλον με ξηρό αέρα. Εάν ο αέρας στο περιβάλλον είναι ξηρός, αποφύγετε τη σάρωση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα νόμισμα ή ένα κλειδί, πριν τη σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος για να εξουδετερώσετε τον στατικό ηλεκτρισμό.

Καταχώριση Δακτυλ. Αποτυπώματα

Μπορείτε να καταχωρίσετε και να αποθηκεύσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα στη συσκευή για να το χρησιμοποιείτε με την αναγνώριση Δακτυλ. Αποτυπώματα.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Δακτυλ. Αποτυπώματα**.




- Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να οριστούν οι ρυθμίσεις κλειδώματος της οθόνης.
- Εάν το κλείδωμα οθόνης δεν είναι ενεργοποιημένο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις κλειδώματος οθόνης ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης*.

- 2 Εντοπίστε τον αισθητήρα Δακτυλ. Αποτυπώματα στο πίσω μέρος της συσκευής και ακουμπήστε απαλά το δάκτυλο για να καταχωρίσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα.




- Πατήστε ελαφρά το πλήκτρο Αισθητήρας Δακτυλ. Αποτυπώματα ώστε ο αισθητήρας να αναγνωρίσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα.
- Βεβαιώσου ότι το ακροδάχτυλό σου καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα αποτυπώματος.

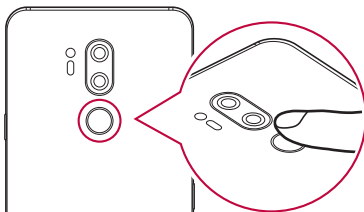

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - Επαναλάβετε τη σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος μετακινώντας το δάκτυλό σας σιγά-σιγά μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώριση.
- 4 Όταν η καταχώριση του δακτυλικού αποτυπώματος ολοκληρωθεί, πατήστε **OK**.
 - Πατήστε **Προσθηκη επιπλ.** για να καταχωρίσετε άλλο δακτυλικό αποτύπωμα. Εάν έχετε καταχωρίσει μόνο ένα δακτυλικό αποτύπωμα και το αντίστοιχο δάκτυλο δεν είναι σε κατάλληλη κατάσταση για σάρωση, η αναγνώριση ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά. Ως μέτρο αποτροπής μιας τέτοιας κατάστασης, συνιστάται να καταχωρίσετε πολλά δακτυλικά αποτυπώματα.

Διαχείριση Δακτυλ. Αποτυπώματα

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε καταχωρισμένα δακτυλικά αποτυπώματα.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Δακτυλ. Αποτυπώματα**.
- 2 Ξεκλειδώστε σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο κλειδώματος.
- 3 Από τη λίστα των Δακτυλ. Αποτυπώματα, πατήστε πάνω σε ένα δακτυλικό αποτύπωμα για να το μετονομάσετε. Για να το διαγράψετε, πατήστε το κουμπί .

Ξεκλείδωμα της οθόνης με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη ή να δείτε το κλειδωμένο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Ενεργοποίηση επιθυμητής λειτουργίας:

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Δακτυλ. Αποτυπώματα**.
- 2 Ξεκλειδώστε σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο κλειδώματος.
- 3 Στην οθόνη ρυθμίσεων Δακτυλ. Αποτυπώματα, ενεργοποιήστε την επιθυμητή λειτουργία:
 - **Κλείδωμα οθόνης:** για να ξεκλειδώνετε την οθόνη με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος.
 - **Κλείδωμα περιεχομένου:** για να ξεκλειδώνετε το περιεχόμενο με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμοστεί κλείδωμα περιεχομένου.

Αναγνώριση προσώπου

Αναγνώριση προσώπου - Παρουσίαση

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου που έχετε αποθηκεύσει.



- Αυτή η δυνατότητα μπορεί να είναι πιο ευάλωτη όσον αφορά την ασφάλεια, σε σχέση με άλλους τρόπους κλειδώματος οθόνης, όπως το Knock Code, το Μοτίβο, ο Κωδικός κλειδώματος ή ο Κωδικός πρόσβασης.
- Η οθόνη μπορεί να ξεκλειδωθεί και με ένα πρόσωπο παρόμοιο με το δικό σας ή με μια φωτογραφία του προσώπου σας.
- Τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου που έχουν αναγνωριστεί αποθηκεύονται με ασφάλεια στη συσκευή σας.
- Αν έχετε επιλέξει την αναγνώριση προσώπου για μέθοδο κλειδώματος οθόνης, πρέπει να εισάγετε το Knock Code, το Μοτίβο, τον Κωδικός κλειδώματος ή τον Κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά την καταχώριση των χαρακτηριστικών προσώπου μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Προσέξτε, επίσης, να μην ξεχάσετε την καθορισμένη τιμή.
- Αν η συσκευή δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό σας ή αν ξεχάσετε την καθορισμένη τιμή για την καταχώριση, επισκεφτείτε το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG προσκομίζοντας τη συσκευή και την ταυτότητά σας.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου δεν θα λειτουργεί όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι κάτω από 5%.

Προφυλάξεις για την Αναγνώριση προσώπου

Η ακρίβεια της Αναγνώρισης προσώπου μπορεί να μειωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις. Για να αυξήσετε την ακρίβεια, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Όταν φοράτε καπέλο, γυαλιά ή μάσκα που καλύπτουν το πρόσωπό σας ή εάν έχετε έντονο μακιγιάζ ή γένια που αλλάζουν πολύ το πρόσωπό σας.
- Όταν υπάρχουν δαχτυλικά αποτυπώματα ή ξένα σώματα στο μπροστινό μέρος του φακού της κάμερας ή εάν η συσκευή δεν μπορεί να διακρίνει το πρόσωπό σας λόγω πολύ φωτεινού ή σκοτεινού φωτισμού.

Καταχώριση δεδομένων χαρακτηριστικών προσώπου

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναγνώριση προσώπου, πρέπει να καταχωρίσετε τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου σας στη συσκευή σας.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Αναγνώριση προσώπου**.



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα πρέπει να ορίσετε το κλείδωμα οθόνης σε Knock Code, Μοτίβο, Κωδικός κλειδώματος ή Κωδικός πρόσβασης.
- Αν δεν έχει οριστεί κλείδωμα οθόνης, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την καταχώριση δεδομένων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης*.

- 2 Πατήστε **Επόμ.** και ξεκλειδώστε τη συσκευή σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Πατήστε **Έναρξη** και σηκώστε τη συσκευή σας μπροστά στα μάτια σας.
- 4 Καταχωρίστε τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - Η καταχώριση των χαρακτηριστικών θα πρέπει να γίνει σε χώρο που δεν είναι πολύ φωτεινός ή σκοτεινός.
 - Τοποθετήστε όλο το πρόσωπό σας εντός του οδηγού που εμφανίζεται στη οθόνη και μετά προσαρμόστε τη θέση του μετακινώντας το αργά προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.
 - Κρατήστε το πρόσωπό σας εγγεγραμμένο. Μπορείτε να τραβήξετε μια σταθερή φωτογραφία αρκετές φορές για να βελτιώσετε το ρυθμό εγκυρότητας.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση των χαρακτηριστικών προσώπου, πατήστε **OK**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με το πρόσωπό σας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα οθόνης χρησιμοποιώντας το πρόσωπό σας αντί για Knock Code, Μοτίβο, Κωδικός κλειδώματος ή Κωδικός πρόσβασης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Πατήστε **Επιτρέπεται χρήση Αναγνώριση προσώπου** που σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε την οθόνη χρησιμοποιώντας την αναγνώριση προσώπου.

Βελτίωση της αναγνώρισης προσώπου

Μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου υπό διάφορες συνθήκες, ώστε να βελτιώσετε την Αναγνώριση προσώπου.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Αναγνώριση προσώπου**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Επιλέξτε **Βελτιωμένη αναγνώριση προσώπου**.
- 4 Καταχωρίστε τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση των χαρακτηριστικών προσώπου, πατήστε **ΟΚ**.

Διαγραφή δεδομένων χαρακτηριστικών προσώπου


Αν η Αναγνώριση προσώπου δεν λειτουργεί κανονικά, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου που έχετε καταχωρίσει και να επαναλάβετε την καταχώριση.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Αναγνώριση προσώπου**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή προσώπου** για να διαγράψετε τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με το πρόσωπό σας όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη

Με απενεργοποιημένη την οθόνη, σηκώστε τη συσκευή και κοιτάξτε στην οθόνη. Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπό σας όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Αναγνώριση προσώπου**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Επιλέξτε **Να επιτρέπεται το αποτύπωμα προσώπου όταν η οθόνη είναι σβηστή**  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 - Η δυνατότητα Αναγνώριση προσώπου είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με Αναγνώριση προσώπου και σάρωση οθόνης

Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, μπορείτε να την ξεκλειδώσετε μέσω αναγνώρισης προσώπου και σάρωσης οθόνης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε > **Ρυθμίσεις** > **Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια** > **Αναγνώριση προσώπου**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Σύρετε την επιλογή **Σύρετε για ξεκλείδωμα μετά την ολοκλήρωση της αναγνώρισης προσώπου** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ενίσχυση της Αναγνώρισης προσώπου

Μπορείτε να αποτρέψετε το ξεκλείδωμα της συσκευής από φωτογραφίες, εικόνες ή βίντεο.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια** > **Αναγνώριση προσώπου**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα, σύρετε το ρυθμιστικό στην επιλογή **Αναγνώριση προσώπου για προχωρημένους** .



- Η ταχύτητα της Αναγνώρισης προσώπου μπορεί να μειωθεί όταν ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Αναγνώριση φωνής

Αναγνώριση φωνής - Παρουσίαση

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.



- Αυτή η δυνατότητα μπορεί να είναι πιο ευάλωτη όσον αφορά την ασφάλεια, σε σχέση με άλλους τρόπους κλειδώματος οθόνης, όπως το Knock Code, το Μοτίβο, ο Κωδικός κλειδώματος ή ο Κωδικός πρόσβασης.
- Η οθόνη μπορεί να ξεκλειδωθεί και με μια φωνή παρόμοια με τη δική σας ή με την ηχογραφημένη φωνή σας.
- Αν έχετε επιλέξει την αναγνώριση φωνής ως μέθοδο κλειδώματος οθόνης, πρέπει να εισάγετε το Knock Code, το Μοτίβο, τον Κωδικό κλειδώματος ή τον Κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά την καταχώριση της φωνής σας μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Προσέξτε, επίσης, να μην ξεχάσετε την καθορισμένη τιμή.
- Αν η συσκευή δεν αναγνωρίζει τη φωνή σας ή αν ξεχάσετε την καθορισμένη τιμή για την καταχώριση, επισκεφτείτε το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG προσκομίζοντας τη συσκευή και την ταυτότητά σας.
- Τα δεδομένα φωνής που έχουν αναγνωριστεί αποθηκεύονται με ασφάλεια στη συσκευή σας.

Προφυλάξεις για την Αναγνώριση φωνής

Η ακρίβεια της Αναγνώρισης φωνής μπορεί να μειωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις. Για να αυξήσετε την ακρίβεια, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Όταν μιλάτε διαφορετικά από τη φωνητική εντολή που έχετε καταχωρίσει.
- Όταν μιλάτε σε θορυβώδες περιβάλλον.
- Όταν η οπή του μικροφώνου είναι καλυμμένη με το χέρι σας ή άλλα ξένα αντικείμενα.
- Όταν η φωνητική εντολή που έχει καταχωρηθεί είναι πολύ σύντομη (συνιστώντας 3 με 5 συλλαβές).

Καταχώριση φωνητικής εντολής

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναγνώριση φωνής, πρέπει να καταχωρίσετε τις φωνητικές εντολές στη συσκευή σας.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Αναγνώριση φωνής**.



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα πρέπει να ορίσετε το κλείδωμα οθόνης σε Knock Code, Μοτίβο, Κωδικός κλειδώματος ή Κωδικός πρόσβασης.
- Αν δεν έχει οριστεί κλείδωμα οθόνης, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την καταχώριση δεδομένων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης*.

- 2 Πατήστε **Επόμ.** και ξεκλειδώστε τη συσκευή σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Πατήστε **Έναρξη**.
- 4 Ακολουθήστε Ψ τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρίσετε μια φωνητική εντολή.
 - Πείτε κάθε φωνητική εντολή 4 φορές με καθαρή και δυνατή φωνή.
 - Καταχωρίστε τις φωνητικές εντολές ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο περιβάλλον.
 - Φροντίστε οι φωνητικές εντολές που θα καταχωρίσετε να αποτελούνται από 2-3 λέξεις (Π.χ. «LG Mobile»).
- 5 Όταν η φωνητική εντολή έχει καταχωριστεί, πατήστε **ΟΚ**. Στη συνέχεια, επιλέξτε πώς θα χρησιμοποιείτε την αναγνώριση φωνής.

Αλλαγή φωνητικής εντολής

Μπορείτε να αλλάξετε μια ήδη καταχωρισμένη φωνητική εντολή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Αναγνώριση φωνής**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Πατήστε **Αλλαγή Φωνής**.
- 4 Ακολουθήστε Ψ ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρίσετε ξανά τη φωνητική εντολή.
- 5 Όταν η φωνητική εντολή έχει αλλάξει, πατήστε **ΟΚ**.

Διαγραφή φωνητικής εντολής

Μπορείτε να διαγράψετε μια ήδη καταχωρισμένη φωνητική εντολή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Αναγνώριση φωνής**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Πατήστε **Διαγραφή Φωνής**.
 - Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ξεκλειδώματος για κλείδωμα με Αναγνώριση φωνής.



- Για να καταχωρίσετε ξανά τη φωνητική εντολή αφού την έχετε διαγράψει, ανατρέξτε στην ενότητα **Καταχώριση φωνητικής εντολής**.


Επιλογή μεθόδου φωνητικής αναγνώρισης

Μπορείτε να επιλέξετε πώς θα χρησιμοποιείτε την αναγνώριση φωνής.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Αναγνώριση φωνής**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Πατήστε **Χρησιμοποιείται αναγνώριση φωνής**.
 - **Ξεκλείδ:** Ξεκλειδώστε τη συσκευή μέσω φωνητικής εντολής.
 - **Ενεργοποιήστε την οθόνη:** Ενεργοποιήστε την οθόνη μέσω φωνητικής εντολής.

Εμφάνιση του ρυθμιστικού κλειδώματος οθόνης μετά την Αναγνώριση φωνής

Ακόμα κι όταν η οθόνη σας είναι σβηστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση φωνής και να την ξεκλειδώσετε χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Αναγνώριση φωνής**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό στην επιλογή **Σύρετε για ξεκλείδωμα μετά την αναγνώριση φωνής**  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Λειτουργία πολυδιεργασίας

Οθόνη πρόσφατων χρήσεων


Σύρετε το αρχικό κουμπί — προς τα πάνω και κρατήστε το για να δείτε το πρόσφατο ιστορικό χρήσης.

Αναδυόμενο παράθυρο

Μπορείτε να ανοίξετε πολλές εφαρμογές στην οθόνη και να εναλλάσσετε εύκολα ανάμεσά τους σε κάθε στιγμή.

- 1 Σύρετε προς τα πάνω στο — από το κάτω μέρος της οθόνης.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης της εφαρμογής και επιλέξτε **Αναδυόμενο παράθυρο**.
 - Αν πατήσετε το εικονίδιο της εφαρμογής, εμφανίζονται οι επιλογές **Πληροφορίες εφαρμογής, Πολλαπλά παράθυρα, Αναδυόμενο παράθυρο** και **Καρφίτσ. εφαρ.**

3 Η εφαρμογή εμφανίζεται με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου στην οθόνη.

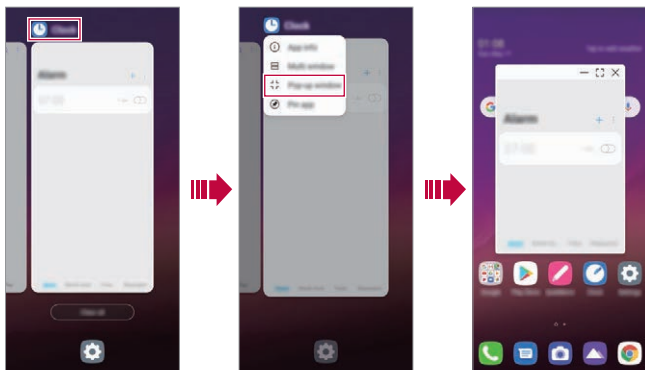

- Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές ή οθόνες.


Χρήση του αναδυόμενου παραθύρου

- — : Ελαχιστοποιεί το αναδυόμενο παράθυρο. Το αναδυόμενο παράθυρο ελαχιστοποιείται στο αιωρούμενο εικονίδιο εφαρμογής στην οθόνη, το οποίο μπορεί να μετακινηθεί οπουδήποτε θέλετε.
- [] : Επεκτείνει την εφαρμογή σε πλήρη οθόνη.
- X : Κλείνει την εφαρμογή.
- Για να μετακινήσετε το αναδυόμενο παράθυρο: Σύρετε το επάνω μέρος του αναδυόμενου παραθύρου.
- Για να ρυθμίσετε το μέγεθος του αναδυόμενου παραθύρου: Σύρετε την αριστερή, τη δεξιά ή την κάτω πλευρά του αναδυόμενου παραθύρου.



- Μπορείτε να ανοίξετε έως 5 εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα αναδυόμενα παράθυρα.
- Για να επιλέξετε μια εφαρμογή από τις ανοιχτές εφαρμογές, πατήστε σε ένα από τα αναδυόμενα παράθυρα. Το επιλεγμένο αναδυόμενο παράθυρο έρχεται στο προσκήνιο.
- Τα αναδυόμενα παράθυρα δεν μπορούν να μετακινηθούν στη γραμμή κατάστασης ή στην περιοχή της Γραμμή πλοήγησης.

Χρήση του φακέλου εφαρμογών για αναδυόμενα παράθυρα

Αν πατήσετε  στο αναδυόμενο παράθυρο, το αναδυόμενο παράθυρο ελαχιστοποιείται στο εικονίδιο της εφαρμογής.

Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο εφαρμογής οπουδήποτε θέλετε, σύροντάς το.

Εάν ελαχιστοποιηθούν δύο ή περισσότερα αναδυόμενα παράθυρα, δημιουργείται ο φάκελος εφαρμογών για να περιέχει τα εικονίδια εφαρμογών.



- Το εικονίδιο της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα χρησιμοποιείται ως το εικονίδιο του φακέλου εφαρμογών. Εάν πατήσετε στο εικονίδιο, όλα τα εικονίδια για τα ελαχιστοποιημένα αναδυόμενα παράθυρα εμφανίζονται στο φάκελο εφαρμογών.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα τον φάκελο εφαρμογών για αναδυόμενα παράθυρα και σύρετε τον φάκελο εφαρμογών στην επιλογή **Διαγραφή**, ο φάκελος εφαρμογών θα διαγραφεί.
- Για να διαγράψετε μια από τις εφαρμογές από το φάκελο εφαρμογών, ανοίξτε τον φάκελο εφαρμογών και σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής εκτός του φακέλου εφαρμογών.

Πολλαπλά παράθυρα

Όταν χρησιμοποιείτε πλοήγηση με χειρονομίες

- 1 Σύρετε προς τα πάνω στο — από το κάτω μέρος της οθόνης.
 - Εμφανίζονται οι πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές.
 - Αν πατήσετε το εικονίδιο της εφαρμογής, εμφανίζονται οι επιλογές **Πληροφορίες εφαρμογής, Πολλαπλά παράθυρα, Αναδυόμενο παράθυρο** και **Καρφίτσ. εφαρ.**
- 2 Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής προς προβολή σε πολλαπλά παράθυρα και επιλέξτε **Πολλαπλά παράθυρα**.
 - Η επιλεγμένη εφαρμογή θα εμφανιστεί στο πάνω μισό της οθόνης.
- 3 Πατήστε στην άλλη εφαρμογή που θέλετε να εμφανίζεται στα πολλαπλά παράθυρα.
 - Η επιλεγμένη εφαρμογή θα εμφανιστεί στο κάτω μισό της οθόνης.

Όταν χρησιμοποιείτε πλοήγηση με Μόνο κουμπιά

- 1 Πατήστε στην γραμμή πλοήγησης.
 - Εμφανίζονται οι πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές.
 - Αν πατήσετε το εικονίδιο της εφαρμογής, εμφανίζονται οι επιλογές **Πληροφορίες εφαρμογής, Πολλαπλά παράθυρα, Αναδυόμενο παράθυρο** και **Καρφίτσ. εφαρ.**
- 2 Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής προς προβολή σε πολλαπλά παράθυρα και επιλέξτε .
- 3 Πατήστε στην άλλη εφαρμογή που θέλετε να εμφανίζεται στα πολλαπλά παράθυρα.




- Για να προσαρμόσετε το μέγεθος των τμημάτων στη διαχωρισμένη οθόνη, σύρετε τη γραμμή στο κέντρο της οθόνης.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών παραθύρων, σύρετε την κεντρική γραμμή προς τα πάνω ή κάτω ως το τέλος της οθόνης.
- Η δυνατότητα πολλαπλών παραθύρων δεν υποστηρίζεται από ορισμένες εφαρμογές LG ή από εφαρμογές που κατεβάζετε από το Play Store.


AOD (Always-on Display)

Μπορείτε να δείτε την ημερομηνία, την ώρα ή την υπογραφή όταν η κεντρική οθόνη είναι σβηστή.

Σύρετε το κάτω μέρος της οθόνης Always-on Display για να ενεργοποιήσετε λειτουργίες όπως η κάμερα, το Capture+, το Wi-Fi, οι ρυθμίσεις ήχου, το Bluetooth®, το φλας, η μουσική και άλλα.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Προβολή > AOD (always-on display)**.
- 2 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εμφανίζεται και πατήστε **Αποθήκευση**.
 - Αγγίξτε την επιθυμητή εικόνα ανάμεσα στο **Ψηφιακό ρολόι**, **Αναλογικό ρολόι**, **Διπλό ρολόι**, **Υπογραφή**, **Ημερολόγιο**, ή **Εικόνα**.
 - Σύρετε την επιλογή **Γρήγορα Εργαλεία & πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**  για να πατήσετε τα εικονίδια κατάστασης για τα εργαλεία γρήγορης εκτύπωσης και το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.
 - Για να ορίσετε τη χρονική περίοδο εντός της οποίας δεν θα ενεργοποιείται η δυνατότητα Always-on Display, πατήστε **Καθημερινό όριο λήξης**.
 - Για να ενισχύσετε τη φωτεινότητα για τη δυνατότητα Always-on Display, επιλέξτε **Πιο φωτεινή οθόνη**.



- Η μπαταρία ενδέχεται να εξαντληθεί γρηγορότερα εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Always-on Display. Απενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για να εξοικονομήσετε διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Always-on display, στην αρχική οθόνη πατήστε **Ρυθμίσεις > Προβολή > AOD (always-on display)** και στη συνέχεια πατήστε .

Quick Help

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής και να ανατρέξετε στις συχνές ερωτήσεις ή το εγχειρίδιο χρήσης. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες με χρήση λέξεων-κλειδιών. Μπορείτε να αποκαταστήσετε εύκολα κάθε πρόβλημα που θα προκύψει έχοντας απευθείας επικοινωνία με έναν ειδικό.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Quick Help**.
- 2 Αναζητήστε πληροφορίες βοήθειας εισαγάγοντας λέξεις-κλειδιά στο πεδίο αναζήτησης.



- Αυτή η λειτουργία ενημερώνεται περιοδικά σύμφωνα με τα σχόλια του χρήστη.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία μενού ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη online από την εφαρμογή Quick Help.

Σημειώσεις για τις ιδιότητες αντοχής στο νερό

Αυτό το προϊόν είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό, σύμφωνα με το βαθμό προστασίας από εισχώρηση IP68.

Το προϊόν σας έχει υποβληθεί σε ελέγχους σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχει αποδειχτεί ότι είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό σε συγκεκριμένες συνθήκες (πληροί τις απαιτήσεις της κατάταξης IP68 σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα [Κωδικός IP]. Συνθήκες ελέγχου: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 μέτρο, για 30 λεπτά). Μην εκθέτετε τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες από τις συνθήκες ελέγχου. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν κατά την πραγματική χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρά την κατηγοριοποίηση IP68, η συσκευή σας δεν είναι αδιάβροχη σε συνθήκες που δεν έχουν ελεγχθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον της LG. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν βλάβες που έχουν προκύψει από τέτοιου είδους συνθήκες, αλλάζουν το χρώμα του LDI (Liquid Damage Indicator). Αν το χρώμα του LDI που βρίσκεται εντός του προϊόντος αλλάξει, το προϊόν θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλο για τις δωρεάν υπηρεσίες επισκευής που παρέχονται σύμφωνα με την περιορισμένη εγγύηση του προϊόντος.

Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος σε περιβάλλοντα με υπερβολική σκόνη ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα.



Μην βυθίζετε το προϊόν σε υγρά χημικά (σαπούνι κ.λπ.) εκτός από νερό.



Μην βυθίζετε το προϊόν σε αλατούχο νερό, συμπεριλαμβανομένου του θαλασσινού νερού.



Μην βυθίζετε το προϊόν σε θερμές (ιαματικές) πηγές.



Μην κολυμπάτε μαζί με αυτό το προϊόν.



Μην τοποθετείτε το προϊόν απευθείας πάνω στην άμμο (όπως π.χ. σε παραλία) ή στη λάσπη.



Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό βάθους πάνω από 1,5 μέτρο περίπου.
Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό για διάστημα μεγαλύτερο από 30 λεπτά.

- Αν το προϊόν βραχεί, σκουπίστε το μικρόφωνο, το ηχείο και το στερεοφωνικό βύσμα με ένα στεγνό πανί προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Αν το προϊόν ή τα χέρια σας βραχούν, στεγνώστε τα προτού χειριστείτε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό υψηλής πίεσης (π.χ. κοντά σε βρύση ή τηλέφωνο ντους) και μην το βυθίζετε σε νερό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε νερό με υψηλή πίεση.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στις κρούσεις. Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω και μην το υποβάλλετε σε κρούσεις. Η κύρια μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να παραμορφωθεί και να προκληθεί διαρροή νερού.

- Οι δυνατότητες αντοχής του προϊόντος στη σκόνη και το νερό ενδέχεται να υποβαθμιστούν λόγω πτώσης ή κρούσης.
- Αν το προϊόν βραχεί, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό πανί για να το στεγνώσετε σχολαστικά.
- Η οθόνη αφής και άλλες δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί ενώ είναι βρεγμένη.
- Το προϊόν είναι ανθεκτικό στο νερό μόνο όταν η θήκη κάρτας SIM/μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στο προϊόν.
- Μην ανοίγετε/κλείνετε τη θήκη κάρτας SIM/μνήμης ενώ το προϊόν είναι βρεγμένο ή βυθισμένο σε νερό. Η έκθεση της ανοιχτής θήκης σε νερό ή υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
- Η θήκη της κάρτας SIM/μνήμης περιέχει καουτσούκ [συσκευασία], για να μην εισέλθει σκόνη, νερό ή υγρασία στο προϊόν. Μην προκαλέσετε ζημιά στο καουτσούκ [συσκευασία], καθώς έτσι μπορεί να εισέλθει σκόνη, νερό ή υγρασία στο προϊόν και να προκληθεί ζημιά.



- Αν δεν ακολουθήσετε τις παρεχόμενες οδηγίες, ενδέχεται να καταστεί άκυρη η περιορισμένη εγγύηση της συσκευής.
- Εάν η συσκευή είναι υγρή, τότε το LDI μέσα στη συσκευή μετατρέπεται σε χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή δεν είναι επιλέξιμη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες δωρεάν επισκευής που παρέχονται βάσει της περιορισμένης εγγύησης της συσκευής.
- Παρά τη βαθμολογία IP68, η συσκευή σας δεν είναι εντελώς καταχρηστική για το νερό σε οποιαδήποτε κατάσταση.



02

Βασικές Λειτουργίες

Εξαρτήματα και αξεσουάρ του προϊόντος

Τα παρακάτω στοιχεία περιλαμβάνονται στη συσκευή σας.

- Συσκευή
- Φορτιστής
- Στερεοφωνικά ακουστικά
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Καλώδιο USB
- Καρφίτσα εξαγωγής




- Τα στοιχεία που περιγράφονται πιο πάνω μπορεί να είναι προαιρετικά.
- Τα στοιχεία που παρέχονται με τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG Electronics. Η χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των κλήσεων στη συσκευή σας ή να προκαλέσει προβλήματα κατά τη λειτουργία. Η επισκευή ενός τέτοιου προβλήματος ενδέχεται να μην καλύπτεται από την υπηρεσία επισκευών της LG.
- Μερικά από τα μέρη της συσκευής έχουν κατασκευαστεί από ενισχυμένο γυαλί. Εάν η συσκευή σας πέσει πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια ή προσκρούσει κάπου με δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σκληρυμένο γυαλί. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.



- Εάν λείπει οποιοδήποτε από αυτά τα βασικά στοιχεία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
- Για να αγοράσετε πρόσθετα στοιχεία, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- Ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές της συσκευής σας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι προδιαγραφές της συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον αισθητήρα Δακτυλ. Αποτυπώματα προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης Δακτυλ. Αποτυπώματα.

Επισκόπηση στοιχείων

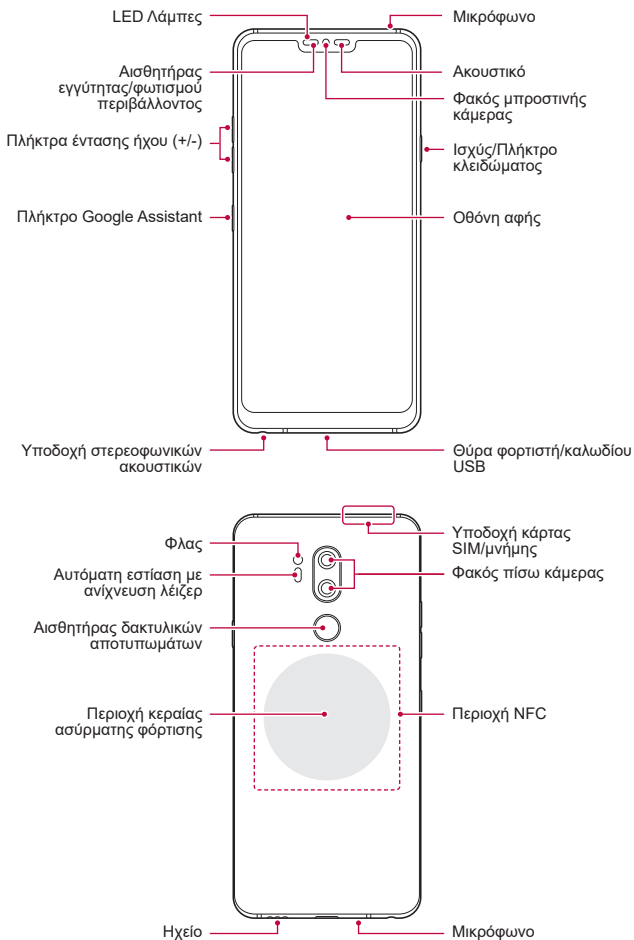



Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα.

Αυτή η συσκευή διαθέτει μη αφαιρούμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υποστεί σοβαρή ζημιά η μπαταρία και η συσκευή που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, πυρκαγιά και τραυματισμό.

- Αισθητήρας εγγύτητας/φωτισμού περιβάλλοντος
 - Αισθητήρας εγγύτητας: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί την οθόνη και τη δυνατότητα αφής, όταν η συσκευή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σώμα του χρήστη. Ενεργοποιεί ξανά την οθόνη και τη δυνατότητα αφής όταν η συσκευή βρίσκεται έξω από μια συγκεκριμένη εμβέλεια.
 - Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος: ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος αναλύει την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου ελέγχου φωτεινότητας.
- Αυτόματη εστίαση με ανίχνευση λείζερ
 - Ανιχνεύει την απόσταση του θέματός σας από την κάμερα για αυτόματη εστίαση.
 - Εστιάζει γρήγορα σε κοντινά ή μακρινά αντικείμενα όταν χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών.
- Πλήκτρα έντασης ήχου
 - Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων κλήσης, των κλήσεων ή των ειδοποιήσεων.
 - Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε απαλά κάποιο από τα πλήκτρα έντασης ήχου για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Για συνεχείς λήψεις, αγγίξτε και κρατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου.
 - Πατήστε το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή απενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή Capture+.

- Ισχύς/Πλήκτρο κλειδώματος
 - Πατήστε σύντομα το πλήκτρο όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
 - Πατήστε το πλήκτρο παρατεταμένα όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ελέγχου λειτουργίας.
- Πλήκτρο Google Assistant
 - Η συσκευή σας έχει τον Βοηθό Google ενσωματωμένο. Βρείτε απαντήσεις και κάνε πράγματα στην πορεία. Για να ξεκινήσεις, απλά πάτα το κλειδί Βοηθός Google στην πλευρά του τηλεφώνου. Πάτα και κράτα το κλειδί για να μιλήσεις γρήγορα με τον Βοηθό σου. Πάτα δύο φορές για να ανοίξεις το Google Lens.
 - Ενεργοποιήστε το Google Assistant. Δες το *Google Assistant* για λεπτομέρειες.
- Αισθητήρας Δακτυλ. Αποτυπώματα
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης Δακτυλ. Αποτυπώματα για να απλοποιήσετε τη διαδικασία ξεκλειδώματος της οθόνης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναγνώριση Δακτυλ. Αποτυπώματα - Παρουσίαση*.



- Ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής, ενδέχεται να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.
- Στο πίσω μέρος, η συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της συσκευής ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην κεραία NFC ή την κάλυψή της.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή μην κάθεστε πάνω σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη αφής.
- Η χρήση προστατευτικής μεμβράνης οθόνης ή αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στον αισθητήρα εγγύτητας.
- Εάν η συσκευή σας είναι υγρή ή χρησιμοποιείται σε μέρος με υγρασία, η οθόνη ή τα κουμπιά αφής ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Πιάστε σωστά τη συσκευή, όπως φαίνεται παρακάτω. Αν καλύπτετε την οπή μικροφώνου με το χέρι, το δάχτυλο ή την προστατευτική θήκη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μπορεί να μην ακούγεται καθαρά η φωνή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης.



Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος.



- Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά, πραγματοποιείται η αρχική διαμόρφωση. Η πρώτη εκκίνηση του smartphone ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερη ώρα από ό,τι συνήθως.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος και επιλέξτε Απενεργοποίηση.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή δεν ανταποκρίνεται, επανεκκινήστε την ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) ταυτόχρονα μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί.
- 2 Όταν η συσκευή επανεκκινηθεί, αφήστε τα πλήκτρα.

Επιλογές ελέγχου λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος και επιλέξτε, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή.

- **Απενεργοποίηση:** Απενεργοποιεί τη συσκευή.
- **Απενεργοποίηση και επανεκκίνηση:** Επανεκκινεί τη συσκευή.


Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης

Εισαγάγετε στη συσκευή την κάρτα SIM που έχετε προμηθευτεί από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και την κάρτα μνήμης που έχετε αγοράσει ξεχωριστά.



- Για να είναι η συσκευή σας αποτελεσματικά προστατευμένη από το νερό και τη σκόνη, θα πρέπει να τοποθετείται σωστά η θήκη κάρτας.


- 1 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας και έπειτα τραβήξτε τη θήκη της κάρτας προς τα έξω.

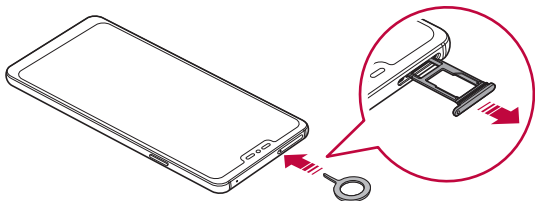

- 2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή την κάρτα μνήμης στη θήκη της κάρτας και σπρώξτε τη θήκη πάλι μέσα στη συσκευή προς τη φορά του βέλους.


Κάρτα μνήμης
(πωλείται ξεχωριστά, προαιρετικά)

Κάρτα SIM

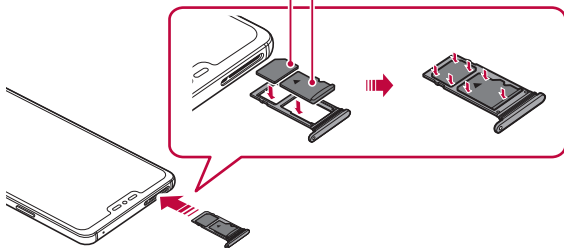




- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο κάρτες Nano SIM.



- Για απόδοση χωρίς προβλήματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με τον σωστό τύπο της κάρτας SIM. Να χρησιμοποιείτε πάντα μια εργοστασιακή κάρτα SIM που παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
- Μην χάνετε την κάρτα SIM. Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες και άλλα προβλήματα που προκαλούνται από την απώλεια ή τη μεταβίβαση της κάρτας SIM.
- Κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας SIM πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μην προκληθεί ζημιά.
- Όταν εισαγάγετε την κάρτα SIM ή την κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την σωστά στη θήκη κάρτας.
- Όταν εισαγάγετε τη θήκη κάρτας ξανά στη συσκευή, τοποθετήστε την οριζόντια προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως απεικονίζεται. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα που έχει τοποθετηθεί στη θήκη κάρτας δεν έχει φύγει από τη θέση της.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Βεβαιωθείτε ότι όταν τοποθετείτε την κάρτα SIM στη συσκευή, ακολουθείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τη θήκη κάρτας από τη συσκευή, πρέπει να προσέχετε να μην περάσει νερό ή άλλα υγρά μέσα στην υποδοχή κάρτας. Εάν η θήκη κάρτας ή η κάρτα που θα τοποθετήσετε στη συσκευή είναι υγρή, τότε ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή σας.
- Η κάρτα μνήμης είναι προαιρετική.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μιας μη συμβατής κάρτας μπορεί προκαλέσει βλάβη της συσκευής ή της κάρτας μνήμης, ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε την κάρτα μνήμης, πριν την αφαιρέσετε.

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος > **.
- 2 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας και έπειτα τραβήξτε τη θήκη της κάρτας προς τα έξω.
- 3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη θήκη κάρτας.
- 4 Επιστρέψτε την υποδοχή της κάρτας στην αρχική της θέση.




- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί δεδομένα. Μπορεί να προκληθεί απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή βλάβη της κάρτας μνήμης ή της συσκευής. Η LG δεν ευθύνεται για απώλειες που είναι αποτέλεσμα κακής ή ακατάλληλης χρήσης των καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μπαταρία

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.

Φορτίστε τη συσκευή με το καλώδιο USB τύπου C.

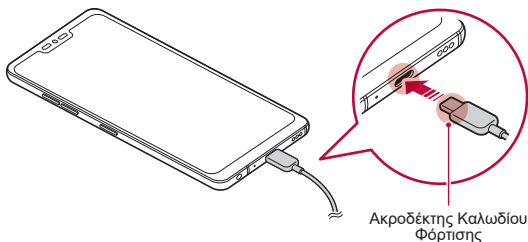



- Μην συνδέετε τη συσκευή σε εξωτερικό τερματικό, καλώδιο φόρτισης ή όταν υπάρχει υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής. Σε περίπτωση υγρασίας, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απομακρύνετε τα στοιχεία υγρασίας.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή σας.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή και καλώδιο φόρτισης που έχουν εγκριθεί από την LG. Η φόρτιση της μπαταρίας με φορτιστή τρίτου κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας ή βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για δική σας ασφάλεια, μην αφαιρείτε την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής ενώ αυτή φορτίζει, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σταματήστε τη φόρτιση.



- Αφαιρέστε τον φορτιστή από την πρίζα αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής. Έτσι αποτρέπεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.
- Μαζί με το προϊόν περιλαμβάνεται ένας προσαρμογέας φόρτισης που υποστηρίζει τη γρήγορη φόρτιση.
- Η λειτουργία ταχείας φόρτισης μπορεί να μην λειτουργεί εάν χρησιμοποιηθεί άλλος προσαρμογέας φόρτισης εκτός του γνήσιου προσαρμογέα που συνόδευε το προϊόν.
- Ένας άλλος τρόπος για να φορτίσετε την μπαταρία είναι να συνδέσετε ένα καλώδιο USB μεταξύ της συσκευής και ενός επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή. Η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι περισσότερο χρονοβόρα από τη φόρτιση της μπαταρίας σε επιτοίχια πρίζα.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας USB hub που δεν δύναται να διατηρήσει σταθερή την ονομαστική τάση. Ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί φόρτιση ή να διακοπεί.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια USB ή φορτιστές τρίτων κατασκευαστών με τη συσκευή σας. Η περιορισμένη εγγύηση της LG δεν καλύπτει τη χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών.
- Τυχόν αδυναμία τήρησης των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης και η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στη συσκευή.

Ασύρματη φόρτιση

Η συσκευή υποστηρίζει τη δυνατότητα ασύρματης φόρτισης. Φορτίστε τη συσκευή με έναν εγκεκριμένο ασύρματο φορτιστή Qi (προαιρετικά, πωλείται ξεχωριστά).

Φόρτιση μπαταρίας με ασύρματο φορτιστή

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή σας στο κέντρο του ασύρματου φορτιστή, έτσι ώστε η κεραία ασύρματης φόρτισης στο πίσω μέρος της συσκευής και ο φορτιστής να είναι ευθυγραμμισμένοι.
 - Για να βρείτε την εμβέλεια της κεραίας ασύρματης φόρτισης, ανατρέξτε στην ενότητα *Επισκόπηση στοιχείων*.
- 2 Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, αφαιρέστε τη συσκευή από τον φορτιστή.



- Όταν φορτίζετε την μπαταρία μέσω ασύρματου φορτιστή, μην τοποθετείτε μαγνητικά, μεταλλικά ή άλλα αγώγιμα υλικά ανάμεσα στη συσκευή και τον φορτιστή, καθώς αυτά ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές στη φόρτιση της συσκευής και ο φορτιστής μπορεί να υπερθερμανθεί. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή, τον φορτιστή ή τις κάρτες SIM/μνήμης.



- Αν η θερμοκρασία της μπαταρίας υπερβεί το καθορισμένο όριο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η φόρτιση ενδέχεται να σταματήσει.
- Αν στο πίσω μέρος της συσκευής έχουν προσαρτηθεί μαγνητικά, μεταλλικά ή άλλα αγώγιμα στοιχεία, ή προστατευτική θήκη, τότε η συσκευή ενδέχεται να μην φορτίζεται κανονικά.
- Εάν φορτίζετε την μπαταρία με ασύρματο φορτιστή σε περιοχές όπου η ισχύς του σήματος δικτύου είναι χαμηλή, η απόδοση δικτύου στη συσκευή σας ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω.
- Φορτίστε τη συσκευή με έναν εγκεκριμένο ασύρματο φορτιστή Qi (προαιρετικά, πωλείται ξεχωριστά). Η περιορισμένη εγγύηση της LG δεν καλύπτει τη χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών. Για τυχόν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον εκάστοτε κατασκευαστή.
- Αυτό το προϊόν υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση. Φορτίστε το προϊόν με έναν ασύρματο φορτιστή με πιστοποίηση Qi (πωλείται ξεχωριστά). Ορισμένοι ενσύρματοι φορτιστές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση. Οι ασύρματοι φορτιστές που υποστηρίζουν EPP (Extended Power Profile) επιτρέπουν την ασύρματη φόρτιση υψηλής ταχύτητας.
- Η περιορισμένη εγγύηση της LG δεν καλύπτει τη χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών. Για τυχόν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί εάν στη συσκευή εκτελούνται πολλές εφαρμογές και λειτουργίες ταυτόχρονα και συνεχώς.

Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, τερματίστε τις λειτουργίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:


- Να απενεργοποιείτε τη δυνατότητα Bluetooth ή δικτύου Wi-Fi όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Ρυθμίστε το χρονικό όριο της οθόνης στη μικρότερη δυνατή τιμή.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης στο ελάχιστο.
- Ενεργοποιήστε το κλείδωμα της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Ελέγξτε τη στάθμη μπαταρίας ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.

Οθόνη αφής

Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τον έλεγχο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τις κινήσεις που μπορείτε να κάνετε με τα δάκτυλά σας στην οθόνη αφής.


Πάτημα

Πατήστε ελαφρά το δάκτυλό σας για να κάνετε μια επιλογή ή να επιλέξετε και να εκτελέσετε μια εφαρμογή.

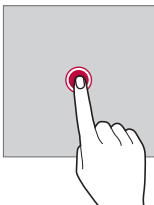


Παρατεταμένο πάτημα

Για να εμφανιστεί το μενού με τις διαθέσιμες επιλογές, η ενέργεια που απαιτείται είναι το άγγιγμα και το κράτημα για αρκετά δευτερόλεπτα.

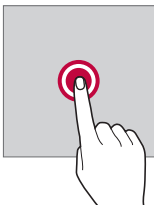


Διπλό πάτημα

Πατήστε γρήγορα δύο φορές για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε μια ιστοσελίδα ή έναν χάρτη.

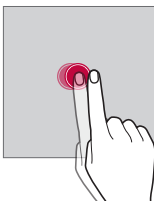


Μετακίνηση

Αγγίξτε και κρατήστε ένα στοιχείο, όπως μια εφαρμογή ή ένα widget και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δάχτυλό σας σε άλλο σημείο ακολουθώντας μια ελεγχόμενη κίνηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κίνηση για να μετακινήσετε ένα στοιχείο.

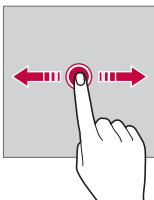



Κάθετη κύλιση

Αγγίξτε την οθόνη με το δάχτυλό σας και μετακινήστε το γρήγορα χωρίς καμία παύση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την κίνηση για να μετακινηθείτε σε μια λίστα, μια ιστοσελίδα, τις φωτογραφίες, τις οθόνες και άλλα.

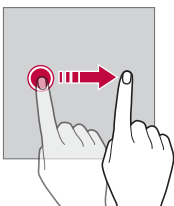

Άνοιγμα και κλείσιμο των δακτύλων

Κλείστε τα δύο δάκτυλά σας για να φύγετε από μια εφαρμογή, όπως για παράδειγμα από μια φωτογραφία ή έναν χάρτη. Για να μεγεθύνετε κάποιο στοιχείο, ανοίξτε τα δάκτυλά σας.

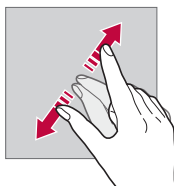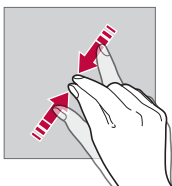

- Μην εκθέτετε την οθόνη αφής σε υπερβολικά δυνατούς κραδασμούς. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα αφής.



- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κοντά σε μαγνητικό, μεταλλικό ή αγώγιμο υλικό, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην αποκρίνεται.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κάτω από έντονο φωτισμό, όπως το άμεσο ηλιακό φως, η οθόνη μπορεί να μην είναι ορατή, ανάλογα με τη θέση σας. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μια σκιερή τοποθεσία ή μια τοποθεσία με μέτριο φωτισμό, σε ένταση που αρκεί για την ανάγνωση ενός βιβλίου.
- Μην πατάτε πάνω στην οθόνη με υπερβολική δύναμη.
- Πατήστε απαλά με το δάκτυλό σας την επιλογή που θέλετε.
- Ο έλεγχος αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά σε περίπτωση που φοράτε γάντια ή πατάτε με το άκρο του νυχιού σας.
- Ο έλεγχος αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν στην οθόνη έχει σχηματιστεί υγρασία.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν στη συσκευή έχει τοποθετηθεί προστατευτική μεμβράνη ή αξεσουάρ που προμηθευτήκατε από τρίτο κατάστημα.
- Η εμφάνιση μιας στατικής εικόνας για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μετεϊκίσματος ή ειδώλου στην οθόνη. Απενεργοποιήστε την οθόνη ή αποφύγετε την προβολή της ίδιας εικόνας για μεγάλο διάστημα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Αρχική οθόνη

Επισκόπηση αρχικής οθόνης

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για την πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και εφαρμογές στη συσκευή σας. Σύρετε το δάκτυλο από το κάτω μέρος οποιαδήποτε οθόνης για να μεταβείτε απευθείας στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις εφαρμογές και τα widget στην αρχική οθόνη. Σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές με μια ματιά.

Διάταξη αρχικής οθόνης

Μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές και να οργανώσετε τα widget και τους φακέλους στην αρχική οθόνη.



- Η αρχική οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την πολιτική του κατασκευαστή, τις ρυθμίσεις χρήστη, την έκδοση του λογισμικού ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Γραμμή κατάστασης:** εμφανίζει εικονίδια κατάστασης, την ώρα και τη στάθμη της μπαταρίας.
- **Widget καιρού:** εμφάνιση πληροφοριών καιρού και χρόνου για συγκεκριμένη περιοχή.
- **Γραφικό στοιχείο Αναζήτησης Google:** Δακτυλογράφηση ή μίλα για να ανοίξεις την Αναζήτηση Google.
- **Φάκελος:** Μπορείτε να δημιουργείτε φακέλους για να τοποθετείτε την εφαρμογή με βάση τα επιθυμητά κριτήρια.
- **Εικονίδιο σελίδας:** εμφάνιση του συνολικού αριθμού των καμβάδων στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να αγγίξετε το επιθυμητό εικονίδιο σελίδας για να μεταβείτε στη σελίδα της επιλογής σας. Θα επισημανθεί το εικονίδιο που εμφανίζει τους καμβάδες εκείνης της στιγμής.

- **Περιοχή γρήγορης πρόσβασης:** τοποθετήστε βασικές εφαρμογές στο κάτω μέρος της οθόνης για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε καμβά της αρχικής οθόνης.
- **Γραμμή πλοήγηση:** Μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη ή την αρχική οθόνη ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και να ελέγξετε τη λίστα των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

Χρήση Γραμμή πλοήγηση

Ακολουθεί ο οδηγός χειρονομιών για τον έλεγχο της Γραμμή πλοήγηση.
















- Για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, σύρετε προς τα μέσα από την αριστερή ή την δεξιά άκρη της οθόνης.
- Για να μεταβείτε στην οθόνη Επισκόπησης, σύρετε προς τα πάνω και κρατήστε από την κάτω πλευρά της οθόνης.
- Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών, σύρετε προς τα δεξιά από το κάτω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε στις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως.



- Οι Χειρονομίες είναι η προεπιλογή για τη γραμμή πλοήγησης. Για να το αλλάξετε σε Μόνο κουμπιά / / , στην αρχική οθόνη, πατήστε Ρυθμίσεις > Προβολή > Γραμμή πλοήγησης, στη συνέχεια επιλέξτε Μόνο κουμπιά.

Εικονίδια κατάστασης

Όταν υπάρχει μια ειδοποίηση για ένα αδιάβαστο μήνυμα, ένα συμβάν ημερολογίου ή ξυπνητήρι, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει το αντίστοιχο εικονίδιο ειδοποίησης. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής σας μέσω των εικονιδίων ειδοποίησης που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.


	Δεν υπάρχει σήμα
	Η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται μέσω δικτύου
	Έχει ρυθμιστεί ξυπνητήρι
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δόνησης
	Έχει ενεργοποιηθεί το Bluetooth
	Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB
	Στάθμη μπαταρίας
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπάντητες κλήσεις
	Έχει συνδεθεί το Wi-Fi
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία σίγασης
	Έχει ενεργοποιηθεί το GPS
	Έχει ενεργοποιηθεί το φορητό σημείο πρόσβασης
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εγγραφής/ανάγνωσης NFC σε δίκτυο P2P





- Ορισμένα από αυτά τα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά ή να μην εμφανίζονται καθόλου, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής. Διαβάστε την περιγραφή των εικονιδίων ανάλογα με το περιβάλλον και την περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα εικονίδια που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω στην κύρια οθόνη.

- Μπορείτε να σύρετε προς τα κάτω το παράθυρο ειδοποιήσεων ή να πατήσετε το εικονίδιο βέλους για να ανοίξετε τη λίστα με τα εικονίδια γρήγορων ρυθμίσεων.
- Μπορείτε να πατήσετε  για να προσθέσετε, διαγράψετε ή τακτοποιήσετε τα εικονίδια στο παράθυρο ειδοποιήσεων.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το εικονίδιο, θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων για την αντίστοιχη λειτουργία.

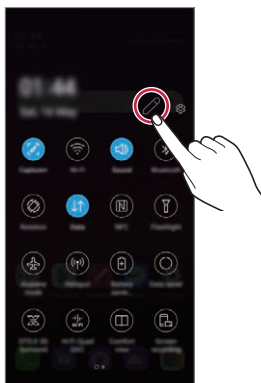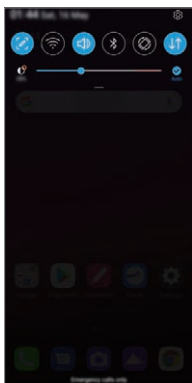

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων ακόμα και όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη. Σύρετε τον πίνακα ειδοποιήσεων ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη, για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στις δυνατότητες που θέλετε.

Εναλλαγή στον προσανατολισμό της οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε να αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός της οθόνης ανάλογα με τον φυσικό προσανατολισμό της συσκευής.

Στον πίνακα ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Περιστροφή** από τη λίστα των εικονιδίων γρήγορης πρόσβασης.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Ρυθμίσεις > Προβολή** και να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**.




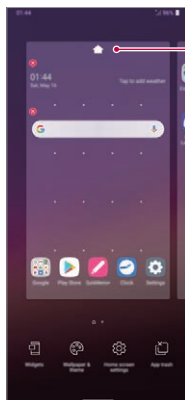
Επεξεργασία της αρχικής οθόνης

Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε σε ένα κενό σημείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή ενέργεια από τις παρακάτω.

- Για να αλλάξετε τη διάταξη των καμβάδων στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε έναν καμβά και σύρετέ τον σε μια άλλη θέση.
- Για να προσθέσετε ένα widget στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε ένα κενό σημείο της Αρχικής οθόνης και κρατήστε το επιλέγοντας **Widgets**.
- Για να αλλάξετε ταπετσαρίες, θέματα, εικονίδια και AOD, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή της αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Φόντο & Θέμα**.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Ρυθμίσεις > Προβολή > Αρχική οθόνη > Φόντο** και να επιλέξετε ταπετσαρίες, φόντα, εικονίδια και AOD για να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή.

- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της Αρχικής οθόνης, αγγίξτε ένα κενό σημείο της Αρχικής οθόνης και κρατήστε το επιλέγοντας στη συνέχεια **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης*.
- Για να δείτε ή να εγκαταστήσετε ξανά τις μη εγκατεστημένες εφαρμογές, αγγίξτε ένα κενό σημείο της Αρχικής οθόνης και κρατήστε το επιλέγοντας **Σκουπίδια εφαρμογ**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Σκουπίδια εφαρμογ*.
- Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης, μετακινηθείτε στην επιθυμητή οθόνη, αγγίξτε το κουμπί , και στη συνέχεια αγγίξτε την οθόνη για άλλη μια φορά.




Προεπιλεγμένη οθόνη

Προβολή του θέματος φόντου

Η προβολή της εικόνας φόντου είναι δυνατή μόνο με την απόκρυψη των εφαρμογών και των widget στην αρχική οθόνη.

Απλώστε τα δύο δάκτυλά σας στην αρχική οθόνη.

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με τις εφαρμογές και τα widget, ενώστε τα δάκτυλά σας ενώ τα ακουμπάτε στην Αρχική οθόνη ή σύρετε προς τα πάνω — από την κάτω άκρη της οθόνης.

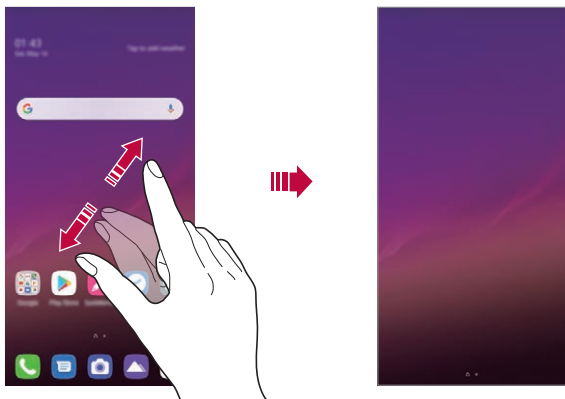

Μετακίνηση εφαρμογών στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε μια άλλη θέση.

- Για να καρφισώσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή, και σύρετέ την στην περιοχή γρήγορης πρόσβασης στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να αφαιρέσετε ένα εικονίδιο από την περιοχή γρήγορης πρόσβασης, σύρετε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη.

Χρήση φακέλων από την αρχική οθόνη

Δημιουργία φακέλων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή και σύρετέ την πάνω σε μια άλλη εφαρμογή.

- Δημιουργείται ένας νέος φάκελος και οι εφαρμογές προστίθενται στον φάκελο.

Επεξεργασία φακέλων

Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε έναν φάκελο και, έπειτα, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

- Για να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρώμα του φακέλου, πατήστε στο όνομα φακέλου.
- Για να προσθέσετε εφαρμογές, αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής, σύρετέ το πάνω από το φάκελο και, στη συνέχεια, αφήστε το.
- Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από τον φάκελο, πατήστε παρατεταμένα πάνω στην εφαρμογή και σύρετέ την έξω από τον φάκελο. Εάν η καταργηθείσα εφαρμογή είναι η μοναδική εφαρμογή στο φάκελο, ο φάκελος θα καταργηθεί αυτόματα.
- Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εφαρμογές πατώντας στο κουμπί (+) του φακέλου.



- Δεν μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου όταν χρησιμοποιείτε κάποιο θέμα που έχετε κατεβάσει.

Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της αρχικής οθόνης.

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε **Ρυθμίσεις > Προβολή > Αρχική οθόνη**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Επιλέξτε Αρχική σελίδα:** επιλέξτε μια λειτουργία από την αρχική οθόνη.
 - **Φόντο:** αλλάξτε την ταπετσαρία φόντου της αρχικής οθόνης.
 - **Εφέ οθόνης:** επιλέξτε το εφέ που θα εφαρμόζεται κατά την εναλλαγή καμβά στην αρχική οθόνη.

- **Σχήματα εικονιδίων:** επιλέξτε εάν θέλετε τα εικονίδια να έχουν τετραγωνισμένες ή στρογγυλεμένες άκρες.
- **Ταξινόμηση εφαρμογών ανά:** δείτε με ποιον τρόπο ταξινομούνται οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη.
- **Πλέγμα:** αλλάξτε τη λειτουργία αναδιάταξης εφαρμογών για την αρχική οθόνη.
- **Απόκρυψη εφαρμογών:** επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να αποκρύψετε από την αρχική οθόνη.
- **Να επιτρέπεται κυκλική επανάληψη Αρχικών οθονών:** ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε τη συνεχή κύλιση στην αρχική οθόνη (επιστρέψτε μέσω βρόχου στην πρώτη οθόνη μετά την τελευταία οθόνη).
- **Smart Bulletin:** χρησιμοποιήστε την αρχική οθόνη για να δείτε πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
- **Αναζήτ.:** κάντε αναζήτηση σέρνοντας προς τα κάτω στην Αρχική οθόνη.
- **Κλειδωμα Αρχική οθόνη:** Ενεργοποιήστε το για να μην γίνεται αναδιάταξη ή απομάκρυνση εφαρμογών και widget.

Κλειδωμα οθόνης

Παρουσίαση κλειδώματος οθόνης

Η οθόνη της συσκευής σας απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα αν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος. Το ίδιο συμβαίνει επίσης και όταν η συσκευή παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Εάν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα οθόνης, θα εμφανιστεί αυτόματα η αρχική οθόνη.

Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της συσκευής και να αποτρέψετε ανεπιθύμητη πρόσβαση σε αυτή, ενεργοποιήστε το κλειδωμα οθόνης.



- Το κλειδωμα οθόνης αποτρέπει την περιττή εισαγωγή εντολών αφής στη συσκευή και μειώνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Διατίθενται αρκετές επιλογές για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων κλειδώματος της οθόνης.

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο που προτιμάτε.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Κανένα:** απενεργοποίηση λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
 - **Σύρετε:** σαρώστε στην οθόνη για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
 - **Knock Code:** Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, σχηματίστε με το δάχτυλό σας το μοτίβο πάνω στην οθόνη.
 - **Μοτίβο:** σχεδιάστε ένα μοτίβο για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
 - **Κωδικός κλειδώματος:** εισαγάγετε έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
 - **Κωδικός πρόσβασης:** εισαγάγετε έναν αλφαριθμητικό κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
 - **Δακτυλ Αποτυπώματα:** ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.
 - **Επιτρέπεται χρήση Αναγνώριση προσώπου:** Ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας την αναγνώριση προσώπου.
 - **Αποδοχή αναγνώρισης φωνής:** Ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες φωνητικές εντολές.



- Μετά από 5 εσφαλμένες απόπειρες ξεκλειδώματος της συσκευής, η οθόνη μπλοκάρει για 30 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση ασφαλούς εκκίνησης

Όταν, ως μέθοδο κλειδώματος οθόνης, επιλέγετε Μοτίβο, Κωδικός κλειδώματος ή Κωδικός πρόσβασης, μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας ώστε να κλειδώνει όποτε την ενεργοποιείτε ώστε να προστατεύσετε τα δεδομένα σας.

- Μέχρι να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της εκτός από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
- Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης για την αποκρυπτογράφηση, δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα κρυπτογραφημένα δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία σας.

Προφυλάξεις για τη δυνατότητα ασφαλούς εκκίνησης

- Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης για την αποκρυπτογράφηση, δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα κρυπτογραφημένα δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία σας.
- Φυλάσσετε τους κωδικούς πρόσβασης για το κλείδωμα οθόνης ξεχωριστά.
- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης περισσότερες φορές από αυτές που έχουν οριστεί, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφονται αυτόματα τυχόν κρυπτογραφημένα δεδομένα και προσωπικές σας πληροφορίες, χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.
- Να είστε προσεχτικοί κατά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της οθόνης, έτσι ώστε να μην εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό περισσότερες φορές από αυτές που έχουν οριστεί.
- Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά αμέσως μετά την επαναφορά, ξεκινάει ταυτόχρονα και η κρυπτογράφηση. Αν διακόψετε την κρυπτογράφηση αυθαίρετα, ενδέχεται να προκληθεί σφάλμα σε δεδομένα. Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η επαναφορά.

Παραμετροποίηση κλειδώματος οθόνης κλειδώματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη κλειδώματος.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Παραμετροποίηση κλειδώματος οθόνης**.
- 2 Επιλέξτε μια λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε.
 - **Φόντο:** Σας επιτρέπει να ορίσετε το φόντο για την οθόνη κλειδώματος σας.
 - **Ρολόι:** Σας επιτρέπει να ορίσετε πού να τοποθετήσετε το ρολόι στην οθόνη κλειδώματος.
 - **Συνομιλίες:** Σας επιτρέπει να επιλέξετε την εφαρμογή που θα εκτελεστεί στην οθόνη κλειδώματος σας. Αυτή η ρύθμιση είναι ορατή μόνο όταν έχει οριστεί το κλείδωμα οθόνης.
 - **Εφέ οθόνης:** Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το εφέ μετάβασης οθόνης που εφαρμόζεται όταν η οθόνη είναι ξεκλειδωμένη.
 - **Κινούμενη εικόνα καιρού:** Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε κινούμενα σχέδια καιρού για την τρέχουσα θέση στην οθόνη κλειδώματος.
 - **Στοιχεία επαφής στην περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου:** Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε κείμενο στην οθόνη κλειδώματος για να προσδιορίσετε τον κάτοχο του τηλεφώνου.

Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος

Μπορείτε να ορίσετε ασφαλείς ρυθμίσεις κλειδώματος.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλειδωμα οθόνης & ασφαλείας ασφαλεία > Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος**.
- 2 Επιλέξτε μια λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε.
 - **Να φαίνονται τα μοτίβα** (εμφανίζεται μόνο όταν το Μοτίβο έχει οριστεί ως κλειδωμα οθόνης): Ενεργοποιήστε για να κάνετε το μοτίβο ορατό.
 - **Χρονοδιακόπτης κλειδώματος**: Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα πριν το αυτόματο κλειδωμα της οθόνης αφού κλείσετε τον πίσθιο φωτισμό (χρονικό όριο λόγω αδράνειας).
 - **Το κουμπί τροφοδοσίας κλειδώνει στιγμιαία**: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να κλειδώσετε αμέσως την οθόνη όταν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης / κλειδώματος. Αυτή η ρύθμιση υπερισχύει της ρύθμισης χρονοδιακόπτη κλειδώματος ασφαλείας.
 - **Εμφάνιση επιλογής κλειδώματος** (εμφανίζεται μόνο όταν έχει οριστεί κλειδωμα οθόνης): Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ισχύος/κλειδώματος. Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος για να απενεργοποιήσετε το έξυπνο κλειδωμα, το βιομετρικό ξεκλειδωμα και τις ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος.
 - **Smart Lock**: Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αξιόπιστη συσκευή, τοποθεσία, φωνή και / ή ανίχνευση στο σώμα που θα επιτρέψει στο τηλέφωνό σας να παραμένει ξεκλειδωμένο.



- Οι διαθέσιμες επιλογές μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο οθόνης κλειδώματος.

Ενεργοποίηση οθόνης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη με διπλό πάτημα πάνω της.



- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην αρχική οθόνη της LG. Δεν λειτουργεί σωστά σε κάποια ειδική εφαρμογή εκκίνησης ή στην αρχική οθόνη που έχει εγκατασταθεί από τον χρήστη.
- Για να πατήσετε την οθόνη αφής, χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας. Μην χρησιμοποιείτε το νύχι σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ενεργοποίηση οθόνης, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας εγγύτητας/φωτισμού δεν εμποδίζεται από κάποιο αυτοκόλλητο ή άλλη ξένη ουσία.

Ενεργοποίηση οθόνης

Πατήστε με το δάκτυλό σας δύο φορές στη μέση της οθόνης.

- Εάν πατήσετε στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης, ο βαθμός αναγνώρισης της κίνησης ενδέχεται να μην είναι επαρκής.

Απενεργοποίηση οθόνης

Αγγίξτε με το δάκτυλό σας δύο φορές πάνω σε ένα κενό σημείο στην Αρχική οθόνη και στην Κλειδωμένη οθόνη.

Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές σε έναν κενό χώρο στη γραμμή κατάστασης.

Knock Code

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη δημιουργώντας τον δικό σας Knock Code. Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στην αρχική οθόνη πατώντας πάνω στην οθόνη μια συγκεκριμένη ακολουθία χτυπημάτων.



- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Knock Code μαζί με τη λειτουργία Ενεργοποίηση οθόνης.
- Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το δάκτυλό σας για το πάτημα της οθόνης.

Δημιουργία Knock Code

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης > Knock Code**.
- 2 Αγγίξτε τα τετράγωνα με τη σειρά που θέλετε για να δημιουργήσετε έναν Knock Code και, έπειτα, αγγίξτε **Επόμενο**.
- 3 Καταχωρίστε ξανά τον Knock Code που δημιουργήσατε για να τον επαληθεύσετε και αγγίξτε **Επιβεβαίωση**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με Knock Code

Ξεκλειδώστε την οθόνη πληκτρολογώντας τον Knock Code που έχετε δημιουργήσει.

Πληκτρολογήστε τον Knock Code στην οθόνη αφής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

- Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν Knock Code όταν η οθόνη κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη.

Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε και να προστατεύσετε τα δεδομένα που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από άλλη συσκευή στα κρυπτογραφημένα δεδομένα στην κάρτα μνήμης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Κλείδωμα οθόνης & ασφάλεια > Κρυπτογράφηση & διαπιστευτήρια > Κρυπτογράφηση κάρτας SD**.
- 2 Διαβάστε την παρουσίαση για την κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης που εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και αγγίξτε **Κρυπτογράφηση**:
 - **Κρυπτογράφηση νέου αρχείου**: για να κρυπτογραφήσετε μόνο τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στην κάρτα μνήμης μετά την κρυπτογράφηση.
 - **Πλήρης κρυπτογράφηση**: για να κρυπτογραφήσετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης τη δεδομένη στιγμή.
 - **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων**: για να κρυπτογραφήσετε όλα τα αρχεία, εκτός από αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο.



- Μόλις ξεκινήσει η κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης, ορισμένες λειτουργίες καθίστανται μη διαθέσιμες.
- Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί ενώ η κρυπτογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η διαδικασία κρυπτογράφησης θα αποτύχει και ενδέχεται να καταστραφούν ορισμένα δεδομένα. Για αυτό, πριν ξεκινήσετε την κρυπτογράφηση, ελέγξτε κατά πόσον η στάθμη της μπαταρίας είναι επαρκής.
- Τα κρυπτογραφημένα αρχεία είναι προσβάσιμα μόνο από τη συσκευή στην οποία έγινε η κρυπτογράφηση τους.
- Η κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή LG. Για να χρησιμοποιήσετε την κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή κινητού τηλεφώνου, πρέπει να εκτελέσετε μορφοποίηση της κάρτας.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης ακόμα κι όταν δεν υπάρχει κάρτα μνήμης στη συσκευή. Κάθε κάρτα μνήμης που θα τοποθετηθεί μετά την κρυπτογράφηση θα κρυπτογραφείται αυτόματα.

Λήψη στιγμιότυπων


Μπορείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπα της οθόνης που βλέπετε.

Μέσω συντόμευσης

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να δείτε τα στιγμιότυπα οθόνης που έχετε τραβήξει στον φάκελο **Screenshots** στο μενού **Αλμπουμ**.

Μέσω της εφαρμογής Capture+

Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη το στιγμιότυπο της οποίας θέλετε να τραβήξετε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε .




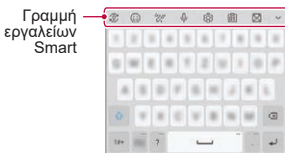
- Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή **Capture+** πατώντας δύο φορές το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, στην αρχική οθόνη πατήστε **Ρυθμίσεις > Επεκτάσεις > Συντομεύσεις** και ενεργοποιήστε το **Open Capture+**.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία σημειώσεων σε ένα στιγμιότυπο οθόνης**.


Εισαγωγή κειμένου







Χρήση της γραμμής εργαλείων Smart



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μεθόδους εισαγωγής πληκτρολογίου σε ένα μέρος. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο εισαγωγής από το επάνω μέρος του πληκτρολογίου.

- 1 Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής πληκτρολογίου που θέλετε από τη γραμμή εργαλείων Smart.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής που θέλετε να εμφανίζεται στην γραμμή εργαλείων Smart ή αλλάξτε τη διάταξη των μεθόδων εισαγωγής.



- Μπορείτε να προσθέσετε έως 6 εργαλεία στη γραμμή εργαλείων Smart.
- Ορισμένες υποστηριζόμενες μέθοδοι εισαγωγής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή σας.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραμμής εργαλείων Smart από τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους εισαγωγής πληκτρολογίου πατώντας στο .

- : Προσθήκη emojis.
- : Άνοιγμα συνομιλίας Draw.
- : Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου.
- : Πατήστε  για εισαγωγή κειμένου με τη χρήση φωνής.
 - Για να μεγιστοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικών εντολών, πρέπει να μιλάτε καθαρά.
 - Για εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.
 - Για να επιλέξετε γλώσσα για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε  > **Γλώσσες** στην οθόνη φωνητικής αναγνώρισης.

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ή οι υποστηριζόμενες γλώσσες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- : Άνοιγμα του Clip Tray.
- : Ενεργοποίηση του αιωρούμενου πληκτρολογίου όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πολλαπλών παραθύρων. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο στην επιθυμητή θέση.


Μέσω του Λειτουργία Smart Keyboard

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο Smart για να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε κείμενο.

Με το πληκτρολόγιο Smart, μπορείτε να βλέπετε το κείμενο καθώς πληκτρολογείτε χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσετε ανάμεσα στην οθόνη και το συμβατικό πληκτρολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε και να διορθώσετε λάθη ενώ πληκτρολογείτε.

Μετακίνηση του δρομέα

Με το πληκτρολόγιο Smart, μπορείτε να μετακινείτε τον δρομέα ακριβώς στη θέση που θέλετε. Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, αγγίξτε και κρατήστε το πλήκτρο διαστήματος και στη συνέχεια σύρετε δεξιά ή αριστερά.

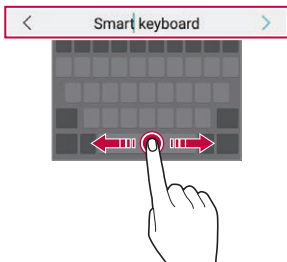


- Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο για το πληκτρολόγιο QWERTY.

Προτάσεις λέξεων

Το πληκτρολόγιο Smart αναλύει αυτόματα τα μοτίβα χρήσης σας για να σας προτείνει καθώς πληκτρολογείτε λέξεις που χρησιμοποιείτε συχνά. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, τόσο πιο ακριβείς είναι οι προτεινόμενες λέξεις.


Πληκτρολογήστε κείμενο και πατήστε πάνω σε μια προτεινόμενη λέξη ή σύρετε απαλά την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου προς τα πάνω.

- Εισαγάζεται αυτόματα η λέξη που επιλέγετε. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε εσείς κάθε γράμμα αυτής της λέξης.

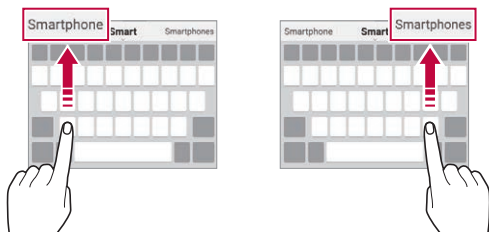

Αντιγραφή και επικόλληση

Μπορείτε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε κείμενο από μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, να επικολλήσετε το κείμενο στην ίδια εφαρμογή. Ή, μπορείτε να ανοίξετε άλλες εφαρμογές και να επικολλήσετε το κείμενο σε αυτές.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο κοντά στο κείμενο που θέλετε για αντιγραφή ή αποκοπή.
- 2 Σύρετε τα όρια  για να οριοθετήσετε την περιοχή που προορίζεται για αντιγραφή ή αποκοπή.
- 3 Επιλέξτε είτε **Αποκοπή** είτε **Αντιγραφή**.
 - Το κείμενο που έχει επιλεγεί για αντιγραφή ή αποκοπή προστίθεται αυτόματα στο Clip Tray.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, και επιλέξτε **Επικόλληση**.




- Εάν δεν υπάρχει στοιχείο που έχει επιλεγεί για αντιγραφή ή αποκοπή, η επιλογή **Επικόλληση** δεν θα εμφανίζεται.

Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση φωνής




Στο πληκτρολόγιο, πατήστε .



- Για να μεγιστοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικών εντολών, πρέπει να μιλάτε καθαρά.
- Για εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.
- Για να επιλέξετε γλώσσα για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε  > **Γλώσσες** στην οθόνη φωνητικής αναγνώρισης.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ή οι υποστηριζόμενες γλώσσες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Clip Tray

Όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή ένα κείμενο για αντιγραφή ή αποκοπή, το στοιχείο αυτό αποθηκεύεται αυτόματα στο Clip Tray και μπορεί να επικολληθεί σε οποιοδήποτε σημείο ανά πάσα στιγμή.

- 1 Στο πληκτρολόγιο, πατήστε .
Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, και επιλέξτε **Πρόχειρο**.
- 2 Επιλέξτε και επικολλήστε ένα στοιχείο από το Clip Tray.
 - Στο Clip Tray μπορούν να αποθηκευτούν έως 20 στοιχεία.
 - πατήστε το κουμπί  για να κλειδώσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία έτσι ώστε να μη διαγραφούν, ακόμα και όταν υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό στοιχείων. Μπορείτε να κλειδώσετε έως 10 στοιχεία. Για να διαγράψετε τα κλειδωμένα στοιχεία, πρέπει πρώτα να τα ξεκλειδώσετε.
 - Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στο Clip Tray.






- Η λειτουργία Clip Tray ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένες ληφθείσες εφαρμογές.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Αναπαραγωγή περιεχομένου από άλλη συσκευή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή από μια τηλεόραση.

- 1 Συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Ενώ γίνεται προβολή περιεχομένου από την εφαρμογή **Άλμπουμ** ή **Μουσική** πατήστε το κουμπί  ή  > **Αναπαραγωγή σε άλλη συσκευή..**
Ή, στην αρχική οθόνη, πατήστε > **Ρυθμίσεις Συνδεδεμένες συσκευές > Κοινή χρήση οθόνης** και μετά πατήστε  για να την ενεργοποιήσετε.
- 3 Επιλέξτε την τηλεόραση στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.



- Για χρήση με συσκευή Chromecast, οι υπηρεσίες Google Play πρέπει να είναι ενημερωμένες.

Προβολή περιεχομένου από κοντινές συσκευές

Μπορείτε να δείτε περιεχόμενο από διάφορες συσκευές, π.χ. υπολογιστή, συσκευή NAS ή φορητή συσκευή, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Άλμπουμ ή Μουσική.


Σύνδεση των συσκευών

Συνδέστε τη συσκευή σας και μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει την υπηρεσία DLNA στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.



- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία κοινής χρήσης αρχείων (DLNA) είναι ενεργοποιημένη και στη δική σας συσκευή και στη συνδεδεμένη συσκευή.



Αναζήτηση κοντινών συσκευών

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις συσκευές DLNA που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο επιλέγοντας το μενού  > **Κοντινές συσκευές** σε κάθε εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο από τις κοντινές συσκευές όπως θα το χρησιμοποιούσατε εάν βρισκόταν στη δική σας συσκευή.

Αποστολή ή λήψη αρχείων


Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και άλλης συσκευής LG ή ενός tablet.

Αποστολή αρχείων

Από το Άλμπουμ ή από άλλη εφαρμογή, πατήστε  > **Κοινή χρήση** ή  και επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα κοινής χρήσης αρχείου.

Λήψη αρχείων

Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί **Κοινή Χρήση Αρχείου**.

Εάν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει την κοινή χρήση αρχείων, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Συνδεδεμένες συσκευές** > **Κοινή Χρήση Αρχείου** > **SmartShare Beam** .



- Μπορείτε να μοιράζεστε αρχεία με συγκεκριμένες συσκευές που υποστηρίζουν DLNA.

Μην ενοχλείτε

Μπορείτε να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην σας ενοχλούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Ήχος > Μην ενοχλείτε**.

- **Λειτουργία** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε:
 - **Μόνο προτεραιότητα:** πραγματοποιείται λήψη ειδοποιήσεων με ήχο ή δόνηση για τις επιλεγμένες εφαρμογές. Ακόμη κι όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Μόνο προτεραιότητα, εξακολουθούν να ηχούν ειδοποιήσεις.
 - **Συνολικά αθόρυβο:** απενεργοποιεί και τον ήχο και τη δόνηση.
- **Επιλογή προτεραιοτήτων:** Λάβετε ειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις για τις επιλεγμένες εφαρμογές.
 - **Κλήσεις από:** Ρυθμίστε μια σειρά ειδοποιήσεων κατά τη λήψη κλήσεων.



- **Επαναλαμβανόμενη κλήση:** Μέσα σε 15 λεπτά, η δεύτερη κλήση από τον ίδιο καλούντα δεν είναι σιωπηρή.

- **Μηνύματα από:** Ρυθμίστε μια σειρά ειδοποιήσεων κατά τη λήψη μηνυμάτων.
- **Χρήση Μην ενοχλείτε:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε.
- **Υπνος:** Ορίστε το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε.
- **Βοήθεια:** Προβολή της βοήθειας για τη λειτουργία Μην ενοχλείτε.

03

Χρήσιμες εφαρμογές

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών

Μπείτε σε ένα κατάστημα εφαρμογών για να αναζητήσετε και να κατεβάσετε εφαρμογές.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SmartWorld, το Play Store ή το κατάστημα εφαρμογών του παρόχου υπηρεσιών.



- Για ορισμένα καταστήματα εφαρμογών ενδέχεται να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού και η σύνδεση σε αυτόν.
- Για ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να υπάρχει χρέωση.
- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Η λειτουργία SmartWorld ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

Καταργήστε από τη συσκευή σας την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

Απεγκατάσταση με παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην οθόνη και στη συνέχεια πατήστε το  της εφαρμογής που θέλετε να διαγράψετε.

Απεγκατάσταση με χρήση του μενού ρυθμίσεων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές & ειδοποιήσεις > Πληροφορίες εφαρμογής**, επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **Κατάργηση εγκατάστασης**.



- Δεν είναι δυνατή η κατάργηση ορισμένων εφαρμογών από τους χρήστες.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών από το κατάστημα εφαρμογών

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, μπείτε στο κατάστημα εφαρμογών από το οποίο κατεβάσατε την εφαρμογή και καταργήστε την εγκατάστασή της.


Εγκατάσταση και κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών κατά τη ρύθμιση

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, μπορείτε να κατεβάσετε τις προτεινόμενες εφαρμογές.

Μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα και να προχωρήσετε στο επόμενο χωρίς να έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση.

Σκουπίδια εφαρμογ.

Μπορείτε να δείτε τις απεγκατεστημένες εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Επίσης, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε τις εφαρμογές που έχουν απεγκατασταθεί τις τελευταίες 24 ώρες.



- 1 Στην οθόνη αρχική, πατήστε **Διαχείριση > Σκουπίδια εφαρμογ.**
Μπορείτε ακόμα να αγγίξετε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και να την κρατήσετε αγγίζοντας το κουμπί **Σκουπίδια εφαρμογ.**
- 2 Ενεργοποίηση επιθυμητής λειτουργίας:
 - **Επαναφορά:** επανεγκατάσταση επιλεγμένης εφαρμογής.
 - : καταργήστε μόνιμα τις απεγκατεστημένες εφαρμογές από τη συσκευή.




- Οι απεγκατεστημένες εφαρμογές καταργούνται αυτόματα από τη συσκευή 24 ώρες μετά την απεγκατάστασή τους. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ξανά τις απεγκατεστημένες εφαρμογές, θα πρέπει να τις κατεβάσετε ξανά από το κατάστημα εφαρμογών.
- Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη μόνο στην προεπιλεγμένη αρχική οθόνη. Εάν απεγκαθιστάτε εφαρμογές κατά τη χρήση της οθόνης EasyHome ή άλλου προγράμματος εκκίνησης, αυτές καταργούνται από τη συσκευή αμέσως και μόνιμα.

Συντομεύσεις εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο ένα εικονίδιο εφαρμογής, όπως τα εικονίδια Κλήση, Μήνυμα, Κάμερα, Άλμπουμ, Ρυθμίσεις, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού γρήγορης πρόσβασης. Κάντε πιο εύκολη τη χρήση εφαρμογών αξιοποιώντας τις συντομεύσεις εφαρμογών.

- Πατήστε  για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την επιθυμητή εφαρμογή του widget.
- Πατήστε  για να δείτε τις πληροφορίες για την επιθυμητή εφαρμογή.

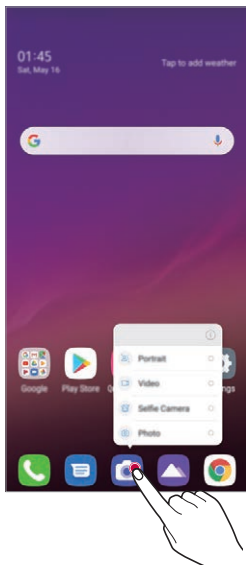




- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Τηλέφωνο

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση χρησιμοποιώντας κάποια από τις διαθέσιμες μεθόδους, όπως την πληκτρολόγηση του αριθμού τηλεφώνου με το χέρι, και επιλέγοντας μια επαφή από τη λίστα επαφών ή τη λίστα πρόσφατων κλήσεων.



Πραγματοποίηση κλήσης από το πληκτρολόγιο

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  > Κλήση.
- 2 Πραγματοποιήστε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιλογής σας:
 - Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί .
 - Αγγίξτε και κρατήστε έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
 - Αναζητήστε μια επαφή πατώντας το αρχικό γράμμα του ονόματος της επαφής στη λίστα επαφών, και πατήστε το κουμπί .




- Για να εισαγάγετε το σύμβολο «+» όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό 0.
- Βλ. [Προσθήκη επαφών](#) για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης αριθμών τηλεφώνου στη λίστα με τις ταχείες κλήσεις.

Πραγματοποίηση κλήσεων από επαφές

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  > Επαφές.
- 2 Αφού επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε από τη λίστα επαφών, πατήστε .

Απάντηση σε κλήση


Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σύρετε το κουμπί  στην οθόνη εισερχόμενης κλήσης.


- Όταν είναι συνδεδεμένα τα στερεοφωνικά ακουστικά, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί κλήσης/τερματισμού στα ακουστικά.
- Για να τερματίσετε μια κλήση χωρίς να κλείσετε την οθόνη, πατήστε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Ρυθμίσεις κλήσεων > Απάντηση και τερματισμός κλήσεων** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο τροφοδοσίας**.



- Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Ρυθμίσεις κλήσεων > Απάντηση και τερματισμός κλήσεων > Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο τροφοδοσίας** και θα μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο κλειδώματος/ενεργοποίησης όσο είναι ενεργοποιημένη η οθόνη κλήσης σε εξέλιξη.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε το κουμπί  στην οθόνη εισερχόμενης κλήσης.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα απόρριψης, σύρετε την επιλογή μηνύματος απόρριψης  σε όλη την οθόνη.
- Για προσθήκη ή επεξεργασία μηνύματος απόρριψης, στην αρχική οθόνη πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Ρυθμίσεις κλήσεων > Φραγή κλήσης και απόρριψη με μήνυμα**.
- Κατά την εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου, το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ή το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος για σίγαση του ήχου κλήσης ή της δόνησης ή για θέση της κλήσης σε αναμονή.

Έλεγχος εισερχόμενης κλήσης ενώ η εφαρμογή βρίσκεται σε λειτουργία

Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, θα εμφανιστεί μια αναδυόμενη ειδοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να δεχτείτε την κλήση, να την απορρίψετε ή να στείλετε μήνυμα από την αναδυόμενη οθόνη.



- Στην αρχική οθόνη, πατήστε > Ρυθμίσεις Δίκτυο & Internet > Ρυθμίσεις κλήσεων > Πρόσθετες ρυθμίσεις > Εμφάνιση φωνητικών κλήσεων όταν είστε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται η εισερχόμενη κλήση όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν υπάρχει αναπάντητη κλήση, η γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει την ένδειξη

Για να δείτε στοιχεία για τις αναπάντητες κλήσεις, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Μπορείτε επίσης να πατήσετε > **Αρχεία καταγρ. κλήσ.** στην αρχική οθόνη.

Προσβάσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πλήθος λειτουργιών πατώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη:



- **Επαφές:** δείτε τη λίστα επαφών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Αναμονή:** Βάζει την τρέχουσα κλήση σε αναμονή.
- **Πληκτρ:** για να εμφανίσετε ή να κρύψετε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- **Ηχείο:** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχείων.
- **Σίγαση:** για να πραγματοποιήσετε σίγαση στο μικρόφωνό σας έτσι ώστε η φωνή σας να μην ακούγεται στον συνομιλητή σας.
- **Bluetooth:** προωθήστε την κλήση σε μια συζευγμένη και συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- : για να τερματίσετε την κλήση.
- : Μπορείτε να μεταβείτε σε βιντεοκλήση από φωνητική κλήση.
- : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές κλήσης.



- Κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση τριμερούς κλήσης


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση σε άλλη επαφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.



- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί  > **Προσθήκη κλήσης.**
- 2 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί .
 - Οι δύο κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα και η πρώτη κλήση μπαίνει σε αναμονή.
- 3 Για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, αγγίξτε **Συγχώνευση.**



- Για κάθε κλήση ενδέχεται να ισχύει χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

Προβολή αρχείων κλήσεων

Για την προβολή των αρχείων πρόσφατων κλήσεων, στην αρχική οθόνη πατήστε  > **Αρχεία καταγρ. κλήσ.** Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:



- Για να δείτε λεπτομερές ιστορικό κλήσεων, επιλέξτε μια επαφή. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το κουμπί .
- Για να διαγράψετε αρχεία κλήσεων, πατήστε  > **Διαγραφή.**



- Η διάρκεια κλήσης που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από τη διάρκεια για την οποία χρεώνεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση του διαγραμμένου ιστορικού κλήσεων.
- Για να προσαρμόσετε το μέγεθος γραμματοσειράς των ημερολογίων κλήσεων ή των επαφών, πιάστε με δύο δάχτυλα ή απλώστε τα δάχτυλά σας.

Διαμόρφωση των επιλογών κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις διάφορες επιλογές κλήσης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  > **Κλήση ή Αρχεία καταγρ. κλήσ.**
- 2 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις κλήσεων** και, έπειτα, διαμορφώστε τις επιλογές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.






Μήνυμα

Αποστολή μηνύματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα στις επαφές σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Μηνύματα».




- Για την αποστολή μηνυμάτων στο εξωτερικό ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Πατήστε το κουμπί .
- 3 Ορίστε παραλήπτη και δημιουργήστε ένα μήνυμα.
 - Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές πολυμέσων, πατήστε .
 - Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προαιρετικά στοιχεία μενού, πατήστε το κουμπί .
- 4 Επιλέξτε το  (Αποστολή) για να στείλετε το μήνυμα.

Ανάγνωση μηνύματος

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει ανά επαφή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα μηνυμάτων.



- Όταν βρίσκεστε στη λίστα μηνυμάτων ή σε ένα παράθυρο συνομιλίας, μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς αν βάλετε δύο δάχτυλα στην οθόνη και τα απομακρύνετε ή πλησιάσετε μεταξύ τους.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων μηνυμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανταλλαγής μηνυμάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** από τη λίστα μηνυμάτων.



- Μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις για το παράθυρο ειδοποιήσεων, τον αποκλεισμό κλήσεων, την ειδοποίηση καταστροφής, τα μηνύματα πολυμέσων, κ.λπ.

Κάμερα

Εκκίνηση της κάμερας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο για να απαθανατίσετε όλες τις αξέχαστες στιγμές σας.




Στην αρχική οθόνη, πατήστε .




- Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο, σκουπίστε τον φακό της κάμερας με ένα απαλό πανί.
- Προσέξτε να μην λεκιάσετε τον φακό της κάμερας με τα δάχτυλά σας ή άλλη ξένη ουσία.
- Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική συσκευή.
- Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο μέσω του Άλμπουμ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες της εφαρμογής Άλμπουμ*.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για σκοπούς που ενδεχομένως παραβιάζουν το ιδιωτικό απόρρητο ή τα δικαιώματα άλλων.


Λήψη φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με την κάμερα στο προϊόν.

- 1 Πατήστε  και εστιάστε στο θέμα σας.
 - Μπορείτε να αγγίξετε την οθόνη στο θέμα για να εστιάσετε σε αυτό.
 - Μπορείτε να ανοίξετε ή να ενώσετε δύο δάχτυλα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- 2 Πατήστε  για να βγάλετε μια φωτογραφία.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου ή το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
 - Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία ενώ γράφετε βίντεο πατώντας το  στην οθόνη.
 - Οι επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη λήψης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη κάμερα (μπροστινή ή πίσω) και τη λειτουργία κάμερας.
 - Η κάμερα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν την χρησιμοποιήσετε για λίγο μετά την εκτέλεση της εφαρμογής **Κάμερα**.

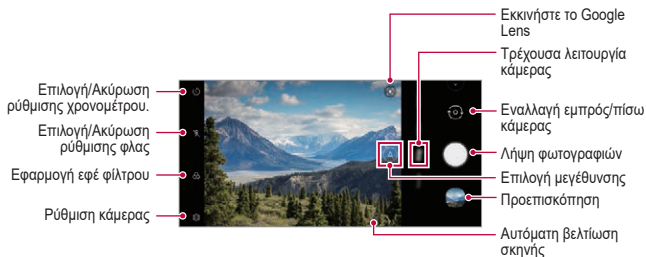



- Μπορείτε να εκτελέσετε την εφαρμογή κάμερας πατώντας γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο τροφοδοσίας. Στην αρχική οθόνη πατήστε Ρυθμίσεις > Επεκτάσεις > Συντομεύσεις και, στη συνέχεια, πατήστε Άνοιγμα Φωτογραφικής Μηχανής για να την ενεργοποιήσετε.
- Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη, μπορείτε να εκκινήσετε την κάμερα πατώντας δύο φορές το πλήκτρο μείωσης της έντασης.
- Στην αρχική οθόνη, πατήστε Ρυθμίσεις > Επεκτάσεις > Συντομεύσεις και, στη συνέχεια, πατήστε Άνοιγμα Φωτογραφικής Μηχανής  για να την ενεργοποιήσετε.





Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας

Μπορείτε να προσαρμόσετε πλήθος επιλογών κάμερας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αγγίξτε το κουμπί  στην οθόνη.



- Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη (μπροστινή ή πίσω) κάμερα και την επιλεγμένη λειτουργία κάμερας.

- : Πάρτε μια φωτογραφία στο FullVision (αναλογία εικόνας 18,9:9).
- : Επιλέγει τις τιμές του λόγου διαστάσεων και το μέγεθος για τη λήψη φωτογραφιών.
- : Επιλέγει τις τιμές για την ανάλυση και το μέγεθος για την εγγραφή βίντεο.
- : Ορίστε τον χρονοδιακόπτη για αυτόματη λήψη φωτογραφιών ή καταγραφή βίντεο μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Σούπερ φωτεινή κάμερα	Βγάλτε πιο φωτεινές και περισσότερο ευκρινείς φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. (Όταν επιλεγεί η εξαιρετικά φωτεινή κάμερα, ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος).
HDR	Τραβά φωτογραφίες με ζωηρά χρώματα και δημιουργεί εφέ αντιστάθμισης ακόμα κι όταν οι φωτογραφίες τραβιούνται με κόντρα φως. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται από την τεχνολογία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) με την οποία είναι εξοπλισμένη η κάμερα.

Ζωντανή φωτογραφία	Καταγράψτε τη δράση πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
Εφαρμογή 'Cheese'	Τραβήξτε φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
Τοποθεσία ετικέτας	Αποθηκεύει την εικόνα εισάγοντας τα δεδομένα τοποθεσίας GPS.
Πλέγμα	Εμφανίστε στην οθόνη καθοδηγητικά πλέγματα για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο βάσει των οριζόντιων και κατακόρυφων γραμμών αναφοράς.
Προσθήκη υπογραφής	Εμφανίζει μια υπογραφή στις φωτογραφίες.
Αποθήκευση	Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στον Εσωτερ. αποθ. χώρο ή στην Κάρτα SD. (Διατίθεται όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης).
Βοήθεια	Παρέχει Βοήθεια για κάθε μενού της κάμερας.

Πρόσθετες επιλογές στην μπροστινή κάμερα


Selfie	Τραβήξτε μια selfie επιλέγοντας είτε Λήψη με χειρονομία χεριού είτε Αυτόματη λήψη .
Αποθήκευση αναστροφής	Αποθηκεύει τις εικόνες ως αναστραμμένες αφού τραβήξει selfie.



- Όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, μπορείτε να προσαρμόσετε το φίλτρο, το εφέ φωτισμού και τη χροιά.

Επιλογή λειτουργίας



Μπορείτε να επιλέγετε εύκολα τη λειτουργία που θέλετε από τις λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη, οι οποίες επιλέγονται σύμφωνα με το περιβάλλον λήψης.

Πατήστε  και σύρετε τις λειτουργίες της κάμερας αριστερά ή δεξιά ή σύρετε την οθόνη αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε μια λειτουργία κάμερας.







Χρήση λειτουργιών κάμερας


Εγγραφή βίντεο

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Βίντεο** σύροντας τις λειτουργίες της κάμερας.
- 2 Πατήστε  για να εγγράψετε ένα βίντεο.





- Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
 - Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί . Για να συνεχίσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
 - Κατά την εγγραφή ενός βίντεο, μπορείτε να τεντώσετε ή να πιάσετε δύο δάχτυλα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
 - Κατά την εγγραφή βίντεο, μπορείτε να αγγίξετε την επιθυμητή περιοχή για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο.


Λήψη φωτογραφίας


Πατήστε  και επιλέξτε **Φωτογραφία** σύροντας τις λειτουργίες της κάμερας. Βλ. *Λήψη φωτογραφίας* για περισσότερες λεπτομέρειες.

Λήψη Πορτραίτο


Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο που κάνουν το θέμα περισσότερο διακριτό και εξέχον με θόλωση του φόντου.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Πορτραίτο** σύροντας τις λειτουργίες της κάμερας.
 - Επιλέξτε το επιθυμητό εφέ σύροντας τις επιλογές εφέ για Πορτραίτο.
- 2 Πατήστε  για να βγάλετε μια φωτογραφία.

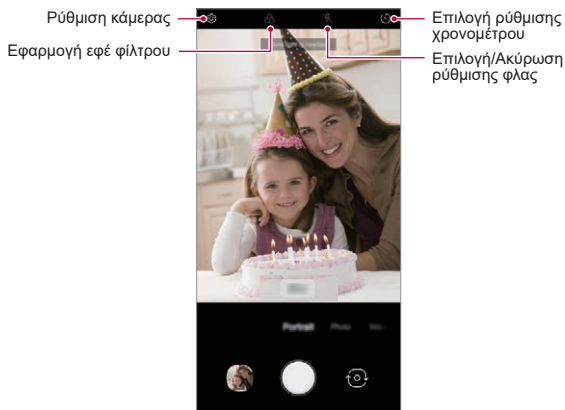


3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο.







- Όταν δείτε το μήνυμα «**Η λειτουργία πορτραίτου είναι διαθέσιμη.**», ξεκινήστε τη λήψη φωτογραφίας.
- Η λειτουργία Πορτραίτο ενδέχεται να μη λειτουργήσει εάν η κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει το θέμα.
- Κατά τη λήψη φωτογραφίας, διατηρείτε μια απόσταση 0,5 με 1,5 μέτρο από το θέμα σας.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε πολύ σκοτεινό περιβάλλον.
- Η εγγραφή ενός βίντεο είναι δυνατή μόνο με εφέ θόλωσης. Κρατήστε πατημένο το  για να το ενεργοποιήσετε.


Χρήση πρόσθετων λειτουργιών κάμερας

Πατήστε  και επιλέξτε **Περισσότερα** σύροντας τις λειτουργίες της κάμερας.

Πανόραμα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πανοραμική φωτογραφία μετακινώντας την κάμερα προς μία κατεύθυνση για λήψη φωτογραφιών και συρραφή των συνεχών λήψεων μιας ευρυγώνιας προβολής.


- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Περισσότερα** σύροντας τις λειτουργίες της κάμερας.
- 2 Πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε το κουμπί  και, έπειτα, μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση.
- 4 Αγγίξτε το κουμπί  για να διακόψετε την πανοραμική λήψη.

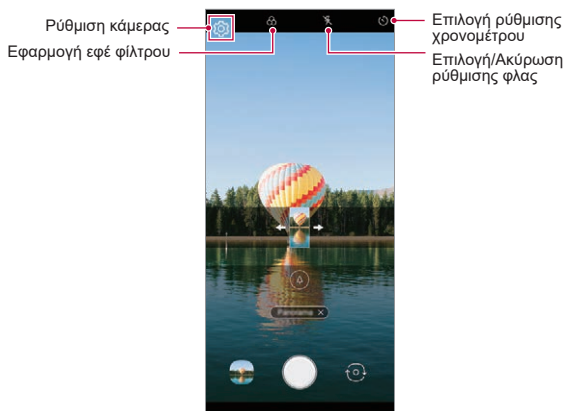



- Όταν μετακινείτε την κάμερα προς μία κατεύθυνση, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη στην οποία κάνετε την λήψη δεν βρίσκεται εκτός της γραμμής καθοδήγησης.

Χειροκίνητη Κάμερα

Μπορείτε να δημιουργήσετε φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας χρησιμοποιώντας πλήθος προηγμένων λειτουργιών.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Χειροκίνητη κάμερα** σύροντας τις λειτουργίες της κάμερας.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις της κάμερας.
 - Αν ορίσετε την τιμή **Auto** για επιλογές, οι επιλογές προσαρμόζονται αυτομάτως ανάλογα με τον στόχο λήψης και το περιβάλλον.
 - Εάν οριστεί η επιλογή **Focus peaking**, η περιοχή εστίασης επισημαίνεται με χρώμα. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **Χειροκίνητη Εστίαση (Manual Focus - MF)**.

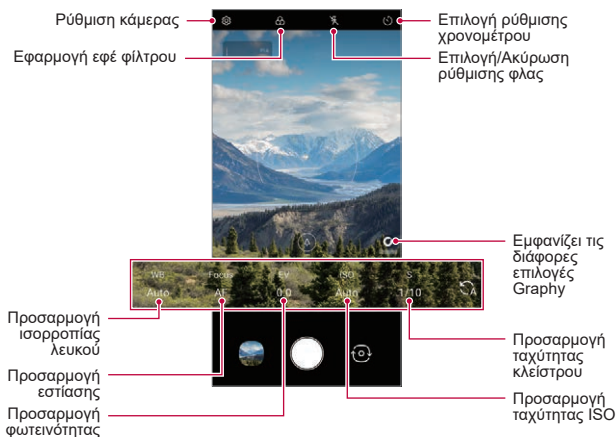

- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.



- Εάν πατήσετε  και επιλέξετε ένα εφέ **Graphy**, θα εμφανιστεί μια λίστα με συνιστώμενες φωτογραφίες με διάφορες ρυθμίσεις.
- Επιλέγοντας τα εφέ Graphy, μπορείτε να λάβετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την ισορροπία λευκού, την ταχύτητα κλείστρου και τις τιμές ρυθμίσεων ISO που εφαρμόζονται στην προτεινόμενη φωτογραφία.
- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε Χειροκίνητη λειτουργία κάμερας.
- Μπορείτε να δείτε διάφορες προτεινόμενες φωτογραφίες αν λάβετε την εφαρμογή **Graphy** από το Google Play Store.
- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Αγγίξτε , στη συνέχεια πατήστε  από το μενού **Graphy φωτογραφία** για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας

Μπορείτε να προσαρμόσετε πλήθος επιλογών κάμερας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.






Πατήστε  στην **Χειροκίνητη Κάμερα**.


Graphy φωτογραφία	Προσαρμόστε την ισορροπία λευκού, την τιμή ISO και την ταχύτητα κλείστρου για την προτεινόμενη φωτογραφία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χειροκίνητη Κάμερα</i> .
Αποθήκευση ως RAW	Η εικόνα αποθηκεύεται σε μορφή αρχείου RAW ώστε να μπορείτε να την τροποποιήσετε. Κατά τη λήψη φωτογραφίας δημιουργούνται τα αρχεία DNG και JPEG και, στη συνέχεια, αποθηκεύονται ως μη συμπίεσμένη εικόνα υψηλής ανάλυσης.
Εφαρμογή 'Cheese'	Τραβήξτε φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
Τοποθεσία ετικέτας	Αποθηκεύει την εικόνα εισάγοντας τα δεδομένα τοποθεσίας GPS.





Οδηγός	Εμφανίστε στην οθόνη καθοδηγητικά πλέγματα για λήψη φωτογραφιών βάσει των οριζόντιων και κατακόρυφων γραμμών αναφοράς.
Προσθήκη υπογραφής	Εμφανίζει μια υπογραφή στις φωτογραφίες.
Αποθήκευση	Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στον Εσωτερ. αποθ. χώρος ή στην Κάρτα SD. (Διατίθεται όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης).
Βοήθεια	Παρέχει Βοήθεια για κάθε μενού της κάμερας.

Αργή κίνηση

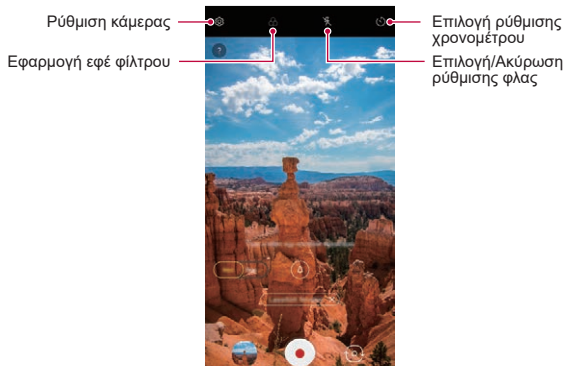Δημιουργήστε ένα διασκεδαστικό βίντεο μεταβάλλοντας την ταχύτητα της κίνησης. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αναπαράγετε ένα βίντεο με χαμηλότερη ταχύτητα σε σχέση με την πραγματική ταχύτητα του αρχικού βίντεο.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Περισσότερα** σύροντας τις λειτουργίες της κάμερας.
- 2 Πατήστε το κουμπί .
- 3 Επιλέξτε **Τμήμα**  ή **Όλα**  για να εφαρμόσετε το εφέ αργής κίνησης σε αυτό.
 - **Τμήμα:** Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα εφέ αργής κίνησης σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του βίντεο.
 - Πατήστε  όταν θέλετε να εφαρμοστεί το εφέ αργής κίνησης. Με ένα σύντομο πάτημα, το εφέ αργής κίνησης εφαρμόζεται για 0,5 δευτερόλεπτα. Με ένα παρατεταμένο πάτημα, το εφέ αργής κίνησης εφαρμόζεται μέχρι να αφήσετε το δάχτυλό σας.
 - **Όλα:** Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα εφέ αργής κίνησης σε ολόκληρο το βίντεο.



- 4 Πατήστε  για να τραβήξετε βίντεο.
 - Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί . Για να συνεχίσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
- 5 Εάν θέλετε να ολοκληρώσετε τη λήψη, πατήστε .

YouTube Live

Μπορείτε να καταγράψετε ένα βίντεο και να το αποστείλετε απευθείας στο **YouTube**.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την δυνατότητα, πρέπει να πληρείτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Επικοινωνήστε με το **YouTube** για τις προϋποθέσεις.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **Περισσότερα** αλλάζοντας λειτουργίες της κάμερας και πατήστε **(••)**.




- Το YouTube Live είναι διαθέσιμο μόνο όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.

Χρήσιμα χαρακτηριστικά κάμερας

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης/αυτόματης εστίασης

Μπορείτε να προσαρμόσετε το τρέχον επίπεδο έκθεσης και τη θέση εστίασης πατώντας παρατεταμένα πάνω στην οθόνη στην Αυτόματη λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε μια κενή περιοχή της οθόνης.

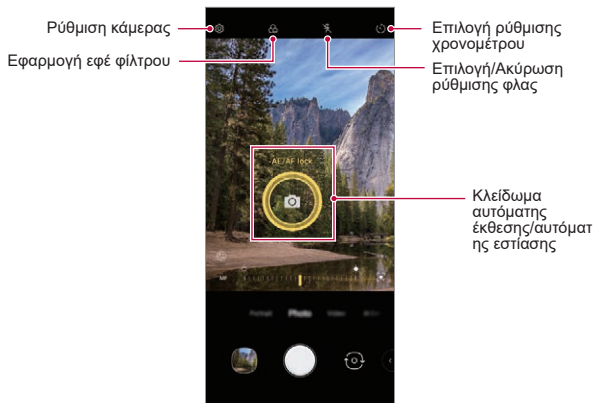


- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες λειτουργίες.

Εναλλαγή μεταξύ καμερών

Μπορείτε να εναλλάσετε τη λειτουργία μεταξύ της εμπρός και πίσω κάμερας για να ταιριάζει στο περιβάλλον λήψης.

- Για εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας, σύρετε την οθόνη πάνω ή κάτω στην οθόνη λήψης στην εφαρμογή **Κάμερα**.

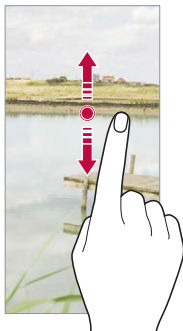

- Χρησιμοποιήστε την μπροστινή κάμερα για να τραβήξετε selfie. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Selfie**.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση




Μπορείτε να ανοίξετε ή να ενώσετε δύο δάχτυλα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν λαμβάνετε φωτογραφίες ή βίντεο.



- Η λειτουργία μεγέθυνσης/σμίκρυνσης δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία selfie (μπροστινή κάμερα).
- Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε αρκετές καταστάσεις λειτουργίας.

Χρήση της λειτουργίας Πολλαπλή λήψη

Μπορείτε να τραβήξετε συνεχόμενες φωτογραφίες και να τις δείτε ως κινούμενες εικόνες στο **Άλμπουμ**.



- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Φωτογραφία**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το .
 - Ενώ κρατάτε πατημένο το  λαμβάνονται πολλές, συνεχόμενες φωτογραφίες.


Λήψη με χειρονομία χεριού

Μπορείτε να τραβήξετε selfie δίνοντας εντολές με απλές κινήσεις των χεριών σας. Ανοίξτε την παλάμη σας στραμμένη προς την μπροστινή κάμερα και, έπειτα, κλείστε τα δάχτυλά σας σε γροθιά.

Μπορείτε ακόμη να κλείσετε τα δάχτυλά σας σε γροθιά και να τα ανοίξετε προς τη μπροστινή κάμερα.

- Σε τρία δευτερόλεπτα πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας.

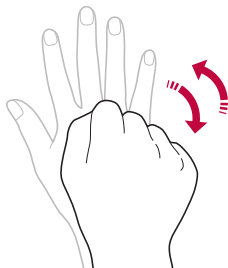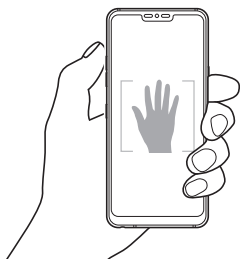


- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στη λειτουργία μπροστινής κάμερας και, στη συνέχεια, αγγίξτε διαδοχικά  > **Selfie** > **Λήψη με χειρονομία χεριού**.
- Βεβαιωθείτε ότι η παλάμη σας και η γροθιά σας βρίσκονται εντός της γραμμής αναφοράς για να μπορεί η κάμερα να τις αναγνωρίσει.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις λειτουργίες της κάμερας.

Αυτόματη λήψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου για να τραβήξετε selfie γρήγορα κι εύκολα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε, όταν κοιτάτε την οθόνη, η μπροστινή κάμερα ανιχνεύει το πρόσωπό σας και τραβάει αυτόματα μια selfie.

- Μόλις η μπροστινή κάμερα ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο-οδηγός. Εάν το θέμα εντός του πλαισίου-οδηγού σταματήσει να κινείται, το χρώμα του πλαισίου-οδηγού γίνεται κίτρινο, και τότε η κάμερα τραβάει φωτογραφία.



- Αγγίξτε διαδοχικά  > Selfie > Αυτόματη λήψη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Αυτόματη λήψη».


Μεσοδιάστημα λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε selfie με χρονική απόσταση μεταξύ τους.

Ενώ χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, ανοίξτε την παλάμη σας στην κάμερα και, έπειτα, κλείστε τα δάκτυλά σας γρήγορα σε γροθιά επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση δύο φορές.

- Θα ληφθούν τέσσερις φωτογραφίες διαδοχικά μετά από καθυστέρηση τριών δευτερολέπτων για καθεμία.

Αποθήκευση αναστροφής

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία με την μπροστινή κάμερα, αγγίξτε το κουμπί  >





Αποθήκευση αναστροφής. Η εικόνα αναστρέφεται σε οριζόντιο άξονα.



- Κατά τη χρήση της μπροστινής κάμερας, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λήψης των selfie στις επιλογές κάμερας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας*.

Selfie

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κάμερα για να δείτε το πρόσωπό σας στην οθόνη και να τραβήξετε selfie.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Φωτογραφία** σύροντας τις λειτουργίες της κάμερας.
- 2 Πατήστε  για εναλλαγή στην μπροστινή κάμερα.
- 3 Πατήστε  για να τραβήξετε φωτογραφία.
 - Πατήστε  για να εφαρμόσετε διάφορα όμορφα εφέ.


Άλμπουμ

Επισκόπηση εφαρμογής Άλμπουμ

Για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας παρέχονται δυνατότητες προβολής και διαχείρισής τους.

Προβολή φωτογραφιών

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στο προϊόν.


- 1 Πατήστε  και επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο.
- 2 Πατήστε στην επιθυμητή φωτογραφία.
 - Ο φάκελος Άλμπουμ περιέχει **Άλμπουμ, Φωτογραφία, Εφέ Αναμνήσεις και Αναπαρ.**



- Το μενού λεπτομερειών εμφανίζεται όταν αγγίζετε ελαφρώς την οθόνη. Αν αγγίζετε την οθόνη ακόμα μία φορά, το μενού θα εξαφανιστεί.

Αναπαραγωγή βίντεο


Μπορείτε να δείτε τα βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στο προϊόν.

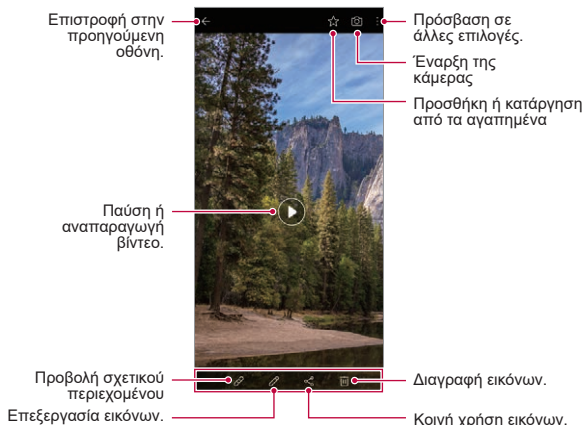

- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, τραβήξτε τη δεξιά πλευρά στην οθόνη ενός βίντεο προς τα κάτω ή προς τα πάνω.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, σύρετε την αριστερή πλευρά στην οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Αν σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά στην οθόνη αναπαραγωγής βίντεο, το βίντεο κινείται προς τα πίσω (REW) και αν σύρετε προς τα δεξιά, μπορείτε να κινησετε το βίντεο προς τα εμπρός και γρήγορα (FF).

Διαγραφή αρχείων

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:






- Πατήστε παρατεταμένα πάνω σε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων και, έπειτα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Τα διαγραμμένα αρχεία μεταφέρονται αυτόματα στον **> Κάδο απορριμμάτων** και μπορούν να ανακτηθούν επιστρέφοντας στο Άλμπουμ εντός 7 ημερών.
- Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε μόνιμα τα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αρχεία δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Κοινή χρήση αρχείων

Μπορείτε να κοινοποιήσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


- Ενώ βλέπετε μια φωτογραφία ή βίντεο, πατήστε το κουμπί  για να κοινοποιήσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θέλετε.



- Εάν τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο αφού πατήσετε  >  > **Τοποθεσία ετικέτας**  , δημιουργείται αυτόματα το άλμπουμ αναμνήσεων συγκεκριμένης τοποθεσίας μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στην καρτέλα Αναμνήσεις του Άλμπουμ.
- Μπορείτε να αναζητήσετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο με βάση την θέση, την ετικέτα, την λειτουργία κάμερας κλπ. πατώντας  στο άλμπουμ.
- Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατό το άνοιγμα ορισμένων αρχείων εξαιτίας της κωδικοποίησής τους.
- Αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία GPS για να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ μνήμης.

Δημιουργία κολάζ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κολάζ χρησιμοποιώντας σχετικό περιεχόμενο.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **> Δημιουργία κολάζ**.
- 2 Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να προσθέσετε στο κολάζ και έπειτα πατήστε **Επόμενο**.
 - Επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε από το κάτω μέρος της οθόνης.


3 Πατήστε **Δημιουργία**.




- Για τη δημιουργία κολάζ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 9 εικόνες.

Δημιουργία Ταινίες

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ταινία συνδυάζοντας εικόνες και βίντεο.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **> Δημιουργία Ταινίες**.
- 2 Επιλέξτε τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ταινία σας και πατήστε **Επόμενο**.
- 3 Επεξεργαστείτε τις εικόνες και τα βίντεο που έχετε επιλέξει και πατήστε **Αποθήκευση**.

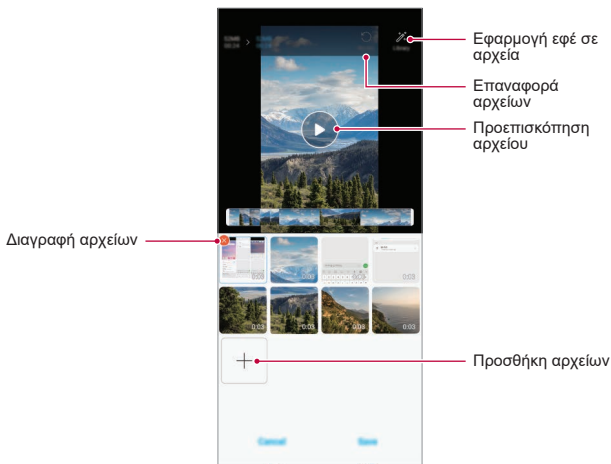


- Για τη Δημιουργία Ταινίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 50 βίντεο.

Δημιουργία GIF


Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα αρχείο GIF χρησιμοποιώντας ηχογραφημένο βίντεο.

Πατήστε  και επιλέξτε  > **Δημιουργία GIF**.

Δημιουργία βίντεο

- 1 Τη στιγμή που θα επιλέξετε στην αρχή της προβολής ενός βίντεο, πατήστε .
- 2 Επιλέξτε το μήκος του GIF που θέλετε να δημιουργήσετε.
 - Το GIF δημιουργείται για το χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί από το καθορισμένο χρονικό σημείο έναρξης.
 - Για βίντεο με διάρκεια λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, οι εικόνες GIF δημιουργούνται αυτόματα για την υπόλοιπη ώρα.

Δημιουργία φωτογραφιών GIF

- 1 Στη λίστα φωτογραφιών στη συλλογή, πατήστε  > **Δημιουργία GIF**.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα για να τη μετατρέψετε σε φωτογραφία GIF και έπειτα πατήστε **Επόμενο**.
 - Μπορείτε να προσθέσετε/διαγράψετε μια φωτογραφία, να προσαρμόσετε την ταχύτητα ή τον λόγο οθόνης και να ορίσετε τη σειρά των φωτογραφιών.



- Η δημιουργία φωτογραφιών GIF είναι μια λειτουργία που παρέχεται για τον χρήστη ώστε να μπορεί να παράγει δημιουργικές εικόνες. Η παραβίαση δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή η διαβολή της φήμης άλλου ατόμου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δημιουργίας φωτογραφιών GIF ενδέχεται να προκαλέσει αστική ή ποινική δίωξη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Μην αντιγράφετε ή μεταδίδετε το έργο άλλου ατόμου χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση. Η LG Electronics δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες ενέργειες από τους χρήστες.
- Μπορείτε να επιλέξετε έως 100 φωτογραφίες όταν δημιουργείτε μια εικόνα GIF.

Επαφές

Επαφές - Παρουσίαση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις επαφές. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > Επαφές**.

Προσθήκη επαφών

Προσθήκη νέων επαφών


- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί **+**.
 - Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης για να την κοινοποιήσετε. Επιλέξτε τη θέση που θέλετε.
- 2 Εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας και πατήστε **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή επαφών


Μπορείτε να εισαγάγετε επαφές από μια άλλη συσκευή αποθήκευσης.

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, αγγίξτε διαδοχικά **⋮ > Διαχείριση επαφών > Εισαγωγή**.
- 2 Επιλέξτε τις τοποθεσίες προέλευσης και προορισμού για την επαφή που προορίζεται για εισαγωγή και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε τις επαφές και αγγίξτε **Εισαγωγή**.

Προσθήκη επαφών στη λίστα ταχείας κλήσης

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί  > Ταχεία κλήση.
- 2 Αγγίξτε Προσθήκη επαφής από έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.



- Όταν προσθέσετε μια καινούργια επαφή, πατήστε  για να προσθέσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης.

Αναζήτηση επαφών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση επαφών χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


- Πατήστε τη γραμμή αναζήτησης στο κάτω μέρος της οθόνης Επαφές και εισάγετε την επιθυμητή επαφή ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αναζητήσετε.
- Πραγματοποιήστε κύλιση της λίστας επαφών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Από το ευρετήριο στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε το αρχικό γράμμα για μια επαφή.



- Αν πατήσετε τη γραμμή αναζήτησης στο κάτω μέρος της οθόνης Επαφές και εισάγετε μια επαφή ή αριθμό τηλεφώνου εμφανίζονται τα ενοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης από το ιστορικό κλήσεων και τη λίστα επαφών, όπως υπάρχουν αποθηκευμένα στο προϊόν.



Λίστα επαφών

Επεξεργασία επαφών

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Στην οθόνη των στοιχείων μιας επαφής, πατήστε το κουμπί  και επεξεργαστείτε τα στοιχεία.
- 3 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Διαγραφή επαφών

Μπορείτε να διαγράψετε επαφές χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


- Στην οθόνη της λίστας επαφών, αγγίξτε και κρατήστε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, αγγίξτε .
- Αγγίξτε διαδοχικά  > **Διαγραφή** που βρίσκεται στην οθόνη λίστας επαφών.




- Οι απομακρυσμένες επαφές ενδέχεται να μην αποκατασταθούν.

Προσθήκη αγαπημένων

Μπορείτε να καταχωρίσετε τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά ως αγαπημένες.

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Στην οθόνη των στοιχείων μιας επαφής, πατήστε το κουμπί .

Δημιουργία Ομάδες











- 1 Στη λίστα της ομάδας επαφών, πατήστε .
- 2 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα.
- 3 Πατήστε **Προσθήκη μελών**, επιλέξτε επαφές και πατήστε **Προσθήκη**.
- 4 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τη νέα ομάδα.

QuickMemo+



Παρουσίαση της εφαρμογής QuickMemo+

Μπορείτε να φτιάξετε δημιουργικές σημειώσεις χρησιμοποιώντας την γκάμα επιλογών που διαθέτει αυτή η προηγμένη δυνατότητα του σημειωματάριου, όπως η διαχείριση εικόνων και στιγμιότυπων. Οι επιλογές αυτές δεν υποστηρίζονται από το συμβατικό σημειωματάριο.

Δημιουργία σημείωσης

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **QuickMemo+**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να δημιουργήσετε μια σημείωση.
 - : αποθήκευση σημείωσης.
 - : Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας επεξεργασίας.
 - : Επανάληψη των πιο πρόσφατων ενεργειών διαγραφής.
 - : εισαγωγή σημείωσης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
 - : δημιουργία χειρόγραφων σημειώσεων.
 - : διαγραφή χειρόγραφων σημειώσεων.
 - : μεγέθυνση ή σμίκρυνση, περιστροφή ή διαγραφή σημείων μιας χειρόγραφης σημείωσης.
 - : Πρόσβαση σε άλλες επιλογές.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

Δημιουργία σημειώσεων σε ένα στιγμιότυπο οθόνης

- 1 Κατά την προβολή της οθόνης που θέλετε να αποτυπώσετε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί .
 - Το στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται ως θέμα φόντου στο σημειωματάριο. Τα εργαλεία σημειώσεων εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Κάντε περικοπή της εικόνας (αν χρειάζεται) και προσθέστε τις σημειώσεις που θέλετε.
 - δημιουργία χειρόγραφων σημειώσεων στη φωτογραφία.
 - 3 Πατήστε το κουμπί  και αποθηκεύστε τις σημειώσεις στην τοποθεσία που θέλετε.
 - Μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις που αποθηκεύσατε είτε στο **QuickMemo+** είτε στο **Άλμπουμ**.
 - Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις στην ίδια τοποθεσία με την προηγούμενη φορά, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση από προεπιλογή για αυτήν την ενέργεια**. και επιλέξτε μια εφαρμογή.



- Μπορείτε να αποτυπώσετε ολόκληρη την οθόνη χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κύλισης.
- Ενώ χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή, όπως για παράδειγμα τα Μηνύματα ή το Chrome, σύρετε τον πίνακα ειδοποιήσεων προς τα κάτω και πατήστε **Capture+ > Επέκταση**, για να αποτυπώσετε ολόκληρη την οθόνη που βλέπετε τη δεδομένη στιγμή ως ένα αρχείο απεικόνισης.
- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες εφαρμογές που υποστηρίζουν τη δυνατότητα κύλισης.
- Πιάστε δύο δάχτυλα ή απλώστε τα δάχτυλά σας για να αλλάξετε τη διάταξη των σημείων.

Ρολόι

Αφύπνιση

Μπορείτε να ορίσετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι μια καθορισμένη ώρα.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρολόι > Αφύπνιση**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **+** για να προσθέσετε ένα καινούργιο ξυπνητήρι.
- 3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αφύπνισης και πατήστε **Αποθήκευση**.



- Εάν επιλέξετε μια καταχώριση αφύπνισης που είχε ρυθμιστεί στο παρελθόν, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της.

Παγκόσμιο ρολόι

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ώρα στις πόλεις σε όλο τον κόσμο.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρολόι > Παγκόσμιο ρολόι**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **+** και προσθέστε μια πόλη.

Αντίστρ. Χρονόμ.

Μπορείτε να ορίσετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρολόι > Αντίστρ. Χρονόμ.**
- 2 Ρυθμίστε την ώρα και πατήστε **Έναρξη**.
 - Για αναστολή του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Παύση**. Για συνέχιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Συνέχεια**.
- 3 Πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε τον χρονοδιακόπτη.

Χρονόμετρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο για να μετρήσετε τον χρόνο για έναν γύρο.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρολόι > Χρονόμετρο**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
 - Για να μετρήσετε τον χρόνο για έναν γύρο, πατήστε **Lap**.
- 3 Πατήστε **Παύση** για να αναστείλετε το χρονόμετρο.
 - Για να συνεχίσει το χρονόμετρο, πατήστε **Συνέχεια**.
 - Για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές και να ξεκινήσετε το χρονόμετρο από την αρχή, αγγίξτε **Επαναφορά**.

Ημερολόγιο

Ημερολόγιο - Παρουσίαση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο για τη διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Προσθήκη συμβάντων

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε μια ημερομηνία και πατήστε το κουμπί **+**.
- 3 Εισαγάγετε τα στοιχεία του συμβάντος και πατήστε **Αποθήκευση**.

Συγχρονισμός συμβάντων

Πατήστε το κουμπί **⋮ > Ημερολόγια για συγχρονισμό** και επιλέξτε ένα ημερολόγιο για συγχρονισμό.



- Όταν οι εκδηλώσεις σου αποθηκεύονται από τη συσκευή στον λογαριασμό σου στο Google, αυτόματα συγχρονίζονται με το Ημερολόγιο Google, επίσης. Τότε, μπορείς να συγχρονίσεις άλλες συσκευές με το Ημερολόγιο Google για να κάνεις αυτές τις συσκευές να έχουν τις ίδιες εκδηλώσεις που έχει η συσκευή σου και για να διαχειρίζεσαι τις εκδηλώσεις σου πάνω σ' αυτές τις συσκευές.

Εργασίες


Μπορείτε να καταχωρίσετε εργασίες στη συσκευή σας για ευκολότερη διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων σας.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > Εργασίες**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **+** για να προσθέσετε μια εργασία.
- 3 Εισαγάγετε τις πληροφορίες για την εργασία και πατήστε **Αποθήκευση**.

Μουσική

Μπορείτε να ακούσετε και να διαχειριστείτε τραγούδια ή μουσικά άλμπουμ.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.

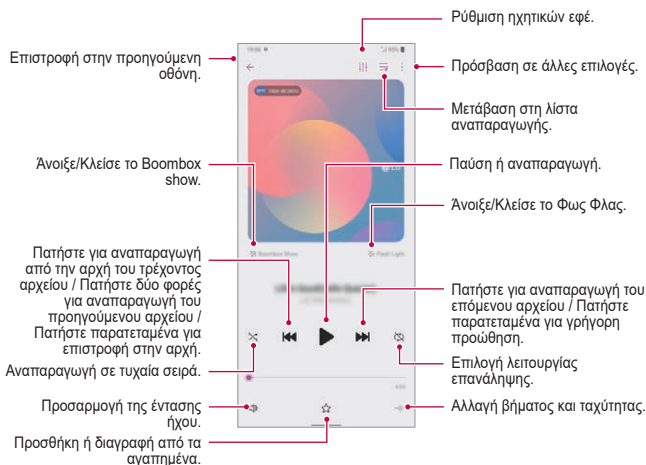



- Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.
- Αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα.
- Τα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων ή τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για να αντιγράψετε κάποιο αρχείο μουσικής, μπορεί να χρειαστεί να λάβετε νόμιμη άδεια. Για να πραγματοποιήσετε λήψη ή αντιγραφή ενός αρχείου μουσικής, ελέγξτε πρώτα τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα όπου βρίσκεστε.
- Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει αναπαραγωγή ήχου Hi-Fi. Τα αρχεία ήχου Hi-Fi εμφανίζονται με το εικονίδιο Hi-Fi.
- Όταν το χαρακτηριστικό Boombox Show είναι ενεργοποιημένο, η οθόνη δείχνει οπτικά εφέ στη μουσική.

Αριθμομηχανή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους υπολογιστών: το απλό κομπιουτεράκι και τη μηχανική αριθμομηχανή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Αριθμομηχανή**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να κάνετε έναν υπολογισμό.
 - Εάν θέλετε να γίνει νέος υπολογισμός, πατήστε παρατεταμένα το

Πρόγραμμα Εκκίν. Παιχνιδ.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Εκκίν. Παιχνιδ. όπου μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα παιχνίδια που έχουν εγκατασταθεί στο προϊόν και να επιλέγετε ρυθμίσεις για τα παιχνίδια, όπως απενεργοποίηση του ήχου των πολυμέσων, περιορισμό ειδοποιήσεων, κ.λπ.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > Πρόγραμμα Εκκίν. Παιχνιδ.**
- 2 Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

LG Health

Επισκόπηση της εφαρμογής LG Health

Μπορείτε να διαχειριστείτε θέματα που αφορούν την υγεία σας και να υιοθετήσετε καλές συνήθειες σωματικής άσκησης παρακολουθώντας τις ασκήσεις που εκτελείτε.

Εισαγωγή στη χρήση της εφαρμογής LG Health


Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής LG Health όταν εκκινείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά μετά την επαναφορά της.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > LG Health**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

Χρήση της εφαρμογής LG Health

Στην εφαρμογή LG Health μπορείτε να δείτε βασικές πληροφορίες και να διαχειριστείτε το εύρος των πληροφοριών υγείας και φυσικής άσκησης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > LG Health**.
- 2 Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές.

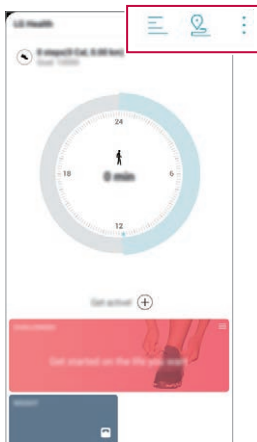

- ☰ : δείτε το αρχείο καταγραφής των σωματικών ασκήσεών σας τη συγκεκριμένη ημέρα που θέλετε να ελέγξετε.
- 📍 : ξεκινήστε να παρακολουθείτε μια άσκηση. Καταγράφεται η διαδρομή και η ένταση της σωματικής άσκησης για κάθε τύπο άσκησης που εκτελείτε.
- ⋮ : ορίστε τους ημερήσιους στόχους σωματικής άσκησης, τις θερμίδες που θέλετε να καταναλώνετε και τα βήματα ή ορίστε διάφορες ρυθμίσεις στην εφαρμογή LG Health.



- Οι πληροφορίες σε θέματα υγείας που παρέχονται από την εφαρμογή LG Health προορίζονται για την ευκολία του χρήστη και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη διάγνωση ασθενειών ή άλλων προβλημάτων ιατρικής φύσης.
- Η εφαρμογή LG Health ενδέχεται να διαφέρει ή να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο υπηρεσιών. Οι λειτουργίες που διατίθενται για την εφαρμογή LG Health, καθώς και άλλες εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στην εφαρμογή LG Health, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αυτό οφείλεται στους διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν.

E-mail

Email - Παρουσίαση

Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό email στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε και να στέλνετε email από τη συσκευή σας.



- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

Καταχώριση λογαριασμών email

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή email για πρώτη φορά, πρέπει να καταχωρίσετε τον λογαριασμό email σας.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > E-mail**.
- 2 Επιλέξτε ένα πάροχο υπηρεσιών e-mail.
- 3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης, και πατήστε **Επόμενο** για να καταχωρίσετε τον λογαριασμό σας.
 - Για να καταχωρίσετε με μη αυτόματο τρόπο έναν λογαριασμό email, αγγίξτε **Μη αυτόματη ρύθμιση** (εάν κρίνεται απαραίτητο).

Διαχείριση λογαριασμών email


Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τον λογαριασμό email σας, πατήστε το κουμπί **⋮ > Ρυθμίσεις**.

- Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό, πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού**.
- Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό, πατήστε το κουμπί **⋮ > Κατάργηση λογαριασμού**.





Άνοιγμα άλλου λογαριασμού email

Εάν έχουν καταχωριστεί πολλοί λογαριασμοί email και θέλετε να δείτε έναν άλλο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί **≡** και επιλέξτε τον άλλο λογαριασμό από τη λίστα.

Έλεγχος email

- 1 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο.
- 2 Επιλέξτε ένα email από τη λίστα email.
 - Εμφανίζεται το μήνυμα email.

Αποστολή email

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Συμπληρώστε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.
- 3 Πληκτρολογήστε το θέμα και το κείμενο του μηνύματος.
 - Για να επισυνάψετε αρχεία, πατήστε το κουμπί .
 - Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προαιρετικά στοιχεία μενού, πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να στείλετε το email.



- Για να προσαρμόσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πιέστε με δύο δάχτυλα ή απλώστε τα δάχτυλά σας.

Ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να ακούστε ραδιόφωνο FM.


Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τα απαραίτητα > Ραδιόφωνο FM**.



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή. Τα ακουστικά λειτουργούν σαν κεραία ραδιοφώνου.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες περιοχές.

Διαχείριση αρχείων

Για τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας ή στο cloud παρέχονται δυνατότητες προβολής και διαχείρισης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Διαχείριση > Διαχείριση αρχείων**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε την επιθυμητή τοποθεσία αποθήκευσης.

LG Mobile Switch

Μέσω του LG Mobile Switch μεταφέρετε εύκολα δεδομένα από μια μεταχειρισμένη συσκευή σε μια νέα συσκευή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Διαχείριση > LG Mobile Switch**.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Αντίγραφο ασφαλείας > LG Mobile Switch**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο μεταφοράς.



- Δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σε έναν λογαριασμό Google. Όταν συγχρονίζεις τον λογαριασμό σου στο Google, οι εφαρμογές Google, οι επαφές Google, το Ημερολόγιο Google, τα δεδομένα της εφαρμογής σημειωμάτων Google και οι εφαρμογές που κατεβαίνουν από το Play Store αποθηκεύονται στην εφαρμογή Drive αυτόματα.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη μεταφορά των δεδομένων για να αποφευχθεί η άσκοπη απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Λήψεις

Μπορείτε να προβάλλετε, να διαγράψετε ή να μοιραστείτε αρχεία που έχετε κατεβάσει από το Internet ή από τις εφαρμογές.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Διαχείριση > Λήψεις**.

SmartWorld

Μπορείτε να κατεβάσετε μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών, ηχητικού περιεχομένου, εφαρμογών και γραμματοσειρών που παρέχονται από την LG Electronics. Προσαρμόστε τη συσκευή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα θέματα της αρχικής οθόνης.



- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Υπηρεσίες > SmartWorld**.
- 2 Πατήστε **☰ > Λογαριασμοί LG** και συνδεθείτε.
- 3 Επιλέξτε και πραγματοποιήστε λήψη των στοιχείων περιεχομένου της αρεσκείας σας.

Λήψη της εφαρμογής SmartWorld

Εάν η εφαρμογή SmartWorld δεν έχει εγκατασταθεί, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την κατεβάσετε.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Κέντρο ενημέρωσης > Ενημέρωση εφαρμογής**.
- 2 Από τη λίστα, επιλέξτε **SmartWorld** και πατήστε **Λήψη**.

RemoteCall Service

Μπορεί να γίνει απομακρυσμένη διάγνωση της συσκευής σας για την επίλυση των προβλημάτων. Αρχικά, καλέστε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης της λειτουργίας.
- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Υπηρεσίες > RemoteCall Service**.
- 2 Πραγματοποιήστε κλήση προς το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- 3 Όταν απαντηθεί η κλήση, ακολουθήστε τις οδηγίες του συνεργάτη επισκευών για να εισαγάγετε έναν εξαψήφιο αριθμό.
 - Εκτελείται απομακρυσμένη σύνδεση στη συσκευή σας και ξεκινάει η απομακρυσμένη υποστήριξη.

Εκπομπή κυψέλης

Μπορείτε να δείτε τις εκπομπές κειμένου σε πραγματικό χρόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τυφώνες, πλημμύρες και σεισμούς.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Υπηρεσίες > Εκπομπή κυψέλης**.

Εφαρμογές Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Google ορίζοντας ένα λογαριασμό Google. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή Google για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένα παράθυρο καταχώρισης λογαριασμού Google. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, δημιουργήστε έναν από τη συσκευή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής, συμβουλευτείτε τη Βοήθεια στην ίδια την εφαρμογή.



- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Chrome

Ένας γρήγορος, απλός, κι ασφαλής περιηγητής, φτιαγμένος για τον σύγχρονο ιστό.

Έγγραφα

Το Docs είναι ένα συλλογικό εργαλείο επεξεργασίας κειμένου που ενισχύει την παραγωγικότητα. Χρησιμοποιήστε το Docs για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να συνεργαστείτε σε πραγματικό χρόνο.

Google Drive

Το Drive είναι χώρος αποθήκευσης αρχείων και κοινής εφαρμογής που σε διευκολύνει να βρεις, να μοιραστείς και συνεργαστείς σε projects δουλειάς από παντού, άμεσα.

Duo

Κάνε απλές, υψηλής ποιότητας βιντεοκλήσεις στους φίλους σου και στην οικογένεια με τα τηλέφωνα Android και iPhones.

Gmail

Το Gmail είναι μια εύκολη στη χρήση εφαρμογή email που διατηρεί τα μηνύματά σου ασφαλή, κάνει το γραμματοκιβώτιό σου εξυπνότερο και σε βοηθάει να είσαι οργανωμένος.

Google

Η εφαρμογή Google σε κρατάει ενήμερο για τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Βρείτε γρήγορες απαντήσεις, εξερευνήστε τα ενδιαφέροντά σας, και μάθετε ιστορίες και πάρτε ενημερώσεις για θέματα που σας ενδιαφέρουν.

Χάρτες

Πάτε κάπου; Πηγαίνετε με τους Χάρτες, η εφαρμογή στην οποία μπορείτε να βασιστείτε για πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο, για την κυκλοφορία, τη συγκοινωνία, και για λεπτομέρειες για εκατομμύρια μέρη, όπως κριτικές και δημοφιλείς ώρες.

Φωτογραφίες

Το σπίτι για όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σου, αυτόματα οργανωμένα έτσι ώστε να μπορείς να μοιράζεσαι και να αποθηκεύεις ό,τι έχει σημασία.

Ταινίες Play

Χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό σας Google για ενοικίαση ή αγορά ταινιών. Μπορείτε να αγοράσετε περιεχόμενο για αναπαραγωγή παντού.

Μουσική Play

Αγόρασε μουσική από το Play Store. Πάιξε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σου.

Υπολογιστικά φύλλα

Το Sheets είναι ένα συλλογικό εργαλείο επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων που ενισχύει την παραγωγικότητα. Χρησιμοποιήστε το Sheets για να εισάγετε, να οργανώσετε και να αναλύσετε πληροφορίες μαζί σε πραγματικό χρόνο.

Παρουσιάσεις

Το Google Slides είναι ένα συλλογικό εργαλείο δημιουργίας παρουσίασης που ενισχύει την παραγωγικότητα. Χρησιμοποιήστε το Slides για να οργανώσετε πληροφορίες, να παρουσιάσετε αποτελέσματα, και να παίρνετε αποφάσεις μαζί σε πραγματικό χρόνο.

YouTube

Παρακολούθησε τα αγαπημένα σου κανάλια, άκουσε τη μουσική που αγαπάς, και ανέβασε βίντεο για να μοιραστείς με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Google Assistant

Η συσκευή σας έχει τον Βοηθό Google ενσωματωμένο. Βρείτε απαντήσεις και κάνε πράγματα στην πορεία. Για να ξεκινήσεις, απλά πάτα το κλειδί Βοηθός Google στην πλευρά του τηλεφώνου ή άγγιξε και κράτα το αρχικό κουμπί του τηλεφώνου.



- Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε συγκεκριμένες γλώσσες και χώρες.



04

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις**.




- Εάν εισάγετε λέξη κλειδί στο παράθυρο αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να εκτελέσετε πιο εύκολα τα στοιχεία που πρέπει να ρυθμιστούν.

Δίκτυο & Internet

Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε με κοντινές συσκευές μέσω δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Wi-Fi**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
 - Τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εμφανίζονται αυτόματα.
- 3 Επιλέξτε ένα δίκτυο.
 - Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi.
 - Η συσκευή παραλείπει αυτήν τη διαδικασία για δίκτυα Wi-Fi στα οποία είχε συνδεθεί στο παρελθόν. Αν δεν θέλετε να συνδέεστε αυτόματα σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο Wi-Fi, πατήστε το δίκτυο και, στη συνέχεια, **Παράβλεψη**.

Ρυθμίσεις δικτύου Wi-Fi

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Wi-Fi**.

- **Μετάβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας:** εάν η λειτουργία της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet μέσω της σύνδεσης Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα στο Internet μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.



• Αυτή η δυνατότητα εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών.

- : Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του δικτύου Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi Direct για απευθείας κοινή χρήση δεδομένων με αυτές. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση σημείου πρόσβασης. Μπορείτε να συνδεθείτε με περισσότερες από δύο συσκευές χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Wi-Fi > > Wi-Fi για προχωρημένους > Wi-Fi Direct**.
 - Οι κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi Direct εμφανίζονται αυτόματα.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή.
 - Σύνδεση πραγματοποιείται όταν η συσκευή αποδεχτεί το αίτημα σύνδεσης.




• Η μπαταρία ενδέχεται να εξαντληθεί γρηγορότερα όταν χρησιμοποιείται Wi-Fi Direct.

Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για ενεργοποίηση.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Ενεργ.:** ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε κινητά δίκτυα.
 - **Περιορισμός χρήσης μετάδοσης δεδομένων:** θέστε ένα όριο για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που φτάσετε αυτό το όριο, δεν θα επιτρέπεται πλέον η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 - **⋮** : προσαρμογή των ρυθμίσεων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 - Ο όγκος χρήσης δεδομένων υπολογίζεται με βάση το προϊόν και ο όγκος που υπολογίζει ο πάροχός σας ενδέχεται να διαφέρει.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κλήσεων, όπως για τις φωνητικές κλήσεις και τις επιλογές διεθνών κλήσεων.




- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις

Tethering

Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε άλλη συσκευή μέσω USB για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.


- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω καλωδίου USB.
- 2 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Tethering > Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  για ενεργοποίηση.



- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για σύνδεση σε υπολογιστή, κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης USB από την τοποθεσία www.lg.com και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή.
- Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση USB. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση USB για την αποστολή ή λήψη αρχείων.
- Τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο σύνδεσης είναι τα Windows XP ή μεταγενέστερη έκδοση, ή το Linux.

Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ως ασύρματο δρομολογητή, έτσι ώστε οι άλλες συσκευές να μπορούν να συνδεθούν στο Internet χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Tethering > Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** και έπειτα πατήστε  για ενεργοποίηση.
- 2 Αγγίξτε **Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi** και καταχωρίστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του Όνομα Wi-Fi (SSID).
- 3 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στην άλλη συσκευή και επιλέξτε το όνομα του δικτύου της συσκευής στη λίστα Wi-Fi.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.




- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο: <http://www.android.com/tether#wifi>

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi

Όταν το σημείο πρόσβασης Wi-Fi δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ορισμένη περίοδο, απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα που θέλετε να εκτελεστεί αυτόματη αποσύνδεση.

Bluetooth tethering

Μια συνδεδεμένη με Bluetooth συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο Internet χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Tethering > Bluetooth tethering** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στις δύο συσκευές, και πραγματοποιήστε ζεύξη.



- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Βοήθεια

Μπορείτε να προβάλετε τη βοήθεια σχετικά με τη χρήση συνδέσεων και hotspot. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Tethering > Βοήθεια**.

Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες κλήσης και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι λειτουργίες που δεν απαιτούν τη χρήση δεδομένων, όπως παιχνίδια και αναπαραγωγή μουσικής, παραμένουν διαθέσιμες.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Λειτουργία πτήσης**.
- 2 Πατήστε **Ενεργοποίηση** στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Περιοχή δεδομένων:** Για περιήγηση στο Internet, χρήση email, μηνύματα πολυμέσων και άλλες υπηρεσίες δεδομένων στο εξωτερικό.
 - **Λειτουργία δικτύου:** Επιλέξτε τύπο δικτύου.
 - **Ονόματα σημείου πρόσβασης:** Για εμφάνιση ή αλλαγή του σημείου πρόσβασης για τη χρήση υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα σημείων πρόσβασης.
 - **Εταιρείες δικτύου:** Για αναζήτηση παρόχων δικτύου και αυτόματη σύνδεση σε κάποιο δίκτυο.

VPN

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές εικονικό δίκτυο, π.χ. σε ένα εσωτερικό εταιρικό δίκτυο. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα συνδεδεμένα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα.

Προσθήκη VPN

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > VPN**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **+**.
- 3 Εισαγάγετε τα στοιχεία της σύνδεσης VPN και πατήστε **Αποθήκευση**.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων VPN

- 1 Στη λίστα **VPNS**, επιλέξτε ένα VPN.
- 2 Εισαγάγετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη VPN και πατήστε **Σύνδεση**.
 - Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του λογαριασμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αποθήκευση στοιχείων λογαριασμού**.

Ιδιωτικό DNS

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές Ιδιωτικού DNS (Domain Name System).



- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυο & Internet > Ιδιωτικό DNS**.
- 2 Κάντε την επιλογή που θέλετε και πατήστε **Αποθήκευση**.

Συνδεδεμένες συσκευές

Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth για ανταλλαγή δεδομένων με αυτές. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα ακουστικό και ένα πληκτρολόγιο με δυνατότητα Bluetooth. Έτσι ο έλεγχος της συσκευής θα είναι ευκολότερος.

Σύζευξη με άλλη συσκευή

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > Bluetooth**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
 - Οι διαθέσιμες συσκευές εμφανίζονται αυτόματα.
 - Για να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών, πατήστε .




- Μόνο οι συσκευές που έχουν οριστεί ως ορατές εμφανίζονται στη λίστα.

- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας.



- Αυτό το βήμα παραλείπεται για συσκευές στις οποίες έχει υπάρξει πρόσβαση στο παρελθόν.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth


- 1 Επιλέξτε ένα αρχείο.
 - Μπορείτε να στείλετε αρχεία πολυμέσων ή στοιχεία επαφών.
- 2 Πατήστε  > **Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή προορισμού για το αρχείο.
 - Το αρχείο αποστέλλεται μόλις γίνει αποδεκτό από τη συσκευή προορισμού.



- Οι διαδικασίες κοινής χρήσης αρχείων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αρχείο.

Κοινή χρήση οθόνης

Μπορείτε να αναπαραγάγετε την οθόνη και τον ήχο της συσκευής σε μια διαφορετική συσκευή, όπως μια τηλεόραση, που υποστηρίζει τη λειτουργία Miracast.


- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > Κοινή χρήση οθόνης**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα των κοντινών συσκευών.
 - Εάν η συσκευή που θέλετε δεν εμφανίζεται, πατήστε **Αναζήτηση** για να ανανεώσετε τη λίστα.
 - Αφού επιτευχθεί σύνδεση, στη συσκευή θα εμφανιστεί η οθόνη του τηλεφώνου σας.



- Η εφαρμογή κοινής χρήσης οθόνης απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρχει κοντά συσκευή συμβατή με τη δυνατότητα κοινής χρήσης.

NFC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μια κάρτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ως πιστωτική κάρτα. Επίσης, μπορείτε να κοινοποιήσετε δεδομένα σε άλλες συσκευές.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > NFC**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
 - Αγγίξτε τη συσκευή σας με άλλη συσκευή που υποστηρίζει NFC για ανταλλαγή δεδομένων.



- Η κεραία NFC μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο ανάλογα με τον τύπο συσκευής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την περιοχή της κεραίας NFC, ανατρέξτε στην ενότητα **Επισκόπηση στοιχείων**.

Android Beam

Μπορείτε να ανταλλάξετε αρχεία αγγίζοντας το πίσω μέρος της συσκευής σε άλλη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ανταλλάξετε αρχεία, όπως μουσική, βίντεο ή επαφές, και να ανοίξετε μια ιστοσελίδα ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή από την άλλη συσκευή.


- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές**. > **Android Beam**.
- 2 Αγγίξτε το πίσω μέρος της συσκευής με την άλλη συσκευή.



- Η κεραία NFC μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο ανάλογα με τον τύπο συσκευής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την περιοχή της κεραίας NFC, ανατρέξτε στην ενότητα **Επισκόπηση στοιχείων**.

Πίνακας κοινοποιήσεων

Μπορείτε να κοινοποιήσετε περιεχόμενο από το Άλμπουμ, τη Μουσική και τη Διαχείριση αρχείων σας σε κοντινές συσκευές. Μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε το περιεχόμενο σε συγκεκριμένα άτομα σε εφαρμογές που υποστηρίζουν τη δυνατότητα άμεσης κοινοποίησης της Google (Google Direct Share).

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές** > **Πίνακας κοινοποιήσεων**.
- 2 Απενεργοποιήστε κάθε επιλογή χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό .
 - **Κοντινές συσκευές:** Μπορείτε να εμφανίσετε τις κοντινές συσκευές με τις οποίες μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο από τις εφαρμογές Άλμπουμ, Μουσική και Διαχείριση αρχείων,
 - **Απευθείας κοινή χρήση:** Από μια εφαρμογή που υποστηρίζει τη δυνατότητα άμεσης κοινοποίησης της Google (Google Direct Share), μπορείτε να εμφανίσετε ένα εικονίδιο που σας επιτρέπει να μοιράζεστε περιεχόμενο με συγκεκριμένους ανθρώπους.

Κοινή Χρήση Αρχείου

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και σε άλλη συσκευή ή tablet της LG.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > Κοινή Χρήση Αρχείου**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **G7 ThinQ**: για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.
 - **Αποθήκευση σε**: ορίστε τον φάκελο προορισμού για την αποθήκευση των αρχείων που αποστέλλονται από άλλες συσκευές.
 - **Κοινή Χρήση Αρχείου**: για να επιτρέψετε τη λήψη αρχείων που αποστέλλονται από άλλες συσκευές.
 - **SmartShare Beam**: για να μοιραστείτε αρχεία με άλλες συσκευές μέσω του SmartShare Beam.
 - **Βοήθεια**: μπορείτε να δείτε τη βοήθεια για την κοινοποίηση αρχείων.

Διακομιστής πολυμέσων

Μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο πολυμέσων στη συσκευή σας με κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν DLNA.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > Διακομιστής πολυμέσων**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Κοινή χρήση περιεχομένου**: μοιραστείτε περιεχόμενο που βρίσκεται στη συσκευή σας με άλλες κοντινές συσκευές.
 - **G7 ThinQ**: ορίστε το όνομα της συσκευής σας



- Ανάλογα με το προϊόν του χρήστη, τα ονόματα των μενού ενδέχεται να διαφέρουν.

- **Το περιεχόμενό μου σε κοινή χρήση**: επιλέξτε τον τύπο του περιεχομένου πολυμέσων που θα μοιράζεστε με άλλες συσκευές.
- **Εξουσιοδοτημένες συσκευές**: δείτε μια λίστα με τις συσκευές που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της συσκευής σας.
- **Μη-εγκριμένες συσκευές**: δείτε μια λίστα με τις συσκευές που δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της συσκευής σας.

MirrorLink

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα αυτοκίνητο μέσω USB για να χρησιμοποιήσετε την εγκατεστημένη στη συσκευή εφαρμογή MirrorLink από το σύστημα infotainment ή την κεντρική μονάδα του αυτοκινήτου.



- Αυτή η εφαρμογή διατίθεται μόνο σε αυτοκίνητα που υποστηρίζουν MirrorLink.
- Κατεβάστε την εφαρμογή MirrorLink από ένα κατάστημα εφαρμογών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε <https://mirrorlink.com/apps>.
- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται στην προστασία του προγράμματος οδήγησης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία MirrorLink.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > MirrorLink**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σε αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και ενεργοποιώντας την επιλογή **Σύνδεση μέσω Καλώδιο USB**.



- Εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε όχημα που υποστηρίζει αυτόματη σύνδεση MirrorLink, η λειτουργία σύνδεσης μέσω καλωδίου USB ενεργοποιείται αυτόματα στη συσκευή σας.
- Πατήστε **⋮** για να διαμορφώσετε την αυτόματη σύνδεση MirrorLink USB.

Εκτύπωση

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν εκτυπωτή Bluetooth και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες ή τα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδεδεμένες συσκευές > Εκτύπωση**.

- Πατήστε **Προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης** για να γίνει αναζητήση εκτυπωτών με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε. Ή πατήστε **⋮ > Προσθήκη εκτυπωτών** για να προσθέσετε χειροκίνητα έναν εκτυπωτή.
- Πατήστε **⊕ Προσθήκη υπηρεσίας** για να λάβετε την εφαρμογή του εκτυπωτή που θέλετε.



- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν το δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Για να λάβετε την εφαρμογή εκτυπωτή στο **⊕ Προσθήκη υπηρεσίας**, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google.

Ήχος

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, δόνησης και ειδοποιήσεων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος** και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ηχητικά προφίλ:** αλλάξτε τη λειτουργία ήχου σε **Ήχος, Μόνο δόνηση, ή Σίγαση**.
- **Ένταση:** ρύθμιση της έντασης ήχου για τα διάφορα στοιχεία.
- **Ήχος κλήσης:** Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις. Προσθέστε ή διαγράψτε ήχους κλήσης.
- **Ήχος ειδοποιήσεων:** Επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης. Ορίστε ένα μουσικό κομμάτι που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή ως ήχο ειδοποίησης.
- **Ήχος κλήσης με δόνηση:** Ρυθμίστε τη συσκευή για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης ταυτόχρονα.
- **Ringtone ID:** δημιουργεί έναν ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση από μια συγκεκριμένη επαφή.
- **Το φλας ανάβει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση:** Ρυθμίστε να αναβοσβήνει το φλας σύμφωνα με τον ήχο κλήσης της LG.
- **Μην ενοχλείτε:** Ορίστε την ώρα, τη διάρκεια και τον τύπο εφαρμογής για τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα ειδοποίησης. Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα ειδοποιήσεων μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.
- **Ποιότητα ήχου και εφέ:** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ποιότητα ήχου και τα εφέ κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή βίντεο.
 - **Ένταση:** ρύθμιση της έντασης ήχου για τα διάφορα στοιχεία.
 - **Κανονικοποίηση έντασης:** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να ομαλοποιήσετε την ποσότητα διαφορετικών πηγών ήχου.
 - **Ισοσταθμιστής:** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ισοσταθμιστή.
 - **DTS:X 3D Surround:** Χρησιμοποίησε την λειτουργία για να παίξεις μουσική ή βίντεο σε τρισδιάστατο, εμπυθιστικό και ζωντανό ήχο όταν ακουστικά, ηχείο ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου είναι συνδεδεμένα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **DTS:X 3D Surround**.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Σύνδεσε ακουστικά, ηχείο ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου στη θύρα των στερεοφωνικών ακουστικών και χρησιμοποιήσε οποιοδήποτε από αυτά ως Hi-Fi Quad DAC.

- **Προκαθορισ. Ήχος:** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ήχου.
- **Ψηφιακό φίλτρο:** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την πίσω και την ηχώ προς τα εμπρός για να αναπαράγετε τη μουσική όπως επιθυμείτε.
- **Ισορροπία:** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να ρυθμίσετε το αριστερό και το δεξί ακουστικό.
- **Ένταση δόνησης:** προσαρμόστε την ένταση της δόνησης.
- **Τύπος δόνησης:** μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο δόνησης που θα ενεργοποιείται κατά τη λήψη κλήσεων.
- **Δόνηση κατά το πάτημα:** ορίστε τη συσκευή να δονείται όταν αγγίζει ορισμένα στοιχεία στην οθόνη.
- **Ήχος πληκτρολογίου κλήσεων:** Επιλέξτε το ηχητικό εφέ για το πληκτρολόγιο.
- **Ήχος πληκτρολογίου LG:** Επιλέξτε το ηχητικό εφέ για το πληκτρολόγιο LG.
- **Ήχος αφής:** Επιλέξτε ένα εφέ ήχου για όταν πατάτε σε ένα στοιχείο.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης:** Επιλέξτε ένα εφέ ήχου για όταν κλειδώνει ή ξεκλειδώνει η οθόνη.

Προβολή

Μπορείτε να προσαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για κάθε τύπο οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προβολή** και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Αρχική οθόνη:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την αρχική οθόνη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης*.
- **Φόντο & Θέμα:** Επιλέξτε μια ταπετσαρία οθόνης, ένα θέμα, ένα εικονίδιο και ένα AOD για τη συσκευή σας.
- **Γραμματοσειρά:** Αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς, την ένταση της γραφής ή τη γραμματοσειρά.
- **New Second Screen:** Επιλέξετε πώς η γραμμή κατάστασης και οι γωνίες της εφαρμογής θα φαίνονται.
- **Γραμμή πλοήγηση:** Ορίστε το στυλ της Γραμμή πλοήγηση σε Χειρονομίες ή Μόνο κουμπιά. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το συνδυασμό κουμπιών όταν ορίσετε Μόνο κουμπιά ως στυλ της Γραμμή πλοήγηση. Για λεπτομέρειες, βλέπε Γραμμή Πλοήγησης.

- **AOD (Always-on Display):** να εμφανίζονται πάντα πληροφορίες όπως η ημερομηνία, η ώρα και οι ειδοποιήσεις, ακόμα και όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Για λεπτομέρειες βλέπε **AOD (Always-on Display)**
- **Άνετη προβολή:** ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να μειώσετε την ποσότητα του μπλε φωτός στην οθόνη και να περιορίσετε την καταπόνηση των ματιών.
- **Νυχτερινή λήψη:** Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα αχνό θέμα οθόνης για να αποφύγετε την έντονη λάμψη της οθόνης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- **Χρώμα οθόνης:** Ρυθμίστε το χρώμα, τη θερμοκρασία χρώματος για την επιθυμητή οθόνη.




- Πατήστε  για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

- **Κλιμάκωση εφαρμογής:** προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης των εφαρμογών.



Λόγος διαστάσεων

- Αυτή η συσκευή έχει λόγο διαστάσεων 19,5:9.
 - Ενδέχεται κάποιες ληφθείσες εφαρμογές να μην υποστηρίζουν τον λόγο διαστάσεων 19,5:9.
Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε τις βέλτιστες αναλογίες οθόνης για την εφαρμογή ή αποταθείτε στον πάροχο της εφαρμογής για περισσότερες πληροφορίες.
 - Μπορείτε να επιλέξετε την αναλογία εικόνας για ξεχωριστές εφαρμογές πατώντας στο  > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλιμάκωση εφαρμογής. Επιλέξτε τον λόγο διαστάσεων που θέλετε: Συμβατότητα (16:9), Τυπική (16.7:9) και Πλήρης οθόνη.

- **Μέγεθος οθόνης:** Ορίστε το μέγεθος των στοιχείων στην οθόνη όπως σας βολεύει. Κάποια στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν θέση.
- **Ανάλυση οθόνης:** Ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης.



- Όταν αλλάζετε την ανάλυση της οθόνης, κλείνουν και οι εφαρμογές που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή.

- **Φωτεινότητα:** χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής. Για να ρυθμίσετε αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος, αγγίξτε την επιλογή **Αυτόματο**.

- **Αυτόματο:** ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε η φωτεινότητα της οθόνης να ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με την ένταση φωτός του περιβάλλοντος.
- **Ενίσχυση φωτεινότητας χρονική λήξη:** Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να απενεργοποιεί αυτόματα την Ενίσχυση φωτεινότητας μετά τον καθορισμένο χρόνο.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** Απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή όταν παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** να περιστρέφεται αυτόματα η οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής.
- **Προφύλαξη Οθόνης:** Εμφανίζεται προφύλαξη οθόνης όταν η συσκευή έχει συνδεθεί στη βάση ή τον φορτιστή. Επιλέξτε τον τύπο προφύλαξης οθόνης που θέλετε να εμφανίζεται.
- **Οθόνη με το ένα χέρι:** Μικρύνετε το μέγεθος της οθόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το ένα χέρι. Σύρετε και κρατήστε το αριστερό/δεξί άκρο στη μέση.

Κλειδωμα οθόνης & ασφάλεια

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης κλειδώματος και της ασφάλειας.

- **Google Play Protect:** Σαρώνει τη συσκευή σου καθημερινά για πιθανές βλαβερές εφαρμογές.
- **Εύρεση συσκευής:** Παρακολουθήστε την τοποθεσία της συσκευής απομακρυσμένα. Μπορείτε επίσης να προστατέψετε με ασφάλεια τα δεδομένα σας εάν χάσατε τη συσκευή σας.
- **Ενημέρωση ασφάλειας:** Έλεγχος για ενημέρωση λογισμικού και διαμόρφωση ρυθμίσεων αυτόματης εγκατάστασης.
- **Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης:** Επιλέξτε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που θέλετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης**.
- **Παραμετροποίηση κλειδώματος οθόνης κλειδώματος:** Αλλαγή των πληροφοριών που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος:** Αλλάξτε τις ρυθμίσεις κλειδώματος ασφαλείας.
- **Δακτυλ Αποτύπωμα:** χρησιμοποιήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη ή το περιεχόμενο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναγνώριση Δακτυλ. Αποτύπωμα - Παρουσίαση**.

- **Αναγνώριση προσώπου:** Σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το πρόσωπό σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναγνώριση προσώπου - Παρουσίαση*.
- **Αναγνώριση φωνής:** Ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας φωνητική εντολή.
- **Κλειδωμα περιεχομένου:** Σας επιτρέπει να ορίσετε τύπο κλειδώματος (κωδικό πρόσβασης ή μοτίβο) για τα αρχεία QuickMemo+ και Συλλογής.
- **Κρυπτογράφηση & διαπιστευτήρια:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την κρυπτογράφηση και τα διαπιστευτήρια της κάρτας SD.
 - **Κρυπτογράφηση κάρτας SD:** κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης για να αποτρέψετε τη χρήση της σε άλλη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης*.
 - **Ασφαλής εκκίνηση:** προστατεύστε τη συσκευή σας ορίζοντας να είναι κλειδωμένη κατά την ενεργοποίησή της. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση ασφαλούς εκκίνησης*.
 - **Προστασία διαπιστευτηρίου:** προβολή τύπου του χώρου αποθήκευσης όπου θα αποθηκευτεί το πιστοποιητικό ασφαλείας.
 - **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια:** Προβολή των ριζικών πιστοποιητικών CA του συστήματός σας και των πιστοποιητικών CA που έχουν εγκατασταθεί από το χρήστη.
 - **Διαπιστευτήρια χρήστη:** Προβολή και αλλαγή των ασφαλών πληροφοριών πιστοποιητικού που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.
 - **Εγκατάσταση από τον αποθηκευτικό χώρο:** Εγκατάσταση ενός ασφαλούς πιστοποιητικού από μια μονάδα αποθήκευσης.
 - **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων:** Διαγραφή ασφαλών πιστοποιητικών που έχει εγκαταστήσει ο χρήστη και των σχετικών διαπιστευτηρίων.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:** κλειδώστε ή ξεκλειδώστε την κάρτα USIM, ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης (PIN).
- **Διαχειριστές συσκευών:** Σας επιτρέπει να εκχωρήσετε δικαιώματα για να περιορίσετε τον έλεγχο ή τη χρήση της συσκευής σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
- **Trust agents:** Εμφανίστε και χρησιμοποιήστε τα trust agent που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.
- **Καρφίτσα οθόνης:** Ρυθμίστε την οθόνη εφαρμογών έτσι ώστε να είναι δυνατή μόνο η χρήση της εφαρμογής που είναι ενεργή την εκάστοτε στιγμή.
- **Πρόσβαση χρήσης:** δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση εφαρμογών στη συσκευή.

Απόρρητο

- **διαχειριστής Άδεια:** Σας επιτρέπει να δείτε και να αλλάξετε τα δικαιώματα που έχετε δώσει στις εφαρμογές.
- **Εμφάνιση κωδικός πρόσβασης:** Εμφάνιση των χαρακτήρων σύντομα κατά την πληκτρολόγηση.
- **Κλειδωμένη οθόνη:** Σας επιτρέπει να ορίσετε τις ειδοποιήσεις που θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.
- **Να φαίνονται οι κωδικοί πρόσβασης:** Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζεται για σύντομο διάστημα κάθε χαρακτήρας του κωδικού πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε ώστε να βλέπετε τι εισάγετε.
- **Αυτ. Συμπλήρωση από την Google :** Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να γίνεται εισαγωγή των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στο λογαριασμό σας, όπως κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ή αριθμού πιστωτικής κάρτας με ένα μόνο πάτημα. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης συμπλήρωσης της Google ή να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό υπηρεσίας.
- **Ιστορικό τοποθεσίας Google:** Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσιών. Όταν έχει ενεργοποιηθεί, η Google αποθηκεύει περιοδικά και χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα δεδομένα τοποθεσίας του τηλεφώνου σας σε συνδυασμό με το λογαριασμό σας Google. Στην οθόνη Ιστορικό τοποθεσιών, πατήστε  για να δείτε και/ή να διαχειριστείτε τα δεδομένα τοποθεσιών σας.
- **Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας:** Επιλέξτε τις δραστηριότητες και τις πληροφορίες που θέλετε να αποθηκεύει η Google.
- **Διαφημίσεις:** Σας επιτρέπει να δείτε το αναγνωριστικό διαφημίσεων και να ορίσετε εξατομικευμένες διαφημίσεις.
- **Χρήση και διαγνωστικά:** Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να συντελέσετε στη βελτίωση της εμπειρίας του Android μέσω της αυτόματης αποστολής διαγνωστικών δεδομένων, δεδομένων συσκευής και χρήσης εφαρμογών στη Google.

Τοποθεσία

Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο που κοινοποιούνται οι πληροφορίες τοποθεσίας σας και να ρυθμίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες τοποθεσίας σας. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Τοποθεσία** και ρυθμίστε τη λειτουργία που θέλετε.

Επεκτάσεις

Smart Doctor

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Smart Doctor για να διαγνώσετε την κατάσταση της συσκευής και να τη βελτιστοποιήσετε.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Επεκτάσεις > Smart Doctor**.

Context Awareness

Μπορείτε να αλλάζετε αυτόματα τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ανάλογα με το μοτίβο χρήσης και την τοποθεσία.


- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Επεκτάσεις > Context Awareness**.
- 2 Ενεργοποιήστε τα στοιχεία για τα οποία θέλετε οι ρυθμίσεις να αλλάζουν αυτόματα.
 - **ΑΥΤΟΜΑΤΑ:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να αλλάζουν αυτόματα οι επιλογές προφίλ ήχου, Bluetooth και Wi-Fi σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως Οικία, Εκτός οικίας, Εργασία, Εκτός εργασίας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε να ανοίγει μια εφαρμογή όταν συνδεθούν ακουστικά ή μια συσκευή Bluetooth.



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να έχετε ορίσει στη ρύθμιση Τα μέρη μου την τοποθεσία της οικίας ή της εργασίας σας. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Τοποθεσία > Τα μέρη μου** για να ρυθμίσετε τις τοποθεσίες.

Παιχνίδι

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για εργαλεία και γραφικά παιχνιδιών, καθώς και για τη δυνατότητα εξοικονόμησης μπαταρίας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Επεκτάσεις > Παιχνίδι**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Πρόγραμμα Εκκίν. Παιχνιδι.**: Πατήστε  για να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Εκκίν. Παιχνιδι..
 - **Εργαλεία παιχνιδιού**: Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία όταν παίζετε παιχνίδια πατώντας τα εργαλεία παιχνιδιού από τα κουμπιά αφής της αρχικής οθόνης
 - **Γραφικά παιχνιδιού**: Ρυθμίστε τα γραφικά του παιχνιδιού.




- Εάν αλλάξετε την ανάλυση σε ορισμένα παιχνίδια, η δυνατότητα προβολής οθόνης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε εφαρμογές παιχνιδιών.



- **Διάλειμμα**: Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και την απόδοση κάθε φορά που διακόπτετε το παιχνίδι για περισσότερο από 5 λεπτά.

Εγγραφή οθόνης

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για Εγγραφή οθόνης.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Επεκτάσεις > Εγγραφή οθόνης**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Συμπεριλάβετε τον εαυτό σας στο βίντεο**: Κάντε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε **Αποθήκευση**.
 - **Εικόνα**: Περιλαμβάνει την εικόνα προφίλ σας στο βίντεο κατά την καταγραφή. Αφότου κάνετε αυτήν την επιλογή, πατήστε  και επιλέξτε μια εικόνα προφίλ. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το μέγεθος της εικόνας χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.
 - **Μπροστινή κάμερα**: Συμπεριλαμβάνει καταγραφή του εαυτού σας χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα, κατά την καταγραφή της οθόνης.
 - **Ποτέ**: Δεν περιλαμβάνεται τίποτα.
 - **Πηγή ήχου**: Επιλέξτε την πηγή ήχου μεταξύ **Μικροφώνου** και **Περιεχομένων**.
 - **Ανάλυση βίντεο**: Επιλέξτε την ανάλυση για την Εγγραφή οθόνης.

Για καταγραφή της οθόνης

- 1 Μεταφέρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τη λίστα εικονιδίων γρήγορης πρόσβασης.
- 2 (Εάν χρειαστεί, περάσετε το δάκτυλο αριστερά επάνω από την περιοχή των εικονιδίων γρήγορης πρόσβασης.) Πατήστε το κουμπί .
- 3 Διαβάστε τη δήλωση αποποίησης ευθύνης και πατήστε **Έναρξη**. Η καταγραφή θα ξεκινήσει σε 3 δευτερόλεπτα.
- 4 Για να διακόψετε την καταγραφή, πατήστε το  που βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης. Το καταγεγραμμένο βίντεο θα αποθηκευτεί στο Άλμπουμ.



- Εάν παραβιάσετε τα δικαιώματα άλλου ατόμου, όπως το δικαίωμα Πορτραίτου ή το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαβάλλετε τη φήμη άλλου ατόμου χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που παρέχονται για την υπηρεσία καταγραφής οθόνης, ενδέχεται να υποστείτε αστική ή ποινική δίωξη ή διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η LG Electronics δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες των χρηστών.

Διπλή Εφαρμογή

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο φορές μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο προϊόν και να χρησιμοποιείτε δύο λογαριασμούς ταυτόχρονα.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Επεκτάσεις > Διπλή εφαρμογή**.
- 2 Μετά την ανάγνωση της δήλωσης αποποίησης, πατήστε **Επιβεβαίωση**.
- 3 Στη λίστα διαθέσιμων εφαρμογών, πατήστε **Εγκατάσταση** για να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο της εφαρμογής και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων διπλών εφαρμογών. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, στην αρχική οθόνη προστίθενται εικονίδια των εφαρμογών.

Πρόταση εφαρμογής

Μπορείτε να προσπελάσετε γρήγορα εφαρμογές που μπορεί να χρειάζεστε εκείνη τη στιγμή στην οθόνη Επισκόπηση.

Floating Bar

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως συντομεύσεις, στιγμιότυπα οθόνης, μουσική και επαφές, πατώντας πάνω στο Floating Bar στην οθόνη και σύροντάς το για να βρείτε τη λειτουργία που θέλετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Floating Bar - Παρουσίαση*.

Συντομεύσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κουμπιά όπως το κουμπί ενεργοποίησης / κλειδώματος, το κουμπί έντασης ήχου και το Google Assistant για άμεση εκτέλεση συγκεκριμένων εφαρμογών ή λειτουργιών.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Επεκτάσεις > Συντομεύσεις**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 - **Άνοιγμα Φωτογραφικής Μηχανής:** Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ανοίξετε την κάμερα.
 - **Άνοιγμα Capture+:** Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου για να ανοίξετε τη λειτουργία **Capture+** όταν το κλειδί είναι κλειδωμένο ή απενεργοποιημένο.
 - **Άνοιγμα Φωτογραφικής Μηχανής:** Πατήστε το πλήκτρο Μείωσης έντασης δύο φορές για να ανοίξετε τη λειτουργία **Κάμερα** όταν το κλειδί είναι κλειδωμένο ή απενεργοποιημένο.
 - **Άνοιγμα Google Βοηθός:** Πατήστε το πλήκτρο του Google Assistant στο πλάι του τηλεφώνου.
 - **Μιλήστε στο Google Βοηθός:** Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του Google Assistant για να μιλήσετε γρήγορα με τον Βοηθό σας.



• Το Google Assistant δεν υποστηρίζει όλες τις γλώσσες.

Ενεργοποίηση οθόνης

Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση οθόνης*.

Digital Wellbeing και γονικοί έλεγχοι

Μπορείτε να δείτε τον χρόνο χρήσης του προϊόντος και να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για κάθε εφαρμογή.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τον χρόνο χρήσης του κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Ύπνου και Εστίασης.

Επιλέξτε **Digital Wellbeing και γονικοί έλεγχοι** στην οθόνη ρυθμίσεων και ρυθμίστε τη λειτουργία που θέλετε.

Εφαρμογές & ειδοποιήσεις

Μπορείτε να δείτε μια λίστα εγκαταστημένων εφαρμογών και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για ειδοποιήσεις, δικαιωμάτων εφαρμογών και άλλα.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εφαρμογές & ειδοποιήσεις**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.


Μπαταρία

Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες πληροφορίες για την μπαταρία ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μπαταρία**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Χρήση μπαταρίας:** δείτε λεπτομέρειες για τη χρήση της μπαταρίας. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο.
 - **Στάθμη μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης:** Εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας ως ποσοστό στη γραμμή κατάστασης.
 - **Ρυθμιζόμενη μπαταρία:** Περιορίστε τη μπαταρία για εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά περιορίζοντας τη δραστηριότητά τους στο φόντο.
 - **Περιορισμοί φόντου:** Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να περιορίσετε την εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση της συσκευής. Οι εφαρμογές που περιορίζονται για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή να μην σας στέλνουν ειδοποιήσεις.
 - **Εξοικονόμηση ενέργειας:** Μειώστε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας επιλέγοντας χαμηλότερη τιμή σε ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως τη φωτεινότητα της οθόνης, την ταχύτητα του λειτουργικού συστήματος και την ένταση της δόνησης.
 - **Εξαιρέσεις εξοικονόμησης ενέργειας:** Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να χρησιμοποιείτε χωρίς κανέναν λειτουργικό περιορισμό παρά τη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος ή βελτιστοποίησης μπαταρίας.

Αποθηκευτικός χώρος

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στη συσκευή ή τον αποθηκευτικό χώρο στην κάρτα μνήμης.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Αποθηκευτικός χώρος**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος:** Δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής. Δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και τον χώρο αποθήκευσης που καταναλώνει η καθεμία.
 - **Κάρτα SD:** Δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο στην κάρτα μνήμης. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Για να απενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε .

Χρήστες & λογαριασμοί

Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες με τους οποίους θα χρησιμοποιείτε από κοινού τη συσκευή και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο cloud.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χρήστες & λογαριασμοί**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του Google για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Google και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Google**.

Σύστημα

Κέντρο ενημέρωσης

Μπορείτε να προβάλετε και να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής ή του λογισμικού που παρέχει η LG.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύστημα > Κέντρο ενημέρωσης**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Ενημέρωση εφαρμογής:** Έλεγχος εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση εφαρμογής. Εάν υπάρχει, μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση.
 - **Ενημέρωση Λογισμικού:** Έλεγχος εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού. Εάν υπάρχει, μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση.

Γλώσσα & πληκτρολόγιο

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύστημα > Γλώσσα & πληκτρολόγιο**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Γλώσσα:** Επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή.
 - **Διαχείριση πληκτρολογίων:** Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για το βασικό πληκτρολόγιο του προϊόντος, να ρυθμίσετε τα περιβάλλοντα χρήσης για το πληκτρολόγιο LG ή άλλα εγκατεστημένα πληκτρολόγια και να ρυθμίσετε τη λειτουργία αναγνώρισης ομιλίας για είσοδο με την εφαρμογή Google Voice. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν το κουμπί πληκτρολογίου θα εμφανίζεται στην περιοχή των κουμπιών αφής στην αρχική οθόνη, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε άλλο πληκτρολόγιο.
 - **Πραγματικό πληκτρολόγιο:** Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε το κανονικό πληκτρολόγιο ή για να προβάλλετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.
 - **Υπηρεσία αυτόματης συμπλήρωσης:** Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να γίνεται εισαγωγή των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στο λογαριασμό σας, όπως κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ή αριθμού πιστωτικής κάρτας με ένα μόνο πάτημα. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη συμπλήρωση της Google ή να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό υπηρεσίας.

- **Μετατροπή κειμένου σε φωνή:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για μετατροπή κειμένου σε ομιλία.
- **Ταχύτητα του δείκτη:** Ρυθμίστε την ταχύτητα του δείκτη του ποντικιού ή του trackpad.
- **Αντιστροφή πλήκτρων στο ποντίκι:** αντιστρέψτε το δεξί κουμπί του ποντικιού για να εκτελεί βασικές ενέργειες άμεσου χειρισμού.

Ημερομηνία & ώρα

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύστημα > Ημερομηνία & ώρα**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

Μνήμη

Μπορείτε να δείτε έναν μέσο όρο για την κατανάλωση μνήμης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνει μια εφαρμογή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύστημα > Μνήμη**.
- 2 Πατήστε το κουμπί ▼ για να ορίσετε μια χρονοθυρίδα για ανάκτηση δεδομένων.

Αντίγραφο ασφαλείας

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας σε μια άλλη συσκευή ή λογαριασμό.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύστημα > Αντίγραφο ασφαλείας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **LG Mobile Switch:** Σας επιτρέπει να μεταφέρετε δεδομένα από μια παλιά συσκευή LG σε μια νέα συσκευή LG. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *LG Mobile Switch*.
 - **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά:** δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής ή επαναφέρετε δεδομένα στη συσκευή σας από κάποιο αντίγραφο ασφαλείας.



- Με την επαναφορά της συσκευής ενδέχεται να διαγραφούν αρχεία αντιγράφων ασφαλείας που έχουν αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιγράψει και αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας τα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων σας.


- **Αντίγραφο ασφ. Google:** Αλλαγή των ρυθμίσεων αντιγράφου ασφαλείας του Google drive. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τον λογαριασμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που χρησιμοποιείται ή να προσθέσετε έναν νέο λογαριασμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Επανεκκίνηση & Επαναφορά

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά της συσκευής περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων δικτύου και εφαρμογών.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύστημα > Επανεκκίνηση & Επαναφορά**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Αυτόματη επανεκκίνηση:** Αυτόματη επανεκκίνηση και προσαρμογή του τηλεφώνου σε καθορισμένο χρόνο. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα σε καθορισμένο χρόνο και βελτιστοποιείται αυτόματα. Επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα για το βιογραφικό σημείωμα.



- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκινά ξανά μία φορά την εβδομάδα. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα σε μία ώρα από την προκαθορισμένη ώρα.
- Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, οι ειδοποιήσεις και τα εμβλήματα καταργούνται. Αποθηκεύστε σημαντικά δεδομένα πριν από την προκαθορισμένη ώρα.
- Η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης δεν είναι ενεργή στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, όταν η συσκευή είναι σε χρήση, όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι 30% ή λιγότερο ή όταν η κάρτα USIM είναι κλειδωμένη.
 - Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

- **Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου:** επαναφέρει τις ρυθμίσεις Wi-Fi, Bluetooth και άλλες ρυθμίσεις δικτύου.
- **Μηδενισμός προτιμήσεων εφαρμογής:** Επαναφορά των ρυθμίσεων για μια εφαρμογή. Δεν θα διαγραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων:** επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις για τη συσκευή και διαγράφει τα δεδομένα.



- Η επανεκκίνηση και η επαναφορά της συσκευής σου διαγράφει όλες τα δεδομένα πάνω σ' αυτήν. Βάλτε το όνομα της συσκευής σας, τον λογαριασμό Google και άλλες αρχικές πληροφορίες ξανά.
- Μετά την αρχικοποίηση των δεδομένων, δεν είναι δυνατή η επαναφορά τους.

Σχετικά με το τηλέφωνο

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως το όνομά της, την κατάσταση, τα στοιχεία για το λογισμικό και νομικές πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύστημα > Σχετικά με το τηλέφωνο** και δείτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια

Μπορείτε να δείτε τις ρυθμιστικές ετικέτες τις σχετικές πληροφορίες στη συσκευή σας.


Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύστημα > Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια**.

Προσβασιμότητα

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προσθήκες προσβασιμότητας που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβασιμότητα**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Όραση > TalkBack**: Ρυθμίστε τη συσκευή να σας ειδοποιεί μέσω φωνής για την κατάσταση της οθόνης ή για ενέργειες.
 - **Όραση > Φωνητικές ειδοποιήσεις**: Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει τα στοιχεία εισερχόμενης κλήσης μέσω φωνής.
 - **Όραση > Γραμματοσειρά**: Αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς, την ένταση της γραφής ή τη γραμματοσειρά.
 - **Όραση > Μέγεθος οθόνης**: Ορίστε το μέγεθος των στοιχείων στην οθόνη όπως σας βολεύει. Κάποια στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν θέση.
 - **Όραση > Μεγέθυνση αφής**: για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας στην οθόνη τρεις φορές.
 - **Όραση > Μεγέθυνση παραθύρου**: πραγματοποιήστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση εντός του παραθύρου και αντιστρέψτε το χρώμα.

- **Όραση > Μεγάλος δείκτης ποντικιού:** μεγεθύνετε τον δείκτη του ποντικιού.
- **Όραση > Οθόνη υψηλής αντίθεσης:** σκουρύνετε το χρώμα φόντου για οθόνη υψηλής αντίθεσης.
- **Όραση > Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης:** Αυξήστε την αντίθεση χρωμάτων της οθόνης για άτομα με περιορισμένη όραση.
- **Όραση > Ρύθμιση χρωμάτων οθόνης:** Προσαρμόστε το χρώμα της οθόνης.
- **Όραση > Μονόχρωμη:** αλλάξτε τη λειτουργία της οθόνης σε κλίμακα του γκρι.
- **Όραση > Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο τροφοδοσίας:** τερματίστε μια κλήση με το πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης/κλειδώματος.
- **Ακοή > Λεζάντες:** Ενεργοποιήστε την υπηρεσία υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή βίντεο για άτομα με προβλήματα ακοής.
- **Ακοή > LED αναβοσβήνει:** Ρυθμίστε την ενεργοποίηση της λυχνίας LED για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
- **Ακοή > Ειδοποιήσεις φλας:** ρυθμίστε τη συσκευή να σας ενημερώνει με φως που αναβοσβήνει για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα και αφυπνίσεις.
- **Ακοή > Απομόνωση όλων των ήχων:** απομόνωση όλων των ήχων και χαμηλότερη στάθμη έντασης ήχου στον δέκτη.
- **Ακοή > Κανάλι ήχου:** επιλέξτε τον τύπο ήχου.
- **Ακοή > Ισορροπία ήχου:** προσαρμόστε την ισορροπία εξόδου ήχου. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε την ισορροπία.
- **Κινητικότητα και γνώση > Touch assistant:** ενεργοποιήστε τον πίνακα αφής για ευκολότερη χρήση των κουμπιών και των κινήσεων.
- **Κινητικότητα και γνώση > Εισαγωγή αφής:** καταχωρήστε κείμενο πατώντας παρατεταμένα την οθόνη ή τροποποιήστε το πατώντας απλά την οθόνη.
- **Κινητικότητα και γνώση > Πραγματικό πληκτρολόγιο:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου.
- **Κινητικότητα και γνώση > Αυτόματο κλικ ποντικιού:** δημιουργήστε αυτόματα κλικ του δείκτη του ποντικιού σε περίπτωση απουσίας κίνησης.
- **Κινητικότητα και γνώση > Αγγίξτε παρατεταμένα για να κάνετε κλήση:** απαντήστε ή απορρίψτε κλήσεις πατώντας παρατεταμένα το κουμπί κλήσης, και όχι με σάρωσή του.

- **Κινητικότητα και γνώση > Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** να απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή όταν παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Κινητικότητα και γνώση > Περιοχή ελέγχου αφής:** περιορίστε την περιοχή αφής έτσι ώστε ο έλεγχος αφής να είναι δυνατός μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της οθόνης.
- **Συντόμευση λειτουργιών προσβασιμότητας:** για γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά πατώντας τρεις φορές το κουμπί .
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός της οθόνης ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής.
- **Επιλέξτε για εκφώνηση:** Σας επιτρέπει να πατάτε πάνω σε ορισμένα στοιχεία για να λάβετε προφορική ανατροφοδότηση.
- **Πρόσβαση με διακόπτη:** Δημιουργήστε συνδυασμούς πλήκτρων για να ελέγχετε τη συσκευή σας.




05

Παράρτημα

Ρυθμίσεις γλώσσας LG

Επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή.

- Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Γλώσσα > Προσθήκη γλώσσας** και επιλέξτε μια γλώσσα.
- Αγγίξτε και κρατήστε το κουμπί  και σύρετέ το στο επάνω μέρος της λίστας γλωσσών για να το ορίσετε ως τη γλώσσα προεπιλογής.

LG Bridge

LG Bridge - Παρουσίαση

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών, των φωτογραφιών και άλλων στοιχείων στον υπολογιστή ή να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής.



- Για περισσότερες πληροφορίες βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα LG Bridge.
- Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- Το πρόγραμμα οδήγησης USB LG είναι απαραίτητο για να συνδέσετε το smartphone LG με τον υπολογιστή και εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του LG Bridge.

Λειτουργίες της εφαρμογής LG Bridge

- Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων από τη συσκευή σε έναν υπολογιστή ή επαναφέρετε τα δεδομένα από έναν υπολογιστή στη συσκευή μέσω σύνδεσης καλωδίου USB.
- Ενημέρωση λογισμικού της συσκευής από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης καλωδίου USB.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG Bridge σε υπολογιστή

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lg.com από τον υπολογιστή σας.
- 2 Επιλέξτε την περιοχή σας.
- 3 Πατήστε **Υποστήριξη > Λογισμικό και υλικολογισμικό**.
- 4 Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας.
H
Επιλέξτε την κατηγορία προϊόντος.
- 5 Για να κατεβάσετε το αρχείο ρύθμισης, επιλέξτε **Συγχρονισμός PC > LG Bridge**.
 - Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για να δείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση της εφαρμογής LG Bridge.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG από το Internet

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> και επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε εύκολα να ενημερώνετε μέσω Internet το υλικολογισμικό στο τηλέφωνό σας σε μια πιο πρόσφατη έκδοση χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο επισκευών. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη εάν και όταν η LG διαθέσει στην αγορά νεότερη έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή σας.

Επειδή η ενημέρωση του υλικολογισμικού του τηλεφώνου προϋποθέτει την εστιασμένη προσοχή του χρήστη καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα πριν προχωρήσετε στην εκτέλεσή του. Λάβετε υπόψη ότι εάν αφαιρέσετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στο τηλέφωνό σας.



- Η LG επιφυλάσσει του δικαιώματος να διαθέτει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τις ενημερώσεις του υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG μέσω Over-the-Air (OTA)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώνετε εύκολα το λογισμικό του τηλεφώνου σας σε μια πιο πρόσφατη έκδοση μέσω OTA, χωρίς σύνδεση καλωδίου USB. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη εάν και όταν η LG διαθέσει στην αγορά νεότερη έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή σας.

Για να εκτελέσετε ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου, ακολουθήστε την εξής διαδρομή:

Ρυθμίσεις > Σύστημα > Κέντρο ενημέρωσης > Ενημέρωση λογισμικού > Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού.



- Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού του τηλεφώνου σας ενδέχεται να χαθούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, όπως για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google και άλλους λογαριασμούς, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών σας, οι αποθηκευμένες εφαρμογές από το Internet και η άδεια χρήσης DRM. Επομένως, η LG σας συνιστά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας. Η LG δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια προσωπικών δεδομένων.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Οδηγός κατά της κλοπής

Ρυθμίστε τη συσκευή σας να μην επιτρέπει τη χρήση από άλλα άτομα εάν έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων χωρίς την άδειά σας. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, ή εάν διαγραφούν τα δεδομένα της, μόνο κάποιος με λογαριασμό Google ή πληροφορίες για το κλείδωμα της οθόνης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι προστατευμένη είναι τα εξής:

- Να ορίσετε κλείδωμα οθόνης: εάν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλά έχετε ορίσει κλείδωμα οθόνης, δεν είναι δυνατή η διαγραφή των δεδομένων που βρίσκονται στη συσκευή μέσω του μενού ρυθμίσεων παρά μόνο εάν ξεκλειδωθεί η οθόνη.
- Να προσθέσετε τον λογαριασμό σας στο Google στη συσκευή σας: εάν τα δεδομένα της συσκευής σας διαγραφούν αλλά έχετε ορίσει λογαριασμό Google, η συσκευή δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία ρύθμισης μέχρι να εισαχθούν ξανά τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Google.

Αφού πάρετε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της συσκευής σας, εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφορά της στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη σας ή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στο Google. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η επαναφορά μπορεί να εκτελεστεί μόνο από κάποιον που εμπιστεύεστε.



- Πριν εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, βεβαιωθείτε ότι θυμάστε τον λογαριασμό σας στο Google και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε προσθέσει στη συσκευή σας. Εάν δεν μπορείτε να παρέχετε αυτά τα στοιχεία λογαριασμού κατά τη διαδικασία ρύθμισης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή καθόλου μετά από την εκτέλεση της επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς (Αριθμός αναγνωριστικού κανονισμού, ηλεκτρονικές ετικέτες κ.λπ.)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια**.

Εμπορικά σήματα

- Για πατέντες Ηχοσυστημάτων (DTS:Dedicated To Sound=Αφιερωμένο Στον Ήχο), δεξ <http://patents.dts.com>. Κατασκευασμένο υπό την άδεια από DTS Licensing Limited. Το DTS, το Σύμβολο, & DTS και το Σύμβολο όλα μαζί, DTS: X και το λογότυπο DTS: X είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και / ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Όλα τα Δικαιώματα Προστατεύονται.



- Πνευματικά δικαιώματα ©2020 LG Electronics Inc. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του.
- Το G7 ThinQ είναι ένα εμπορικό σήμα της LG Electronics, Inc.
- Τα Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Φωτογραφίες Google, Google Play Protect, Ημερολόγιο Google, Google Docs, Google Drive, Google Sheets κι άλλα σχετικά σήματα και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Το Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Electronics.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.




Δήλωση ασφάλειας λέιζερ

Προσοχή!

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε κατάλληλα αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Η χρήση στοιχείων ελέγχου, ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών που δεν περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να επιφέρουν επικίνδυνη έκθεση σε ραδιενέργεια.

Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα ή να έχετε άμεση επαφή με το λέιζερ.

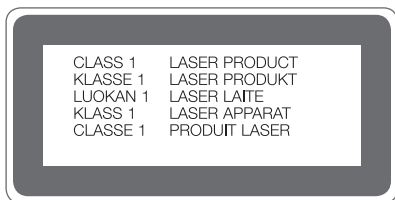

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η **LG Electronics** δηλώνει ότι το προϊόν **LM-G710EM** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.

Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/declaration>

Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Η συχνότητα 5150 – 5350 MHz προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Περισσότερες πληροφορίες

Εξαρτήματα από σκληρυμένο γυαλί

Τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής από σκληρυμένο γυαλί δεν έχουν διάρκεια εφ' όρου ζωής, συνεπώς, ενδέχεται να φθαρούν με την πάροδο του χρόνου.

- Εάν η συσκευή σας πέσει πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια ή προσκρούσει κάπου με δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σκληρυμένο γυαλί.
Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- Στην αγορά κυκλοφορούν προστατευτικές θήκες που μπορείτε να προμηθευτείτε για να προστατεύσετε τη συσκευή σας από τη ζημιά.
Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι προστατευτικές θήκες δεν καλύπτονται από την εγγύηση της LG Electronics και δεν εγγυώνται την ασφάλεια.

Λόγος διαστάσεων

Αυτή η συσκευή έχει λόγο διαστάσεων 19.5:9.

- Ενδέχεται κάποιες ληφθείσες εφαρμογές να μην υποστηρίζουν τον λόγο διαστάσεων 19.5:9.
Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε τις βέλτιστες αναλογίες οθόνης για την εφαρμογή ή αποταθείτε στον πάροχο της εφαρμογής για περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900

ή από κινητό στο: 210 4800564

Οδηγός για μεταφορά δεδομένων

- Για δεδομένα που μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ συσκευών LG ή μεταξύ μιας συσκευής LG και μιας συσκευής τρίτου κατασκευαστή, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

Τύπος	Λεπτομέρειες στοιχείου	Συσκευή LG → Συσκευή LG	Συσκευή τρίτου κατασκευαστή με λειτουργικό Android → Συσκευή LG	Συσκευή iOS → Συσκευή LG
Προσωπικά δεδομένα	Επαφές, μηνύματα, αρχεία κλήσεων, ημερολόγιο, φωνητικές εγγραφές	○	○	○
	Σημειωματάριο	○	X	○
	Ξυπνητήρια	○	X	X
Δεδομένα πολυμέσων	Φωτογραφίες, βίντεο, τραγούδια, έγγραφα	○	○	○
Ρυθμίσεις οθόνης	Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης (φάκελοι και widget)	○	X	X
	Ρυθμίσεις κλειδώματος της οθόνης (εξαιρούνται οι ρυθμίσεις κλειδώματος οθόνης)	○	X	X
Εφαρμογές	Ληφθείσες εφαρμογές	○	○	-
	Προσωπικά δεδομένα για τη ληφθείσα εφαρμογή	○	X	
Άλλα	Δημόσιο πιστοποιητικό	○	○	X
	Ρυθμίσεις (Wi-Fi, Bluetooth, κλήσεις, ήχο και ειδοποιήσεις, προσβασιμότητα, μπαταρία)	○	X	X



- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η μεταφορά ορισμένων δεδομένων ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και εφαρμογής, το λειτουργικό σύστημα, τον κατασκευαστή ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών.

Υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου πομπού
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το φορτιστή ταξιδιού στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών



1. Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.
2. Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
4. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Συχνές ερωτήσεις

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της συσκευής σας. Για ορισμένα προβλήματα θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα διορθώσετε και μόνοι σας.

Σφάλμα κάρτας SIM

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου ή υπάρχει απώλεια δικτύου

Χαμηλό σήμα. Μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο ή σε ανοιχτό χώρο.

Είστε εκτός της περιοχής κάλυψης δικτύου του πάροχου. Αλλάξτε θέση και ελέγξτε το δίκτυο.

Δεν είναι διαθέσιμες οι κλήσεις

Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο.

Σιγουρευτείτε πως δεν έχετε ορίσει φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο αριθμό.

Σιγουρευτείτε πως δεν έχετε ορίσει φραγή κλήσεων για τον αριθμό που καλείτε.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής

Όταν η μπαταρία έχει αποφορτίσει πλήρως, δεν θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής σας.

Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σφάλμα φόρτισης

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.

Ελέγξτε τον φορτιστή και τη σύνδεσή του στη συσκευή.

Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία και είναι εξουσιοδοτημένα από την LG.

Η μπαταρία τελειώνει πιο γρήγορα σε σχέση με όταν αγόρασα αρχικά τη συσκευή

Όταν εκτίθεται η συσκευή ή η μπαταρία σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η κατανάλωση μπαταρίας θα αυξηθεί όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες χαρακτηριστικά ή εφαρμογές, όπως το GPS, παιχνίδια ή το Internet.

Η μπαταρία είναι αναλώσιμο και η ζωή της μπαταρίας θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κατά την εκκίνηση της κάμερας

Φορτίστε την μπαταρία.

Απελευθερώστε μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.

επανεκκινεί τη συσκευή.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας αφότου ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Σέρβις της LG Electronics.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι κακή

Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο και την τεχνική φωτογράφισης που χρησιμοποιείτε.

Όταν βγάζετε φωτογραφίες και βίντεο, η ποιότητα από σταθερή γωνία είναι καλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη από ευρεία γωνία.

Εάν βγάζετε φωτογραφίες σε σκοτεινά μέρη, το βράδυ ή σε εσωτερικό χώρο, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος στις φωτογραφίες ή να είναι θολές.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, κάντε επαναφορά των επιλογών.

Η οθόνη αφής ανταποκρίνεται αργά ή λανθασμένα

Εάν τοποθετήσετε προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά όταν αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή με τα ακροδάκτυλά σας, αυτή ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.

Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας για να διορθωθούν τυχόν προσωρινά προβλήματα λογισμικού.

Εάν η οθόνη αφής έχει γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφτείτε ένα Κέντρο Σέρβις της LG Electronics.

Καθυστερεί ή κολλάει

Επανεκκινήστε τη συσκευή

- Αν η συσκευή σας κολλάει ή καθυστερεί, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε κάποιες εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Εκκινήστε τη συσκευή

- Η επαναφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν η οθόνη παγώσει, ή αν τα κουμπιά, η οθόνη αφής ή η συσκευή δεν ανταποκρίνονται πια.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή σας, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα μείωσης έντασης ήχου και λειτουργίας μέχρι η συσκευή να επανεκκινηθεί.

Επαναφορά της συσκευής

- Εάν η χρήση των παραπάνω μεθόδων δεν αποκαταστήσει το πρόβλημα, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
- Στην οθόνη ρυθμίσεων, αγγίξτε διαδοχικά **Σύστημα > Επανεκκίνηση & Επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**.
 - Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις για τη συσκευή και διαγράφει τα δεδομένα. Πριν προχωρήσετε στην επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για όλα τα σημαντικά δεδομένα που έχετε αποθηκευμένα στη συσκευή.
 - Αν καταχώρησε έναν λογαριασμό Google στη συσκευή, πρέπει να κάνει είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Google μετά την επαναφορά της συσκευής.

Δεν βρέθηκε συσκευή Bluetooth

Σιγουρευτείτε πως η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή σας.

Σιγουρευτείτε πως η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth είναι εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 m).

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν λύσουν το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Σέρβις της LG Electronics.

Δεν πραγματοποιείται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή

Σιγουρευτείτε πως το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.

Σιγουρευτείτε πως είναι εγκαταστημένο και έχει ενημερωθεί το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής στον υπολογιστή σας.

Η εφαρμογή που λήφθηκε προκαλεί πολλά σφάλματα

Η εφαρμογή παρουσιάζει προβλήματα.

Αφαιρέστε και εγκαταστήστε ξανά την εφαρμογή.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

6 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 16 Video recording features
- 25 Gallery features
- 32 Sound quality and effects features
- 33 Floating Bar
- 36 Google Assistant
- 37 Audio recording features
- 39 Fingerprint recognition
- 43 Face Recognition
- 47 Voice Recognition
- 50 Multi-tasking feature
- 53 AOD (always-on display)
- 54 Quick Help
- 54 Notes on Water Resistant Properties

02

Basic Functions

- 58 Product components and accessories
- 59 Parts overview
- 63 Turning the power on or off
- 64 Installing the SIM card and memory card
- 66 Removing the memory card
- 66 Battery
- 69 Touch screen
- 72 Home screen
- 81 Screen lock
- 86 Memory card encryption
- 87 Taking screenshots
- 88 Entering text
- 92 Content sharing
- 94 Do not disturb

03

Useful Apps

- 96 Installing and uninstalling apps
- 98 App Shortcuts
- 99 Phone
- 103 Messaging
- 104 Camera
- 121 Gallery
- 126 Contacts
- 129 QuickMemo+
- 131 Clock
- 132 Calendar
- 133 Tasks
- 133 Music
- 134 Calculator
- 134 Game Launcher
- 135 LG Health
- 137 E-mail
- 138 FM Radio
- 139 File Manager
- 139 LG Mobile Switch
- 139 Downloads
- 140 SmartWorld
- 141 RemoteCall Service
- 141 Cell Broadcast
- 141 Google apps

04

Settings

- 145 Settings
- 145 Network & internet
- 152 Connected devices
- 157 Sound
- 158 Display
- 160 Lock screen & security
- 162 Privacy
- 162 Location
- 163 Extensions
- 167 Digital Wellbeing & parental controls
- 167 Apps & notifications
- 168 Battery
- 169 Storage
- 169 Users & accounts
- 169 Google
- 170 System
- 173 Accessibility

05

Appendix

- 177 LG Language Settings
- 177 LG Bridge
- 178 Phone software update
- 180 Anti-Theft Guide
- 181 Open Source Software Notice Information
- 181 Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
- 182 Trademarks
- 183 Laser safety statement
- 183 DECLARATION OF CONFORMITY
- 184 Contact office for compliance of this product
- 184 Wi-Fi (WLAN)
- 185 More information
- 189 FAQ

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.244 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.466 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.

- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.
- Prevent dust of any other foreign substances from getting into the Charger/ USB cable port. It may cause heat or fire.
- Avoid exposing the device to low air pressure at high altitude.
- Do not expose the device to extremely low air pressure. Otherwise, it can cause explosion of the battery or leakage of flammable liquid or gas.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.4 W

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.

- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by a qualified professional. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialised tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.






01


Custom-designed Features

Video recording features

Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the rear camera.

Tap , then tap  /  to switch between the standard and wide-angle.

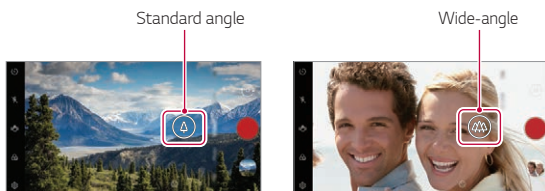

- See *Starting the camera* for details.
- You can switch between the standard and wide-angle camera lenses on the rear camera only.

Google Lens

You can get more information or take action on items around you using Google Lens, like landmarks, posters, restaurant menus, animals, flowers, or barcodes, directly in your device.



For example, when you use Google Lens on a:

- Business card: You can save the phone number or address to a contact.
- Book: You can get reviews and other details about it.
- Landmark or building: You can get more details about it.
- Painting in a museum: You can get details about it.
- A plant or animal: You can learn more about it.
- A flyer or event billboard: You can add that event to your calendar.





- Google Lens is available only when your device is connected to the internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Use Google Lens

- 1 Tap  > .
- 2 Point your camera at an item.
- 3 To get details or take action:
 - Tap the item on your screen.
 - To select text: Tap a word, then tap it again and drag the blue dots.
Ask a question or say a command, like:
 - What is this?
 - Call this
 - Add this to Google Keep

Portrait

You can take a sharp portrait by applying the camera lens blur effect.


- 1 Tap , then tap **Portrait**.
- 2 Tap  to take a photo.
 - To adjust blur strength, drag the slide bar to the left or right.



- Keep the distance to your subject within 1.3 ~ 5.0 feet when using the rear camera.
- This feature is not available if the surroundings are too dark.
- After applying this feature, tap the desired position on the preview screen to automatically apply the exposure value and focus when using the rear camera, or exposure value only when using the front camera.

AI CAM

You can effectively take photos or record videos since the camera recognizes the object when taking a photo or recording a video.






- 1 Tap , then tap **AI CAM**.
- 2 When the object is recognized, the best effect for the scene is applied.
 - To apply other effects, tap the scene icon.
 - Portrait, pets, foods, sunrise, sunset, scenery, city view, flowers, babies, sky, beach, etc, total 19 categories can be recognized automatically.




- The result of the scene recognition may differ depending on the illumination or the location of the subject while taking photos. Keywords do not appear on the actual photos or videos.
- This feature is available only when the front and rear cameras are in the Auto mode.

Cine Video

You can record a movie-like video.

- 1 Tap , then tap **More > Cine Video** .
- 2 Tap  to record a video.
 - : Record a video by selecting the point zoom feature to zoom in/out around a specific desired area.
 - : Select an effect to apply to the recording. You can also adjust the vignette and strength for each Cine effect. This feature cannot be changed after you have started recording.

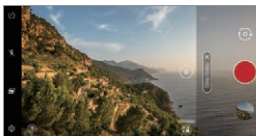






- The Point zoom feature supports a zoom speed of up to 3x.
- This feature only supports video recordings in standard angle.




Cine shot

You can record a moment and make a video with only a part of the scene in motion.

While recording a video, hold the device steady. After recorded, rub an area in the video you want in motion. The selected area starts moving and the rest of the video remains still.

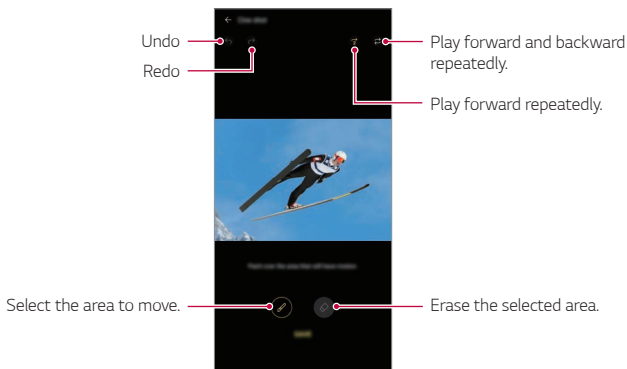




- 1 Tap , then tap **More** > .
- 2 Tap  to record a 3 second video.
 - Hold the device steady while recording the video.
- 3 Tap  and rub the area you want in motion with the Cine shot effect.




- Tap  to erase the selected area.
 - Tap  to play the selected area in motion forward repeatedly.
 - Tap  to play the selected area in motion forward and backward repeatedly.
- 4 Tap **SAVE**.
 - The selected area will be in motion.

Flash Jump-Cut

Photos taken at a regular interval are saved as GIF files.



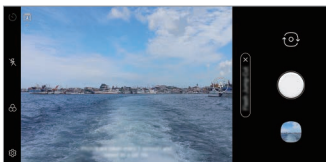


- 1 Tap , then tap **More > Flash Jump-Cut** .
- 2 Tap  to take a photo.
 - Photos are taken every 3 seconds and saved as a GIF file.
 - Tap  on the screen to select the number of photos you want to take.
 - While taking photos, tap  to create GIF files with previously taken photos.






- The flash automatically turns on to act as a timer.
- The shots taken this time and the total number of shots are displayed at the bottom of the screen.
- All taken photos are saved as GIF files only.
- You may not change the GIF speed nor image order.

Graphy

You can apply the recommended values for the white balance, ISO and shutter speed as if taken by an expert.

- 1 Tap , then tap **Manual Camera**.
- 2 Tap  and then tap **Graphy photos**  to activate the feature.
- 3 Tap  and select the desired scene from the recommended images.
- 4 Tap  to take a photo.



- This feature is available only in Manual camera mode.
- You can add more scenes by tapping  and downloading the Graphy app from the Play Store. You may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- Tap , then tap  from the Graphy menu to deactivate this feature.

Hi-Fi video recording

You can record a high quality video with Hi-Fi sound.








Tap , then tap **More > Manual Video** () >  > **Hi-Fi**.



- See *Starting the camera* for details.
- Hi-Fi videos can only be played in apps that support Hi-Fi.

AI Composition

While taking portraits, AI engine allows you to automatically edit the position of the subject and find the optimal picture composition. Both the original photo and AI Composition photo are saved.

- 1 While taking a photo with rear camera, tap **AI CAM**.
- 2 When the camera detects the subject, recommended  and **AI Composition will be applied** on the top of the screen.
 - The subject must be fewer than three people.
 - The subject is recognised when the subject is placed on the top of the screen.
- 3 When AI Composition icon appears, tap  to take a photo.
 - Tap the thumbnail with  from the Gallery to view the photo.
 - Photos with  are the original photos taken by you.
 - Photos with  are AI Composition photos.
 - Tap  and  to compare them.



Original photo



AI Composition photo




- The result of the scene recognition may differ depending on the illumination or the location of the subject while taking photos.
- While taking a photo, related keywords to the subject appear on the screen. Keywords do not appear on the actual photos.
- This feature is only available on the rear camera.

Gallery features

Related content


You can edit and customise related content in the Gallery.

- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date or location where you took the photo appears, touch the screen.




- You can view the photos related with the date or location where you chose.



- Tap  to access additional options.

Making a GIF

You can create a GIF file from the Gallery.

- 1 While viewing an album, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select the desired photos and videos to create a GIF file and then tap **Next**.
 - You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio, and file order.
- 3 Tap **Save**.



- A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.


Making a collage

You can make a collage from the associated content.

- 1 While viewing an album, tap **⋮** > **Make collage**.
- 2 Select the desired images to add to the a collage and then tap **Next**.
 - Select the desired layout from the bottom of the screen.
- 3 Tap **Make**.



- A maximum of 9 images can be used to create a collage.

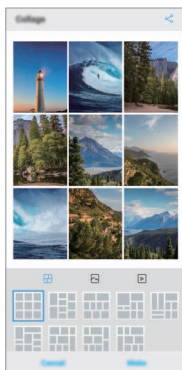


Making a video from the related content

You can gather related content to make a video clip by tapping **▶** on the video displaying the date or location.

Select the theme and background music, adjust caption effects and order or add date and your signature and then tap **Save**.

- **🎨**: Select the video theme.
 - To download the theme, tap **↓**.



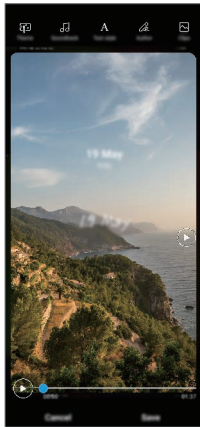

- 🎵 : Add background music or adjust the playback time.
 - To select a file for the background music, tap +.
 - To download a file for the background music, tap ↓.
 - To adjust the volume of background music and original video, tap ⏮️.
- A : Select a font type.
 - To download a font, tap ↓.
- ✍️ : Add the author's name on the video.
- 🖼️ : Change the order of files to play as a video.
 - To add files, tap +.




- Download the VASSET app from the Play Store to add video themes, background music or font types.
If you use mobile data without Wi-Fi connection, you may be charged for data usage.


Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.


- 1 Tap  > **Photos** tab, then tap  > **Create movie**.
You can also tap  > **Play** tab, then tap  > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **Next**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **Save**.

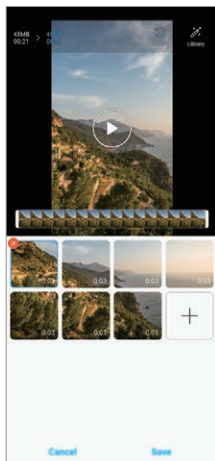

Deleting files

You can select images or videos to delete from your video by tapping  at the top right corner of its thumbnail.

Adding files

You can select images or videos to add after tapping  at the bottom of the screen. You can also select the images or videos you have already previously added.



- Touch and hold a file, and then tap another file for multiple selection.

Rearranging files

To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to move, then dragging it to the desired location.


Adding file effects

Tap  to add a theme or background music, change the font.

Resetting the movie edits

You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

Previewing a file

Check your new video before saving it by tapping . After the playback time elapses, the next file is played automatically.




- A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
- The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
- This feature may not support some image or video formats.


Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded videos or photos.

Making a GIF by using recorded videos

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.

Making a GIF by using photos

- 1 While viewing an album, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select the desired photos to create a GIF file and then tap **Next**.
 - You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio, and file order.




- You may use this feature solely for creative purposes. The use of this feature involving infringement of any other person's rights, such as copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal use of any copyrighted materials without permission of the rightful owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well as liabilities associated thereto.
- A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.

Sound quality and effects features


DTS:X 3D Surround

You can play a song or video in three-dimensional, immersive and vivid sound. To use this feature, connect earphones, speaker or other external audio devices to your device.

On the homescreen, tap **Settings > Sound > Sound quality and effects > DTS:X 3D Surround**, then tap  to activate this feature.

Adjusting the sound direction



You can adjust the sound direction as desired.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Sound > Sound quality and effects > DTS:X 3D Surround**, then tap .
- 2 Select sound direction.

Floating Bar


Floating Bar overview

You can activate frequently used features, including shortcuts, screen capture, music player, and quick contacts, by touching and then swiping the Floating Bar on the screen.

To enable the Floating Bar feature, tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar** .

Opening and closing the Floating Bar

- To open the Floating Bar: Tap **<** or **>**.
- To close the Floating Bar: Tap **>** or **<**.

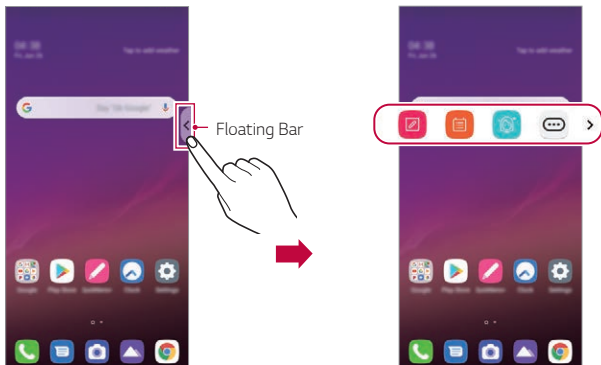

Moving the Floating Bar position

- **Floating Bar open:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location.
- **Floating Bar closed:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location along the edge of the screen.





Disabling the Floating Bar








You can disable the Floating Bar by using one of the following methods:

- Touch and hold < or > on the Floating Bar and then drag it to the delete area at the top of the screen.
- Tap < or > on the Floating Bar, and then tap ☰ > at the top of the screen.
- Tap ○ > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar** .

Setting the Floating Bar

You can select the content to display on the Floating Bar and change its display order. Tap  from the Floating Bar or tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar**.

- **Position:** You can set an area within which you can move the floating bar.
- **Shortcuts:** Quickly access frequently used apps or features.
- **Screen capture:** Capture the screen to crop the desired part or to create a GIF file.

	You can use Capture+ on the desired screen.
	You can capture a scrolling screenshot and use it for Q Memo+ or save it in the Gallery.
	You can capture a desired area and use it for Q Memo+ or save it in the Gallery.
	Save the current screen as a GIF file. You can adjust the size of the image you want to capture. <ul style="list-style-type: none">• To move to the desired location, drag .• To start recording a GIF, tap .• To stop recording a GIF, tap .

- **Music player:** Control the music you are listening to.
- **Quick contacts:** Call or message people set as quick contacts.



- A maximum of 5 apps or features can be added to the shortcuts.
- A maximum of 5 contacts can be added as quick contacts.
- GIF capture is a function provided for the user to produce creative images. Violating rights such as intellectual property right or defaming the reputation of another person by using the GIF capture function may lead to a civil or criminal liability in accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit another person's work without authorization. LG Electronics is not liable in any way for such acts by users.
- A GIF can be created up to 15 seconds long.

Google Assistant


Google Assistant overview

You can launch or use desired apps with your voice.



- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google Account.
- This feature may not work properly or voice recognition accuracy may decrease in areas where Wi-Fi or mobile network signal strength is weak.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.


Launching Google Assistant

- 1 Press and hold  from the Home screen to launch **Google Assistant**.
- 2 Tap **GET STARTED**.
- 3 Follow the on-screen instructions and say **“Ok Google”**.
 - The device saves your voice data for recognition.
- 4 Select whether to enable or disable the Speech Recognition feature.
 - When this feature is activated, you can run Google Assistant by saying **“OK Google”** on the Home screen.

Launching Google Assistant with your voice

- 1 Say **“Ok Google”** when the screen is turned off or locked.
- 2 Say a command or question when **“Hi, how can I help?”** appears on the screen.

Launching Google Assistant from the Home screen

- 1 Touch and hold  on the Home screen.
- 2 Say a command or question when **“Hi, how can I help?”** appears on the screen.



- Voice recognition accuracy may decrease if you speak with an unclear voice or in a noisy place. When you use the voice recognition feature, increase its accuracy by speaking with a clear voice in a quiet place.

Audio recording features

The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings manually so that you can record audio based on your environment.

Recording modes

You can record a high definition audio file by selecting and configuring the desired audio mode to suit the recording environment.

On the homescreen, tap **Essentials > HD Audio Recorder > **.

Normal

You can record audio without extra settings.

Concert




You can record audio in a concert or other music event.

Custom

You can manually configure the desired settings to record audio.

Studio Mode

With Studio mode, you can play an audio file or music and record your voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple times, and record your comments over the presenter's or speaker's original audio file.

- 1 On the homescreen, tap **Essentials > HD Audio Recorder > ≡ > Custom**.
- 2 Tap .
- 3 Select an audio file to use as background music.
- 4 Tap  to record voice.
- 5 Tap  to save the recorded file.



- Background music can only be played through earphones. Make sure to plug in earphones before using this feature.

Other useful features for use of the HD Audio Recorder app

GAIN

You can adjust the sensitivity of the sound recorded by the microphone. The higher the GAIN value is set, the more sensitively the sound is recorded.

LCF

You can filter any low-pitched noises such as the low hum of the air conditioner.

The higher the LCF (Low Cut Filter) value is set, the better high-frequency noises are filtered.

LMT

It can prevent clipping of the recorded sound. The higher the LMT (Limiter) value is set, the more low frequency sounds that will not get clipped.



- To change additional settings, tap **> Settings**, then customise the file type, bit depth, sampling rate and other settings.
- When you select a mode from Concert and Custom, appears. Tap and then select the microphone to use.
- You can monitor sound quality with the connected earpiece while recording audio. While recording audio in Studio mode, sound monitoring is not supported. You can hear only the background music.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the Gallery or QuickMemo+.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint.
- If the device cannot detect your fingerprint, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device has a fingerprint sensor. Ensure that the fingerprint sensor is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the fingerprint sensor or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the fingerprint sensor.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Locate the fingerprint sensor on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.




- Gently press the fingerprint sensor so that the sensor can recognise your fingerprint.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the fingerprint sensor.

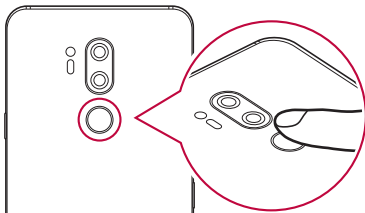

- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **Add more** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Face Recognition

Face Recognition overview

You can unlock the screen lock by using the saved facial data.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Knock Code, Pattern, PIN, and Password.
- When a similar face or a photo of your face is used, the screen may be unlocked.
- The recognised facial data is securely stored in your device.
- When the face recognition is selected for screen lock, you must enter the Knock Code, Pattern, PIN, or Password that has been used for face registration without directly using the face recognition after the power is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
- If the device cannot detect your face, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.
- To save power, the Face Recognition feature will not work when the battery level is below 5 %.

Precautions for Face Recognition

Face Recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- When your face is covered with a hat, eyeglasses, or mask, or your face is significantly different due to heavy makeup or beard.
- When there are fingerprints or foreign substances on the front of the camera lens, or your device cannot detect your face due to a too bright or dark light.

Registering facial data

Before using the Face Recognition feature, register your facial data on your device.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Face Recognition**.




- To use this feature, the screen lock must be set with a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Tap **Next** and unlock the device according to the specified method.
- 3 Tap **Start** and raise your device in the front of your eyes.
- 4 Register your face by following the on-screen instructions.
 - Register your face in a room that is not too bright or dark.
 - Position your entire face inside the guideline on the screen, and then adjust it by slowly moving up, down, left, or right.
 - Keep still while registering your face. You can improve recognition rate by taking steady photos multiple times.
- 5 When the face registration is done, tap **OK**.

Unlocking the screen with your face

You can release the screen lock with your face instead of a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Select screen lock**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Allow face recognition**  to allow you to unlock the screen using facial recognition.

Improving the Face Recognition

You can add facial data in various conditions to improve Face Recognition.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Improve face recognition**.
- 4 Register your face by following on-screen instructions.
- 5 When the face registration is done, tap **OK**.

Deleting facial data


You can delete the registered facial data and register it again if the Face Recognition does not work properly.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Delete face** to delete the facial data.

Unlocking the screen with your face when the screen is turned off


With the screen turned off, raise your device and look at the front of the screen. The device can detect your face and the screen is unlocked.

To deactivate this feature, follow the instruction below.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Allow when screen is off**  to deactivate the feature.
 - Face Recognition feature is available only when the screen is locked.


Unlocking the screen with Face Recognition and then screen swiping

With the screen turned off, you can unlock the screen by performing Face Recognition and then swiping the screen.

- 1 On the homescreen, tap > **Settings** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Swipe to unlock after face recognized**  to activate the feature.

Enhancing the Face Recognition

You can prevent your device from being unlocked by photos, images, or videos.

- 1 On the homescreen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Advanced face recognition**  to activate the feature.



- Face Recognition speed may decrease when you activate this feature.

Voice Recognition

Voice Recognition overview

You can unlock the screen by using your voice.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Knock Code, Pattern, PIN, and Password.
- When a similar voice or your recorded voice is used, the screen may be unlocked.
- When the voice recognition is selected for screen lock, enter the Knock Code, Pattern, PIN or Password that has been used for voice registration instead of voice recognition after your device is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
- If the device cannot detect your voice or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.
- The recognised voice data is securely stored in your device.

Precautions for Voice Recognition

Voice Recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- When you speak different from the registered voice command.
- When you speak in a noisy place.
- When the microphone hole is covered with your hand or any foreign substances.
- When the registered voice command is too short (3 to 5 syllables are recommended).


Registering a voice command

Before using the Voice Recognition feature, you must register your voice commands on your device.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Voice Recognition**.




- To use this feature, the screen lock must be set with a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Tap **Next** and unlock the device according to the specified method.
- 3 Tap **Start**.
- 4 Tap , then follow the on-screen instructions to register a voice command.
 - Say a voice command 4 times with a clear and loud voice.
 - Register the voice command in a quiet place.
 - Register a voice command within 2 - 3 words. (e.g. 'LG Mobile')
- 5 When the voice command has been registered, tap **OK**. Then, select how to use the voice recognition.

Changing a voice command

You can change the previously registered voice command.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Voice Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Change voice**.
- 4 Tap , then follow the on-screen instructions to register the voice command again.
- 5 When the voice command has been changed, tap **OK**.

Deleting a voice command

You can delete a registered voice command.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Voice Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Delete voice**.
 - In this case, you cannot use the unlock function for Voice Recognition lock.



- To register the voice command again after you have deleted it, see *Registering a voice command*.


Selecting the voice recognition method

You can select how to use the voice recognition.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Voice Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Voice recognition used to**.
 - **Unlock**: Unlock the device via voice command.
 - **Turn on screen**: Turn on the screen via voice command.

Displaying the slide lock screen after Voice Recognition

Even with the screen off, you can recognise your voice and then release the lock screen by swiping.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Voice Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Swipe to unlock after voice recognized**  to activate the feature.

Multi-tasking feature


Recent Uses Screen

Swipe the Home button — upward and hold to view the recent use history.

Pop-up window




You can open multiple apps on the screen and easily switch between them at any time.

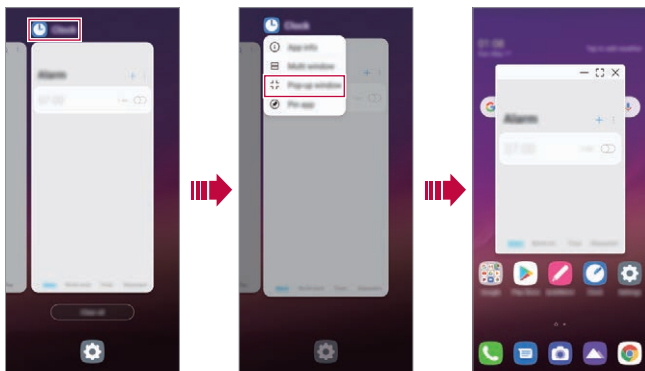- 1 Swipe up on — from the bottom of the screen.
- 2 Tap the app icon on the top left of the app screen and select **Pop-up window**.
 - If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window** and **Pin app** options appear.
- 3 The app appears in the form of a pop-up window on the screen.



- This feature may not be available in some apps or screens.


Using the pop-up window

- : Minimises the pop-up window. The pop-up window is minimised into the app icon floating on the screen, which can be moved anywhere you want.
- : Expands the app to full screen.
- : Closes the app.
- **To move the pop-up window:** Drag the top of the pop-up window.
- **To adjust the size of the pop-up window:** Drag the left, right or bottom edge of the pop-up window.



- You can open up to 5 apps using the pop-up windows.
- To select an app from the opened apps, tap one of the pop-up windows. The selected pop-up window comes to the front.
- Pop-up windows cannot be moved to the status bar or navigation bar area.

Using the app folder for pop-up windows

If you tap  on the pop-up window, the pop-up window is minimised into the app icon.

You can move the app icon anywhere you want by dragging it.


If two or more pop-up windows are minimised, the app folder is created to contain the app icons.





- The recently-used app icon is used as the app folder icon. If you tap the icon, all the icons for the minimised pop-up windows appear in the app folder.
- If you touch and hold the app folder for pop-up windows and drag the app folder into **Remove**, the app folder will be removed.
- To remove one of the apps from the app folder, open the app folder and drag the app icon out of the app folder.

Multi window

When using gesture navigation

- 1 Swipe up on  from the bottom of the screen.
 - Recently-used apps appear.
 - If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window** and **Pin app** options appear.
- 2 Tap the app icon on the top left of the app to be displayed in the multiwindow and select **Multi window**.
 - The selected app appears at the top half of the screen.
- 3 Tap the other app to be displayed in the multi window.
 - The selected app appears at the bottom half of the screen.

When using Buttons only navigation

- 1 Tap  on the navigation bar.
 - Recently-used apps appear.
 - If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window** and **Pin app** options appear.
- 2 Tap the app icon on the top left of the app to be displayed in the multiwindow and select .
 - The selected app appears at the top half of the screen.
- 3 Tap the other app to be displayed in the multi window.




- To adjust the size of the split screen, drag the bar on the centre of the screen.
- To deactivate the multi window feature, drag the centre bar up or down to the end of the screen.
- The multi window feature is not supported in some LG apps or apps downloaded from the Play Store.


AOD (always-on display)

You can view the date, time or signature when the main screen is turned off.

Swipe the bottom of the Always-on display screen to activate features including Camera, Capture+, Wi-Fi, sound settings, **Bluetooth®**, Flash, Music and more.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Display > AOD (always-on display)**.
- 2 Select the image you want to display and tap **Save**.
 - Tap on the desired image among **Digital clock, Analog clock, Dual clock, Signature, Calendar**, or **Image**.
 - Drag **Quick tools & music player**  to swipe over the status icons for Quick tools and the music player.
 - To set the time period not to activate Always-on display feature, tap **Daily timeout**.
 - To enhance brightness for the Always-on display feature, tap **Brighter display**.



- The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn this feature off to save battery power.
- To deactivate Always-on display feature, on the homescreen, tap **Settings > Display > AOD (always-on display)**, and then tap .

Quick Help

You can view help information about the main features of the device, frequently asked questions or the user guide. Search for help information using keywords. You can solve your problems quickly by consulting one-on-one with a specialist.

- 1 On the homescreen, tap **Quick Help**.
- 2 Search for help information by entering keywords in the search field.



- This feature is periodically updated utilising user feedback.
- Available menu items may vary depending on the area or service provider.
- You can view the user manual online from the Quick Help app to view detailed information about the device's features.

Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



WARNING

Despite a rating of IP68, your device is not impervious to conditions not tested in LG's controlled environment. Please note that any damages that occur due to such causes changes the colour of the LDI (Liquid Damage Indicator). If the colour of LDI located inside the product changes, the product is to be considered ineligible for any free-of-charge repair services provided under the product's limited warranty.

Avoid exposing the product to environments with excessive dust or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meters.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker, and stereo jack with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.

- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.
- Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is properly inserted into the product.
- Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture may damage the product.
- The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter your product and cause damage.



- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in color. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device's limited warranty.
- Despite a rating of IP68, your device is not completely impervious to water in any situation.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before use of the fingerprint recognition feature.

Parts overview

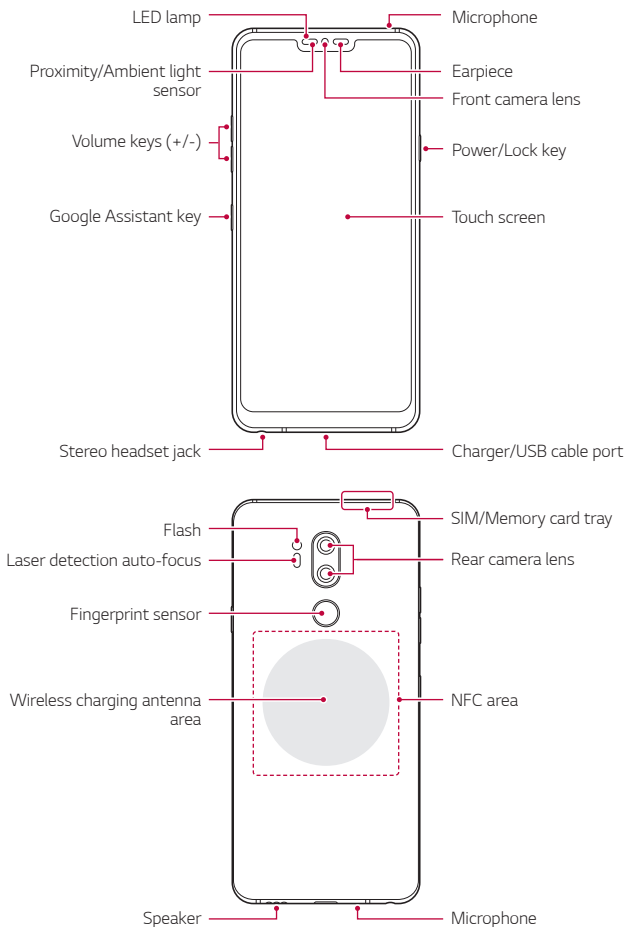



Do NOT attempt to remove the back cover.

This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury.

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
 - Detect the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
 - Quickly focus on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.


- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
- Google Assistant key
 - Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant key on the side of the phone. Press and hold the key to quickly talk to your Assistant. Double tap to open Google Lens.
 - Activate Google Assistant. See the [Google Assistant](#) for details.
- Fingerprint sensor
 - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See [Fingerprint recognition overview](#) for details.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- The rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.


Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may sound unclear during a call.

Good example

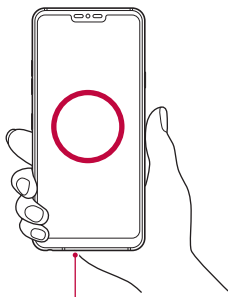

Microphone

Bad example

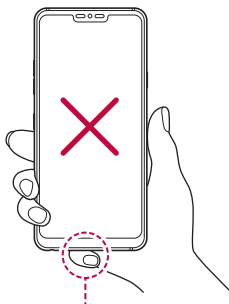

Do not cover the microphone.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.


Installing the SIM card and memory card

Insert the SIM card from your mobile service provider and the separately purchased memory card into the device.




- In order for the water-resistant and dust-resistant features to work effectively, the card tray must be inserted correctly.

- 1 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.

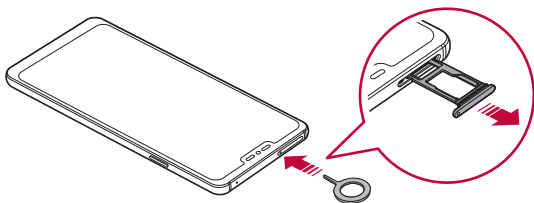

- 2 Place the SIM card or memory card on the card tray and then insert the card tray into the device in the direction of the arrow.

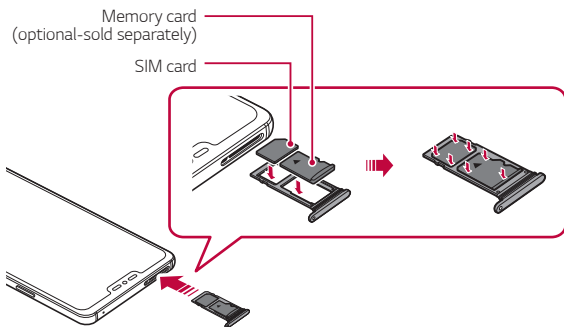



- This device supports only Nano SIM cards.



Micro




Standard



- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the service provider.
- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-colored contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert to or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 On the homescreen, tap **Settings** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

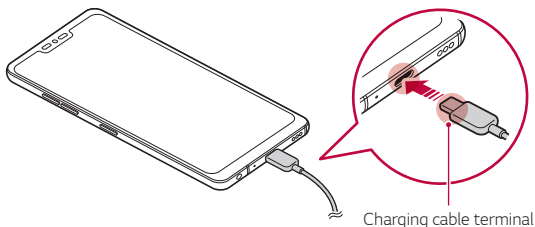



- Do not use the external terminal, charging cable or gender for the device in presence of moisture. This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction. If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product.
- The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Wireless charging

This device supports wireless charging feature. Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately).

Charging the battery with a wireless charger

- 1 Place your device on the centre of the wireless charger aligned with the wireless charging antenna on the back of the device.
 - To check the wireless charging antenna area, see [Parts overview](#).
- 2 When the battery is fully charged, remove the device from the charger.



- When you charge the battery with a wireless charger, do not put a magnetic, metallic or conductive materials between the device and the charger. This may disturb charging or the device and the charger may become heated. In this case, the device, charger or SIM/Memory cards may be damaged.



- If the battery temperature exceeds a certain level while charging the device, charging may be stopped.
- If magnetic, metallic or conductive materials are attached on the back of the device or a protective case is inserted, the device may not charge properly.
- If you charge the battery with a wireless charger in areas where the network signal strength is weak, the network performance of your device may be further degraded.
- Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately). Because the LG limited warranty does not cover the use of third party accessories, contact the third party manufacturer.
- This product supports wireless charging. Use a Qi certified wireless charger (sold separately) to charge the product. Some coiled wireless chargers may not support wireless charging. Wireless chargers that support EPP (Extended Power Profile) allow high-speed wireless charging.
- Because the LG limited warranty does not cover the use of third party accessories, contact the third party manufacturer.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

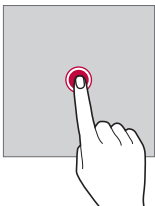


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

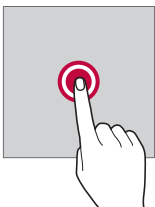


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

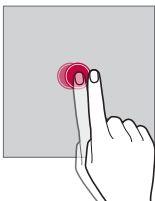


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

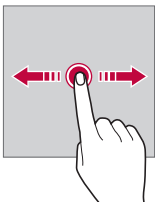



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

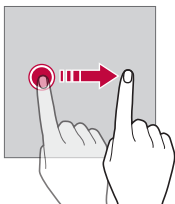

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

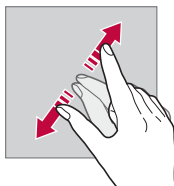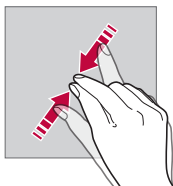

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Swipe up from the bottom edge of any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

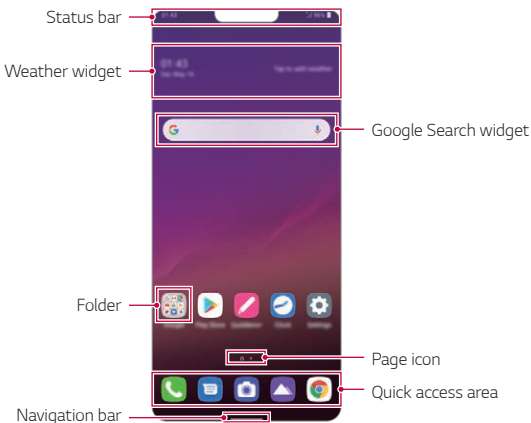

• The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google Search widget:** Type or speak to pull open Google Search.
- **Folder:** You can create folders to classify the app based on desired criteria.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.

- **Navigation bar:** You can go to the previous screen or home screen while using the app, and check the list of apps you used recently.

Using Navigation bar

Here is the gestures guide to control the Navigation bar.
















- To go to Home screen, swipe up from the bottom edge of the screen.
- To go back to the previous screen, swipe in from the left or right edge of the screen.
- To go to Overview screen, swipe up and hold from the bottom edge of the screen.
- To quickly switch between apps, swipe right at the bottom edge of the screen to go to previously used apps.



- **Gestures** is the default for the Navigation bar. To change it to **Buttons only** ◀/○/□ on the home screen, tap **Settings > Display > Navigation bar**, then select **Buttons only**.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.


	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	The NFC read/write P2P mode is on





- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- You can drag down the notice window or tap the arrow icon to open the list of quick setting icons.
- You can tap  to add, delete or arrange icons in the notice window.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

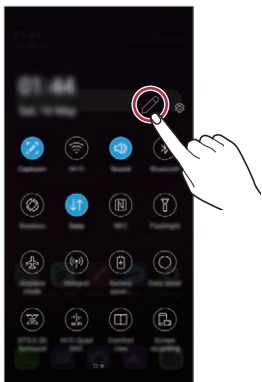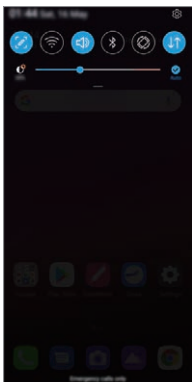

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap **Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.




Editing the Home screen


On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, themes, icons, and AOD, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper & theme**.

You can also tap **Settings > Display > Home screen > Wallpaper**.

then select wallpapers, themes, icons, and AOD, to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

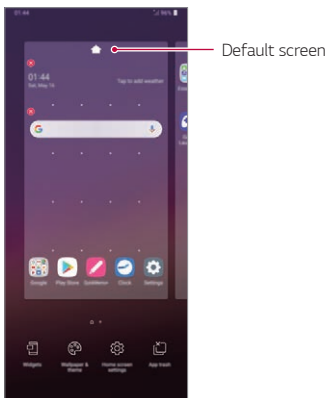


Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or drag up — from the bottom edge of the screen.

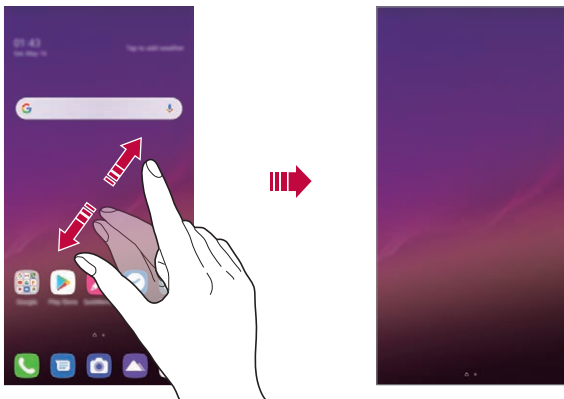

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen


Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping  in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 On the homescreen, tap **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.

- **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.
- **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Smart Bulletin:** Use the Home screen to view information customised to your needs.
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.
- **Home screen lock:** Enable to prevent apps and widgets from being rearranged or removed.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None:** Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code:** Tap the screen in a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.
 - **Allow face recognition:** Unlock the screen by allowing the device to recognise your face.
 - **Allow voice recognition:** Unlock the screen by allowing the device to recognise specific voice commands.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device resets, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reset is completed.

Customise Lock screen

You can customise lock screen.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Customize Lock screen**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Wallpaper**: Allows you to set the background for your Lock screen.
 - **Clock**: Allows you to set where to position the clock on the Lock screen.
 - **Shortcuts**: Allows you to choose apps to run on your Lock screen. This setting appears only when a screen lock is set.
 - **Screen swipe effect**: Allows you to set the screen transition effect to apply when the screen is unlocked.
 - **Weather animation**: Enable this option to display weather animations for the current location on the Lock screen.
 - **Contact info for lost phone**: Allows you to set text to be displayed on the Lock screen to identify the phone's owner.

Secure lock settings

You can set secure lock settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Secure lock settings**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Make pattern visible** (shown only when Pattern is set as a screen lock): Turn on to make pattern visible.
 - **Lock timer**: Allow you to set the amount of time before the screen automatically locks after the backlight turns off (time-out due to inactivity).
 - **Power key instantly locks**: Enable this option to instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed. This setting overrides the Security Lock timer setting.
 - **Show lockdown option** (shown only when a screen lock is set): Enable this option to display the Lockdown icon when you press and hold the Power/Lock button. Tap the Lockdown icon to turn off Smart Lock, biometric unlocking, and notifications on the lock screen.
 - **Smart Lock**: Allow you to set trusted devices, places, voice, and/or on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.



- Available menu options may vary depending on the lock screen method selected.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 On the homescreen, tap **Settings > Lock screen & security > Select screen lock > Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **Next**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **Confirm**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

You can also input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Encryption & credentials > Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **Continue** to continue.
- 3 Select an option and tap **Encrypt now**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up key twice. To use this feature, On the homescreen, tap **Settings > Extensions > Shortcuts** and turn on **Open Capture+**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.


Entering text







Using the Smart toolbar



You can use various keyboard input methods in one place. You can select the desired input method from the top of the keyboard.

- 1 Select the desired keyboard input method from the Smart toolbar.
- 2 Tap  and select the input method you want to show on the Smart toolbar, or reorganise them.



- You can add up to 6 tools to Smart toolbar.
- Some supporting input methods may differ depending on the device you have.
- You can turn on or off the Smart toolbar feature from the keyboard settings.
- You can also use the keyboard input methods by tapping .

-  : Add emojis.
-  : Open Draw chat.
-  : Access keyboard settings.
-  : Tap  to enter text with your voice.
 - To maximise the voice command recognition, speak clearly.
 - To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
 - To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.

- This function may not be supported, or the supported languages may differ depending on the service area.
-  : Open the clip tray.
-  : Activate floating keyboard when you use the Multi-window feature. You can also move the keyboard to the desired location.


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

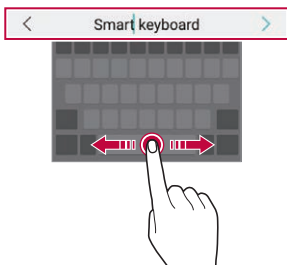


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.


Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

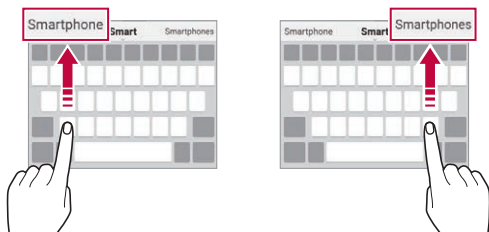

Copy and Paste


You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **Cut** or **Copy**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **Paste**.




- If there is no item that has been copied or cut, the **Paste** option will not appear.

Entering text by using voice




On the keyboard, select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, select .
You can also touch and hold the text input window, then select **Clip Tray**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.






- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or  > **Play on other device**.
Or on the home screen, tap **Settings** > **Connected devices** > **Screen sharing** and then tap  to activate it.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices


You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **⋮ > Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files


You can share files between your device and another LG device, or a tablet.

Sending files

From the **Gallery** or other apps, tap **⋮ > Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, on the home screen, tap **Settings > Connected devices > File sharing > SmartShare Beam** .



- You can share files with certain devices that support DLNA.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

On the home screen, tap **Settings > Sound > Do not disturb**.

- **Mode** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities**: Receive alarms and the notifications for the selected apps.
 - **Calls from**: Set up a range of notifications when receiving a call.



- **Repeated calls**: Second call from the same caller within 15 min is not silenced.

- **Messages from**: Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb**: Turn on the Do not disturb feature.
- **Sleeping**: Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.
- **Help**: View the help for Do not disturb.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

Press and hold any empty area on the screen, and then press  of the app you want to delete.

Uninstalling by using the settings menu

On the home screen, tap **Settings** > **Apps & notifications** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.


Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.



- 1 On the home screen, tap **Management > App trash**.
You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Restore**: Reinstall the selected app.
 - : Remove the uninstalled apps permanently from the device.




- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

- Tap  to configure the settings for the desired app's widget.
- Tap  to view the information for the desired app.

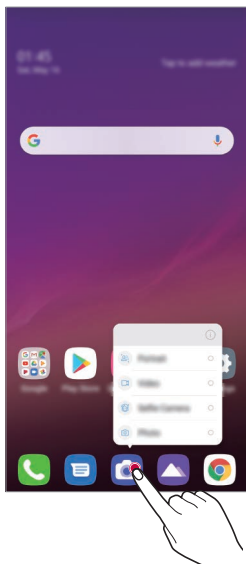




- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.



Making a call from the keypad

- 1 On the home screen, tap  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making Calls from Contacts

- 1 On the home screen, tap  > **Contacts**.
- 2 After selecting the number you want to call from the list of contacts, tap .

Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.


- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, on the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.



- On the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Answer and end calls > End call with the Power key**, you can end a call by pressing the Lock/Power key while the call-in-process screen is turned on.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, On the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Call blocking & Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up, Volume Down or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.



Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.






- On the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Additional settings > Show voice calls while in an app** and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  > **Call logs** on the home screen.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:



- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **Hold:** Place the current call on hold.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : End a call.
-  : You can switch to video call from a voice call.
-  : Access additional call options.



- Some functions are not available during a video call.
- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling


You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, on the home screen, tap  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:



- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.
- The deleted call history can not be restored.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of call logs or contacts.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 On the home screen, tap  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.






Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.




- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.



- 1 On the home screen, tap .
- 2 Select a contact from the message list.



- While on the message list or chat window, you can adjust the font size by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.




- You can designate settings for the notice window, blocking calls, disaster alert, multimedia messages, etc.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.




On the home screen, tap .





- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery features](#) for details.
- Refrain from using the product for a purpose that may violate someone else's privacy or rights.

Taking a photo

You can take photos with the camera in the product.


- 1 Tap  and focus on the subject.
 - You can touch the subject to focus on.
 - You may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down or Volume Up key to take a photo.
 - You can take a photo while recording a video by pressing  on the screen.
 - The options displayed on the shooting screen may differ depending on the selected camera (front or rear) and camera mode.
 - The camera will turn off automatically if you do not use it for a while after running the **Camera** app.

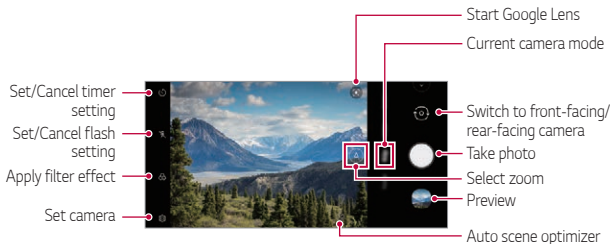

- You can run the camera app by short-pressing the power key twice. On the home screen, tap **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera** to activate it.
- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down key twice.
- On the home screen, tap **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera**  to activate it.





Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

- : Take a photo in FullVision (18.9:9 aspect ratio).
- : Select values for aspect ratio and size for taking photos.
- : Select values for resolution and size for recording videos.
- : Set the timer to automatically take photos or record videos after a specified period of time.

Super Bright Camera	Take brighter, sharper photos in low illuminance. (When the Super Bright Camera is selected, it automatically turns on or off depending on the surrounding light conditions.)
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Live photo	Record the action before and after you take a photo.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Take a selfie by selecting its option between Gesture shot and Auto shot .
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.




- When using the front camera, you can adjust the filter, lighting effect, and skin tone.

Mode Selection



You can conveniently select from the modes displayed on the screen which are selected to suit the shooting environment.

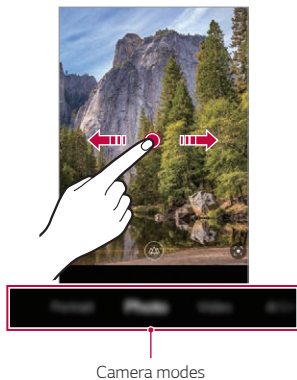
Tap  and swipe the camera modes left or right, or swipe the screen left or right to select a camera mode.







Using camera modes

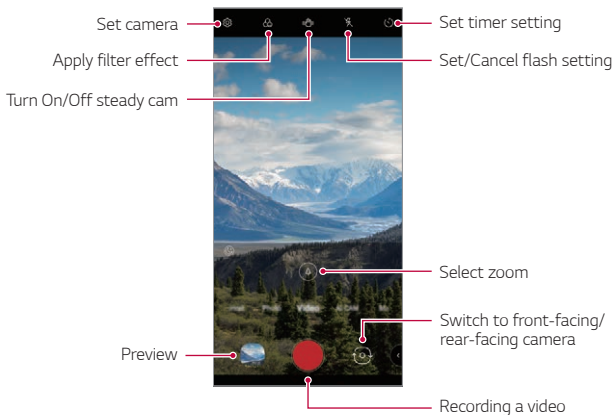Recording a video

- 1 Tap  and select **Video** by swiping camera modes.
- 2 Tap  to record a video.



- To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
 - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - While recording a video, you may tap the desired area to adjust the brightness.
- 3 Tap  to end the video recording.



Taking a photo


Tap  and select **Photo** by swiping camera modes.


See *Taking a photo* for more details.

Taking portraits


You can take photos or videos that make the subject more distinct and stand out by blurring the background.

- 1 Tap  and select **Portrait** by swiping camera modes.
 - Select a desired effect by swiping effect options for portrait.
- 2 Tap  to take a photo.

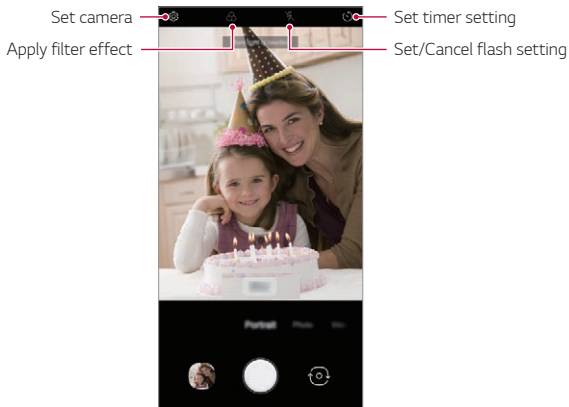

3 Tap  to end the video recording.







- When you see the message “**Portrait is available**”, start taking a photo.
- The Portrait feature may not work if the camera cannot recognise the subject.
- While taking a photo, keep the distance to your subject to 1.3 ~ 5 feet.
- This feature is not available if the surroundings are too dark.
- Recording a video is only possible with Blur effect. Tap and hold  to active it.


Using additional camera modes

Tap  and select **More** by swiping camera modes.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.


- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap .
- 3 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
- 4 Tap  to stop capturing the panoramic.

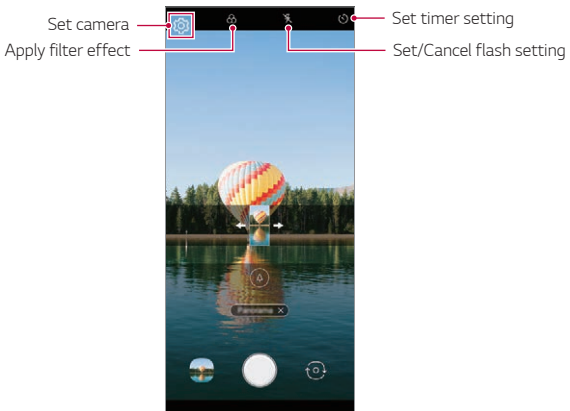



- When moving the camera in one direction, make sure that the screen you shoot is not out of the guide line.

Manual Camera



You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features.

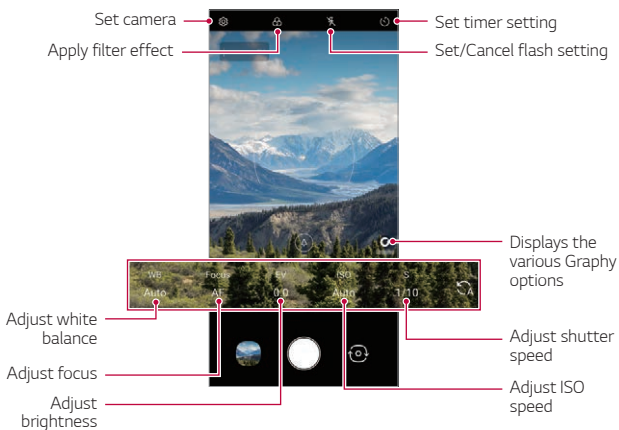- 1 Tap  and select **Manual Camera** by swiping camera modes.
- 2 Customise the following camera settings.
 - If you set **Auto** for options, the options are automatically adjusted according to the shooting target and environment.
 - If the **Focus peaking** option is set, the focus area is highlighted in color. This feature is available only in **Manual Focus (MF)** mode.



- 3 Tap  to take the photo.



- If you tap  and select a **Graphy** effect, a list of recommended photos with various settings will appear.
- Selecting the Graphy effects allows you to shoot using the white balance, shutter speed, and ISO setting values applied to the recommended photo.
- This feature is available only in Manual camera mode.
- You can see a variety of recommended photos if you download the **Graphy** app from the Google Play Store.
- You may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- Tap , then tap  from the **Graphy photos** menu to deactivate this feature.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.






Tap  in **Manual Camera**.


Graphy photos	Adjust the white balance, ISO and shutter speed for the recommended photo. See <i>Manual Camera</i> for details.
Save as RAW	The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Guide	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.

Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Slo-mo

Create a fun video by changing the speed of movement. This function is useful when you want to playback a video at a slower speed compared to the actual speed of the original clip.

- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap .
- 3 Select **Part**  or **All**  to apply the slow motion effect to it.
 - **Part:** Allows you to apply a slow motion effect to a specific section of the video.
 - Press  at the moment where you want the slow motion effect to be applied. With a short-press, slow motion effect will be applied for 0.5 second. With a long-press, slow motion effect will be applied until you release your finger.
 - **All:** Allows you to apply a slow motion effect to the entire video.

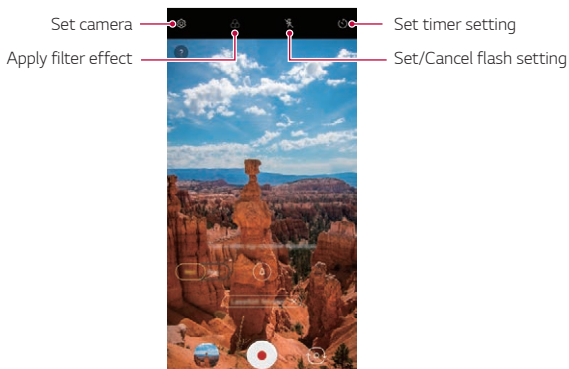

- 4 Tap to shoot video.
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 5 If you want to finish shooting, press .

YouTube Live

You can record a video and directly upload to **YouTube**.

To use this feature, you must meet the eligibility requirements. Contact **YouTube** for the requirements.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Select **More** by swiping camera modes, then tap .




- YouTube Live is available only when your device is connected to the Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Useful camera features

Auto-Exposure/Auto-Focus lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

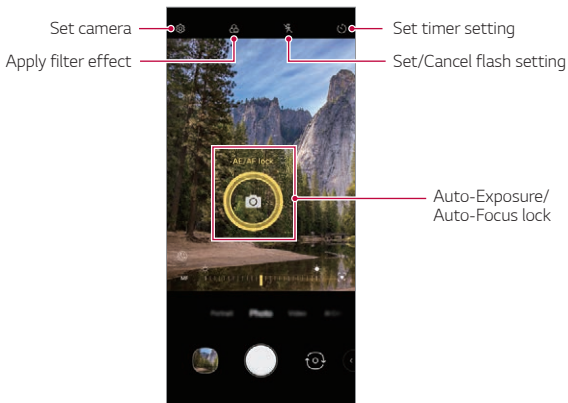


- This feature is available only in specific modes.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

- To switch between the front and rear cameras, swipe the screen up or down on the shooting screen in the **Camera** app.

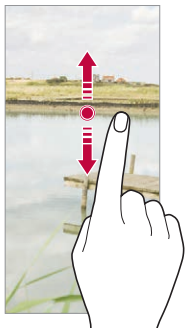

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Zoom in or out




You may spread or pinch two fingers to zoom in or out when you take photos or videos.



- Zoom in/out function is not available in the selfie mode (front camera).
- This function is not supported in a number of modes.

Using the Burst Shot

You can take consecutive photos and view them as moving pictures in the **Gallery**.

- 1 Tap  and select **Photo**.
- 2 Tap and hold .
 - Multiple, consecutive photos are taken while you are holding down .


Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

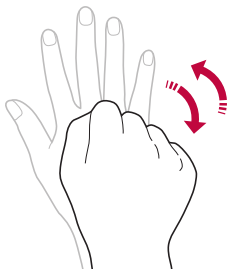

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot** > **Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.



• Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

Save as flipped





Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



• When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.

- 1 Tap  and select **Photo** by swiping camera modes.
- 2 Tap  to switch to the front camera.
- 3 Tap  to take photos.
 - Tap  to apply various beauty effects.


Gallery


Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

Viewing photos

You can view the photos saved to the product.


- 1 Tap  and select a desired folder.
- 2 Tap a desired photo.
 - The Gallery folder contains **Albums**, **Photos**, **Memories**, and **Play**.

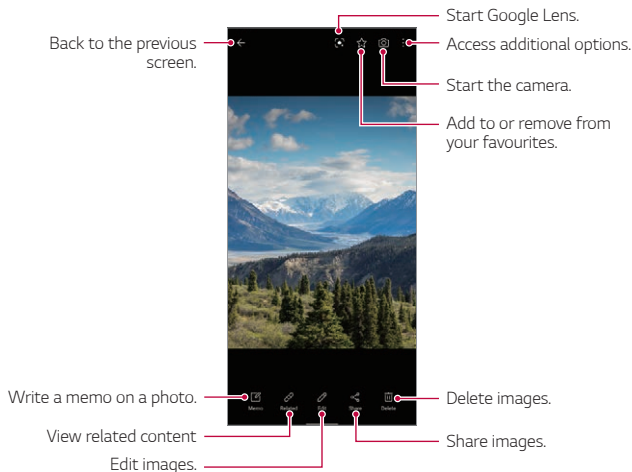

- Details menu appears when the screen is lightly touched. Touching the screen once again makes the menu disappear.

Playing a video

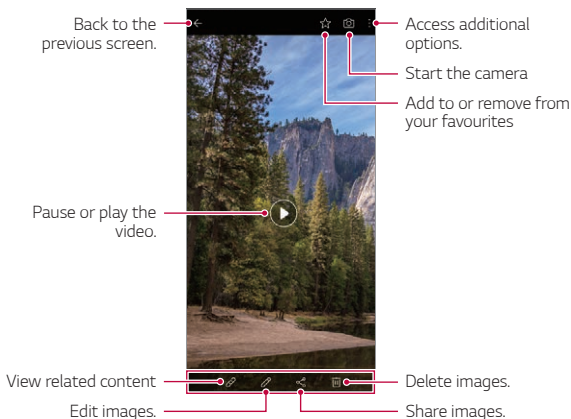

You can view the videos saved to the product.



- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.
- Dragging the screen to the left on the video play screen allows you to rewind (REW) and dragging to the right allows you to fast forward (FF).

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:





- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Deleted files are automatically moved to  > **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:



- While viewing photo or video, tap  to share the file by using the method you want.



- If you take photos or videos after you tap  >  > **Tag locations** , the location-specific memories album is automatically created after a certain time under the Memories tab of Gallery.
- You can search the photos or videos by place, tag, camera mode, etc. by tapping  in the gallery.
- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- You need to activate the GPS feature to create Memory albums.

Making a collage

You can make a collage from the associated content.

- 1 Tap  and select  > **Make collage**.
- 2 Select the desired images to add to the collage and then tap **Next**.
 - Select the desired layout from the bottom of the screen.



3 Tap **Make**.




- A maximum of 9 images can be used to create a collage.

Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

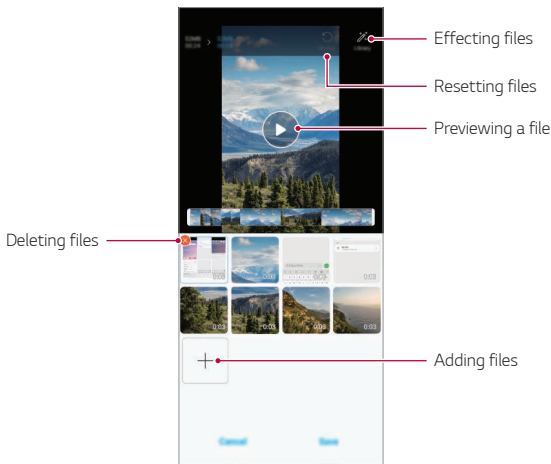

- 1 Tap  and select  > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **Next**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **Save**.




- A maximum of 50 videos can be used to create a movie.

Making a GIF


You can easily make a GIF file using recorded video.

Tap  and select  > **Making a GIF**.

Creating video

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the specified starting point.
 - For videos that are less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.

Creating GIF Photographs

- 1 In the photograph list in the Gallery, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select a picture to turn into a GIF photograph, and then tap **Next**.
 - You can add/delete a photograph, adjust the speed or screen ratio, and set the photograph order.



- Creating GIF photographs is a function provided for the user to produce creative images. Violating rights such as intellectual property right or defaming the reputation of another person by using the creating GIF photographs function may lead to a civil or criminal liability in accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit another person's work without authorization. LG Electronics is not liable in any way for such acts by users.
- You can select up to 100 photographs to produce when you create a GIF.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

On the home screen, tap **Essentials** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap **+**.
 - A pop-up appears for selecting the saving location for contact. Select the location you want.
- 2 Enter contact details and tap **Save**.

Importing contacts


You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **Confirm**.
- 3 Select the contacts and tap **Import**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



- While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:


- Tap the search bar at the bottom of the Contacts screen and enter the desired contact or phone number you want to search for.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Pressing the search bar at the bottom of the Contacts screen and entering a contact or phone number brings up the integrated search results from the call history and contacts list saved onto the product.



Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **Save** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:


- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap .
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.




• Deleted contacts may not be restored.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups











- 1 On the contacts group list, tap .
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **Add**.
- 4 Tap **Save** to save the new group.

QuickMemo+



QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 On the homescreen, tap **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo layout.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 On the homescreen, tap **Clock > Alarm**.
- 2 Tap **+** to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **Save**.



• If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 On the homescreen, tap **Clock > World clock**.
- 2 Tap **+** and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 On the homescreen, tap **Clock > Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 On the homescreen, tap **Clock > Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar


Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 On the homescreen, tap **Essentials > Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **Save**.

Syncing events

Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google Calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google Calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Tasks


You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 On the homescreen, tap **Essentials > Tasks**.
- 2 Tap **+** to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **Save**.

Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 On the homescreen, tap **Essentials > Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

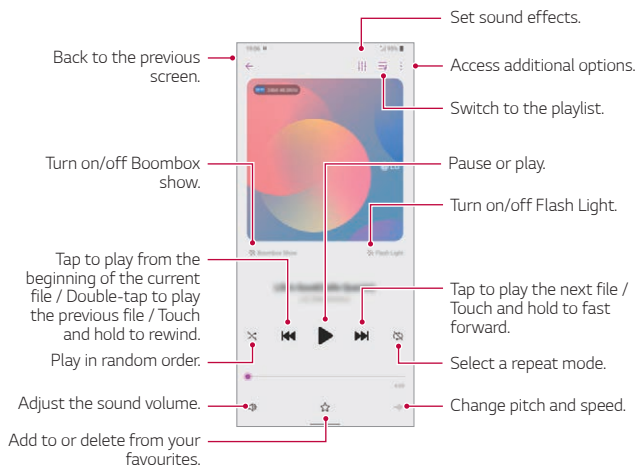




- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.
- When the Boombox Show feature is activated, the screen shows visual effect to the music.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 On the home screen, tap **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - If you want to calculate from the beginning, tap and hold .

Game Launcher

You can set whether to use the game launcher where you can view the list of games installed on the product and select game settings such as muting media volume, limiting alerts, etc.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Game Launcher**.
- 2 Select the desired option.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.




- 1 On the homescreen, tap **Essentials > LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

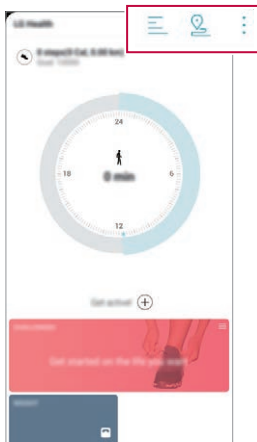- 1 On the homescreen, tap **Essentials > LG Health**.
- 2 The following options are available.



-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 On the homescreen, tap **Essentials** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **Next** to register your account.
 - To manually register an email account, tap **Manual setup** (if necessary).

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap **⋮** > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap **⋮** > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap **☰** and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.



- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of your email list.

FM Radio

You can listen to FM radio.


On the homescreen, tap **Essentials > FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 On the homescreen, tap **Management > File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 On the homescreen, tap **Management > LG Mobile Switch**.
You can also tap **Settings > System > Backup > LG Mobile Switch**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronise your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

On the homescreen, tap **Management > Downloads**.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the homescreen, tap **Services > SmartWorld**.
- 2 Tap **:** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 On the homescreen, tap **Settings > System > Update centre > App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 On the homescreen, tap **Services > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

On the homescreen, tap **Services > Cell Broadcast**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google Account. The Google Account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Docs

Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use Docs to create, edit and work together in real-time.

Drive

Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and collaborate on work projects from anywhere, instantly.

Duo

Make simple, high quality video calls to your friends and family on Android phones and iPhones.

Gmail

Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes your inbox smarter, and helps you stay organized.

Google

The Google app keeps you in the know about the things you care about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and updates on topics that matter to you.

Maps

Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as reviews and popular times.

Photos

Home for all your photos and videos, automatically organized so you can share and save what matters.

Play Movies & TV

Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music from the Play Store. Play music saved on your device.

Sheets

Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers productivity. Use Sheets to import, organize and analyze information together in real-time.

Slides

Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers productivity. Use Slides to organize information, present results, and make decisions together in real-time.

YouTube

Watch your favorite channels, listen to music you love, and upload videos to share with people around the world.

Google Assistant

Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant key on the side of the phone or touch and hold the home button of the phone.



• The Google Assistant is not available in certain languages and countries.



04

Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

On the home screen, tap **Settings**.



- If you enter a keyword on the search window at the top of the screen, you can conveniently run the items that need to be set.

Network & internet

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Wi-Fi**.
- 2 Tap to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget**.


Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network & internet > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



• This feature depends on the service provider.

- : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



• The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.


Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **On:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.
 - Data usage volume is measured based on the product, and the volume calculated by your mobile provider may be different.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Call**.
- 2 Customise the settings.

Tethering

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.


- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > USB tethering** and then tap  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.




- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Help**

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Airplane mode**.
- 2 Tap **Turn on** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **VPN**.
- 2 Tap **+**.
- 3 Enter VPN details and tap **Save**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **Connect**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.



- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **Save**.

Connected devices

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap .




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth


- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.


- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Screen sharing**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **Search** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share the content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Sharing panel**.
- 2 Tap to deactivate each option.
 - **Nearby devices:** You can display the nearby devices to which you can share contents on the Gallery, Music, and File Manager apps.
 - **Direct share:** From an app which supports Google Direct Share, you can display an icon which allows you to share contents to specific people.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G7 ThinQ**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help**: You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **G7 ThinQ**: Set your device's name.



• Depending on the user's product, the menu names may appear differently.

- **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
- **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
- **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

MirrorLink

You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market. For more information, visit <https://mirrorlink.com/apps>.
- Some functions may be restricted for driver's safety while using the MirrorLink feature.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices > MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile using the USB cable and turn on **Connect via USB cable**.



- If your device is connected to a vehicle that supports automatic MirrorLink connection, connect via USB cable is automatically activated on your device.
- Tap to configure MirrorLink USB auto-connect.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

On the settings screen, tap **Connected devices > Printing**.

- Tap **Default Print Service** to search for printers you can connect to. Or, tap > **Add printer** to manually add a printer.
- Tap **Add service** to download the printer app you want.



- This is available only when the mobile network or the Bluetooth function is turned on.
- To down the printer app in **Add service**, first log on to your Google account.

Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Flash alert for incoming call:** Set the flash to blink according to LG ringtone.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Sound quality and effects:** Use the function to set the sound quality and effects while playing a song or video.
 - **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
 - **Normalize Volume:** Use the function to normalise the volumes of different sound sources.
 - **Equalizer:** Use the function to adjust the equalizer settings.
 - **DTS:X 3D Surround:** Use the function to play music or video in three-dimensional, immersive and vivid sound when earphones, speaker or other external audio devices are connected. See *DTS:X 3D Surround* for details.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Connect earphones, speaker or other external audio devices to the stereo headset jack and use any of them as a Hi-Fi Quad DAC.

- **Sound preset:** Use the function to select sound preset.
- **Digital filter:** Use the function to adjust the back and forth echo to play the music as desired.
- **Balance:** Use the function to adjust the left and right volume of the earphone.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

Display


You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Wallpaper & theme:** Select a screen wallpaper, theme, icon, and AOD for your device.
- **Font:** Change the font size, bold text or type.
- **New Second screen:** Select how the status bar and app corners will look.
- **Navigation bar:** Set the style of the navigation bar with Gestures or Buttons only. you can also change the button combination when you set Buttons only as a style of the navigation bar. For details, see Navigation bar.

- **AOD (always-on display):** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *AOD (always-on display)*.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Night mode:** You can apply a dimmed screen theme to avoid glare on the screen at night time.
- **Screen colour:** Adjust the colour, colour temperature for the desired screen.




- Tap  to reset the settings.

- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.



Aspect ratio

- This device uses 19.5:9 aspect ratio.
 - Some downloaded apps may not support 19.5:9 aspect ratio. In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.
 - You can select the aspect ratio for individual apps by tapping  **Settings > Display > App scaling**. Select the desired aspect ratio from **Compatibility (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Full screen**.

- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Screen resolution:** Adjust the screen resolution.



- When you change the screen resolution, currently running apps are closed.

- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.

- **Brightness boost timeout:** Set the device to turn off Brightness boost automatically after the time set.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **One-handed screen:** Make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the left/right edge to the middle and hold.


Lock screen & security

You can customise lock screen and security settings.

- **Google Play Protect:** Scans your device daily for potentially harmful apps.
- **Find My Device:** Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
- **Security update:** Check for software update and configure automatic installation settings.
- **Select screen lock:** Select the desired screen lock method. See [Setting a screen lock](#) for details.
- **Customize Lock screen:** Change the information displayed on the locked screen.
- **Secure lock settings:** Change the secure lock settings.
- **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See [Fingerprint recognition overview](#) for details.
- **Face Recognition:** Allows you to unlock the screen with your face. See [Face Recognition overview](#) for details.
- **Voice Recognition:** Release the lock screen by recognising your voice command.

- **Content lock:** Allows you to set a lock type (password or pattern) for your QuickMemo+ and Gallery files.
- **Encryption & credentials:** Configure the settings for SD card encryption and credentials.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
 - **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
 - **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
 - **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Phone administrators:** Allows privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Privacy

- **Permission manager:** Allows you to check and change the permissions granted to the apps.
- **Show passwords:** Display characters briefly as you type.
- **Lock screen:** Allows you to set notifications to show on the lock screen.
- **Make passwords visible:** Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
- **Auto-fill service from Google:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use the Google Autocomplete feature, or add a new service account.
- **Google Location History:** Allows you to enable or disable Location History. When enabled, Google periodically stores and uses your phone's most recent location data in connection with your Google Account. From the Location History screen, tap  to view and/or manage your location data.
- **Activity controls:** Select activities and information which you want Google to save.
- **Ads:** Allows you to check the advertising ID and set the personalised ads.
- **Usage and diagnostics:** Enable this option to help improve the Android experience by automatically sending diagnostic, device, and app usage data to Google.

Location

You can check how your location information is shared and configure the permission to access your location information. On the settings screen, tap **Location** and set the desired function.

Extensions

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **Extensions > Smart Doctor**.

Context Awareness

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.


- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Context Awareness**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.
 - **AUTOMATED:** You can set the device to change the sound profile, Bluetooth and Wi-Fi options automatically in different environments, such as *At home*, *Away from home*, *At work*, and *Off work*. You can also set an app to open when earphones are plugged in or a Bluetooth device is connected.



- To use this feature, home or work location must be preset in My places. On the settings screen, tap **Location > My places** to set the locations.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Gaming**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Game Launcher:** Tap  to use the game launcher.
 - **Game tools:** You can run the function while playing games by touching the game tools icon among the home touch buttons.
 - **Game graphics:** Adjust the game graphics.




- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.
- This function may not be available in certain game apps.



- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

Screen recording

You can configure the settings for screen recording.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Screen recording**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Include yourself in video by:** Select one from the following options and tap **Save**.
 - **Image:** Includes your profile image in video when recording. After selecting this, tap  and select a profile image. Then, adjust the size of the image using the slide bar.
 - **Front camera:** Includes yourself recorded using the front camera while recording the screen.
 - **Never:** Nothing is included.
 - **Audio source:** Choose the audio source between **Mic** and **Contents**.
 - **Video resolution:** Select the resolution for screen recording.

To record the screen

- 1 Drag the status bar downward to open the Quick access icons list.
- 2 (If necessary, swipe left over the Quick access icons area.) Tap .
- 3 Read the disclaimer and tap **Start**. It will start recording in 3 seconds.
- 4 To stop recording, tap  located at the bottom right of the screen. The recorded video will be saved in Gallery.



- If you violate another person's rights such as portrait right or intellectual property right or defame another person's reputation by using the functions provided for the screen recording service, you may be held liable to civil, criminal or administrative charges in accordance with the relevant laws. LG Electronics is not legally responsible in any way for the acts of users.

Dual App

You can install duplicate messenger apps on the product and use two accounts at the same time.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Dual App**.
- 2 After reading the disclaimer, tap **Confirm**.
- 3 In the list of available apps, tap **Install** to install a copy of a desired app and follow the on-screen instructions.
 - On the screen, the list of available dual apps is shown. During installation, app icons are generated on the home screen.

App suggestion

You can quickly access apps that you may need at the moment on the Overview screen.

Floating Bar

You can activate frequently used features including shortcuts, screenshots, Music, Contacts and more by touching and then swiping the Floating Bar on the screen. See *Floating Bar overview* for details.

Shortcuts

You can use buttons such as the Lock/Power, Volume, and Google Assistant to run certain apps or functions right away.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Shortcuts**.
- 2 Customise the following settings.
 - **Open Camera:** Press Power key twice to open Camera.
 - **Open Capture+:** Press Volume Up key twice to open **Capture+** when the screen is locked or off.
 - **Open Camera:** Press Volume Down key twice to open **Camera** when the screen is locked or off.
 - **Open Google Assistant:** Press the Google Assistant key on the side of the phone.
 - **Talk to Google Assistant:** Press and hold the Google Assistant key to quickly talk to your Assistant.



- Google Assistant does not support certain languages.

KnockON

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

Digital Wellbeing & parental controls

You can view the product use time and set the timer for each app.

Also, you can manage the mobile phone use time by using the Bedtime mode and Focus Mode.

Select **Digital Wellbeing & parental controls** on the settings screen and set the desired function.

Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **Apps & notifications**.
- 2 Customise the settings.


Battery

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **Battery**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Adaptive battery**: Limit battery for apps you don't use often by limiting their activity in the background.
 - **Background restrictions**: Enable this option to restrict background apps to save the battery while using the device. Restricted apps for power saving may not work properly or may not send you notifications.
 - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
 - **Power saving exclusions**: Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Users & accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **Users & accounts**.
- 2 Customise the settings.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **Google**.

System

Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **System > Update centre**.
- 2 Customise the following settings:
 - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
 - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Manage keyboards:** You can change the product's basic keyboard setting, set the use environments for LG Keyboard or other installed keyboards, and set the speech recognition function for Google Voice input. Also, you can set whether to display the keyboard button in the touch button area on the home screen so that you can quickly switch to another keyboard.
 - **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
 - **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.

- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **System > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **System > Backup**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch:** Allow you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.



- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.

- **Google backup:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

Restart & reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **System > Restart & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-restart:** Automatically restart and optimise the phone at a set time. Tap to activate this feature. The device automatically restarts at a set time and optimise itself. Select a date and time for restart.



- You can set the device to restart itself once a week. The device automatically restarts in an hour from the preset time.
- Once the device restarts, notifications and badges are erased. Save important data before the preset time.
- The Auto-restart feature is not activated in the following situations: When the screen is turned on, when the device is in use, when the battery level is 30% or less, or when the USIM card is locked.
 - Depending on the telecommunication provider, the auto-restart function may or may not be available.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google Account and other initial information again.
- After data initialization, the data cannot be restored.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **System > About phone** and view information.

Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.


On the settings screen, tap **System > Regulatory & safety**.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Voice notifications**: Set the device to read the caller information via voice.
 - **Vision > Font**: Change the font size, bold text or type.
 - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.

- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Monochrome:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Blink LED:** Set to turn on LED light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.

- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allows you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.




05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- On the home screen, tap **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Language** > **Add language**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > System > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google Account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google Account on your device: If your device is wiped but you have your Google Account on it, the device can't finish the setup process until your Google Account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google Account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google Account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > System > Regulatory & safety**.

Trademarks

- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- G7 ThinQ is a trademark of LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.




Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

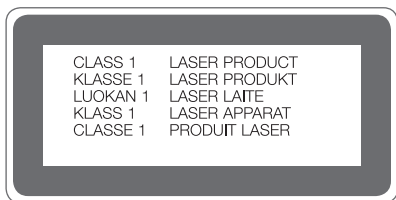

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-G710EM** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

More information

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 19.5:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 19.5:9 aspect ratio.
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

Guide to data transfers

- For the data that can be exchange between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

Supported Bands	Tx Output power
GSM 900	34.0 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	23.5 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	23.5 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.5 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	11.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.150~5.350GHz	15.0 dBm
WLAN 5.470~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	10.5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Travel Adapter Information can be found at
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorised.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorised by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **System > Restart & reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to the same Google Account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Centre.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.

