



LG

Life's Good

USER GUIDE

LG G *flex 2*
LG-H955

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från enheten beroende på region, tjänsteleverantör, programvaru- eller OS-version och kan komma att ändras utan förvarning.
- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Vilka tillbehör som är tillgängliga kan variera beroende på din region, ditt land eller din tjänsteleverantör.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	6	Konfigurera ett Google-konto	42
Viktigt!.....	17	Ansluta till nätverk och enheter.....	43
Så fungerar din telefon.....	21	Wi-Fi	43
Översikt.....	21	Bluetooth.....	44
Sätta i SIM-kortet	23	Wi-Fi Direct	45
Ladda mobiltelefonen	24	SmartShare	46
Sätta i ett minneskort	25	Överföra data mellan en dator och enheten	47
Låsa upp skärmen	26	Samtalsinställningar	48
Din startskärm	27	Ringa ett samtal	48
Tips för pekskärmen	27	Ringa upp kontakter	48
Hemskärm.....	28	Svara på och avvisa samtal	48
Anpassa startskärmen	29	Ringa ytterligare ett samtal	49
Återgå till senast använda program.....	30	Visa samtalsloggar	49
Aviseringspanel	31	Samtalsinställningar	49
Tangentbord på skärmen	34	Kontakter	50
Gesture Shot	35	Söka efter en kontakt	50
Gesture shot.....	35	Lägga till en ny kontakt	50
Översiktsvy.....	35	Favoritkontakter.....	50
Gesture View	36	Skapa en grupp	51
KnockON	37	SMS/MMS	52
Knock Code	37	Skicka meddelanden	52
Dual window.....	38	Samtalsvy.....	53
QuickMemo+.....	39	Ändra inställningar för meddelanden.....	53
QSlide.....	40		
QuickRemote.....	41		

E-post	54	Inställningar	77
Hantera e-postkonton	54	Nätverk.....	77
Arbeta med kontomappar	55	Ljud.....	80
Skapa och skicka e-post.....	55	Skärm	82
Kamera och video	56	Allmänt.....	85
Kameraalternativen i sökaren	56	Datorprogramvara (LG PC Suite)	91
Använda avancerade inställningar.....	57	För Windows OS	91
Ta ett foto	57	För Mac OS.....	92
När du tagit bilden	58	Uppdatering av telefonprogramvara	94
Spela in ett videoklipp.....	58	Uppdatering av telefonprogramvara	94
När du har spelat in en video	59	Om användarhandboken	96
Galleri.....	62	Om användarguiden	96
Multimedia	65	Varumärken	97
Musik	65	DivX HD	97
Tillbehör	68	Dolby Digital Plus.....	97
Klocka	68	Tillbehör	98
Miniräknare	69	Felsökning	99
Kalender	70	Vanliga frågor	103
Röstmemo	70		
Uppgifter	71		
Röstsökning.....	71		
Hämtningar.....	72		
FM-radio	72		
LG SmartWorld	73		
Webbläsare	74		
Webbläsare	74		
Chrome	76		

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-H955 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,471 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,418 W/Kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära

enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Den här produktens flexibilitet är begränsad till att klara vanlig användning. Telefonen kan böjas 180 grader rakt uppåt under en begränsad tid men den ska inte böjas inåt. Skador till följd av felaktig användning, inklusive men inte begränsat till avsiktligt böjande eller våldsamt handhavande av produkten, kan leda till permanenta skador på skärmen och/eller andra delar av och funktioner i telefonen.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.

- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen och laddaren (snabbladdare) under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.

- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten i telefonen. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.
- Förvara inte telefonen i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra telefonens prestanda.
- Strömförbrukning (nätverksanslutet viloläge): 0,46 W

VARNING!

Meddelande angående batteribyte

- Litiumjonbatterier är farliga och kan orsaka skador.
- Batteribyten av andra än kvalificerad personal kan leda till skador på din enhet.
- Byt inte batteriet själv. Batteriet kan skadas vilket kan få det att överhettas och leda till skador. Batteriet måste bytas ut av en auktoriserad tjänstleverantör. Batteriet bör återvinnas och ska inte kastas i hushållssoporna.
- Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänstleverantör för att få hjälp.
- Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frånkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Säkerhetsuttalande gällande laser

Varning!

Den här produkten använder ett lasersystem. Se till att produkten används korrekt genom att läsa den här användarhandboken noggrant och spara den för framtida bruk. Om enheten behöver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om undersökningar, justeringar eller arbete utförs på ett annat sätt än vad som anges ökar risken för exponering för farlig strålning.

Undvik att exponeras direkt för laserstrålen genom att inte försöka öppna höljet eller komma i direktkontakt med lasern.

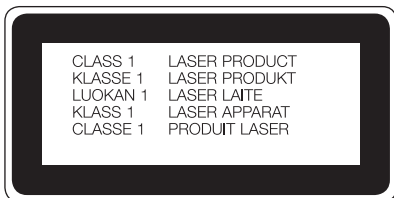

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

SÅ HÄR UPPDATERAR DU ENHETEN

Åtkomst till de senaste versionerna av den fasta programvaran, nya programvarufunktioner och förbättringar.

- **Välj uppgradering av programvara i inställningsmenyn på enheten.**
- **Uppdatera enheten genom att ansluta den till datorn.** Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer land och språk.

REGELEFTERLEVNADE

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-H955** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Hit kan du vända dig om du har frågor om hur produkten ska hanteras:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kassering av den gamla telefonen

- 1 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 2 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.




Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 MB tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program och meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > fliken **Allmänt** > **Program**.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder dem. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller Lokaliseringstjänster (inklusive GPS) så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.

- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.

Obs!

- Program som du har hämtat kan dra batteri.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

Obs! Om du av misstag råkar trycka på **ström-/låsknappen** när du har enheten i fickan stängs skärmen av automatiskt så att du sparar batteri.

3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

4. Använda hård återställning (fabriksåterställning)

Om enheten måste återställas till originalinställningarna och ursprungsläge nollställer du den med hjälp av en hård återställning (fabriksåterställning).

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Håll **ström-/låsknappen + volymsänkingsknappen** nedtryckta på telefonens baksida.
- 3 Släpp upp **ström-/låsknappen** när startlogotypen visas och håll omedelbart ned **ström-/låsknappen** igen.
- 4 Släpp alla knappar när skärmen Fabriksåterställning visas.
- 5 Tryck på **ström-/låsknappen** om du vill fortsätta eller på någon av **volymknapparna** om du vill avbryta.
- 6 Tryck på **volymknapparna** för att återigen markera **JA**. Bekräfta sedan genom att trycka på **ström-/låsknappen**.





VARNING

Om du gör en Hård återställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en hård återställning.

5. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

- 1 Tryck på . Förhandsgranskningar av de senast använda programmen visas.
- 2 Tryck på det program du vill öppna. Föregående program fortsätter att köras i bakgrunden. Du måste trycka på  om du vill lämna ett fönster när du använt det.
 - Om du vill stänga ett program i listan med senaste program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger. Om du vill rensa alla program trycker du på **Ta bort alla**.


6. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Återställ enheten genom att trycka ned **ström-/låsknappen** och **volymsänkknappen** i ungefär 10 sekunder. Stäng av enheten genom att trycka ned **ström-/låsknappen** och **volymsänkknappen** i ungefär 20 sekunder. Om det fortfarande inte fungerar bör du ta kontakt med vårt servicecenter.

Så fungerar din telefon

Översikt

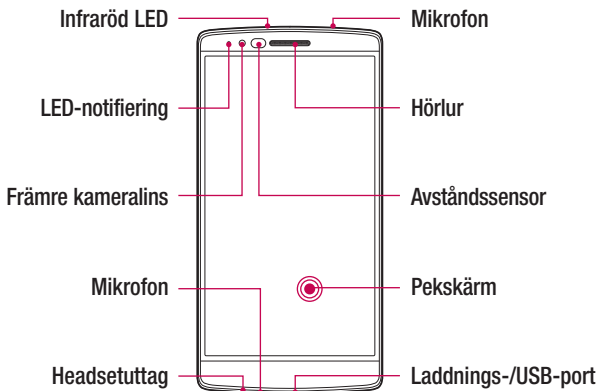


Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan skärmen och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte avståndssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

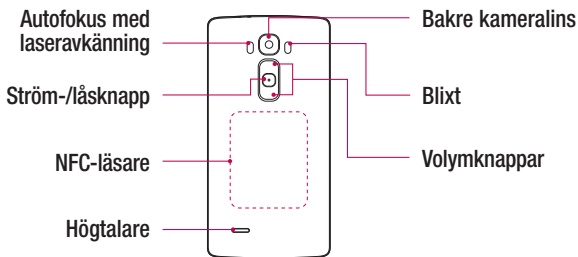

Ström-/låsknapp	<ul style="list-style-type: none"> • Slå på/av enheten genom att hålla den här knappen nedtryckt • Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.
Volymknappar	<p>(Medan skärmen är avstängd)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starta QuickMemo+ genom att trycka länge på volymhöjningsknappen • Starta kameran genom att trycka länge på volymsänkknappen

⚠ VARNING

Var försiktig så att du inte skadar telefonens NFC-läsare. Den är en del av NFC-antennen.

Obs! På produktens baksida används en teknik för "självreparation" som gör att mindre repor försvinner på bara några få minuter. Mindre repor är sådana som uppkommer vid normal användning av telefonen. Repor som orsakas av skrovliga ytor, felaktig användning, inklusive men inte begränsat till avsiktligt repande, och skador till följd av att telefonen tappas eller faller till marken kanske inte försvinner. Resultatet av "självreparationen" kan variera beroende på skadans omfattning samt andra förhållanden. Inga garantier ges för "självreparationstekniken".


Obs! LDAF-sensor (autofokussensor med laseravkänning)

LDAF-sensorn läser av avståndet med laser när du spelar in video med den bakre kameran. Det gör att du snabbare och mer exakt kan ställa in skärpan på korta och långa avstånd.


Sätta i SIM-kortet

Du måste ställa in enheten innan du kan börja bekanta dig med den.

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort batteriluckan, som på bilden nedan.

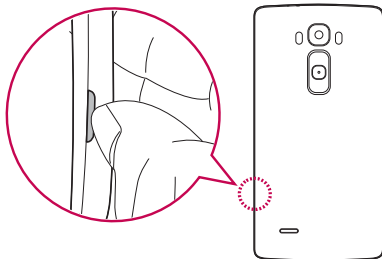


- 2 Skjut in SIM-kortet på den undre SIM-kortplatsen enligt bilden. Se till att kortets guldpläterade kontaktyta är vänd nedåt.

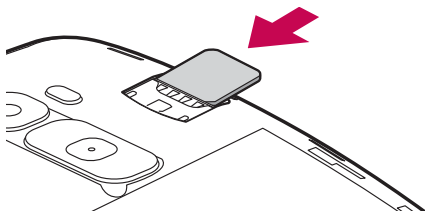

Obs! Endast microSIM-kortet fungerar med enheten.

- 3 Du sätter tillbaka skyddet på enheten genom att passa in bakstycket över batterifacket (1) och trycka ned det tills det knäpper på plats (2).

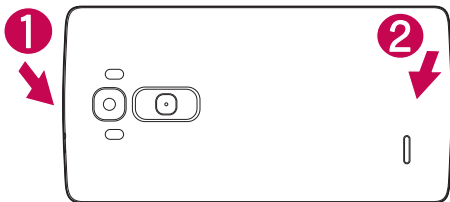


Ladda mobiltelefonen

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren.

VARNING

Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av LG. Om du använder laddare, batterier eller kablar som inte godkänts kan det hända att laddningen tar längre tid eller så visas ett meddelande om långsam laddning. Det kan även leda till att batteriet exploderar eller att själva enheten skadas och detta täcks inte av garantin.

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

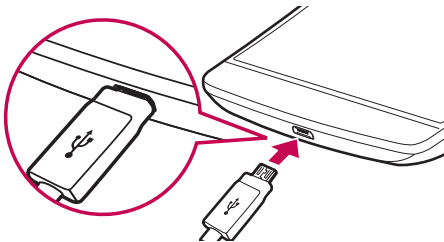

Obs! Öppna inte bakstycket medan enheten laddas.

Sätta i ett minneskort

Den här enheten har stöd för microSD-kort på upp till 32 GB. Vissa minneskort kanske inte är kompatibla med enheten. Det beror på minneskortstyp och tillverkare.

VARNING


Vissa minneskort kanske inte är helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller lagrade data skadas.

Obs!

- Enheten hanterar filsystemen FAT och exFAT för minneskort. När du sätter i ett kort som formaterats i ett annat filsystem, får du en fråga om ifall du vill formatera om minneskortet.
- Minneskortets livslängd kortas ned om du ofta skriver in och raderar data på det.

1 Ta bort bakstycket.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontaktarna vända nedåt.

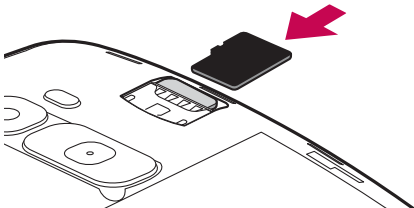

3 Sätt tillbaka bakstycket.

Låsa upp skärmen

Skärmen låses som standard efter en tids inaktivitet och stängs sedan av.




Låsa upp skärmen

- 1 Tryck på **ström-/låsknappen** eller tryck två gånger på skärmen.
- 2 Lås upp skärmen genom att svepa på den i valfri riktning.

Tips! Smart Lock

Med **Smart Lock** kan du göra det enklare att låsa upp enheten. Du kan ställa in det till att enheten ska vara upplåst när en betrodd Bluetooth-enheten är ansluten till den, när den är på en välbekant plats som ditt hem eller arbete eller när den känner igen ditt ansikte.

Konfigurera Smart Lock (smart lås)

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > .
- 2 Tryck på fliken **Skärm** > **Skärmlås** > **Smart Lock**.
- 3 Innan du lägger till några betrodda enheter, platser eller ansikten måste du konfigurera ett skärmlås (mönster, PIN-kod eller lösenord).

Tips för pekskärmen


Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.


- **Tryck på eller peka** – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.
- **Tryck och håll in** – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts.
- **Dra** – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att byta plats på dem.
- **Svep eller dra** – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället).
- **Trycka två gånger** – Zooma på en webbsida eller karta genom att trycka två gånger (om funktionen kan användas i programmet).
- **Tvåfingermetoden för att zooma** – Använd pekfingeret och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder (om funktionen kan användas i programmet).
- **Rotera skärmen** – I många program och menyer anpassas skärmriktningen efter enhetens fysiska position.

Obs!

- Tryck inte för hårt. Pekska är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Hemskärm

Hemskärmen är utgångspunkt för många funktioner. Du kan lägga till objekt som genvägar för appar och Google-widjetar som ger dig omedelbar åtkomst till information och program. Det här är standardskärmbilden, som du kommer åt genom att trycka på  från valfri meny.

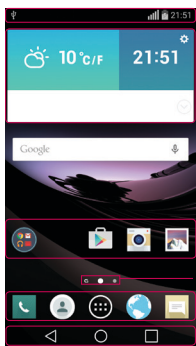

1 Statusfältet

2 Widget

3 Programikoner

4 Platsindikator

5 Snabbknappsområde

6 Pekknappar på hemskärmen

- 1** Visar statusinformation för telefonen, inklusive tid, signalstyrka, batteristatus och meddelandeikoner.
- 2** Widjetar är färdiga program som du kommer åt via programpanelen eller hemskärmen. Till skillnad från en genväg fungerar widjeten som ett program på skärmen.
- 3** Tryck på en ikon (program, mapp, o.s.v.) för att öppna och använda den.
- 4** Anger den skärmbild på hemskärmen du visar för närvarande.
- 5** Ger åtkomst till funktionen med en tryckning från valfri sida av hemskärmen.

6 ◀ Tillbakaknapp	Används till att gå tillbaka till föregående skärm. Knappen används även till att stänga popup-fönster, exempelvis menyer, dialogrutor och tangentbordet på skärmen. Tryck och håll ned den så öppnas Dual Window (sida vid sida).
○ Hemknapp	Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.
□ Senasteknapp	Visar de senast använda programmen. Om du trycker på och håller ned den här knappen öppnas en meny över tillgängliga alternativ.

Hemskärm med flera sidor

Operativsystemet har en hemskärm med flera sidor vilket ger dig mer utrymme för att lägga till ikoner, widgetar m.m.

- Du kommer åt fler bakgrundsbilder om du drar med fingret åt vänster eller åt höger på hemskärmen.

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till program och widgetar och byta bakgrundsbilder.

Lägga till objekt på hemskärmen

- 1 Tryck och håll på startskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lagg till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter visas objektet du lagt till på hemskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

Ta bort ett objekt från hemskärmen


- **Hemskärm** > Tryck en längre stund på den ikon du vill ta bort > dra den till .

Lägga till ett program som en snabbknapp


- Från programmenyn eller startskärmen trycker du på och håller en programikon nedtryckt, och drar den sedan till snabbknappsområdet. Upp till 7 program kan läggas till.

Ta bort ett program från snabbknappsområdet



- Tryck på och håll önskad snabbknapp nedtryckt och dra den till .

Obs! Det går inte att ta bort  **Programknappen**.

Anpassa programikonerna på hemskärmen

- 1 Håll en befintlig programikon på hemskärmen nedtryckt. Redigeringsikonen  visas i programmets övre högra hörn.
- 2 Tryck på programikonen en gång till och välj önskad ikondesign och -storlek.
- 3 Tryck på **OK** för att spara ändringen.

Återgå till senast använda program


- 1 Tryck på . En lista över de senast använda programmen visas.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan även trycka på  för att återgå till föregående skärm.

Aviseringspanel

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. när du använder dig av detaljerade väganvisningar.


En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

Obs! Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

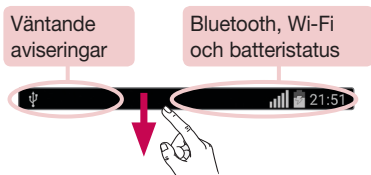

Öppna meddelandepanelen

Öppna meddelandepanelen genom att svepa nedåt från statusfältet. Stäng meddelandepanelen genom att trycka på och dra skärmbilden mot skärmens överkant.

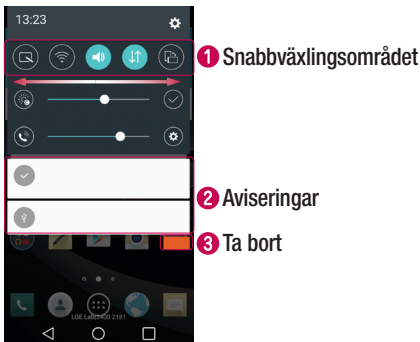

- 1 Slå på/av de olika snabbväxlingsknapparna genom att trycka på dem. Öppna inställningsmenyn för funktionen genom att trycka på och hålla knappen nedtryckt. Du kan visa fler växlingsknappar genom att svepa åt vänster eller åt höger. Ta bort, lägg till eller ordna om växlingsknapparna genom att trycka på ☰.
- 2 Befintliga aviseringar visas i en lista med en kort beskrivning av varje. Tryck på ett meddelande så öppnas programmet det hanteras av.
- 3 Tryck för att ta bort alla aviseringar.

Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.






Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort isatt
	Ingen nätsignal
	Flygplansläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Trådanlutet headset är anslutet
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Systemvarning
	Ett alarm är inställt

Ikon	Beskrivning
	En mediefil spelas upp
	Tyst läge är aktiverat
	Vibrationsläge är på
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddas upp
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar
	Överför
	GPS är på
	Data synkroniseras

	Nytt röstmeddelande
	Nytt SMS/MMS
	NFC är på






	Välj inmatningsmetod
	Delning av innehåll via medieserver är på
	Wi-Fi-surfpunkt är aktiverat

Obs! Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas när du trycker på ett tillgängligt textinmatningsfält.

Använda knappsatsen och skriva text

-  Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.
-  Tryck här om du vill visa inställningsmenyn för tangentbordet.
-  Tryck här om du vill ange ett mellanslag.
-  Tryck här om du vill göra en radbrytning.
-  Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.


Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").

Om du till exempel vill skriva "á" trycker du länge på "a"-knappen tills popup-rutan visas med relaterade specialtecken. Dra med fingret utan att lyfta det till önskat specialtecken.


Gesture shot

Ta en bild med hjälp av en handrörelse. Om du vill ta en bild håller du handen upplyft tills den främre kameran upptäcker den och en ruta visas på skärmen.

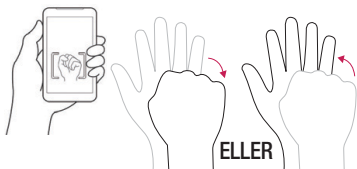




Översiktsvy

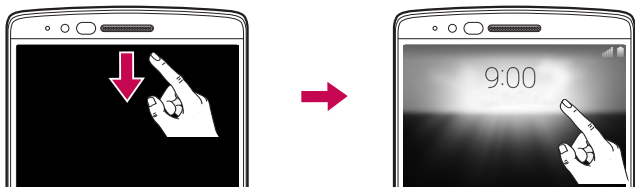
När telefonens skärm är avstängd kan du se statusfältet, tid och datum genom att dra fingret nedåt på skärmen.



Gesture View

Efter att ha tagit en bild med den främre kameran, kan du automatiskt kontrollera bilden du tog med den här gesten.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .
- 2 Ta en bild med den främre kameran.
- 3 När du har tagit bilden håller du telefonen nära ansiktet. Den tagna bilden visas.

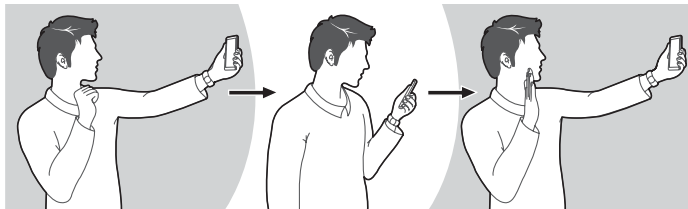

Tar en bild

Snabb förhandsgranskning

Återvända till det främre
kameräläget

Obs!

- Funktionen kanske inte fungerar ordentligt beroende på hur snabbt och i vilken vinkel rörelsen görs.
- När vinkeln ändras efter den snabba förhandsgranskningen går den tillbaka till kameräläget. Gå till galleriet för att visa bilden igen.

KnockON

Du kan aktivera och stänga av skärmen genom att trycka två gånger på skärmen. När skärmen är avstängd eller i viloläge aktiverar du den genom att trycka snabbt två gånger på skärmen. Stäng av skärmen genom att trycka två gånger i statusfältet på valfri skärm (förutom i kamerasökaren) eller den tomma ytan på Hemskrmen.

Obs! När du slår på skärmen med KnockON ska du se till att du inte täcker för avståndssensorn. Om du gör det förhindrar du att skärmen slås på. Den här funktionen är avsedd att hindra att enheten slås på av misstag i fickan eller väskan.

Knock Code

Med funktionen Knock Code kan du aktivera och låsa upp skärmen med ditt eget Knock Code-mönster. När Knock Code är aktiverad delas skärmen i fyra delar så att du kan skydda enheten genom att ange din unika pekkombinationen. Funktionen kan inaktiveras i skärmlåsinställningarna.

Obs!

- Om du anger fel Knock Code-kombination sex gånger måste du istället ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto eller din säkerhetskod.
- Tryck med fingertoppen på skärmen, inte med nageln, när du stänger av och slår på den.
- Om Knock Code inte är aktiverad kan du låsa upp skärmen genom att bara trycka på den.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > fliken **Skärm** > **Skärmlås** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 Ställ in Knock Code genom att följa anvisningarna på skärmen.
- 3 Tryck på Klar när du är färdig.


Låsa upp skärmen med Knock Code

När skärmen är avstängd kan du aktivera och låsa upp skärmen genom att trycka det Knock Code-mönster du angav enligt föregående avsnitt.

Dual window

Med den här funktionen kan du göra flera saker samtidigt genom att dela upp skärmen i två så att du kan använda två kompatibla program samtidigt.

- 1 Dela upp skärmen genom att trycka på och hålla  nedtryckt.
- 2 Tryck på eller dra programikonen för programmet du vill använda.

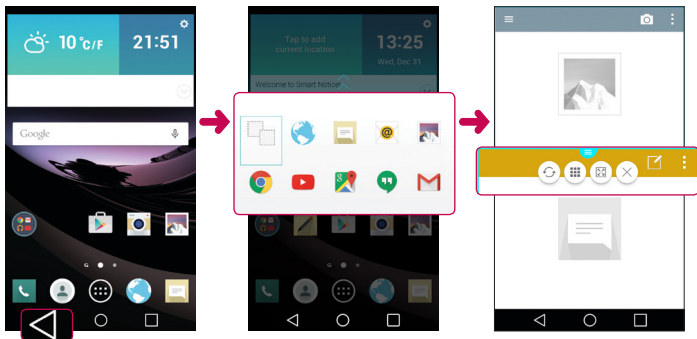

 : Tryck här om du vill visa menyalternativen för Dual window, och dra om du vill ändra storlek på skärmarna.




 : Växla mellan två fönster.

 : Visa programlistan.

 : Växla valt fönster till helskrämsläge.


 : Stänga valt programfönster.

Obs! Du kan aktivera eller inaktivera Dual window via menyn Inställningar.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > fliken **Allmänt** > **Dual window**.
- 2 Dra växlingsknappen till **På** eller **Av**.

QuickMemo+

Med funktionen **QuickMemo+** kan du skapa anteckningar och ta skärmdumpar. Ta skärmdumpar, rita på dem och dela med vänner och familj via QuickMemo+.






ELLER



- 1 Tryck på och håll volymhöjningsknappen nedtryckt (när skärmen är avstängd).


ELLER

(När skärmen är på) Tryck och dra nedåt på statusfältet och tryck på .

- 2 På menyn kan du välja bland de tillgängliga alternativen **Penntyp**, **Färg** och **Radergummi** och skapa ett memo.
- 3 Välj  för att spara anteckningen. Du kan när som helst avsluta QuickMemo+ genom att trycka på .

QSlide

På alla skärmar kan du använda meddelandepanelen till att enkelt komma åt och använda anteckningsblocket, Kalender, Miniräknare och mer med QSlide.

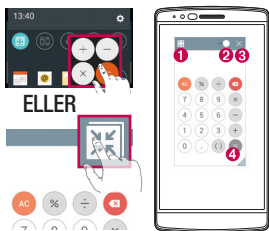


1		Expandera fönstret till full fönsterstorlek genom att trycka här.
2		Justera fönstrets genomskinlighet genom att trycka här.
3		Stäng QSlide-fönstret genom att trycka här.
4		Justera storleken genom att trycka här.

- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt > tryck på **QSlide** så visas tillgängliga QSlide-program. När du använder program med funktioner för QSlide trycker du på . Funktionen visas som ett litet fönster på skärmen.
- 2 Du kan använda och trycka på skärmen under **QSlide**-fönstren när genomskinligheten inte är på max .

Obs! QSlide-funktionen kan användas med ett fönster i taget.

QuickRemote

Med QuickRemote (snabb fjärrkontroll) blir enheten en universalfjärrkontroll för tv, digitalbox och ljudsystem.

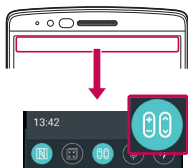


Komma igång

- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på  > **LÄGG TILL FJÄRRKONTROLL.**

ELLER

Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > tryck på .

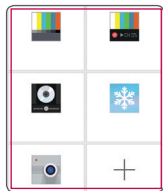

- 2 Välj enhetens typ och varumärke och följ sedan instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.



Öppna QuickRemote

- 3 När du har gjort den första configurationen kan du lätt öppna QuickRemote via meddelandepanelen. Öppna meddelandepanelen och använd QuickRemote-funktionerna.

Obs! QuickRemote (snabb fjärrkontroll) fungerar på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll med infraröda (IR) signaler. Se till så att du inte täcker över IR-sensorn högst upp på telefonen när du använder funktionen QuickRemote (snabb fjärrkontroll). Om det finns stöd för den här funktionen beror på vilken modell det är, tillverkaren eller tjänsteföretaget.




Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på enheten för första gången kan du logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Konfigurera ditt Google-konto

- När du startar upp enheten första gången kontrollerar du att den är ansluten till internet. Sedan loggar du in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.

ELLER

- När du har avslutat startguiden trycker du på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > fliken **Allmänt** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** > **Google**.

Om du redan har ett Google-konto anger du din e-postadress och trycker på **NÄSTA**. När du har konfigurerat ditt Google-konto på enheten synkroniseras den automatiskt med ditt Google-konto på webben (förutsatt att du har dataanslutning).

Beroende på synkroniseringsinställningarna synkroniseras dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben med enheten.




När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Du kan använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning.





Ansluta till Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** till **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är skyddat med en låsikon måste du ange en säkerhetsnyckel eller ett lösenord.

Obs! I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi till **Av** kan enheten använda mobila data till att automatiskt ansluta till webben, och det kan medföra avgifter.

Tips! Hitta telefonens MAC-adress

Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.




Bluetooth

Du kan använda Bluetooth till att ansluta till headset och ljudsystem, eller till att utbyta data mellan närliggande enheter.

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra.
- Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Para ihop enheten med en annan Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > fliken **Nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Ställ in **Bluetooth** till **PÅ**.
- 3 Tryck på **Sök efter enheter** så visas de enheter som finns inom Bluetooth-räckvidd.
- 4 Välj den enhet du vill para ihop med i listan och slutför ihopparingen genom att följa eventuella anvisningar. När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.




Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en standard-PIN-kod för Bluetooth, t.ex. 0000.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Sök upp de data eller filer du vill dela med hjälp av ett program med funktioner för delning.
- 2 Välj alternativet **Dela**.
- 3 Välj **Bluetooth**.
- 4 Välj den ihopkopplade Bluetooth-enheten (eller para ihop med en ny enhet).

Obs! Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.





Ta emot data via Bluetooth

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > fliken **Nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Aktivera **Bluetooth** genom att ställa in det till **På**.
- 3 Du får en förfrågan om att godkänna ett ihoppningsförsök från den sändande enheten. Se till att välja **Acceptera**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ger direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att det krävs en åtkomstpunkt.



Aktivera Wi-Fi Direct

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) >  > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på  > **Avancerad Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

Obs! När den här menyn är öppen är enheten synlig för andra enheter med Wi-Fi Direct i närheten.

SmartShare

Med SmartShare-funktionen kan du ta emot multimedieinnehåll via LG-telefoner och surfplattor.

- 1 Medan du tittar på innehåll som du vill dela trycker du på  eller  > **SmartShare**.
- 2 Tryck på **Play** eller **Beam** i popup-rutan som visas.
 - **Play:** Du kan strömma innehåll via tv, Bluetooth-högtalare osv.
 - **Beam:** Du kan överföra innehåll till Bluetooth-enheter eller via SmartShare Beam* till LG-telefoner och -surfplattor med stöd för funktionen. *SmartShare innebär snabb överföring av multimedia via Wi-Fi Dig.
- 3 Tryck på enheten du vill dela i listan.
 - Om enheten inte visas i listan ska du kontrollera att Wi-Fi, Wi-Fi Direct eller en Bluetooth-anslutning är aktiverad. Tryck sedan på **Sök igen**.

Ta del av innehåll från närliggande enheter på enheten

- 1 Du ansluter till enheter i närheten genom att trycka på alternativet **Närliggande enheter** i programmen **Galleri** och **Musik**.
 - Se till att enheten och närliggande enheter är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk och att DLNA-tjänsten på den närliggande enheten är aktiverad.
- 2 Tryck på enheten du vill ansluta till. Om enheten inte finns med i listan trycker du på **Sök enheter i närheten**.
- 3 När en anslutning har upprättats kan du lyssna på innehållet på enheten.

Överföra data mellan en dator och enheten

Du kan kopiera och flytta data mellan en dator och enheten.

Överföra data





- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln som medföljde din telefon.
- 2 Öppna meddelandepanelen och välj **Mediaenhet (MTP)**.
- 3 Ett nytt fönster visas på datorn och du kan överföra önskade data.


Obs!

- Drivrutinen för LG Android-plattformen behöver finnas installerad på datorn för att den ska känna av telefonen.
- Kontrollera kraven för användning av **Mediaenhet (MTP)**.



Objekt	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

Ringa ett samtal



- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att välja .
- 3 När du har angett det önskade numret ringer du upp numret genom att trycka på .
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.




Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan. Du kan också ange kontaktens namn i sökfältet eller bläddra bland bokstäverna till höger på skärmen.
- 3 Du ringer ett samtal genom att trycka på  bredvid kontakten du vill ringa upp.

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal drar du  i valfri riktning för att besvara samtalet.
Avböj samtalet genom att dra  i valfri riktning.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på  > **Lägg till samtal**.
- 2 Ange telefonnumret och tryck på  så ringer du upp det.
- 3 Båda samtal visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Växla mellan nummer genom att trycka på det nummer som visas på skärmen. Du kan också trycka på  om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 När du vill avsluta alla samtal trycker du på **Avsluta**.


Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalsloggar

Tryck på  på hemskärmen och välj fliken **Historik**.



En lista med alla uppringda, mottagna och missade samtal visas.

Tips!

- Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla lagrade objekt.

Samtalsinställningar


Du kan konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 På hemskärmen öppnar du knappsatsen genom att trycka på .
- 2 Visa tillgängliga alternativ genom att trycka på .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och konfigurera de alternativ du vill.


Kontakter

Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet. Du kan också bläddra bland bokstäverna på skärmens högra sida.


Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på  och ange numret till den nya kontakten.
- 2 Tryck på  > **Lägg till i Kontakter** > **Ny kontakt**.
- 3 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildikonen. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 4 Ange information för kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.


Favoritkontakter

Du kan ange kontakter du ringer ofta som favoriter.



Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan längst upp till höger på skärmen. Stjärnan blir gul.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Favoriter** och välj en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan längst upp till höger på skärmen. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.



Skapa en grupp

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** >  > **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även tilldela gruppen en egen ringsignal.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar i kontaktlistan.


Du kan hantera SMS- och MMS-meddelanden från en enda lättanvänd meny på telefonen.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på hemskärmen och sedan på  så skapas ett nytt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i fältet **Till**. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare och lägga till fler än en kontakt.

Obs! Du kan debiteras för varje SMS du skickar. Kontakta din tjänsteleverantör.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  så öppnas alternativen för SMS/MMS.

Tips! Bifoga en fil genom att trycka på .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.

Tips!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på vilket språk och vilken teckenuppsättning som används för SMS.
- Om du lägger till en bild-, video- eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du kan debiteras för ett sådant.

Samtalsvy

Meddelanden som utbyts med någon annan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över dina konversationer.

Ändra inställningar för meddelanden

Enhetens meddelandeinställningar är förinställda så du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

- Öppna programmet för **SMS/MMS** och tryck på  > **Inställningar**.

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

Hantera e-postkonton

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den första installationen visas innehållet i inkorgen i E-postprogrammet.





Lägga till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > **E-post** >  > **Inställningar** >  **Lägg till konto.**


Ändra allmänna inställningar för ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > **E-post** >  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar.**

Ta bort ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > **E-post** >  > **Inställningar** >  > **Ta bort konto** > Välj kontot du vill ta bort > **Ta bort** > **Ja.**





Arbeta med kontomappar


Du kommer åt e-postkontots mappar genom att öppna programmet **E-post** och trycka på  > **Mappar**.

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post




Skriva och skicka ett meddelande

- 1 Du skapar ett nytt e-postmeddelande genom att trycka på  i programmet **E-post**.
- 2 Ange adressen för e-postmeddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på  för att lägga till kopia/hemlig kopia och tryck på  om du vill bifoga filer.
- 4 Skriv meddelandet.
- 5 Skicka meddelandet genom att trycka på .

Du öppnar kameraprogrammet genom att trycka på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .







Kameraalternativen i sökaren




- 1 **Dölj/Visa alternativ** - Dölj/visa kameraalternativen i sökaren genom att trycka här.
- 2 **Blixt** – Här kan du hantera kamerablixten. Välj mellan **Av** , **På**  och **Automatiskt** .
- 3 **Byt kamera** – Tryck här om du vill växla mellan den bakre och främre kameran.
- 4 **Bildläge** – Här kan du välja bildläge för bilden. Välj mellan **Automatiskt**, **Panorama** och **Dubbel**.
- 5 **Inställningar** – Justera kamera- och videoinställningar genom att trycka här.
- 6 **Galleri** – Tryck för att visa galleriet.
- 7 **Rec.** – Starta inspelningen genom att trycka här.
- 8 **Ta bild** – Tryck här så tas fotot.
- 9 **Knappen Tillbaka** – Tryck här om du vill stänga en vald meny eller avsluta kameraprogrammet.

Använda avancerade inställningar

I kamerans sökare trycker du på  så öppnas kamerainställningarna nedan.







	Kombinerar foton tagna med olika exponering till ett optimalt foto så att du får bättre bilder i svåra ljusförhållanden.
	Välj upplösning för bilden.
	Gör att du kan använda ett röstkommando till att ta bilder. Du kan säga LG, omelett, le, osv.
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden eller i videon.
	Visar rutnät till hjälp för justering av bilder och videoklipp.
	Öppnar Hjälpguiden för hur du använder en funktion.

Ta ett foto

- 1 Öppna programmet **Kamera** och rikta objektivet mot det motiv du vill fota.
- 2 Fokusindikatorer visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.
- 3 När fokusindikatorerna blir blå har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 4 Tryck på  för att ta fotot.

När du tagit bilden


Tryck på miniatyrbilden för fotot längst ned på Kameraskärmen om du vill visa fotot du tog senast. Följande alternativ finns tillgängliga.

	Tryck här för att ta fotot.
	Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.
	Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via något tillgängligt socialt nätverk.
	Tryck här för att ta bort fotot.
	Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.
	Tryck här om du vill lägga till fotot bland favoriter.



Spela in ett videoklipp

- 1 Öppna programmet **Kamera** och rikta linsen mot motivet du vill filma.
- 2 Tryck en gång på  så startas inspelningen.

Obs! Timern visas på skärmen.





- 3 En röd lampa visas längst upp till höger i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 4 Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Tips!

-  – Tryck här om du vill ta en stillbild samtidigt som du spelar in video.
-  – Pausa inspelningen genom att trycka här.

När du har spelat in en video

I sökaren trycker du på miniatyrbilden för videon överst på skärmen för att visa den senaste videon du spelade in. Följande alternativ finns tillgängliga.

	Tryck här om du vill spela in ett nytt videoklipp med en gång.
	Dela genom att trycka här så öppnas tillgängliga alternativ för delning (t.ex. SMS/MMS och Bluetooth).
	Tryck här om du vill ta bort videon.
	Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Flerpunkts-autofokus







När du tar en bild fungerar flerpunkts-autofokus automatiskt och ger dig en skarp bild.

Seriefoto

Gör att du kan ta flera bilder snabbt. Håll  nedtryckt.

Panoramaläge

Ta en panoramabild.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .
- 2 Tryck på  > **Panorama**.
- 3 Tryck på  när du vill ta panoramabilden.
- 4 Panorera sakta med enheten åt ett håll.
- 5 Kontrollera att fokusområdet riktas in mot den blå riktlinjen när du tar fotot.
- 6 Tryck på  när du vill sluta ta panoramabilden.

Dubbel

Med funktionen Dubbel kan du ta en bild eller spela in video med den främre och bakre kameran samtidigt.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .
- 2 Tryck på  > .



Obs! Flytta den lilla skärmen genom att dra den till önskad plats. Tryck och håll på den lilla skärmen om du vill ändra dess storlek. Växla mellan kamerorna genom att trycka på den lilla skärmen.

3 Tryck på  när du vill avsluta dubbel inspelning.

Super-zoom


När du använder den bakre kamerans lins kan du zooma in och ut 8x.

Obs! Håll kameran stilla. Den här funktionen fungerar inte tillsammans med vissa funktioner. Föremål kan överlappa varandra om du tar bilder av snabb rörliga motiv.

Live Zoom

Med Live Zoom kan du zooma in eller ut i en video som spelas upp så att det valda området förstoras eller förminskas.


Dra isär eller för samman pekfingeret och tummen för att zooma in eller ut när du tittar på en video.

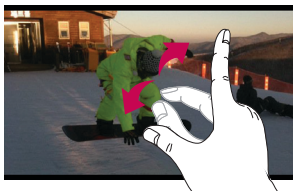

Obs! Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.

Dubbel uppspelning

Dual Play (trådlös eller kabelanslutning till två skärmar) kan köras på en annan skärm.

Obs! Anslut två enheter via kabel (Slimport-HDMI) eller trådlöst (Miracast). Enheten som ansluts kan vara en TV eller bildskärm med stöd för HDMI-kabel eller Miracast. Programmen Galleri och Video stöds vid Dual Play. Tryck en gång på  när skärmarna har olika status (om t.ex. en video spelas upp på den anslutna skärmen medan enhetens videoprogram visar en tom skärm) så startar Dual Play. Dual Play stöder inte alla videor. Dual Play körs med en skärmapplösning på 1280X720 eller högre.

Galleri

I **Galleri** kan du visa och hantera dina foton och videor.

- Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .

Obs!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken programvara som finns installerad.
- Vissa filer kanske inte spelas upp på rätt sätt på grund av deras kodning.

Visa bilder

I Galleriet visas bilderna i mappar. När en bild sparas i ett program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild.

Bilderna visas i en mapp sorterade efter datumet de togs. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.


Zooma in och ut








Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

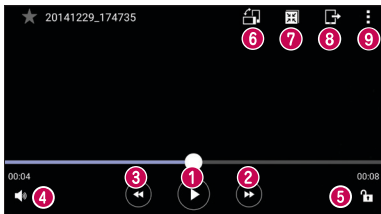

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats i bilden där du vill zooma in. Zooma ut genom att nypa ihop eller dubbelklicka på bilden.

Spela upp videor

- 1 Tryck på  > fliken **Program** (vid behov) > .
- 2 Välj videon du vill spela upp. Följande alternativ finns tillgängliga.



	Tryck för att pausa och återuppta videouppspelningen.
	Tryck här om du vill spola framåt 10 sekunder.
	Tryck här om du vill spola tillbaka 10 sekunder.
	Tryck här om du vill justera volymen för videoklippen.
	Tryck här om du vill låsa/låsa upp skärmen.
	Tryck här om du vill rotera skärmen.
	Tryck här om du vill använda QSlide för programmet Video.

8 	Tryck här om du vill dela videon med hjälp av funktionen SmartShare.
9 	Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens baksida.

Redigera foton

Tryck på  när du visar ett foto.

Ta bort foton/videoklipp

Gör något av följande:

- När du är i en mapp trycker du på , väljer foton/videor och trycker sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  när du visar ett foto.

Ange en bakgrund

När du visar ett foto kan du trycka på  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.




Obs!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken programvara som finns installerad.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.



Musik











Telefonen har en musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Öppna musikspelaren genom att trycka på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .

Spela upp en låt

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .
- 2 Tryck på fliken **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på.
- 4 Följande alternativ finns tillgängliga.



1		Tryck om du vill pausa uppspelningen.
		Tryck om du vill återuppta uppspelningen.

2		Tryck här om du vill hoppa till nästa låt i albumet eller spellistan eller blanda låtarna i listan. Tryck här om du vill spola framåt.
3		Tryck här om du vill starta om den aktuella låten eller hoppa till föregående låt i albumet eller spellistan eller blanda låtarna i listan. Tryck och håll kvar om du vill spola tillbaka.
4		Tryck här om du vill ställa in volymen.
5		Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.
6		Tryck om du vill spela aktuell spellista i blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis ordning).
7		Tryck om du vill växla mellan Upprepa alla låtar, Upprepa aktuell låt och Upprepning är avaktiverat.
8		Tryck här om du vill dela musiken med hjälp av funktionen SmartShare.
9		Tryck här om du vill lägga till låten bland favoriter.
10		Tryck om du vill visa den aktuella spellistan.
11		Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknapparna på telefonens baksida.

Obs!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken programvara som finns installerad.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Klocka

Med programmet Klocka får du tillgång till funktionerna Alarm, Timer, Världstid och Stoppur. Du kommer åt funktionerna genom att trycka på flikarna högst upp på skärmen eller svepa horisontellt över skärmen.

Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .

Alarm

På fliken Alarm kan du ställa in en alarmtid.

- 1 Öppna programmet **Klocka** och välj fliken **Alarm**.
- 2 Lägg till ett alarm genom att trycka på ikonen för **Nytt alarm**.
- 3 Ändra inställningarna och tryck på **Spara**.

Obs! Du kan också trycka på ett befintligt alarm om du vill redigera det.

Timer

När en bestämd tid gått aviseras du med en ljudsignal från timern.

- 1 Öppna programmet **Klocka** och välj fliken **Timer**.
- 2 Ställ in önskad tid på timern.

Världstid

Med funktionen Världstid kan du enkelt kontrollera aktuell tid i andra städer runt om i världen.

- 1 Öppna programmet **Klocka** och välj fliken **Världstid**.
- 2 Välj stad genom att trycka på ikonen för **Ny stad**.

Stoppur

På fliken Stoppur kan du välja att använda enheten som ett tidtagarur.

- 1 Öppna programmet **Klocka** och välj fliken **Stoppur**.
- 2 Starta stoppuret genom att trycka på **Start**knappen.


Obs! Tryck på knappen Varv om du vill registrera varvtider.

- 3 Stoppa stoppuret genom att trycka på **Stopp**knappen.

Obs! Du nollställer stoppuret genom att trycka på knappen Återställ. Du kan även starta stoppuret igen genom att trycka på knappen Fortsätt.

Miniräknare

Med programmet Miniräknare kan du göra matematiska uträkningar med hjälp av en vanlig eller vetenskaplig miniräknare.

- 1 Tryck på \bigcirc > ⊕ > fliken **Program** (vid behov) > .
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 För mer komplicerade uträkningar trycker du på ⋮ > **Vetenskaplig miniräknare**.

Obs! Kontrollera historiken genom att trycka på ⋮ > **Beräkningshistorik**.

Kalender







Med programmet Kalender kan du hålla koll på kalenderhändelser.


- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .
- 2 Tryck på datumet du vill lägga till en händelse på. Tryck sedan på .

Röstmemo

Med programmet Röstmemo kan du spela in ljudfiler som du kan använda på en mängd olika sätt.

Spela in ett ljud eller en röst




- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .
- 2 Tryck på  när du vill påbörja inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.
- 4 Tryck på  för att spela upp inspelningen.

Obs! Du kommer åt dina inspelningar genom att trycka på . Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

Uppgifter

Du kan lägga till dina uppgifter i programmet Uppgifter och synkronisera med ditt MS Exchange-konto (om funktionen hanteras av MS Exchange-kontot).




Synkronisera MS Exchange

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .
- 2 Tryck på fliken **Allmänt** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto**.
- 3 Tryck på **Microsoft Exchange** och logga in på ditt konto.
- 4 Se till att bockmarkera alternativet **Uppgifter** när du uppmanas att göra det.

Obs! Beroende på vilken e-postserver som används kan det eventuellt saknas stöd för MS Exchange.

Röstsökning

Med det här programmet kan du söka på webben med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > mappen **Google** > .
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

FM-radio

Telefonen har inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.

Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .



Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mängder av spännande innehåll: teckensnitt, teman, spel och program.


Öppna LG SmartWorld från telefonen

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > **LG SmartWorld**.
- 2 Tryck på **Inloggning** och ange användarnamn och lösenord. Om du inte har registrerat dig ännu skapar du ett konto genom att trycka på fliken **Registrera**.
- 3 Bläddra till och hämta det innehåll du vill ha.

Obs!

- Avgifter för datatrafik kan tillkomma när du använder det mobila nätverket till att gå in på LG SmartWorld.
- LG SmartWorld kanske inte är tillgängligt från alla leverantörer eller i alla länder.

Obs! Vad gör jag om det inte finns någon ikon för LG SmartWorld ?

- 1 Använd en mobilwebbläsare på enheten, gå till LG SmartWorld (www.lgworld.com) och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld App.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

Extra fördelar med LG SmartWorld

- Anpassa enheten med teman för hemskärm och tangentbord samt teckensnitt.
- Ta del av specialerbjudanden som endast finns på LG SmartWorld.
- Observera att LG SmartWorld endast är tillgängligt för vissa enheter. Du hittar mer information på www.lgworld.com.

Webbläsare

Med det här webbläsaren kan du surfa på internet. Med webbläsaren får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat – allt via mobilen.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

- Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .

Använda webbläsarens verktygsfält

Bläddra mot toppen på webbsidan där du hittar webbläsarens verktygsfält.


	Tryck här för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här för att gå framåt en sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här för att öppna ett nytt fönster.
	Tryck här för att visa dina bokmärken.

Visa webbsidor


Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK** på tangentbordet.

Öppna en sida

Gå till ny sida genom att trycka på  > .

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck på adressfältet i webbläsaren och sedan på . När du uppmanas att göra det säger du ett nyckelord och väljer något av de föreslagna nyckelord som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Bokmärken

Tryck på  > **Lägg till som favorit** > **OK** om du vill spara den aktuella webbsidan som favorit.

Öppna en sida med bokmärke genom att trycka på  och välja den du vill öppna.

Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en lista med senast använda webbsidor.

Rensa all historik genom att trycka på  > **Ja**.

Använda QSlide i webbläsaren

Med den här funktionen kan du göra flera saker samtidigt när du surfar på internet. När du visar innehåll, t.ex. kontakter eller anteckningar som innehåller webbadresser, kan du markera en webbadress och sedan trycka på Popup-webbläsare för att öppna popup-rutan med webbläsaren. Tryck på QSlide-fönstret och dra det till en annan plats.

Tryck på  för att visa webbläsaren i helskärmsläge.

Tryck på  för att stänga webbläsaren.

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

- Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .


Obs! Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet i webbläsaren Chrome och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

Öppna en sida

Öppna en ny sida genom att trycka på  > **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på  och välj sidan genom att trycka på den.

Inställningar

I det här avsnittet ges en översikt över de inställningar du kan ändra via enhetens meny Systeminställningar.

Öppna menyn Inställningar:

- Tryck på  > tryck och håll in  > **Systeminställningar**.
- eller -
- Tryck på  >  > fliken **Program** (vid behov) > .

Nätverk

< TRÅDLÖSA NÄTVERK >

Wi-Fi

Här kan du hantera Wi-Fi-anslutningar och ansluta till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Bluetooth

Gör att du kan hantera den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Mobila data

Visar dataanvändning. Här kan du även ställa in en egen dataanvändningsgräns.

Samtalsinställningar

På den här menyn kan du konfigurera diverse samtalsinställningar.

- **Röstbrevlåda** – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.
- **Fasta nummer** – Här kan du hantera och sammanställa en lista med telefonnummer som kan ringas från enheten. Till det här behöver du PIN2-koden som du kan få från operatören. När funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer i listan med fasta nummer från enheten.

- **Popup för inkommande samtal** – Ett popup-meddelande visas om det kommer in ett samtal medan ett program används.
- **Avvisa samtal** – Du kan ange inställningar för funktionen Avvisa samtal.
- **Avböj med meddelande** – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbmeddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.
- **Vidarebefordra samtal** – Ger dig möjlighet att välja när du vill vidarekoppla samtal.
- **Autosvar** – Ange tiden innan en ansluten handsfree-enhet automatiskt besvarar ett inkommande samtal.
- **Anslutningsvibration** – Telefonen vibrerar när motparten svarar.
- **Brusreducing** – Filtrerar bort bakgrundsljud under samtal.
- **Rösttydlighet** – I bullriga miljöer förbättras ljudkvaliteten för röster så att de hörs tydligare.
- **Spara okända nummer** – Du kan lägga till okända nummer i kontakter efter ett samtal.
- **Strömknappen avslutar samtal** – Du kan avsluta samtal med strömknappen.
- **Samtalsspärr** – Du kan spärra inkommande och utgående samtal samt utlandssamtal.
- **Samtalslängd** – Här kan du visa samtalslängden för olika typer av samtal.
- **Ytterligare inställningar** – Här kan du ändra följande inställningar:

< ANSLUTNINGAR >

Dela & Anslut

- **NFC** – Enheten är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via

en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med enheten visas etikettens innehåll på enheten.

- **Android Beam** – När den här funktionen är aktiverad kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra. Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.
- **SmartShare Beam** – Gör att du kan ta emot multimedieinnehåll från LG-telefoner och surfplattor.
- **Medieserver** – Gör att du kan visa telefonens skärm och ljud på en tv.
- **Miracast** – Gör att du kan spegla telefonens skärminnehåll och ljud trådlöst till en Miracast-dongel eller tv.
- **LG PC Suite** – Genom att ansluta LG PC Suite till enheten kan du enkelt hantera multimedieinnehåll och program.

Internetdelning & Nätverk

- **Internetdelning via USB** – Gör att du kan dela internetanslutning med datorn via USB-kabel.
- **Wi-Fi-delning** – Gör att du kan skapa en surfzon och dela din anslutning. Du hittar mer information i **Dela mobilens dataanslutning**.
- **Delning via Bluetooth** – Gör att du kan ansluta till andra enheter via Bluetooth.
- **Hjälp** – Visar hjälpinformation om Internet delning via USB, Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.
- **Flygplansläge** – I flygplansläget kan du använda många av enhetens funktioner, t.ex. spel och musik, när du befinner dig i ett område där det är förbjudet att ringa och ta emot samtal och att skicka och ta emot data. När du ställer in enheten till flygplansläge kan den inte användas till att ta emot eller ringa samtal eller komma åt onlinedata.

- **Mobilnät** – Via den här menyn kan du konfigurera olika mobila nätverksinställningar.
- **VPN** – På enheten kan du lägga till, ställa in och hantera virtuella privata nätverk (VPN) som gör att du kan ansluta till och få åtkomst till resurser i ett säkert lokalt nätverk, t.ex. ditt företags nätverk.

Ljud

< ALLMÄNT >

Ljudprofil

Du kan ställa in enhetens ljudprofil. Välj mellan **Ljud**, **Endast vibration** och **Stör ej**.

Volym


Ställ in telefonens volyminställningar enligt dina behov och din miljö.

Vibrationsstyrka

Här kan du ställa in vibrationsstyrkan för samtal, meddelanden och Touch-funktion.

< RINGSIGNALER & VIBRATION >

Ringsignal

Här kan du ställa in ringsignaler för samtal. Du kan även lägga till en ringsignal genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

Ljud för notifieringar

Du kan ange ett standardljud för notifieringar. Du kan även lägga till ett ljud för notifieringar genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

Ljud med vibration

Markera det här alternativet om du vill ställa in att telefonen ska vibrera förutom att avge en ringsignal när du tar emot samtal.

Vibrationstyp

Du kan ställa in vibrationstyp.

< AVISERINGAR >

Stör ej

Du kan ange ett schema för när avbrott från meddelanden ska förhindras. Du kan ställa in så att vissa funktioner får avbryta när Endast prioritet har ställts in.

Skärmlås

Du kan välja att visa eller dölja meddelanden på låsskärmen.

Program

Du kan förhindra att program visar aviseringar eller ställa in program till att visa prioriterade aviseringar när Stör ej är inställt till Endast prioritet.

< AVANCERADE INSTÄLLNINGAR >

Vibrera vid pekning

Markera om du vill att telefonen ska vibrera vid tryckningar på navigationsknapparna och andra gränssnittsinteraktioner.

Ljudeffekter

Här ställer du in vilka ljud som ska höras när du trycker på knappsatsen och skärmen och när du låser telefonen.

- **Knappljud för nummerskiva** – Markera om du vill att ljud ska höras när du använder knappsatsen.
- **Ljud för skärmklick** – Markera om du vill att ljud ska höras när du trycker på skärmen.
- **Skärmlåsljud** – Markera om du vill att ljud ska höras när du låser och låser upp skärmen.

Meddelande-/samtalsaviseringar

Tryck på knappen **Meddelande-/samtalsaviseringar** om du vill slå på eller stänga av den. När funktionen är aktiverad kan enheten läsa upp inkommande samtal och händelser automatiskt.

Skärm

< HEM & LÅS >

Hemskärm

- **Välj hemsida** – Ställ in **Hem** eller **EasyHome** som standardstartside.
- **Smart Bulletin** – Tryck på **Smart Bulletin** för att aktivera och avaktivera funktionen. Genom att aktivera den här funktionen lägger du till en ytterligare hemskärm med anpassad information. Markera **LG Health** eller **Smart Tips**.
- **Välj Tema** – Ställ in skärmtema för enheten. Du kan hämta nya teman från **LG SmartWorld**.
- **Bakgrundsbild** – Ställ in den bakgrundsbild som du vill ha på startskärmen.
- **Skärmeffekter** – Välj den typ av effekt som ska visas när du sveper från en hemskärmsbild till en annan.
- **Tillåt looping av Hemskärmar** – Visar den första skärmen efter den sista skärmen när du bläddrar på hemskärmen.
- **Hem säkerhetskopiering & återställning** – Du kan säkerhetskopiera och återställa layout för program och widgetar och för hemskärmens bakgrund.
- **Hjälp** – Visar hjälpinformation för hemskärmen.

Skärmlås

- **Välj skärmlås** – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningmönster för skärmen. Om du har aktiverat ett upplåsningmönster blir du, när du slår på enheten eller aktiverar skärmen, ombedd att rita upplåsningmönstret för att låsa upp skärmen.
- **Smart Lock** – Du kan ställa att enheten ska vara upplåst när en betrodd Bluetooth-enheten är ansluten till den, när den är på en välbekant plats som ditt hem eller arbete eller när den känner igen ditt ansikte.
- **Skärmeffekter** – Välj om du vill ställa in skärmeffekter.

Obs! Namnet på inställningen kan vara Mönster effekt om skärmlåset är inställt på Grafiskt lösenord.

- **Bakgrundsbild** – Du kan ställa in bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Genvägar** – Här kan du välja bland genvägarna på låsskärmen.
- **Väderanimation**– Markera det här alternativet om du vill visa väderanimation på låsskärmen för aktuell plats.
- **Kontaktinformation för försvunnen telefon** – Du kan välja om du vill visa ägarinformation på låsskärmen om du skulle tappa bort enheten.
- **Låstimer** – Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.
- **Strömbrytaren låser direkt** – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

Navigationsknappar

Ställ in vilka navigeringsknappar som visas längst ned på alla skärmar. Ställ in vilka knappar som ska visas, deras position i fältet och hur de ska se ut.

< TYPSSNITT >

Typsnitt

Ställ in vilket typsnitt som ska användas för telefon och menyer.

Teckenstorlek

Ställ in storleken på det typsnitt som används för telefon och menyer.

< ÖVRIGA SKÄRMINSTÄLLNINGAR >

Ljusstyrka

Justera skärmens ljusstyrka. Använd lägsta bekväma ljusstyrka för bästa batteriprestanda.

LED-notifiering

Aktivera och inaktivera funktionen genom att trycka här. När funktionen är aktiverad visas en indikator för de meddelanden du väljer. Du kan ange färger för olika typer av meddelanden.

Rotera skärmen automatiskt

Markera det här alternativet om du vill att telefonens skärm ska rotera automatiskt efter hur du håller telefonen (stående eller liggande).

Tidsgräns för skärm

Ställ in efter hur lång tid skärmen ska stängas av.

Skärmläge

Anger skärmläge. Välj mellan **Standard**, **Levande** och **Naturlig**.

< AVANCERADE INSTÄLLNINGAR >

Skärmstängningseffekt

Välj skärmstängningseffekten när du låser och stänger av skärmen. Välj mellan **Svart hål**, **Retro-TV** och **Tona ut**.

Daydream

Aktivera och inaktivera funktionen Daydream. När funktionen är aktiverad kan en skärmläckare visas när telefonen är i viloläge när den är dockad och/eller laddas.

Auto-justera skärmens ton

Markera det här alternativet om du vill justera skärmens ljusstyrka automatiskt med en analys av bildens färg.

Allmänt

< PERSONLIGT >

Språk och inmatning

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i enheten och konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

- **Språk** – Ställ in vilket språk som ska användas på enheten.
- **Standard** – Här kan du ställa in det tangentbordet du använder som standard till att mata in text.
- **LG Tangentbord** – Markera om du vill använda LG:s tangentbord när du matar in text. Tryck på inställningsikonen om du vill ändra följande inställningar:
- **Googles röstinmatning** – Markera om du vill ange data med hjälp av Google Voice. Tryck på inställningsikonen om du vill ändra inställningarna för Google Voice.
- **Röstsökning** – Här kan du ställa in röstsökningsalternativ.
- **Text-till-tal-output** – Här ställer du in önskad talmotor och talhastighet (mycket långsam till mycket snabb). Ett kort exempel på talsyntes spelas upp.
- **Pekarhastighet** – Här ställer du in hur fort pekaren ska röra sig med hjälp av ett skjutreglage.

Position

Du kan hantera lokaliseringstjänster till att avgöra din ungefärliga position med GPS, Wi-Fi-nätverk och mobila nätverk.

- **Läge** – Du kan ställa in nättyp **Hög precision (GPS och nätverk)**, **Batterisparläge (endast nätverk)** och **Endast enhetsensorer (Endast GPS)**.
- **Kamera** – Markera om du vill att bilder och videoklipp ska taggas med information om geografisk plats.
- **Google Platsrapportering** – Här kan du visa och hantera inställningar för Google-plats.

Konton och synkronisering

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du inaktiverar **Automatiskt synkronisering av data** minskar både batterianvändningen och dataanvändningen.

Moln

Du kan lägga till ett molnkonto så att du snabbt och enkelt kan använda en molntjänst.

Tillgänglighet

Med inställningarna för **Tillgänglighet** kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns i telefonen.

Obs! Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

Enhandsfattning

- **Siffertangenter** – Markera det här alternativet om du vill flytta siffertangenterna till höger eller vänster sida på enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.
- **LG Tangentbord** – Markera det här alternativet om du vill flytta tangentbordet till höger eller vänster sida av enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.
- **Låsskärm** – Markera det här alternativet om du vill flytta knappsatsen för PIN-låsskärmen till höger eller vänster av telefonen. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.
- **Hjälp** – Visa information om enhandsfattning.

Genvägstangent

Få snabb tillgång till program genom att trycka på och hålla ned volymknapparna när skärmen är avstängd eller låst. Tryck på genvägstangentknappen (ikonen för genvägstangenten) längst upp till höger på skärmen för att slå **På** eller **Av** den.

< SEKRETESS >

Säkerhet

- **Innehållslås** – Välj låstyper för att låsa filer i Galleri. Välj mellan **Lösenord** och **Grafiskt lösenord**.
- **Kryptera SD-kortminne** – Här kan du kryptera SD-kortet och förhindra att andra enheter får åtkomst till data.
- **Inskrivning av lösenord synligt** – Markera om du vill att varje tecken som matas in för lösenord ska visas snabbt så att du kan se vilka tecken du anger.
- **Enhetsadministratörer** – Visa eller inaktivera enhetsadministratörer.
- **Okända källor** – Du kan tillåta installation av program som inte är från Play Store.
- **Verifiera program** – Vägra att eller varna innan program som kan orsaka skada installeras.
- **Lagringstyp** – Visa lagringstypen för uppgifter.
- **Betrodda referenser** – Visa betrodda CA-certifikat.
- **Installera från lagring** – Du kan installera krypterade certifikat.
- **Rensa lagring** – Tar bort alla säkra certifikat och relaterade inloggningsuppgifter samt raderar lösenordet för den säkra lagringen.
- **Trust agents** – Visa eller inaktivera Trust agents.
- **Skärm-nålning** – Med den här funktionen kan du låsa enheten så att den aktuella användaren endast kan öppna programmet som är fäst på skärmen. En användbar funktion för dig som har barn.

< SMARTA FUNKTIONER >

Rörelser

- **Besvara ett inkommande samtal** – Markera det här alternativet om du vill kunna svara på inkommande samtal automatiskt genom att föra telefonen mot örat.
- **Tona ut ringsignal** – Markera det här alternativet om du vill att ringsignalen ska tona ut när du plockar upp telefonen från en plan yta.

- **Tysta ner inkommande samtal** – Markera det här alternativet om du vill kunna tysta ner inkommande samtal genom att vända på telefonen.
- **Snooze eller stoppa larmet** – Markera det här alternativet om du vill kunna snooza eller stoppa larmet genom att vända på telefonen.
- **Pausa video** – Markera det här alternativet om du vill kunna pausa den video som spelas upp genom att vända på telefonen.
- **Hjälp** – Visar en hjälpguide för hur du använder enhetens rörelsefunktioner.
- **Rörelsesensor kalibrering** – Öka sensorns exakthet för lutning och hastighet.

QuickCircle-hölje

På den här menyn kan du välja program som kan användas direkt på höljet i liten vy med QuickCircle.

Dual window

Du kan konfigurera funktionen Dual window (sida vid sida).

- **Delad vy** – Markera kryssrutan om du vill att två fönster visas sida vid sida när du trycker på en länk i helskärm eller en bifogad fil i ett e-postmeddelande.
- **Hjälp** – Visar tips för hur du använder Dual window.

< ENHETSHANTERING >

Tid och datum

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

Lagring

- **INTERN LAGRING** – Visa användning av intern lagring.

Batteri

- **BATTERIINFORMATION** – Batteriinformationen visas i en batterigrafik tillsammans

med procentandelen återstående batteritid och batteriets status. Om du trycker på batteriladdningsikonen visas skärmen för batteriförbrukning där du ser information om batterinivå och -förbrukning. Telefonen visar också vilka komponenter och program som drar mest batteri. Tryck på ett objekt om du vill visa mer information om det.

- **Batterianvändning** – Visar batteriförbrukningen.
- **Visa batteriprocent i statusfältet** – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.
- **ENERGISPARLÄGE** – Tryck på knappen för energisparläget om du vill aktivera eller avaktivera det. Om du trycker på energisparläget visas följande inställningar:
- **AKTIVERA SPARLÄGE** – Här anger du vid vilken batteriprocent energisparläget ska aktiveras automatiskt. Välj mellan Omedelbart, 5 % batteri och 15 % batteri.
- **Hjälp** – Visar hjälpinformation om energisparlägesfunktionen.

Smart cleaning

Gör att du kan hantera oanvända program och data.

Program

Visa och hantera programmen.

Standard meddelandeprogram

På den här menyn kan du ange standardprogram för SMS/MMS.

Backup och återställning

På den här menyn kan du säkerhetskopiera data, återställa data automatiskt och radera alla data i enheten.

- **Säkerhetskopiera mina data** – Du kan säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.
- **Backup-konto** – Du kan säkerhetskopiera ditt konto.
- **Automatisk återställning** – Du kan återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

- **LG Backup-tjänst** – Säkerhetskopiera all information på enheten och återställ den vid dataförlust eller om du byter enhet.
- **Återställ fabriksdata** – Återställ inställningarna till fabriksinställningarna och radera alla dina data, inklusive användardata som bilder och videoklipp.

Utskrift

Gör att du kan skriva ut innehållet på vissa skärmar (t.ex. webbsidor som visas i Chrome) via en skrivare som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din Android-enhet.

Om telefonen

Visa information om nätverket, telefonens identitet, batteri, maskinvara, programvara, juridisk information och regler och säkerhet.

För Windows OS

Med LG PC Suite kan du hantera medieinnehåll och program på enheten genom att ansluta till enheten via datorn.

Med programmet LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från datorn på en annan enhet

Obs! Alla funktioner finns inte på alla modeller.

Obs! På programmets hjälpmeny finns tips för hur du använder programvaran LG PC Suite.

Installera programmet LG PC Suite

Så här hämtar du programvaran LG PC Suite:

- 1 Gå till www.lg.com.
- 2 Gå till **SUPPORT** > **MOBILE SUPPORT** (support för mobil) > **PC Sync**.
- 3 Välj modellinformation och klicka på **OK**.
- 4 Bläddra nedåt, välj fliken **PC SYNC** (datorsynkronisering) > **Windows** > **DOWNLOAD** (Hämta) och hämta LG PC Suite.

Systemkrav för programvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)
- Nödvändig programvara: Drivrutiner för LG United, Windows Media Player 10 eller senare.

Obs! LG United USB-drivrutin

Du måste ha en LG United USB-drivrutin för att kunna ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar programvaran LG PC Suite.

För Mac OS

Med programmet LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.

Obs! Alla funktioner finns inte på alla modeller.

Obs! På programmets hjälpmeny finns tips för hur du använder programvaran LG PC Suite.

Installera programmet LG PC Suite

Så här hämtar du programvaran LG PC Suite:

- 1 Gå till www.lg.com.
- 2 Gå till **SUPPORT** > **MOBILE SUPPORT** (support för mobil) > **PC Sync**.
- 3 Välj modellinformation och klicka på **OK**.
- 4 Bläddra nedåt, välj fliken **PC SYNC** (datorsynkronisering) > **Mac OS** > **DOWNLOAD** (hämta) och hämta LG PC Suite.

Systemkrav för programvaran LG PC Suite

- Operativsystem: Mac OS X (10.6.8) eller senare
- Minne: 2 GB RAM-minne eller mer
- Grafikkort: Skärmupplösning på 1024 x 768 eller högre och 32 bitars färg
- Hårddisk: Minne på 500 MB eller mer (ytterligare lagringsplats kan krävas för data)
- Programvara som krävs: LG United Mobile-drivrutin

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Du måste ha en LG-integrerad USB-drivrutin för att kunna ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar programvaran LG PC Suite.

Uppdatering av telefonprogramvara

Programvaruuppdateringar från Internet för LG-enheten

Du hittar mer information om programuppdateringar på <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut USB-sladden under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla telefonmodeller.

Programvaruuppdateringar via OTA (Over-the-Air) för LG-enheten

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera enhetens programvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Du bör först kontrollera programversion på mobilen: **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Mjukvaruuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

Obs! Personlig information som finns lagrad i telefonens interminne, bland annat information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan gå förlorade när du uppgraderar enhetens programvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar programvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarguiden

- Läs igenom guiden noggrant innan du använder enheten. Det hjälper dig att använda enheten på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av guiden finns på LG:s webbplats på adressen www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, som meddelandetjänster, överföring och hämtnin, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

DivX HD

Den här DivX Certified®-enheten har genomgått noggranna tester för att säkerställa att den kan spela upp DivX®-video.

Om du vill spela upp köpta DivX-filmer måste du först registrera enheten på vod.divx.com. Du hittar registreringskoden i DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny.

DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, LLC och används under licens.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. **(De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)**

- Reseadapter
- Snabbstartsguide
- Stereoheadset
- USB-kabel

Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Vilka produkter som medföljer enheten och vilka tillgängliga tillbehör som finns kan variera mellan olika regioner och tjänsteleverantörer.

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM- eller USIM-kortfel	Det finns inget SIM- eller USIM-kort i telefonen eller så har det satts i fel.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet i din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.



Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den på nytt.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Upprigningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM- eller USIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Det går inte att slå på telefonen	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer.	Funktion Fasta nummer är aktiverad.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/sicka sms och foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök att utföra en programuppdatering via webbplatsen.



Vanliga frågor

Kategori	Fråga	Svar
Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilstereo.
Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan enheten och Gmail™.
Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan visa andra mappar genom att trycka på ikonen  och välja Mappar och sedan välja en mapp.
Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte göra det igen.
Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej. Telefonen har inte funktioner för e-postfiltrering.
E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	I så fall sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
Ringsignal	Finns det någon storleksgräns för vilka mp3-filer som kan användas som ringsignaler?	Det finns ingen begränsning för filstorleken.

Kategori	Fråga	Svar
Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra detta?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Synkronisera	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.
Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med funktionerna Vänta eller Paus sparade i numret kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara varje nummer igen. Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. På hemskärmen trycker du på  . 2. Slå numret och tryck sedan på  . 3. Tryck på Lägg till en paus på 2 sek eller Lägg till väntetid .
Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du kan ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningmönster innan den kan öppnas eller användas.


Kategori	Fråga	Svar
Låsa upp Mönster	Hur skapar jag ett upplåsningmönster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hemskärmen trycker du på och håller ned <input type="checkbox"/>. 2. Tryck på Systeminställningar > fliken Skärm > Skärmlås. 3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningmönster. 4. Konfigurera ett mönster genom att rita det och sedan bekräfta det genom att rita det en gång till. <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.</p> <p>Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du ritar fel mönster fem gånger i rad kan du inte öppna enheten. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du i förhand ställer in säkerhetskoden kan du använda den för att låsa upp mönstret.)</p>

Kategori	Fråga	Svar
Låsa upp Mönster	Vad gör jag om jag glömmer upplåsningmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	Om du har glömt mönstret: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en hård återställning. Varning! När du gör en fabriksåterställning raderas alla användarprogram och användardata. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.
Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Språkfunktioner	Går det att byta språk på min telefon?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. På hemskrärmen håller du ned <input type="checkbox"/> och trycker på Systeminställningar . 2. Tryck på fliken Allmänt > Språk och inmatning > Språk . 3. Tryck på önskat språk.
VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst på enheten måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.

Kategori	Fråga	Svar
Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakkelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hemskärmen trycker du på och håller ned . 2. Tryck på Systeminställningar > fliken Skärm. 3. Tryck på Tidsgräns för skärm. 4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakkelysning.
Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	<p>När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när enheten byter från det ena till det andra.</p> <p>För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonen för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.</p>
Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.
Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hemskärmen trycker du på och håller ned . 2. Tryck på Systeminställningar > fliken Allmänt > Program > NEDLADDAT. 3. Tryck på programmet och sedan på Avinstallera.

Kategori	Fråga	Svar
Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja. Telefonen laddas via USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmeret?	Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den som alarm. 1. Tryck en längre stund på en låt i en bibliotekslista. På menyn som öppnas trycker du på Ange som ringsignal > Telefonens ringsignal eller Ringsignal för kontakten . 2. På skärmen för alarminställningar väljer du låten som ringsignal.
Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Skärm	Jag försökte ställa in högsta ljusstyrka på skärmen, men den är ändå mörk. Hur gör jag skärmen ljusare?	1. På hemskärmen trycker du på och håller ned <input type="checkbox"/> . 2. Tryck på Systeminställningar > fliken Skärm > Auto-justera skärmens ton . 3. Avbryt funktionen genom att trycka på kryssrutan.

Kategori	Fråga	Svar
Använda Hård återställning (fabriksåterställning)	Hur utför jag en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en hård återställning (fabriksåterställning).

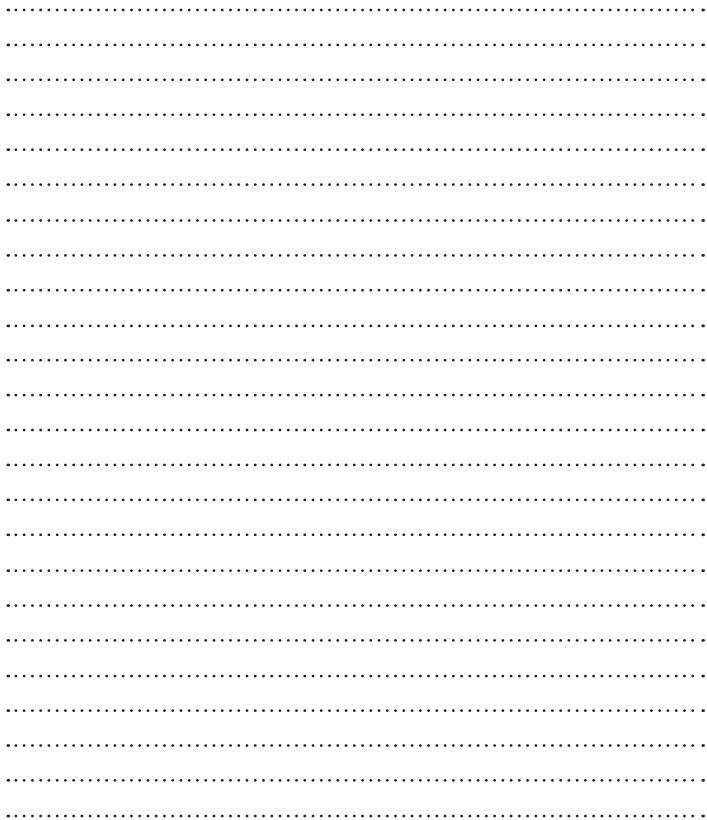

Brukerveiledning

NORSK

- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din avhengig av region, tjenesteleverandør og versjon av programvaren eller operativsystemet, og kan endres uten forvarsel.
- Bruk alltid originalt LG-tilbehør. De medfølgende artiklene er laget spesielt for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Tilbehør kan være utilgjengelig, avhengig av hvor du befinner deg eller tjenesteleverandøren din.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk .4	Konfigurere Google-konto	40
Viktig melding	Koble til nettverk og enheter	41
Bli kjent med telefonen din	WiFi	41
Telefonoppsett	Bluetooth	42
Sette inn SIM- eller USIM-kortet	WiFi Direct	43
Lade opp telefonen	SmartShare	44
Sette i et minnekort	Overføre data mellom en PC og enheten din	45
Låse opp skjermen		24
Hjemmeskjermen	Anrop	46
Tips for berøringsskjerm	Foreta anrop	46
Hjemmeskjerm	Ring til kontaktene dine	46
Tilpasse hjemmeskjermen	Svare på og avvise et anrop	46
Gå tilbake til nylig brukte programmer ...	Ring en samtale nummer to	47
Varslingsfelt	Vise anropsloggene	47
Skjermtastatur	Anropsinnstillinger	47
Spesialfunksjon	Kontakter	48
Bevegelsesbilde	Søke etter en kontakt	48
Oversikt	Legge til en ny kontakt	48
Bevegelsesvisning	Favorittkontakter	48
Slå skjerm på	Opprette en gruppe	49
Knock Code		
Dobbelt Vindu	Meldinger	50
QuickMemo+	Sende en melding	50
QSlide	Samtalevisning	51
QuickRemote	Endre meldingsinnstillinger	51

E-post	52	Innst.	75
Administrere e-postkontoer	52	Nettverk	75
Jobbe med kontomapper	53	Lyd	78
Skrive og sende e-post	53	Skjerm.....	79
Kamera og video	54	Generelt.....	82
Kameraalternativer i søkeren	54	PC-programvare (LG PC Suite)	88
Avanserte innstillinger	55	For Windows-operativsystem	88
Ta et bilde	55	For Mac OS.....	89
Når du har tatt et bilde.....	56	Oppdatering av telefonprogramvare	91
Spille inn en video	56	Oppdatering av telefonprogramvare	91
Når du har spilt inn en video	57	Om denne brukerhåndboken	93
Galleri.....	60	Om denne brukerhåndboken.....	93
Multimedia	63	Varemerker.....	94
Musikk	63	DivX HD	94
Verktøy	66	Dolby Digital Plus.....	94
Klokke	66	Tilbehør	95
Kalkulator	67	Feilsøking	96
Kalender	68	Vanlige spørsmål	100
Taleopptaker.....	68		
Oppgaver.....	68		
Talesøk.....	69		
Nedlastinger	69		
FM radio.....	70		
LG SmartWorld	70		
Nettleser	72		
Internett.....	72		
Chrome	74		

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-H955, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,471 W/kg (10 g), og 0,418 W/Kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller

holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Telefonens fleksibilitet er begrenset til å tåle vanlig bruk. Denne telefonen kan bøyes flatt opp til 180 grader i en begrenset periode, men den må ikke bøyes innover. Skader som følge av feil bruk, inkludert men ikke begrenset til bøying av telefonen eller bruk av makt på telefonen, kan føre til permanent skade på skjermen og/eller andre deler og funksjoner på telefonen.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.

- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen og laderen (hurtiglader) under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.

- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.

- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydtrykk fra hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.

- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- Unngå å plassere telefonen på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på telefonens ytelse.
- Strømforbruk (nettverkstilkoblet standbymodus): 0,46 W

ADVARSEL!

Merknad for utbytting av batteriet

- Li-Ion-batteriet er en farlig komponent som kan forårsake skader.
- Dersom batteriet byttes ut av en ukvalifisert fagperson, kan det forårsake skader på enheten.
- Ikke bytt ut batteriet selv. Batteriet kan være skadet. Batteriet kan derfor bli overopphetet, og dermed føre til personskade. Batteriet må byttes ut av en autorisert tjenesteleverandør. Batteriet skal resirkuleres eller kildesorteres.
- I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resikr ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.
- Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Sikkerhetserklæring for laser

Merk!

Dette produktet bruker et lasersystem. Les brukerhåndboken nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse for å sikre rett bruk av dette produktet. Hvis enheten krever vedlikehold, kan du kontakte et autorisert tjenestesenter.

Hvis kontroller brukes eller justeringer eller prosedyrer utføres utenom det som er beskrevet i dette dokumentet, kan dette resultere i eksponering for skadelig stråling.

For å unngå å bli direkte utsatt for laserstrålen må du ikke forsøke å åpne kabinettet eller komme i direkte kontakt med laseren.

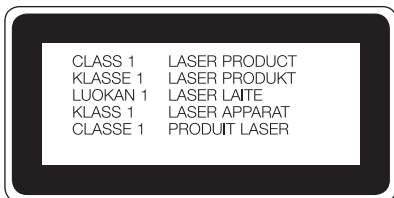

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

SLIK OPPDATERER DU ENHETEN

Tilgang til siste fastvareutgivelser, nye programvarefunksjoner og forbedringer.

- **Velg programvareoppdateringen i Innstillinger-menyen på enheten.**
- **Oppdater enheten ved å koble den til en PC.** For mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du gå til <http://www.lg.com/common/index.jsp> og velg land og språk.

SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-H955**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.




Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10MB ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > fanen **Generelt** > **Programmer**.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke trenger å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvordan programmer og systemressurser bruker batterikapasitet.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker WiFi, Bluetooth eller Lokaliseringstjenester (inkludert GPS), kan du slå av dette.

- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.

MERK:

- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan bruke batteristrøm.
- Kontroller batteriets lade nivå når du bruker nedlastede programmer.

MERK: Hvis du ved et uhell trykker på **av/på-/låseknappen** mens enheten ligger i lommen, vil skjermen slå seg av automatisk for å spare strøm.

3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode



ADVARSEL

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.



ADVARSEL

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke hard tilbakestilling (fabrikktilbakestilling)

Hvis du må gjenopprette telefonens opprinnelige innstillinger og tilstand, bruker du hard tilbakestilling (fabrikktilbakestilling).

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk på og hold inne **av/på-/låseknappen + volum ned-knappen** på baksiden av telefonen.
- 3 Når LG-logoen vises, slipper du **av/på-/låseknappen** og trykker umiddelbart på og holder inne **av/på-/låseknappen** igjen.
- 4 Slipp alle knapper når skjermbildet for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger vises.
- 5 Trykk på **av/på-/låseknappen** for å fortsette, eller en av **volumknappene** for å avbryte.
- 6 Bruk **volumknappene** til å utheve **JA** på nytt, og trykk deretter på **av/på-/låseknappen** for å bekrefte.





ADVARSEL

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdatabaser og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

5. Åpne og veksle mellom programmer

Med Android er det enkelt å kjøre flere oppgaver samtidig, fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødig.

- 1 Trykk på . Det vises forhåndsvisninger av nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på programmet du vil åpne. Dette vil ikke stoppe det forrige programmet fra å kjøre i bakgrunnen. Pass på å trykke på  for å gå ut av et vindu etter å ha brukt det.
 - For å lukke et program i listen over nylig brukte programmer drar du forhåndsvisningen av programmet mot venstre eller høyre. Trykk på **Slett alle** hvis du vil slette alle programmene.


6. Hvis skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:

Trykk på og hold inne **av/på-/låseknappen** og **volum ned-knappen** i ca. 10 sekunder for å tilbakestille telefonen. Trykk på og hold nede **av/på-/låseknappen** og **Volum ned-knappen** i ca. 20 sekunder for å slå av telefonen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte servicesenteret.

Bli kjent med telefonen din

Telefonoppsett

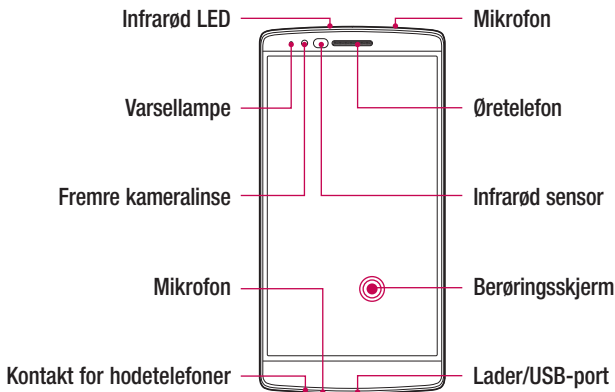


MERK: infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.



ADVARSEL

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan skjermen og berøringsskjermfunksjonene bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med skjermbeskyttere eller noen annen type beskyttende film. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

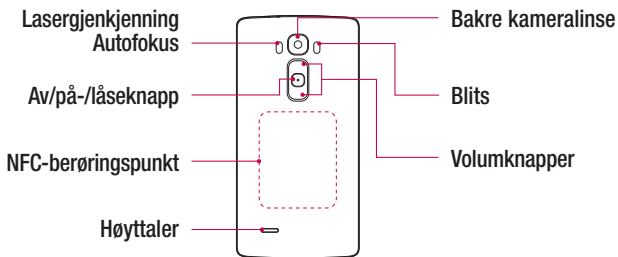

Av/på-/låseknapp	<ul style="list-style-type: none"> • Slå telefonen av/på ved å holde denne knappen inne • Kort trykk for å låse / låse opp skjermen.
Volumknapper	<p>(Mens skjermen er av)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk lenge på opp-tasten for å starte QuickMemo+ • Trykk lenge på ned-tasten for å starte Kamera

ADVARSEL

Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, siden det er en del av NFC-antennen.

MERK: Bakdekselet på telefonen bruker en selvlegende teknologi, som reparerer små riper av seg selv på bare få minutter. Små riper er riper som forårsakes av vanlig og normal bruk av telefonen. Riper forårsaket av en slipende flate eller feil bruk, inkludert, men ikke begrenset til, riper som påføres med overlegg og riper som forårsakes av fall, vil kanskje ikke forsvinne. Resultatet av selvhelbredelsen kan variere med omfanget av skaden og andre forhold. Enhver garanti med hensyn til selvhelbredelsen ekskluderes hermed uttrykkelig.


MERK: LDAF-sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor)

Ved å registrere avstanden med laser når du tar opp med objektivet på baksiden av telefonen, gjør LDAF-sensoren at du kan fokusere på langt eller kort hold raskere og mer nøyaktig.


Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den.

- 1 For å fjerne bakdekslet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte bakdekslet, som vist på figuren nedenfor.

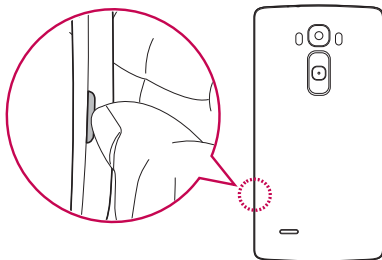


- 2 Skyv SIM-kortet inn i det nederste SIM-kortsporet, som vist i figuren. Pass på at gullkontaktområdet på kortet vender ned.

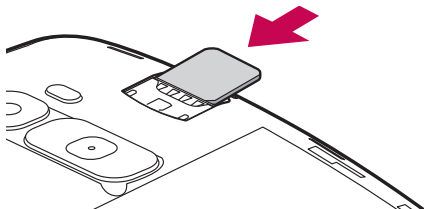

MERK: Bare microSIM kort fungerer med enheten.

- 3 For å sette tilbake dekslet holder du bakdekslet over batterirommet (1) og trykker det ned til det klikker på plass (2).

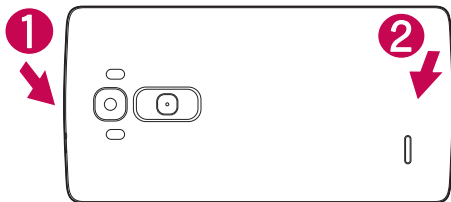


Lade opp telefonen

Lad batteriet før du bruker det for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet.

ADVARSEL

Bruk bare batterier, kabler og ladere fra LG. Hvis du bruker ladere, batterier eller kabler som ikke er godkjent, kan ladingen av batteriet forsinkes, eller det kan vises en hurtigmelding om treg lading. Det kan også føre til at batteriet eksploderer eller påføre enheten skade, noe som ikke dekkes av garantien.

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett i laderen og koble den til et strømuttak.

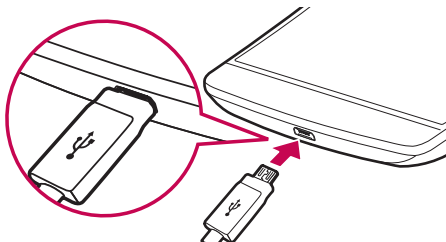

MERK: Ikke åpne bakdekslet mens telefonen lades.

Sette i et minnekort

Enheten støtter microSD-kort på opptil 32 GB. Avhengig av minnekortprodusent og -type vil noen minnekort kanskje ikke være kompatible med enheten.


ADVARSEL

Noen minnekort er kanskje ikke fullt ut kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt kort kan skade enheten eller minnekortet eller ødelegge data som er lagret på det.

MERK:

- Enheten støtter filsystemene FAT og exFAT for minnekort. Når du setter i et kort som er formatert med et annet filsystem, ber enheten ber deg om å formatere minnekortet på nytt.
- Hyppige skrivning og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

- 1 Fjern bakdekslet.
- 2 Sett i et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt ned.

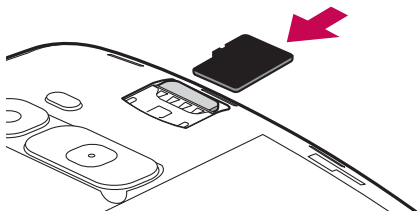

- 3 Sett på bakdekslet.
Bli kjent med telefonen din

Låse opp skjermen

Som standard vil skjermen låses etter en periode med inaktivitet og deretter slås av.




Låse opp skjermen

- 1 Trykk på **av/på-/låseknappen**, eller dobbeltrykk på skjermen.
- 2 Sveip i hvilken som helst retning for å låse opp skjermen.

TIPS Smart Lock

Du kan bruke **Smart Lock** for å gjøre det enklere å låse opp telefonen. Du kan stille den inn slik at telefonen er opplåst når du har en klarert Bluetooth-enhet koblet til den, når den er på et kjent sted, som hjemme eller på jobben, eller når den gjenkjenner ansiktet ditt.

Konfigurere Smart Lock

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** > .
- 2 Trykk på fanen **Skjerm** > **Låst skjerm** > **Smart Lock**.
- 3 Før du legger til klarerte enheter, klarerte steder eller klarerte ansikter, må du konfigurere en skjermlås (mønster, PIN-kode eller passord).

Tips for berørings skjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.


- **Trykk** – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.
- **Trykk og hold** – Trykk og hold på et element på skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det skjer noe.
- **Dra** – trykk og hold inne et element et øyeblikk, og flytt deretter fingeren til ønsket plassering på skjermen uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.
- **Dra eller skyv** – Dra fingeren raskt over skjermoverflaten uten å stoppe (slik at du ikke drar et element i stedet).
- **Dobbeltrykk** – dobbeltrykk for å zoome inn en nettside eller et kart (hvis funksjonen støttes av programmet).
- **Knip for å zoome** – bruk pekefingeren og tommelen i en knipende eller spredende bevegelse for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren eller et kart, eller når du blar i bilder (hvis funksjonen støttes av programmet).
- **Roter skjermen** – i mange programmer og menyer justeres den fysiske retningen til skjermbildet etter enhetens fysiske retning.

MERK:

- Ikke trykk for hardt. Berørings skjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke kommer borti noen andre taster.

Hjemmeskjerm

Hjemmeskjermen er utgangspunktet for mange apper og funksjoner. Den lar deg legge til elementer som programsnarveier og Google-widgeter for å gi deg umiddelbar tilgang til informasjon og programmer. Dette er standardsiden, som er tilgjengelig fra alle menyer ved å trykke på .

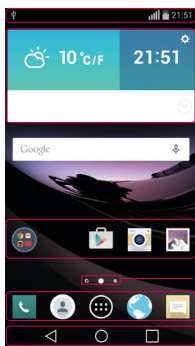

1 Statuslinje

2 Widget

3 Programikoner

4 Lokaliseringsindikator

5 Hurtigtastområde

6 Berøringsknapper på hjemmeskjermen

- 1** Viser telefonens statusinformasjon, inkludert klokkeslett, signalstyrke, batteristatus og varslingsikoner.
- 2** Widgeter er egne programmer som er tilgjengelige via programområdet eller på hjemmeskjermen. Til forskjell fra en snarvei kan en widget fungere som et skjermprogram.
- 3** Trykk på et ikon (et program, en mappe el.l.) for å åpne det og bruke det.
- 4** Angir hvilken hjemmeskjermsside du ser på.
- 5** Gir tilgang til funksjonen på en hvilken som helst hjemmeskjermsside med ett trykk.

6 ◀ Tilbake-tast	Går tilbake til forrige skjermbilde. Lukker også hurtigelementer, som menyer, dialogbokser og skjermtastaturet. Trykk og hold for å aktivere Dobbelt vindu.
○ HJEM-tast	Gå tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde du er i.
□ Siste-tast	Viser listen over nylig brukte programmer. Hvis du trykker på og holder inne denne tasten, åpnes det en meny over tilgjengelige alternativer.

Utvidet hjemmeskjerm

Operativsystemet har flere hjemmeskjermssider for å gi mer plass til å legge til ikoner, widgeter og mer.

- Skyv fingeren mot venstre eller høyre på hjemmeskjermen for å komme til andre sider.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer og widgeter og endre bakgrunnsbilder.

Legge til elementer på hjemmeskjermen

- 1 Trykk og hold på en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 På menyen Add mode (Legg til modus) velger du elementet du vil legge til. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermssiden.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

TIPS! Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra menyen for Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til.

Fjerne et element fra hjemmeskjermen


- **Hjemmeskjerm** > trykk og hold på elementet du vil fjerne > dra det til .

Legge til et program som en hurtigtast


- Gå til Programmer-menyen eller hjemmeskjermen, trykk og hold på et programikon og dra det til hurtigtastområdet. Du kan legge til inntil sju programmer.

Fjerne et program fra hurtigtastområdet

- Trykk og hold på den ønskede hurtigtasten, og dra den til .

MERK:  **Programmer**-områdetsten kan ikke fjernes.

Tilpasse programikoner på hjemmeskjermen

- 1 Trykk og hold på et programikon som allerede finnes på hjemmeskjermensiden. Redigeringsikonet  vises øverst til høyre i programmet.
- 2 Trykk på programikonet igjen, og velg ønsket ikonutforming og ikonstørrelse.
- 3 Trykk på **OK** for å lagre endringen.

Gå tilbake til nylig brukte programmer


- 1 Trykk på . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne programmet. Eller trykk på  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Varslingsfelt

Varsler informerer deg om nye meldinger, kalenderhendelser og alarmer så vel som pågående hendelser, for eksempel når du bruker detaljert veibeskrivelse.


Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for ventende varsler vises til venstre, og systemikoner for ting som WiFi og batteri vises til høyre.

MERK: Tilgjengelige alternativer kan variere med sted eller tjenesteleverandør.

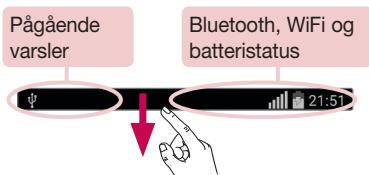

Åpne varselpanelet

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varselpanelet. For å lukke varselpanelet drar du skjermbildet mot toppen av skjermen.

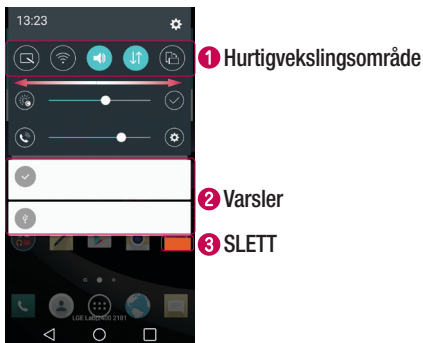

- 1 Trykk på hver veksletast for å aktivere eller deaktivere den. Trykk på og hold tasten for å åpne innstillingsmenyen for funksjonen. Sveip mot venstre eller høyre for å se flere veksletaster. Trykk på ☰ for å fjerne, legge til eller omplassere veksletaster.
- 2 Gjeldende varsler vises, hvert med en kort beskrivelse. Trykk på et varsel for å åpne programmet som administrerer det.
- 3 Trykk for å fjerne alle varslene.


Indikatorer på statuslinjen




Indikatorikoner vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, enhetens status med mer.






Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse
	Det er ikke satt inn noe USIM-kort
	Ingen nettverkssignaler er tilgjengelige
	Flymodus er på
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet hodetelefon er tilkoblet
	Samtale i gang
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	Systemadvarsel
	Alarm er angitt

Ikon	Beskrivelse
	En mediefil spilles av for øyeblikket
	Stillemodus er aktivert
	Vibreringsmodus er på
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS er på
	Data synkroniseres

	Ny talepost tilgjengelig
	Ny tekst-/multimediemelding
	NFC er på






	Velg innskrivingsmetode
	Deling av medieserverinnhold er på
	WiFi-tilgangspunkt er aktivt

MERK: Ikonets plassering på statuslinjen kan variere med funksjonen eller tjenesten.

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises på skjermen når du trykker på et tilgjengelig felt for innskriving av tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

-  Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.
-  Trykk for å åpne menyen for tastaturinnstillinger.
-  Trykk for å sette inn et mellomrom.
-  Trykk for å opprette en ny linje.
-  Trykk for å slette forrige tegn.


Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du for eksempel vil skrive á, trykker og holder du på a-tasten inne til hurtigmenyen med relaterte spesialtegn vises. Uten å løfte fingeren drar du fingeren til ønsket spesialtegn.


Bevegelsesbilde

Ta et bilde ved hjelp av en håndbevegelse. For å ta et bilde hever du hånden til kameraet oppdager den, og det vises en boks på skjermen.

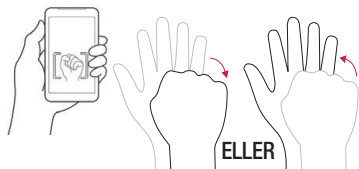

Oversikt


Når telefonskjermen er av, kan du se statuslinjen, klokkeslettet og datoen ved å dra fingeren nedover på skjermen.

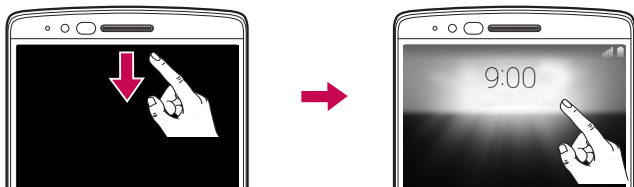

Bevegelsesvisning

Når du tar et bilde med kameraet på forsiden, kan du bruke denne bevegelsen til å se på bildet du tok automatisk.

- 1 Trykk på **O** > **☰** > fanen **Programmer** (om nødvendig) > **📷**.
- 2 Ta et bilde med kameraet på forsiden.
- 3 Hold telefonen i nærheten av ansiktet ditt etter at du har tatt bildet. Bildet du tok, vises.

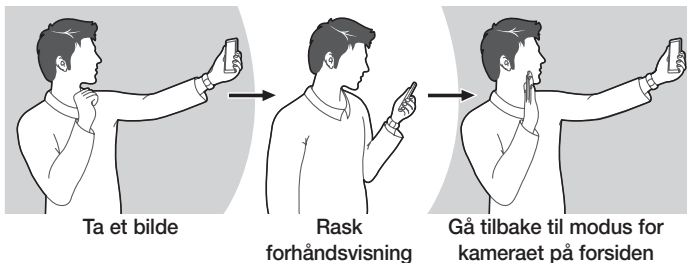

MERK:

- Funksjonaliteten avhenger av hastigheten og vinkelen på bevegelsen.
- Når vinkelen endres etter Rask forhåndsvisning, går den tilbake til kameramodus. Du kan se på bildet igjen ved å gå til Galleri.

Slå skjerm på

Du kan vekke eller slå av skjermen ganske enkelt ved å dobbeltrykke på skjermen. Når skjermen er av og inaktiv, dobbeltrykker du raskt på midten av skjermen for å vekke den. Når du vil slå av skjermen, dobbeltrykker du på statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde (unntatt kamerasøkeren) eller på et tomt område på hjemmeskjermen.




MERK: Når du bruker KnockOn til å vekke skjermen, må du passe på at du ikke dekker til den infrarøde sensoren. Hvis du gjør det, vil ikke skjermen slås på. Formålet med denne funksjonen er å hindre at enheten slås på utilsiktet i lommen eller under lagring.

Knock Code

Med Knock Code-funksjonen kan du vekke og låse opp skjermen med ditt eget Knock Code-mønster. Når dette er aktivert, deler Knock Code skjermen inn i fire deler og bruker din unike kombinasjon av trykk til å sikre enheten. Du kan deaktivere denne funksjonen under Innstillinger for skjermlås.

MERK:

- Hvis du angir feil Knock Code-kombinasjon seks ganger, må du bruke Google-påloggingen din eller reserve-PIN-koden.
- Bruk fingertuppen og ikke fingerneglen til å trykke på skjermen for å slå den av eller på.
- Når Knock Code ikke er aktivert, kan du bruke Knock On-funksjonen ved å dunke lett på skjermen.

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > fanen **Skjerm** > **Låst skjerm** > **Velg skjermlås** > **Knock Code**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi din Knock Code.
- 3 Trykk på Fullført når du er ferdig.


Låse opp skjermen med Knock Code

Du kan vekke og låse opp skjermen ved å trykke din Knock Code, angitt i forrige avsnitt, når skjermen er av.

Dobbelt Vindu

Med denne funksjonen kan du utføre flere oppgaver ved å dele inn skjermen i to deler, slik at du kan bruke to kompatible programmer samtidig.

- 1 Trykk og hold  for å dele skjermen.
- 2 Trykk på eller dra programikonet for programmet du vil bruke.

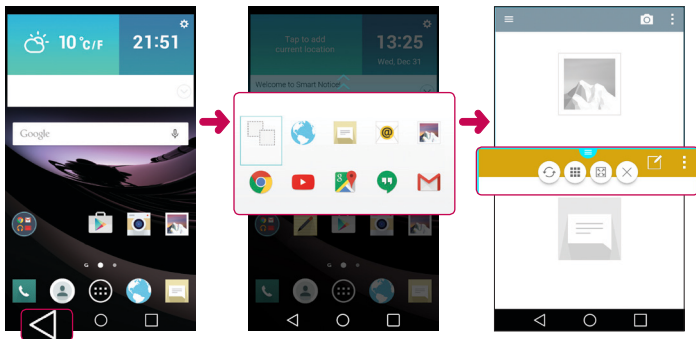

 : Trykk for å vise menyalternativene for Dobbelt vindu, eller dra for å endre størrelsen på de to skjermdelene.




 : Bytt mellom to skjermer.

 : Vis programlisten.

 : Endre det valgte vinduet til full skjerm.

 : Lukk det valgte programvinduet.

MERK: Du kan aktivere eller deaktivere Dobbelt vindu via menyen Innstilling.

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > fanen **Generelt** > **Dobbelt Vindu**.
- 2 Skyv veksletasten til **På** eller **Av**.

QuickMemo+

Med funksjonen **QuickMemo+** kan du opprette notater og lagre skjermbilder. Lagre skjermbilder, tegn på dem og del resultatet med familie og venner ved hjelp av QuickMemo+.






ELLER



- 1 (Mens skjermen er av) Trykk og hold tasten for volum opp.


ELLER

(Mens skjermen er på) Trykk på og dra statuslinjen nedover, og trykk på .

- 2 Bruk menyen til å velge blant de tilgjengelige alternativene **Penn type**, **Farge**, **Viskelær** og lage et notat.
- 3 Trykk på  for å lagre notatet. Trykk på  når som helst for å avslutte QuickMemo+.

QSlide

Fra hvilket som helst skjermbilde kan du bruke varslingspanelet for enkel tilgang til og bruk av Notisblokk, Kalender, Kalkulator og mer med QSlide.



ELLER




1		Trykk for å utvide vinduet til full størrelse.
2		Trykk for å justere vinduets gjennomsiktighet.
3		Trykk for å lukke QSlide-vinduet.
4		Dra for å justere størrelsen.

- 1 Trykk på og skyv statuslinjen nedover > trykk på **QSlide** for å vise de tilgjengelige QSlide-programmene. Mens du bruker programmer som støtter QSlide, kan du også trykke på . Funksjonen vises som et lite vindu på skjermen.
- 2 Du kan bruke og trykke på skjermen under **QSlide**-vinduet når gjennomsiktighetslinjen ikke er full

MERK: QSlide-funksjonen støtter ett vindu om gangen.

QuickRemote

QuickRemote gjør telefonen til en universell fjernkontroll for TVer, TV-bokser, lydsystemer med mer.

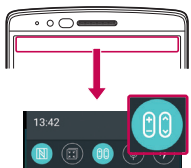

Oppsett

- 1 Trykk på statuslinjen, dra den nedover og trykk på  > **LEGG TIL FJERNKONTROLL**.

ELLER

Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > trykk på .

- 2 Velg enhetstype og -merke, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Tilgang til QuickRemote

- 3 Når du har fullført den første konfigureringen, har du enkel tilgang til QuickRemote fra varslingspanelet. Åpne varslingspanelet og bruk QuickRemote-funksjonene.

MERK: QuickRemote fungerer på samme måte som en vanlig fjernkontroll via infrarødsignaler (IR). Sørg for at du ikke dekker til infrarødsensoren øverst på telefonen når du bruker QuickRemote-funksjonen. Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av modell, produsert eller serviceselskap.

Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke bestemte Google-tjenester.

Konfigurere en Google-konto

- Under første oppstart av enheten må du sørge for at enheten er koblet til Internett. Logg deretter på en Google-konto når du blir bedt om det i skjermbildet for konfigurering.

ELLER

- Når du har avsluttet oppstartsveiviseren, trykker du på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > fanen **Generelt** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto** > **Google**.

Hvis du allerede har en Google-konto, angir du e-postadressen din og trykker på **NESTE**.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, vil telefonen automatisk synkronisere med Google-kontoen på Internett (hvis datatilkobling er tilgjengelig).

Kontakter, Gmail-meldinger, kalenderhendelser og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett synkroniseres med telefonen, avhengig av innstillingene dine for synkronisering.




Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

WiFi

Du kan bruke Internett-tilgang med høy hastighet når du er innenfor dekningsområdet til det trådløse tilgangspunktet (AP).





Koble til WiFi-nettverk

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > fanen **Nettverk** > **WiFi**.
- 2 Angi **WiFi** til **PÅ** for å slå på WiFi og søke etter tilgjengelige WiFi-nettverk.
- 3 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret med et låsikon, må du oppgi en sikkerhetsnøkkel eller et passord.

MERK: Statuslinjen viser ikoner som angir WiFi-status.

MERK: Hvis du er utenfor WiFi-sonen eller har satt WiFi til **AV**, kan det hende at enheten automatisk kobler seg til Internett via mobildata, noe som kan medføre utgifter til databruk.

TIPS Finne telefonens MAC-adresse

Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > fanen **Nettverk** > **WiFi** >  > **Avansert WiFi** > **MAC-adresse**.




Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å koble til hodesett og lydsystemer og til og med utveksle data med enheter i nærheten.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter.
- Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Pare telefonen med en annen Bluetooth-enhet

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > fanen **Nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Sett **Bluetooth** til **PÅ**.
- 3 Trykk på **Søk etter enheter** for å vise enheter innenfor rekkevidden til Bluetooth.
- 4 Velg enheten du vil pare med, fra listen, og følg alle instruksjoner for å gjennomføre paringen. Når paringen er gjennomført, kobler telefonen seg til den andre enheten.




MERK: Noen enheter, spesielt hodesett og håndfrie bilsett, kan ha en standard PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000.

Sende data via Bluetooth

- 1 Bruk et program som støtter deling, og finn dataene eller filen som du ønsker å dele.
- 2 Velg alternativet **Del**.
- 3 Velg **Bluetooth**.
- 4 Velg den parede Bluetooth-enheten (eller par med en ny enhet).

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere med datatypen.


Motta data via Bluetooth

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > fanen **Nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Angi **Bluetooth** til **PÅ** for å slå den på.
- 3 Du vil motta en forespørsel om å godta et paringsforsøk fra sendeenheten. Pass på å velge **Godta**.

WiFi Direct

WiFi Direct gir en direkte tilkobling mellom WiFi-aktiverte enheter, uten behov for et tilgangspunkt.



Slå på WiFi Direct

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  > fanen **Nettverk** > **WiFi**.
- 2 Trykk på  > **Avansert WiFi** > **WiFi Direct**.

MERK: Når du er på denne menyen, er enheten din synlig for andre synlige WiFi Direct-enheter i nærheten.

SmartShare

Med SmartShare kan du motta multimedieinnhold via LG-telefoner og -nettbrett.

- 1 Mens du viser innholdet du ønsker å dele, trykker du på  eller  > **SmartShare**.
- 2 Trykk på **Play** eller **Beam** i hurtigvinduet som vises.
 - **Play:** Du kan strøkke innholdet via en TV, en Bluetooth-høytaler osv.
 - **Beam:** Du kan sende innholdet ditt til Bluetooth-enheter eller via SmartShare Beam* til støttede LG-telefoner og -nettbrett. *SmartShare Beam vil raskt overføre multimedieinnhold via WiFi Direct.
- 3 Trykk på enheten du vil dele med, i listen.
 - Hvis enheten ikke vises i listen, må du kontrollere at WiFi Direct eller Bluetooth er slått på. Trykk deretter på **Søk på nytt**.

Bruke innhold fra enheter i nærheten på telefonen din

- 1 For å koble enheter i nærheten til telefonen trykker du på alternativet **Nærliggende utstyr** i programmene **Galleri** og **Musikk**.
 - Kontroller at telefonen din og enhetene i nærheten er koblet til samme WiFi-nettverk, og at DLNA-tjenesten på enhetene i nærheten er slått på.
- 2 Trykk på enheten du vil koble til. Hvis enheten ikke er oppført, trykker du på **Søke etter nærliggende enheter**.
- 3 Når en tilkobling er opprettet, kan du nyte innholdet på telefonen.

Overføre data mellom en PC og enheten din

Du kan kopiere eller flytte data mellom en PC og enheten.

Overføre data



- 1 Koble enheten til PC-en ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med telefonen.
- 2 Åpne varslingspanelet, og velg **Medieenheten (MTP)**.
- 3 Et vindu vises på PC-en, hvor du kan overføre dataene du ønsker.

MERK:

- LG Android Platform Driver må være installert på PC-en for at PC-en skal registrere telefonen.
- Kontroller kravene for å bruke **Medieenheten (MTP)**.



Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

Foreta anrop


- 1 Trykk på  for å åpne ringetastaturet.
- 2 Angi nummeret ved hjelp av ringetastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Når du har angitt ønsket nummer, trykker du på  for å foreta anropet.
- 4 For å legge på trykker du på .

TIPS! Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Ringte til kontaktene dine




- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Bla gjennom kontaktlisten. Du kan også angi kontaktens navn i søkefeltet eller bla i alfabetet på høyre side av skjermen.
- 3 For å ringe trykker du på  ved siden av kontakten du vil ringe til.

Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop, sveiper du  i hvilken som helst retning for å svare på anropet.

Sveip  i hvilken som helst retning for å avvise anropet.

Ringe en samtale nummer to


- 1 Under den første samtalen trykker du på  > **Legg til anrop**.
- 2 Angi nummeret, og trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 For å veksle mellom numre trykker du på nummeret som vises på skjermen. Du kan også trykke på  for å starte en konferansesamtale.
- 5 Trykk på **Avslutt** for å avslutte alle samtaler.

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene



Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger alternativet **Anropslogger**. En fullstendig liste over alle oppringte numre, mottatte anrop og tapte anrop vises.

TIPS

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise anropets dato, klokkeslett og varighet.
- Trykk på  og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger


Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av samtaler og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  for å åpne ringetastaturet.
- 2 Trykk på  for å vise tilgjengelige alternativer.
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og konfigurér ønskede alternativer.



Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet. Du kan også bla i alfabetet på høyre side av skjermen.


Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , og angi nummeret til den nye kontakten.
- 2 Trykk på  > **Legg til i Kontakter** > **Ny kontakt**.
- 3 Hvis du vil legge til et bilde for den nye kontakten, trykker du på bildeikonet. Velg **Ta ett foto** eller **Velg fra galleri**.
- 4 Angi ønsket informasjon for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.


Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.



Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen øverst til høyre på skjermen. Stjernen blir gul.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på fanen **Favoritter**, og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen øverst til høyre på skjermen. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Opprette en gruppe



- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Grupper** >  > **Ny gruppe**.
- 3 Angi et navn for den nye gruppen. Du kan også angi en bestemt ringetone for gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

MERK: Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tilordnet den gruppen, gå tapt. De forblir i kontaktlisten din.

Meldinger


Telefonen kombinerer tekstmeldinger og multimediemeldinger i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk på  for å opprette en ny melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en foreslått mottaker og legge til mer enn én kontakt.

MERK: Du kan bli belastet for hver tekstmelding du sender. Ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding** og skriv meldingen din.
- 4 Trykk på  for å vise alternativene for tekstmeldinger.

TIPS Du kan trykke på  for å legge ved en fil som du vil dele.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.

TIPS

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges ved i en tekstmelding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen kan endres deretter.

Samtalevisning

Tekst- og multimediemeldinger som er utvekslet med en annen person, vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalene.

Endre meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene i telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Åpne programmet **Meldinger**, og trykk på  > **Innst.**

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

Administrere e-postkontoer

Første gang du åpner programmet **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Etter den første konfigureringen viser e-postprogrammet innholdet i innboksen din.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > **E-post** >  > **Innstilling** >  **Legg til konto.**

Slik endrer du de generelle innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > **E-post** >  > **Innstilling** > **Generelle innstillinger.**

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > **E-post** >  > **Innstilling** >  > **Fjern konto** > velg kontoen du vil slette > **Fjern** > **Ja.**





Jobbe med kontomapper

For å få tilgang til e-postkontomappene dine åpner du programmet **E-post** og trykker på  > **Mapper**.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende meldinger




- 1 Når du er i programmet **E-post**, trykker du på  for å opprette en ny e-post.
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, foreslås det samsvarende adresser fra kontaktene dine. Skill adresser med semikolon.
- 3 Trykk på  for å legge til Cc/Bcc, og trykk på  for å legge ved filer om nødvendig.
- 4 Skriv inn teksten for e-posten.
- 5 Trykk på  for å sende e-posten.

Kamera og video

Du åpner programmet Kamera ved å trykke på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .

Kameraalternativer i søkeren









- 1 Skjul/vis alternativer** – trykk for å skjule/vise alternativer for kameraet i søkeren.
- 2 Blits** – lar deg styre kameraets blits. Blits – Velg **Av** , **På**  eller **Automatisk** .
- 3 Bytt kamera** – trykk for å veksle mellom kameraet på forsiden og kameraet på baksiden.
- 4 Fotomodus** – lar deg velge fotomodus for bildet. Velg mellom **Automatisk**, **Panorama** og **Dobbel**.
- 5 Innst.** – trykk for å justere kamera- og videoinnstillingene.
- 6 Galleri** – trykk for å få tilgang til galleriet ditt.
- 7 Ta opp** – trykk for å begynne å ta opp en video.


- 8 Ta bilde** – trykk for å ta et bilde.
- 9 Tilbake-tast** – trykk for å lukke den valgte menyen eller gå ut av programmet Kamera.

Avanserte innstillinger

I kameraets søker trykker du på  for å få tilgang til kamerainnstillingene nedenfor.







	Kombinerer bilder tatt ved ulike eksponeringer til ett optimalt bilde for å få et bedre bilde under vanskelige lysforhold.
	Velger bildeoppløsningen.
	Lar deg si en talekommando for å ta bilder. Du kan si LG, cheese, smil osv.
	Angir en tidsforsinkelse etter at det er trykket på Ta bilde-tasten. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet eller videoen selv.
	Viser et rutenett for å hjelpe deg med å rette inn bilder og videoer.
	Åpner hjelpen for å vise hvordan du bruker en funksjon.

Ta et bilde


- Åpne programmet **Kamera**, og rett objektivet mot motivet du vil fotografere.
- Det vises fokusindikatorer midt på søkerskjermen. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.
- Når fokusindikatorene blir blå, har kameraet fokusert på motivet.
- Trykk på  for å ta et bilde.

Når du har tatt et bilde


Trykk på miniatyrbildet nederst på kameraskjermen for å vise det siste bildet som ble tatt. Følgende alternativer er tilgjengelige.

	Trykk for å redigere bildet.
	Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
	Trykk for å sende bildet til andre eller dele det via tilgjengelige sosiale nettverk.
	Trykk for å slette bildet.
	Trykk for å få tilgang til flere alternativer.
	Trykk for å legge til bildet i favorittene dine.



Spille inn en video

- 1 Åpne programmet **Kamera**, og rett objektivet mot motivet du vil ta opp i videoen.
- 2 Trykk på  én gang for å starte opptaket.

MERK: Tidsuret vises på skjermen.





- 3 Det vises en rød lampe øverst til høyre i søkeren sammen med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 4 Trykk på  for å stoppe opptaket.

TIPS

-  – Trykk for å ta et bilde mens du spiller inn en video.
-  – Trykk for å stanse opptaket midlertidig.

Når du har spilt inn en video

I søkeren trykker du på videominiatyrbildet øverst på skjermen for å vise den siste videoen som ble tatt opp. Følgende alternativer er tilgjengelige.

	Trykk for å spille inn en ny video med én gang.
	Trykk for å åpne de tilgjengelige alternativene for deling (for eksempel Meldinger eller Bluetooth).
	Trykk for å slette videoen.
	Trykk for å få tilgang til flere alternativer.

MERK: Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Autofokus med flere punkter







Når du tar et bilde, fungerer autofokus med flere punkter (AF) automatisk, og du vil kunne se et klart bilde.

Seriefoto

Lar deg ta flere bilder raskt. Trykk og hold .

Panoramamodus

Lar deg ta et panoramabilde.

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .
- 2 Trykk på  > **Panorama**.
- 3 Trykk på  for å begynne å ta panoramabildet.
- 4 Panorer telefonen sakte i én retning.
- 5 Sørg for at fokusområdet er på linje med den blå retningslinjen mens du tar bildet.
- 6 Trykk på  for å slutte å ta panoramabildet.

Dobbel

Med Dobbel opptak kan du ta opp video med kameraet på forsiden og på baksiden samtidig.

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .
- 2 Trykk på  > .



MERK: Dra det lille skjermbildet for å flytte det til ønsket posisjon. Trykk på og hold inne det lille skjermbildet for å gjøre om størrelsen. Trykk på den lille skjermen for å veksle mellom de to kameraene.

3 Trykk på  for å stoppe dobbelt opptak.

Superzooming

Når du bruker det bakre kameraobjektivet, kan du zoome inn eller ut til 8x.

MERK: Vær stødig på hånden. Denne funksjonen fungerer ikke med enkelte funksjoner. Motiver kan overlappe når du tar et bilde av motiver i rask bevegelse.

Live Zoom

Med Live zoom kan du zoome inn eller ut på en del av en video som spilles av, slik at den ønskede delen blir større eller mindre.


Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du ser på en video.



MERK: Ikke trykk for hardt. Berørings skjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.

Dobbel Spiller

Dobbel spiller (tilkoblet trådløst eller via kabel til to skjermer) kan kjøres på en annen skjerm.

MERK: Koble sammen to enheter med en kablet (Slimport-HDMI) eller trådløs tilkobling (Miracast). Enheten som kobles til, kan være en TV eller skjerm som støttes av en HDMI-kabel eller Miracast. Programmene Galleri og Video støttes på Dobbel Spiller. Trykk én gang på  når de to skjermene har forskjellig status (f.eks. når skjermen spiller av en video, og telefonens videoprogram viser en tom skjerm). Dette starter Dobbel spiller. Ikke alle videoer støttes av Dobbel Spiller. Dobbel Spiller fungerer ved en skjermopløsning på 1280 x 720 eller høyere.

Galleri

Med **Galleri** kan du vise og administrere alle dine bilder og videoer.

- Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .

MERK:

- Avhengig av programvaren som er installert, støttes noen filformater kanskje ikke.
- Noen filer vil kanskje ikke spilles av ordentlig på grunn av kodingen.

Vis bilder

Galleriet viser bildene dine i mapper. Når et program, for eksempel e-postprogrammet, lagrer et bilde, opprettes det automatisk en nedlastingsmappe som bildet blir lagret i.

Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk.

Bilder vises i en mappe etter datoen da de ble opprettet. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.


Zoom inn og ut








Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

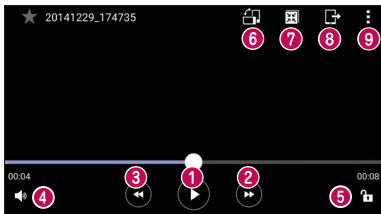

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Spre to fingre hvor som helst i bildet for å zoome inn. Knip eller dobbeltklikk på bildet for å zoome ut.

Spille av videoer

- 1 Trykk på  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .
- 2 Velg videoen du vil se. Følgende alternativer er tilgjengelige.



	Trykk for å pause/gjenoppta avspillingen.
	Trykk for å spole raskt forover ti sekunder.
	Trykk for å spole raskt bakover ti sekunder.
	Trykk for å justere videovolumet.
	Trykk for å låse / låse opp skjermen.
	Trykk for å rotere skjermen.
	Trykk for å bruke QSlide for programmet Videoer.

8 	Trykk for å dele videoen ved hjelp av SmartShare-funksjonen.
9 	Trykk for å få tilgang til flere alternativer.


Hvis du vil justere volumet når du ser på en video, bruker du volumknappene på baksiden av telefonen.

Redigere bilder


Trykk på  mens du ser på en video.

Slette bilder/videoer

Bruk en av disse metodene:

- Mens du er i en mappe, trykker du på , velger bilder/videoer og trykker deretter på **Slett**.
- Trykk på  mens du ser på en video.




Angi bakgrunn

Mens du viser et bilde, trykker du på  > **Sett bilde som** for å angi bildet som bakgrunn eller tilordne det til en kontakt.




MERK:


- Avhengig av programvaren som er installert, støttes noen filformater kanskje ikke.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filer.

Musikk

Telefonen har en musikkspiller som du kan bruke til å spille av all favorittmusikken din. Du åpner musikkspilleren ved å trykke på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .

Spille av sang

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .
- 2 Trykk på kategorien **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.
- 4 Følgende alternativer er tilgjengelige.

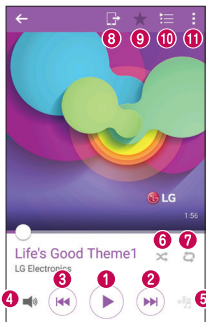











1



Trykk for å ta en pause i avspillingen.



Trykk for å gjenoppta avspillingen.

2		Trykk for å hoppe til neste sang i albumet, spillelisten eller tilfeldig-listen. Trykk og hold for å spole forover.
3		Trykk for å starte gjeldende sang på nytt eller for å hoppe til forrige sang i albumet, spillelisten eller tilfeldig-listen. Trykk og hold nede for å spole bakover.
4		Trykk for å justere volumet.
5		Trykk for å stille inn lydeffekter.
6		Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
7		Trykk for å veksle mellom å gjenta alle sanger, gjenta gjeldende sang og slå av gjenta.
8		Trykk for å dele musikken ved hjelp av SmartShare-funksjonen.
9		Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.
10		Trykk for å se gjeldende spilleliste.
11		Trykk for å få tilgang til flere alternativer.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumknappene på baksiden av telefonen.

MERK:

- Avhengig av programvaren som er installert, støttes noen filformater kanskje ikke.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Klokke

Klokkeprogrammet gir deg tilgang til alarmer, tidsur, verdensur og stoppeklokke. Du får tilgang til disse funksjonene ved å trykke på fanene på toppen av skjermen eller sveipe horisontalt over skjermen.

Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .

Alarmer

Med fanen Alarmer kan du angi alarmer.

- 1 Åpne programmet **Klokke**, og velg fanen **Alarmer**.
- 2 Trykk på ikonet **Ny alarm** for å legge til en alarm.
- 3 Juster innstillingene etter behov, og trykk på **Lagre**.

MERK: Du kan også trykke på en eksisterende alarm for å redigere den.

Tidsur

Tidsuret kan varsle deg med et lydsignal når en angitt tidsperiode har gått.

- 1 Åpne programmet **Klokke**, og velg fanen **Tidsur**.
- 2 Angi ønsket tid på tidsuret.

Verdensur

Med verdensuret kan du enkelt sjekke det gjeldende klokkeslettet i andre byer rundt om i verden.

- 1 Åpne programmet **Klokke**, og velg fanen **Verdensur**.
- 2 Trykk på ikonet **Ny by**, og velg ønsket by.

Stoppeklokke

Med fanen Stoppeklokke kan du bruke telefonen som en stoppeklokke.

- 1 Åpne programmet **Klokke**, og velg fanen **Stoppeklokke**.
- 2 Trykk på **Start**-tasten for å starte stoppeklokken.





MERK: Trykk på Runde-tasten for å registrere rundetider.

- 3 Trykk på **Stopp**-knappen for å stoppe stoppeklokken.

MERK: For å nullstille stoppeklokken trykker du på Tilbakestill-knappen. Du kan også trykke på Fortsett-knappen for å gjenoppta stoppeklokken.

Kalkulator

Med programmet Kalkulator kan du utføre matematiske beregninger ved hjelp av en standard eller vitenskapelig kalkulator.

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Hvis du vil utføre mer avanserte beregninger, trykker du på  > **Vitenskapelig kalkulator**.

MERK: Hvis du vil vise historikken, trykker du på  > **Kalkuleringshistorikk**.

Kalender







Med programmet Kalender kan du spore din tidsplan for hendelser.


- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  .
- 2 Trykk på datoen som du vil legge til en hendelse for. Trykk deretter på .

Taleopptaker

Programmet Taleopptaker tar opp lydfiler som du kan bruke på en rekke måter.

Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

MERK: Trykk på  for å komme til opptakene dine. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

Oppgaver

Du kan legge til oppgavene dine i programmet Oppgaver og synkronisere med MS Exchange-kontoen din (hvis det støttes av MS Exchange-kontoen din).

Synkronisere MS Exchange




- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .
- 2 Trykk på fanen **Generelt** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto**.
- 3 Trykk på **Microsoft Exchange**, og logg på kontoen din.

4 Pass på å merke av for alternativet **Oppgaver** når du blir bedt om det.

MERK: Det er kanskje ikke støtte for MS Exchange, avhengig av e-postserveren.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke på Internett ved hjelp av stemmen.

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > **Google**-mappen >  .
- 2 Si et søkeord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene dine.

- Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) >  .

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

FM radio

Telefonen har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyr et bredt utvalg spennende innhold – skrifttyper, temaer, spill og programmer.


Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen

- 1 Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk på **Logg inn**, og registrer ditt brukernavn og passord. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på **Registrer** for å opprette en konto.
- 3 Bla gjennom og last ned innholdet du ønsker.

MERK:

- Det kan hende at du vil bli belastet for datatrafikk når du bruker mobilnettverket for å få tilgang til LG SmartWorld.
- LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

MERK: Hva gjør jeg hvis det ikke er et LG SmartWorld -ikon?

- 1 Bruk en nettleser på enheten din, gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com), og velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

Spesielle fordeler tilgjengelige for LG SmartWorld

- Tilpass enheten med startemaer, tastaturtemaer og skrifttyper.
- Dra fordel av spesialkampanjer som bare finnes på LG SmartWorld.
- Merk at LG SmartWorld bare er tilgjengelig for bestemte enheter. Se www.lgworld.com for mer informasjon.

Internett






Bruk dette programmet til å søke på Internett. Nettleseren gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen.

MERK: Det vil påløpe tilleggs kostnader når du kobler til disse tjenestene og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

- Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .

Bruke nettleserverktøylinjen

Bla mot toppen av nettsiden for å få tilgang til nettleserverktøylinjen.

	Trykk for å gå én side tilbake.
	Trykk for å gå én side frem.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk for å åpne et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerkene dine.

Vise nettsider

Gå til adressefeltet, angi en Internett-adresse, og trykk på **Gå** på tastaturet.

Åpne en side

For å gå til en ny side trykker du på  > .

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.


Søke på Internett med tale

I nettleseren trykker du på adressefeltet og deretter på . Når du blir bedt om det, sier du et nøkkelord og velger et av de foreslåtte nøkkelordene.

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende nettside som bokmerke, trykker du på  > **Legg til i bokmerker** > **OK**.

Når du vil åpne en nettside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger den ønskede siden.

Historie

Trykk på  > **Historie** for å åpne en liste over nylig besøkte sider. For å slette hele historikken trykker du på  > **Ja**.

Bruke QSlide med nettleseren

Bruk denne funksjonen til multitasking mens du surfer på Internett.

Når du viser innhold som kontakter eller notater som inneholder nettadresser, kan du velge en nettadresse og trykke på Popup Browser for å åpne en hurtignettleser. Trykk og dra QSlide-vinduet for å flytte det til en annen plassering.

Hvis du vil se nettleseren i fullskjerm, trykker du på .

Hvis du vil lukke nettleseren, trykker du på .

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

- Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Vise nettsider

I Chrome-nettleseren trykker du på adressefeltet og angir deretter en nettadresse eller søkekriterier.

Åpne en side

For å åpne en ny side trykker du på  > **Ny fane**.

For å gå til en annen nettside trykker du på  og trykker på siden for å velge den.

Denne delen gir en oversikt over elementer du kan endre ved hjelp av telefonens Systeminnstillinger-menyer.

Slik åpner du menyen **Innstilling**:

- Trykk på  > trykk og hold  > **Systeminnstillinger**.
- eller -
- Trykk på  >  > fanen **Programmer** (om nødvendig) > .

Nettverk

< TRÅDLØSE NETTVERK >

WiFi

Lar deg administrere WiFi-tilkoblingene og koble til tilgjengelige WiFi-nettverk.

Bluetooth

Lar deg administrere den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Mobildata

Viser databruken og lar deg angi en tilpasset grense for mobildatabruk.

Anropsinnstillinger

Med denne menyen kan du konfigurere ulike anropsinnstillinger.

- **Mobil svar** – Gjør det mulig å velge operatørens taleposttjeneste.
- **Faste nummer** – lar deg administrere og lage en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden, som er tilgjengelig fra operatøren. Når dette er aktivert, kan det bare ringes til numre som er på listen over faste nummer, fra telefonen.

- **Popup for innkommende anrop** – viser et hurtigvindu for et innkommende anrop når et program er i bruk.
- **Avviste nummer** – lar deg konfigurere avvisningsfunksjonen.
- **Avvise med melding** – når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.
- **Viderekoble samtale** – lar deg velge når du vil viderekoble anrop.
- **Autosvar** – angir perioden før en tilkoblet håndfri enhet automatisk besvarer et innkommende anrop.
- **Tilkoblingsvibrasjon** – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.
- **Støydemping** – demper bakgrunnsstøy på enheten under en samtale.
- **Stemmeklarhet** – forbedrer talekvaliteten i støyende omgivelser, slik at du hører bedre.
- **Lagre ukjente nummer** – lar deg legge til ukjente numre i kontakter etter et anrop.
- **Strømtast avslutter anrop** – lar deg bruke av/på-tasten til å avslutte samtaler.
- **Nummersperre** – sperrer for innkommende, utgående eller internasjonale anrop.
- **Samtalevarighet** – lar deg vise samtalevarighet for ulike typer anrop.
- **Generelle innstillinger** – lar deg endre følgende innstillinger.

< TILKOBLINGSMULIGHET >

Del og koble til

- **NFC** – telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte helt enkelt ved å trykke på den med enheten. Hvis du trykker på et NFC-symbol med enheten, vises symbol-innholdet på enheten.

- **Android Beam** – når denne funksjonen er slått på, kan du overføre programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene nær hverandre. Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.
- **SmartShare Beam** – lar deg motta multimediainnhold via LG-telefoner og -nettbrett.
- **Mediaserver** – lar deg dele telefonens skjerm og lyd på en TV.
- **Miracast** – lar deg speile telefonens skjermbilde og lyd trådløst på en Miracast-dongel eller -TV.
- **LG PC Suite** – kobler LG PC Suite til enheten din for at du enkelt skal kunne administrere multimediainnhold og programmer.

Internett-deling & nettverk

- **Internett-deling via USB** – lar deg dele Internett-tilkoblingen med datamaskinen via en USB-kabel.
- **Wi-Fi tilgangspunkt** – lar deg opprette et tilgangspunkt og dele tilkoblingen din. Se **Dele telefonens datatilkobling** for mer informasjon.
- **Bluetooth deling** – lar deg koble til andre enheter via Bluetooth.
- **Hjelp** – viser informasjon om Internett-deling via USB, Wi-Fi-tilgangspunkt og Bluetooth-deling.
- **Flymodus** – lar deg bruke mange av telefonens funksjoner, for eksempel spill og musikk, når du er i et område der ringing eller databruk er forbudt. Når du setter telefonen i flymodus, kan den ikke sende eller motta anrop eller bruke datatrafikk.
- **Mobilnettverk** – med denne menyen kan du konfigurere ulike innstillinger for mobilnettverk.
- **VPN** – fra telefonen kan du legge til, konfigurere og administrere virtuelle private nettverk (VPN), som gjør at du kan koble deg til og få tilgang til ressurser på innsiden av et sikret lokalt nettverk, for eksempel bedriftens nettverk.

Lyd

< STANDARD >

Lyd profiler

Lar deg angi telefonens lydprofil. Velg blant **Lyd**, **Bare vibrer** og **Ikke forstyrr**.

Volum


Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

Vibreringsstyrke

Lar deg angi vibreringsstyrke for anrop, varsler og berøringstilbakemelding.

< RINGETONER & VIBRERING >

Ringetone

Lar deg angi ringetoner for samtaler. Du kan også legge til en ringetone ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Meldingslyder

Lar deg angi varslingslyden. Du kan også legge til en varslingslyd ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Lyd med vibrering

Merk av for dette for angi at telefonen skal vibrere i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

Vibreringstype

Lar deg velge vibreringstype.

< VARSLER >

Ikke forstyrr

Lar deg angi en tidsplan for når du ikke skal avbrytes av varsler. Du kan velge å tillate at visse funksjoner avbryter, hvis Bare prioritet er angitt.

Lås skjerm

Lar deg velge om du vil vise eller skjule varsler på den låste skjermen.

Progr.

Lar deg hindre programmer i å vise varsler, eller angi at programmer skal vise prioriterte varsler når Ikke forstyrret er satt til Bare prioritert.

< AVANSERTE INNST. >

Vibrer ved trykk

Merk av for at telefonen skal vibrere når du trykker på hjemmeskjermens berøringsknapper og under andre brukersamhandlinger.

Lydeffekter

Trykk for å angi berøringslyden for ringetastaturet og skjermlåsen.

- **Nummertastaturets berøringslyder** – merk av for å spille av lyder ved bruk av ringetastaturet.
- **Berøringslyd** – merk av for å spille av en lyd under skjermvalg.
- **Skjermlåslyder** – merk av for å spille av en lyd ved låsing og opplåsing av skjermen.

Stemmevarsler for melding/anrop

Trykk på **Stemmevarsler for melding/anrop** for å slå funksjonen av eller på. På gir telefonen tillatelse til å lese opp innkommende anrop og meldingshendelser automatisk.

Skjerm

< HJEM & LÅS >

Hjemmeskjerm

- **Velg start** – angi **HJEM** eller **EasyHome** som standard hjemmeskjerm.
- **Smart Bulletin** – Trykk på **Smart Bulletin** for å slå den av eller på. Aktivering av denne funksjonen legger til en ekstra hjemmeskjerm som viser tilpasset informasjon. Merk av for **LG Health** eller **Smarte Tips**.

Innst.

- **Tema** – Angir skjermtema for enheten. Du kan laste ned nye temaer fra **LG SmartWorld**.
- **Bakgrunn** – Angir hvilken bakgrunn som skal brukes på hjemmeskjermen.
- **Skjermeffekt** – velg typen effekt du vil vise når du sveiper fra én hjemmeskjermsside til den neste.
- **Tillat startskjerm looping** – viser den første siden etter den siste siden når du blar på hjemmeskjermen.
- **Start backup & tilbakestilling** – du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette oppsett og temaer for programmer/verktøy.
- **Hjelp** – viser hjelpeinformasjon om hjemmeskjermen.

Låst skjerm

- **Velg skjermlås** – Angi et opplåsningsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsningsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.
- **Smart Lock** – holder telefonen låst opp når du har en klarert Bluetooth-enhet koblet til den, når den er på et kjent sted, som hjemme eller på jobben, eller når den gjenkjenner ansiktet ditt.
- **Skjermeffekt** – Angir alternativer for skjermeffekt.

MERK: Dette innstillingsnavnet kan være mønstereffekt hvis skjermlåsen er satt til mønster.

- **Bakgrunn** – lar deg angi bakgrunn for låseskjermen.
- **Snarveier** – lar deg velge snarveiene som skal være tilgjengelige på låseskjermen.
- **Væranimasjon** – merk av for å vise væranimasjon på låseskjermen for den gjeldende posisjonen.
- **Kontaktinformasjon for tapt telefon** – velg om du vil vise eierinformasjonen på låseskjermen i tilfelle du mister telefonen.

- **Tidslås** – lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk etter at den er slått av.
- **Strømknappen låser umiddelbart** – merk av for å låse skjermen umiddelbart når du trykker på av/på-knappen. Denne innstillingen overskrider tidslåsinstillingen.

Startskjermens berøringsknapper

Angi at hjemmeskjermens berøringsknapper skal vises nederst på alle skjermene. Angi hvilke taster som skal vises, posisjonen deres på linjen og hvordan de ser ut.

< **SKRIFT** >

Fonttype

Angir skrifttypen som brukes for telefonen og i menyene.

Skriftstørrelse

Angir skriftstørrelsen som vises på telefonen og i menyene.

< **ANDRE SKJERMINNSTILLINGER** >

Lysstyrke

Tilpasser lysstyrken på skjermen. Bruk den laveste komfortable lysstyrken for å få best mulig batteriytelse.

Varsels LED

Trykk på bryteren for å slå funksjonen av eller på. På vil aktivere LED-lyset for varslene du velger, i fargen du velger for hver av dem.

Roter skjermen automatisk

Merk av for at telefonen skal bytte skjermretning automatisk når du snur på den (stående eller liggende).

Skjermsparer

Angir tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Skjermmodus

Angir skjermmodusen. Velg mellom **Standard**, **Levede** og **Naturlig**.

< AVANSERTE INNST. >

Slå av skjerm-effekt

Velg slå av skjerm-effekt når du låser og slår av skjermen. Velg mellom **Svart hull**, **Retro TV** og **Ton ut**.

Dagdrøm

Trykk på Dagdrøm-bryteren for å slå funksjonen av eller på. På lar skjerm-spareren vises når telefonen er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller lader.

Autojuster skjermtone

Merk av for å justere lysstyrken på skjermen automatisk med en analyse av bildefarge.

Generelt

< PRIVAT >

Språk og tastatur

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

- **Språk** – angir språket som skal brukes på telefonen.
- **Standard** – lar deg angi standardtastaturet for innskriving av tekst.
- **LG-tastatur** – merk av for å velge LG-tastaturet for å skrive inn tekst. Trykk på Innstilling-ikonet for å endre følgende innstillinger.
- **Google taleinntasting** – merk av for å velge Google-taletastatur for å skrive inn tekst. Trykk på Innstilling-ikonet for å endre innstillingene for Google-tale.
- **Talesøk** – Angir alternativer for talesøk.
- **Tekst-til-tale-utdata** – angir foretrukket talemotor og talehastighet (veldig sakte til veldig rask). Spiller også en kort demonstrasjon av talesyntese.
- **Pekerhastighet** – lar deg angi pekerhastigheten med en glidebryter.

Plassering

Lar deg administrere posisjonstjenester for å fastslå din omtrentlige posisjon ved hjelp av GPS, WiFi og mobilnettverk.

- **Modus** – lar deg velge en posisjonsmodus blant **Høy nøyaktighet (GPS og nettverk)**, **Batterisparing (kun for nettverk)** og **Bare Enhetssensorer (Bare GPS)**.
- **Kamera** – merk av for å tagge bilder eller videoer med posisjonen der de blir tatt.
- **Google Posisjonsrapportering** – lar deg vise og administrere innstillingene dine for Google-lokalisering.

Kontoer og synkronisering

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av **Automatisk synkronisering av data**.

Cloud

Lar deg legge til en skykonto for raskt og enkelt å kunne bruke en skytjeneste.

Tilgjengelighet

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: kan bare velges med flere programtillegg.

Enhåndsbetjening

- **Telefontastaturet** – merk av for at du skal kunne flytte ringetastaturet til høyre eller venstre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.
- **LG QWERTY tastatur** – merk av for å kunne flytte tastaturet til venstre eller høyre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

- **Lås skjermen** – merk av for å kunne flytte låseskjermens tastatur for PIN-kode til høyre eller venstre side av telefonen. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.
- **Hjelp** – viser informasjon om betjening med én hånd.

Snarveitast

Få hurtigtilgang til programmer ved å trykke på og holde inne volumknappen når skjermen er av eller låst. Trykk på hurtigtastbryteren (bildet av hurtigtastbryteren) øverst til høyre på skjermen for å slå den **På** eller **Av**.

< PERSONLIG >

Sikkerhet

- **Innholdslås** – velg låsetyper som skal låse filer i Galleri. Velg mellom **Passord** eller **Mønster**.
- **Krypter SD kort lagring** – lar deg kryptere SD-kortlagring og gjøre data utilgjengelige for andre enheter.
- **Synlig skriving av passord** – merk av hvis du vil vise hvert tegn en kort stund når du skriver det inn, slik at du kan se hva du skriver.
- **Enhetsadministratorer** – lar deg vise eller deaktivere telefonadministratorer.
- **Ukjente kilder** – lar deg installere programmer som ikke er fra Play Store.
- **Bekreftede apper** – forby eller varsle før installasjon av programmer som kan forårsake skade.
- **Lagringstype** – viser lagringstype for legitimasjon.
- **Pålitelig legitimasjon** – viser klarerte CA-sertifikater.
- **Installer fra lagringsenhet** – lar deg installere krypterte sertifikater.
- **Slett berettigelsesbevis** – sletter alle sikre sertifikater og tilhørende legitimasjon og sletter den sikre lagringens eget passord.
- **Trust agents** – vis eller deaktiver klareringsagenter.

- **Skjerm-PIN** – med denne funksjonen kan du låse enheten slik at den gjeldende brukeren bare kan bruke det festede programmet. Dette er nyttig for brukere med barn.

< SMART-FUNKSJONER >

Bevegelser

- **Svar på et innkommende anrop** – merk av for å kunne besvare et innkommende anrop automatisk ved å løfte telefonen til øret.
- **Fade ut ringetone** – merk av for å kunne plukke opp telefonen fra en plan flate og tone ut ringetonen for et innkommende anrop.
- **Innkommende anrop på vent.** – merk av for å kunne snu telefonen for å dempe innkommende anrop.
- **Slumre eller stopp alarm** – merk av for ganske enkelt å kunne snu enheten for å slumre eller slå av alarmen.
- **Pause video** – aktiver for ganske enkelt å kunne snu enheten for å sette gjeldende videoavspilling på pause.
- **Hjelp** – viser en hjelpeguide for hvordan du kan bruke bevegelsesfunksjonene på enheten.
- **Bevegelsessensorkalib.** – lar deg øke nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

QuickCircle-etui

Med denne menyen kan du velge programmer som skal brukes direkte på dekslet i små visninger med QuickCircle.

Dobbelt Vindu

Lar deg konfigurere funksjonen Dobbelt vindu.

- **Delt visning** – merk av for å kunne trykke på en kobling på fullskjermen eller vedlegg til e-poster for å åpne Dobbelt vindu.
- **Hjelp** – viser tips for bruk av Dobbelt vindu.

< ENHETSBEHANDLING >

Dato og tid

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

Minne

- **INTERNLAGRING** – vis bruken av internlagringen.

Batteri

- **BATTERIINFORMASJON** –informasjon om lading av batteriet vises i en batterigrafikk sammen med gjenværende batterikapasitet i prosenter samt batteristatus. Trykk på ikonet for lading av batteriet for å vise skjermbildet for batteribruk, der du kan se batterinivået og detaljer om bruk. Telefonen viser også hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm. Trykk på et av elementene for å se mer detaljert informasjon.
- **Batteribruk** – viser batteribruk.
- **Vis batteriprocent på statuslinjen** – merk av for å vise batterinivåprosenten på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.
- **STRØMSPARER** – trykk på Strømsparer-bryteren for å veksle mellom av og på. Trykk på Strømsparer for å få tilgang til følgende innstillinger:
- **SLÅ STRØMSPARER PÅ** – angir batteriladeprosenten når strømsparing skal slå seg på automatisk. Velg mellom Øyeblikkelig, 5 % batteri og 15 % batteri.
- **Hjelp** – viser hjelpeinformasjon om funksjonen Strømsparer.

Smart cleaning

Lar deg administrere ubrukte programmer og data.

Programmer

Vise og styre programmer.

Standard applikasjon for meldinger

Med denne menyen kan du angi standard meldingsprogram.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Med denne menyen kan du sikkerhetskopierte dataene dine, automatisk gjenopprette data og slette alle dataene på telefonen.

- **Sikkerhetskopier mine data** – lar deg sikkerhetskopierte innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopikonto** – lar deg sikkerhetskopierte kontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting** – merk av for å kunne gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.
- **LG Backup-tjeneste** – sikkerhetskopierer all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle datatap eller utskiftning.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger** – tilbakestiller innstillingene til standard fabrikkinnstillinger og slett alle dine data, inkludert brukerdata som bilder og videoer.

Utskrift

Gjør det mulig å skrive ut innhold fra enkelte skjermbilder (f.eks. nettsider som vises i Chrome) fra en skriver som er koblet til samme WiFi-nettverk som Android-enheten.

Om telefonen

Vis informasjon om nettverk, telefonidentitet, batteri, maskinvare, programvare, jus og forskrifter og sikkerhet.

PC-programvare (LG PC Suite)

For Windows-operativsystem

LG PC Suite hjelper deg med å administrere medieinnhold og programmer i telefonen din ved at du kan koble telefonen til en PC.

Med programmet LG PC Suite kan du ...

- Behandle og spill av medieinnhold (musikk, filmer, bilder) på PC-en.
- sende multimediainnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- Spill av multimediainnhold fra PC-en på den andre enheten.

MERK: Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av modellen.

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker programvaren LG PC Suite.

Installere programvaren LG PC Suite

For å laste ned programvaren LG PC Suite gjør du følgende:

- 1 Gå til www.lg.com.
- 2 Gå til **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Velg modellinformasjonen og klikk på **GO**.
- 4 Bla ned, velg fanen **PC SYNC > Windows > DOWNLOAD** for å laste ned LG PC Suite.

Systemkrav for programvaren LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: felles LG United-driverer, Windows Media Player 10 eller nyere.

MERK: LG United USB-driver

LG United USB-driveren er nødvendig for å koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer programvaren LG PC Suite.

For Mac OS

Med programmet LG PC Suite kan du ...

- Behandle og spill av medieinnhold (musikk, filmer, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.

MERK: Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av modellen.

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker programvaren LG PC Suite.

Installere programvaren LG PC Suite

For å laste ned programvaren LG PC Suite gjør du følgende:

- 1 Gå til www.lg.com.
- 2 Gå til **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Velg modellinformasjonen og klikk på **GO**.
- 4 Bla ned, velg fanen **PC SYNC > Mac OS > DOWNLOAD** for å laste ned LG PC Suite.

Systemkrav for programvaren LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) eller nyere
- Minne: 2 GB RAM eller mer
- Skjermkort: oppløsning 1024 x 768 eller mer og 32-biters farger
- Harddisk: lagring av 500 MB eller mer (ytterligere plass vil kunne kreves for data)
- Nødvendig programvare: LG United Mobile-driver

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer programvaren LG PC Suite.

Oppdatering av telefonprogramvare

Programvareoppdateringer fra Internett til din LG-telefon

For mer informasjon om programvareoppdateringer kan du gå til <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din. Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan telefonen bli alvorlig skadet.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelige bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av fastvare gjøres tilgjengelig for alle telefonmodeller.

Programvareoppdateringer via OTA (Over-the-Air) til din LG-telefon

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til med en USB-kabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere programvareversjonen på mobiltelefonen: **Innst.** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering.**

MERK: Dine personlige data lagret på telefonen – inkludert informasjon om Google-kontoen din og andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt når telefonens programvare oppdateres. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

- Les denne nøye før du bruker enheten. Det sikrer at du bruker telefonen på en sikker og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din telefon.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs nettsted på www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinwarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres, eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med lovgivning om opphavsrett. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering og posisjonstjenester kan medføre tilleggs kostnader. Velg et abonnement med datatrafikk som passer dine behov for å unngå tilleggs kostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

DivX HD

Denne DivX Certified®-enheten har gjennomgått grundige tester for å sikre at den spiller av DivX®-video.

Hvis du vil spille av DivX-filmer, må du først registrere enheten din på vod.divx.com. Du finner registreringskoden i DivX VOD-delen i enhetens konfigurasjonsmeny.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for DivX, LLC og brukes med lisens.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. **(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)**

- Reiseadapter
- Hurtigveiledning
- Stereohodetelefon
- USB-kabel

MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør. De medfølgende artiklene er laget spesielt for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Elementene som leveres med enheten, og eventuelt tilbehør, kan avhenge av region eller tjenesteleverandør.

Feilsøking

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil med SIM- eller USIM-kort	Det er ikke satt inn et SIM- eller USIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettversoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort i nettversleverandørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.



Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å angi den på nytt.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM- eller USIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Telefonen kan ikke slås på	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Utvendig temperatur er for høy eller for lav.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen stikkontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tillatt.	Funksjonen Faste nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Umulig å motta/sende tekstmeldinger og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å utføre en programvareoppdatering via nettstedet.

Vanlige spørsmål

Kategori	Spørsmål	Svar
Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett.
Kontakter Sikkerhetskopi	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på ikonet  og velge Mapper for å velge en mappe.
Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, telefonen har ikke støtte for e-postfiltrering.
E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-post lagres automatisk som utkast.
Ringetone	Er det en grense for filstørrelse for bruk av MP3-filer som ringetoner?	Det er ingen størrelsesbegrensning for filer.


Kategori	Spørsmål	Svar
Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan endrer jeg på dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.
Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.
Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Vent og pause	Er det mulig å lagre en kontakt som har Vent og pause i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med funksjonene Vent og Pause lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du må lagre hvert nummer på nytt.</p> <p>Slik lagrer du med Vent og Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på . 2. Ring nummeret, og trykk deretter på . 3. Trykk på Legg til 2 sekunders pause eller Legg til vent.
Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at telefonen skal kreve et opplåsningsmønster før telefonen kan brukes.

Kategori	Spørsmål	Svar
Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et opplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på og holder <input type="checkbox"/>. 2. Trykk på Systeminnstillinger > fanen Skjerm > Låst skjerm. 3. Trykk på Velg skjerm-lås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vises det en kort innføring i hvordan man oppretter et opplåsningsmønster. 4. Angi mønsteret ditt ved å tegne det, og tegn det på nytt for bekreftelse. <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås. Det er svært viktig at du husker opplåsningsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke lenger få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsningsmønster.)</p>

Kategori	Spørsmål	Svar
Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men anga feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønsteret. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen. Advarsel: Hvis du utfører en fabrikknullstilling, slettes alle brukerprogrammer og brukerdata. Husk å ta sikkerhets kopi av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. På hjemmeskjermen trykker du på og holder inne <input type="checkbox"/> og trykker på Systeminnstillinger . 2. Trykk på fanen Generelt > Språk og tastatur > Språk . 3. Trykk på ønsket språk.
VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang på telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.

Kategori	Spørsmål	Svar
Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"> På hjemmeskjermen trykker du på og holder <input type="checkbox"/>. Trykk på Systeminnstillinger > fanen Skjerm. Trykk på Skjermsparer. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
WiFi og mobilnettverk	Hva velger telefonen når både WiFi og mobilnettverk er tilgjengelig?	<p>Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke WiFi-tilkobling (hvis WiFi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype.</p> <p>Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller WiFi øverst på skjermen.</p>
Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold inne ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> På hjemmeskjermen trykker du på og holder <input type="checkbox"/>. Trykk på Systeminnstillinger > fanen Generelt > Programmer > LASTET NED. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.

Kategori	Spørsmål	Svar
Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-kabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om de nødvendige driverne er installert eller ikke.
Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan den brukes som alarm. 1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. Trykk på Angi som ringetone i menyen som åpnes, og trykk deretter på > Telefonringetone eller Kontaktringetone . 2. Velg sangen som ringetone på skjermen for å stille vekkerklokken.
Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenariene.
Skjerm	Jeg prøvde å stille inn lysstyrken til skjermen til maksimalt, men den er fortsatt mørk. Hvordan kan jeg gjøre skjermen lysere?	1. På hjemmeskjermen trykker du på og holder <input type="checkbox"/> . 2. Trykk på Systeminnstillinger > fanen Skjerm > Autojuster skjermtone . 3. Trykk på avmerkingsboksen for å avbryte funksjonen.
Nullstilling (fabrikktilbakestilling)	Hvordan utfører jeg en fabrikktilbakestilling hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikktilbakestilling) til å initialisere den.

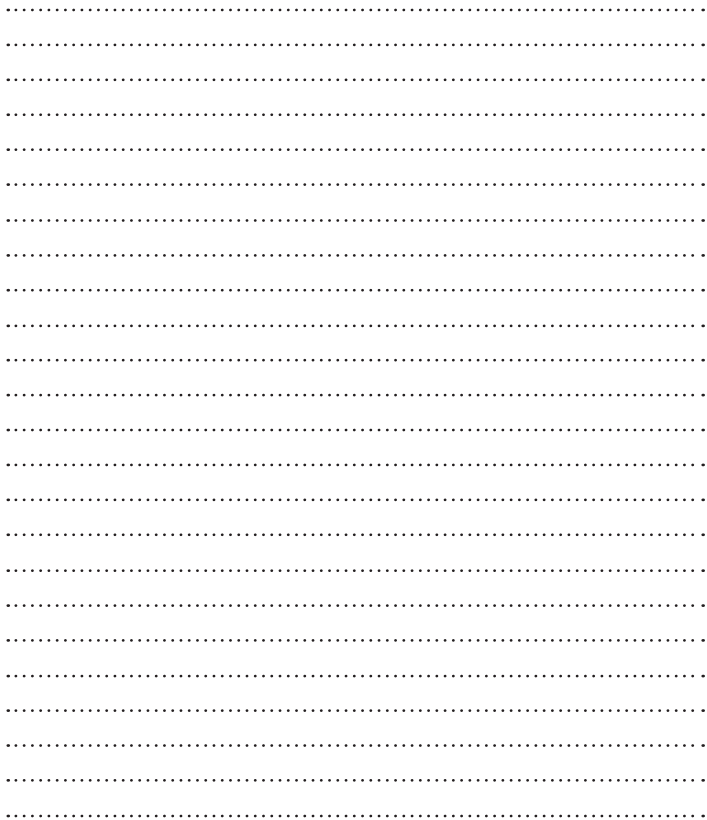

Brugervejledning

DANSK

- Særligt indhold og bestemte illustrationer kan afvige fra din enhed afhængigt af området, serviceudbyderen, S/W-versionen eller OS-versionen, og kan ændres uden forudgående varsel.
- Anvend altid originalt LG-tilbehør. De medfølgende elementer er kun beregnet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Tilgængeligt tilbehør kan variere fra land til land eller serviceudbyder.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. berøringsskærmtastaturet.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse	4
Vigtig bemærkning	15
Lær din enhed at kende	19
Telefonoversigt	19
Installerer SIM- eller USIM-kortet.....	21
Oplader telefonen	22
Indsættelse af hukommelseskort	23
Oplåsning af skærmen.....	24
Din baggrund	25
Tip til berøringsskærmen	25
Baggrund.....	26
Tilpasning af baggrunden	27
Vende tilbage til senest brugte programmer	28
Panelet Notifikationer.....	29
Skærmtastatur.....	32
Særlig funktion	33
Bevægelsesbillede	33
Hurtig overblikvisning.....	33
Bevægelsesvisning	34
KnockON	35
Knock Code	35
Dobbeltvindue	36
QuickMemo+.....	37
QSlide.....	38
QuickRemote.....	39
Konfiguration af en Google-konto	40
Tilslutning til netværk og enheder	41
Wi-Fi	41
Bluetooth.....	42
Wi-Fi Direct	43
SmartShare	44
Overførsel af data mellem en pc og din enhed.....	45
Opkald	46
Foretagelse af opkald	46
Opkald til dine kontakter.....	46
Besvarelse eller afvisning af et opkald ...	46
Foretagelse af et andet opkald.....	47
Visning af din historik	47
Opkaldsindstillinger	47
Kontakter	48
Søgning efter en kontakt.....	48
Tilføjelse af et nyt navn.....	48
Favoritkontakter.....	48
Oprettelse af en gruppe	49
Beskeder	50
Afsendelse af en besked.....	50
Samtalevisning	51
Ændring af beskedindstillinger.....	51

E-mail	52	Indstillinger	75
Administration af e-mail-konti	52	Netværk.....	75
Arbejde med kontomapper.....	53	Lyd.....	78
Oprettelse og afsendelse af en e-mail....	53	Skærm	80
		Generelt.....	83
Kamera og video	54	Pc software (LG PC Suite)	89
Kameraindstillinger på søgeren.....	54	Til Windows OS.....	89
Brug af avancerede indstillinger.....	55	Til Mac OS.....	90
Sådan tages et billede	55	Opdatering af telefonsoftware	92
Når du har taget et billede	56	Opdatering af telefonsoftware.....	92
Optagelse af en video	56	Om denne brugervejledning	94
Efter optagelse af en video	57	Om denne brugervejledning.....	94
Galleri.....	60	Varemærker.....	95
Multimedier	63	DivX HD	95
Musik	63	Dolby Digital Plus.....	95
Værktøjer	66	Tilbehør	96
Ur	66	Fejlfinding	97
Lommeregner	67	FAQ	101
Kalender	68		
Diktafon.....	68		
Opgaver.....	68		
Stemmesøgning	69		
Downloads	69		
FM-radio	70		
LG SmartWorld	70		
Internetbrowser	72		
Internet.....	72		
Chrome	74		

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed).

Denne mobiltelefon model LG-H955 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.

- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,471 W/kg (10 g) og 0,418 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Flexibiliteten af dette produkt er begrænset til modstandsdygtighed over for almindelig og normal brug. Telefonen kan bøjes fladt ud til 180 grader i et begrænset tidsrum, men den må ikke bøjes indad. Skader forårsaget af misbrug, herunder men ikke begrænset til forsætlig bøjning eller kontinuerligt belastning af produktet, kan føre til permanent skade på skærmen og/eller telefonens øvrige dele og funktioner.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.

- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation

kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer din enhed og oplader (hurtig oplader) under eller umiddelbart efter brug.

- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0°C og 40°C, hvis det er muligt. Hvis du udsætter din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.

- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svinger eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssikrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

- Opbevar ikke telefonen i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe dens ydeevne.
- Strømforsøg (Netværksforbundet standbytilstand) : 0,46 W

ADVARSEL!

Bemærkning til udskiftning af batteriet

- Li-Ion-batteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.
- Udskiftning af batteriet af en ikke-kvalificeret professionel person kan forårsage skade på din enhed.
- Forsøg ikke selv på at udskifte batteriet. Batteriet kan tage skade, hvilket kan føre til overophedning og kvæstelser. Batteriet skal udskiftes af en autoriseret tjenesteudbyder. Batteriet skal genanvendes eller kasseres separat fra husholdningsaffald.
- Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.
- Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Erklæring om lasersikkerhed

Forsigtig!

Dette produkt benytter et lasersystem. For at sikre at produktet anvendes rigtigt, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt og beholde den til fremtidig brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af kontrolelementer, justeringer eller udøvelse af procedurer ud over dem, der er angivet her, kan forårsage farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstrålen, skal du ikke forsøge at åbne indkapslingen eller få direkte kontakt med laseren.

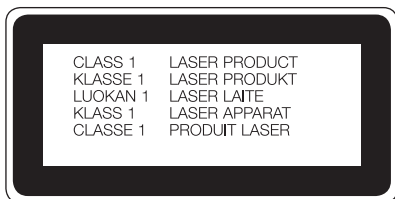

Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

SÅDAN OPDATERES DIN ENHED

Adgang til de nyeste firmwareudgivelser, nye softwarefunktioner og forbedringer.

- **Vælg softwareopdateringen i menuen indstillinger på din enhed.**
- **Opdater din enhed ved at forbinde den til din pc.** Du kan finde mere information om denne funktion ved at gå til <http://www.lg.com/common/index.jsp> og vælge land og sprog.

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-H955** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europaparlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning




Læs dette før du starter brug af din telefon!

Kontrollér, om de problemer, du har oplevet med din enhed, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonhukommelsen er mindre end 10 MB, kan din enhed ikke modtage nye beskeder. Du skal kontrollere telefonhukommelsen og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

Sådan afinstallerer du programmer:

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) fanen >  > **Generelt** > **Apps**.
- 2 Når alle programmer kommer frem, skal du rulle til og vælge programmet, som du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batterilevetiden ved at slukke de funktioner, som du ikke har brug for til at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du din enheds batterilevetid:

- Deaktiver radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller Placerings tjenester (inklusive GPS), skal du slå dem fra.

- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Slå automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer fra.

BEMÆRK:

- Visse programmer, du henter, kan reducere batteristrømmen.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.

BEMÆRK: Hvis du ved et uheld kommer til at trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen**, mens enheden befinder sig i din lomme, slår skærmen automatisk fra for at spare batteristrøm.

3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem



ADVARSEL

Hvis du installerer og anvender et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din enhed. Derudover vil din enhed ikke længere være dækket af garantien.



ADVARSEL

Beskyt din enhed og personlige oplysninger ved kun at downloade programmer fra betroede kilder, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på din enhed, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis din enhed har brug for at blive gendannet til dens oprindelige indstillinger og tilstand, skal du anvende en Hård nulstilling (Fabriksnulstilling).

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk og hold på knappen **Tænd/sluk-Lås/lås op + Lydstyrke ned** på bagsiden af telefonen, og hold dem nede.
- 3 Slip først **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen**, når genstartlogoet vises, og tryk og hold derefter øjeblikkeligt på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen** igen.
- 4 Slip alle knapper, når skærmen for hård fabriksnulstilling vises.
- 5 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen** for at fortsætte eller på en af **Lydstyrkeknapperne** for at annullere.
- 6 Tryk på **Lydstyrkeknapperne** for at fremhæve **JA** en gang mere, tryk derefter på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen** for at bekræfte.





ADVARSEL

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en hård nulstilling.

5. Åbner og skifter programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Anvend og skift mellem flere åbne programmer. Android håndterer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sørge for, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.


- 1 Tryk på . Eksempelvisninger af senest brugte programmer vises.
- 2 Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette stopper ikke den forrige app i at køre i baggrunden. Sørg for at trykke på  for at forlade et vindue efter brug.
 - Luk en app fra listen over seneste apps ved at trække eksemplvisningen af appen til venstre eller højre. Ryd alle apps ved at trykke på **Ryd alle**.

6. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

For at nulstille din enhed skal du trykke og holde nede på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen** og **Lydstyrke ned-knappen** i ca. 10 sekunder. For at slå din enhed fra, skal du trykke og holde nede på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen** og **Lydstyrke ned-knappen** i ca. 20 sek. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte dit servicecenter.

Telefonoversigt

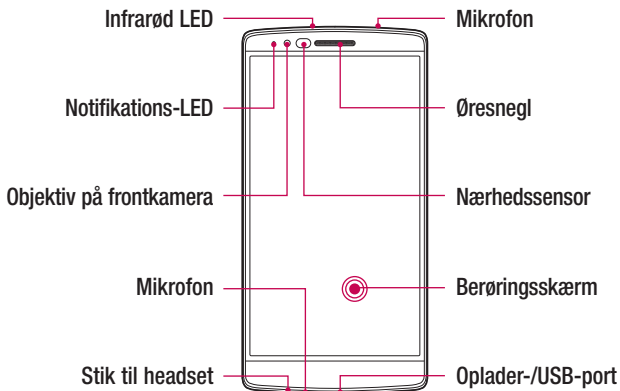


BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slår nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen fra og låser berørings-skærmen ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batterilevetiden og forebygger utilsigtet aktivering af berørings-skærmen under opkald.



ADVARSEL

Telefonens skærm og berørings-skærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Dæk ikke nærhedssensoren med skæmbeskyttere eller nogen anden type beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

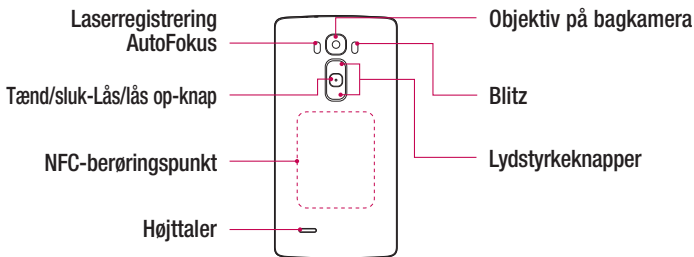

Tænd/sluk-Lås/lås op-knap	<ul style="list-style-type: none"> • Slå din enhed til/fra, når du trykker på og holder knappen nede • Tryk kortvarigt for at låse/låse op for skærmen
Lydstyrkeknapper	<p>(Når skærmen er fra)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langt tryk på pil op for at starte QuickMemo+ • Langt tryk på pil ned for at starte kameraet

⚠ ADVARSEL

Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC-berøringspunkter på telefonen, da de er en del af NFC-antennen.

BEMÆRK: Bagsiden af dette produkt omfatter en "selvhelende" teknologi, der automatisk reparerer mindre ridser på få minutter. Minere ridser forårsages af almindelig og normal anvendelse af telefonen. Ridser forårsaget af ru overflader, misbrug, inklusiv men ikke begrænset til forsættelige ridser, samt skader forårsaget af tab eller fald, forsvinder muligvis ikke. De "selvhelende" resultater afhænger muligvis af omfanget af skader såvel som andre forhold. Enhver garanti for "selvheling" fratages derefter udtrykkeligt.


BEMÆRK: LDAF-sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor)

Når du registrerer afstanden ved hjælp af laseren, når du optager med objektivet på bagkameraet, kan du med LDAF-sensoren fokusere både langt og kort hurtigere og mere præcist.


Installerer SIM- eller USIM-kortet

Før du kan begynde at undersøge din nye enhed, skal du konfigurere den.

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren som vist i figuren nedenfor.

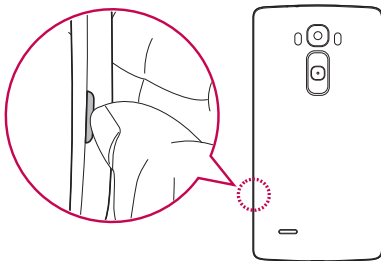


- 2 Skub SIM-kortet ind i det nederste stik til SIM-kortet som vist i figuren. Sørg for at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

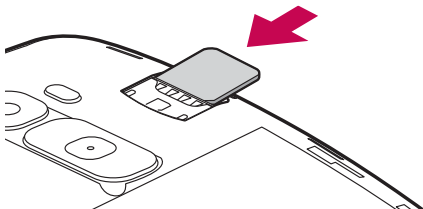

BEMÆRK: Kun microSIM-kort fungerer med enheden.

- 3 For at sætte dækslet på enheden igen skal du justere bagdækslet i forhold til batterirummet (1) og trykke det ned, så det klikker på plads (2).

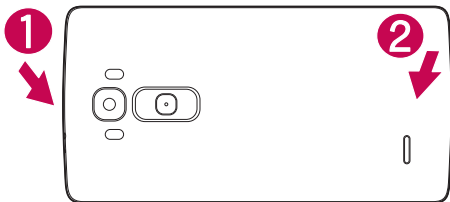


Oplader telefonen

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Anvend opladeren til at oplade batteriet.

ADVARSEL

Anvend altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du anvender ikke-godkendte opladere og kabler, kan det medføre forsinket batteriopladning, eller at der vises en popup-meddelelse om langsom opladning. Eller det kan medføre, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret i bunden af telefonen. Indsæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

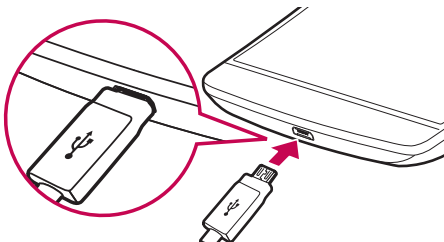

BEMÆRK: Undlad at åbne bagdækslet, mens din enhed oplader.

Indsættelse af hukommelseskort

Denne enhed understøtter op til et 32 GB microSD-kort. Nogle hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed, afhængigt af producenten og typen af hukommelseskortet.

ADVARSEL


Nogle hukommelseskort er muligvis ikke fuldt kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller beskadige de data, der er lagret på enheden eller kortet.

BEMÆRK:

- Enheden understøtter FAT- og exFAT-filsystemer til hukommelseskort. Ved indsættelse af et kort, der er formateret i et andet filsystem, beder enheden om at genformatere hukommelseskortet.
- Jævnlig skrivning og sletning af data forkorter hukommelseskortenes levetid.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, så guldkontakterne vender nedad.

Lær din enhed at kende

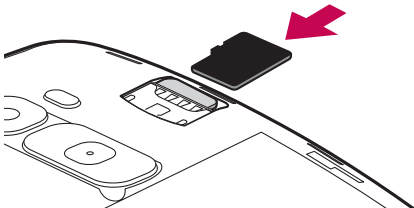

3 Sæt bagdækslet på igen.

Oplåsning af skærmen

Skærmen vil som standard låse efter en periode med inaktivitet og derefter slå fra.

Oplåsning af skærmen

- 1 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen**, eller dobbeltklik på skærmen.
- 2 Træk skærmen i en hvilken som helst retning for at låse den op.

TIP! Smart Lock

Du kan bruge **Smart Lock** til at gøre det nemmere at låse din enhed op. Du kan indstille den til at holde din enhed låst op, når du har en betroet Bluetooth-enhed forbundet til den, når den er på en velkendt placering, som f.eks. derhjemme eller på arbejde, eller når den genkender dit ansigt.

Opsætning af Intelligent lås

- 1 Tryk på fanen **○** > **⋮** > **Apps** > **⚙️**.
- 2 Tryk på fanen **Skærm** > **Låseskærm** > **Smart Lock**.
- 3 Inden du tilføjer nogen betroede enheder, betroede placeringer eller betroede ansigter, skal du konfigurere en skærmlås (mønster, PIN-kode eller adgangskode).

Tip til berøringsskærmen


Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på din enhed.


- **Tryk eller berør** – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.
- **Berør og hold** – Berør og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en handling bliver udført.
- **Træk** – Berør og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på baggrunden for at flytte rundt på dem.
- **Træk eller skub** – Hvis du vil trække eller skubbe, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element).
- **Tryk to gange** – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort (hvis funktionen understøttes af programmet).
- **Knib for at zoome** – Brug din pege- og tommelfinger til at knibe sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på internettet, ser på kort eller billeder (hvis funktionen understøttes af programmet).
- **Roter skærmen** – Mange programmer og menuer justerer skærmens fysiske retning efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK:

- Tryk ikke for hårdt – berøringskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Anvend spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Baggrund

Baggrunden er udgangspunktet for mange programmer og funktioner. Den giver dig mulighed for at tilføje elementer, som f.eks. programgenveje og Google-widgets, for at give dig øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardbilledet, som er tilgængeligt fra en hvilken som helst menu, når du trykker på .

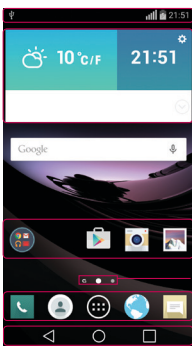

1 Statusbjælke

2 Widget

3 Programikoner

4 Placeringsindikator

5 Hurtigtast-område

6 Start-tryktaster

- 1 Viser telefonens statusoplysninger, herunder tid, signalstyrke, batteristatus og notifikationsikoner.
- 2 Widgets er selvstændige programmer, der kan åbnes igennem programskuffen eller på baggrunden. I modsætning til en genvej kan et widget fungere som et program på skærmen.
- 3 Tryk på et ikon (program, mappe m.v.) for at åbne og bruge det.
- 4 Indikerer, hvilket baggrundsbillede du i øjeblikket får vist.
- 5 Giver adgang til funktionen på et hvilket som helt baggrundsbillede.

6 ◀ Tasten Tilbage	Vender tilbage til forrige skærmbillede. Lukker også popup-elementer, f.eks. menuer, dialogboks og skærmtastaturet. Berør og hold den for at få adgang til Dobbeltvindue.
○ Tasten Hjem	Vender tilbage til baggrunden fra enhver skærm.
□ Tasten Seneste	Viser senest brugte programmer. Hvis du berører denne tast og holder den nede, åbnes en menu med de tilgængelige indstillinger.

Udvidet baggrund

Operativsystemet indeholder flere forskellige baggrundsbilleder med henblik på at skabe mere plads til tilføjelse af ikoner, widgets og meget andet.

- Skyd fingeren mod venstre eller højre på tværs af baggrunden for at få adgang til flere billeder.

Tilpasning af baggrunden

Du kan tilpasse baggrunden ved at tilføje apps og widgets eller skifte wallpapers.

Tilføjelse af elementer til baggrunden

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af baggrunden.
- 2 I menuen Tilføj tilstand skal du vælge det element, du vil tilføje. Du vil derefter se det tilføjede element på baggrundsbilledet.
- 3 Træk det til den ønskede placering, og løft fingeren.

TIP! Du kan føje et programikon til baggrunden ved at berøre det ønskede program i menuen Programmer og holde fingeren nede på det.

Sletning af et element fra baggrunden


- **Baggrund** > Berør ikonet, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til .

Tilføjelse af et program som en hurtigtast


- Berør og hold et programikon, og træk det til hurtigtast-området fra menuen Programmer eller på startskærmen. Du kan tilføje op til 7 programmer.

Fjernelse af et program fra hurtigtast-området



- Berør den ønskede hurtigtast, hold den nede, og træk den til .

BEMÆRK:  Tasten **Apps** kan ikke fjernes.

Sådan tilpasser du programikoner på baggrunden

- 1 Berør og hold et programikon på baggrundsbilledet. Redigeringsikonet  vises derefter i det øverste højre hjørne af programmet.
- 2 Tryk på programikonet igen, og vælg ønsket ikondesign og -strls.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

Vende tilbage til senest brugte programmer


- 1 Tryk på . En liste over senest brugte programmer vises.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Du kan også trykke på  for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

Panelet Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, som f.eks. når du bruger sving-for-sving-navigation.


Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi og batteriets tilstand vises til højre.


BEMÆRK: Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af serviceudbyder.

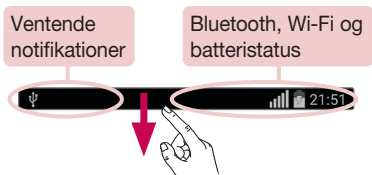

Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne notifikationspanelet. Luk notifikationspanelet ved at trykke og trække skærmen mod den øverste del af skærmen.

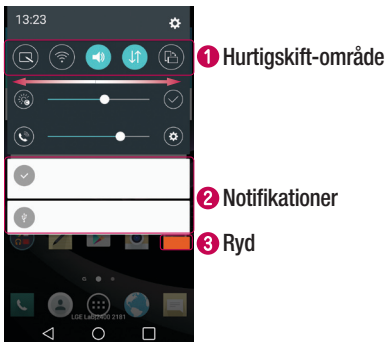

- 1 Tryk på hver hurtigskift-tast for at slå den til/fra. Berør tasten, og hold den nede for at få adgang til indstillingsmenuen for funktionen. Du kan få vist flere skiftetaster ved at stryge mod venstre eller højre. Tryk på  for at fjerne, tilføje eller omarrangere skiftetaster.
- 2 De aktuelle notifikationer vises, hver med en kort beskrivelse. Tryk på en notifikation for at åbne det tilsvarende program, der håndterer notifikationen.
- 3 Tryk for at rydde alle notifikationer.

Indikatorikoner på statusbjælken


Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angiver ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus og mere.



Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort isat
	Intet tilgængeligt netværkssignal
	Flytilstand er til
	Sluttet til et Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Opkald i gang
	Ubesvarede opkald
	Bluetooth er til
	Systemadvarsel
	En alarm er indstillet

Ikon	Beskrivelse
	Der afspilles i øjeblikket en mediefil
	Lydløs er aktiveret
	Vibrationstilstand er til
	Batteriet fuldt
	Batteri oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloading
	Uploader
	GPS slået til
	Data synkroniserer






	Ny mobilsvarebesked tilgængelig		Vælg inputmetode
	Ny SMS- eller MMS-besked		Indholdsdeling på medieserver er til
	NFC-funktion er aktiveret		Wi-Fi-hotspot er aktivt

BEMÆRK: Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller service.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst ved hjælp af skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises på skærmen, når du trykker på et tilgængeligt tekstfelt.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

-  Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.
-  Tryk for at åbne menuen med indstillinger for tastatur.
-  Tryk for at indtaste et mellemrum.
-  Tryk for at oprette en ny linje.
-  Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn


Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

For f.eks. at indtaste "á" skal du berøre og holde "a"-tasten nede, indtil popup-vinduet vises med relaterede specialtegn. Træk fingeren til det ønskede specialtegn uden at løfte fingeren.

Særlig funktion


Bevægelsesbillede

Tag et billede med en håndbevægelse. For at tage et billede skal du række hånden op, indtil frontkameraet registrerer det, og en dialogboks vises på skærmen.

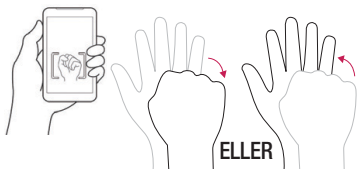

Hurtig overblikvisning


Når telefonskærmen er fra, kan du se statusbjælken, klokkeslættet og datoen ved at trække fingeren ned på skærmen.

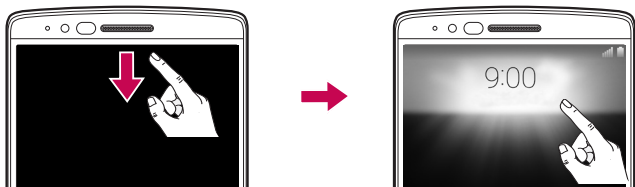

Bevægelsesvisning

Når du har taget et billede med frontkameraet, kan du automatisk kontrollere billedet med denne bevægelse.

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .
- 2 Tag et billede med frontkameraet.
- 3 Efter du har taget billedet, skal du bringe telefonen tæt på dit ansigt. Billedet vises.

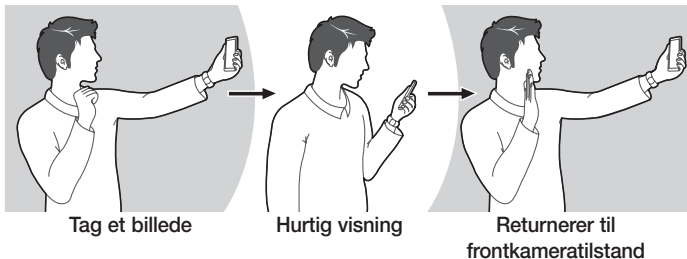

BEMÆRK:

- Afhængigt af bevægelsens hastighed og vinkel, fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt.
- Når vinklen er ændret efter Hurtig visning, vil den gå tilbage til kameratilstand. Du bør gå til Galleri for at få vist billedet igen.

KnockON

Du kan nemt vække eller slå skærmen fra ved at trykke to gange på skærmen. Når skærmen er fra og i standby, skal du trykke to gange hurtigt på midten af skærmen for at vække skærmen. Skærmen slukkes ved at trykke to gange på statusbjælken på et hvilket som helst skærmbillede (bortset fra på kamerasøgeren) eller et tomt område på baggrunden.




BEMÆRK: Når du bruger KnockON for at vække skærmen, skal du sikre dig, at du ikke dækker nærhedssensoren. Det vil forhindre skærmen i at blive tændt. Denne funktion er udviklet til at forhindre enheden i at blive tændt ved en fejl i lommen eller på en lagerplacering.

Knock Code

Funktionen Knock Code giver dig mulighed for at vække og låse skærmen op med dit eget Knock Code-mønster. Når Knock Code er aktiveret, opdeles skærmen i fire dele og bruger din unikke kombination af tryk til at sikre enheden. Du kan deaktivere denne funktion under Låseskærmindstillinger.

BEMÆRK:

- Hvis du angiver den forkerte Knock Code-kombination seks gange, er det nødvendigt at bruge dit login til din Google-konto/sikkerhedskopi PIN.
- Brug fingerspidsen i stedet for fingerneglen til at trykke på skærmen for at slå skærmen til eller fra.
- Når Knock Code ikke er aktiveret, kan du bruge KnockON-funktionen ved at trykke på skærmen.


- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) fanen >  > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Følg trinene på skærmen for at angive din Knock Code.
- 3 Tryk på Udført, når du er færdig.


Sådan låser du skærmen op ved hjælp af Knock Code

Du kan vække og låse skærmen op ved at trykke på den Knock Code, du angav i forrige afsnit, når skærmen er fra.

Dobbeltvindue

Denne funktion giver dig mulighed for at multitaske ved at dele skærmen op i to dele, hvilket giver dig mulighed for at bruge to kompatible programmer samtidig.

- 1 Berør  og hold den nede for at opdele skærmen.
- 2 Tryk på eller træk app-ikonet for det tilsvarende program, du vil anvende.

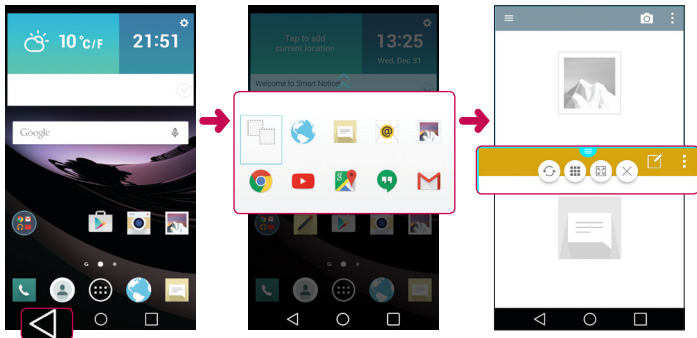

 : Tryk for at få vist menuindstillingerne for Dobbeltvindue, eller træk for at tilpasse størrelsen på delte skærme.




 : Byt på delte skærme.

 : Vis app-liste.

 : Skift det valgte vindue til fuld skærm.


 : Luk det aktuelt valgte app-vindue.

BEMÆRK: Du kan også aktivere eller deaktivere Dobbeltvindue via menuen Indstillinger.

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) fanen >  > **Generelt** > **Dobbeltvindue**.
- 2 Skub skiftetasten til **Til** eller **Fra**.

QuickMemo+

Med funktionen **QuickMemo+** kan du oprette memoer og optage screenshots. Optag skærbilleder, tegn på dem, og del dem med familie og venner med QuickMemo+.






ELLER



- 1 (Når skærmen er fra) Tryk på lydstyrke op-knappen, og hold den nede.


ELLER

(Mens skærmen er tændt) Tryk på og skub statusbjælken nedad, og tryk på .



- 2 Brug menuen til at vælge mellem de tilgængelige indstillinger **Pen-type**, **Farve**, **Slet**, og opret et notat.
- 3 Tryk på  for at gemme notatet. Du kan til enhver tid afslutte QuickMemo+ ved at trykke på .

QSlide

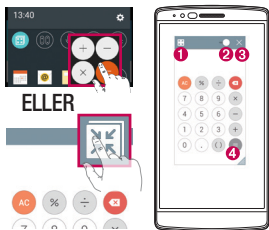Brug beskedpanelet fra en hvilken som helst skærm til at få nem adgang til og bruge Notesblok, Kalender, Lommeregner og mere med QSlide.




1		Tryk for at udvide vinduet til fuld vinduesstørrelse.
2		Tryk for at justere vinduets gennemsigtighed.
3		Tryk for at lukke vinduet QSlide.
4		Træk for at justere strls.

- 1 Tryk og skub statusbjælken nedad > tryk på **QSlide** for at få vist de tilgængelige QSlide-apps. Tryk også på , mens du bruger programmer, der understøtter QSlide. Funktionen vises som et lille vindue på din skærm.
- 2 Du kan anvende og trykke på skærmen under vinduet **QSlide**, når bjælken for gennemsigtighed ikke er fuld .

BEMÆRK: QSlide kan understøtte ét vindue af gangen.

QuickRemote

QuickRemote forvandler din enhed til en universel fjernbetjening til dit hjemme-tv, din kabelboks og dit lydsystem og mere.

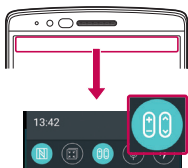

Konfiguration

- 1 Tryk på statusbjælken, skyd den nedad, og tryk på  > **TILFØJ REMOTE**.

ELLER

Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) >  > tryk på .

- 2 Vælg type og mærke for enheden, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere enheden.

Adgang til din QuickRemote

- 3 Når du er færdig med den første konfiguration, kan du nemt få adgang til QuickRemote fra beskedpanelet. Åbn beskedpanelet, og brug QuickRemote-funktionerne.

BEMÆRK: QuickRemote fungerer på nøjagtig den samme måde som en almindelig fjernstyring med infrarøde (IR) signaler. Vær opmærksom på ikke at dække for den infrarøde sensor øverst på telefonen, når du anvender QuickRemote-funktionen. Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af model, producent eller partneren.




Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder din enhed, har du mulighed for at logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

Konfiguration af din Google-konto

- Under den første genstart af enheden skal du sørge for, at enheden er sluttet til internettet. Log derefter på en Google-konto via det konfigurations-skærm-billede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- Når du har afsluttet opstartsguiden, skal du trykke på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) fanen >  > **Generelt** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto** > **Google**.

Hvis du allerede har en Google-konto, skal du indtaste din e-mail-adresse og trykke på **NÆSTE**.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på din enhed, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet (hvis der er en tilgængelig dataforbindelse).

Afhængigt af dine synkroniseringsindstillinger synkroniseres dine kontakter, Gmail-beskeder, kalenderbegivenheder og andre oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din enhed.

Når du har logget på, kan du anvende Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Du kan anvende internet med høj hastighed, når du er på steder med trådløse adgangspunkter (AP).





Tilslutning til Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) fanen >  > **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Angiv **Wi-Fi** til **TIL** for at slå Wi-Fi til og starte en scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret med et låseikon, skal du angive en sikkerhedsnøgle eller adgangskode.

BEMÆRK: Statusbjælken viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, kan enheden automatisk oprette forbindelse til internettet ved hjælp af mobildata, hvilket kan medføre datagebyrer.

TIP! Sådan får du telefonens MAC-adresse

Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) fanen >  > **Netværk** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at oprette forbindelse med telefoner, lydssystemer eller endda til at udveksle data mellem enheder i nærheden.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du kun deler med og modtager data fra betroede enheder, som er korrekt sikret.
- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, især de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Parring af din enhed med en anden Bluetooth-enhed

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) fanen >  > **Netværk** > **Bluetooth**.
- 2 Angiv **Bluetooth** til **TIL**.
- 3 Tryk på **Søg efter enheder** for at få vist enheder inden for Bluetooth-rækkevidde.
- 4 Vælg den enhed, du vil parre med, fra listen, og følg evt. efterfølgende instruktioner for at afslutte parringen. Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.




BEMÆRK: Nogle enheder, særligt telefoner eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en standard Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000.

Afsendelse af data via Bluetooth

- 1 Sådan bruger du et program, der understøtter deling. Du kan finde de data eller den fil, du vil dele.
- 2 Vælg indstillingen **Del**.
- 3 Vælg **Bluetooth**.
- 4 Vælg den parrede Bluetooth-enhed (eller par med en ny enhed).

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

Modtagelse af data via Bluetooth

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) fanen >  > **Netværk** > **Bluetooth**.
- 2 Angiv **Bluetooth** til **TIL** for at slå det til.
- 3 Du modtager en anmodning om at acceptere et parringsforsøg fra den enhed, der sender. Sørg for at vælge **Accepter**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct giver en direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden at kræve et adgangspunkt.



Aktivering af Wi-Fi Direct

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) fanen >  > **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på  > **Avanceret Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

BEMÆRK: Når du er i denne menu, er enheden synlig for andre synlige Wi-Fi Direct-enheder i nærheden.

SmartShare

Med SmartShare kan du modtage multimedieindhold via telefoner og tabletcomputere fra LG.

- 1 Mens du ser det indhold, du vil dele, skal du trykke på  eller  > **SmartShare**.
- 2 Tryk på **Play** eller **Beam** i det popup-vindue, der vises.
 - **Play:** Du kan streame dit indhold via et TV, Bluetooth-højtaler mv.
 - **Beam:** Du kan sende dit indhold til Bluetooth-enheder eller SmartShare Beam* til understøttede LG-telefoner eller -tabletcomputere. *SmartShare Beam overfører hurtigt multimedieindhold via Wi-Fi Direct.
- 3 Tryk på den enhed, du vil dele, på listen.
 - Hvis enheden ikke vises på listen, skal du sørge for at Wi-Fi, Wi-Fi Direct eller Bluetooth er slået til. Tryk derefter på **Søg igen**.

Sådan nyder du indhold fra nærliggende enheder på din telefon

- 1 Forbind enheder fra nærliggende enheder til din enhed ved at trykke på indstillingen **Nærliggende enheder** på **Galleri** og programmet **Musik**.
 - Sørg for, at din enhed og nærliggende enheder er tilsuttet til det samme Wi-Fi-netværk, og at DLNA-tjenesten på den nærliggende enhed er tændt.
- 2 Tryk på den enhed, du vil oprette forbindelse til. Hvis ikke enheden er på listen, skal du trykke på **Søg enheder i nærheden**.
- 3 Når der er oprettet forbindelse, kan du nyde indholdet på telefonen.

Overførsel af data mellem en pc og din enhed

Du kan kopiere eller flytte data mellem en pc og enheden.

Overførsel af data





- 1 Slut enheden til din pc ved hjælp af USB-kablet, der fulgte med din telefon.
- 2 Åbn notifikationspanelet, og vælg **Medieenhed (MTP)**.
- 3 Der åbnes et popup-vindue på din pc, som giver dig mulighed for at overføre de ønskede data.


BEMÆRK:

- LG Android Platform Driver skal være installeret på din pc for at kunne registrere telefonen.
- Kontroller kravene for brug af **Medieenhed (MTP)**.



Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne opkaldstastaturet.
- 2 Indtast nummeret på opkaldstastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Efter indtastning af det ønskede nummer skal du trykke på  for at foretage opkaldet.
- 4 Afslut opkaldet ved at trykke på .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at berøre  og holde den nede.




Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul igennem kontaktlisten. Du kan også angive kontaktens navn i søgefeltet eller rulle igennem bogstaverne i højre kant af skærmen.
- 3 For at foretage et opkald skal du trykke på  ud for den kontakt, du vil ringe til.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du swipe  i alle retninger for at besvare opkaldet. Swipe  i alle retninger for at afvise opkaldet.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på  > **Tilføj opk.**
- 2 Indtast nummeret, og tryk på  for at foretage opkaldet.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og sættes i venteposition.
- 4 Tryk på det nummer, der vises på skærmen, for at skifte mellem numre. Du kan også trykke på  for at starte et telefonmøde.
- 5 Hvis du vil afslutte alle opkald, skal du trykke på **Afslut**.


BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af din historik

På baggrunden skal du trykke på  og vælge fanen **Historik**.



Der vises en liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

TIP!

- Tryk på et vilkårligt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på , tryk derefter på **Slet alt** for at slette alle registrerede elementer.

Opkaldsindstillinger


Du kan konfigurere opkaldsindstillinger, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.

- 1 På baggrunden skal du trykke på  for at åbne opkaldstastaturet.
- 2 Tryk på  for at få vist følgende indstillinger.
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og konfigurér de ønskede indstillinger.



Kontakter

Du kan tilføje kontakter på din enhed og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg i telefonbog**, og indtast kontaktnavnet ved hjælp af tastaturet. Du kan også rulle langs bogstaverne i højre kant af skærmen.


Tilføjelse af et nyt navn

- 1 Tryk på , og indtast nummeret til det nye navn.
- 2 Tryk på  > **Føj til kontakter** > **Tilføj nyt navn**.
- 3 Hvis du vil føje et billede til det nye kontakt, skal du trykke på billedikonet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 4 Indtast de ønskede oplysninger for kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.


Favoritkontakter

Du kan klassificere ofte anvendte kontakter, som favoritter.



Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i øverste højre hjørne af skærmen. Stjernen bliver gul.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten.
- 3 Tryk på den gule stjerne i øverste højre hjørne af skærmen. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.



Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper** >  > **Ny gruppe**.
- 3 Skriv et navn til den nye gruppe. Du kan også indstille en bestemt ringetone til gruppen.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.


BEMÆRK: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev tildelt den pågældende gruppe. De forbliver på kontaktlisten.


Din enehd kombinerer tekst- og multimediebeskeder i én intuitiv, brugervenlig menu.

Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på baggrunden, og tryk på  for at oprette en ny besked.
- 2 Indtast et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster kontaktnavnet vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager og tilføje mere end én kontakt.

BEMÆRK: Du vil blive afkrævet afgift for hver SMS, du sender. Kontakt din serviceudbyder.

- 3 Tryk på feltet **Skriv besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne beskedindstillingerne.

TIP! Du kan trykke på  for at tilføje en fil, som du vil dele.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.

TIP!

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget, og hvordan SMS'en er kodet.
- Hvis en billede-, video- eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet for dette.

Samtalevisning

Tekst- og multimediebeskeder, der udveksles med en anden part, vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan se og finde dine samtaler.

Ændring af beskedindstillinger

Telefonens beskedindstillinger er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Åbn appen **Beskeder**, og tryk på  > **Indstillinger**.

Du kan anvende programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Din serviceudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af e-mail-konti

Når du første gang åbner programmet **E-mail**, åbnes der en indstillingsassistent, hvor du kan få hjælp til konfiguration af en e-mailkonto.

Efter den første opsætning viser appen E-mail indholdet af din indbakke.

Tilføjelse af en anden e-mail-konto:

- Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > **E-mail** >  > **Indstilling** >  **Tilføj konto.**


Ændring af generelle indstillinger for en e-mail-konto:

- Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > **E-mail** >  > **Indstilling** > **Generelle indstillinger.**

Sletning af en e-mail-konto:

- Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > **E-mail** >  > **Indstilling** >  > **Fjern konto** > Vælg den konto, du vil slette > **Fjern** > **Ja.**





Arbejde med kontomapper

Åbn appen **E-mail**, og tryk på  > **Mapper**, hvis du vil have adgang til mapperne i din e-mailkonto.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, **Sendt** og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens serviceudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Oprettelse og afsendelse af beskeder




- 1 Mens du er i programmet **E-mail**, skal du trykke på  for at oprette en ny e-mail.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af e-mailen. Mens du skriver tekst, får du foreslået tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.
- 3 Tryk på  for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis det er nødvendigt.
- 4 Indtast teksten til e-mailen.
- 5 Tryk på  for at sende e-mailen.

Kamera og video

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .







Kameraindstillinger på søgeren




- 1 **Skjul/vis indstillinger** – Tryk for at skjule/vise kameraindstillingerne på søgeren.
- 2 **Blitz** – Giver dig mulighed for at håndtere kameraets blitz. Vælg mellem **Fra** , **Til** , **Automatisk** .
- 3 **Skift kamera** – Tryk for at skifte mellem bagkameraet og frontkameraet.
- 4 **Optag tilstand** – Giver dig mulighed for at vælge optagelsestilstanden for billedet. Vælg mellem **Automatisk**, **Panorama** eller **Dobbelt**.
- 5 **Indstillinger** – Tryk for at justere kamera- og videoindstillingerne.
- 6 **Galleri** – Tryk for at få adgang til dit Galleri.
- 7 **Optag** – Tryk for at starte en videooptagelse.
- 8 **Optag** – Tryk for at tage et billede.
- 9 **Tasten Tilbage** – Tryk for at lukke den valgte menu eller afslutte appen Kamera.

Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i kameraets søger for at få adgang til kameraindstillingerne nedenfor.







	Kombinerer billeder taget på flere engagementer i en optimal billede for at få et bedre billede i vanskelige lysforhold.
	Vælger billedets opløsning.
	Giver dig mulighed for at sige en talekommando for at tage billeder. Du kan sige elgi, Cheese, Smegl osv.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet eller i videoen.
	Viser gitterlinjer, der kan hjælpe dig med at justere billederne og videoerne.
	Åbner vejledningen, der viser dig, hvordan du bruger en funktion.

Sådan tages et billede

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og peg linsen mod det motiv, du vil fotografere.
- 2 Der vises fokusindikatorer i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.
- 3 Når fokuseringsindikatorerne bliver blå, har kameraet fokuseret på motivet.
- 4 Tryk på  for at optage billedet.

Når du har taget et billede


Tryk på miniaturbilledet i den nederste del af kameraskærmbilledet for at se det sidste billede, du har optaget. Følgende indstillinger er tilgængelige.

	Tryk for at redigere billedet.
	Tryk for at tage et nyt billede med det samme.
	Tryk for at sende dit billede til andre eller dele det via tilgængelige sociale netværkstjenester.
	Tryk for at slette billedet.
	Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.
	Tryk for at føje billedet til dine favoritter.



Optagelse af en video

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og peg objektivet mod det motiv, du vil optage på video.
- 2 Tryk én gang på  for at starte optagelsen.

BEMÆRK: Timeren bliver vist på skærmen.





- 3 Der vises et rødt lys i søgerens øverste højre hjørne med en timer, som viser videoens længde.
- 4 Tryk på  for at stoppe optagelse.

TIP!

-  – Tryk for at tage et screenshot under optagelse af en video.
-  – Tryk for at sætte optagelsen på pause.

Efter optagelse af en video

I søgeren skal du trykke på videominiaturebilledet øverst i skærmbilledet for at få vist den seneste video, du har optaget. Følgende indstillinger er tilgængelige.

	Tryk for at optage en ny video med det samme.
	Tryk for at åbne de tilgængelige delingsindstillinger (som f.eks. Beskeder eller Bluetooth) for at dele.
	Tryk her for at slette videoen.
	Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

Flerpunkts-autofokus






Når du tager et billede, vil flerpunkts-autofokus (AF) fungere automatisk, så du kan se et klart billede.

Serieoptagelser

Giver dig mulighed for at tage flere optagelser hurtigt. Berør og hold på .

Panoramatilstand

Giver dig mulighed for at tage et panoramabillede.

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .
- 2 Tryk på **TILSTAND** > **Panorama**.
- 3 Tryk på  for at starte med at tage panoramabilledet.
- 4 Panorerer din enhed langsomt i én retning.
- 5 Sørg for, at fokusområdet flugter med den blå guidelinje, mens du tager billedet.
- 6 Tryk på  for at holde op med at tage panoramabilledet.

Dobbelt

Dobbelt-funktionen giver mulighed for at optage et billede eller en video med front- og bagkameraet samtidigt.

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .
- 2 Tryk på **TILSTAND** > .



BEMÆRK: Træk i den normale skærm for at flytte den til din ønskede position. Berør den normale skærm, og hold den nede for at ændr størrelsen. Tryk på den normale skærm for at skifte mellem de to kameraer.

3 Tryk på  for at stoppe dual-optagelse.

Superzoom

Når du bruger objektivet på bagkameraet, kan du zoome ind eller ud til 8x.

BEMÆRK: Hold hånden rolig. Denne funktion virker ikke sammen med visse funktioner. Motiver kan overlappe, når der tages et billede af motiver i hurtig bevægelse.

Live Zoom

Med Live Zoom kan du zoome ind eller ud på den videosekvens, der afspilles, for at få den ønskede sekvens til at fremstå større eller mindre.


Under visning af video, skal du bruge knibe- eller spredebevægelser med din pege- og tommelfinger til at zoome ind eller ud.



BEMÆRK: Tryk ikke for hårdt – berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.

Dual Play

Dual Play (kablet eller trådløs forbindelse til to skærme) kan køre på en anden skærm.

BEMÆRK: Tilslut to enheder med kabel (Slimport-HDMI) eller trådløst (Miracast). Den forbundne enhed kan være et tv eller en monitor, der understøtter HDMI-kabel eller Miracast. Galleri- og Video-apps understøttes af Dual Play. Tryk på  én gang, når to skærme har forskellig status (f.eks. når monitoren afspiller en video, og telefonens videoapp viser en tom skærm). Da vil Dual Play starte. Ikke alle videoer understøttes af Dual Play. Dual Play arbejder med en skærmopløsning på 1280X720 eller højere.

Galleri

Med **Galleri** kan du få vist og håndtere alle dine billeder og videoer.

- Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .

BEMÆRK:

- Afhængigt af den installerede software er visse filformater muligvis ikke understøttet.
- Nogle filer afspilles muligvis ikke korrekt på grund af deres kodning.

Visning af billeder

Galleriet viser dine billeder i mapper. Når et program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes der automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil optagelse af et skærbillede automatisk oprette mappen Skærbilleder.

Billeder vises i en mappe efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller forrige billede.


Zoom ind og ud








Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

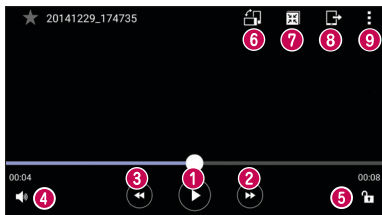

- Dobbelttryk hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre et vilkårligt sted på billedet for at zoome ind. Knib sammen eller dobbelttryk på billedet for at zoome ud.

Afspilning af videoer

- 1 Tryk på fanen  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .
- 2 Vælg den video, du vil se. Følgende indstillinger er tilgængelige.



	Tryk for at standse midlertidigt/genoptage videoafspilning.
	Tryk for at spole 10 sekunder fremad.
	Tryk for at spole 10 sekunder tilbage.
	Tryk for at justere lydstyrken for videoen.
	Tryk for at låse/låse op for skærmen.
	Tryk for at rotere skærmen.
	Tryk for at anvende QSlide til appen Videoer.

8 	Tryk for at dele din video ved hjælp af SmartShare-funktionen.
9 	Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.


Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du ser en video, skal du trykke på Lydstyrkeknapperne Op og Ned på telefonens bagside.

Redigering af billeder

Ved visning af et billede skal du trykke på .

Sletning af billeder/videoer

Brug en af de følgende metoder:

- Når du står i mappen, skal du trykke på  og vælge billeder/videoer og derefter trykke på **Slet**.
- Ved visning af et billede skal du trykke på .




Indstilling af wallpaper

Ved visning af et billede skal du trykke på  > **Indstil billede som** for at angive billedet som wallpaper eller tildele det til en kontakt.



BEMÆRK:


- Afhængigt af den installerede software er visse filformater muligvis ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

Musik

Din enhed har en musikafspiller, hvor du kan afspille alle dine favoritnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) >  .

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .
- 2 Tryk på fanen **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.
- 4 Følgende indstillinger er tilgængelige.

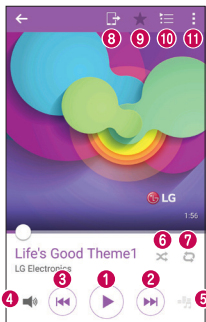











1



Tryk på denne knap for at sætte afspilningen på pause.



Tryk for at genoptage afspilning.

2		Tryk for at skifte til det næste musiknummer på albummet, playlisten eller for at skifte til tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at spole hurtigt frem.
3		Tryk for at genstarte det nuværende nummer eller springe til det forrige musiknummer i et album, på en playliste eller aktivere tilfældig afspilning. Berør og hold nede for tilbagespoling.
4		Tryk for at justere lydstyrken.
5		Tryk for at angive lydeffekter.
6		Tryk for at afspille den aktuelle playliste i tilfældig afspilningstilstand (numrene afspilles i tilfældig rækkefølge).
7		Tryk for at løbe igennem gentag alle sange, gentag aktuel sang eller gentag er aktiveret.
8		Tryk for at dele din musik ved hjælp af SmartShare-funktionen.
9		Tryk for at føje sangen til dine favoritter.
10		Tryk for at åbne den aktuelle playliste.
11		Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på Lydstyrkeknapperne Op og Ned på telefonens bagside.

BEMÆRK:

- Afhængigt af den installerede software er visse filformater muligvis ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader anvendelsen af sådant materiale.

Ur

Brug appen Ur til at få adgang til funktionerne Alarmer, Timer, Verdensur og Stopur. Få adgang til disse funktioner ved at trykke på fanerne øverst på skærmen eller ved at swipe vandret på tværs af skærmen.

Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .

Alarmer

Med fanen Alarmer kan du vælge alarmerne.

- 1 Åbn appen **Ur**, vælg derefter fanen **Alarmer**.
- 2 Tryk på ikonet **Ny alarm** for at tilføje en alarm.
- 3 Juster indstillingerne som ønsket, og tryk på **Gem**.

BEMÆRK: Du kan også trykke på en eksisterende alarm for at redigere den.

Timer

Timeren kan underrette dig med et hørbart signal, når det angivne tidsrum er gået.

- 1 Åbn appen **Ur**, vælg derefter fanen **Timer**.
- 2 Angiv den ønskede tid på timeren.

Verdensur

Med Verdensur kan du nemt se den aktuelle klokkeslæt i andre byer i hele verden.

- 1 Åbn appen **Ur**, og vælg derefter fanen **Verdensur**.
- 2 Tryk på ikonet **Ny by**, og vælg den ønskede by.

Stopur

Med fanen Stopur kan du bruge din enhed som stopur.

- 1 Åbn appen **Ur**, vælg derefter fanen **Stopur**.
- 2 Tryk på tasten **Start** for at starte stopuret.

BEMÆRK: Tryk på tasten Omgang for at optage omgangstider.


- 3 Tryk på knappen **Stop** for at standse stopuret.

BEMÆRK: Tryk på knappen Nulstil for at nulstille stopuret. Du kan også trykke på knappen Genoptag for at genoptage stopuret.

Lommeregner

Med appen Lommeregner kan du udføre matematiske beregninger ved hjælp af en standard eller videnskabelig regnemaskine.

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på  > **Videnskabelig regnemaskine**.

BEMÆRK: Kontroller historikken ved at trykke på  > **Beregnings historie**.

Kalender







Med appen Kalender kan du spore din tidsplan for begivenheder.


- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .
- 2 Tryk på den dato, hvor du vil tilføje en begivenhed. Tryk derefter på .

Diktafon

Appen Diktafon optager hørbare filer, som du kan bruge på forskellige måder.

Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte QSlide-funktionen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK: Tryk på  for at få adgang til dine optagelser. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

Opgaver

Du kan tilføje dine opgaver i appen Opgaver og synkronisere med din MS Exchange-konto (hvis det understøttes af din MS Exchange-konto).

Synkronisering af MS Exchange

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .
- 2 Tryk på fanen **Generelt** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto**.
- 3 Tryk på **Microsoft Exchange**, og log på din konto.
- 4 Sørg for at markere indstillingen **Opgaver**, når du bliver bedt om det.

BEMÆRK: MS Exchange understøttes muligvis ikke afhængigt af e-mailserveren.

Stemmesøgning

Anvend dette program til at søge på nettet ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > **Google**-mappe > .
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og serviceudbyder.

Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer dine programmer har hentet.

- Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og serviceudbyder.

FM-radio

Din enhed har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine favoritstationer og lytte, mens du er på farten.

Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .

BEMÆRK: Du skal anvende hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Indsæt dem i hovedtelefonstikket.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og serviceudbyder.

LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – skrifttyper, temaer, spil, programmer.


Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen

- 1 Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > **LG SmartWorld**.
- 2 Tryk på **Log på**, og indtast dit brugernavn og din adgangskode. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på **Registrer** for at oprette en konto.
- 3 Browse og download det ønskede indhold.

BEMÆRK:

- Der kan opkræves datagebyrer, når du bruger dit mobilnetværk til at få adgang til LG SmartWorld.
- LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig hos alle udbydere i alle lande.

BEMÆRK: Hvad nu hvis der ikke er et ikon for LG SmartWorld ?

- 1** Gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) i en mobilwebbrowser på din enhed, og vælg dit land.
- 2** Download appen LG SmartWorld.
- 3** Kør og installer den overførte fil.
- 4** Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet  .

Særlige fordele tilgængelige for LG SmartWorld

- Tilpas din enhed med starttemaer, tastaturtemaer og skrifttyper.
- Nyd særlige kampagner, der kun tilbydes på LG SmartWorld.
- Bemærk, at LG SmartWorld kun er tilgængelig for visse enheder. Kontroller www.lgworld.com for mere information.

Internet






Brug dette program til at browse på internettet. Browser giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

- Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .

Brug af værktøjslinjen Browser

Rul hen mod toppen af websiden for at få adgang til værktøjslinjen for browseren.

	Tryk for at gå én side tilbage.
	Tryk for at gå én side frem.
	Tryk for at gå til startside.
	Tryk for at åbne et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til dine bogmærker.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen, og tryk på **Start** på tastaturet.

Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side skal du trykke på  > .

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet i browseren, og tryk derefter på . Sig et nøgleord, når du bliver bedt om det, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og serviceudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle internetside ved at trykke på  > **Føj til bogmærker** > **OK**.

For at åbne en internetside med bogmærke skal du trykke på  og vælge en.

Historie

Tryk på  > **Historie** for at åbne en liste over senest besøgte internetsider. Hvis du vil rydde al historie, skal du trykke på  > **Ja**.

Brug af QSlide med browseren

Anvend denne funktion til at multitaske, mens du gennemser internettet.

Mens indholdet vises, som kontakter eller memoer, der indeholder internetadresser, skal du vælge en internetadresse og trykke på Popup-browser for at åbne popup-browseren.

Tryk på og træk i vinduet QSlide for at flytte det til et andet sted.

For at få browseren vist i fuld skærm, klik på .

For at lukke browseren, tryk på .

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og gennemse internetsider.

- Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .


BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og serviceudbyder.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet i Chrome-browseren, og indtast derefter en internetadresse eller et søgeord.

Sådan åbner du en side

Tryk på  > **Ny fane** for at åbne en ny side.

For at gå til en anden internetside skal du trykke på  og klikke på siden for at vælge den.

Indstillinger

Dette afsnit indeholder en oversigt over de elementer, du kan ændre ved brug af din enheds menuer til systemindstillinger.

Adgang til menuen Indstillinger:

- Tryk på  > berør og hold  > **Systemindstillinger**.
- eller -
- Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) > .

Netværk

< TRÅDLØSE NETVÆRK >

Wi-Fi

Giver dig mulighed for at håndtere dine Wi-Fi-forbindelser og oprette forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

Bluetooth

Giver dig mulighed for at håndtere den trådløse Bluetooth-funktion.

Mobil data

Viser dataforbruget og gør det muligt at angive en brugerdefineret grænse for brugen af mobildata.

Opkald

Denne menu giver dig mulighed for at konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- **Mobilsvar** – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste
- **Lynopkald** – Giver dig mulighed for at håndtere og compilere en liste over numre, der kan ringes til fra din enhed. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Hvis den er aktiveret, kan der kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra din enhed.

- **Indgående opkald popup** – Viser en popup for et indgående opkald, når en app anvendes.
- **Afvis opkald** – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald.
- **Afvis med besked** – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en lynbesked. Dette er nyttigt, hvis du vil afvise et opkald under et møde.
- **Viderestilling af opkald** – Giver dig mulighed for at vælge, hvornår du vil viderestille opkald.
- **Automatisk svar** – Indstiller tiden, før en tilsluttet håndfri enhed automatisk besvarer indgående opkald.
- **Tilslutningsvibration** – Din telefon vibrerer, når modparten besvarer opkaldet.
- **støjdæmpning** – Dæmper baggrundsstøj på enheden under et opkald.
- **Stemmeklarhed** – Forbedrer stemmeklarhed i støjfyldte miljøer, så du kan høre tydeligere.
- **Gem ukendte numre** – Giver dig mulighed for at tilføje ukendte numre under kontakter efter et opkald.
- **Tænd/sluk-tast afslutter opkald** – Giver dig mulighed for at bruge Tænd/sluk-tasten til at afslutte opkald.
- **Opkaldsblokering** – Låser indgående, udgående eller internationale opkald.
- **Opkaldsvarighed** – Giver dig mulighed for at se opkaldsvarigheden for forskellige typer opkald.
- **Yderligere indstillinger** – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger.

< TILSLUTNINGER >

Del og tilslut

- **NFC** – Din enhed er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltkommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC-tag eller en anden NFC-understøttet enhed ved blot

at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

- **Android Beam** – Når denne funktion er tændt, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen. Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Appen afgør, hvad der bliver overført.
- **SmartShare Beam** – Gør det muligt at modtage multimedieindhold fra LG-telefoner og tabletcomputere.
- **Medieserver** – Giver dig mulighed for at dele telefonens skærm og lyd på dit tv.
- **Miracast** – Gør det muligt trådløst at spejle mobilskærm og lyd på en dongle eller tv med Miracast.
- **LG PC Suite** – Forbind LG PC Suite med enheden for nemt at styre multimedieindhold og applikationer.

Deling & Netværk

- **USB-modem** – Giver dig mulighed for at dele internetforbindelsen med din computer via et USB-kabel.
- **Wi-Fi hotspot** – Giver dig mulighed for at oprette et hotspot og dele din forbindelse. Se "**Deling af din telefons dataforbindelse**" for at få mere information.
- **Bluetooth-tethering** – Lader dig oprette forbindelse til andre enheder via Bluetooth.
- **Hjælp** – Viser oplysninger fra Hjælp om USB-modem, Wi-Fi hotspot og Bluetooth-tethering.
- **Flytilstand** – Med Flytilstand kan du anvende mange af din enheds funktioner, som f.eks. spil og musik, når du er i et område, hvor det er forbudt at foretage eller modtage opkald eller bruge data. Når du indstiller telefonen til Flytilstand, kan den ikke sende eller modtage opkald eller få adgang til online data.
- **Mobilnetværk** – Med denne menu kan du konfigurere forskellige indstillinger for mobilnetværk.

- **VPN** – Fra din enhed kan du konfigurere og håndtere virtuelle private netværk (VPN'er), der giver dig mulighed for at oprette forbindelse og få adgang til ressourcer i et sikret lokalt netværk, som f.eks. virksomhedens netværk.

Lyd

< BASIS >

Lyd profiler

Giver dig mulighed for at indstille din enheds lydprofil. Vælg mellem **Lyd**, **Kun vibration** eller **Forstyr ikke**.

Lydstyrke

Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og miljø.

Vibrationsstyrke

Gør det muligt at indstille vibrationsstyrken for opkald, notifikationer og touch-feedback.

< RINGETONER & VIBRATION >

Ringetone

Lader dig angive ringetoner for opkald. Du kan også tilføje en ringetone ved at trykke på  i øverste højre hjørne af skærmen.

Notifikationslyde

Giver dig mulighed for at angive notifikationslyden. Du kan også tilføje en notifikationslyd ved at trykke på  i det øverste højre hjørne af skærmen.

Lyd med vibration

Markeres for at angive telefonen til at vibrere som supplement til ringetonen, når du modtager opkald.

Vibrationstype

Giver dig mulighed for at vælge vibrationstypen.

< NOTIFIKATIONER >

Forstyr ikke

Giver dig mulighed for at angive en tidsplan for, hvornår der skal forhindres afbrydelser fra notifikationer. Du kan indstille den til at tillade visse funktioner i at afbryde, når Kun prioritet er angivet.

Låseskærm

Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise eller skjule notifikationer på skærmlåsen.

Apps

Giver dig mulighed for at forhindre apps i at vise notifikationer eller indstille apps til at vise notifikationer med prioritet, når Forstyr ikke er angivet til Kun prioritet.

< AVANCEREDE INDSTILLINGER >

Vibrer, når der trykkes

Marker for at vibrere ved tryk på Touchmenu-knapper og under andre UI-interaktioner.

Lydeffekter

Tryk for at angive lyden på opkaldstastaturet, lydfeedback og lyd ved skærmlås.

- **Numerisk tastaturs tryklyde** – Marker for at afspille lyde ved brug af opkaldstastaturet.
- **Tastelyd** – Marker for at afspille lyd, når der foretages skærmvalg.
- **Lyd ved skærmlås** – Marker for at afspille lyde, når skærmen låses og låses op.

Talte notifikationer om beskeder/opkald

Tryk på kontakten **Talte notifikationer om beskeder/opkald** for at slå den Til eller Fra. Til lader din enhed læse indgående opkald og beskedhændelser automatisk.

< HJEM & LÅS >

Baggrund

- **Vælg hjem** – Angiv **Hjem** eller **EasyHome** som standardhjem.
- **Smart Bulletin** – Tryk på **Smart bulletin**-kontakten for at slå den Til eller Fra. Aktivering af denne funktion tilføjer en yderligere baggrund, der viser tilpassede oplysninger. Marker **LG Health** eller **Smart Tips**.
- **Tema** – Indstiller skærbilledets tema for din enhed. Du kan downloade nye temaer fra **LG SmartWorld**.
- **Baggrund** – Indstiller det wallpaper, der skal anvendes på din baggrund.
- **Skærmeffekt** – Vælg den ønskede effekttype, der skal vises, når du trækker fra et baggrundsbillede til det næste.
- **Tillad startskærmen looping** – Viser den første skærm efter den sidste skærm, når du ruller på baggrunden.
- **Backup & gendannelse af hjemmeskærm** – Du kan sikkerhedskopiere og gendanne layout for apps/widgets og wallpaper på baggrunden.
- **Hjælp** – Viser oplysninger om baggrunden.

Låseskærm

- **Vælg skærmlås** – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.
- **Smart Lock** – Indstillet til at holde din telefon låst op, når du har en betroet Bluetooth-enhed forbundet, når den er på en velkendt placering, som f.eks. dit arbejde eller derhjemme, eller når den genkender dit ansigt.
- **Skærmeffekt** – Indstiller mulighederne for skærmeffekt.

BEMÆRK: Det indstillede navn kan være Mønstereffekt, hvis skærmlåsen ikke er indstillet til Mønster.

- **Baggrund** – Giver dig mulighed for at indstille Wallpaper på låseskærmen.
- **Genveje** – Lader dig vælge de genveje, der er tilgængelige på skærmlåsen.
- **Vejranimation** – Marker for at vise vejranimation på skærmlåsen for den aktuelle position.
- **Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon** – Giver dig mulighed for at vise ejeroplysninger på skærmlåsen, hvis du mister telefonen.
- **Lås-timer** – Angiver det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.
- **Afbryderknap låser øjeblikkeligt** – Marker for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

Touchmenu-knapper

Angiv de Touchmenu-knapper, der vises nederst i alle skærme. Angiv, hvilke taster der skal vises, deres position på bjælken, og hvordan de skal se ud.

< SKRIFTTYPE >

Skrifttype

Indstiller den skrifttype, der skal bruges til telefonen og menuerne.

Skriftstørrelse

Indstiller størrelsen af den skrifttype, der vises i telefonen og menuer.

< ANDRE SKÆRMINDSTILLINGER >

Lysstyrke

Justerer lysstyrken på skærmen. Du opnår den bedste batteriydelse ved at benytte den svagest mulige komfortable lysstyrke.

Notifikations-LED

Tryk på kontakten for at slå funktionen Til eller Fra. Til aktiverer LED Blitz for de notifikationer, du vælger, og i den farve, du indstiller for hver af dem.

Roterskærm automatisk

Marker for at indstille telefonen til automatisk at rotere skærmen på baggrund af telefonens retning (Portræt eller Landskab).

Timeout for skærm

Indstiller den tid, der skal forløbe, før skærmen får timeout.

Skærmtilstand

Indstiller skærmtilstanden. Vælg mellem **Standard**, **Livligt** og **Naturlig**.

< AVANCEREDE INDSTILLINGER >

Sluk effekt

Vælg sluk effekten, når skærmen låses og slukkes. Vælg mellem **Sort hul**, **Retro TV** og **Fade ud**.

Dagdrøm

Tryk på kontakten Dagdrøm for at slå funktionen til eller fra. Til gør det muligt at angive pauseskærmen til visning, når telefonen er i dvale mens den er docket og/eller oplader.

Juster skærmtone automatisk

Marker for at justere lysstyrken på skærmen automatisk med en analyse af billedfarve.

Generelt

< PERSONLIG >

Sprog og input

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord, som du har tilføjet i telefonens ordbog.

- **Sprog** – Indstiller det sprog, der skal anvendes på din enhed.
- **Standard** – Giver dig mulighed for at indstille standardtastaturet til brug ved indtastning af tekst.
- **LG-tastatur** – Marker denne for at vælge LG-tastaturet til at indtaste tekst. Tryk på ikonet Indstillinger for at ændre følgende indstillinger.
- **Google-stemmeindtastning** – Marker for at vælge Google-taleindtastning for at indtaste tekst. Tryk på ikonet Indstillinger for at ændre indstillingerne for Google-tale.
- **Stemmesøgning** – Angiver indstillinger for stemmesøgning.
- **Tekst til tale-output** – Angiver det foretrukne taleprogram og den foretrukne talehastighed (meget langsom til meget hurtig). Afspiller også en kort demonstration af talesyntese.
- **Markørhastighed** – Giver dig mulighed for at angive markørhastigheden på en skydebjælke.

Placering

Giver dig mulighed for at håndtere placeringstjenester for at bestemme din omtrentlige position ved hjælp af GPS, Wi-Fi og mobilnetværk.

- **Tilstand** – Giver dig mulighed for at vælge en placeringstilstand fra **Høj nøjagtighed (GPS og netværk)**, **Batteribesparelse (kun netværk)** og **Kun enhedssensorer (Kun GPS)**.
- **Kamera** – Marker for at tage fotos eller videoer med den placering, hvor de er taget.

- **Placeringsrapportering i Google** – Giver dig mulighed for at se dine Google-placeringsindstillinger.

Konti og synkronisering

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at deaktivere indstillingen **Auto synk data** kan du spare batteristrøm og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

Skytjenester

Giver dig mulighed for at tilføje en skykonto for hurtigt og nemt at anvende en skytjeneste.

Tilgængelighed

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på din enhed.

BEMÆRK: Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

Enhåndsbetjening

- **Opkaldstastatur** – Marker for at lade dig flytte opkaldstastaturet mod venstre eller højre side af enheden. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.
- **LG tastatur** – Marker for at lade dig flytte tastaturet til venstre eller højre side af enheden. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.
- **Skærmlås** – Marker for at lade dig flytte PIN-låseskærmens tastatur til højre eller venstre på telefonen. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.
- **Hjælp** – Viser oplysninger vedr. enhåndsbetjening.

Genvejstast

Få hurtig adgang til apps ved at trykke og holde på Lydstyrkeknappen, når skærmen er slukket eller låst. Tryk på genvejstast-kontakten (billede af genvejstast-kontakt) i øverste højre hjørne af skærmen for at slå den **Til** eller **Fra**.

Sikkerhed

- **Indholdslås** – Vælg låsetyper, så du kan låse filer i Galleri. Vælg mellem **Adgangskode** eller **Mønster**.
- **Kryptér SD-kort-hukommelse** – Giver dig mulighed for at kryptere SD-kortet og gøre data utilgængelige for andre enheder.
- **Password vises under indtastning** – Marker for at få vist hvert tegn i adgangskoden kortvarigt, efterhånden som de indtastes, så du kan se, hvad du skriver.
- **Enhedsadministratorer** – Gør det muligt for dig at få vist eller deaktivere enhedsadministratorer.
- **Ukendte kilder** – Giver dig mulighed for at installere programmer, der ikke er hentet fra Play Store.
- **Bekræft apps** – Opsæt forbud eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.
- **Lagertype** – Viser typen af lager for legitimationsoplysninger.
- **Kendte legitimationsoplysninger** – Viser kendte CA-certifikater.
- **Installer fra lager** – Giver dig mulighed for at installere krypterede certifikater.
- **Ryd oplysninger** – Sletter alle sikkerhedscertifikater og relaterede legitimationsoplysninger samt sletter sikkerhedslagerets egen adgangskode.
- **Trust agents** – Se eller deaktiver pålidelige agenter.
- **Skærmfastgørelse** – Denne funktion giver dig mulighed for at låse enheden, så den aktuelle bruger kan få adgang til den fastgjorte app. Dette er nyttigt for brugere med børn.

< SMARTE FUNKTIONER >

Bevægelser

- **Besvar et indgående opkald** – Markeres for at lade dig føre telefonen tæt op på øret for automatisk at besvare det indgående opkald.
- **Fader ringetone ud** – Markeres for at lade dig besvare telefonen fra en flad overflade, så ringetonen fra det indkommende opkald fades ud.
- **Ventende opkald** – Markeres for at lade dig vippe telefonen for at slå lyden fra indgående opkald.
- **Snooze eller stop alarm** – Markeres, hvis du blot vil kunne vende telefonen for at aktivere snooze eller stoppe alarmen.
- **Pause video** – Markeres, hvis du blot vil vende enheden for at sætte afspilningen af den aktuelle video på pause.
- **Hjælp** – Åbner en vejledning i, hvordan du bruger enhedens bevægelsesfunktioner.
- **Kalibrering af motionssensor** – Gør det muligt for dig at forbedre nøjagtigheden af hældningen og hastigheden af sensoren.

Feltet QuickCircle

Denne menu giver dig mulighed for at vælge apps, der skal bruges direkte på coveret i lille visning ved hjælp af QuickCircle.

Dobbeltvindue

Giver dig mulighed for at konfigurere funktionen Dobbeltvindue.

- **Split view** – Marker for at trykke på et link på den fulde skærm eller vedhæftede filer fra e-mails for at åbne Dobbeltvindue.
- **Hjælp** – Vis tips til brug af Dobbeltvindue.

< ENHEDSHÅNTERING >

Dato & Tid

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også anvende disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

Lagring

- **INTERNT LAGER** – Vis det interne lagerforbrug.

Batteri

- **BATTERIOPLYSNINGER** – Oplysninger om batteriopladning vises på en batterigrafik sammen med procentdelen af den tilbageværende opladning og dens status. Tryk på ikonet for batteriopladning for at få vist skærmen Batteriforbrug for at se batteriets niveau og oplysninger om forbrug. Telefonen viser også, hvilke komponenter og programmer der anvender mest batteristrøm. Tryk på et af elementerne for at se flere oplysninger.
- **Batteri forbrug** – Viser batteriforbrug.
- **Batteriprocent på statusbjælke** – Markeret for at få vist batteriniveauet i procent på statusbjælken ud for batteriikonet.
- **STRØMSPARER** – Tryk på kontakten Strømsparer for at aktivere eller deaktivere funktionen. Tryk på Strømsparer for at få adgang til følgende indstillinger:
- **TÆND FOR STRØMSPARTILSTANDEN.** – Indstiller den batteriopladningsprocentsats, der automatisk aktiverer Strømsparer. Vælg mellem Nu, 5 % batteri og 15 % batteri.
- **Hjælp** – Viser oplysninger om funktionen Strømsparer.

Smart cleaning

Giver dig mulighed for at håndtere ubrugte apps og data.

Apps

Få vist og administrer dine applikationer.

Standard meddelelsesapplikation

Denne menu giver dig mulighed for at angive din standard meddelelsesapp som ønsket.

Backup & nulstilling

Denne menu giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere dine data, automatisk gendanne data og slette alle dataene på telefonen.

- **Backup af mine data** – Giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.
- **Sikkerhedskonto** – Giver dig mulighed for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.
- **Automatisk gendannelse** – Giver dig mulighed for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.
- **LG Backup-tjeneste** – Sikkerhedskopierer alle oplysninger på enheden og gendanner dem i tilfælde af datatab eller -udskiftning.
- **Nulstil til fabriksindstillinger** – Gendan indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data, herunder data som f.eks. billeder og videoer.

Udskriver

Lader dig udskrive bestemte skærmes indhold (såsom websider vist i Chrome) til en printer, der er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

Om telefonen

Vis oplysninger om netværk, telefonidentitet, batteri, hardware, software, legal og forordninger og sikkerhed.

Til Windows OS

LG PC Suite hjælper dig med at håndtere medieindhold og programmer på telefonen ved at give dig mulighed for at oprette forbindelse til din telefon med din pc.

Med LG PC Suite-softwaren kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sender multimedieindhold til din enhed.
- Synkroniserer data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdaterer softwaren på din enhed.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra en anden enhed

BEMÆRK: Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

BEMÆRK: Du kan bruge menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du bruger pc-softwaren LG PC Suite.

Installation af LG PC Suite-softwaren

Gør følgende, hvis du vil downloade softwaren til LG PC Suite:

- 1 Gå til www.lg.com.
- 2 Gå til **SUPPORT** > **MOBILSUPPORT** > **PC Sync**.
- 3 Vælg modeloplysningerne, og klik på **START**.
- 4 Rul ned, vælg fanen **PC SYNC** > **Windows** > **DOWNLOAD** for at downloade LG PC Suite.

Systemkrav til LG PC Suite-softwaren

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processorer på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendig software: LG United-drivere, Windows Media Player 10 eller senere.

BEMÆRK: LG United USB-driver

LG United USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc. Den installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwareprogrammet.

Til Mac OS

Med LG PC Suite-softwaren kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sender multimedieindhold til din enhed.
- Synkroniserer data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.

BEMÆRK: Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

BEMÆRK: Du kan bruge menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du bruger pc-softwaren LG PC Suite.

Installation af LG PC Suite-softwaren

Gør følgende, hvis du vil downloade softwaren til LG PC Suite:

- 1 Gå til www.lg.com.
- 2 Gå til **SUPPORT > MOBILSUPPORT > PC Sync**.
- 3 Vælg modeloplysningerne, og klik på **START**.
- 4 Rul ned, vælg fanen **PC SYNC > Mac OS > DOWNLOAD** for at downloade LG PC Suite.

Systemkrav til LG PC Suite-softwaren

- OS: Mac OS X (10.6.8) eller nyere
- Hukommelse: 2 GB RAM eller højere
- Grafikkort: 1024 x 768 skærmopløsning eller højere, og 32-bit farve
- Harddisk: Lagerkapacitet på 500 MB eller større (ekstra lagerplads til data kan være nødvendig)
- Nødvendig software: LG United Mobile-driver

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc. Den installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwareprogrammet.

Opdatering af telefonsoftware

Softwareopdateringer fra internettet til din LG-telefon

Hvis du vil have flere oplysninger om softwareopdateringer, skal du gå til <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Softwareopdateringer via Over-the-Air (OTA) til din LG-telefon

Med denne funktion kan du opdatere telefonens programmer til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-kablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere S/W-versionen på din mobiltelefon: **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Software opdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

BEMÆRK: Dine personlige data, der er gemt i det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens, slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige oplysninger.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere fra det endelige produkt og fra software, der leveres af service- eller telefoniudbydere. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne vejledning skal du se LG's websted på www.lg.com.
- Din enheds programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes anvendelse af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigerede indstillinger af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre, at enheden eller dens programmer ikke fungerer korrekt.
- Programmer, lyd, wallpaper, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du henter og anvender disse materialer til erhvervmæssige eller øvrige formål, krænker du muligvis copyrightlovgivning. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som sms, up- og downloading, automatisk synkronisering og placeringstjenester. Med henblik på at undgå yderligere datagebyrer bør du vælge en dataplan, der passer til dine behov. Kontakt til serviceudbyder for yderligere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

DivX HD

Denne DivX Certified®-enhed har bestået krævende tests for at verificere, at den afspiller DivX®-video.

For at afspille købte DivX-film, skal du først registrere din enhed på vod.divx.com. Find registreringskoden under afsnittet DivX VOD i enhedens menu til opsætning.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC, og bruges under licens.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. **(De anførte dele kan være ekstraudstyr).**

- Rejseadapter
- Vejledning til lynstart
- Stereoheadset
- USB-kabel

BEMÆRK:

- Anvend altid originalt LG-tilbehør. De medfølgende elementer er kun beregnet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Det tilbehør, der følger med telefonen, og evt. tilgængeligt tilbehør kan variere, afhængigt af region eller tjenesteudbyder.

Fejlfinding


Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din enhed. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
SIM- eller USIM-kortfej	Der er ikke noget SIM- eller USIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Operatøren har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få det udskiftet i udbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din serviceudbyder.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din serviceudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af serviceudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din serviceudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM- eller USIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt opladningsgrænse er nået.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-tasten, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til en anden stikkontakt.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt.	Funktionen Lynopkald er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/modtage sms og billeder	Ikke nok hukommelse	Slet nogle af beskederne på telefonen.


Besked	Mulige årsager	Løsninger
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at bruge softwareopdatering via webstedet.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt.
Kontakter Backup	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på ikonet  og vælge Mapper for at vælge en mappe.
Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej, telefonen understøtter ikke filtrering af e-mails.
E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Ringetone	Er der en grænse for filstørrelse ved brug af MP3-filer som ringetoner?	Der er ingen grænse med hensyn til filstørrelse.
Tidspunkt for besked	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for beskeder, du har modtaget samme dag.
Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
Vent og Pause	Er det muligt at gemme en kontakt med Vent og Pause i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med funktionerne Vent og Pause gemt i nummeret, kan du ikke bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen.</p> <p>Sådan gemmer du med Vent og Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På baggrunden skal du trykke på . 2. Tast nummeret, og tryk derefter på . 3. Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj Vent.


Kategori	Spørgsmål	Svar
Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der på telefonen?	<p>Du kan indstille telefonen til, at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. På baggrunden skal du trykke og holde på <input type="checkbox"/>. 2. Tryk på Systemindstillinger fanen > Skærm > Låseskærm. 3. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster. 4. Angiv dit mønster ved at tegne det. Tegn det derefter igen for at bekræfte mønsteret.
Oplåsningsmønstre	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du kan ikke længere få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster fem gange. Du har fem muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med.</p>

Kategori	Spørgsmål	Svar
Oplåsningsmønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du har glemt dit oplåsningsmønster:</p> <p>Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen Glemmt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en hård nulstilling.</p> <p>Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling.</p>
Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	<p>Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På baggrunden skal du trykke og holde på <input type="checkbox"/> og trykke på Systemindstillinger. 2. Tryk på fanen Generelt > Sprog og input > Sprog. 3. Tryk på det ønskede sprog.

Kategori	Spørgsmål	Svar
VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangsconfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang på din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På baggrunden skal du trykke og holde på . 2. Tryk på Systemindstillinger > fanen Skærm. 3. Tryk på Timeout for skærm. 4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobile netværk er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelsen som standard (hvis Wi-Fi-forbindelser er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilt netværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.
Baggrund	Er det muligt af fjerne et program fra baggrunden?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> På baggrunden skal du trykke og holde på <input type="checkbox"/>. Tryk på Systemindstillinger > fanen Generelt > Apps > APPS. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.
Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-kabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	<p>Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du bruge den som en alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hold fingeren nede på en sang i en biblioteksliste. I menuen, der åbner, skal du trykke på Angiv som ringetone > Telefonringetone eller Kontaktringetone. Vælg sangen som ringetone på skærmen Alarmindstilling.
Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen slukkes?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Skærm	Jeg har prøvet at indstille skærmens lysstyrke til maksimum, men den virker stadig mørk. Hvordan kan jeg gøre skærmen lysere?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På baggrunden skal du trykke og holde på <input type="checkbox"/>. 2. Tryk på Systemindstillinger fanen > Skærm > Juster skærmtone automatisk. 3. Tryk på afkrydsningsfeltet for at annullere funktionen.
Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis din enhed ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du anvende hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

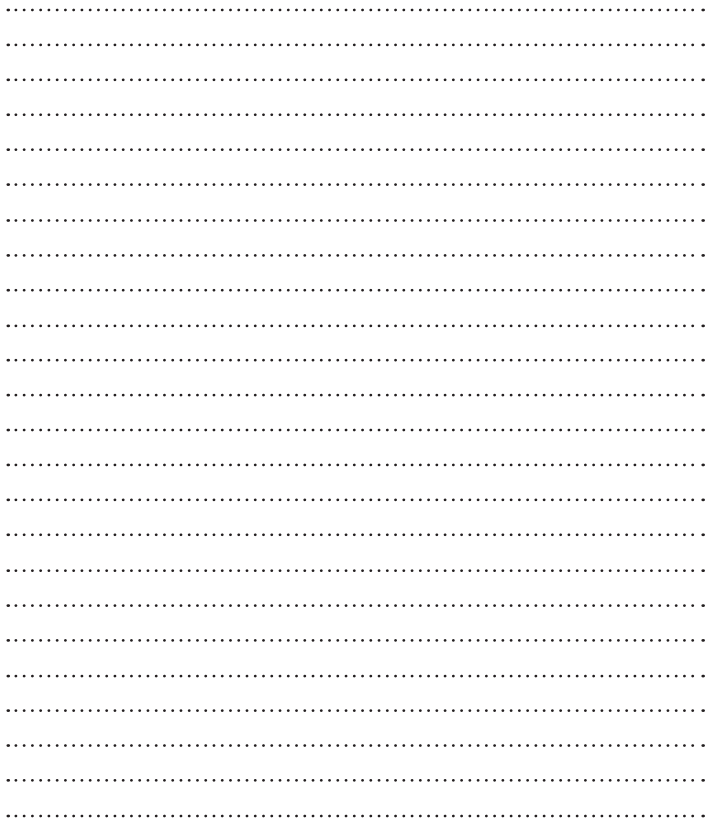

Käyttöopas

SUOMI

- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan. Laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Saatavilla olevat lisävarusteet saattavat vaihdella alueen, maan tai palveluntarjoajan mukaan.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäytönäppäimistö.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc.:in tavaramerkkejä.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	4	Google-tilin määrittäminen	40
Tärkeä huomautus	15	Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin	41
Puhelimen ominaisuudet	19	Wi-Fi	41
Puhelimen asettelu	19	Bluetooth	42
SIM- tai USIM-kortin asentaminen	21	Wi-Fi Direct	43
Puhelimen lataaminen	22	SmartShare	44
Muistikortin asentaminen	23	Tietojen siirtäminen tietokoneen ja laitteen välillä	45
Näytön lukituksen poistaminen	24	Puhelut	46
Aloitussnäyttö	25	Puhelun soittaminen	46
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön	25	Yhteystiedon numeroon soittaminen	46
Kotinäyttö	26	Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	46
Aloitussnäytön mukauttaminen	27	Toisen puhelun soittaminen	47
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin	28	Puhelutietojen tarkasteleminen	47
Ilmoituspaneeli	29	Puheluasetukset	47
Virtuaalinäppäimistö	32	Yhteystiedot	48
Erityisominaisuudet	33	Yhteystiedon etsiminen	48
Valokuvaus eleellä	33	Yhteystiedon lisääminen	48
Glance View	33	Suosikkiyhteystiedot	48
Eleellä käynnistettävä näkymä	34	Ryhmän luominen	49
Käynnistä näyttö	35	Viestitys	50
Knock Code	35	Viestin lähettäminen	50
Kahtia jaettu ikkuna	36	Keskustelunäkymä	51
QuickMemo+	37	Viestiasetusten muuttaminen	51
QSlide	38		
QuickRemote	39		

Sähköposti	52	Web-selain	72
Sähköpostitilien hallinta	52	Internet	72
Tilin kansioiden käyttäminen	53	Chrome	74
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	53	Asetukset	75
Kamera ja video	54	Verkot	75
Etsinnäkymässä olevat kamera-asetukset	54	Ääni	78
Lisäasetusten käyttäminen	55	Näyttö	80
Valokuvan ottaminen	55	Yleinen	83
Kuvan ottamisen jälkeen	56	PC-ohjelmisto (LG PC Suite)	89
Videon tallentaminen	56	Windows-käyttöjärjestelmälle	89
Videon tallentamisen jälkeen	57	Mac-käyttöjärjestelmälle	90
Galleria	60	Ohjelmistopäivitys	92
Multimedia	63	Ohjelmistopäivitys	92
Musiikki	63	Tietoja tästä käyttöoppaasta	94
Apuohjelmat	66	Tietoja tästä käyttöoppaasta	94
Kello	66	Tavaramerkit	95
Laskin	67	DivX HD	95
Kalenteri	68	Dolby Digital Plus	95
Äänitys	68	Lisävarusteet	96
Tehtävät	68	Vianmääritys	97
Puhehaku	69	Kysymyksiä ja vastauksia	101
Lataukset	69		
FM-radio	70		
LG SmartWorld	70		

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin. Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-H955 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelinten SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,471 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,418 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä

käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Tämä tuote on suunniteltu kestämään tavallinen jokapäiväinen käyttö. Puhelimen voi hetkeksi taivuttaa suoraksi enintään 180 asteen kulmaan, mutta sitä ei kuitenkaan pidä taivuttaa sisäänpäin. Virheellinen käyttö, kuten tahallinen taivuttaminen tai kovakourainen käsittely, voi vaurioittaa näyttöä tai muita osia sekä puhelimen toimintoja pysyvästi.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.

- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetytyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siis puhelinta ja laturia (pikalaturia) varoen sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.

- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.

- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkausasteessa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.

- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.
- Älä jätä puhelinta kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää puhelimen suorituskykyä.
- Virrankulutus (valmiustila verkkoon kytkettynä) : 0,46 W

VAROITUS

Huomautus akun vaihdosta

- Li-ioniakku on vaarallinen osa, joka voi aiheuttaa vammoja.
- Jos akun vaihtaa joku muu kuin pätevä ammattilainen, laite voi vaurioitua.
- Älä vaihda akkua itse. Akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumentumisen ja vammoja käyttäjälle. Valtuutetun huoltoliikkeen on vaihdettava akku. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.
- Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevä ammattilainen poistaa akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palveluimittajaan saadakseen ohjeistusta.
- Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/-liitännöiden irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevoitettyjä ammattilaisia varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.


Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

Varoitus

Tässä tuotteessa käytetään laserjärjestelmää. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun palvelukeskukseen.

Ohjainten käyttö, säädöt tai muiden kuin tässä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

Jotta vältyt suoralta altistumiselta lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai ole suorassa yhteydessä laseriin.

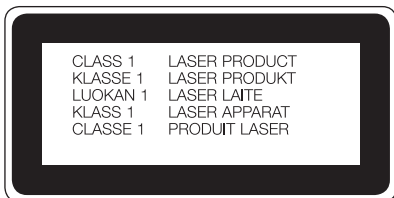

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntö voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

LAITTEEN PÄIVITTÄMINEN

Uusimmat laiteohjelmistojulkaisut, ohjelmiston uudet toiminnot ja parannukset.

- **Valitse ohjelmistopäivitys laitteen asetuksista.**
- **Päivitä laite liittämällä se tietokoneeseen.** Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä siirtymällä osoitteeseen <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sieltä maan tai alueen ja kielen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-H955** -tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.




Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 Mt, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) >  > **Yleinen**-välilehti > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaika sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyttä tai paikannuspalveluita (esim. GPS), kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön pimennystä.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.

HUOMAUTUS:

- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat kuluttaa akkua.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

HUOMAUTUS: Jos painat vahingossa **virta- ja lukitusnäppäintä** laitteen ollessa taskussa, näyttö sammuu automaattisesti akkuvirran säästämiseksi.

3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista



VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimessa, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.



VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimessa on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

4. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi on palautettava alkuperäiseen tilaan ja asetuksiin, voit tehdä sen täyden palautuksen (tehdasasetusten palautuksen) avulla.

- 1 Sammuta virta.
- 2 Pidä **virta- ja lukitusnäppäintä + äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** puhelimen takana painettuna.
- 3 Vapauta **virta- ja lukitusnäppäin** vasta, kun käynnistyslogo tulee näkyviin, ja paina **virta- ja lukitusnäppäintä** välittömästi uudelleen.
- 4 Vapauta kaikki näppäimet, kun tehdasasetusten palautusnäyttö avautuu.
- 5 Jatka painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** tai peruuta painamalla jompaakumpaa **äänenvoimakkuuspainiketta**.
- 6 Korosta valinta **KYLLÄ äänenvoimakkuuspainikkeilla** ja vahvista valinta painamalla jälleen **virta- ja lukituspainiketta**.





VAROITUS

Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

5. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Android hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

- 1 Napauta  . Näyttöön avautuu esikatselu viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2 Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä laitteen taustalla. Muista poistua ikkunasta lopetettuasi sen käytön valitsemalla  .
 - Voit sulkea sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten esikatselusta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla **Tyhjennä kaikki**.


6. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Palauta puhelimen oletusasetukset painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** ja **äänenvoimakkuuspainiketta** noin 10 sekunnin ajan. Sammuta puhelin painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** ja **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** noin 20 sekunnin ajan. Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Puhelimen ominaisuudet

Puhelimen asettelu

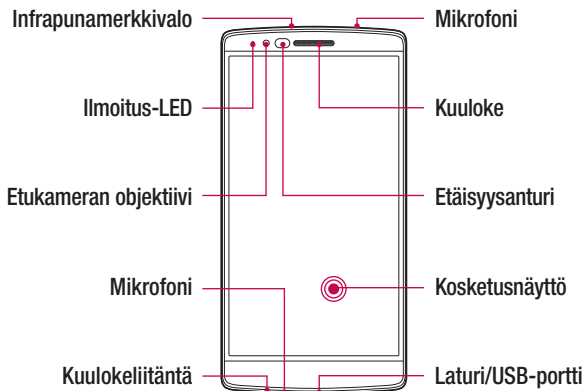


HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimessa, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.



VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai sen päälle istutaan, puhelimen kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä etäisyysanturia näytönsuojalla tai muulla suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

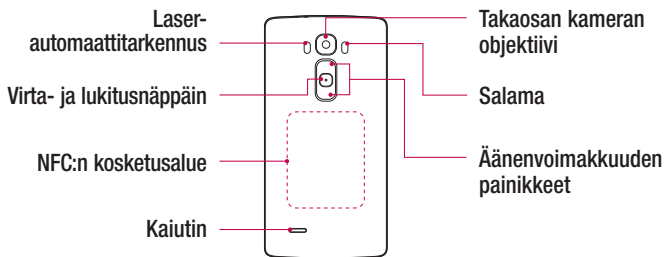

Virta- ja lukitusnäppäin	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna. • Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.
Äänenvoimakkuuden painikkeet	<p>(Kun näyttö on pois käytöstä)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käynnistä QuickMemo+ painamalla yläuolinäppäintä pitkään • Käynnistä kamera painamalla alauolinäppäintä pitkään

VAROITUS

Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, sillä se on osa NFC:n antennia.

HUOMAUTUS: Tuotteen takakannessa on käytetty itsekorjautuvuustekniikkaa, joka korjaa pienet naarmut itsestään parissa minuutissa. Pieniä naarmuja syntyy puhelimen tavallisessa jokapäiväisessä käytössä. Hankaavan pinnan ja virheellisen käytön aiheuttamat naarmut (esim. tahallaan tehdyt naarmut) sekä tuotteen putoamisesta tai pudottamisesta aiheutuvat vauriot eivät välttämättä häviä. Itsekorjautuvuuden tulokset vaihtelevat vaurion laajuuden sekä muiden syiden mukaan. Mitkään takuut eivät koske itsekorjautuvuustekniikkaa.


HUOMAUTUS: LDAF-anturi (Laser Detection AutoFocus Sensor eli laser-automatitarkennusanturi)

LDAF-anturi havaitsee etäisyyden laserilla takakameran linssillä tarkennettaessa ja mahdollistaa tarkentamisen pitkällä tai lyhyellä etäisyydellä nopeammin ja tarkemmin.


SIM- tai USIM-kortin asentaminen

Ennen puhelimen käyttöä on määritettävä tarvittavat asetukset.

- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Vedä takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

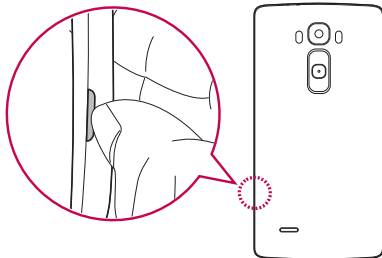


- 2 Työnnä SIM-kortti alempaan SIM-korttipaikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

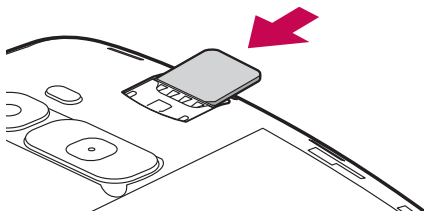

HUOMAUTUS: Laitteessa voi käyttää vain microSIM-kortteja.

- 3 Aseta takakansi akun päälle (1) ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

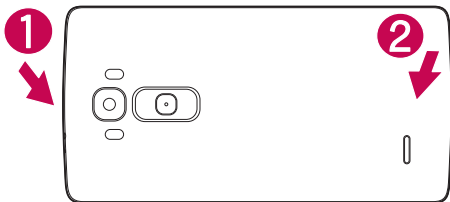


Puhelimen lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla.

VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden, akkujen, paristojen tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latautumista tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Ne voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Laturin liitântä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

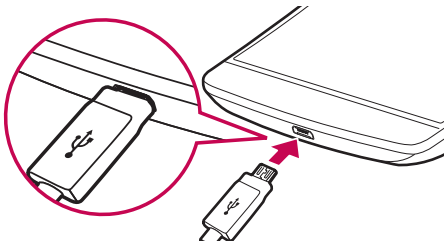

HUOMAUTUS: Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

Muistikortin asentaminen

Tämä laite tukee enintään 32 Gt:n microSD-kortteja. Kaikkien valmistajien tai kaikkentyyppiset muistikortit eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

VAROITUS


Jotkin muistikortit eivät ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö saattaa vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai vioittaa sille tallennettuja tietoja.

HUOMAUTUS:

- Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmää. Jos asetat laitteeseen muussa tiedostojärjestelmässä alustetun kortin, laite pyytää alustamaan kortin uudelleen.
- Muistikortin elinkaari lyhenee, jos tiedot tallennetaan sille ja poistetaan siltä usein.

1 Irrota takakansi.

2 Aseta muistikortti paikalleen siten, että kullankäsinen kosketuspinta on alaspäin.

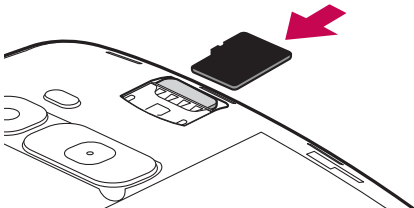

3 Aseta takakansi paikalleen.

Näytön lukituksen poistaminen

Jos näyttö on käyttämättömänä tietyn ajan, se lukittuu ja sen jälkeen sammuu oletuksena.

Näytön lukituksen poistaminen

- 1 Paina **virta- ja lukitusnäppäintä** tai kaksoisnapauta näyttöä.
- 2 Voit poistaa lukituksen pyyhkäisemällä näyttöä mihin suuntaan tahansa.

VIHJE Smart Lock

Voit helpottaa puhelimen lukituksen poistamista **Smart Lock**-toiminnolla. Ottamalla toiminnon käyttöön voit pitää puhelimen lukitsemattomana sen ollessa kytkettynä luotettuun Bluetooth-laitteeseen kotona tai töissä tai muussa tutussa paikassa tai puhelimen tunnistaessa kasvoasi.

Smart Lock (Älylukitus) -toiminnon määrittäminen

- 1 Valitse **○ > ⋮ > Sovellukset**-välilehti > **⚙️**.
- 2 Valitse **Näyttö**-välilehti > **Näytön lukitus** > **Smart Lock**.
- 3 Ennen luotettujen laitteiden, paikkojen tai kasvojen lisäämistä on määritettävä näytön lukitus (kuvio, PIN tai salasana).

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön


Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.


- **Napauta tai kosketa** – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.
- **Pidä painettuna** – Valitse kohde näytöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormeasi näytöllä, kunnes toiminto on suoritettu.
- **Vedä** – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa Kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.
- **Pyyhkäise tai liu'uta** – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta).
- **Kaksoisnapauta** – Kaksoisnapauttamalla voit lähentää verkkosivua tai karttaa (jos sovellus tukee toimintoa).
- **Zoomaus nipistämällä** – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormeasi yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä (jos sovellus tukee toimintoa).
- **Näytön suunnan vaihtaminen** – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön fyysinen suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

HUOMAUTUS:

- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Kotinäyttö

Kotinäytössä voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja. Niiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita ja Google-pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot ja sovellukset milloin tahansa. Tämä on oletusnäyttö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta napauttamalla -näppäintä.

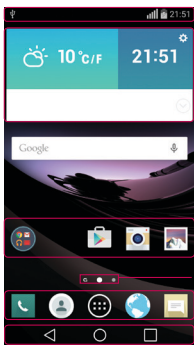

1 Tilapalkki

2 Pienoisohjelmat

3 Sovelluskuvakkeet

4 Sijainnin ilmaisin

5 Pika näppäinalue

6 Kotinäytön kosketuspainikkeet

- 1 Näyttää puhelimen tilatiedot, kuten kellonajan, signaalin vahvuuden, akun tilan ja ilmoituskuvakkeet.
- 2 Pienoisohjelmat ovat itsenäisiä sovelluksia, joita pääsee käyttämään Sovellukset-veovalikon tai kotinäytön kautta. Toisin kuin pikavalinta, pienoisohjelma toimii näyttösovelluksena.
- 3 Avaa sovellus, kansio jne. napauttamalla kuvaketta.
- 4 Kertoo, mitä kotinäyttöä katselet.
- 5 Voit käyttää toimintoja missä tahansa kotinäytössä yhdellä painalluksella.

6 ◀ Takaisin-näppäin	Palaa edelliseen näyttöön. Sulkee myös ponnahduskohteet, kuten valikot, valintaruudut, ja virtuaalinäppäimistön. Avaa kahtia jaettu ikkuna pitämällä näppäintä painettuna.
<input type="radio"/> Päänäkymä painike	Voit palata kotinäyttöön mistä tahansa näytöstä.
<input type="checkbox"/> Äskettäinen-näppäin	Näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. Jos näppäintä pidetään painettuna, avautuu käytettävissä olevien vaihtoehtojen valikko.

Laajennettu kotinäyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa kuvakkeita, pienoisohjelmia yms. varten.

- Voit selata kotinäyttöä liu'uttamalla sormeasi vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

Aloitussytyksen mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia ja pienoisohjelmia ja vaihtamalla taustakuvaa.

Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen kotinäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Kohteen poistaminen kotinäytöstä


- Pidä haluamaasi kohdetta painettuna **kotinäytössä** ja vedä se kohtaan .

Sovelluksen lisääminen pikanäppäimeksi


- Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-valikossa tai kotinäytössä ja vedä se pikanäppäinalueelle. Pikanäppäimiin voi lisätä enintään seitsemän sovellusta.

Sovelluksen poistaminen pikanäppäinalueelta



- Pidä haluttua pikanäppäintä painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

HUOMAUTUS:  **Sovellukset**-vetovalikonäppäintä ei voi poistaa.

Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen Kotinäytössä

- 1 Paina pitkään kotinäytössä olevaa sovelluskuvaketta. Muokkauskuvake  tulee näkyviin sovelluksen oikeaan yläkulmaan.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli ja koko.
- 3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin


- 1 Napauta . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

Ilmoituspaneeli

Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestien vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten yksityiskohtaisesta navigoinnista.


Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden ja akun varaustason.

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

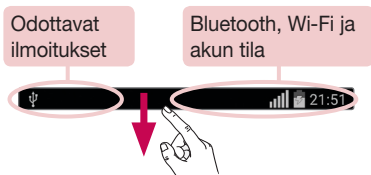

Ilmoituspaneelin avaaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Sulje ilmoituspaneeli vetämällä näyttöä näytön yläreunaa kohti.

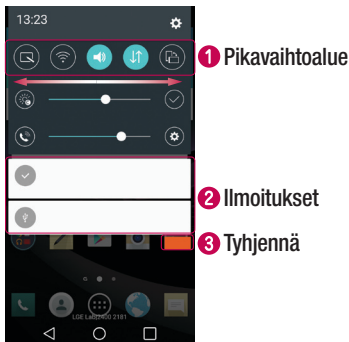

- 1 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pikavaihtonäppäintä. Siirry toiminnon asetusvalikkoon pitämällä näppäintä painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtonäppäimiä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää vaihtonäppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla ☰.
- 2 Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitusta hallitseva sovellus napauttamalla ilmoitusta.
- 3 Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.




Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet




Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus	Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia		Mediatiedostoa toistetaan parhaillaan
	Ei verkkosignaalia		Äänetön tila käytössä
	Lentokonetila käytössä		Värinätila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Akku täysi
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty		Akkua ladataan
	Puhelu käynnissä		Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Vastaamaton puhelu		Haetaan tietoja
	Bluetooth on käytössä		Ladataan tietoja
	Järjestelmävaroitus		GPS on käytössä
	Hälytys asetettu		Tietoja synkronoidaan

	Uusi vastaajaviesti
	Uusi teksti- tai multimedia viesti
	NFC-toiminto käytössä

	Valitse kirjoitustapa
	Mediapalvelimen sisällön jakaminen käytössä
	Wi-Fi-verkko on aktiivinen

HUOMAUTUS: Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinen näppäimistö avautuu, kun napautat näytössä näkyvää tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Voit siirtyä näppäimistön asetuksiin napauttamalla.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki.


Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen "á" pitämällä näppäintä "a" painettuna, kunnes avautuu ponnahdusikkuna, jossa näkyvät siihen liittyvät erikoismerkit. Liikuta sormenpääsi haluamasi erikoismerkin kohdalle nostamatta sormeasi näytöstä.


Valokuvaus eleellä

Voit ottaa kuvan käsieleellä. Ota kuva nostamalla kättäsi kohtaan, josta etukamera havaitsee sen ja näyttöön ilmestyy ruutu.

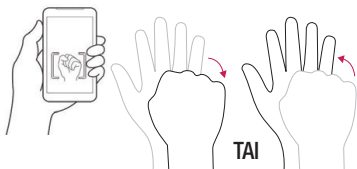




Glance View

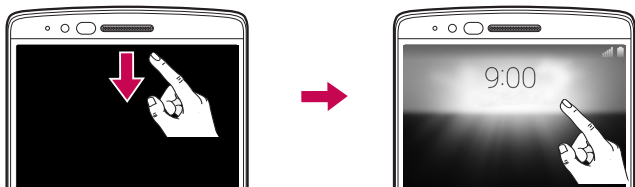
Kun näyttö ei ole päällä, saat näkyviin tilapalkin, kellonajan ja päivämäärän liu'uttamalla sormeasi alaspäin näytöllä.



Eleellä käynnistettävä näkymä

Kun olet ottanut valokuvan etukameralla, voit automaattisesti tarkastella ottamaasi kuvaa tällä eleellä.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .
- 2 Ota valokuva etukameralla.
- 3 Kun olet ottanut kuvan, tuo puhelin kasvojesi lähelle. Ottamasi valokuva tulee näkyviin.

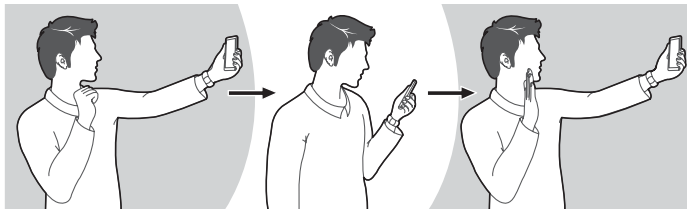

Kuvan ottaminen

Pikaesikatselu

Etukameratilaan palaaminen

HUOMAUTUS:

- Eleen nopeus ja kulma vaikuttavat siihen, toimiiko tämä ominaisuus kunnolla.
- Kun kulmaa muutetaan pikaesikatselun jälkeen, laite palaa kameratilaan. Näet kuvan uudelleen siirtymällä galleriaan.

Käynnistä näyttö

Voit avata tai sammuttaa näytön helposti kaksoisnapauttamalla sitä.

Kun näyttö on pois päältä ja lepotilassa, voit avata sen kaksoisnapauttamalla näytön keskikohtaa nopeasti. Sammuta näyttö kaksoisnapauttamalla tilapalkkia missä tahansa näytössä (paitsi kameran etsimessä) tai tyhjällä alueella kotinäytössä.




HUOMAUTUS: Kun avaat näytön Käynnistä näyttö -toiminnolla, varmista, ettet peitä etäisyyssanturia. Se estää näytön avaamisen. Tällä ominaisuudella pyritään estämään laitteen tahaton käynnistyminen taskussa tai muussa säilytyspaikassa.

Knock Code

Knock Code -toiminnon avulla voit avata näytön ja poistaa sen lukituksen omalla Knock Code -kuviollasi. Kun Knock Code -toiminto on käytössä, se jakaa näytön neljään osaan ja suojaaa laitteen oman napautuskuviosi avulla. Voit poistaa toiminnon käytöstä Näytön lukitusasetuksissa.

HUOMAUTUS:

- Jos syötät väärän Knock code -yhdistelmän kuudesti, sinun on syötettävä Google-tilin kirjautumistunnuksesi tai varmuuskopioinnin PIN-koodisi.
- Avaa tai sammuta näyttö napauttamalla sitä sormenpäällä kynnen sijaan.
- Kun Knock Code -koodi ei ole käytössä, voit käyttää Käynnistä näyttö -toimintoa napauttamalla näyttöä.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) >  > **Näyttö** -välilehti > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Määritä Knock Code -koodi näyttöön tulevia ohjeita noudattamalla.
- 3 Kun olet valmis, valitse Valmis.


Näytön lukituksen avaaminen Knock Code -koodilla

Kun näyttö ei ole päällä, voit avata sen ja poistaa sen lukituksen napauttamalla Knock Code -koodin (jonka määritys kuvattiin edellisessä osiossa).

Kahtia jaettu ikkuna

Tämän toiminnon avulla voit jakaa näytön kahteen osaan ja käyttää kahta yhteensopivaa sovellusta samanaikaisesti.

- 1 Jaa näyttö painamalla pitkään ◀-painiketta.
- 2 Napauta tai vedä sovelluksen kuvaketta, jota haluat käyttää.

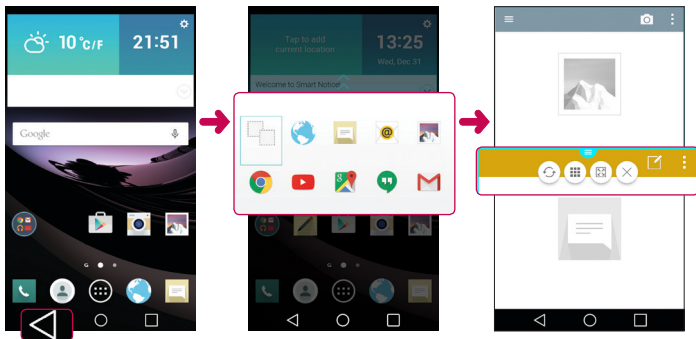

☰ : Napauttamalla tätä saat näkyviin kahtia jaetun ikkunan valikon ja vetämällä tätä voit muuttaa jaettujen näyttöjen kokoa.

↻ : Vaihda näytönjaon ruutuja.

☰ : Näytä sovellusluettelo.

☒ : Vaihda valittu ikkuna koko näytön kokoiseksi.

✕ : Sulje valittuna oleva sovellusikkuna.

HUOMAUTUS: Voit ottaa kahtia jaetun ikkunan käyttöön tai poistaa sen käytöstä asetusvalikosta.

- 1 Valitse > > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > > **Yleinen**-välilehti > **Kahtia jaettu ikkuna**.
- 2 Valitse vaihtosäätimellä **Käytössä** tai **Pois käytöstä**.

QuickMemo+

QuickMemo+-toiminnolla voit luoda muistioita ja tallentaa näyttökuvia. Ota näyttökuvia, piirrä niihin ja jaa niitä perheenjäsenten ja ystävien kanssa QuickMemo+-toiminnon avulla.



TAI



- 1 (Näytön ollessa sammutettuna) Pidä äänenvoimakkuuden lisäypainiketta painettuna.

TAI

(Näytön ollessa päällä) Kosketa ja liu'uta tilapalkkia alaspäin ja valitse

- 2 Valitse valikon vaihtoehtoista **Kynän tyyppi**, **Väri** ja **Pyyhin** ja luo muistio.
- 3 Napauta tallentaaksesi muistion. Voit sulkea QuickMemo+:-n milloin tahansa valitsemalla .

QSlide

Voit käyttää muistiota, kalenteria, laskinta ja muita toimintoja helposti ilmoituspaneelistä käsin missä tahansa näytössä QSlide-toiminnon avulla.




1		Napauta, kun haluat laajentaa ikkunan täyteen kokoon.
2		Napauta, kun haluat säätää ikkunan läpinäkyvyyttä.
3		Napauta, kun haluat sulkea QSlide-ikkunan.
4		Säädä kokoa vetämällä tätä.

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin > tuo näkyviin käytettävissä olevat QSlide-sovellukset valitsemalla **QSlide**. Kun käytät QSlide-toimintoa tukevia sovelluksia, valitse myös . Toiminto näkyy näytössä pienenä ikkunana.
- 2 Voit käyttää ja napauttaa **QSlide**-ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyyspalkki ei ole täynnä

HUOMAUTUS: QSlide-toimintoa voi käyttää enintään yhdessä ikkunassa samanaikaisesti.

QuickRemote

QuickRemote-pikakaukosäätötoiminto tekee puhelimesta yleiskaukosäätimen, jolla voi ohjata esimerkiksi kotitelevisiota, digisovitinta ja äänijärjestelmää.

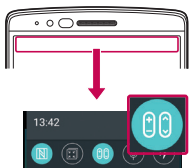

Määrittys

1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten  > **LISÄÄ KAUKO.**

TAI

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) >  > valitse .

2 Valitse laitteen tyyppi ja merkki ja määritä laite näytön ohjeiden mukaisesti.

QuickRemote-toiminnon käyttäminen

3 Kun olet määrittänyt laitteen, voit käyttää QuickRemote-toimintoa helposti ilmoituspaneelista käsin. Avaa ilmoituspaneeli ja valitse haluamasi QuickRemote-toiminnot.

HUOMAUTUS: QuickRemote toimii samalla tavalla kuin tavanomaisen kaukosäätimen infrapunasignaali. Älä peitä puhelimen yläreunassa olevaa infrapunatunnistinta käyttäessäsi QuickRemote-toimintoa. Toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa tai kaikkien valmistajien tai palveluntarjoajien tuotteissa.

Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen

- Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, varmista, että laite on yhteydessä verkkoon. Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

TAI

- Kun olet poistunut ohjatusta käynnistystoiminnosta, valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) >  > **Yleinen**-välilehti > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** > **Google**.

Jos sinulla on jo Google-tili, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja valitse **SEURAAVA**.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa (jos datayhteys on käytössä).

Sovelluksien ja verkkopalvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan määrittämiesi synkronointiasetusten mukaan.




Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella.





Yhteydet langattomiin verkkoihin

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) >  > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi**.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
 - Jos verkko on suojattu ja merkitty lukkokuva-ikoneella, anna suojausavain tai salasana.

HUOMAUTUS: Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, laite saattaa muodostaa automaattisesti yhteyden mobiilidataverkkoon, jonka käytöstä saatetaan periä lisämaksuja.

VIHJE Puhelimen MAC-osoitteen hakeminen

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) >  > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.




Bluetooth

Bluetooth-toiminnolla voit muodostaa yhteyden kuulokkeisiin tai äänijärjestelmiin tai siirtää tietoja lähilaitteiden välillä.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden välityksellä lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirrät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä.
- Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Pariliitoksen muodostaminen toiseen Bluetooth-laitteeseen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) >  > **Verkot**-välilehti > **Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä**.
- 3 Kun valitset **Hae laitteita**, laite hakee muita laitteita Bluetooth-yhteyden alueella.
- 4 Valitse luettelosta laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen, ja viimeistele liitos noudattamalla näyttöön mahdollisesti tulevia ohjeita. Kun laitepari on muodostettu, puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.




HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä oletusarvoinen Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000.

Tietojen lähetyk Bluetooth-yhteydellä

- 1 Etsi jaettavat tiedot tai tiedosto jakamista tukevalla sovelluksella.
- 2 Valitse **Jaa**.
- 3 Valitse **Bluetooth**.
- 4 Valitse pariiksi liitetty Bluetooth-laite (tai muodosta pariliitos uuden laitteen kanssa).

HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

Tietojen vastaanotto Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) >  > **Verkot**-välilehti > **Bluetooth**.
- 2 Ota **Bluetooth** käyttöön määrittämällä sen asetukseksi **Käytössä**.
- 3 Puhelin pyytää hyväksymään pariliitoksen muodostamisen tietoja lähettävän laitteen kanssa. Valitse **Hyväksy**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukipistettä.

Wi-Fi Direct -yhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) >  > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi**.
- 2 Valitse  > **Laajennettu Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

HUOMAUTUS: tässä valikossa laitteesi näkyy muille lähellä oleville, näkyville Wi-Fi Direct -laitteille.

SmartShare

SmartShare-toiminnolla voit vastaanottaa multimediasisältöä LG-puhelimella ja -tabletilla.

- 1 Kun olet avannut jaettavan sisällön, valitse  tai  > **SmartShare**.
- 2 Valitse näyttöön avautuvasta ponnahtusvalikosta **Play** tai **Beam**.
 - **Play:** voit suoratoistaa sisältöä television, Bluetooth-kaiuttimen jne. kautta.
 - **Beam:** voit lähettää sisältöä Bluetooth-laitteisiin tai SmartShare Beam* -toimintoa tukeviin LG-puhelimiin tai -tabletteihin. *SmartShare Beam siirtää multimediasisällön nopeasti Wi-Fi Direct -yhteyden kautta.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa sisältöä jaetaan.
 - Jos laite ei ole luettelossa, varmista, että Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- tai Bluetooth-yhteys on käytössä. Valitse sitten **Etsi**.

Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista

- 1 Voit yhdistää lähellä olevia laitteita puhelimeen valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** -asetuksen **Galleria-** tai **Musiikki-**sovelluksessa.
 - Varmista, että puhelin ja lähellä olevat laitteet ovat yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon ja että lähellä olevissa laitteissa on otettu käyttöön DLNA-palvelu.
- 2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos laitetta ei näy luettelossa, valitse **Etsi lähistöllä olevia laitteita**.
- 3 Kun yhteys on muodostettu, voit toistaa sisältöä puhelimesiasi.

Tietojen siirtäminen tietokoneen ja laitteen välillä

Voit kopioida tai siirtää tietoja tietokoneen ja laitteen välillä.

Tietojen siirtäminen





- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli ja valitse **Media-laite (MTP)**.
- 3 Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa voit siirtää haluamasi tiedot.


HUOMAUTUS:

- Tietokoneessa on oltava asennettuna LG Android Platform -ohjain, jotta tietokone havaitsee puhelimen.
- Tarkista **Media-laite (MTP)** käyttöä koskevat vaatimukset.



Nimikkeet	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP3, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa valintaohjelma napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näppäile numero valintaohjelmalla. Poista numero napauttamalla .
- 3 Syötettyäsi numeron soita puhelu napauttamalla -kuvaketta.
- 4 Lopeta puhelu napauttamalla -kuvaketta.

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen




- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Voit selata yhteystietoluettelo. Voit myös kirjoittaa yhteystiedon nimen hakukenttään tai selata näytön oikeassa reunassa olevia aakkosia.
- 3 Soita puhelu napauttamalla yhteystiedon vieressä olevaa -kuvaketta.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu, voit vastata puheluun pyyhkäisemällä -kuvaketta mihin tahansa suuntaan.

Voit hylätä puhelun pyyhkäisemällä -kuvaketta mihin tahansa suuntaan.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  > **Lisää puhelu**.
- 2 Anna numero ja soita puhelu napauttamalla  -kuvaketta.
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit vaihtaa numerosta toiseen napauttamalla näytössä näkyvää numeroa. Voit myös aloittaa neuvottelupuhelun napauttamalla  -kuvaketta.
- 5 Voit lopettaa kaikki puhelut valitsemalla **Loppu**.


HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Napauta kotinäytössä  -kuvaketta ja valitse **Lokit**-välilehti.



Valittujen numerojen sekä vastaanotettujen ja vastaamattomien puhelujen luettelo näytetään.

VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet valitsemalla  ja sitten **Poista kaikki**.

Puheluasetukset


Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Avaa kotinäytössä valintaohjelma valitsemalla .
- 2 Avaa käytettävissä olevat asetukset valitsemalla .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja määritä haluamasi asetukset.



Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Hae kontakteja** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä. Voit myös selata näytön oikeassa reunassa olevia aakkosia.


Yhteystiedon lisääminen

- 1 Napauta -kuvaketta ja syötä uuden yhteystiedon numero.
- 2 Valitse  > **Lisää yhteystietoihin** > **Uusi yhteystieto**.
- 3 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, napauta kuvan kuvaketta. Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 4 Syötä haluamasi tiedot yhteystietoon.
- 5 Valitse **Tallenna**.


Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Napauta **Suosikit**-välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.



Ryhmän luominen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Ryhmät** >  > **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää ryhmälle oman soittoäänen.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.


HUOMAUTUS: Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät yhteystietoluettelossa.

Voit käyttää teksti- ja multimediamiestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

- 1 Napauta kotinäytössä -kuvaketta ja luo uusi viesti napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteys henkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä ja lisätä useita yhteystietoja.

HUOMAUTUS: kaikista lähettämistäsi tekstiviesteistä saatetaan veloittaa erikseen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti** -kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa viestiasetukset napauttamalla -kuvaketta.

VIHJE Voit liittää jaettavan tiedoston napauttamalla -kuvaketta.

- 5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.

VIHJE

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain tekstiviestin koodauksesta ja viestissä käytetystä kielestä riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediamiestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Keskustelunäkymä

Teksti- ja multimediaviestit näkyvät aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata käytyjä keskusteluja.

Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Avaa **Viestitys**-sovellus ja valitse  > **Asetukset**.

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange. Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilien hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen Sähköposti-sovellus näyttää Saapuneet-kansion sisällön.

Toisen sähköpostitilin lisääminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > **Sähköposti** >  > **Asetukset** >  **Lisää tili.**

Yleisten sähköpostiasetusten muuttaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > **Sähköposti** >  > **Asetukset** > **Yleisasetukset.**

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > **Sähköposti** >  > **Asetukset** >  > **Poista tili** > valitse poistettava tili > **Poista** > **Kyllä.**

Tilin kansioden käyttäminen





Voit avata sähköpostitilin kansiot avaamalla **Sähköposti**-sovelluksen ja valitsemalla  > **Kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalvelun tarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen




Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Kun olet avannut **Sähköposti**-sovelluksen, aloita uuden sähköpostiviestin luominen valitsemalla .
- 2 Kirjoita sähköpostiviestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Lisää kopio/piilokopio valitsemalla  ja liitä halutessasi tiedostoja valitsemalla .
- 4 Kirjoita sähköpostiviestin teksti.
- 5 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla .

Avaa kameran sovellus valitsemalla  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

Etsinnäkymässä olevat kamera-asetukset









- 1 **Näytä/piilota asetukset** – piilota/näytä kamera-asetukset etsinnäkymässä.
- 2 **Salama** – kameran salaman hallinta. Valittavissa ovat asetukset **Pois käytöstä** , **Käytössä**  ja **Automaattinen** .
- 3 **Vaihda kamera** – napauttamalla tätä voit vaihtaa käyttöön taka- tai etukameran.
- 4 **Kuvaustila** – tämän avulla voit valita kuvaustilan. Valittavissa ovat asetukset **Automaattinen**, **Panoraama** tai **Kaksois**.
- 5 **Asetukset** – napauttamalla tätä voit muuttaa kameran ja videokameran asetuksia.
- 6 **Galleria** – napauttamalla tätä voit avata Gallerian.
- 7 **Rec** – aloita videon tallennus napauttamalla tätä.
- 8 **Ota kuva** – napauttamalla tätä voit ottaa valokuvan.


- 9 Takaisin-nappain** – napauttamalla tätä voit sulkea avoimen valikon tai poistaa kamerasovelluksesta.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata alla kuvatut kameran asetukset napauttamalla -kuvaketta kameran etsimessä.







	Yhdistää eri valotuksilla otetut kuvat parhaaksi mahdolliseksi kuvaksi vaativissa valaistusolosuhteissa.
	Valitsee valokuvan tarkkuuden.
	Mahdollistaa kuvien ottamisen äänikomennolla. Äänikomentoja ovat LG, Cheese, Smail jne.
	Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä sopii hyvin tilanteeseen, jossa haluat olla mukana kuvassa tai videokuvassa.
	Näyttää ruudukon, joka helpottaa kuvan tai videokuvan kohdistamista.
	Avaa ohjeen, jossa kuvataan toiminnon käyttäminen.

Valokuvan ottaminen


- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 2 Tarkennuksen osoittimet ilmestyvät etsinnäytön keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.
- 3 Kun tarkennuksen osoittimet muuttuvat sinisiksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla .

Kuvan ottamisen jälkeen


Napauttamalla kuvan pienoiskuvaa kameranäytön alareunassa voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa. Valittavana ovat seuraavat asetukset.

	Muokkaa kuvaa napauttamalla tätä.
	Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisö verkkopalveluissa napauttamalla tätä.
	Poista kuva napauttamalla.
	Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.
	Lisää kuva suosikkeihin napauttamalla tätä.



Videon tallentaminen

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja kohdista objektiivi videokuvattavaan kohteeseen.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla -kuvaketta kerran.

HUOMAUTUS: Ajastin näkyy näytössä.





- 3 Etsimen oikeaan yläkulmaan syttyy punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 4 Napauta  tallennuksen pysäyttämiseksi.

VIHJE

-  – Tätä napauttamalla voit tehdä kuvakaappauksen videon tallennuksen aikana.
-  – Tätä napauttamalla voit keskeyttää videon tallennuksen.

Videon tallentamisen jälkeen

Napauttamalla videon pienoiskuvaketta etsinnäkymän yläreunassa voit tarkastella viimeksi tallentamaasi videota. Valittavana ovat seuraavat asetukset.

	Kuvaa toinen video heti napauttamalla.
	Tätä napauttamalla voit avata käytettävissä olevat jakotoiminnot (esim. viestitys tai Bluetooth).
	Poista valokuva napauttamalla kuvaketta.
	Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.

HUOMAUTUS: multimediatekniikkaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Multi-point Auto Focus (Automaattitarkennus)

Kun otat kuvan, Multi-point Auto Focus (AF) -automaattitarkennus tarkentaa automaattisesti ja saat terävän kuvan.

Sarjakuvaus

Voit ottaa useita kuvia nopeasti. Pidä -painiketta painettuna.

Panoraama-tila

Voit ottaa panoraamakuvia.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

2 Valitse **MODE** > **Panoraama**.

3 Aloita panoraamakuvan ottaminen valitsemalla .

4 Liikuta puhelinta hitaasti yhteen suuntaan.

5 Sovita tarkennusalue siniseen merkkiviivaan kuvaa ottaessasi.

6 Lopeta panoraamakuvan ottaminen valitsemalla .

Kaksois

Kaksois-toiminnolla voit ottaa kuvan tai tallentaa videota sekä etu- että takakameralla yhtä aikaa.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

2 Valitse **MODE** > .



HUOMAUTUS: Vetämällä normaalia näyttöä voit siirtää sen haluamaasi paikkaan. Muuta normaalin näytön kokoa koskettamalla sitä pitkään. Voit vaihtaa kamerasta toiseen napauttamalla pientä näyttöä.

3 Lopeta kaksinkertainen tallennus valitsemalla .

Superzoomaus

Takakameran objektiivia käyttäessäsi voit lähentää tai loitontaa 8-kertaisesti.

HUOMAUTUS: Pidä kätesi vakaana. Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikkien toimintojen kanssa. Kohteet voivat näkyä päällekkäin, kun otat kuvia nopeasti liikkuvista kohteista.

Live Zoom

Live Zoom -toiminnon avulla voit lähentää tai loitontaa toistettavan videon osaa, jolloin haluttu osio näkyy suurempana tai pienempänä kuin normaalisti.


Kun katsot videota, voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia.



HUOMAUTUS: Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.

Dual Play

Dual play -toiminto (yhdistettynä langallisesti tai langattomasti kahteen näyttöön) voidaan suorittaa toisesta näytöstä.

HUOMAUTUS: Yhdistä kaksi laitetta langallisella (Slimport-HDMI) kaapelilla tai langattomasti (Miracast). Yhdistettävä laite voi olla HDMI-kaapelia tai Miracastia tukeva televisio tai näyttö. Galleria- ja Video-sovellukset tukevat Dual Play -toimintoa. Napauta -painiketta kerran, kun kaksi näyttöä ovat eri tiloissa (eli näytössä toistetaan videota ja puhelimen videosovelluksessa on tyhjä näyttö), ja Dual play käynnistyy. Dual Play ei tue kaikkia videoita. Dual Play -toiminnossa näytön tarkkuus on vähintään 1280X720.

Galleria

Galleriassa voit katsella ja hallita kaikkia kuviasi ja videoitasi.

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

HUOMAUTUS:

- Asennetusta ohjelmistosta riippuen kaikkia tiedostomuotoja ei välttämättä tueta.
- Joitakin tiedostoja ei voida ehkä toistaa oikein niiden koodauksen vuoksi.

Kuvien katselu

Galleriassa kuvasi näytetään kansioihin järjestettyinä. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio.

Kuvat näytetään kansioissa luomispäiväyksen mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.


Lähentäminen ja loitontaminen







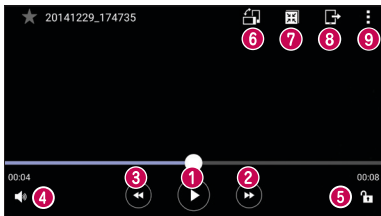


Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kuvan kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Voit loitontaa nipistämällä sormia yhteen tai kaksoisnapauttamalla kuvaa.

Videoiden katselu

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .
- 2 Valitse toistettava video. Valittavana ovat seuraavat asetukset.



1		Asettaa videon taukutilaan/jatkaa videon toistoa.
2		Kelaa videota eteenpäin 10 sekuntia.
3		Kelaa videota taaksepäin 10 sekuntia.
4		Säätää videon äänenvoimakkuutta.
5		Lukitsee näytön tai avaa sen lukituksen.
6		Kääntää näyttöä.
7		Ottaa käyttöön QSlide-toiminnon Videot-sovelluksessa.
8		Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.
9		Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.

Voit säätää äänvoimakkuutta videota katsoessasi puhelimen taustapuolella olevien äänvoimakkuuspainikkeiden avulla.

Valokuvien muokkaaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

Valokuvien/videoiden poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Kun olet avannut kuvakansion, valitse , valitse valokuvat tai videot ja sitten **Poista**.
- Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

Taustakuvan asettaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi  > **Aseta kuva**, jos haluat asettaa kuvan taustakuvaksi tai liittää sen yhteystietoon.

HUOMAUTUS:


- Asennetusta ohjelmistosta riippuen kaikkia tiedostomuotoja ei välttämättä tueta.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.



Musiikki





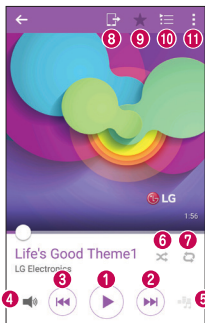





Puhelimessa on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .
- 2 Valitse **Kappaleet**-välilehti.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.
- 4 Valittavana ovat seuraavat asetukset.



1		Aseta toisto taukotilaan napauttamalla.
		Jatka toistoa napauttamalla tätä.

2		Siirry albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen tätä napauttamalla. Kelaat eteenpäin pitämällä painettuna.
3		Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kelaat taaksepäin pitämällä painettuna.
4		Säädä musiikin äänenvoimakkuutta napauttamalla tätä.
5		Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.
6		Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).
7		Toistaa kaikki kappaleet tai nykyisen kappaleen taikka poistaa toiston käytöstä.
8		Voit jakaa musiikkia SmartShare-toiminnolla tätä napauttamalla.
9		Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
10		Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
11		Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen taustapuolella olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

HUOMAUTUS:

- Asennetusta ohjelmistosta riippuen kaikkia tiedostomuotoja ei välttämättä tueta.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopioiminen saattaa olla luvanvaraista. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Kello

Kellosovelluksessa voit käyttää Hälytykset-, Ajastin-, Maailmankello- ja Sekuntikello-toimintoja. Voit käyttää näitä toimintoja napauttamalla näytön yläreunassa olevia välilehtiä tai pyyhkäisemällä näyttöä vaakasuuntaisesti.

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

Hälytykset

Hälytykset-välilehdessä voit asettaa hälytyksiä.

- 1 Avaa **Kello**-sovellus ja valitse **Hälytykset**-välilehti.
- 2 Lisää hälytys napauttamalla **Uusi hälytys** -kuvaketta.
- 3 Säädä tarvittaessa asetuksia ja valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: voit myös muokata olemassa olevaa hälytystä napauttamalla sitä.

Ajastin

Ajastin antaa äänihälytyksen, kun määritetty aika on kulunut.

- 1 Avaa **Kello**-sovellus ja valitse **Ajastin**-välilehti.
- 2 Määritä haluamasi aika.

Maailmankello

Maailmankellon avulla voit helposti tarkistaa kellonajan maailman eri kaupungeissa.

- 1 Avaa **Kello**-sovellus ja valitse **Maailmankello**-välilehti.
- 2 Napauta **Uusi kaupunki** -kuvaketta ja valitse haluamasi kaupunki.

Sekuntikello

Sekuntikello-välilehdessä voit käyttää puhelintasi sekuntikellona.

- 1 Avaa **Kello**-sovellus ja valitse **Sekuntikello**-välilehti.
- 2 Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistys**.




HUOMAUTUS: Voit ottaa kierrosaikoja kierrosnäppäintä napauttamalla.


- 3 Pysäytä sekuntikello napauttamalla **Seis**-painiketta.

HUOMAUTUS: Nollaa sekuntikello Aseta uudelleen -painiketta napauttamalla. Voit myös käynnistää sekuntikellon uudelleen Aloita uudelleen -painiketta napauttamalla.

Laskin

Laskin-sovelluksessa voit tehdä laskutoimituksia tavallisella laskimella tai funktiolaskimella.

- 1 Valitse \bigcirc >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .
- 2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Valitse monimutkaisissa laskutoimituksissa  > **Funktiolaskin**.

HUOMAUTUS: voit tarkastella historiatietoja valitsemalla  > **Laskimen kuvaus**.

Kalenteri

Kalenteri-sovelluksessa voit hallita aikatauluasi.


- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .
- 2 Napauta päivämäärää, johon lisätään tapahtuma. Valitse sitten .

Äänitys

Äänitysovelluksessa voit tallentaa äänitiedostoja haluamiisi tarkoituksiin.

Äänen tai puheen tallentaminen




- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .
- 2 Aloita tallennus napauttamalla  -kuvaketta.
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

HUOMAUTUS: Voit avata tallenteesi valitsemalla . Voit kuunnella tallentamasi äänitteen. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysaikasta.

Tehtävät

Tehtävät-sovelluksessa voit lisätä tehtäviä ja synkronoida ne MS Exchange -tilisi kanssa (jos MS Exchange -tilisi tukee sitä).




MS Exchangen synkronointi

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .
- 2 Valitse **Yleinen**-välilehti > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili**.
- 3 Valitse **Microsoft Exchange** ja kirjautu tiliisi.
- 4 Varmista, että valintaruutu **Tehtävät**-asetuksessa on valittuna.

HUOMAUTUS: MS Exchange -tiliä ei välttämättä tueta sähköpostipalvelimesta riippuen.

Puhehaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > **Google**-kansio > .
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovelluksillasi.

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

FM-radio

Puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .



HUOMAUTUS: radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

LG SmartWorld


LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – fontteja, teemoja, pelejä, sovelluksia.


LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > **LG SmartWorld**.
- 2 Valitse **Sisäänkirjaus** ja kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, luo tili valitsemalla **Rekisteröi**.
- 3 Selaa sisältöä ja lataa haluamasi.

HUOMAUTUS:

- Jos käytät LG SmartWorldia matkapuhelinverkossa, siitä saattaa aiheutua tiedonsiirtokustannuksia.
- LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

HUOMAUTUS: toimi seuraavasti, jos LG SmartWorldin -kuvaketta ei näy:

- 1 Siirry laitteen selaimella LG SmartWorldiin (www.lgworld.com) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla -kuvaketta.

LG SmartWorldiin sisältyvät erikoisedut

- Muokkaa laitteesi tyylisi sopivaksi pääteemojen, näppäimistön teemojen ja fonttien avulla.
- Hyödynnä LG SmartWorldin erikoistarjouksia.
- LG SmartWorld on saatavilla vain tiettyihin laitteisiin. Lisätietoja on osoitteessa www.lgworld.com.

Internet






Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

Selaintyökalurivin käyttäminen

Siirry selaimen työkaluriville vierittämällä verkkosivun yläaitaa kohti.

	Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä seuraavalle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä aloitussivulle.
	Tätä napauttamalla voit avata uuden ikkunan.
	Tätä napauttamalla pääset kirjanmerkkeihisi.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse näppäimistöstä **Mene**.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > +.

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta selaimen osoitekenttää ja valitse . Sano pyydettyä avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Lisää kirjanmerkkeihin** > OK.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun verkkosivun napauttamalla  -kuvaketta ja valitsemalla sivun.

Historia

Avaa viimeksi käytettyjen verkkosivujen luettelo valitsemalla  > **Historia**. Tyhjennä historia valitsemalla  > **Kyllä**.

QSlide-toiminnon käyttäminen selaimessa

Tämän toiminnon avulla voit tehdä useita asioita yhdellä kertaa Internetiä selatessasi. Kun tarkastelet WWW-osoitteita sisältävää sisältöä, kuten yhteystietoja tai muistiinpanoja, valitse WWW-osoite ja avaa ponnahtusikkunaselaimen valitsemalla Ponnahtusikkunaselaimen. Napauta QSlide-ikkunaa ja vedä se uuteen paikkaan.

Jos haluat tarkastella selainta koko näytöllä, valitse .

Voit sulkea selaimen valitsemalla .

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

HUOMAUTUS: Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta Chrome-selaimessa osoitekenttää ja kirjoita verkko-osoite tai hakuehto.

Sivun avaaminen

Avaa uusi sivu valitsemalla  > **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla  ja valitsemalla sivu sitä napauttamalla.

Asetukset

Tässä osassa kuvataan asetuksia, joita voit muuttaa puhelimen Järjestelmän asetukset-valikoissa.

Asetusvalikon käyttäminen

- Valitse  > paina pitkään -kuvaketta > **Järjestelmän asetukset**.
- tai --
- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > .

Verkot

< LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET >

Wi-Fi

Voit hallita Wi-Fi-yhteyksiä ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

Bluetooth

Voit hallita langattomia Bluetooth-yhteyksiä.

Mobiilidata

Näyttää tiedonsiirron ja mahdollistaa oman mobiilidatan käyttörajan asettamisen.

Puheluasetukset

Tässä valikossa voit määrittää puheluasetuksia.

- **Vastaaja** – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.
- **Kiinteän valinnan numerot** – Voit hallita ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimestasi voi soittaa. Tämä edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Kun asetus on käytössä, vain kiinteän valinnan numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

- **Saapuvan puhelun popup** – näyttää saapuvan puhelun ponnahdusviestin, jos samaan aikaan on käytössä jokin sovellus.
- **Hylätyt puhelut** – voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon.
- **Hylkää viestillä** – voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluuun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.
- **Puhelunsiirto** – voit määrittää, milloin käytetään puhelunsiirtoa.
- **Autom. vastaus** – voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluuun.
- **Yhteydentäriinä** – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluuun.
- **Noise suppression** – vaimentaa laitteen taustäänet puhelun ajaksi.
- **Äänen laatu** – Parantaa äänenlaatua meluisissa ympäristöissä, jolloin kuulet äänen paremmin.
- **Tallenna tuntemattomat numerot** – voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.
- **Virta-näppäin lopettaa puhelun** – voit valita puhelun sulkemistavaksi virtanäppäimen käytön.
- **Puhelun esto** – voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.
- **Puhelun kesto** – voit tarkastella erilaisten puheluiden kestoja.
- **Lisäasetukset** – voit muuttaa seuraavia asetuksia.

< YHDISTETTÄVYYS >

Jaa ja yhdistä

- **NFC** – puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla

napauttamalla sitä laitteessasi. Jos napautat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteiden sisällön laitteessasi.

- **Android Beam** – kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin. Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolelta vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.
- **SmartShare Beam** – voit vastaanottaa multim mediasisältöä LG-puhelimella ja -tabletilta.
- **Mediapalvelin** – voit näyttää puhelimen näytön ja toistaa sen äänen televisiossa.
- **Miracast** – voit peilata langattomasti puhelimesi näytön ja äänen Miracast-käyttöavaimen tai televisioon.
- **LG PC Suite** – liittämällä puhelimeen LG PC Suiten voit hallita helposti multim mediasisältöä ja -sovelluksia.

Jakaminen & verkkoyhteydet

- **USB-jako** – kytkemällä USB-kaapelin voit jakaa Internet-yhteyden tietokoneen kanssa.
- **Wi-Fi-tukiasema** – voit luoda tukiaseman ja jakaa yhteyden. Lisätietoja on kohdassa **Puhelimen datayhteyden jakaminen**.
- **Internet-jako Bluetoothilla** – voit muodostaa yhteyden muihin laitteisiin Bluetoothin avulla.
- **Ohje** – näyttää USB-jakoon, Wi-Fi-tukiasemaan ja Bluetooth-jakoon liittyviä ohjeita.
- **Lentokonetilalla** – Lentokonetilassa voit käyttää monia puhelimen toimintoja, kuten pelejä ja musiikkisoitinta, ollessasi ympäristössä, jossa puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä. Kun puhelin on lentokonetilassa, sillä ei voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai käyttää verkkodataa.
- **Matkapuhelinverkot** – tässä valikossa voit määrittää matkapuhelinverkoasetuksia.

- **VPN** – voit lisätä, määrittää ja hallita puhelimesiasi Virtual Private Network (VPN) -verkkoja, joiden avulla voit muodostaa yhteyden ja käyttää resursseja suojatuissa paikallisissa verkoissa, kuten yrityksesi verkossa.

Ääni

< YLEINEN >

Ääniprofiili

Voit asettaa puhelimen oletusääniprofiilin. Vaihtoehtoja ovat **Ääni**, **Vain värinä** ja **Älä häiritse**.

Äänenvoimakkuus


Säädä puhelimen äänenvoimakkuusasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

Värinän voimakkuus


Voit määrittää puhelujen, ilmoitusten ja kosketuspalautteen värinän voimakkuuden.

< **SOITTOÄÄNI & VÄRINÄ** >

Soittoääni

Voit määrittää puhelujen soittoäänen. Voit myös lisätä soittoäänen napauttamalla  -kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

Ilmoitusäänet

Voit määrittää ilmoitusäänen. Voit myös lisätä ilmoitusäänen napauttamalla  -kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

Ääni värinällä

Valitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän soittoäänen lisäksi, kun saat puheluja.

Värinätyyppi

Voit määrittää värinän tyyppin.

< ILMOITUKSET >

Älä häiritse

Voit määrittää ajankohdan, jonka aikana ilmoituksia ei anneta. Voit myös sallia ilmoitukset tietyistä toiminnoista, kun käytössä on Vain prioriteetti -asetus.

Lukitusruutu

Voit valita, näytetäänkö vai piilotetaan ilmoitukset näytön ollessa lukittuna.

Appsit

Voit estää sovellusten ilmoitusten näyttämisen tai määrittää sovellukset näyttämään tärkeät ilmoitukset, kun Älä häiritse -kohdan asetuksena on Vain prioriteetti.

< LISÄASETUKSET >

Värinä napauttaessa

Valitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän kotinäytön kosketuspainikkeita napautettaessa ja muiden käyttöliittymätoimintojen aikana.

Äänitehosteet

Tämän valitsemalla voit määrittää valintapaneelin kosketusäänet, kosketusäänet ja näytön lukituksen äänet.

- **Näppäimistön kosketusäänet** – merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan ääniä valintapaneelia käytettäessä.
- **Kosketusäänet** – merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen näytön kohteita valittaessa.
- **Näytön lukituksen äänet** – valitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen, kun näyttö lukitaan tai avataan.

Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset

Ota **Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** käyttöön tai poista ne käytöstä vaihtopainiketta napauttamalla. Kun ääni-ilmoitukset ovat käytössä, laite ilmoittaa saapuvista puhelusta ja viesteistä automaattisesti.

Näyttö

< KOTI & LUKKO >

Kotinäyttö

- **Valitse Home** – määritä **KOTI** tai **EasyHome** oletuskodiksi.
- **Smart Bulletin** – Napauttamalla **kohtaa Smart-kooste** voit ottaa koosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Kun toiminto otetaan käyttöön, lisätään kotinäyttö, jossa näytetään mukautettuja tietoja. Valitse **LG Health** tai **Smart Tips**.
- **Teema** – Määritä laitteelle näytön teema. Voit ladata uusia teemoja **LG SmartWorldista**.
- **Taustakuva** – määritä taustakuva, jota käytetään kotinäytössä.
- **Näyttötehoste** – voit valita haluamasi näyttötehosteen tyyppin, kun siirryt yhdestä aloitusnäytöstä toiseen.
- **Salli aloitusnäytön toisto** – näyttää viimeisen näytön jälkeen ensimmäisen näytön kotinäyttöä selattaessa.
- **Kotinäytön varmuuskopio ja palautus** – voit varmuuskopioida ja palauttaa sovellusten/pienoisohjelmien asetelut ja kotinäytön taustakuvan.
- **Ohje** – näyttää kotinäyttöön liittyvät ohjetiedot.

Näytön lukitus

- **Valitse näytön lukitus** – Määritä näytön lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistä puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.
- **Smart Lock** – voit määrittää tämän toiminnon pitämään puhelimesi lukituksen avattuna, kun siihen on yhdistetty luotettu Bluetooth-laite, kun se on tutussa paikassa, kuten kotona tai työpaikalla, tai kun se tunnistaa kasvos.
- **Näyttötehoste** – Määrittää näyttötehosteen asetukset.

HUOMAUTUS: Tämä asetus saattaa olla nimeltään Kuviovaikutus, jos näytön lukitusasetus on kuvio.

- **Taustakuva** – voit määrittää lukitusnäytön taustakuvan.
- **Pikanäppäimet** – voit valita lukitusnäytössä käytössä olevat pikanäppäimet.
- **Sääanimaatio** – valitse tämä, jos haluat, että lukitusnäytössä näytetään nykyiseen sijaintiisi liittyvä sääanimaatio.
- **Yhteystiedot lukitusnäytöllä** – voit määrittää, näytetäänkö omistajan tiedot lukitusnäytössä, jos puhelin häviää.
- **Näytön lukitusajastin** – voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.
- **Virtanäppäin lukitsee näytön** – valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti kun virta-/lukitusnäppäintä painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

Etukosketuspainikkeet

Määritä etukosketusnäppäimet näkymään kaikkien näyttöjen alareunassa. Määritä, mitkä näppäimet näytetään, miten ne sijoittuvat palkissa ja miltä ne näyttävät.

< **FONTTI** >

Fontin tyyppi

Määrittää puhelimesta ja valikoissa käytetyn fontin tyyppiin.

Fontin koko

Määrittää puhelimesta ja valikoissa näkyvän fontin koon.

< **MUUT RUUTUASETUKSET** >

Kirkkaus

Säädä näytön kirkkautta. Akun suorituskyky tehostuu, kun käytät pienintä mahdollista kirkkaustasoa, jolla käyttö on vielä miellyttävää.

Ilmoitus-LED

Ota merkkivalo käyttöön tai poista se käytöstä vaihtopainiketta napauttamalla. Kun ilmoitusvalo on käytössä, valitsemiesi ilmoitusten LED-valo syttyy määrittämäsi värisenä.

Näytön kierto

Merkitse tämä, jos haluat puhelimen kiertävän näyttöä automaattisesti puhelimen suunnan mukaan (pysty- tai vaakasuora).

Näytön pimennys

Määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua näyttö pimenee.

Näyttötila

Määrittää näyttötilan. Valittavissa ovat **Tavallinen**, **Vivid-toiminto** ja **Luonnollinen**.

< LISÄASETUKSET >

Näyttö pois -tehoste

Valitse tehoste, joka näytetään, kun näyttö lukitaan ja sammutetaan. Valittavissa ovat

Musta aukko, **Retro TV** ja **Häivennys**.

Daydream

Napauta Päiväunta vaihtamaan sen Päälle tai Pois. Toiminnon ollessa käytössä näyttönsäätäjä tulee näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa.

Säädä näytön sävyä automaattisesti

Valitse tämä, jos haluat, että näytön kirkkautta säädetään automaattisesti kuvan värin analyysin perusteella.

Yleinen

< HENKILÖKOHTAINEN >

Kieli ja syöttö

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

- **Kieli** – asettaa puhelimesta käytettävän kielen.
- **Oletus** – voit määrittää tekstin syöttämiseen käytettävän oletusnäppäimistön.
- **LG-näppäimistö** – valitsemalla tämän tekstin syöttöön käytetään LG-näppäimistöä. Voit muuttaa siihen liittyviä asetuksia napauttamalla Asetukset-kuvaketta.
- **Google Voice -kirjoitus** – merkitse tämä, jos haluat käyttää tietojen syöttöön Google-äänikirjoitusta. Voit muuttaa Google-äänikirjoituksen asetuksia napauttamalla Asetukset-kuvaketta.
- **Äänihaku** – Määrittää äänihaun asetukset.
- **Teksti puheeksi** – asettaa puhesynteesilaitteen ja -nopeuden (hyvin hitaasta hyvin nopeaan). Toistaa myös lyhyen puhesynteesin demon.
- **Osoittimen nopeus** – voit asettaa liu'utuspalkin osoittimen nopeuden.

Sijainti

Voit hallita paikannuspalveluita niin, että puhelin määrittää sijaintisi GPS-, Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla.

- **Toimintatila** – voit asettaa paikannuksen tilaksi **Korkea tarkkuus (GPS ja verkot)**, **Akkuvirtaa säästävä (vain verkot)** tai **Vain laitteen anturit (vain GPS)**.
- **Kamera** – tämän valitsemalla voit merkitä valokuviiin tai videoihin sijaintipaikat.
- **Sijainnin ilmoittaminen Googlelle** – voit tarkastella ja hallita Google-sijaintiasetuksiasi.

Tilit ja synkronointi

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Poistamalla **Synkronoi tiedot automaattisesti** -asetuksen valinnan voit säästää akun tehoa ja vähentää (mutta et poistaa) tietojen käyttöä.

Pilvi

Voit lisätä pilviliin ja käyttää pilvipalvelua nopeasti ja helposti.

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyys-asetuksilla voit määrittää puhelimeen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

HUOMAUTUS: On käytettävissä vain, jos lisäosat on asennettu.

Käyttö yhdellä kädellä

- **Numeronäppäimistö** – voit siirtää näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.
- **LG Näppäimistö** – voit siirtää näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.
- **Lukitusnäyttö** – kun valitset tämän, voit siirtää PIN-lukitusnäytön näppäimistön puhelimen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.
- **Ohje** – avaa yhden käden käyttöä koskevan ohjeen.

Pikanäppäin

Avaa sovellukset nopeasti painamalla äänenvoimakkuuspainiketta pitkään, kun näyttö on pois päältä tai lukittuna. Napauta pikavalinnan vaihtopainiketta (pikavalinnan näppäimen kuvaa) näytön oikeassa yläkulmassa, niin saat pikanäppäimet **Käytössä** tai **Pois käytöstä**.

< YKSITYISYYS >

Turvallisuus

- **Sisällön lukitus** – valitse lukitustyytit, joilla lukitaan tiedostoja Galleriassa. Voit valita **Salasana** tai **Kuvio**.
- **Salaa SD-kortin talletusmuisti** – voit salata SD-kortin, jotta tiedot eivät ole muiden laitteiden käytettävissä.
- **Salasanan kirjoittamisen näkyvyys** – voit määrittää, että salasanan jokainen merkki näkyy vähän aikaa näppäilyn yhteydessä, jotta näet, mitä näppäilet.
- **Laitteen järjestelmänvalvojat** – voit tarkastella tai poistaa puhelimen järjestelmänvalvoja.
- **Tuntemattomat lähteet** – voit asentaa muita kuin Play Store -sovelluksia.
- **Varmenna sovellukset** – kiellä tai varoita ennen sellaisten sovellusten lataamista, jotka voivat aiheuttaa ongelmia.
- **Säilytystilan tyyppi** – näyttää säilytystilan tyytin varmenteille.
- **Luotetut tunnistetiedot** – näyttää luotetut CA-varmenteet.
- **Asenna tallennusvälineestä** – valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.
- **Tyhjennä tunnistetiedot** – poistaa kaikki salatut varmenteet ja tunnistetiedot ja tyhjentää salatun tallennustilan salasanan.
- **Trust agents** – voit tarkastella tai poistaa luotettuja agenteja.
- **Näytön pin-tunnus** – tämän toiminnon avulla voit lukita laitteen niin, että nykyinen käyttäjä pääsee käyttämään vain kiinnitettyä sovellusta. Toiminto on hyödyllinen käyttäjille, joilla on lapsia.

< ÄLYTOIMINNOT >

Kuviot

- **Vastaa tulevaan puheluun** – valitsemalla tämän voit vastata tulevaan puheluun automaattisesti nostamalla puhelimen korvallesi.

- **Hiljennä soittoääni** – kun valitset tämän asetuksen, tulevan puhelun soittoääni hiljenee, kun nostat puhelimen tasaiselta pinnalta.
- **Odottava puhelu** – voit hiljentää saapuvat puhelut kääntämällä puhelinta.
- **Torkuta tai lopeta häilytyksen** – voit torkuttaa tai lopettaa häilytyksen kääntämällä puhelinta.
- **Pysäytä video** – voit pysäyttää nykyisen videon toiston kääntämällä puhelinta.
- **Ohje** – näyttää ohjeen, jossa kerrotaan, miten laitteen kuviotoimintoja käytetään.
- **Liiketunnistimen kalibrointi** – voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

QuickCircle-kotelo

Tässä valikossa voit valita sovelluksia, joita haluat käyttää suoraan QuickCircle-kotelon pienessä näkymässä.

Kahtia jaettu ikkuna

Voit määrittää kahtia jaetun ikkunan toiminnon.

- **Puoli näkymä** – valitsemalla tämän voit avata jaetun ikkunan napauttamalla koko näytössä olevaa linkkiä tai sähköpostin liitettä.
- **Ohje** – näyttää vihjeitä kahtia jaetun ikkunan käyttöön.

< LAITEHALLINTA >

Päiväys ja aika

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväyksen ja ajan** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

Tallennustila

- **SISÄINEN TALLENNUSTILA** – näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

Akku

- **TIETOJA AKUSTA** – akun varaustiedot, jäljellä olevan varauksen prosenttimäärä ja akun tila näkyvät akun kuvakkeessa. Koskettamalla akun varauskuvaketta saat

näkyviin Akun käyttö -näytön, jossa näkyvät akun käyttötaso ja käyttötiedot. Puhelin näyttää myös, mitkä osat ja sovellukset kuluttavat eniten akkuvirtaa. Napauttamalla kohteita saat näkyviin lisätietoja.

- **Akun käyttö** – näyttää akun käytön.
- **Akun prosenttiluku tilapalkilla** – valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.
- **VIRRANSÄÄSTÄJÄ** – voit ottaa virransäästäjän käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla sen vaihtopainiketta. Napauttamalla virransäästäjää pääset seuraaviin asetuksiin:
- **LAITA VIRRANSÄÄSTÖ PÄÄLLE** – määrittää akun varauksen prosenttimäärän, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön. Valitse jokin seuraavista: Heti, 5% akkuvirta tai 15% akkuvirta.
- **Ohje** – näyttää virransäästäjään liittyvät ohjetiedot.

Smart cleaning

Voit hallita käyttämättömiä sovelluksia ja tietoja.

Sovellukset

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

Viestien oletus-sovellus

Tässä valikossa voit määrittää haluamasi oletusviestitysovelluksen.

Varmuuskopioi ja palauta

Tässä valikossa voit varmuuskopioida tietosi, palauttaa tiedot automaattisesti ja poistaa kaikki puhelimen tiedot.

- **Varmuuskopioi tiedot** – voit määrittää asetusten ja sovellustietojen varmuuskopioinnin Google-palvelimeen.
- **Varmuuskopioi tili** – voit määrittää tilin varmuuskopioinnin.
- **Automaattinen palautus** – voit määrittää asetusten ja sovellustietojen palautuksen, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

- **LG Backup-palvelu** – varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla.
- **Tehdasasetusten palauttaminen** – palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot, mukaan lukien kuvat ja videot ja muut vastaavat käyttäjän tiedot.

Tulostaminen

Mahdollistaa tiettyjen näyttöjen sisällön (kuten Chrome-selaimessa avattujen verkkosivujen) tulostamisen Android-laitteen kanssa samassa Wi-Fi-verkossa olevaan tulostimeen.

Tietoja puhelimesta

Tässä kohdassa näytetään tietoja verkosta, puhelimen tunnistesta, akusta, laitteesta, ohjelmistosta sekä oikeudellisia, säädöksiin liittyviä ja turvallisuuteen liittyviä tietoja.

Windows-käyttöjärjestelmälle

LG PC Suite auttaa puhelimesi mediasisällön ja sovellusten hallinnassa puhelimeen ja tietokoneeseen muodostettavan yhteyden kautta.

LG PC Suite -ohjelmistolla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä toisella laitteella.

HUOMAUTUS: Kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytössä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: saat ohjeet LG PC Suite -ohjelmiston käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen

Lataa LG PC Suite -ohjelmisto seuraavasti:

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com.
- 2 Valitse **TUKI** > **MATKAPUHELINTUKI** > **PC-synkronointi**.
- 3 Valitse malli ja sitten **GO (SIIRRY)**.
- 4 Lataa LG PC Suite -ohjelmisto vierittämällä alaspäin ja valitsemalla **PC-synkronointi** -välilehti > **Windows** > **LATAA**.

LG PC Suite -ohjelmiston järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettavien tietojen määrästä riippuen)
- Pakolliset ohjelmistot: LG:n yhdistetyt ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

HUOMAUTUS: LG:n yhdistetty USB-ohjain

LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n yhdistetyn USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -sovelluksen.

Mac-käyttöjärjestelmälle

LG PC Suite -ohjelmistolla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)

HUOMAUTUS: Kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytössä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: Saat ohjeet LG PC Suite -ohjelmiston käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen

LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen:

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com.
- 2 Valitse **SUPPORT (TUKI) > MOBILE SUPPORT (MOBIILILAITTEET) > PC Sync (Synkronointi tietokoneen kanssa)**.
- 3 Valitse malli ja sitten **GO (SIIRRY)**.
- 4 Voit ladata LG PC Suite -ohjelmiston selaamalla alaspäin, valitsemalla **PC-synkronointi** -välilehden > **Mac-käyttöjärjestelmä > LATAA**.

LG PC Suite -ohjelmiston järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Mac OS X (10.6.8) tai uudempi
- Muisti: vähintään 2 Gt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus vähintään 1024 x 768 ja 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata tallennustilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettaville tiedoille)
- Vaaditut ohjelmistot: LG United Mobile -ohjain

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -ohjelmiston.

Ohjelmistopäivitys

LG-puhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on osoitteessa <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-puhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Matkapuhelimen ohjelmistoversio on tarkistettava ensin kohdasta: **Asetukset** >

Yleinen-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Ohjelmistopäivitys** >

Etsi päivityksiä nyt.

HUOMAUTUS: Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimessasi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG:n sivustossa osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskyöngelmistä, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

DivX HD

Tämä on DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX®-videota ja on läpäissyt vaativat testit sen todisteeksi.

Jos haluat toistaa ostettuja DivX-elokuvia, rekisteröi laitteesi osoitteessa vod.divx.com. Löydät rekisteröintikoodisi laitteesi asetusvalikon DivX VOD -osasta.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, LLC:n tavaramerkkejä ja niihin on hankittu käyttöluja.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby, Digital Plus ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. **(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)**

- Matkasovitin
- Pikaopas
- Stereokuuloke
- USB-kaapeli

HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tuotteen mukana toimitetut osat ja saatavilla olevat lisävarusteet voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM- tai USIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM- tai USIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.



Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM- tai USIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisn näyttöstä.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu.	Kiinteä valinnan numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tekstiviestejä ja valokuvia ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys sivuston kautta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka	Kysymys	Vastaus
Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan.
Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voidaan synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla  -kuvaketta ja valitsemalla kansion Kansiot -kohdasta.
Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tiliisi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Soittoääni	Onko soittoaänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.
Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Odotajatoiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odotajatoiminnon avulla?	<p>Jos siirrät yhteystiedon numeroon tallennetuilla Odotajatoimintoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen.</p> <p>Tallentaminen Odotajatoiminnolla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valitse kotinäytössä . 2. Näppäile numero ja valitse sitten . 3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko.


Luokka	Kysymys	Vastaus
Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimessa on?	<p>Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksenpoistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.</p>
Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="526 206 891 268">1. Paina kotinäytössä pitkään <input type="checkbox"/> -kuvaketta. <li data-bbox="526 274 933 336">2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö-välilehti > Näytön lukitus. <li data-bbox="526 342 905 428">3. Valitse Valitse näytön lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus. <li data-bbox="526 434 957 521">4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen. <p>Kuviolukituksen varotoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

Luokka	Kysymys	Vastaus
Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksenpoistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimesani?	<p>Jos unohdat lukituksenpoistokuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tilillesi ja antanut väärän lukituskuviota 5 kertaa, napauta Unohditko kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus.</p> <p>Varoitus: jos teet tehdasasetusten palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.</p>
Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Kielituki	Voinko vaihtaa puhelimen kieltä?	<p>Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paina kotinäytössä pitkään <input type="checkbox"/> -kuvaketta ja valitse Järjestelmän asetukset. 2. Valitse Yleinen-välilehti > Kieli ja syöttö > Kieli. 3. Napauta haluamaasi kieltä.
VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Näytön aikakatkaaisu	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaisuuden aikaa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina kotinäytössä pitkään <input type="checkbox"/> -kuvaketta. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö-välilehti. 3. Valitse Näytön pimennys. 4. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.
Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkko, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	<p>Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen.</p> <p>Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.</p>
Aloituspäyttö	Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.
Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina kotinäytössä pitkään <input type="checkbox"/> -kuvaketta. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Yleinen-välilehti > Sovellukset > LADATTU. 3. Napauta sovellusta ja valitse sitten Poista.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-kaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	<p>Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidä kappaletta kirjaston luettelossa valittuna. Valitse avautuvassa valikossa Aseta soittoääneksi > Puhelimen soittoääni tai Yhteystiedon soittoääni. 2. Valitse kappale soittoääneksi hälytysasetuksissa.
Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Hälytys	Jos soittoäänät on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänät silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Näyttö	Yritin asettaa näytön kirkkauden enimmäistasolle, mutta näyttö on silti tumma. Miten saan näytöstä kirkkaamman?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina kotinäytössä pitkään <input type="checkbox"/> -kuvaketta. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö-välilehti > Säädä näytön sävyä automaattisesti. 3. Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla valintaruudun.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

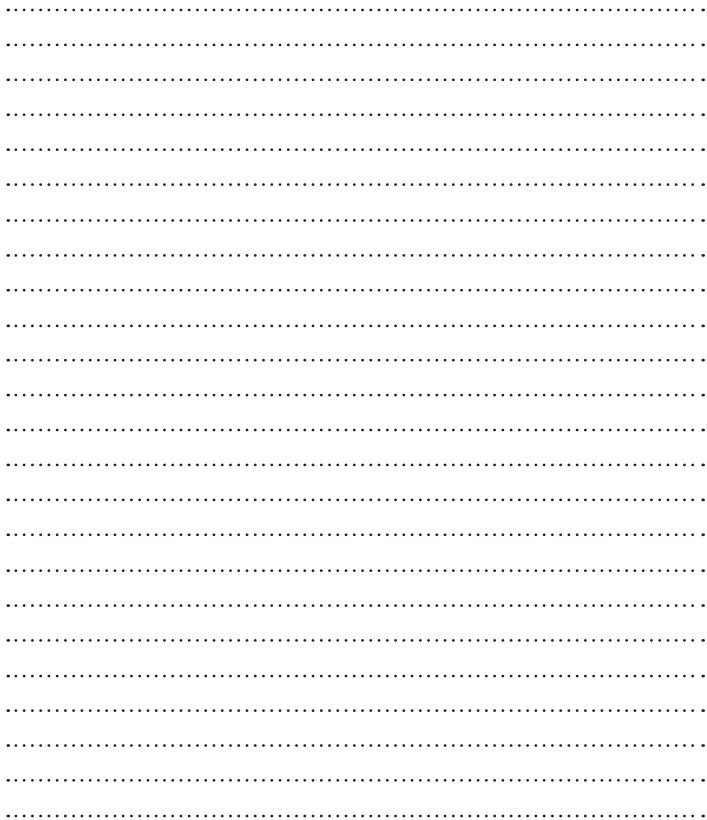

Wi-Fi (WLAN)

Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder.
5 150–5 350 MHz-bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.
Båndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.
5150 - 5350 MHz-båndet er begrænset til kun indendørs brug.

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.
Kaistanleveys 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



CE0168!