



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

LED LCD МОНИТОР

(LED Монитор*)

* LED мониторите на LG представляват LCD монитори с подсветка.

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате своето устройство, и го запазете за бъдещи справки.

32UN500	32UN50B
32BN50U	32UN55B
32UN550	32BP57U
32UP50S	

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛИЦЕНЗ.....	2
СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА	3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА	9
ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ	11
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	23
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА	25

ЛИЦЕНЗ

Всеки модел разполага с различни лицензи. За допълнителна информация относно лиценза, вижте www.lg.com.



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



MaxxAudio и допълнителните запазени марки MAXX са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на Waves Audio Ltd.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

ВНИМАНИЕ

- С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги използвайте оригинални компоненти.
- Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
- Използването на предоставените компоненти е препоръчително.
- Ако използвате кабели, които не са сертифицирани от LG, екранът може да не показва нищо или да възникнат шумове в образа.
- Илюстрациите в този документ представят стандартни процедури, така че е възможно изображенията да изглеждат различно от реалния продукт.
- Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху винтовете при монтажа на продукта. (Това може да повреди продукта.)
- Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
- Не носете монитора обърнат обратно, държейки само основата. Това може да доведе до падането му от стойката и да предизвика наранявания.
- Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана. Приложената към екрана сила може да го повреди.
- За да се появи вълнообразен модел, за разлика от обикновения метод на покриване, материалът се прилага към блестящ материал в суровината. Без белене, има добра издръжливост. Моля, използвайте с увереност, тъй като няма абсолютно никакъв проблем да използвате продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Компонентите може да изглеждат различно от показаните тук.
- Цялата информация за продукта и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
- За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с магазина, от който сте закупили устройството.
- Предоставеният охранващ кабел може да се различава в зависимост от региона.

Поддържани драйвери и софтуер

Можете да смъкнете и инсталирате последната версия от уебсайта на LG (www.lg.com).

Драйвери и софтуер	Приоритет на инсталация
Драйвер за монитор	Препоръчителен
OnScreen Control	Препоръчителен
Dual Controller	Опция

Описание на продукта и бутоните



Бутон на джойстика

Как да използвате бутона на джойстика

Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го движите наляво/надясно/нагоре/надолу с пръста си.

Основни функции

		Включване	Натиснете бутона на джойстика веднъж с пръст, за да включите монитора.
		Изключване	Натиснете и задръжте с пръст бутона на джойстика няколко за секунди, за да изключите монитора.
		Управление на силата на звука	Можете да управлявате силата на звука, като движите бутона на джойстика наляво/надясно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът на джойстика е разположен върху долната страна на монитора.

Преместване и повдигане на монитора

Когато премествате или повдигате монитора, следвайте предоставените инструкции, за да предотвратите надраскване или повреда, както и да гарантирате безопасното транспортиране, независимо от формата или размера му.

- Препоръчва се, когато искате да преместите монитора, да го поставите в оригиналната му кутия или опаковка.
- Преди да преместите или повдигнете монитора, изключете захранващия и всички други кабели.
- Придържайте добре горната част и страната на рамката на монитора. Не хващайте самия панел.
- Когато държите монитора, екранът трябва да стои с лице настрани от вас, за да предотвратите надраскване.
- Когато транспортирате монитора, не го излагайте на удар или твърде големи вибрации.
- Когато премествате монитора, го дръжте изправен, никога не го завъртайте настрани и не го накланяйте.



32UN500
32BN50U
32UP50S
32UN50B



32UN550
32UN55B



32BP57U

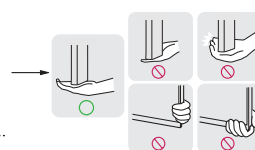

ВНИМАНИЕ



- При възможност избягвайте да докосвате екрана на монитора.
 - Това може да причини повреда на екрана или на някои от използваните за създаване на изображения пиксели.
- Ако използвате монитора без стойка, той може да стане нестабилен и да падне, което да доведе до повреда на му или до травма. Освен това, може да причини повреда в бутона на джойстика.

Монтиране върху маса


- Повдигнете монитора и го поставете върху маса в изправено положение. Разстоянието до стената трябва да бъде минимум 100 мм, за да се осигури необходимото проветрение.

32UN500 32UP50S
32BN50U 32UN50B

32UN550
32UN55B

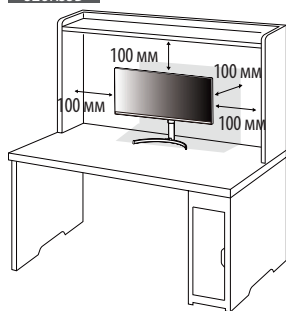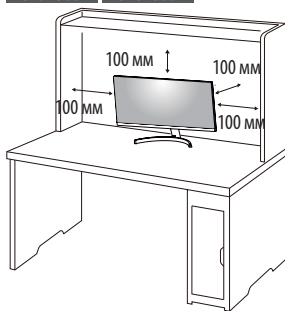

32BP57U

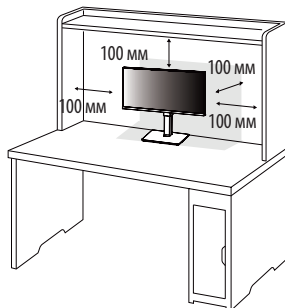

ВНИМАНИЕ


- Преди да преместите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел. Съществува риск от токов удар.
- Използвайте доставения в опаковката на продукта захранващ кабел и го свържете към заземен контакт.
- При нужда от друг захранващ кабел се обърнете към местния доставчик или най-близкия магазин.

Регулиране на височината на стойката

- Поставете монитора на стойката в изправено положение.
- Трябва да хванете монитора с двете ръце и да го регулирате.


32UN550
32UN55B

Макс. 110,0 мм

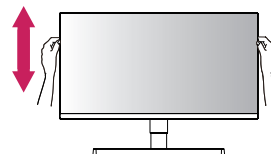

32BP57U

Макс. 150,0 мм

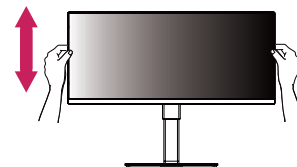

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато настройвате височината на екрана, не поставяйте ръката си на корпуса на стойката, за да не нараните пръстите си.

Настройване на ъгъла

1 Поставете монитора на стойката в изправено положение.

2 Регулирайте ъгъла на екрана.

32UN500/32UN550/32UN50B/32UN55B/32BN50U/32UP50S

Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до 15°, за да получите удобна позиция за гледане.


32BP57U

Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до 35°, за да получите удобна позиция за гледане.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да избегнете нараняване на пръстите при регулирането на екрана, не дръжте долната част на рамката на монитора, както е показано на следващата илюстрация.
- Внимавайте да не докосвате и да не натискате екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.


32UN500
32BN50U
32UP50S
32UN50B

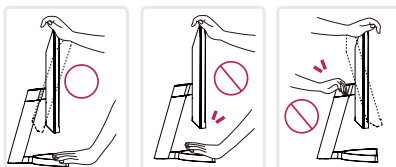

32UN550
32UN55B

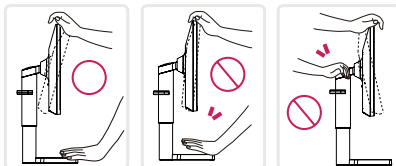

32BP57U

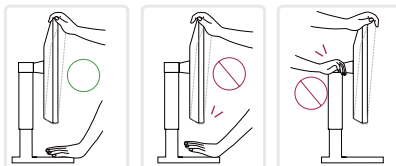


Използване на заключващата система Kensington

Конекторът за системата за сигурност Kensington (кенсингтън) се намира в задната част на монитора.


За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към системата за заключване Kensington или вижте <http://www.kensington.com>.

Прикрепете монитора към маса с помощта на кабела на защитната система Kensington.


32UN500 32UP50S
32BN50U 32UN50B

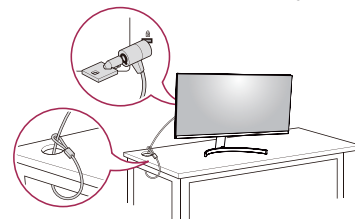

32UN550
32UN55B

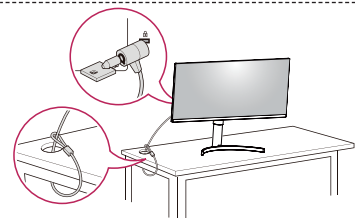

32BP57U

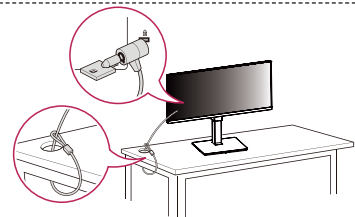

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор. Можете да получите допълнителни принадлежности от повечето магазини за електроника.

Монтаж на стенната конзола за окачване


Този монитор отговаря на изискванията за стенна конзола за окачване или други съвместими устройства.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Конзолата за монтаж на стена се продава отделно.
- Допълнителна информация относно монтажа ще откриете в ръководството към монтажната конзола за стена.
- Внимавайте да не прилагате твърде голяма сила, докато монтирате стенната конзола за окачване, тъй като това може да повреди екрана.
- Свалете стойката, преди да монтирате монитора на стенна конзола, по обратния на монтажа ред.


Монтаж на стена

Монтирайте монитора на разстояние поне 100 mm от стената и оставете около 100 mm от всяка страна, за да осигурите достатъчно проветрение. Подробни инструкции може да получите от местния магазин. Можете още да проверите в ръководството как се монтира и настройва наклонящата се конзола за стенен монтаж.

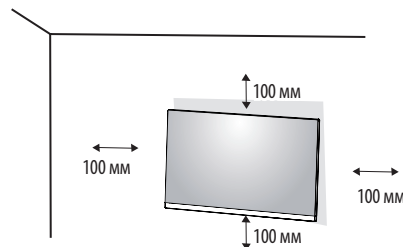

Ако планирате да монтирате монитора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (предлага се като опция) към задната страна на монитора.

Уверете се, че конзолата за окачване на стена е здраво захваната към монитора и стената.

Монтаж на стена (mm)	100 x 100
Стандартен винт	M4 x L10
Брой винтове	4
Стенна конзола за окачване (поизбор)	LSW 149 


! ЗАБЕЛЕЖКА

- Винтовете, които не съответстват на стандарта VESA, може да повредят устройството и да причинят падане на монитора. LG Electronics не носи отговорност за причинени щети, възникнали в резултат на употребата на несъответстващи на стандарта винтове.
- Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за монтаж и необходимите за целта части.
- Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да получите допълнителни принадлежности от местния търговец.

- Дължината на винтовете може да е различна за всяка конзола за монтаж на стена. Използването на винтове с по-голяма от стандартната дължина може да повреди вътрешните части на продукта.
- За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на конзолата за монтаж на стена.

⚠ ВНИМАНИЕ

- За да избегнете токов удар, преди да преместите или монтирате монитора, изключете захранващия кабел.
- Монтирането на монитора на таван или стена под наклон може да причини падането му, което от своя страна да доведе до нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
- Упражняването на твърде голяма сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка причинена по този начин повреда не се покрива от гаранцията на продукта.
- Използвайте конзола за окачване на стена и винтове, които съответстват на стандарта VESA. Повреда, причинена от неправилно използване или от използване на неподходящи компоненти, не се покрива от гаранцията на продукта.
- При измерване от задната страна на екрана, дължината на всеки винт трябва да бъде 8 мм или по-малко.

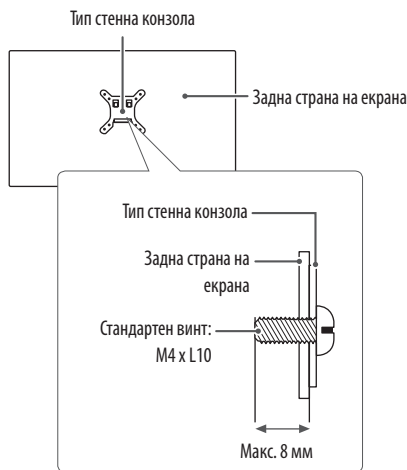

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА

- Илюстрациите в това ръководство може да се различават от реалния продукт.

Натиснете бутон на джойстика, отидете на **Settings (Настройки)** → **Input (Вход)** и изберете опцията за вход.

ВНИМАНИЕ

- Не упражнявайте натиск върху екрана продължително време. Това може да причини изкривяване на изображението.
- Не оставяйте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Това може да причини отпечатване на изображението. По възможност използвайте скрийнсейвър за компютър.
- При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен (с 3 отвора) многофункционален щепсел или заземен стенов контакт.
- При включване на място с ниска температура мониторът може да започне да трепти. Това е нормално.
- Понякога на екрана може да се появят червени, зелени или сини точки. Това е нормално.

Свързване с компютър

- Този монитор поддържа режима *Plug and Play.

* Plug and Play: Функция, която позволява да добавите устройство към своя компютър, без да се налага да преконфигурирате някой от компонентите или да инсталирате драйвери ръчно.

HDMI връзка

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.

ВНИМАНИЕ

- Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
 - Високоскоростен HDMI™ кабел
 - Високоскоростен HDMI™ кабел с Ethernet

Свързване на DisplayPort

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да липсва видео или аудио извод в зависимост от версията на DP (DisplayPort) на компютъра.
- Ако използвате видеокарта с Mini DisplayPort, използвайте кабел или преходник за Mini DP до DP (Mini DisplayPort до DisplayPort), който поддържа DisplayPort1.2 или 1.4. (продава се отделно)

Свързване с AV устройства

HDMI връзка

HDMI предава цифрови видео и аудио сигнали от AV устройството към монитора.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Използването на DVI към HDMI / DP (DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.
- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
 - Високоскоростен HDMI™ /™ кабел
 - Високоскоростен HDMI™ /™ кабел с Ethernet

Свързване на периферни устройства

Свързване на слушалки

Свързвайте периферни устройства към монитора чрез порта за слушалки.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Периферните устройства се продават отделно.
- В зависимост от аудио настройките на компютъра и външното устройство е възможно ограничаване на функциите на слушалките и тонколоната.
- Ако използвате наклонени слушалки, това може да предизвика проблем със свързването на друго външно устройство към монитора. Използвайте прави слушалки.



Наклонени



Прави
(Препоръчително)

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ

! ЗАБЕЛЕЖКА

- OSD (екранното меню) на монитора може да се различава от показаното в ръководството.


Активиране на главното меню



- 1 Натиснете бутона на джойстика върху долната страна на монитора.
- 2 Придвигнете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
- 3 Натиснете джойстика отново, за да излезете от основното меню.

Бутон	Състояние на менюто		Описание
	Основното меню е деактивирано		Активира основното меню.
	Основното меню е активирано		Излиза от основното меню. (Задръжте бутона няколко секунди, за да изключите монитора. Можете да изключите монитора по този начин по всяко време, включително когато OSD е включено.)
	◀	Основното меню е деактивирано	Регулира силата на звука на монитора.
		Основното меню е активирано	Въвежда функциите на Input (Вход) .
	▶	Основното меню е деактивирано	Регулира силата на звука на монитора.
		Основното меню е активирано	Въвежда функциите на Settings (Настройки) .
	▲	Основното меню е деактивирано	Показва информацията на текущия вход.
		Основното меню е активирано	Изключва монитора.
	▼	Основното меню е деактивирано	Показва информацията на текущия вход.
		Основното меню е активирано	Въвежда функциите на Picture Mode (Режим на картината) .

Функции на основното меню

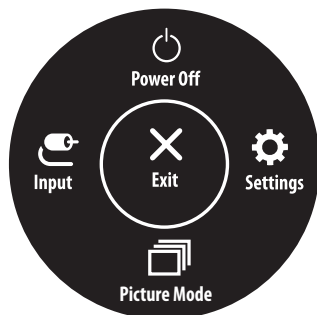

Основно меню	Описание
Input (Вход)	Задава режим на въвеждане.
Power Off (Изключване)	Изключва монитора.
Settings (Настройки)	Конфигурира настройките на екрана.
Picture Mode (Режим на картината)	Задава режима на картината.
Exit (Изход)	Излиза от основното меню.

Настройки на меню

- 1 За да разгледате екранното меню, натиснете бутона на джойстика в долния край на монитора и след това влезте в **Settings (Настройки)**.
- 2 Придвижете джойстика нагоре/надолу и наляво/надясно, за да зададете опциите.
- 3 За да се върнете към по-горно меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или го натиснете (⏏).
- 4 Ако искате да излезете от менюто на екранния дисплей, движете джойстика ◀, докато излезете.



Quick Settings



Input



Picture



Звук



General

Quick Settings (Бързи настройки)

Settings (Настройки) > Quick Settings (Бързи настройки)		Описание
Brightness (Яркост)		Регулира контраста и яркостта на екрана.
Contrast (Контраст)		
Volume (Сила на звука)		Регулира силата на звука.
		 ЗАБЕЛЕЖКА Можете да регулирате Mute (Изкл. на звука) / Unmute (Вкл. на звука), като придвижите бутона на джойстика към ▼ в менюто „Сила на звука“.
Color Temp (Топлина на цветовете)	Custom	Потребителят може да го настрои на червено, зелено, или синьо чрез персонализиране
	Warm	настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
	Medium	настройва цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
	Cool	настройва цвета на екрана със синкави тонове.
	Manual	Потребителят може да направи фина настройки на цветовете.
MaxxAudio	On (Вкл.)	MaxxAudio® от Waves, носител на наградата Technical GRAMMY Award® е пакет от инструменти за звук със студийно качество за отлично изживяване на слушането.
	Off (Изкл.)	Изключва функцията MaxxAudio.

Input (Вход)

Settings (Настройки) > Input (Вход)		Описание
Input List	Избира режим на въвеждане.	
Aspect Ratio (Съотношение)	Настройва съотношението на екрана.	
	Full Wide (Запълване по ширина)	Показва видео на широк екран, независимо от входящия видео сигнал.
	Original (Оригинално)	Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
	Just Scan	Съотношението не се коригира от оригинала.
	! ЗАБЕЛЕЖКА - При препоръчаната резолюция (3840 x 2160) дисплеят може да изглежда еднакъв за опциите Full Wide, Original (Оригинално) и Just Scan. - Няма Just Scan меню в режим FreeSync. (Идете на Picture (Картина) → Game Adjust (Приспособяване на играта) → FreeSync, за да настроите от FreeSync Basic(Основна безплатна синхронизация) или Extended(Разширена) на Off(Изключено))	

Picture (Картина)

! ЗАБЕЛЕЖКА

- **Picture Mode (Режим на картината)**, който може да бъде настроен, зависи от входния сигнал.

[Режим на картината при SDR(Не HDR) сигнал]

Settings (Настройки) > Picture (Картина)	Описание	
Picture Mode (Режим на картината)	Custom (По избор)	Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.
	Vivid (Ярък)	Увеличава контраста, яркостта и остротата, за да показва ярки изображения.
	HDR Effect (HDR ефект)	Оптимизира екрана за високо-динамичен обхват.
	Reader (Четец)	Оптимизира екран за разглеждане на документи. Можете да изсветлите екрана в екранното меню.
	Cinema (Кино)	Оптимизира екрана за видео.
	FPS	Този режим е оптимизиран за ПЛИ игри.
	RTS	Този режим е оптимизиран за RTS Game (Стратегическия игра.)
	Color Weakness (Далтонизъм)	Този режим е за потребители, които не могат да различават между червено и зелено. Той позволява на потребители с намалено цветно зрение да различават тези два цвята по-лесно.
! ЗАБЕЛЕЖКА • Ако Picture Mode (Режим на картина) се промени на DP (DisplayPort), екранът може да премигва или да бъде засегната разделителната способност на компютърния екран.		

[Режим на картината при HDR сигнал]

Settings (Настройки) > Picture (Картина)	Описание	
Picture Mode (Режим на картината)	Custom	Позволява на потребителя да настройва всеки елемент.
	Vivid	Екранът е оптимизиран за ярки HDR цветове.
	Cinema	Екранът е оптимизиран за HDR видео.
	FPS	Този режим е оптимизиран за FPS игри.Подходящ е за FPS игри с много тъмна среда.
	RTS	Този режим е оптимизиран за RTS игри.
	! ЗАБЕЛЕЖКА • HDR съдържанието може да не се показва правилно в зависимост от настройките на операционната система Windows 10, моля, проверете настройките за включване/изключване на HDR в Windows. • Когато функцията HDR е включена, качеството на буквите или на картината може да е лошо, в съответствие с характеристиките на видеокартата. • Докато функцията HDR е включена, може да се появи премигване или напукване на екрана при смяна на входа или включване/изключване на монитора, в съответствие с характеристиките на видеокартата.	

Settings (Настройки) > Picture (Картина)	Описание	
Picture Adjust (Настройване на картината)	Brightness (Яркост)	Регулира контраста и яркостта на екрана.
	Contrast (Контраст)	
	Sharpness (Острота)	Регулира остротата на екрана.
	SUPER RESOLUTION+	High (Високо) Оптимизира екрана за кристално чисти изображения. Най-добра за видео и игри с висока разделителна способност.
		Middle (Средно) Оптимизира екрана за удобно гледане с изображения в средното ниво между ниския и високия режим. Тази опция е най-добра за UCC и SD видео.
		Low (Ниско) Оптимизира екрана за плавни и естествени изображения. Тази опция е най-добра за неподвижни кадри или за изображения с по-малко движение.
		Off (Изкл.) Възпроизвежда се в най-често използваната настройка. Деактивира SUPER RESOLUTION+.
		⚠ ЗАБЕЛЕЖКА Тази функция увеличава остротата на картини с ниска резолюция, затова не се препоръчва да я използвате за нормален текст или за икони на работния плот. Това може да доведе до прекомерно висока острота.
	Black Level (Ниво на черното)	Задава нивото на изместване (само за HDMI). Изместване: в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният цвят, който мониторът може да покаже.
		High (Високо) Запазва текущото съотношение на контраста на екрана.
		Low (Ниско) Намалява нивата на черното и повишава нивата на бялото от текущото съотношение на контраста на екрана.
	DFC	On (Вкл.) Автоматично регулира яркостта според екрана.
		Off (Изкл.) Забранява функцията DFC.

Settings (Настройки) > Picture (Картина)	Описание		
Game Adjust	Response Time (Време на реакция)	Задава време за реакция за показваните снимки според движението на снимката на екрана. При среда с нормални условия е препоръчително да използвате Fast . При среда с много движение е препоръчително да използвате Faster . Настройването на Faster може да причини слепване на изображения.	
		Faster (Побързо)	Настройва времето на реакция на Faster (Побързо).
		Fast (Бързо)	Настройва времето за реакция на Fast (Бързо).
		Normal (Нормално)	Настройва времето за реакция на Normal (Нормално).
		Off (Изкл.)	Не използва функцията за подобряване на времето за реакция.
	FreeSync	Осигурява гладки и естествени образи като синхронизира вертикалната честота на входния сигнал с тази на изходния сигнал.  ВНИМАНИЕ • Поддържан интерфейс: DisplayPort, HDMI. • Поддържана графична карта: Необходима е графична карта, която поддържа FreeSync на AMD. • Поддържана версия: Уверете се, че графичната карта е обновена с най-новия драйвер. • За повече информация и изисквания, вижте уебсайта на AMD на http://www.amd.com/FreeSync.	
		Extended (Разширен)	Разрешава по-широк честотен диапазон от FreeSync функцията отколкото при основния режим. Възможно е екранът да трепти по време на игра.
		Basic (Основен)	Разрешава основния честотен диапазон от FreeSync функцията.
		Off (Изкл.)	Изключва FreeSync.
		Black Stabilizer (Стабилизатор на черното)	Можете да контролирате контраста на черното за по-добра видимост при тъмни сцени. Увеличаването на стойността на Black Stabilizer (Стабилизатор на черното) прави по-светли ниските нива на сивото на екрана. (Можете лесно да различите обекти при игра със затъмнен екран.) Намаляването на стойността на Black Stabilizer (Стабилизатор на черното) прави по-тъмни областите с ниски нива на сивото и увеличава динамичния контраст на екрана.

Settings (Настройки) > Picture (Картина)	Описание		
Color Adjust (Корекция на цветовете)	Gamma	Mode 1 (Режим 1), Mode 2 (Режим 2), Mode 3 (Режим 3)	Колкото по-висока е стойността на гамата, толкова по-тъмно става изображението. По същия начин колкото по-ниска е стойността на гамата, толкова по-светло става изображението.
		Mode 4 (Режим 4)	Ако няма нужда да коригирате настройките на гамата, изберете Mode 4 (Режим 4) .
	Color Temp (Цветова температура)	Задайте своя собствена цветна температура.	
		Custom (По избор)	Потребителят може по избор да я настрои на червено, зелено или синьо.
		Warm	Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
		Medium	Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
		Cool	Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
		Manual	Потребителят може да направи фина настройки на цветовете.
	Red/Green/Blue (Червено/Зелено/Синьо)	Можете да персонализирате цвета на картината с помощта на цветовете червен, зелен и син.	
	Six Color (Шест цвята)	Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на цвета и наситеността на шестте цвята (червен, зелен, син, циан, магента, жълт) и запис на настройките.	
		Hue (Нюанс)	Настройва тона на екрана.
		Saturation (Наситеност)	Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слабо наситени и ярки стават цветовете. Колкото по-висока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават цветовете.
Picture Reset (Нулиране на картината)	Do you want to reset your picture settings? (Искате ли да нулирате настройките си на картината?)	Yes (Да)	Връща към настройките по подразбиране.
		No (Не)	Отменя на избраното.

Звук

Settings (Настройки) > Звук		Описание
Volume	За настройка на звука на слушалките или говорителите.	
MaxxAudio	On (Вкл.)	MaxxAudio® от Waves, носител на наградата Technical GRAMMY Award® е пакет от инструменти за звук със студиено качество за отлично изживяване на слушането.
	Off (Изкл.)	Изключва функцията MaxxAudio.

General (Общи)

Settings (Настройки) > General (Общи)	Описание	
Language (Език)	Задава екрана на менюто на желания език.	
SMART ENERGY SAVING	Съхранява енергията чрез използване на алгоритъм за компенсиране на осветяването.	
	High (Високо)	Спестява енергия, като използва високо ефективната функция SMART ENERGY SAVING .
	Low (Ниско)	Спестява енергия, като използва ниско ефективната функция SMART ENERGY SAVING .
	Off (Изкл.)	Деактивира функцията.
	! ЗАБЕЛЕЖКА - Стойността на данните за икономия на енергия може да се различава в зависимост от панела и доставчиците на панела. - Ако изберете опцията за SMART ENERGY SAVING на High (Високо) или Low (Ниско), осветеността на монитора става по-ниска или по-висока в зависимост от източника.	
Power LED (LED за захранване)	On (Вкл.)	Индикаторът LED на захранването автоматично се включва.
	Off (Изкл.)	Индикаторът на захранването LED се изключва.
	! ЗАБЕЛЕЖКА - Когато функцията „LED за захранване“ е включена, тя функционира по следния начин: - Режим Включен: Бяло - Спящ режим (Режим в готовност) : Бяло мигащо - Режим Изключен: Изкл.	
Automatic Standby (Автоматичен режим на готовност)	Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за определен период от време. Може да настроите таймер за функцията за автоматично изключване. (8 H (8 часа), 6 H (6 часа), 4 H (4 часа) и Off (Изкл.))	
DisplayPort Version	Настройте версията на DisplayPort така, че да съответства на тази на свързаното външно устройство. (1.4, 1.2, и 1.1) За да използвате HDR функцията, настройте на 1.4.	

Settings (Настройки) > General (Общи)	Описание			
HDMI ULTRA HD Deep Color	Предоставя по-контрастни изображения, когато уредът е свързан с устройство, поддържащо ULTRA HD дълбок цвят.			
	Поддържан формат 4K@ 60 Hz			
	Резолюция	Кадрова честота (Hz)	Дълбочина на цвета / Хроматично семплиране	
			8 бита	10 бита
	3840 x 2160	59,94 60,00	YCbCr 4:2:0	
			YCbCr 4:2:2	
			YCbCr 4:4:4	-
			RGB 4:4:4	-
	! ЗАБЕЛЕЖКА - За да използвате HDMI ULTRA HD Deep Color, включете тази функция с Он. - Възможно е екранът или звукът да не работят правилно, ако свързаното устройство не поддържа функцията Deep Color (Наситен цвят). В такъв случай изключете тази функция с Off. - Функцията HDMI ULTRA HD Deep Color Може да бъде настроена индивидуално за всеки HDMI порт. - За да използвате HDR функцията, настройте HDMI ULTRA HD Deep Color на "Он".			
	Buzzer (Аларма)	Тази функция ви позволява да настроите звука на Buzzer (Аларма), когато Он (Вкл.) монитора.		
Он (Вкл.)		Активира Buzzer (Аларма) на монитора.		
Off (Изкл.)		Забранява Buzzer (Аларма) на монитора.		
OSD Lock (Заклучване на екранния дисплей)	Тази функция изключва конфигурацията и настройката на менютата.			
	Он (Вкл.)	Включва режим „заклучен екран“		
	Off (Изкл.)	Изключва режим „заклучен екран“		
	! ЗАБЕЛЕЖКА Изключени са всички функции, освен Brightness (Яркост), Contrast (Контраст), Volume (Сила на звука), Input List (Списък на въвеждане), Aspect Ratio (Формат на картината), OSD Lock (Заклучване на OSD) и Information (Информация).			
OSD Size	Потребителят може да избере OSD Size (OSD размер) на Large (Голям) или Small (Малък)			
Information (Информация)	Ще се покаже следната информация за дисплея; Total Power On Time (Общо време във включено състояние) , Resolution (Разделителна способност) .			
Reset to Initial Settings	Do you want to reset your settings?			
	Yes (Да)	Връща към настройките по подразбиране.		
	No (Не)	Отменя на нулирането.		

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

На екрана не се вижда нищо.	
Включен ли е захранващият кабел на монитора?	Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.
Включен ли е LED индикаторът на захранването?	Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете бутона на захранването.
Захранването включено ли е и LED индикаторът на захранването показва ли бял цвят?	Проверете дали свързаният вход е разрешен (Settings > Input).
Показва ли се съобщението No Signal ?	То се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.
Появява ли се съобщението Out of Range ?	Този проблем се появява, когато сигналите от компютъра (графичната карта) са извън хоризонталния или вертикалния честотен обхват на монитора. Вижте раздела "Спецификации на продукта" на това ръководство, за да зададете подходящата честота.
Картината на екрана е нестабилна и трепти. / Извежданите на монитора изображения оставят следи.	
Избрали ли сте подходяща разделителна способност?	- Ако избраната разделителна способност е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), екранът може да трепти. Променете разделителна способността на 1080p или препоръчаната разделителна способност. - Ако не настроите графичната карта съобразно препоръчителните стойности (оптимални) за разделителната способност, може да се появи размазан текст, затъмнен екран, отрязани места по дисплея или неправилно подравнени области по него. - Методите за настройка може да се различават в зависимост от компютъра или операционната система, а някои разделителни способности може да не са налични в зависимост от работните показатели на графичната карта. Ако това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видеокартата за съдействие.
Появява ли се слепване на изображението, след като мониторот се изключи?	- Показването на неподвижно изображение продължително време може да повреди екрана, в резултат на което на екрана да се задържи неподвижно показваното изображение. - За да удължите живота на монитора, използвайте скрийнсейвър.
Забелявате ли точки по екрана?	При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, сини, бели или черни). Това е нормално при LCD екраните. Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики на монитора.
Някои функции са деактивирани.	
Липсват ли някои функции, когато натиснете бутона Меню?	Екранният дисплей е заключен. Деактивирайте OSD Lock в General.

Виждале ли съобщение "Неразпознат монитор, намерен е Plug and Play (VESA DDC) монитор"?	
Инсталирали ли сте драйвера на монитора?	- Уверете се, че сте инсталирали драйвера за изобразяване от нашия уебсайт: http://www.lg.com. - Непременно проверете дали видеокартата поддържа функцията Plug and Play.
Няма звук от порта за слушалки.	
Показват ли се изображения без звук?	- Уверете се, че връзките на порта за слушалки са направени правилно. - Опитайте да увеличите силата на звука с джойстика. - Задайте аудио изхода на компютъра към монитора, който използвате. (Настройките може да са различни в зависимост от използваната операционна система.)

! ЗАБЕЛЕЖКА

- LED може да бъде включено с настройка от OSD менюто.
Settings (настройки) – General – Power LED – On

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

32UN500 32UP50S 32UN50B

Дълбочина на цвета	Поддържане на 8-битови/10-битови цветове.		
Резолюция	Максимална резолюция	3840 x 2160 @ 60 Hz	
	Препоръчителна резолюция	3840 x 2160 @ 60 Hz	
Източници на захранване	Номинална мощност	19 V — — 3,3 A	
	Консумация на енергия	Когато е включен: 45 W Обикн. (Външно условие) * В спящ режим (Режим в готовност) ≤ 0,5 W** В изкл. режим ≤ 0,3 W	
AC/DC адаптер	DA-65G19, произведен Asian Power Devices Inc., или ADS-65FAI-19 19065EPG-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или ADS-65FAI-19 19065EPK-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или ADS-65AI-19-3 19065E, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или MS-V3420R190-065L0-DE, произведен MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD, или MS-V3420R190-065L0-KR, произведен MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD, или MS-V3420R190-065L0-US, произведен MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD. Исходно напрежение : 19 V — — 3,42 A		
Условия на околната среда	Работни условия	Температура	0 °C до 40 °C
		Влажност	Под 80 %
	Условия на съхранение	Температура	-20 °C до 60 °C
		Влажност	Под 85 %

Размери	Размер на монитора (ширина x височина x дължина)	
	Със стойка	714,3 x 512,3 x 208,8 (мм)
	Без стойка	714,3 x 420,0 x 45,7 (мм)
Тегло (без опаковката)	Със стойка	7,7 kg
	Без стойка	6,7 kg

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките на монитора.

* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGЕ (Пълен бял фон, максимална резолюция).

** Мониторът преминава в Режим на сън след няколко минути (максимум 5 минути).

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

32BN50U 32BP57U

Дълбочина на цвета	Поддържане на 8-битови/10-битови цветове.		
Резолюция	Максимална резолюция	3840 x 2160 @ 60 Hz	
	Препоръчителна резолюция	3840 x 2160 @ 60 Hz	
Източници на захранване	Номинална мощност	19 V – – 3,3 A	
	Консумация на енергия	Когато е включен: 30,75 Обикн. (ENERGY STAR® стандарт)* В спящ режим (Режим в готовност) ≤ 0,5 W** В изкл. режим ≤ 0,3 W	
AC/DC адаптер	DA-65G19, произведен Asian Power Devices Inc., или ADS-65FAI-19 19065EPG-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или ADS-65FAI-19 19065EPK-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или ADS-65AI-19-3 19065E, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или MS-V3420R190-065L0-DE, произведен MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD, или MS-V3420R190-065L0-KR, произведен MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD, или MS-V3420R190-065L0-US, произведен MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD. Изходно напрежение : 19 V – – 3,42 A		
Условия на околната среда	Работни условия	Температура	0 °C до 40 °C
		Влажност	Под 80 %
	Условия на съхранение	Температура	-20 °C до 60 °C
		Влажност	Под 85 %

Размери	Размер на монитора (ширина x височина x дължина)	32BN50U	32BP57U
	Със стойка	714,3 x 512,3 x 208,8 (мм)	714,3 x 645,5 x 252,9 (мм)
	Без стойка	714,3 x 420,0 x 45,7 (мм)	714,3 x 420,0 x 45,7 (мм)
Тегло (без опаковката)	Със стойка	7,7 kg	10,1 kg
	Без стойка	6,7 kg	6,7 kg

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките на монитора.

* Консумацията на енергия в режим Включено се измерва съгласно стандарта за изпитателни тестове ENERGY STAR®.

** Мониторът преминава в Режим на сън след няколко минути (максимум 5 минути).

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

32UN550 32UN55B

Дълбочина на цвета	Поддържане на 8-битови/10-битови цветове.		
Резолюция	Максимална резолюция	3840 x 2160 @ 60 Hz	
	Препоръчителна резолюция	3840 x 2160 @ 60 Hz	
Източници на захранване	Номинална мощност	19 V --- 3,3 A	
	Консумация на енергия	Когато е включен: 45 W Обикн. (Външно условие) * В спящ режим (Режим в готовност) ≤ 0,5 W** В изкл. режим ≤ 0,3 W	
AC/DC адаптер	DA-65G19, произведен Asian Power Devices Inc., или ADS-65FAI-19 19065EPG-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или ADS-65FAI-19 19065EPK-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или ADS-65AI-19-3 19065E, произведен SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, или MS-V3420R190-065L0-DE, произведен MOSO POWER Supply Technology CO LTD, или MS-V3420R190-065L0-KR, произведен MOSO POWER Supply Technology CO LTD, или MS-V3420R190-065L0-US, произведен MOSO POWER Supply Technology CO LTD. Изходно напрежение : 19 V --- 3,42 A		
Условия на околната среда	Работни условия	Температура	0 °C до 40 °C
		Влажност	Под 80 %
	Условия на съхранение	Температура	-20 °C до 60 °C
		Влажност	Под 85 %

Размери	Размер на монитора (ширина x височина x дължина)	
	Със стойка	714,3 x 595,9 x 226,7 (мм)
	Без стойка	714,3 x 420,0 x 45,7 (мм)
Тегло (без опаковката)	Със стойка	8,2 kg
	Без стойка	6,7 kg

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Нивото на консумация може да варира спрямо различните условия на експлоатация и настройките на монитора.

* Консумацията на енергия в режим на работа се измерва чрез тестовия стандарт LGE (Пълен бял фон, максимална резолюция).

** Мониторът преминава в Режим на сън след няколко минути (максимум 5 минути).

Режим на фабрична поддръжка (Предварително настроен режим, компютър)

DisplayPort

Предварително настроен режим	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Поляритет (H/V)	Забележки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	
3840 x 2160	133,32	60	+/-	Предпочитано време за DP

HDMI

Предварително настроен режим	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Поляритет (H/V)	Забележки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	Предпочитано време за HDMI, HDMI ULTRA HD Deep Color: Off
3840 x 2160	135	60	+/-	Предпочитано време за HDMI, HDMI ULTRA HD Deep Color: On

HDMI време (видео)

Режим на фабрична поддръжка (Предварително настроен режим)	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Забележки
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
2160p	135	60	Когато HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD Дълбок цвят) е зададена на ON (ВКЛ)



Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба му и отстрани. Запишете си ги в случай, че имате нужда от услуга.

Модел _____

Сериен номер _____

(само за 32BN50U/32BP57U)



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.