



MANUALE RAPIDO

# Wireless Sound Bar

ITALIANO

Leggere attentamente il presente manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per riferimenti futuri.

Per visualizzare le istruzioni delle funzioni avanzate, visitare il sito <http://www.lg.com> e quindi scaricare il Manuale Utente.

Alcuni dei contenuti del presente manuale possono differire da quelli del vostro dispositivo.

MODELLO


SL4Y




MFL71439731  
2105\_Rev03

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

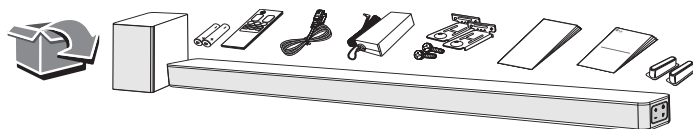


## Pannello anteriore



- ⏻ (Standby) ..... Accende o spegne l'unità.
- F (Funzione) ..... consente di selezionare la funzione.
- /+ (Volume) ..... consentono di regolare il volume.

## Pannello posteriore

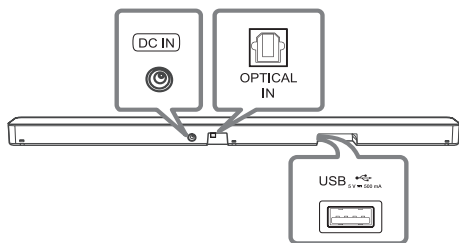

- DC IN** ..... Connettere all'adattatore AC.
- OPTICAL IN** ..... Collegamento a un dispositivo ottico.
- Porta USB ..... Connessione a un dispositivo USB.

⚠  
Se il cavo ottico non è connesso nella direzione giusta, può causare danni al connettore ottico.

## Collegamento subwoofer

Posizionare il subwoofer wireless vicino alla soundbar e seguire i passi indicati.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione della soundbar e il subwoofer wireless alla presa.
- 2 Accendere la soundbar.
  - La sound bar e il subwoofer wireless si connetteranno **automaticamente**. Il LED giallo-verde del subwoofer si accende.

## Collegamento Manuale del Subwoofer


Se il subwoofer non emette suoni cercare di collegarlo manualmente.

- 1 Premere **PAIRING** sul retro del subwoofer wireless.
  - Il LED giallo-verde sulla parte anteriore del subwoofer wireless lampeggia velocemente. (Se il LED giallo-verde non lampeggia, tenere premuto **PAIRING**.)
- 2 Accendere la soundbar.
  - L'accoppiamento è completo. Il LED giallo-verde sulla parte anteriore del subwoofer wireless si accende.

⚠  
Per prevenire interferenze, tenere la Soundbar e il subwoofer a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad es., router wireless, forno a microonde, ecc.).


## Collegamento TV

- 1 Collegare la soundbar e la TV utilizzando il cavo ottico.
- 2 Configurare l'[Altoparlante esterno (Optical)] sul menu di impostazione del televisore.

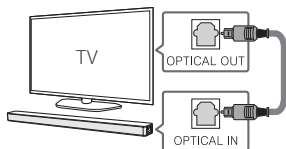

## Collegamento di un Dispositivo Aggiuntivo



- 1 Collegare al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.

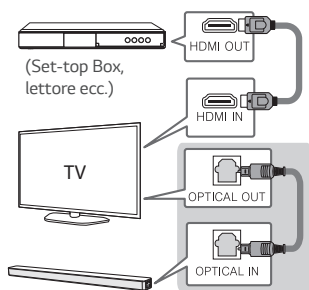

- 2 Impostare la sorgente di ingresso premendo **F** ripetutamente.

## Telecomando

### Sostituzione della batteria

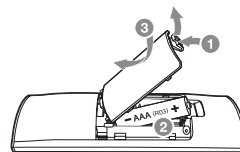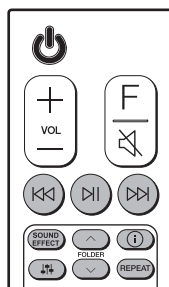

⏮/⏭: Skip/Search (Salta/Cerca)

⏪: Play/Pause

- **Blocco della connessione Bluetooth (BT LOCK):** Selezionare la funzione **Bluetooth** premendo ripetutamente **F**, premere a lungo **⏪** e premerlo nuovamente per limitare la connessione Bluetooth solo a BT e LG TV.

**SOUND EFFECT:** Seleziona una modalità di effetto sonoro.

- **Funzione Telecomando TV:** premere a lungo **SOUND EFFECT** e premerlo nuovamente per utilizzare il telecomando TV.

**FOLDER** ^/∨: Cerca una cartella.

ⓘ: Visualizza le informazioni di un file, una sorgente di ingresso o il nome del dispositivo **Bluetooth** connesso.

- **Accensione automatica ON/OFF:** premere a lungo ⓘ e premerlo di nuovo.




⏴⏵: Regola il livello del suono di ciascun altoparlante.

- **Funziona Suono Surround:** premere a lungo ⏴⏵ e premerlo nuovamente.

**REPEAT:** Ascolta i tuoi file ripetutamente o in modo casuale.

## Maggiori informazioni

### Specifiche Tecniche

Consumo energetico	Vedere l'etichetta principale.
	Collegato alla rete in stand-by : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete.)
Adattatore CA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modello : DA-38A25</li><li>• Produttore : Asian Power Devices Inc.</li><li>• Ingresso : 100 - 240 V - 50 - 60 Hz</li><li>• Uscita : 25 V  1,52 A</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modello : MS-Z1520R250-038A0-P</li><li>• Produttore : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO, LTD.</li><li>• Ingresso : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz</li><li>• Uscita : 25 V  1,52 A</li></ul>
Dimensioni (L x A x P)	Appross. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Con pedale
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	300 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

### Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Impostare la funzione ALIMENTAZIONE AUTOMATICA ACCESA/SPENTA per disattivare e spegnere l'unità.



#### Altoparlanti posteriori predisposti

Predisposto per il suono surround con il Rear Speakers Kit venduto separatamente. (SPK8-S).

### Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo diffusore audio Soundbar Wireless è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm