

KORISNIČKO UPUTSTVO

Mini Hi-Fi Sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL

CJ87 (CJ87, CJS87F)



Bezbednosne informacije



PAŽNJA: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.




Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

PAŽNJA: Uređaj ne sme da dođe u kontakt sa vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili slično mesto.

PAŽNJA: Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (npr. Električni mlin) Ovaj proizvod može da se pokvari usled strujnog udara.

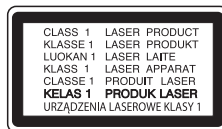

PAŽNJA: Ovaj proizvod koristi laserski sistem. Da biste obezbedili pravilnu upotrebu ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo proizvođača i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Ako je jedinici potrebno održavanje, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar. Upotreba komandi, podešenja ili vršenje procedura sem onih koje su ovde navedene može dovesti do opasnih izlaganja radijaciji. Nemojte da otvarate kućište kako biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera.

PAŽNJA: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima proizvođača. Prореzi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, omogućavanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na ugradno mesto, kao što je polica za knjige ili orman sa policama, sem u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

NAPOMENA: Za dodatne informacije o sigurnosnom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini na proizvodu.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje povezivanje na namensko strujno kolo;

tj, jedna utičnica bi trebalo da napaja samo taj uređaj i ne bi trebalo da ima dodatnih priključaka niti kola koja se granaju. Da biste bili sigurni, proverite stranicu sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite sa korišćenjem uređaja i odnesite ga u ovlašćeni servisni centar radi zamene kabla odgovarajućim rezervnim delom. Zaštitite kabl napajanja od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što je: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Utikač isključuje aparat. U hitnom slučaju, utikač mora da ostane lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za uklanjanje baterije ili baterijskog paketa iz opreme: Prilikom uklanjanja baterije ili baterijskog paketa iz uređaja, sledite korake po obrnutom redosledu od njihovog umetanja. Da biste sprečili zagađenje životne sredine i eventualno ugrožavanje zdravlja ljudi ili životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući sud na mestima određenim za sakupljanje. Nemojte bacati baterije zajedno sa drugim otpadom. Preporučuje se korišćenje baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi besplatne nadoknade. Baterija ne sme da bude izložena izvoru prevelike toplote kao što je sunce, vatra i sl.

PAŽNJA: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavljati na uređaj.

Simboli

~	Odnosi se na naizmennu struju (AC).
---	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
⊞	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na pripravnost.
I	Odnosi se na uključeno napajanje.
⚡	Odnosi se na opasan napon.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 4 Sadržaj
- 6 Jedinstvene mogućnosti
- 7 Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati
- 7 – Zahtevi za muzičke datoteke
- 7 – Kompatibilni USB uređaji
- 7 – Zahtevi u vezi sa USB uređajem
- 8 Daljinski upravljač
- 10 Prednja tabla
- 12 Zadnja ploča

2 Povezivanje

- 13 Kako pričvrstiti feritno jezgro
- 13 – Kabl za napajanje sa Affix Feritnim jezgrom i kablovi za zvučnike
- 14 Priključivanje zvučnika
- 15 Priključivanje opcionalne opreme
- 15 – AUX IN konekcija
- 15 – Priključak PORT. IN
- 15 – Slušanje muzike sa vašeg prenosivog plejera ili eksternog uređaja
- 16 – USB konekcija
- 16 – Spajanje antene

3 Rad

- 17 Osnovne operacije
- 17 – Korišćenje CD/USB-a
- 17 – Auto. reprodukcija
- 18 – Izbor fascikle i MP3/WMA datoteku
- 19 – Brisanje datoteke/foldera ili formatiranje
- 19 Efekat reprodukcije
- 19 – DJ EFFECT
- 19 – SCRATCH
- 20 – AUTO DJ
- 20 – DJ PRO
- 21 – DJ LOOP
- 21 – PARTY THRUST
- 22 Korišćenje Bluetooth® bežične tehnologije.
- 22 – Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima
- 25 Upotreba aplikacije Music Flow Bluetooth
- 25 – O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“
- 25 – Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na Vaš Bluetooth uređaj
- 26 – Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „Music Flow Bluetooth“
- 27 Rad s radiom
- 27 – Slušanje radija
- 27 – Pобољšavanje slabog FM radio prijema
- 27 – Memorisanje radio stanica
- 27 – Brisanje svih sačuvanih stanica
- 28 – Prikazivanje informacija o radio stanici
- 29 Podešavanje zvuka
- 29 – Podešavanje režima zvuka
- 29 – Podešavanje USER EQ
- 30 Napredne operacije
- 30 – Snimanje na USB
- 32 – JUKE BOX reprodukcija
- 33 Ostale operacije
- 33 – Privremeno isključivanje zvuka
- 33 – Režim CHILDSAFE
- 33 – DEMO
- 33 – Nastavi zaustavljanje
- 34 – Korišćenje mikrofona
- 37 – Podešavanje tajmera za isključivanje

37	– Zatamnivač
37	– Automatsko isključivanje
38	– AUTO POWER Uključeno
38	– Promena auto funkcije
39	Podešavanje sata
39	– Podešavanje sata preko aplikacije „Music Flow Bluetooth“
39	– Korišćenje ovog uređaja kao budilnika
40	LG Sound Sync
41	WIRELESS PARTY LINK veza

4 Rešavanje problema

42	Rešavanje problema
42	– Generalno

5 Dodatak

44	Specifikacije
45	Specifikacije zvučnika
45	Zaštitni znakovi i licencije
46	Održavanje
46	– Napomene u vezi s diskovima
46	– Rukovanje aparatom

1

2

3

4

5

Jedinstvene mogućnosti

Bluetooth®

Slušanje muzike sačuvane na vašem **Bluetooth** uređaju.

Ulaz za prenosivi uređaj

Slušanje muzike sa svog prenosnog uređaja. (MP3, noutbuk računar i sl.)

Efekti reprodukcije

Slušanje muzike sa raznim zvučnim efektima i efektima reprodukcije.

Direktno snimanje na USB

Snima muziku na vaš USB uređaj

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikacija dizajnirana tako da Vam omogući upravljanje nekim od najnovijih LG audio uređaja. (Strana 25)

LG Sound Sync

Upravlja jačinom zvuka uređaja preko daljinskog upravljača za vaš LG televizor koji je kompatibilan sa LG Sound Sync.

Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati

Zahtevi za muzičke datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA datoteka sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način.

- Frekvencija semplovanja: u opsegu 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Brzina: u obimu 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Maksimalni broj datoteka : CD s podacima : 999 / USB : 2000
- Maksimalni broj fascikala : CD s podacima : 99 / USB : 200
- Ekstenzije datoteka: „.mp3“ / „.wma“
- Određene MP3/WMA datoteke se ne mogu reprodukovati zavisno o tipu ili formatu datoteke.
- Format datoteke na CD-ROM-u: ISO 9660/ JOLIE
- Preporučuje se da koristite program Easy-CD Creator koji koristi sistem datoteka ISO 9660.

DTS format nije podržan. U slučaju DTS audio formata, zvuk se neće emitovati.

Kada formatirate prepisive diskove morate podesiti opciju za formatiranje diska na [Mastered] kako biste disk učinili kompatibilnim sa LG plejerima. Kada opciju postavite na Live sistem datoteka, ne možete ga koristiti na LG plejerima.

(Mastered/Live sistem datoteka: za formatiranje sistema za Windows Vista sistem)


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: Fleš MP3 plejer.
- USB fleš plejer:
Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava sve USB uređaje.


Zahtevi u vezi sa USB uređajem

- Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju dodatnih programa prilikom priključivanja na računar.
- Nemojte izvlačiti USB uređaj dok radi.
- Za USB velikog kapaciteta može biti potrebno nekoliko minuta da bude pretražen.
- Da biste sprečili gubitak podataka, napravite rezervnu kopiju svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB čvorište, USB uređaj neće biti prepoznat.
- Korišćenje NTFS sistema datoteka nije podržano. (Podržan je samo FAT(16/32) sistem podataka.)
- Ova jedinica prepoznaje do 2000 datoteka.
- Spoljni čvrsti disk, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji sa čvrstim diskom nisu podržani.
- USB priključak aparata ne može da se poveže na računar. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.

Daljinski upravljač

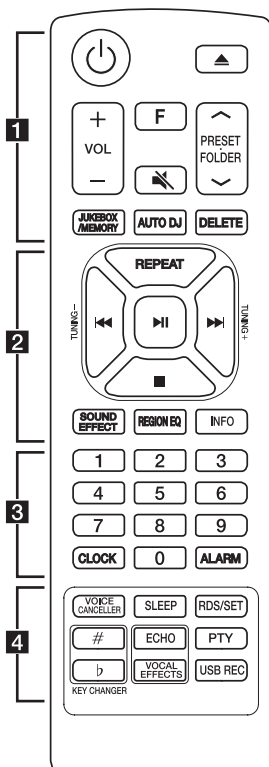

Zamena baterija

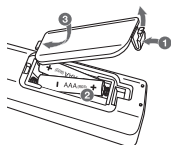

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite bateriju pazeći da polovi $\oplus$ i $\ominus$ budu ispravno okrenuti.

1

⏻ (Režim mirovanja) : Uključuje i isključuje struju.

⬆️ (Otvori/zatvori) : Otvaranje i zatvaranje fičke za disk.

VOL (Jačina zvuka) $\pm$: Podešavanje jačine zvuka zvučnika.

F (Funkcija) : Izbor funkcije i izvora za unos.

Ulazni signal / Funkcija	Ekran
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX ulaz	AUX
Prenosni ulaz	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežična)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Bez tona) : Isključuje zvuk.

PRESET-FOLDER $\wedge/V$:

- Odabir unapred postavljenog broja za radio stanicu. (Strana 27)
- Pretraga fascikli koje sadrže MP3/WMA datoteke. Kada se reprodukuje CD/ USB koji sadrži MP3/ WMA datoteke u nekoliko fascikli, pritisnite **PRESET-FOLDER $\wedge/V$** da izaberete fasciklu koju želite da reprodukujete.

JUKEBOX/MEMORY :

- Memoriše radio stanice. (Strana 27)
- Brisanje svih sačuvanih stanica.
- Izbor režima JUKE BOX. (Strana 32)
- Pravi JUKE BOX listu.

AUTO DJ: Bira AUTO DJ režim. (Strana 20)

DELETE :

- Briše MP3/WMA fajlove (samo USB) (Strana 19)
- Briše pesmu sa JUKE BOX liste.

2

REPEAT : Reprodukcijski numerar/datoteka sa ponavljanjem ili po nasumičnom redosledu.

TUNING-/+: Izbor radio stanica.

◀◀/▶▶ (Preskoči/pretraži) :

- Preskače unazad ili unapred.
- Traži deonicu unutar numere/datoteke.

▶|| (Reprodukuj/pauziraj) :

- Pokreće ili pauzira reprodukciju.
- Odabira stereo/mono.

■ (Zaustavi):

- Zaustavlja reprodukciju.
- Otkazuje funkciju DELETE.

SOUND EFFECT : Bira impresije zvuka.

REGION EQ : Bira ekvilajzer regiona.

INFO :

- Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 datoteka obično dođe sa ID3 oznakom. Oznaka daje informacije o nazivu, izvođaču, albumu ili vremenu.
- Vidi naziv **Bluetooth** uređaja jedinice u režimu BT READY.
- Prikazuje nazive svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** režimu.
- U statusu WIRELESS PARTY LINK veze, naziv uređaja PODREĐENE jedinice prikazuje se kao GLAVNA jedinica, a naziv GLAVNE jedinice prikazuje se kao PODREĐENA jedinica.

3

O d 0 do 9 numerička dugmad: Odabire numerisane numere, datoteke ili memorisani broj.

CLOCK : Podešavanje sata i provera vremena.

ALARM : Sa funkcijom ALARM, možete da uključite CD, USB reprodukciju i prijem radio stanica u željeno vreme

4

VOICE CANCELLER : Možete da uživate u ovoj funkciji tokom reprodukcije muzike tako što ćete smanjiti glas pevača na različitim izvorima.

SLEEP : Podešava automatsko isključenje sistema u zadato vreme.

(Zatamnjenje: Displej će biti zatamnjen da pola.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Potvrda postavke.

KEY CHANGER (#/b) : Promena intonacije koja odgovara vašeg glasovnom opsegu.


ECHO : Odabira ECHO režim.

PTY : Traži radio stanice po tipu radija.

VOCAL EFFECTS : Odabira režim različitih glasovnih efekata.

USB REC : Snima na USB.

Prednja tabla

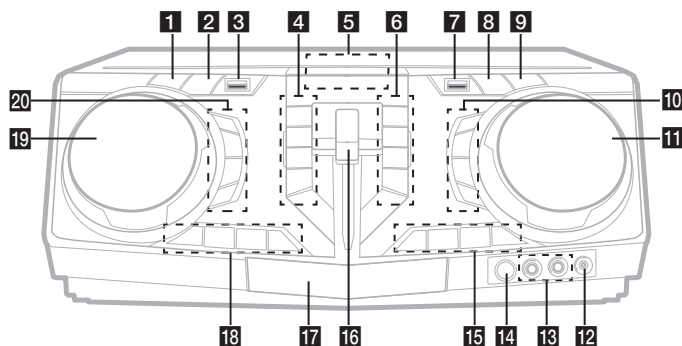

1 (Režim mirovanja)

Uključuje i isključuje struju.

2 USB REC / DEMO

- Snima na USB.
- U statusu Isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se DEMO režim.

3 USB 1 Port

Možete puštati muzičku putem USB uređaja.

4 PARTY THRUSTER MODE

Bira PARTY THRUSTER režim.

□ (Stop) / RDS

- Zaustavlja reprodukciju ili opoziva funkciju DELETE.
- sistem radio podataka

⏮ (Preskoči/Traži)

- Preskače unazad.
- Traži određeni deo u pesmi/dokumentu.
- Biranje radio stanice.

⏭ (Otvori/Zatvori)

Otvaranje i zatvaranje držača za disk.

5 Prozor displeja

6 DJ LOOP

Bira DJ LOOP režim.

(DJ LOOP režim može se koristiti u toku CD/USB reprodukcije.)

>|| (Emituj/Pauziraj)

- Početak ili pauziranje reprodukcije.
- Biranje Stereo/Mono.

>>>I (Preskoči/Traži)

- Preskače unapred.
- Traži određeni deo u pesmi/dokumentu.
- Biranje radio stanice.

REGION EQ / BASS BLAST

- Bira ekvilajzer regiona.
- Pritisnite i zadržite kako biste direktno odabrali BASS efekat.

7 USB 2 Port

Možete puštati muzičku putem USB uređaja.

8 F (Funkcija)

Izbor funkcije i izvora za unos.

Ulazni signal / Funkcija	Ekran
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX ulaz	AUX
Prenosni ulaz	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežična)	LG TV
Radio	FM

9 **WIRELESS LINK**

- Bira MASTER ili SLAVE u WIRELESS PARTY LINK režimu.
- Omogućuje ili onemogućuje WIRELESS PARTY LINK režim.

10 **SOUND EFFECT**

Bira zvučne impresije.

VOCAL EFFECTS

Bira VOCAL EFFECTS režim.

VOICE CANCELLER

Možete uživati u funkciji dok slušate muziku, isključivanjem vokala, na različitim izvorima.

ECHO

Bira ECHO režim.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**

- Podešava jačinu zvuka na zvučnicima.
- Odabira režim različitih glasovnih efekata.

12 **PORT. (Prenosivi) IN** utikač.**13** **MIC** (Mikrofon) **1/2** utikač**14** (Senzor za daljinski upravljač)**15** **KEY CHANGER (# / b)**

Promena skale koja odgovara vašem glasovnom rasponu.

MIC (Mikrofon) **+/-**

Podesi jačinu zvuka mikrofona.

16 **PARTY THRUSTER** klizač.

Podići klizač da se postigne atmosfera žurke.

17 Držač diska**18** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)

Biranje zvučnog efekta za miksovanje CLUB, DRUM ili USER.

(Ukoliko želite da koristite efekat USER, potrebno je da registrujete izvor sa aplikacijom „Music Flow Bluetooth“).

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Pritisnite taster sa željenim zvukom.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Okreće se u pravcu kazaljke na satu, ili u suprotnom pravcu, kako bi proizveo skreć efekat.
- Okreće se u pravcu kazaljke na satu, ili u suprotnom pravcu, kako bi regulisao nivo USER EQ-a.
- Pretražuje direktorijum ili datoteku.
- Podesi nivo DJ EFFECT-a.

20 **DJ EFFECT**

Bira željeni DJ EFFECT.

USER EQ

Biranje zvučnog efekta koji ste sami kreirali. (Strana 29)


SEARCH

Ide na folder i fajl u režimu za biranje.

OK

Bira se folder kada se pretražuje fajl.

Zadnja ploča

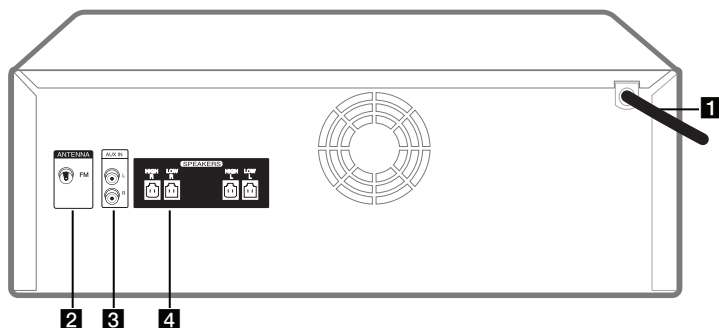

1 Kabl za napajanje



Pažnja

- Ako je moguće, priključite kabl za napajanje direktno u zidnu utičnicu. Ili ako koristite produžni kabl, preporučujemo da koristite produžni kabl 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A, u suprotnom, uređaj možda neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Nemojte preopterećivati produžni kabl prekomernim naponom.

2 ANTENNA (FM)

3 AUX IN (L/R)

Priključite dodatni uređaj.

4 SPEAKERS priključak


Kako pričvrstiti feritno jezgro

Zavisno o zakonskoj regulativi, Feritno jezgro se neće moći koristiti u svakoj državi.

Kabl za napajanje sa Affix Feritnim jezgrom i kablovi za zvučnike


Morate da pričvrstite feritno jezgro da biste smanjili ili ukonili električnu interferenciju.

1. Povucite čep [a] feritnog jezgra da biste ga otvorili.
2. Namotajte kabl za struju oko feritnog filtera dva puta.
3. Zatvorite feritno jezgro tako da se čuje klik.

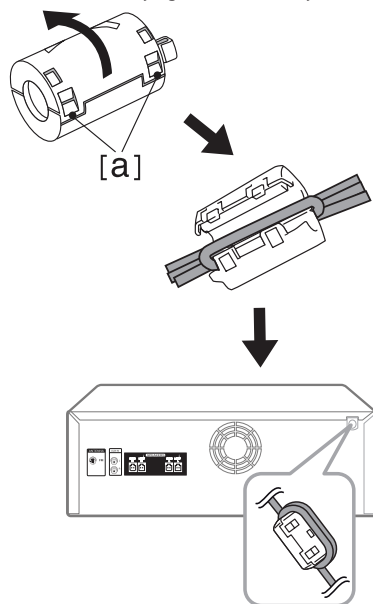

Priključivanje zvučnika

Priključite utikače kablova zvučnika u priključak za **SPEAKERS**. Vodite računa da priključite utikač zvučnika na odgovarajući konektor zvučnika kad spajate utikač.

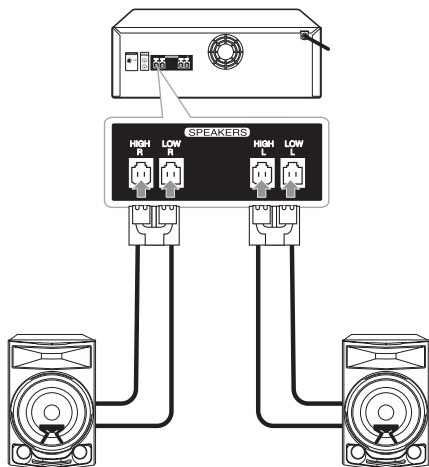

! Pažnja


- Nemojte pokušavati sami da podignete zvučnik. Zvučnik moraju da nose dva lica. U suprotnom, to može da dovede do kvara na zvučniku ili do povreda i/ili do oštećenja imovine.
- Kada povežete zvučnike sa uređajem, vodite računa da povežete kabl zvučnika i da ga priključite na odgovarajući priključak za zvučnik.
- Proverite jačinu zvuka pre nego što uključite reprodukciju da ne biste uznemirili novorođenče, dete ili trudnicu iznenadnim i jakim zvukom sa zvučnika.
- Nemojte koristiti uređaj na ograničenom prostoru. To može oštetiti sluh. Preporučuje se korišćenje na prostranom mestu.
- Vodite računa da deca ne dodiruju *cev zvučnika rukama ili pomoću bilo kakvih predmeta.
* cev zvučnika : Otvor za pun duboki zvuk na zvučniku (prikaz).
- Koristite samo zvučnik koji je isporučen uz uređaj. U suprotnom, može doći do kvara uređaja.
- Zvučnici sadrže magnetne delove, tako da se mogu javiti nepravilnosti u radu na TV ekranu ili na ekranu monitora računara. Zato vas molimo da zvučnike postavite dalje od TV ekrana ili ekrana monitora računara.

Priključivanje opcionalne opreme

AUX IN konekcija


Priključite izlaz pomoćnog uređaja (Kamkorder, TV, plejer i sl.) na **AUX IN** (L/R) priključak.

Ako uređaj poseduje samo jedan audio izlaz (mono), povežite ga na levi (beli) audio priključak na uređaju.

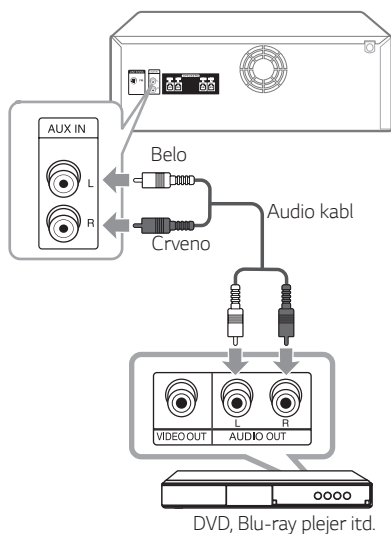

Priključak PORT. IN

Povežite izlaz (slušalica ili zvučnika) prenosivog uređaja (MP3 ili prenosivog multimedijalnog uređaja, itd.) na **PORT. IN** (3,5 mm) utičnicu.

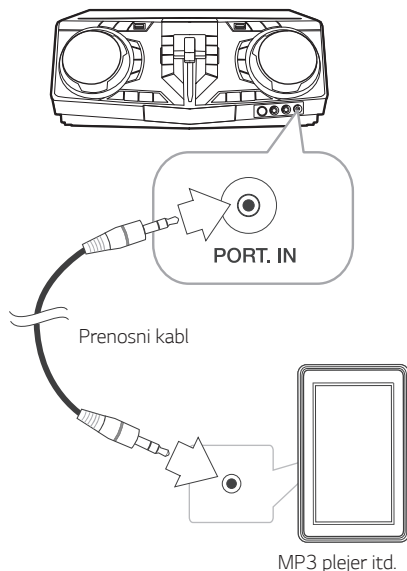

Slušanje muzike sa vašeg prenosivog plejera ili eksternog uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta prenosivih plejera ili drugih uređaja.

1. Priključite prenosni plejer na **PORT. IN** priključak jedinice.

ili

Priključite eksterni uređaj na **AUX IN** priključak jedinice.

2. Uključite napajanje pritiskom na .
3. Pritisnite **F** da biste odabrali funkciju AUX ili PORTABLE.
4. Uključite prenosivi plejer ili eksterni uređaj i pokrenite reprodukciju.




Napomena

Kada prenosivi uređaj povežete na **PORT. IN** priključak, automatski će se prebaciti na funkciju PORTABLE.

USB konekcija

Spojite USB uređaj (ili MP3 plejer i itd.) na USB priključke na uređaju.

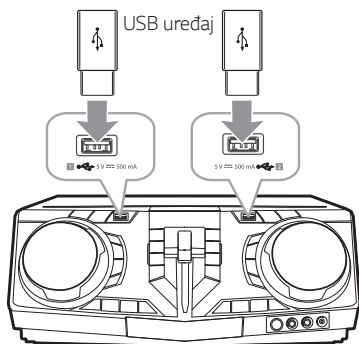

! Napomena


Da biste isključili USB uređaj s jedinice

1. Izaberite drugu funkciju/režim ili pritisnite ☒ na daljinskom upravljaču ili ☐ na uređaju dvaput zaredom.
2. Izvadite USB uređaj iz aparata.

Spajanje antene

Spojite FM antenu, koju ste dobili u paketu, kako biste slušali radio.

Spojite žičanu FM antenu na priključak za FM antenu.

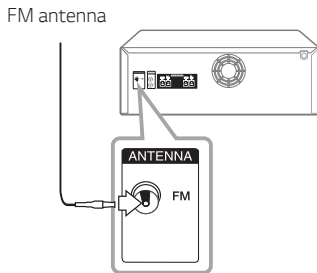

! Napomena

Obavezno potpuno razvucite žičanu FM antenu.

Osnovne operacije

Korišćenje CD/USB-a

1. Ubacite disk pritiskom na  koje se nalazi na daljinskom upravljaču ili na dugme  na samoj jedinici, ili spojite USB uređaj na USB ulaz.
2. Izaberite CD ili USB funkciju pritiskom na **F**.

Da biste	Uradite sledeće
Zaustavljanje	Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili  na jedinici.
Reprodukcija	Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili  na jedinici.
Pauziranje	Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili  na jedinici tokom reprodukcije.
Pretraga dela u okviru numere/ datoteke	Tokom reprodukovanja pritisnite i zadržite  /  na daljinskom upravljaču ili  /  na uređaju, a zatim ga otpustite kada dođete do dela numere koji želite da slušate.
Direktno odabiranje numere/ datoteke	Pritisnite numeričku dugmad 0 - 9 na daljinskom upravljaču da biste direktno prešli na željenu numeru ili datoteku.
Preskakanje na sledeću/ prethodnu numeru/ datoteku	- U statusu zaustavljanja, Pritisnite /  na daljinskom upravljaču ili /  na uređaju da biste prešli na sledeću/prethodnu numeru/datoteku. - Tokom reprodukcije, Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili  na uređaju da biste prešli na sledeću numeru/datoteku. Tokom reprodukovanja kraćeg od 2 sekunde, pritisnite  na daljinskom upravljaču ili  na uređaju da biste prešli na prethodnu numeru/datoteku. 3 sekunde po početku reprodukcije pritisnite  na daljinskom upravljaču ili  na uređaju da biste prešli na početak numere/ datoteke.
Nasumnična reprodukcija ili reprodukcija sa ponavljanjem	Pritiskajte REPEAT na daljinskom upravljaču. Pogledajte detalje u napomeni o promeni displeja.

! Napomena

- Ekran će se promeniti u sledećem redosledu.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Ponavljanje

**DIR : Direktorijum

- Kada preslušavate JUKE BOX listu, dostupni su vam samo RPT1 i RPT ALL.
- Čak i posle restartovanja jedinice ili prelaska na drugu funkciju, možete slušati muziku od tačke gde je poslednji put prekinuta.
- Ako nosač za disk ostavite otvoren 5 minuta, on se automatski zatvara.

Auto. reprodukcija

- AUDIO/MP3/WMA CD se automatski reprodukuje kad se fioka za diskove otvori i potom zatvori.
- Uređaj se automatski prebacuje na CD funkciju ako je fioka otvorena pa zatvorena čak i kada se disk ne nalazi u fioci.

Izbor fascikle i MP3/WMA datoteku

Na uređaju


1. Pritisnite **SEARCH** i okrenite **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** dok se ne prikaže željena datoteka. Takođe, možete da pretražite i fasciklu ako ponovo pritisnete dugme **SEARCH**.
2. Pritisnite dugme **OK** ili **>||** da biste reprodukovali izabranu datoteku. Kada pretražujete fasciklu, pritisnite dugme **OK** da biste izabrali datoteku iz fascikle, a zatim ponovo pritisnite dugme **OK** ili **>||**. Izabrana datoteka će se reprodukovati.

Na daljinskom upravljaču.

1. Pritisnite **PRESET-FOLDER** **Λ/V** na daljinskom upravljaču više puta, sve dok se željeni folder ne pojavi.
2. Pritisnite **▶||** za reprodukciju. Prva datoteka ili folder će se reprodukovati.

! Napomena

- CD/USB fascikle/datoteke će biti prepoznate kao u nastavku.

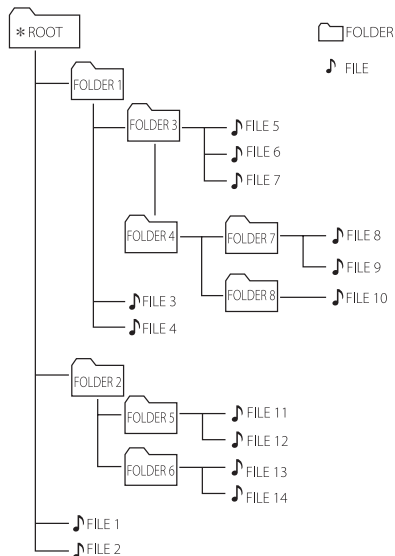

- Ako ne postoji nijedna datoteka u fascikli, fascikla se neće pojaviti.
- Fascikle se prikazuju po sledećem redosledu; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Datoteke će biti reprodukovane od datoteke br.1 do datoteke br.14 jedna po jedna.
- Datoteke i fascikle će biti prikazane redosledom u kojem su snimane i mogu biti različito prikazane u zavisnosti od okolnosti snimanja.

*ROOT : Prvi ekran koji možete videti kada računar prepozna CD/USB se naziva „ROOT“.

Brisanje datoteke/foldera ili formatiranje

Možete obrisati datoteku, folder na Vašem USB uređaju ili formatirati USB uređaj.

1. Odaberite USB funkciju pritiskom na taster **F**.
2. -Briše datoteku : Odaberite datoteku koju želite da izbrišete i odaberite opciju "DEL FILE" pritiskom na taster **DELETE** na daljinskom upravljaču.
-Briše folder : Odaberite folder koji želite da izbrišete i odaberite opciju "DEL DIR" pritiskom na taster **DELETE** na daljinskom upravljaču.
-Formatira USB uređaj : Odaberite opciju "FORMAT" pritiskom na taster **DELETE** na daljinskom upravljaču da biste formatirali USB uređaj.
Ako želite da napustite trenutni režim, pritisnite **■** na daljinskom upravljaču ili **□** na uređaju.
3. Da biste izbrisali datoteku/folder ili format, pritisnite i zadržite taster **DELETE** na daljinskom upravljaču.



Pažnja

- Nemojte vaditi USB uređaj tokom rada. (puštanje, brisanje i sl.)
- Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju da ne biste izgubili podatke.
- Funkcija brisanja možda neće biti podržana u skladu sa statusom USB. (zaključano i sl.)

Efekat reprodukcije

Jedinica podržava različite zvučne i efekte reprodukcije: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST.

DJ EFFECT

Pomoću ove funkcije uživaćete u zvučnim efektima funkcije DJ EFFECT kao što su Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Pritisnite **DJ EFFECT** na uređaju kako biste odabrali željeni DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. Okrenite taster **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** u smeru kretanja kazaljki na satu ili u suprotnom smeru da biste podესili nivo DJ EFFECT na vrednost između 0 i 15.



Napomena

- Režim DJ EFFECT se prikazuje 3 sekunde kad se ubaci **DJ EFFECT** ključ u uređaj.
- Trenutni nivo merača se prikazuje kada se podešava Merač.
- Ako se funkcija promeni ili se jedinica isključi pa uključi, režim DJ EFFECT sa DJ EFFECT se isključuje.

SCRATCH

Možete da reprodukujete i mešate zvučne efekte na funkciji SCRATCH.

Okrećite taster **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** da biste miksovali zvuk skrećovanja.

- U zavisnosti od smera okretanja dugmeta **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** na uređaju, moći ćete da čujete ovaj efekat zvuka skrećovanja.

AUTO DJ

Meša kraj jedne pesme s početkom druge za reprodukciju bez prekida. To ujednačava jačinu zvuka kroz pesme/fajlove za neprekinutu reprodukciju.

Pritiskajte **AUTO DJ** na daljinskom upravljaču, prikaz na ekranu se menja na sledeći način.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Režim	Prozor displeja	Opis
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	U ovom režimu muzika se reprodukuje po nasumičnom redosledu.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	U ovom režimu muzika se reprodukuje sa ponavljanjem.



Napomena

- AUTO DJ režim ne podržava traženje dela u numeri/datoteci ili za ponovljenu ili nasumičnu reprodukciju.
- Ako prelazite na druge funkcije ili zaustavljate muziku pomoću opcije  na daljinskom upravljaču ili  na uređaju u AUTO DJ režimu, AUTO DJ opcija će biti onemogućena.
- AUTO DJ funkcija nije podržana za muzičke datoteke koje traju kraće od 60 sekundi.
- Izabran je samo AUTO DJ SEQUENTIAL prilikom reprodukcije JUKE BOX liste.

DJ PRO

Pomoću ove funkcije možete da kombinujete zvučne efekte CLUB, DRUM ili USER. Svaki režim poseduje do 4 zvučna efekta.

- Pritisnite i zadržite taster **DJ PRO (CLUB, DRUM ili USER)** na uređaju da biste izabrali željeni DJ PRO zvučni efekat.
- Pritisnite **DJ PRO** pad (**1, 2, 3, 4**) željenog zvuka na uređaju.



Napomena

- Ako želite da koristite funkciju USER, morate da registrujete izvor pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth“. U suprotnom, na ekranu će se prikazati poruka USER, „EMPTY“ ili „NO SOUND“.
- Početni režim DJ Pro je CLUB efekat zvuka.
- Režim DJ Pro je prikazan na 3 sekunde kada pritisnete taster **DJ PRO (CLUB, DRUM ili USER)** na uređaju.
- DJ PRO zvuk se miksuje kada pritisnete taster **DJ PRO** pad (**1, 2, 3, 4**) na uređaju.
- DJ PRO zvuk koji se trenutno reprodukuje se zaustavlja i odabrani DJ PRO zvuk se reprodukuje kada pritisnete neku drugu **DJ PRO** pad (**1, 2, 3, 4**) na uređaju dok se reprodukuje DJ PRO zvuk.

DJ LOOP

Određeni deo (oko 1 sek.) zvuka se konstantno reprodukuje. (samo CD i USB)

Tokom reprodukcije, pritisnite i zadržite taster **DJ LOOP** na uređaju na željenoj tački. Možete poništiti funkciju DJ LOOP otpuštanjem tastera.



Napomena

Ova funkcija se otpušta nakon što je radila 10 puta ili nakon otpuštanja tastera **DJ LOOP** na uređaju.

PARTY THRUST

Dopušta Vam da napravite atmosferu kao na zabavi.

1. Odaberite režim pritiskom na taster **PARTY THRUSTER MODE** na uređaju.
Zvučni efekat će različito reagovati prema režimu.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Nakon odabira režima, podesite ručicu opcije **PARTY THRUSTER** na uređaju da biste napravili atmosferu kao na zabavi.
LED osvetljenje i zvučni efekat reagovaće prema pomeranju ručice opcije **PARTY THRUSTER** na uređaju.
OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

Korišćenje Bluetooth® bežične tehnologije.

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim sobama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascadeom ako je veza uspostavljena sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom.

- Dostupni uređaji : Smart telefon, MP3 plejer, prenosivi računar, itd.
- Verzija : 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth profili

Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (profil za naprednu distribuciju zvuka)

Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima

Uparivanje vaše jedinice i Bluetooth uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je **Bluetooth** funkcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponovo obavljati.

1. Uključite uređaj.



Napomena

Kada je **Bluetooth** priključak konekcije aktivan, možete pretraživati **Bluetooth** uređaj u BT funkciji.

2. Radite sa **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja što zavisi od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG CJ87 (XX)“.



Napomena

- XX znači zadnja dva broja **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaša jedinica ima **Bluetooth** adresu kao što je 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG CJ87 (08)“ na svojem **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji možda imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kod (0000) ako je potrebno.
- Možete da konektujete ovu jedinicu sa do 3 **Bluetooth** uređaja istovremeno pomoću istog gore opisanog metoda, samo na **Bluetooth** funkciji.
- Konekcija sa višestrukim uparivanjem je podržana samo na Android uređajima. (Spajanje s više uparivanja možda nije podržano zavisno o specifikacijama konektovanog aparata.)
- **Bluetooth** uređaji koji se skidaju/uklanjaju (npr. Dongle itd.) neće podržavati višestruko spajanje.

3. Kada je jedinica uspešno povezana sa **Bluetooth** uređajem, pojavljuje se natpis „PAIRED“ na displeju i menja se prikazujući uskoro naziv **Bluetooth** uređaja. Potom će se na prozoru ekrana prikazati poruka „BT“.



Napomena

- „PAIRED“ će se momentalno pojaviti na displeju kada povežete druge uređaje radi višestrukog povezivanja.
- Ako je ime uređaja nedostupno, prikazaće se, „-“.

4. Slušanje muzike.

O reprodukciji muzike sa vašeg **Bluetooth** uređaja, pogledajte u uputstvu za korišćenje vašeg **Bluetooth** uređaja.



Napomena

- Kod upotrebe **Bluetooth®** tehnologije, morate da stvorite vezu između jedinice i bluetooth uređaja što je bliže moguće i držite udaljenost. Međutim, neće raditi dobro u određenim dole opisanim situacijama:
 - Postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetootha**.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth®** tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
- Posle restartovanja, treba da ponovo spojite vaš bluetooth uređaj na ovaj aparat.
- Čak i ako je ovaj aparat spojo do 3 bluetooth uređaja u **Bluetooth** režimu, možete da reproducirate i kontrolišete muziku samo pomoću jednog od spojenih uređaja.

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem

Povezanim **Bluetooth** uređajem možete da upravljate sa uređaja: reprodukuj, pauziraj, zaustavi, preskoči.



Napomena

- Ovu funkciju podržavaju samo Android i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja ili će se razlikovati u načinu korišćenja.

Bluetooth priključak (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** konekciju na BT (**Bluetooth**) i LG TV funkciju kako biste sprečili neplaniranu **Bluetooth** konekciju.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite ►|| na daljinskom upravljaču ili ►|| na uređaju oko 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji.

Pojavljuje se poruka "BT LOCK", potom možete ograničiti **Bluetooth** konekciju.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite ►|| na daljinskom upravljaču ili ►|| na uređaju oko 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji.

Pojavljuje se poruka "BT UNLOCK".



Napomena

- Zvuk može biti prekinut kad konekcija ima interferencije iz drugih elektronskih uređaja.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći telefon, MP3, Notebook, itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od uređaja.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- Kada **Bluetooth** uređaj nije povezan, pojavljuje se „BT READY“ na displeju.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo na **Bluetooth** uređaju.
- Ako je **Bluetooth** uređaj konektovan kad koristite LG televizor, LG televizor se diskonektuje a **Bluetooth** uređaj se konektuje.
- Kad konektujete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovu jedinicu ili radite s uređajem, jačina zvuka se može sinhronizovati jedno s drugim.
- **Bluetooth** konekcija će biti prekinuta kada izmenite **Bluetooth** funkciju na drugima. U priključku za aplikaciju "Music Flow Bluetooth", samo jedan uređaj koji reprodukujete zadržava **Bluetooth** konekciju. Možete kontrolisati **Bluetooth** uređaj pomoću ovog uređaja, ali ne možete koristiti zvučni izlaz.
- Prilikom ulaska u **Bluetooth** funkciju, ovaj uređaj se automatski priključuje na **Bluetooth** uređaj koji se poslednji priključuje. (Autokonekcija možda nije podržana u zavisnosti od specifikacija priključenog uređaja.)

Upotreba aplikacije Music Flow Bluetooth

! Napomena

- Samo je na Android OS-om moguće korišćenje aplikacije „Music Flow Bluetooth” sa ovim uređajem.
- Preporučuje se korišćenje najnovije verzije aplikacije.

O aplikaciji „Music Flow Bluetooth”

„Music Flow Bluetooth” aplikacija donosi paket novih funkcija ovom aparatu.

Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate aplikaciju „Music Flow Bluetooth”.

U nastavku su predstavljene neke od brojnih funkcija „Music Flow Bluetooth”.

Kombinovani džuboks uređaj: Podignite zabavu na novi nivo sa 3 **Bluetooth** telefona povezana istovremeno. Reprodukujte muziku sa sva tri telefona i kreirajte prilagođenu listu reprodukcije sa svih telefona.

Kreator uzoraka: snimite efekte na vašem pametnom telefonu i jednostavno ih sinhronizujte preko **Bluetooth** veze sa sistemom. Budite kreativni koliko god poželite.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” na Vaš Bluetooth uređaj

Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music flow **Bluetooth**” na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” preko QR koda

1. Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” preko QR koda. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kod.



2. Dodirnite ikonu za instalaciju.

! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Uverite se da **Bluetooth** uređaj ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Google Android Market (Google Play Store)”.
- Zavisno o području, znak QR možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ preko „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Dodirnite ikonicu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Na liniji za pretragu, upišite „Music Flow Bluetooth“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i dodirnite „Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Dodirnite ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu radi preuzimanja.



Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Proverite da li je **Bluetooth** opremljen sa „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „Music Flow Bluetooth“

Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ pomaže u povezivanju bluetooth uređaja sa ovim aparatom.

1. Dodirnite ikonu aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na glavnom ekranu da otvorite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ i idite na glavni meni.
2. Ako vam je potrebno više informacija o radu, pritisnite [Setting], a zatim meni [Help].



Napomena

- „Music Flow Bluetooth“ aplikacija će biti dostupna u sledećoj verziji softvera:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (ili noviji)
- Ako koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ za rad, biće nekih razlika između aplikacije „Music Flow Bluetooth“ i dostavljenog daljinskog upravljača. Koristite isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
- Zavisno o **Bluetooth** uređaju, aplikacija „Music Flow Bluetooth“ možda neće raditi.
- Čak i nakon povezivanja aplikacije „Music Flow Bluetooth“, moguće je da muzika bude puštena sa vašeg pametnog uređaja. U tom slučaju pokušajte ponovo sa procedurom povezivanja.
- Ako radite s drugim aplikacijama ili promenite podešavanja na vašem **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“, aplikacija „Music Flow Bluetooth“ može raditi nenormalno.
- Kad aplikacija „Music Flow Bluetooth“ radi nenormalno, proverite svoj **Bluetooth** uređaj i konekciju aplikacije „Music Flow Bluetooth“ i pokušajte da se opet spojite.
- U zavisnosti od OS pametnog telefona, postoje određene razlike u radu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije.
- Proverite **Bluetooth** podešavanje na Vašem **Bluetooth** uređaju ako konekcija aplikacije „Music Flow Bluetooth“ ne radi dobro.

Rad s radiom

Vodite računa da je FM antena priključena (Strana 16)

Slušanje radija

1. Pritisnite **F** dok se na ekranu ne pojavi FM. Uključiće se posljednja primljena stanica.
2. Automatsko traženje stanica :
Pritisnite i zadržite taster **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili taster **I<</>>I** na uređaju oko dve sekunde dok indikacija frekvencije ne počne da se menja, onda otpustite. Skeniranje prestaje kada se uređaj uključi u stanicu.

ili

Ručno traženje stanica:

Pritisnite **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili **I<</>>I** na uređaju više puta.

3. Podesite jačinu zvuka pritiskom na **VOL +/-** na daljinskom upravljaču ili višestrukim okretanjem tastera za jačinu zvuka.

Poboljšavanje slabog FM radio prijema

Pritisnite **►||** na daljinskom upravljaču ili **>||** na uređaju. Na ovaj način se prebacuje prijemnik sa stereo na mono prijem i obično poboljšava prijem signala.

Memorisanje radio stanica

Možete da imate do 50 FM stanica.

Pre podešavanja, uverite se da je nivo zvuka smanjen.

1. Pritisnite **F** dok se na ekranu ne pojavi FM.
2. Odaberite željenu frekvenciju pomoću tastera **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili tastera **I<</>>I** na uređaju.
3. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Prikazani broj će treperiti na displeju.
4. Pritisnite **PRESET-FOLDER ^/V** na daljinskom upravljaču da biste izabrali sačuvani broj koji želite.
5. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Stanica je sačuvana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste sačuvali ostale stanice.
7. Da biste slušali memorisanu stanicu, pritisnite **PRESET-FOLDER ^/V** ili numeričku dugmad od 0 do 9.

Brisanje svih sačuvanih stanica

1. Pritisnite i zadržite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču na dve sekunde. "ERASEALL" će blinkati na displeju.
2. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste obrisali sve sačuvane radio stanice.

Prikazivanje informacija o radio stanici

FM radio poseduje funkciju RDS (Sistem podataka o radio stanici). Ona omogućava prikazivanje podataka o radio stanici koju slušate. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču više puta da pregledate razne tipove podataka.

- | | |
|------------|---|
| PS | (Naziv programskog servisa)
Naziv kanala će se pojaviti na displeju. |
| PTY | (Prepoznavanje tipa programa)
Tip programa (npr. džez ili vesti) će se pojaviti na ekranu. |
| RT | (Tekst radija)
Tekstualna poruka sadrži posebne informacije sa radio stanice.
Ovaj tekst može da se kreće preko ekrana. |
| CT | (Vreme koje se kontroliše kanalom)
Ovo prikazuje vreme kako ga prikazuje stanica. |

Možete da tražite radio stanice prema vrsti programa tako što ćete pritisnuti **RDS/SET** na daljinskom upravljaču. Na ekranu se prikazuje poslednji PTY koji je korišćen. Pritisnite **PTY** jedanput ili više puta da biste izabrali željeni tip programa. Pritisnite i držite **◀◀ / ▶▶**. Tjuner traži automatski. Kada se pronađe neka stanica, pretraga se zaustavlja.

Podešavanje zvuka

Podešavanje režima zvuka

Ovaj sistem ima niz prethodno podešenih polja za surround zvuk. Prikazane stavke ekvilajzera mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora zvuka i efekata. Željeni režim zvuka možete odabrati pomoću opcije **SOUND EFFECT**.

Na ekranu	Opis
BASS (BASS BLAST)	Pojačava učinak visokih tonova, baseva i stereo efekat zvuka.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program daje uzbudljivu atmosferu zvuku, pružajući vam utisak da ste na stvarnom rok, pop, džez koncertu ili koncertu klasične muzike.
FOOT BALL	Možete da uživate u zvučnom efektu FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Možete da uživate u optimizovanom zvuku.

Možete da odaberete željeni režim zvuka pomoću tastera **REGION EQ** na daljinskom upravljaču ili tastera **REGION EQ / BASS BLAST** na uređaju.

Na ekranu	Region	Opis
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinska Amerika	Optimizovani efekat zvuka za omiljeni žanr muzike u svakom regionu.
ARABIC	Bliski Istok	
DANGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

!

Napomena

- U zavisnosti od režima, zvuke se možda neće čuti na nekim zvučnicima ili će jačina zvuka biti slaba.
- Ako pritisnete i zadržite 3 sekunde taster **REGION EQ / BASS BLAST** na uređaju, možete direktno da odaberete efekat BASS (BASS BLAST).

Podešavanje USER EQ

Možete da podesite nivo zvuka za duboke, srednje i visoke tonove po želji.

1. Pritisnite **USER EQ** na jedinici. Prikazuje se "USER EQ".
2. Više puta pritiskajte taster **USER EQ** sve dok se željena postavka ne pojavi na prozoru ekrana.
3. Okrećite taster **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** na uređaju da biste podesili vrednost.

Napredne operacije

Snimanje na USB

Možete da snimate zvuke različitih izvora na USB (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Priključite USB uređaj na jedinicu.
2. Pritisnite taster **F** da biste odabrali funkciju koju želite da snimate.
3. Započnite snimanje pritiskom na taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili na taster **USB REC / DEMO** na uređaju.

Funkcija	Status	Rezultat
CD, USB	Reprodukcija/pauza	Snimljeno do zaustavljanja
	Nastavi zaustavljanje (Strana 33)	Brzo snimljena poslednja pesma
	Potpuno zaustavljanje	Brzo snimljene sve pesme U dole navedenom slučaju opseg je ograničen. - Nakon pretrage datoteke (Strana 18), brzo snimljena označena pesma - Nakon pretrage foldera (Strana 18), brzo snimljene sve pesme u folderu - Nakon uključanja opcije JUKE BOX (Strana 32), brzo snimljene sve pesme na opciji JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	Snimljeno do zaustavljanja

- Ako povežete i USB1 i USB2, pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju kada USB1 ili USB2 koji želite da snimate treperi na prozoru ekrana.

4. Za prestanak snimanja, pritisnite i zadržite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju oko 3 sekunde. U suprotnom, snimanje se nastavlja.

Pauziranje snimanja

Tokom reprodukcije na CD/USB ili pauze, ili snimanja spoljnog izvora zvuka, pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju da biste pauzirali snimanje. Pritisnite ga ponovo za ponovno pokretanje snimanja.

! Napomena

- VOICE CANCELLER ili KEY CHANGER će se resetovati ako koristite funkciju snimanja dok je aktivna funkcija VOICE CANCELLER ili KEY CHANGER.
- Funkcija VOICE CANCELLER ili KEY CHANGER ne može da se koristi tokom snimanja.

Da biste izabrali brzinu snimanja u bitovima

1. Pritisnite i zadržite na 3 sekunde taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju.
2. Pritisnite taster **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili taster **◀◀/▶▶** na uređaju da biste odabrali brzinu ritma.
3. Pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju da biste završili podešavanje.

Pravljenje neovlašćenih primeraka materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emitovanja i snimke zvuka, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično delo.

Ova oprema se ne sme koristiti u te svrhe.

**Budite odgovorni.
Poštujte autorska prava**

! Napomena

- Za stabilno snimanje, jačina izlaznog zvuka se sama smanjuje kada snimate muziku sa diska na USB.
- Možete promeniti nivo jačine zvuka samo između MIN i 30 sekundi snimanja. (Samo CD funkcija)
- Kada prekinete snimanje, datoteka koji je snimljena u tom trenutku biće sačuvana (Osim kada se snimaju MP3/WMA datoteke u stop statusu.).
- Nemojte uklanjati USB uređaj ili isključivati uređaj tokom USB snimanja. Ako ne bude sačuvan, delimičan fajl može da se napravi i da se ne obriše na kompjuteru.
- Ako USB snimak ne radi, pojavljuje se poruka kao "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ili "FILE MAX" na displeju.
- Čitač više kartica ili spoljni čvrsti disk ne mogu da se koriste za USB snimanje.
- Fajl je snimljen sa oko 512 Mb kada snimate duže vremena.

! Napomena

- Možete snimati različite zvukove upotrebom opcija DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO ili MIC. (Osim kada se snimaju USB/CD u stop statusu.)
- Možete da kontrolišete snimljeni zvuk mikrofona prema jačini zvuka mikrofona.
- Ne možete sačuvati više od 2000 datoteka.
- U slučaju nepodržane MP3/WMA datoteke, snimanje datoteke može biti prekinuto.
- Kada snimate tokom reprodukcije, zvuk koji se trenutno reprodukuje je izlazni.
- Sačuvace se na sledeći način.

AUDIO CD	MP3/WMA
Status reprodukovanja ili pauze  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	Status reprodukovanja ili pauze  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .
Drugi status  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 .	Drugi status  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) .
Ostali izvor*	Tjuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	 TUNERS_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM .

*: AUX i slični.

Tjuner: trenutna frekvencija snimanja se prikazuje.

JUKE BOX reprodukcija

Pomoću funkcije JUKE BOX možete da napravite listu za reprodukovanje vaših omiljenih pesama/datoteka sa diska ili USB uređaja. U listu možete da dodate do 100 pesama/datoteka.

Pravljenje JUKE BOX liste

1. Pritisnite i zadržite dugme **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste ušli u režim uređivanja.
(Reprodukovanje će biti zaustavljeno kada pritisnete taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Pesmu/datoteku birate pritiskom **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali numeru/datoteku.
4. Ponovite korake 2 - 3 da sačuvate druge numere/datoteke.
(Za menjanje liste pritisnite dugme **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču kako biste izabrali broj JUKE BOX programa.)
5. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču još jednom.

Da biste reprodukovali JUKE BOX listu, kada kreirate listu, pritisnite taster **▶▶** na daljinskom upravljaču nakon što kreirate listu.



Napomena

Pri pravljenju ili modifikovanju JUKE BOX liste, režim REPEAT je isključen.

Uživanje u funkciji JUKE BOX

Pritisnite jedanput taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se poruka "JUKE BOX ON" na prozoru ekrana. Na ekranu će se prikazati poruka „JUKE BOX ON“. Da biste reprodukovali JUKE BOX listu, pritisnite dugme **▶▶** na daljinskom upravljaču ili dugme **>||** na uređaju.

Za poništavanje, jedanput pritisnite taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Na ekranu će se prikazati poruka „JUKE BOX OFF“.

Uređivanje funkcije JUKE BOX

1. Da biste ušli u režim uređivanja, pritisnite i držite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.
(Reprodukovanje će biti zaustavljeno kada pritisnete taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.)

2. Pritisnite **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču da izaberete numeru/datoteku za uređivanje.
3. Pritisnite **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.
5. Ponovite korake od 2 do 4 da biste sačuvali ostale numere/datoteke.
6. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču još jednom.

Da biste reprodukovali JUKE BOX listu, pritisnite taster **▶▶** na daljinskom upravljaču nakon što uredite listu.

Brisanje JUKE BOX liste

Funkcija brisanja funkcioniše samo u režimu za uređivanje.

1. Pritisnite i držite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču da uđete u režim uređivanja.
2. Izaberite pesmu pritiskanjem na **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču dok je izabrana pesma.



Napomena

- Ako ne postoji JUKE BOX lista, na ekranu se prikazuje poruka „JUKE BOX NONE“ kada pritisnete taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.
- JUKE BOX se isključuje u slučaju navedenom ispod.
 - Promena na različitu funkciju.
 - Isključivanje i uključivanje uređaja.
 - Korišćenje numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.
 - Reprodukovanje datoteke pomoću opcija **SEARCH** i **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** na uređaju.
- JUKE BOX lista se briše u slučaju navedenom ispod.
 - Uklanjanje diska ili USB uređaja.
 - Brisanje ili snimanje muzičkih datoteka na USB uređaj.

Ostale operacije

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  na daljinskom upravljaču da isključite zvuk.

Možete isključiti zvuk svoje jedinice, na primer, da se javite na telefon, na prozoru displeja pojaviće se natpis „MUTE“

Da biste poništili prethodno navedeno, ponovo pritisnite taster  na daljinskom upravljaču ili promenite jačinu zvuka.

Režim CHILDSAFE

Ova funkcija vam pomaže da sprečite iznenađenje kad uključite jedinicu u slučaju da je jedinica postavljena na veliku jačinu.

Za uključivanje režima CHILDSAFE, pritisnite i držite **OK** na jedinici kada je jačina jedinice "MIN".

U režimu CHILDSAFE mode, jačina zvuka se povećava postepeno.

Za isključivanje režima CHILDSAFE, pritisnite i držite **OK** na jedinici kada je jačina zvuka "MIN" a ovaj režim je uključen.



Napomena

U slučaju funkcija CD, USB ili BT, CHILDSAFE režim ne funkcioniše oko 2 minuta nakon što se uključi napajanje jedinice, čak i ako je aktiviran ovaj režim.

DEMO

Kada je isključen uređaj, pritisnite **USB REC / DEMO** na samoj jedinici jednom. Jedinica će se uključiti i prikazaće svaku od funkcija s demo zvukom u prozoru displeja.

Da biste poništili DEMO funkciju, pritisnite taster **USB REC / DEMO** na uređaju još jednom.



Napomena

Možete da uživate i u drugim funkcijama u DEMO režimu, jer će DEMO režim za to vreme biti pauziran.

- Ako se ne pritisne nijedan taster tokom 10 sekundi, DEMO će automatski nastaviti da svira.

Nastavi zaustavljanje

Uređaj snima tačku na kojoj ste pritisnuli  na daljinskom upravljaču ili  na uređaju u zavisnosti od diska ili USB uređaja.

Ako dvaput pritisnete  na daljinskom upravljaču ili dvaput pritisnete  na uređaju, uređaj će obrisati zaustavljenu tačku.

Korišćenje mikrofona

1. Priključite mikrofonski ulaz.
2. Pustite muziku koju želite.
3. Pevajte sa pratnjom. Podesite jačinu zvuka na mikrofonski pritisakom na taster **MIC +/-** na uređaju.



Napomena

- Kada ne koristite mikrofonski, podesite jačinu zvuka opcije MIC na najmanju vrednost ili isključite opciju MIC, a zatim isključite mikrofonski iz MIC priključka.
- Ako je mikrofonski postavljen previše blizu zvučnika, može se čuti zavijanje. U ovom slučaju, pomerite mikrofonski od zvučnika ili smanjite nivo zvuka pomoću opcije **MIC -** na uređaju.
- Ako je zvuk na mikrofonski previše glasan, može biti izobličen. U ovom slučaju, pritisnite taster **MIC -** na uređaju na najmanju vrednost.
- Zvuku sa mikrofona možete da dodate eho efekat pritisakom na taster **ECHO**.

OTKAZIVANJE GLASA

Možete da uživate u ovoj funkciji tokom reprodukcije muzike tako što ćete smanjiti glas pevača na različitim izvorima.

Pritisnite taster **VOICE CANCELLER**, i poruka „ON“ će se pojaviti na prozoru ekrana.

Da biste otkazali ovu funkciju, ponovo pritisnite **VOICE CANCELLER**.

Kvalitet funkcije **VOICE CANCELLER** može da se razlikuje u zavisnosti od uslova snimanja muzičkih datoteka.



Napomena

- Ova funkcija je dostupna u funkcijama CD, USB i BT (**Bluetooth**).
- Ako funkcija nije dostupna, na displeju će se prikazati poruka „NOT SUPPORT“.
- Ova funkcija je dostupna za upotrebu samo kad je povezan mikrofonski.
- Ako mikrofonski nije priključen, na prozoru ekrana će biti prikazana poruka „INSERT MIC“.
- Nije dostupna na mono izvoru.
- Da biste je pokrenuli, promenite funkciju ili isključite mikrofonski.
- Ova funkcija se možda neće pokrenuti u zavisnosti od statusa povezanih uređaja.

PROMENA NOTNOG KLJUČA

Notni ključ možete da podesite u 9 koraka (4 više, 4 niže i originalna postavka).

- Da biste pooštrili notni ključ u koracima, više puta pritisnite taster **KEY CHANGER**(#) tokom reprodukcije.
- Da biste poravnali notni ključ u koracima, više puta pritisnite taster **KEY CHANGER**(b) tokom reprodukcije.



Napomena

- Ova funkcija je dostupna u funkcijama CD, USB i BT (**Bluetooth**).
- Da biste je pokrenuli, promenite funkciju, isključite mikrofonski ili promenite muziku.
- Ova funkcija možda neće moći da se koristi u zavisnosti od povezanih uređaja.
- Ako funkcija nije dostupna, na prozoru ekrana će biti prikazana poruka „NOT SUPPORT“.
- Ako mikrofonski nije priključen, na prozoru ekrana će biti prikazana poruka „INSERT MIC“.

VOCAL EFFECTS (vokalni efekti)

Kada priključite mikrofonski na priključak MIC, možete uživati u karaoke funkciji promenom glasa u različitim izvoru.

Da biste odabrali različite režime, više puta pritisnite taster **VOCAL EFFECTS** ili pritisnite taster **VOCAL EFFECTS**, a zatim uključite opciju **MASTER VOLUME / MULTI JOG** na uređaju kada se režim glasovnih efekata pojavi na prozoru ekrana.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF



Napomena

- Ako mikrofonski nije priključen, na prozoru ekrana će biti prikazana poruka „INSERT MIC“.
- Ako pritisnete **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** ili **ECHO** na uređaju u režimu **VOCAL EFFECTS**-a, nakon što sačuvate trenutne **VOCAL EFFECTS**-e, isključite **VOCAL EFFECTS** režim i upravljajte **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** ili **ECHO** režimom.
- Da isključite **VOCAL EFFECTS** režim, pritisnite i držite **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (eho)

Kada priključite svoj mikrofonski priključak MIC, možete dodati eho efekat zvuku iz mikrofona pritiskom na taster **ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Napomena

- Ako mikrofonski priključak nije priključen, na ekranu će biti prikazana poruka „INSERT MIC“.
- Ako pritisnete taster **VOCAL EFFECTS** u režimu ECHO, nakon čuvanja trenutne opcije ECHO, isključite režim ECHO i upravljajte režimom VOCAL EFFECTS. Ponovo pritisnite taster **ECHO**, nakon čuvanja trenutne opcije VOCAL EFFECTS, upravljajte režimom ECHO.

Podేశavanje tajmera za isključivanje

Pritisajte više puta taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali vreme odlaganja između 10 i 180 minuta. Nakon vremena odlaganja, uređaj će se isključiti.

Da biste otkazali funkciju spavanja, pritisajte više puta taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču sve dok se ne prikaže poruka „SLEEP 10“, a zatim još jednom pritisnite taster **SLEEP** kada se prikaže poruka „SLEEP 10“.



Napomena

- Možete proveriti preostalo vreme dok se uređaj ne isključi. Pritisnite taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču da biste proverili ili izmenili preostalo vreme.
- Preostalo vreme možete da promenite kada je na displeju prikazano preostalo vreme ili poruka „DIMMER“.

Zatamnivač

Pritisnite jedanput taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču. Prozor ekrana će do pola biti zatamnjen. Da biste otkazali ovu funkciju, pritisajte više puta taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču dok se opcija zatamnivanja ne isključi.



Napomena

Sva svetla se gase kada je dimer u upotrebi.

Automatsko isključivanje

Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spolnim uređajem i ne koristi se 15 minuta.

Jedinica se takođe isključuje posle šest časova ako je glavna jedinica spojena na drugi uređaj pomoću analognih ulaza.

Funkcija automatskog isključivanja primenjuje se samo na GLAVNU jedinicu u slučaju WIRELESS PARTY LINK veze. U slučaju PODREĐENE jedinice, funkcija automatskog isključivanja dostupna je nakon prekidanja veze između PODREĐENE i GLAVNE jedinice.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

AUTO POWER Uključeno

Ova jedinica se automatski uključuje ulaznim izvorom: LG TV ili **Bluetooth**.

Kada uključite Vaš televizor koji je povezan na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da čujete zvuk iz uređaja.

Ako pokušate da se povežete sa **Bluetooth** uređajem, ova jedinica se uključuje i povezuje sa vašim **Bluetooth**-om. Možete da reprodukujete muziku.



Napomena

- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- U zavisnosti od spojenog aparata, aparat se uključuje ali **Bluetooth** funkcija možda neće biti spojena.
- Ako ovom jedinicom isključite **Bluetooth** vezu, neki **Bluetooth** aparati se stalno pokušavaju spojiti s jedinicom. Zato se preporučuje da isključite vezu pre nego što isključite jedinicu.
- Ako pokušate da se konektujete na aplikaciju „Music Flow Bluetooth“, **Bluetooth** funkcija ove jedinice je uključena.
- Ako uključite jedinicu pomoću LG televizora ili **Bluetooth** funkcije, uključuje se prava funkcija ovog aparata.
- Ako ste se već uparivali s ovom jedinicom, ova jedinica se može automatski uključiti ulaznim izvorom kada je isključena.
- Ako isključite jedinicu pritiskom na taster napajanja duže od 5 sekundi, funkcija automatskog isključivanja se onemogućuje. Da je uključite, uključite jedinicu.

Promena auto funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su **Bluetooth**, LG TV i povezani prenosni uređaj, a zatim automatski menja odgovarajuću funkciju.

Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj

Kada pokušavate da se povežete sa svojim **Bluetooth** uređajem na jedinici, funkcija **Bluetooth** je odabrana. Puštajte muziku na svom **Bluetooth** uređaju.

Kada je uređaj povezan na priključak PORT.IN

Kada na priključak **PORT.IN** povežete prenosni uređaj, biće izabrana funkcija **PORTABLE**. Reprodukujete muziku na prenosnom uređaju.

Kada je spojen LG televizor

Kada uključite svoj LG televizor spojen preko LG Sound Sync, ovaj aparat menja funkciju na LG televizor. Možete da čujete zvuk s vašeg televizora.



Napomena

- Ova funkcija nije dostupna za vreme snimanja ili brisanja.
- Ova funkcija radi samo s uređajima koji su pre bili konektovani.
- Ako je podešena funkcija **Bluetooth** priključka, **Bluetooth** i LG TV konekcija biće dostupne samo na **Bluetooth** i LG TV funkciji.

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite taster **CLOCK** na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite režim vreme pritiskom na **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču.
 - AM 12:00 (za prikaz pre i popodne) ili 0:00 (za 24-časovni prikaz).
4. Pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste potvrdili izbor.
5. Izaberite sate pritiskom na **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču.
6. Pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
7. Izaberite minute pritiskom na **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču.
8. Pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.

Podešavanje sata preko aplikacije „Music Flow Bluetooth“

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na svojem Android uređaju. (Strana 25-26)

Vaš sat na jedinici će se automatski sinhronizovati sa vašim uređajem pomoću **Bluetooth** povezivanja preko aplikacije „Music Flow Bluetooth“.

Korišćenje ovog uređaja kao budilnika

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite taster **ALARM** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite taster **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču da biste promenili sate i minute, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali postavku.
4. Pritisnite taster **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču da biste odabrali funkciju, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali postavku.
 - Pritisnite **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali unapred podešenu numeru prilikom odabira tjunera, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
 - Ako nema unapred podešene numere, ovaj korak se preskače.
5. Pritisnite taster **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču da biste promenili jačinu zvuka, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali postavku.

! Napomena

- Ako ste podesili vreme na satu, možete proveriti vreme pritiskom na taster **CLOCK** na daljinskom upravljaču da biste prikazali vreme čak i kada je plejer isključen.
- Možete da podesite alarm nakon što podesite vreme na satu.
- Ako podesite vreme sata i alarm, možete da proverite postavke alarma tako što ćete pritisnuti taster **ALARM** na daljinskom upravljaču čak i kada je uređaj isključen.
- Možete odabrati režim **ALARM ON/OFF** pritiskom na taster **ALARM** na daljinskom upravljaču.

LG Sound Sync



Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja preko daljinskog upravljača za televizor preko funkcije LG Sound Sync. Kompatibilna je sa LG televizorom koji podržava LG Sound Sync. Pazite da televizor ima logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog upravljača za LG televizor: Pojačavanje/smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka

Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u uputstvu za upotrebu televizora.

1. Uključite uređaj pritiskom na taster .
2. Pritiskajte taster **F** dok se ne izabere funkcija LG televizor.
3. Postavite izlaz zvuka na televizor da slušate zvuk preko ove jedinice:
Meni podešenja televizora [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" se pojavljuje na displeju na oko tri sekunde, a onda možete da vidite natpis „LG TV“ na displeju ako su TV i ova jedinica pravilno povezani.

! Napomena


- Možete koristiti i daljinski upravljač za ovaj uređaj dok koristite LG Sound Sync. Ako ponovo koristite daljinski upravljač za televizor, uređaj se sinhronizuje sa televizorom.
- Ako spajanje ne uspe, proverite stanje ovog aparata i vašeg televizora: napajanje, funkciju.
- Kada koristite LG Sound Sync, proverite da li je uređaj u dobrom stanju i proverite sve navedeno ispod.
 - Uređaj je isključen.
 - Promena na različitu funkciju.
 - Prekid bežične veze usled nekog ometanja ili udaljenosti.
- Vreme koje je potrebno da se isključi ovaj aparat zavisi o vašem televizoru.
- Ako pokušate da promenite funkciju pomoću funkcije LG televizora, jačina zvuka će se promeniti prema nivou jačine zvuka LG televizora.
- Detalji menija podešavanja televizora mogu varirati u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg televizora.
- Ako konektujete LG Sound Sync kad se konektuje aplikacija „Music Flow Bluetooth“, dostupna je kontrola preko aplikacije.
- Ako ste isključili uređaj direktno pritiskom na , LG Sound Sync će se isključiti. Da biste ponovo koristili ovu funkciju, treba da ponovo spojite televizor i uređaj.
- Ako je LG televizor spojen kad se koristi **Bluetooth, Bluetooth** se prekida i LG televizor se spaja.
- Kada su TV i uređaj povezani preko LG Sound Sync veze, povećaće se jačina zvuka. Smanjite jačinu zvuka za TV, a zatim ga povežite sa uređajem.
- Kada uključite Vaš LG televizor povezan pomoću opcije LG Sound Sync ili kada uđete u LG TV funkciju, ovaj uređaj automatski menja funkciju u LG televizor.
- Treba da ručno podesite izlaz zvuka televizora u zavisnosti od verzije LG televizora.

WIRELESS PARTY LINK veza

Emitovani zvuk **A** (GLAVNOG) uređaja se proširuje na **B** (POMOĆNI) uređaj.

Kompatibilan je sa uređajem koji WIRELESS PARTY LINK.

Naziv funkcije o širenju zvuka između kompatibilnih proizvoda žičanim ili bežičnim putem promjenjen je sa PARTY LINK na WIRELESS PARTY LINK.

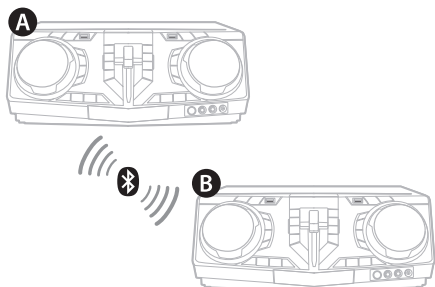

1. Pritisnite **WIRELESS LINK** na uređaju. Opcija PARTY LINK MODE SELECT se pojavljuje u prozoru ekrana.
2. Pritisnite taster **WIRELESS LINK** na uređaju da biste odabrali opciju MASTER ili SLAVE.
 - **A** uređaj: izbor GLAVNOG uređaja.
 - **B** uređaj: izbor POMOĆNOG uređaja.

Dva uređaja pokušavaju međusobno da se povežu.
3. Kada se ovi uređaji uspešno povežu na glavnom uređaju će se pojaviti poruka „[Naziv pomoćnog uređaja] CONNECTED“. Na pomoćnom uređaju će se pojaviti poruka „CONNECTED TO [naziv glavnog uređaja]“, a zatim će se prikazati „POMOĆNI“.

! Napomena

- Ako koristite LG Sound Sync, ova funkcija nije dostupna. Ako povežete LG TV, na displeju će se pojaviti poruka „NOT SUPPORT“.
- Mikrofon možete da koristite samo na pomoćnom uređaju. Pojedine funkcije su podržane samo na pomoćnom uređaju.
- Kada je WIRELESS PARTY LINK isključen, pomoćni uređaj će preći na BT funkciju.
- Ako povezivanje bude neuspešno, na displeju će se prikazati poruka „FAILED“.
- Funkcija bez zvuka se sinhronizuje između uređaja.
- WIRELESS PARTY LINK konekcija će se prekinuti kada isključite uređaj ili kada pritisnete taster **WIRELESS LINK** na uređaju.
- Zvuk MASTER i SLAVE uređaja može se razlikovati u zavisnosti od statusa reprodukcije ili izvora.
- Prilikom povezivanja preko **Bluetooth** veze proverite sledeće informacije.
 - Na MASTER uređaj možete da povežete samo jedan **Bluetooth** uređaj. **Bluetooth** uređaj nije moguće povezati na SLAVE uređaj.
 - WIRELESS PARTY LINK konekcija je podržana samo na Android uređajima. (WIRELESS PARTY LINK veza možda neće biti podržana u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja ili operativnog sistema.)
 - Uklonjivi/odvojivi **Bluetooth** uređaji (npr. hardverski ključ itd.) ne podržavaju WIRELESS PARTY LINK vezu.
 - Kada je uspostavljena WIRELESS PARTY LINK veza, **Bluetooth** veza nije dostupna u statusu snimanja ili brisanja.

Rešavanje problema

Generalno

Problem	Uzrok i rešenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog eksternog uređaja (televizor, woofer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih uključite. - Izvadite iz struje kabl za napajanje uređaja i prikačenih eksternih uređaja (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo itd.), pa ponovo pokušajte s povezivanjem. - Prethodno podešenje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje.
Nema napajanja.	- Kabli nije uključen. Uključite kabl napajanja. - Proverite da li ima struje. Proverite uključivanjem drugih električnih uređaja.
Nema tona.	- Proverite da li ste izabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite dugme funkcije i proverite izabranu funkciju. - Proverite da vidite da li su zvučnici pravilno spojeni. Kablovi zvučnika su pravilno povezani.
Jedinica ne počinje s reprodukcijom.	- Pušten je disk koji se ne može reprodukovati. Proverite koji disk je pušten. - Nije umetnut disk. Ubacite neki disk. - Disk je zaprljan. Očistite disk. (Strana 46) - Disk je postavljen naopako. Ubacite disk tako da strana sa nalepnicom ili štampom bude okrenuta nagore.
Radio stanice ne mogu da se pravilno nameste.	- Antena je loše postavljena ili povezana. Pravilno povežite antenu. - Snaga signala radio stanice je preslaba. Podesite stanicu ručno. - Nema memorisanih stanica ili su sve memorisane stanice obrisane (prilikom podešavanja putem skeniranja memorisanih kanala). Upamtite neke radio stanice, vidi stranu 26 za detalje.

Problem	Uzrok i rešenje
Daljinski upravljač ne radi.	• Daljinski upravljač je predaleko od jedinice. Daljinskim upravljačem upravljajte sa daljine od oko 7m (23 stope). • Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. • Baterije u daljinskom upravljaču su ispražnjene.Zamenite ih novim.
LG Sound Sync ne radi.	• Proveri da li LG televizor podržava LG Sound Sync. • Proverite konekciju LG Sound Sync. • Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.

Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
	Čekanje na mreži : 0,5 W (ako su uključeni svi mrežni ulazi).
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 450 mm x 170 mm x 349 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	60%

Ulazi	
Analogni audio ulaz (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA priključak (L, D)
Ulaz prenosnog uređaja (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereo priključak) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Osetljivost 20 mV (1 kHz), 2 priključka od 6,3 mm

Tjuner	
Obim FM pretrage	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Sistem	
Frekvencijski odziv	40 do 20000 Hz
Odnos signal-šum	Više od 75 dB
Dinamički obim	Više od 80 dB
Napajanje magistrale strujom (USB)	5 V  500 mA

Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	
Ukupni izlaz	2350 W RMS
VISOKO	585 W RMS X 2 (6 Ω pri 5 kHz, 30 % THD)
NISKO	590 W RMS X 2 (6 Ω pri 1 kHz, 30 % THD)

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Specifikacije zvučnika

Prednji zvučnik	
Tip	VISOKO : 1-smerni 1 zvučnik NISKO : 1-smerni 1 zvučnik
Impedansa	VISOKO : 6 Ω NISKO : 6 Ω
Nazivna ulazna snaga	VISOKO : 585 W RMS NISKO : 590 W RMS
Maksimalna ulazna snaga	VISOKO : 1170 W RMS NISKO : 1180 W RMS
Neto dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 320 mm x 454 mm x 309 mm

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Zaštitni znakovi i licencije



Bluetooth® zaštićena reč i logotipovi su u vlasništvu **Bluetooth®** SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Održavanje

Napomene u vezi s diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte lepiti papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Posle korišćenja diska, vratite ga u kutiju. Disk nemojte da direktno izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom automobilu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu izazvati slab kvalitet slike i izobličenje zvuka. Pre reprodukcija, očistite disk čistom krpom. Brišite disk od centra ka spolja.

Ne koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, sredstva za čišćenje dostupna u prodavnicama ili antistatičke sprejeve namenjene starim polivinilskim pločama.

Rukovanje aparatom

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da pošaljete aparat, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Spoljašnje površine održavajte čistim

Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini aparata. Branje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti površinu. Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa aparatom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu aparata.

Održavanje uređaja

Uređaj koristi preciznu visoku tehnologiju. Ukoliko su optičko sočivo i delovi disk jedinice prljavi ili pohabani, kvalitet slike može biti slabiji. Više informacija potražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

