

MANUAL SIMPLE

SENSE FIL BARRA DE SO

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.

Per veure les instruccions de les funcions avançades, visiteu

<http://www.lg.com> i, a continuació, descarregueu-vos el Manual del propietari.

Alguns dels continguts d'aquest manual poden diferir de la vostra unitat.

MODEL

SN4R




MFL72142702

2405_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Tots els drets reservats.

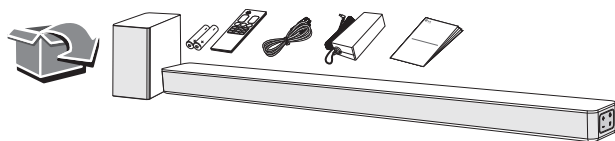


Tauler frontal

Els botons es troben al costat.



- ⏻ (En espera) Activa o desactiva la unitat.
- F (Funció) Selecciona la funció.
- /+ (Volum) Ajusta el volum.

Tauler posterior

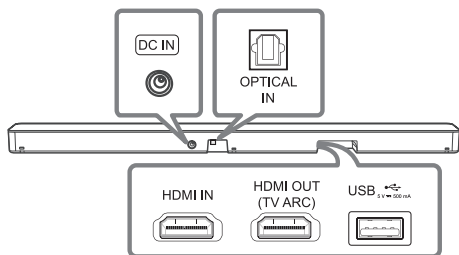

- DC IN Connecteu a l'adaptador de CA.
- OPTICAL IN Connecteu a un dispositiu òptic.
- HDMI IN Connecteu a un dispositiu amb HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Connecteu a un televisor.
- Port USB Connecteu a un dispositiu USB.



Assegureu-vos d'alinear i connectar correctament el cable òptic; una alineació incorrecta pot causar danys a la presa.

Connexió de l'altaveu de subgreus

Col·loqueu l'altaveu de subgreus sense fil prop de la barra de so i seguiu els passos següents.

- 1 Connecta el cable d'alimentació de la barra de so i l'altaveu de subgreus sense fil a la presa de corrent.
- 2 Activeu la barra de so.
 - La barra de so i l'altaveu de subgreus sense fil es connectaran **automàticament**. S'encén el LED groc - verd de l'altaveu de subgreus.


Connexió manual de l'altaveu de subgreus

Si l'altaveu de subgreus no emet cap so, proveu de connectar-lo manualment.

- 1 Premeu **PAIRING** a la part del darrere de l'altaveu de subgreus sense fil.
 - El LED groc - verd a la part frontal de l'altaveu de subgreus sense fil parpelleja ràpidament. (Si el LED groc - verd no parpelleja, premeu i mantingueu premut **PAIRING**).
- 2 Activeu la barra de so.
 - S'ha completat l'aparellament. S'encén el LED groc - verd a la part frontal de l'altaveu de subgreus sense fil.



Mantingueu la barra de so i l'altaveu de subgreus allunyats del dispositiu (per exemple, enrutador sense fils, fornil microones, etc.) més d'1 m per evitar interferències amb dispositius sense fil.

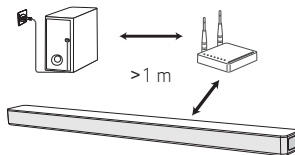


Connexió del televisor

Connecteu la barra de so i el televisor mitjançant una connexió òptica (A) o HDMI ARC (B).


A Connexió òptica

- 1 Connecteu la barra de so al televisor mitjançant un cable òptic.
- 2 Configureu [Altaveu extern (òptic)] al menú de configuració del televisor.

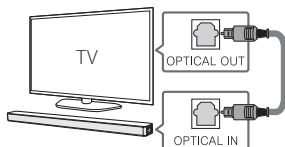

B Connexió HDMI (ARC)


- 1 Connecteu la barra de so al televisor mitjançant un cable HDMI.
- 2 Configureu [Altaveu extern (HDMI ARC)] al menú de configuració del televisor.

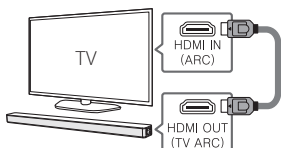

- La connexió HDMI no està disponible si el televisor no és compatible amb HDMI ARC.
- Si aquesta unitat s'ha connectat per ÒPTIC i ARC alhora, el senyal d'ARC té una prioritat més alta.

Connexió de dispositiu addicional



- 1 Connecteu al dispositiu extern de la manera següent.

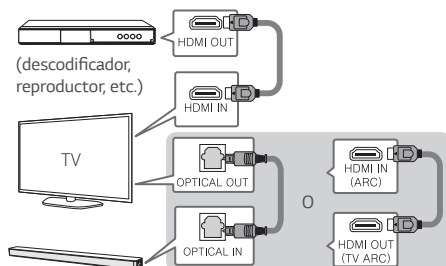

- 2 Definiu la font d'entrada prement **F** repetidament.

Control remot

Substitució de bateria

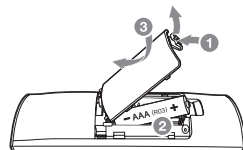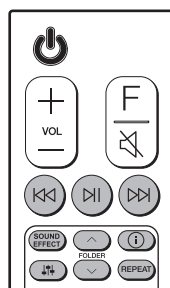

⏮/⏭: Salta/cerca

⏮: Reprodueix/pausa

- **Bloqueig de connexió Bluetooth (BT LOCK):** seleccioneu la funció **Bluetooth** prement **F** repetidament. Mantingueu premuda la tecla **⏮** i torneu-la a prémer per limitar la connexió Bluetooth només a televisors BT i LG.

SOUND EFFECT: Selecciona un mode d'efecte de so.

- **Control remot del televisor:** premeu **SOUND EFFECT** durant uns segons i torneu-lo a prémer per fer servir el control remot del televisor.

FOLDER ^/∨: Cerca una carpeta.

ⓘ: Mostra la informació d'un fitxer, una font d'entrada o el nom del dispositiu **Bluetooth** connectat.

- **Encesa/apagada (ON/OFF) automàtica:** Premeu ⓘ uns segons i torneu-lo a prémer.

⏮: Ajusta el nivell de so de cada altaveu.

- **So envoltant:** Premeu uns segons ⏮ i torneu a prémer.

REPEAT: Escolteu els vostres fitxers de forma repetida o aleatòria.

Informació adicional

Especificacions

Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal.
	En espera en xarxa: 1,0 W (Si s'han activat tots els ports de xarxa.)
Adaptador de CA	• Model: DA-38A25 • Fabricant: Asian Power Devices Inc. • Entrada: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Sortida: 25 V $\equiv$ 1,52 A
	• Model: MS-Z1520R250-038A0-P • Fabricant: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Sortida: 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensions (Am x Al x P)	Aprox. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm amb base
Font d'alimentació del bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificador (Potència de sortida RMS total)	420 W RMS

Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.



So envoltent posterior

Kit d'altaveus posteriors sense fil inclòs per a un so envoltant real (SPJ4M-S)

Com desconnectar la connexió de xarxa sense fil o el dispositiu sense fil

Definiu la funció AUTO POWER ON/OFF com a desactivada i apagueu la unitat.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright i altres documents rellevants, si us plau, visiteu <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert en CD-ROM per un import que cobreixi les despeses de la seva distribució (com el suport, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

Declaració de conformitat



Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus SENSE FIL BARRA DE SO compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	10 dBm
De 5.730 a 5.850 MHz	13,35 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MANUAL SIMPLE

Kit d'altaveus posteriors sense fil

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.

Per veure les instruccions de les funcions avançades, visiteu <http://www.lg.com> i, a continuació, descarregueu-vos el Manual del propietari. Alguns dels continguts d'aquest manual poden diferir de la vostra unitat.

MODEL

SPJ4M-S



MFL72142902

2405_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Tots els drets reservats.



1 Connexió dels altaveus posteriors

! El disseny dels altaveus i el mètode de connexió poden ser diferents segons els models.

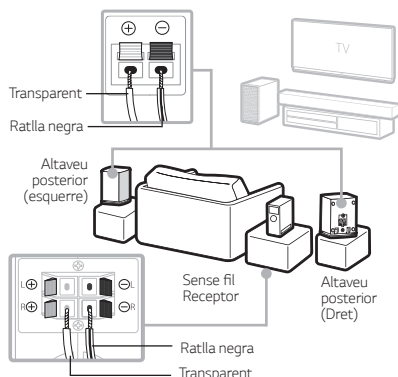

- 1 Connecteu correctament els cables dels altaveus als altaveus posteriors.
- 2 Connecteu el receptor sense fil i els altaveus posteriors (blau: esquerra, gris: dreta) amb els cables dels altaveus.
- 3 Encengueu la funció de So envoltent per gaudir del so envoltent.

2 Connexió del receptor sense fil


- 1 Connecteu el cable d'alimentació del receptor sense fil a la presa de corrent.
- 2 Encengueu la unitat: la unitat i el receptor sense fils es connectaran **automàticament**. S'encén el LED groc - verd del receptor.

Connexió del receptor sense fil manualment

Si els altaveus posteriors no emeten so, intenteu connectar-los manualment.

- 1 Premeu el botó **PAIRING** a la part posterior del receptor sense fil.
 - El LED groc - verd del receptor sense fil parpelleja ràpidament.
- 2 Encengueu la unitat principal.
- 3 S'ha completat l'aparellament.
 - S'encén el LED groc - verd del receptor sense fil.

! Establiu la distància entre la barra de so i el receptor sense fil el més a prop possible i manteniu-los allunyats del dispositiu (p. ex. enrutador sense fils, forn microones, etc.) més d'1 m per evitar interferències sense fil.

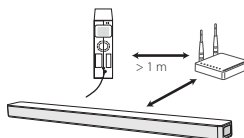

Activació/desactivació del so envolvent

Quan activeu la funció de so envolvent, podreu gaudir d'un magnífic so envolvent per a totes les fonts de so d'entrada amb altaveus posteriors.



La configuració inicial de la funció de so envolvent s'ha desactivat (OFF). Activeu la funció de so envolvent per fer-la servir.

So envolvent activat: Mantingueu premut el botó al control remot durant uns 3 segons i després premeu el botó repetidament per seleccionar ON - SURROUND a la finestra de visualització.

So envolvent desactivat: Mantingueu premut el botó al control remot durant uns 3 segons i després premeu el botó repetidament per seleccionar OFF - SURROUND a la finestra de visualització.


Informació addicional

Especificació del receptor sense fil

Potència necessària	Consulteu l'etiqueta principal del receptor sense fil.
Consum energètic	Consulteu l'etiqueta principal del receptor sense fil.
Dimensions (Am x Al x P)	Aprox. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.

Sobre Ferrite Core (Opcional)

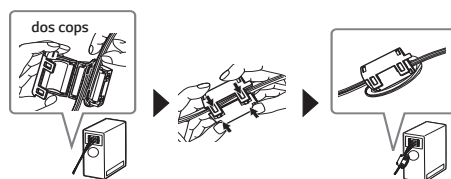

Declaració de conformitat



Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus RECEPTOR compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 5.730 a 5.850 MHz	13,35 dBm

