

دفترچه راهنمای جاروبرقی نوع جدید سایکلون

این دفترچه حاوی اطلاعات مهمی پیرامون استفاده صحیح و نگهداری جاروبرقی است. بخصوص به منظور ایمنی خود تمامی مطالب صفحات ۳، ۴، ۵، ۶ را مطالعه کنید. این دفترچه را برای مراجعه بعدی در دسترس نگهدارید.

VB-81*****



دستورالعمل های ایمنی مهم	۳-۶
نحوه استفاده	۷
روش اتصال اجزای جاروبرقی	۷-۱۰
روشن کردن جاروبرقی	۱۱-۱۲
استفاده از نازل زمین و فرش/نازل سطوح سخت	۱۳
استفاده از نازل سطوح سخت / نازل توربینی	۱۴
استفاده از نازل همه کاره و نازل توربینی کوچک	۱۵
تمیز کردن نازل همه کاره	۱۶
استفاده از نازل توربینی	۱۷
تمیز کردن نازل توربینی	۱۸
استفاده از نازل های جانبی	۱۹-۲۰
تخلیه مخزن	۲۱
تمیز کردن مخزن	۲۲
تمیز کردن فیلترها و مخزن ایرگاید	۲۳
تمیز کردن فیلتر خروجی هوا	۲۴
روش اتصال درپوش مخزن و مخزن	۲۵
اگر جاروبرقی کار نکند چکار کنیم	۲۶
هنگام کم شدن قدرت مکش چکار کنیم	۲۶

دستورالعمل های ایمنی مهم

پیش از استفاده از جاروبرقی جهت پیشگیری از خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، آسیب جانی یا خرابی دستگاه در هنگام استفاده از آن، لطفاً تمامی دستورالعمل های زیر را مطالعه کرده و اجرا کنید. این راهنما تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. برای مشکلاتی که آنها را درک نمی کنید با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

این علامت هشدار ایمنی است.

این علامت بیانگر خطرات بالقوه ای است که ممکن است باعث مرگ یا آسیب شما و دیگران شود. تمامی پیام های ایمنی به همراه علامت هشدار ایمنی و در ادامه کلمات "اخطار" یا "هشدار" است.

این دو عبارت به معنای:



این علامت به شما می گوید که احتمال خطر و موارد غیر ایمنی وجود دارد که می تواند باعث آسیب شدید جانی یا مرگ شود.

هشدار



این علامت بیانگر خطرات و شرایط غیرایمنی است که می تواند باعث آسیب جانی یا خسارت مالی شود.

اخطار



هشدار



- در صورت خرابی سیم برق یا دوشاخه جاروبرقی، از آن استفاده نکنید. در صورت آسیب دیدگی سیم برق، تعویض آن را به مرکز خدمات مجاز گلديران بسپارید تا خطری شما را تهدید نکند.
- استفاده از این دستگاه برای افرادی (نظیر کودکان) که از توانایی فیزیکی محدودی برخوردارند، یا ناتوان هستند یا از تجربه کمی برخوردارند، مجاز نیست مگر تحت نظارت افراد بالغ. مراقب کودکان باشیم تا از جاروبرقی به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.
- استفاده از این دستگاه توسط کودکان ۸ سال و بالاتر و افراد دارای مشکلات جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و بی اطلاع فقط در صورتی مجاز است که تحت نظارت افراد بزرگسال بوده یا آموزش های مربوط به استفاده ی صحیح و خطرات احتمالی را دیده باشند.

تمیز کردن و نگهداری جاروبرقی نباید توسط کودکان بدون نظارت افراد بالغ انجام شود.

- هنگام تمیز کردن جاروبرقی یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید دوشاخه ی آن را از پریز بیرون بکشید.
در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.
- از جاروبرقی برای برداشتن مواد شعله ور یا دودزا نظیر سیگار یا خاکستر داغ استفاده نکنید.
- از جاروبرقی برای جمع آوری مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال نظیر گازوئیل، بنزین، تینر، پروپان (مایع یا گاز) استفاده نکنید.
- گاز ناشی از این مواد می تواند منجر به انفجار یا خطر آتش سوزی شود. در نتیجه احتمال مرگ یا آسیب جانی وجود دارد.
- هرگز با دستان مرطوب جاروبرقی یا دوشاخه آن را لمس نکنید.
این عمل منجر به مرگ یا برق گرفتگی می شود.
- برای کشیدن دو شاخه از پریز هرگز سیم آن را نکشید.
این عمل منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود.
برای جدا کردن سیم برق از پریز همواره دو شاخه آن را بگیرید.
- همواره مو، خرده پارچه، انگشتان و سایر قسمت های بدن را از روزه های دستگاه و قطعات متحرک دور نگه دارید.
این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب دستگاه می گردد.
- هرگز برای حمل از سیم جاروبرقی استفاده نکنید و یا سیم آن را حول لبه های تیز نیچید. جاروبرقی را بروی سیم آن قرار ندهید. سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید.
در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی و آسیب جانی و یا آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.
- هرگز اجازه ندهید از جاروبرقی به عنوان وسیله اسباب بازی استفاده شود. همواره توجه خاصی به جاروبرقی ای که در نزدیکی کودکان است، داشته باشید.
در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- در صورت خیس شدن جاروبرقی، از آن استفاده نکنید.
در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
برای پیشگیری از خطر با مرکز خدمات مجاز گلدیران تماس بگیرید.
- در صورت مفقود شدن یا معیوب شدن قطعات جاروبرقی از آن استفاده نکنید.
در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
برای پیشگیری از خطر با مرکز خدمات مجاز گلدیران تماس بگیرید.
- هرگز از سیم سیار استفاده نکنید.
این عمل منجر به آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.
- از ولتاژ صحیح استفاده کنید.
استفاده از ولتاژ نامناسب منجر به خرابی موتور دستگاه یا آسیب فردی کاربر می شود. ولتاژ مناسب دستگاه در کف جاروبرقی درج شده است.
- پیش از کشیدن دو شاخه جاروبرقی از پریز تمامی کلیدها را خاموش کنید.
در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.
- از تعویض دوشاخه خودداری نمایید.
این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی و خرابی دستگاه می شود. اگر دو شاخه با پریز مطابقت ندارد برای نصب پریز مناسب با یک کار تماس بگیرید.
- تعمیر وسایل برقی فقط باید توسط افراد مرکز خدمات مجاز انجام شود.
تعمیرات غیرمجاز منجر به خطرات شدید جانی می گردد.
- اگر زبانه کنترل در حالت خاموش نیست، دوشاخه را به پریز متصل نکنید.
در غیر اینصورت منجر به آسیب جانی یا مالی می شود.
(به مدل بستگی دارد)

دستور العمل های ایمنی مهم

⚠ هشدار

- کودکان را از دستگاه دور نگهداشته و هنگام جمع کردن سیم مراقب اشیاء و افراد اطراف دستگاه باشید.
- سیم در هنگام جمع شدن با سرعت زیادی حرکت می کند. (به مدل بستگی دارد)
- لوله خرطومی دارای تعدادی سیم است. در صورت آسیب دیدن، از آن استفاده نکرده و از بریدن یا له شدگی آن جلوگیری کنید.
- در غیر اینصورت منجر به مرگ یا شوک الکتریکی می شود. (به مدل بستگی دارد)

⚠ اخطار

- از قرار دادن اشیاء در داخل روزنه ها خودداری کنید. این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از مسدود کردن روزنه ها خودداری کنید: روزنه ها را از گرد و غبار، کرک، مو و هر چیزی که باعث کاهش فشار هوا می شود، عاری کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از استفاده جاروبرقی بدون مخزن یا فیلترها خودداری کنید. این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از جاروبرقی برای برداشتن اشیاء تیز، اسباب بازی های کوچک، سوزن، سنجاق و غیره استفاده نکنید. این عمل منجر به خرابی دستگاه و مخزن می شود.
- جاروبرقی را در محیط داخل منزل نگهداری کنید. جاروبرقی را پس از هر بار استفاده به کناری قرار دهید تا در معرض ضربه نباشد.
- فقط از قطعات توصیه شده یا تولید شده توسط مرکز خدمات مجاز ال جی استفاده کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- فقط به روش توصیه شده در این دفترچه از دستگاه استفاده کنید. فقط از متعلقات توصیه شده یا تایید شده توسط ال جی استفاده کنید.
- در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- جهت پیشگیری از آسیب جانی افراد یا پیشگیری از افتادن جاروبرقی در هنگام تمیز کردن پله ها، همواره دستگاه را در پایین پلکان قرار دهید.
- در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- در حالت کاناپه از نازل های جانبی استفاده کنید. در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- پیش از قرار دادن فیلترها در دستگاه (فیلتر خروجی هوا و فیلترموتور) از خشک شدن کامل آنها اطمینان حاصل نمایید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از قرار دادن فیلتر در داخل اجاق یا مایکروویو خودداری کنید.
- این عمل منجر به آتش سوزی می گردد.
- از خشک کردن فیلتر در داخل خشک کن لباس خودداری کنید.
- این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
- از خشک کردن فیلتر در نزدیکی آتش خودداری کنید. این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
- پس از استفاده از جاروبرقی برای مواردی نظیر نرم کننده فرش، شوینده فرش و غیره محفظه دستگاه را تمیز کنید. این مواد باعث انسداد فیلترها، کاهش فشار هوا شده و به دستگاه آسیب می رسانند. سهل انگاری در این مورد موجب خرابی می شود. (به مدل بستگی دارد)
- هنگام حمل جاروبرقی آن را از دستگیره مخزن نگه دارید. چرا که ممکن است مخزن از بدنه جدا شده و جاروبرقی بیفتد. در این صورت علاوه بر آسیب جانی منجر به خرابی دستگاه می شود. برای حمل شما باید از دستگیره حمل آن را بگیرید. (به مدل بستگی دارد)
- چنانچه پس از تخلیه مخزن چراغ (قرمز) روشن شد، مخزن را تمیز کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود. (به مدل بستگی دارد)

دستورالعمل های ایمنی مهم

⚠️ خطر

محافظه حرارتی :


این جاروبرقی دارای یک ترموستات ویژه ای است که مانع از بیش از حد گرم شدن جاروبرقی می شود. چنانچه جاروبرقی به طور ناگهانی خاموش شود، کلید را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. مواردی را که ممکن است باعث افزایش دما شود بررسی کنید از قبیل پر شدن مخزن، گرفتگی لوله خرطومی یا انسداد فیلتر. در صورت صحیح بودن موارد فوق، آنها را در محل خود قرار داده و پیش از روشن کردن دوباره حداقل مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید. پس از ۳۰ دقیقه دو شاخه را به پریز متصل کرده و کلید را روشن کنید.

⚠️ خطر

لوله خرطومی حاوی اتصالات برقی است:

- از جاروبرقی برای جمع آوری مایعات استفاده نکنید.
- برای تمیز کردن جاروبرقی، آن را در آب قرار ندهید.
- لوله خرطومی را به طور مرتب بررسی کنید و در صورت خرابی از آن استفاده نکنید.

نحوه ی استفاده روش اتصال اجزای جاروبرقی

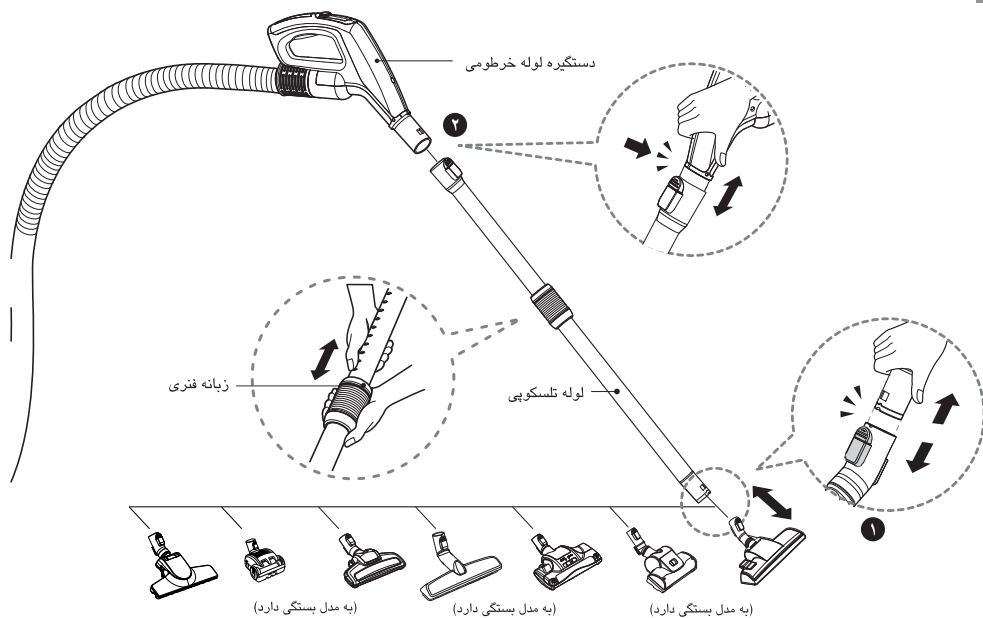


۱ نازل فرش و زمین (به مدل بستگی دارد)

۲ لوله تلسکوپی (به مدل بستگی دارد)

- لوله تلسکوپی را به طور کامل به داخل دستگیره لوله خرطومی فشار دهید.
- برای باز شدن لوله تلسکوپی، زبانه فنری را فشار دهید.
- لوله تلسکوپی را به مقدار دلخواه بیرون بکشید.

نازل را به لوله تلسکوپی فشار دهید.

نحوه ی استفاده روش اتصال اجزای جاروبرقی

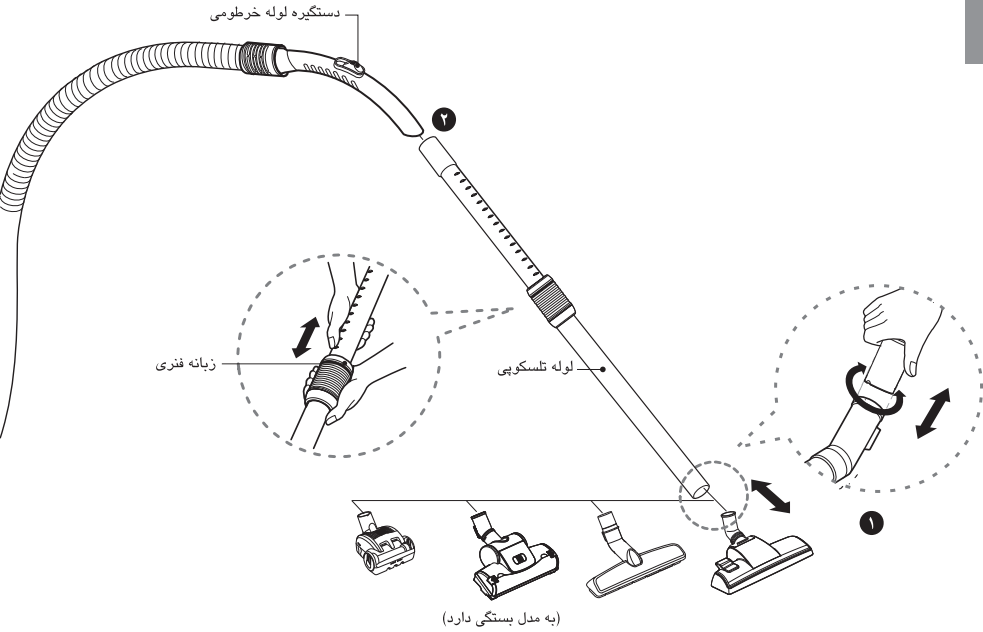


۱ نازل فرش و زمین (به مدل بستگی دارد)

۲ لوله تلسکوپی (به مدل بستگی دارد)

- لوله تلسکوپی را به طور کامل به داخل دستگیره لوله خرطومی فشار دهید.
- برای باز شدن لوله تلسکوپی، زبانه فنری را فشار دهید.
- لوله تلسکوپی را به مقدار دلخواه بیرون بکشید.

نازل را به لوله تلسکوپی فشار دهید.

نحوه ی استفاده روش اتصال اجزای جاروبرقی


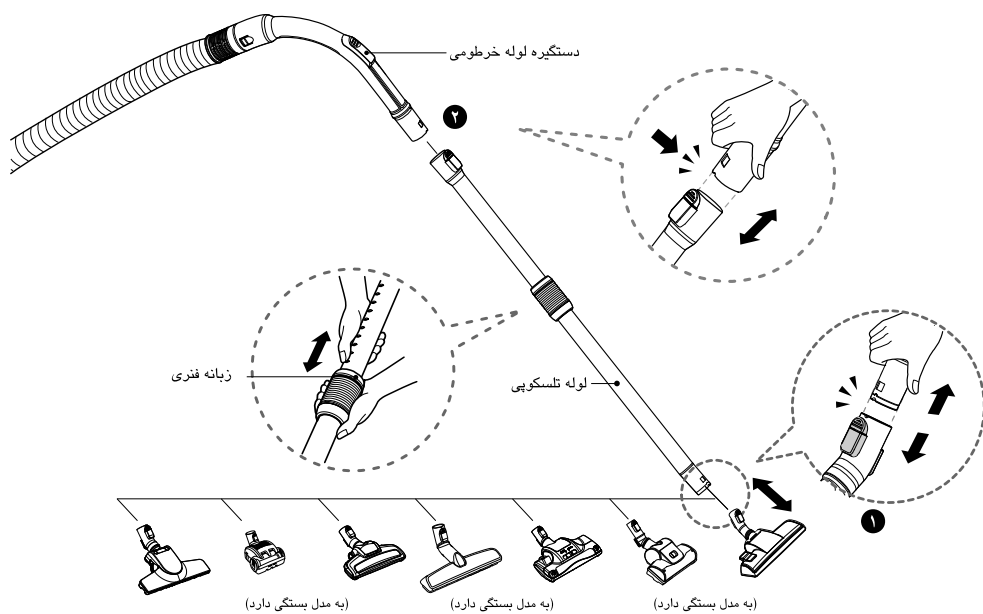


۲ لوله تلسکوپی (به مدل بستگی دارد)

۱ نازل فرش و زمین (به مدل بستگی دارد)

- لوله تلسکوپی را به طور کامل به داخل دستگیره لوله خرطومی فشار دهید.
- برای باز شدن لوله تلسکوپی، زبانه فنری را فشار دهید.
- لوله تلسکوپی را به مقدار دلخواه بیرون بکشید.


نازل را به لوله تلسکوپی فشار دهید.

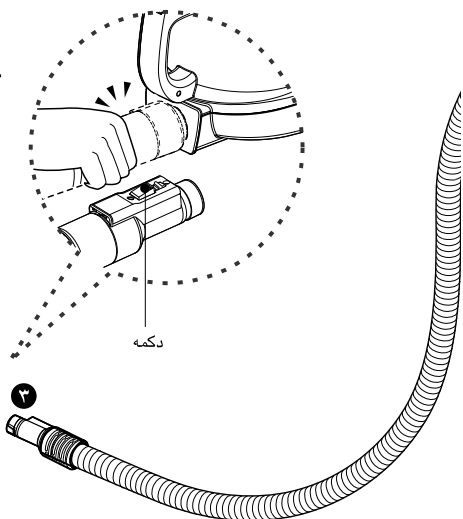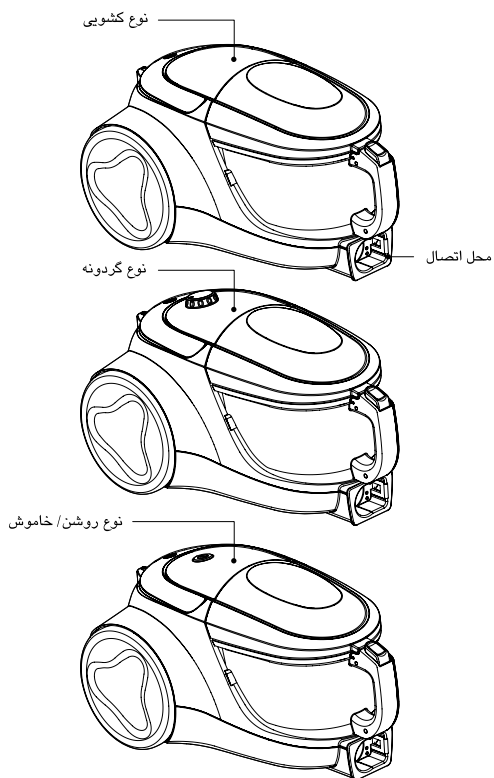

۲ اتصال لوله خرطومی به جاروبرقی

لوله رابط روی لوله خرطومی را به محل اتصال روی جاروبرقی فشار دهید.
برای جدا کردن لوله خرطومی از جاروبرقی، دکمه روی لوله رابط را فشار داده و سپس لوله رابط را درآورید.

نحوه ی استفاده روشن کردن جاروبرقی

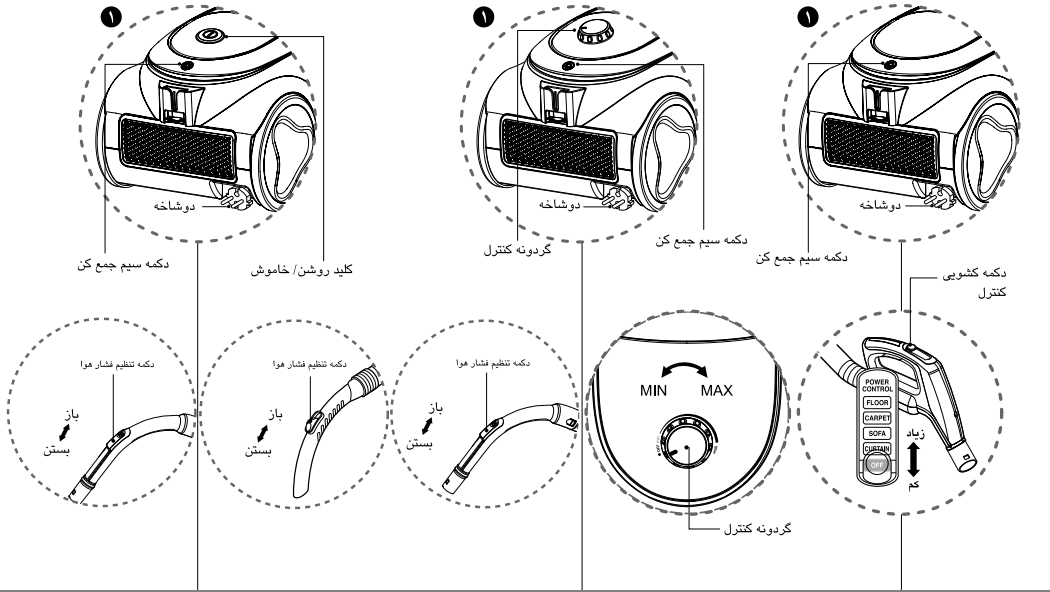


1 نحوه کارکرد (نوع کشویی)

1 نحوه کارکرد (نوع گردونه)


1 نحوه کارکرد (نوع روشن / خاموش)

- سیم برق را به مقدار دلخواه بیرون کشیده و دوشاخه را به پریز متصل کنید.
- برای روشن شدن دکمه روشن / خاموش را فشار دهید.
- دستگیره لوله خرطومی دارای دکمه تنظیم فشار هوا است که امکان کاهش مکش را به شما می دهد.
- پس از استفاده، برای جمع کردن سیم برق دکمه سیم جمع کن را فشار دهید.
- سیم برق را به مقدار دلخواه بیرون کشیده و دوشاخه را به پریز متصل کنید.
- برای تنظیم میزان مکش، گردونه را بچرخانید.
- دستگیره لوله خرطومی دارای دکمه تنظیم فشار هوا است که امکان کاهش مکش را به شما می دهد.
- پس از استفاده، برای جمع کردن سیم برق دکمه سیم جمع کن را فشار دهید.
- سیم برق را به مقدار دلخواه بیرون کشیده و دوشاخه را به پریز متصل کنید.
- دکمه کشویی کنترل روی دستگیره لوله خرطومی را در حالت دلخواه قرار دهید.
- برای خاموش کردن، دکمه کشویی را در حالت OFF قرار دهید.
- پس از استفاده، برای جمع کردن سیم برق دکمه سیم جمع کن را فشار دهید.

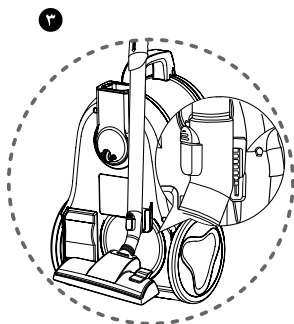

۳ نگهداری


- وقتی دستگاه را خاموش و دوشاخه آن را از پریز خارج می کنید، برای جمع شدن خودکار سیم برق، دکمه سیم جمع کن را فشار دهید.
- با قرار دادن قلاب روی نازل در داخل شکاف زیر جاروبرقی، می توانید جاروبرقی را در حالت عمود نگهدارید.

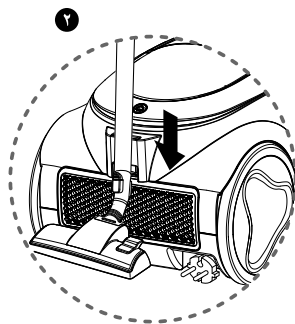


۲ حالت پارک

- برای نگهداری جاروبرقی، به عنوان مثال جابجایی وسایل کوچک یا قالیچه از حالت پارک برای ایستادن نازل و لوله خرطوم جاروبرقی استفاده کنید.
- قلاب روی نازل را داخل شکاف قسمت پشت جاروبرقی قرار دهید.

نحوه ی استفاده از نازل زمین و فرش/نازل سطوح سخت

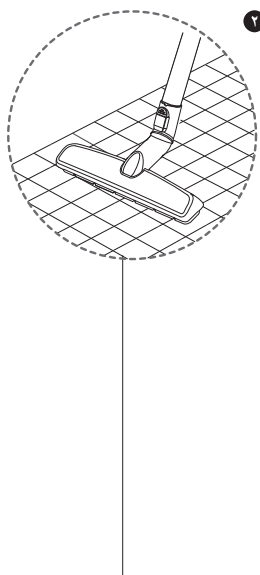

۲ نازل سطوح سخت (به مدل بستگی دارد)

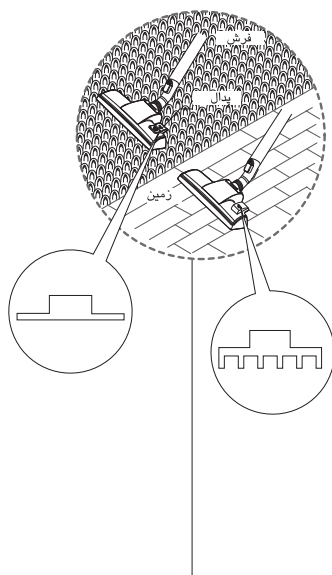

۱ نازل فرش و زمین (به مدل بستگی دارد)

- تمیز کردن سطوح سخت (کف پوش چوبی، لینولیم، غیره)

- نازل دو حالتی این نازل مجهز به پدالی است که با توجه به نوع زمین می توانید آن را تغییر دهید.


- حالت فرش یا قالیچه

- پدال را فشار دهید تا برس بلند شود.

- حالت سطوح سخت (سطوح سرامیک و پارکت)

- پدال را فشار دهید تا برس پایین برود.

نحوه ی استفاده از نازل سطوح سخت/ نازل توربینی

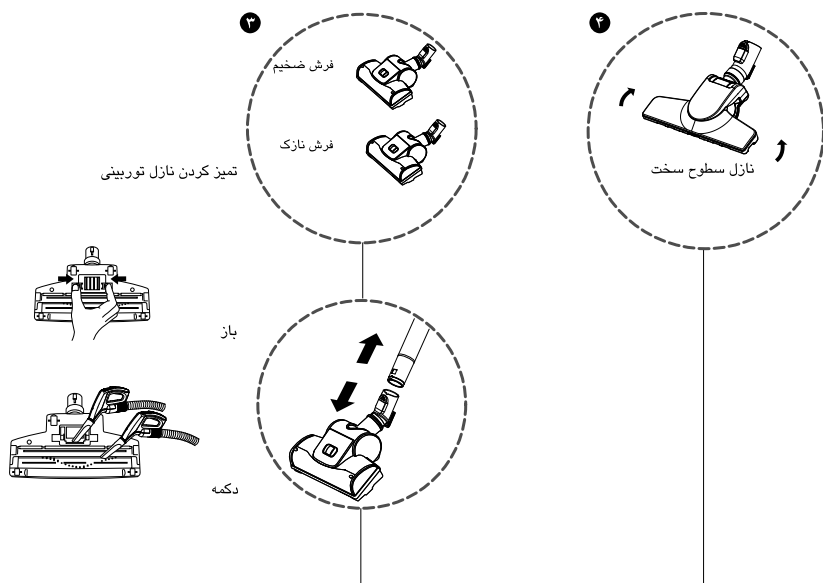


۲ نازل توربینی (به مدل بستگی دارد)

۳ نازل سطوح سخت (به مدل بستگی دارد)

- تمیز کردن نازل برس توربینی
- برای جدا کردن درپوش هوا، دکمه ی قسمت پشت نازل را فشار دهید.
- برای تمیز کردن برس و فن از ابزار باریک جاروبرقی استفاده کنید.

- با این نازل می توانید هرجایی نظیر گوشه ها یا مکان های باریک را تمیز کنید.

نحوه ی استفاده استفاده از نازل همه کاره و نازل توربینی کوچک

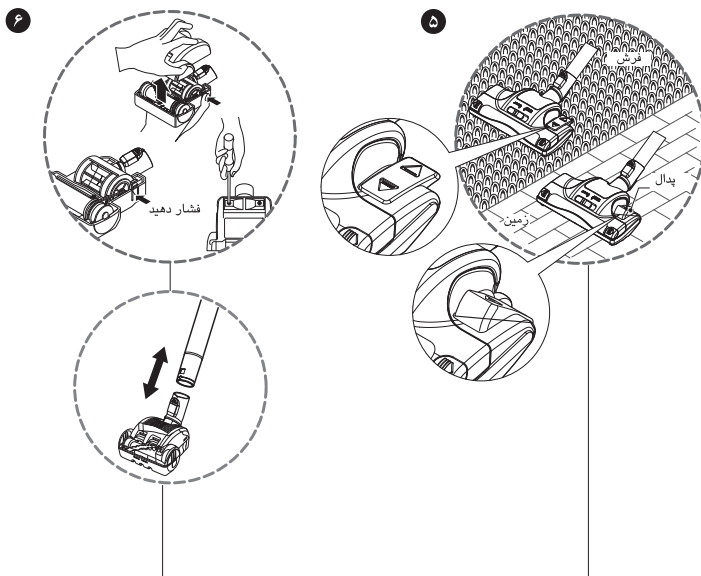

۶ نازل توربینی کوچک (اختیاری)

۵ نازل همه کاره (به مدل بستگی دارد)

- نازل توربینی کوچک برای پله ها و محل های دور از دسترس به کار می رود.
- برای تمیز کردن نازل توربینی کوچک، در پوش نازل را بردارید: ۲ پیچ کف را باز کرده و مطابق شکل درپوش نازل توربینی کوچک را بردارید.
- هر چند وقت یک بار مو، نخ و کرک جمع شده در محل را تمیز کنید. سهل انگاری در این امر منجر به خرابی نازل توربینی کوچک می شود.

- نازل دو حالتی این نازل مجهز به پدالی است که با توجه به نوع زمین می توانید آن را تغییر دهید.
- حالت فرش یا قالیچه پدال را فشار دهید (۵)، سپس برس می چرخد.
- حالت سطوح سخت پدال را فشار دهید (۶)، چرخش برس متوقف می شود.

تمیز کردن نازل همه کاره


- با کشیدن فلاپ، درپوش را باز کنید.
- روزنه و برس نازل را تمیز کنید.



نحوه ی استفاده تمیز کردن نازل همه کاره


⚠️ خطر


خطر آسیب جانی: همواره پیش از تمیز کردن جاروبرقی، دوشاخه آن را از پریز درآورید. در غیر اینصورت منجر به آسیب جانی می شود.

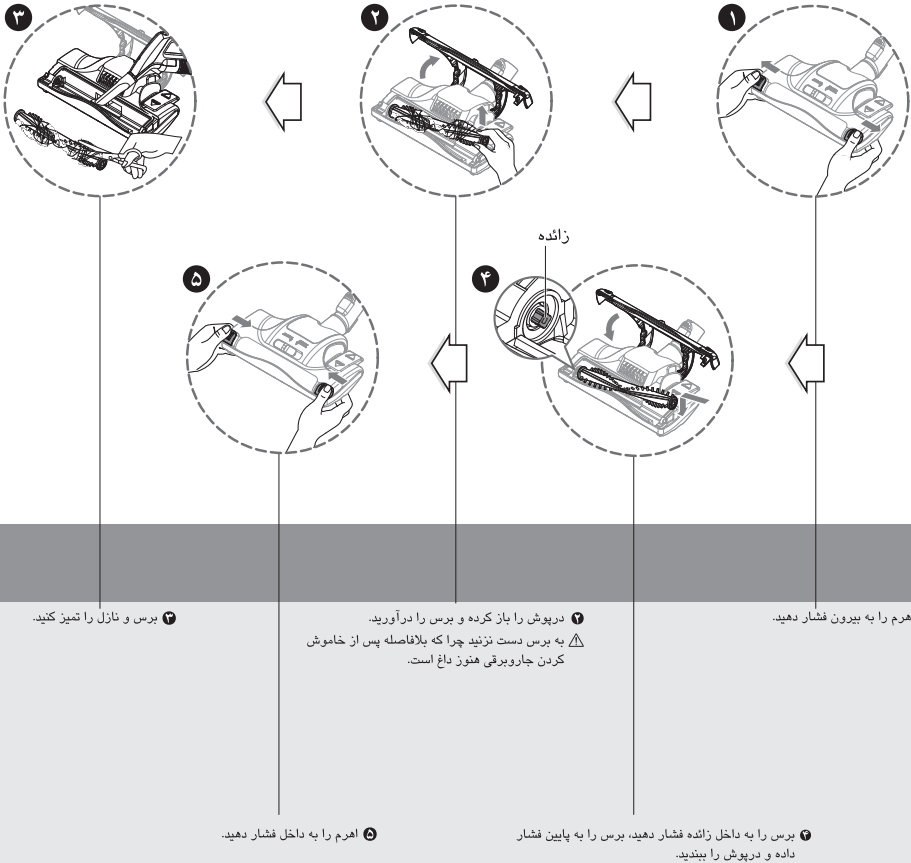

⚠️ خطر

- هنگام باز کردن درپوش، از مسدود کردن روزنه توسط دست یا سایر اشیاء (کاغذ، پارچه، غیره) خودداری کنید.
- وقتی که نازل به طور کامل چرخیده است، به برس دست نزنید.



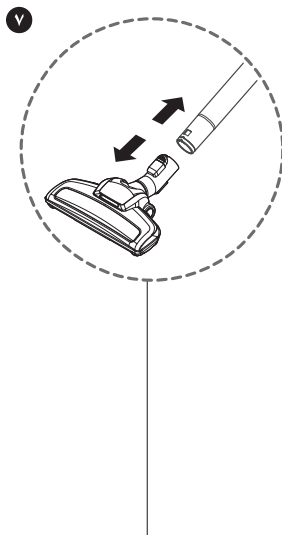


❶ نازل توربینی (به مدل بستگی دارد)

• هر چند وقت یک بار برس را تمیز کرده و مو، کرک و نخ جمع شده در ناحیه برس را درآورید.
در غیر اینصورت منجر به خرابی نازل توربینی می شود.

نحوه ی استفاده تمیز کردن نازل توربینی

⚠️ اخطار

خطر آسیب جانی: همواره پیش از تمیز کردن جاروبرقی، دوشاخه آن را از پریز درآورید. در غیر اینصورت منجر به آسیب جانی می شود.

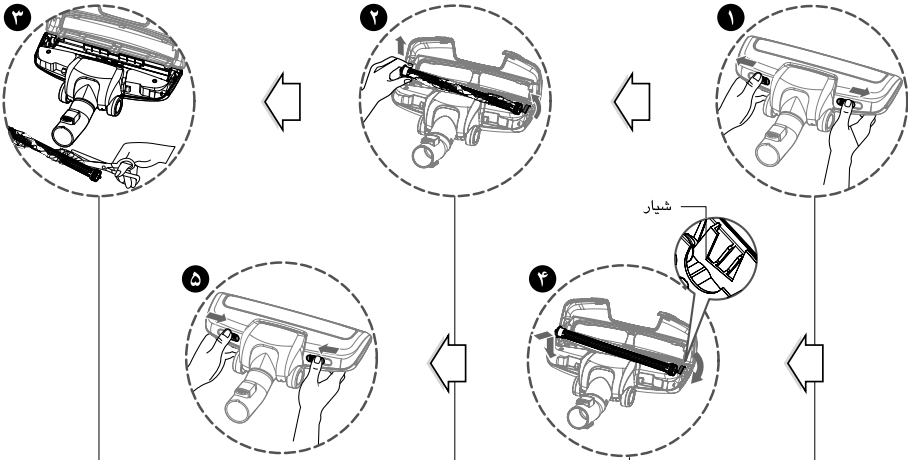

۲ برس و نازل را تمیز کنید.


۱ درپوش را باز کرده و برس را درآورید.
⚠️ به برس دست نزنید چرا که بلافاصله پس از خاموش کردن جاروبرقی هنوز داغ است.

۱ اهرم را به بیرون فشار دهید.

۵ اهرم را به داخل فشار دهید.


۲ برس را در شیار قرار دهید، برس را به پایین فشار داده و درپوش را ببندید.

⚠️ اخطار




- هنگام باز کردن درپوش، از مسدود کردن روزنه توسط دست یا سایر اشیاء (کاغذ، پارچه، غیره) خودداری کنید.
- وقتی که نازل به طور کامل چرخیده است، به برس دست نزنید.

نحوه ی استفاده از نازل های جانبی

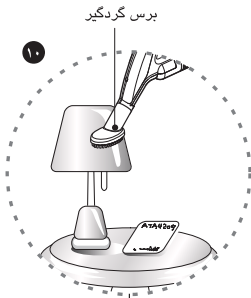


۱۰ برس گردگیر (به مدل بستگی دارد)

برس گردگیر برای تمیز کردن قاب عکس، چارچوب مبل، کتاب و سایر سطوح غیر متعارف است.

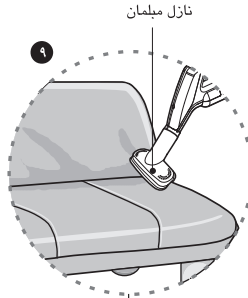



۹ نازل مبل (به مدل بستگی دارد)

نازل مبل برای تمیز کردن مبل، رویه آنها، غیره است.

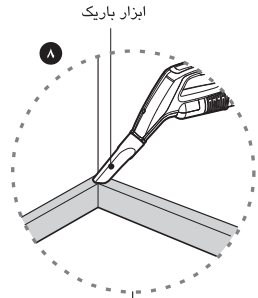

۸ ابزار باریک (به مدل بستگی دارد)

ابزار باریک برای تمیز کردن نقاط دور از دسترس نظیر کنج سقف یا میان بالشک های مبل، است.




توجه

استفاده از لوازم جانبی در حالت مبل




نحوه ی استفاده از نازل های جانبی

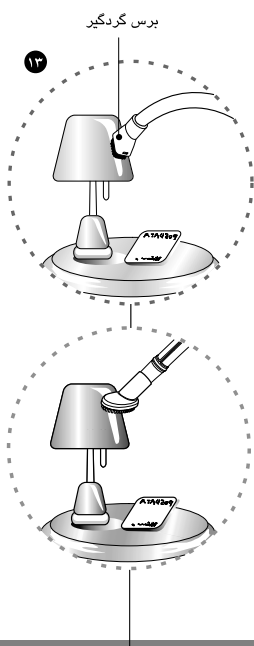


۱۳ برس گردگیر (به مدل بستگی دارد)

برس گردگیر برای تمیز کردن قاب عکس، چارچوب مبل، کتاب و سایر سطوح غیر متعارف است.

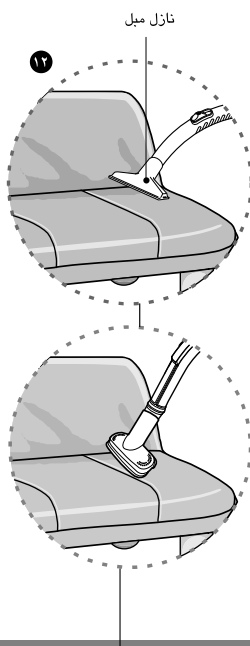




۱۲ نازل مبل (به مدل بستگی دارد)

نازل مبل برای تمیز کردن میلمان، رویه آنها، غیره است.

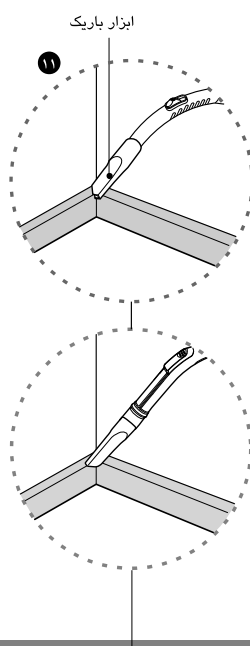


۱۱ ابزار باریک (به مدل بستگی دارد)

ابزار باریک برای تمیز کردن نقاط دور از دسترس نظیر کتف سقف یا میان بالشک های میلمان است.

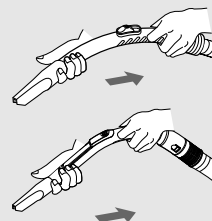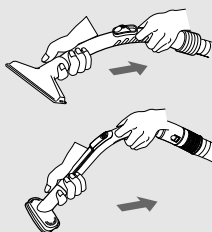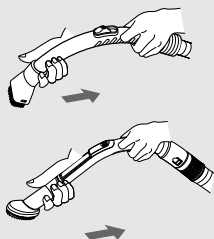


نحوه ی استفاده تخلیه مخزن

- وقتی میزان زباله مخزن به خط پر برسد.
- دستگیره مخزن را گرفته و دکمه جداسازی مخزن را فشار دهید.

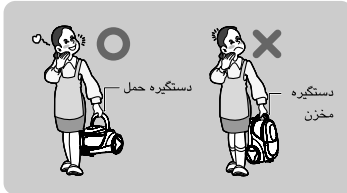

حمل جاروبرقی


- هنگام حمل جاروبرقی دستگیره مخزن را نگیرید. چرا که با جدا شدن مخزن و بدنه، بدنه دستگاه خواهد افتاد. برای حمل جاروبرقی، دستگیره حمل را بگیرید.

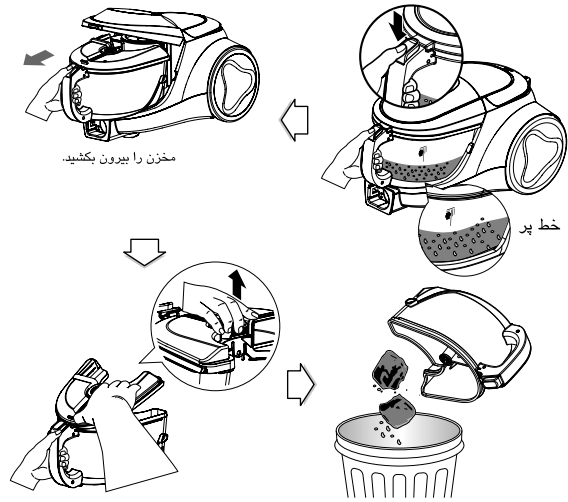

توجه

اگر فیلترها خراب شده اند، از آنها استفاده نکنید.
در چنین مواقعی با مرکز خدمات گلپیران تماس بگیرید.


- مخزن را تمیز کنید.
- درپوش مخزن را باز کنید.
- هر دو قسمت را با پارچه نرم بشویید.
- هر دو قسمت را زیر شیر آب سرد آبکشی کنید.

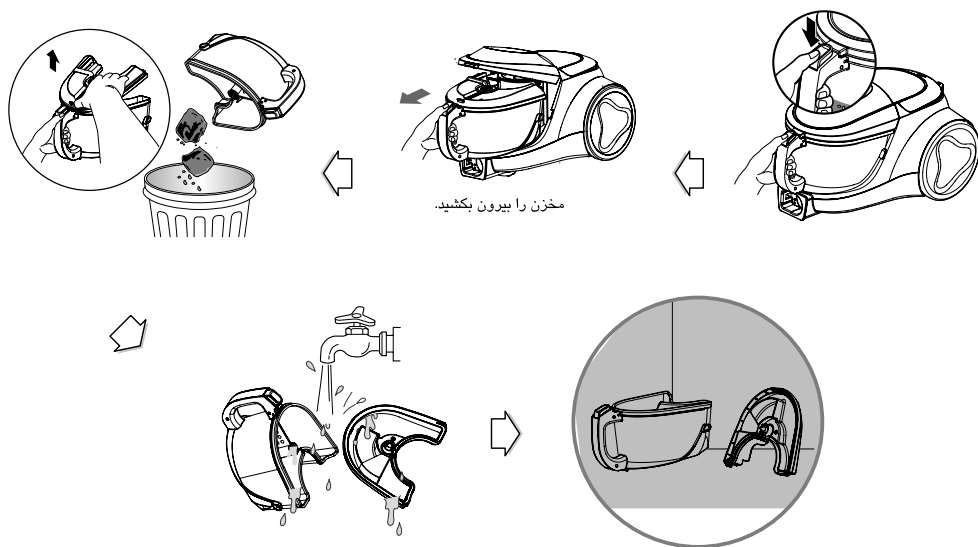

توجه
چنانچه پس از تمیز کردن مخزن، قدرت مکش کم شده بود،
فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را تمیز کنید. ❖ صفحه بعد

دکمه را فشار داده و مخزن را بیرون بکشید.
درپوش مخزن را بردارید.
آن را در سایه به طور کامل خشک کنید.

نحوه ی استفاده تمیز کردن فیلترها و مخزن ایرکاید

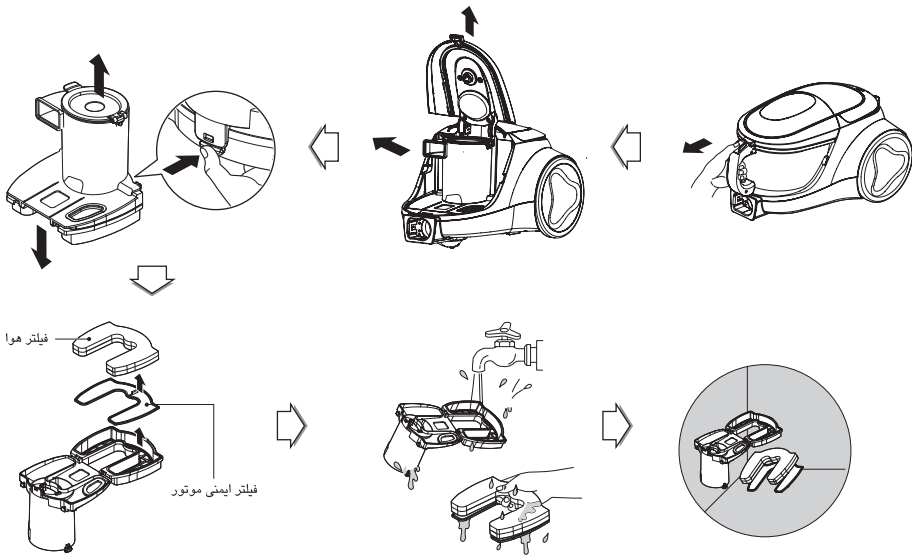

⚠ هشدار!

هر دو قطعه را به آرامی در زیر شیر آب بشویید تا تمیز شوند. از مواد شوینده، لیاستویی یا ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. فیلترها را حداقل یک بار در ماه بشویید. برای خشک شدن کامل، فیلترها را مدت ۲۴ ساعت در سایه قرار دهید.

چنانچه پس از تمیز کردن مخزن قدرت مکش کم بود، فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را تمیز کنید.

فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور مطابق شکل بالا در زیر مخزن قرار دارند.


• با کشیدن اهرم درپوش فیلتر هوا، درپوش فیلتر هوا را باز کرده و فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را درآورید. قطعات را جدا کنید.

• فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را با آب بشویید.

• فیلترها را با آب داغ نشویید.

• آنها را در سایه خشک کنید تا کاملاً خشک شوند.


• فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور مطابق شکل بالا تمیز شوند.

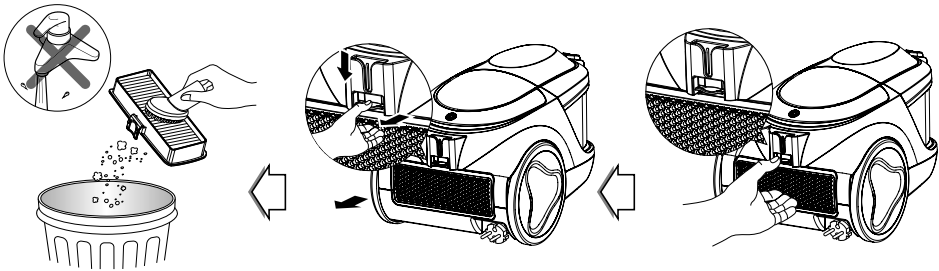


- فیلتر خروجی هوا عبارت است از یک فیلتر قابل استفاده مجدد هپا (HEPA).
- برای تعویض فیلتر خروجی هوا، با آزاد کردن قلاب درپوش فیلتر واقع بر روی بدنه، آن را بردارید.
- فیلتر خروجی هوا را بیرون بیاورید.
- گرد و غبار روی آن را پاک کنید.
- فیلتر خروجی هوا حداقل باید یک بار در سال تمیز شود.

نحوه ی استفاده روش اتصال درپوش مخزن و مخزن


① شکاف مستطیلی شکل درپوش را با شیار دستگیره منطبق کنید.

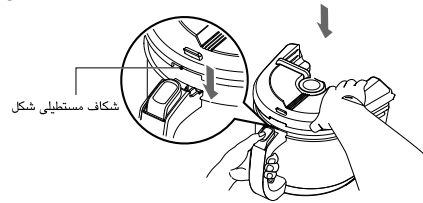

② مخزن روی دستگاه را حرکت دهید تا زائده ها با شیارهای بدنه منطبق شوند و چفت پایینی با صدای کلیک بسته شود.

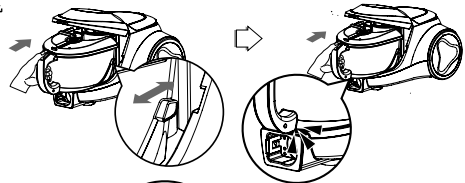

③ قسمت جلوی درپوش فوقانی را فشار دهید تا چفت آن با صدای کلیک بسته شود.

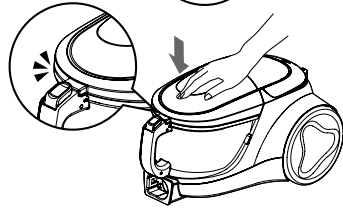

⚠ هشدار!

از دستگاه برای جمع آوری مایعات استفاده نکنید.
در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه می شود.

چنانچه پس از سوار کردن مجدد، قدرت مکش کم شده بود، مخزن گرد و غبار را بررسی کنید.

• ببینید آیا زائده راهنما با شیار مخزن منطبق است.

اگر جاروبرقی کار نکرد چکار کنیم

ببینید آیا دوشاخه به درستی در پریز قرار گرفته است، آیا در پریز برق جریان دارد.

هنگام کم شدن قدرت مکش چه کار کنیم

- جاروبرقی را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- لوله تلسکوپی، لوله خرطومی جاروبرقی و نازل را بررسی کرده و در صورت گرفتگی یا وجود اشیاء آنها را رفع کنید.
- از پر نشدن مخزن اطمینان حاصل کنید. در صورت لزوم آن را تخلیه کنید.
- از عدم انسداد فیلتر خروجی هوا اطمینان حاصل کنید. در صورت نیاز فیلتر خروجی هوا را تمیز کنید.
- ببینید فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور مسدود نشده است. در صورت لزوم آنها را تمیز کنید.
- داخل جداساز گرد و غبار را بررسی کنید. در صورت لزوم داخل جداساز گرد و غبار را تمیز کنید.

فهرست نمایندگان جاروبرقی شرکت مشتریان گلدیران

۳۶۰۴۴۵۰	پاکدشت
۴۴۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۳۵۲۸۲۳۹	تاکستان
۵۴۵۳۰۵۶۹	تایباد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	تبریز
۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۲۳۰۰۰۱	ترت حیدریه
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب
۵۴۲۳۷۳۲۲ ۵۴۲۳۴۳۶۴	تنکابن
۰۲۱-۸۴۷۳۳	تهران
۳۴۹۲۴۳۳۸	تویسرکان
۴۶۲۲۵۱۲	جوانرود
۴۵۲۲۱۳۳۶	جویین
۳۲۳۱۶۶۳۱	جیرفت
۳۵۳۸۷۵۱۷	چابهار
۴۶۱۲۶۴۴۶	چناران
۳۴۲۲۰۹۰۷	خداپنده (قیدار)
۳۳۲۳۲۶۱۳	خرم آباد
۴۴۴۵۱۳۰۸	خرم بید
۳۵۵۲۳۷۳۵	خرمدره
۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۵۷۷۲۳۲۵۲	خلیل آباد
۵۷۲۳۳۶۶۵	خوانسار
۵۳۵۴۴۵۶۲	داراب
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانشفهان
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز
۴۳۲۲۹۸۳۱	دورود
۳۴۶۷۳۴۲۴	رستم آباد رودبار
۰۲۱-۸۴۷۳۳	رشت

۳۵۲۷۷۷۱۱	ابهر
۳۳۷۱۰۰۹۴ ۳۳۴۴۰۰۴۲	اردبیل
۳۳۴۴۷۳۹۵	ارومیه
۵۶۳۴۱۲۶۷	اسلامشهر
۳۷۷۲۳۴۹۰	اشتهارد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اصفهان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۳۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۵۴۶۵۹۸۸۷	امیدیه
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۴۲۶۲۸۱۲۴	اندیمشک
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اهواز
۳۳۳۶۴۷۳۰	ایلام
۴۴۴۶۳۳۲۳	آبش احمد
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۴۴۲۲۳۶۸	آمل
۰۲۱-۸۴۷۳۳	بابل
۴۲۴۲۴۴۴۰	بافت
۵۵۴۲۰۲۸۱	بردسکن
۴۲۶۲۵۹۴۵	بروجرد
۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۳۲۷۷۶۶۶۰	بشویه
۴۲۲۱۴۷۸۴	بم
۴۴۵۴۵۰۲۶	بندر انزلی
۵۲۷۲۴۴۳۵	بهبهان
۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر
۳۴۲۲۵۲۳۵	بوئین زهرا
۳۸۲۳۳۰۰۰	بیجار
۳۲۴۴۵۸۳۷ ۳۲۴۳۴۴۴۰	بیرجند
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء

فهرست نمایندگان جاروبرقی شرکت مشتریان گل‌دیران

۳۸۷۳۲۱۸۳	فیروز آباد
۷۶۴۰۲۹۹۱	فیروز کوه
۴۲۰۷۲۷۲۹	قائم شهر
۳۶۷۲۶۶۸۶	قره ضیاء الدین
۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه
۳۳۳۲۸۴۶	قزوین
۳۲۹۲۶۰۰۴	قم
۴۷۲۴۳۵۱۵	قوچان
۵۵۲۲۳۸۵۵	کاشمر
۳۵۵۲۲۸۶۸	کامیاران
۳۵۲۲۶۹۹۶	کبودر آهنگ
۳۲۷۲۴۹۳۹	کرمان
۳۷۲۲۵۶۲۷ ۳۷۲۲۷۱۰۳	کرمانشاه
۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴	کلاردشت
۳۵۴۴۸۲۱۴	کلاله
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیبر
۳۴۷۱۳۷۲۳	کمالشهر
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدشت
۳۲۲۶۱۴۱۰	گرگان
۵۷۲۵۱۸۶۲	گناباد
۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۶۶۷	لار
۵۲۷۲۴۰۵۴	لامرد
۴۲۲۲۸۲۴۵ ۴۲۳۴۲۲۶۹	لاهیجان
۴۲۵۴۴۲۳۶	لنگرود
۵۲۳۳۳۵۳۰	ماهشهر
۴۳۲۲۲۶۶۲	محلات
۴۲۲۳۱۲۲۳	مرند

۴۴۶۲۰۹۴۴ ۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوانشهر
۳۴۲۵۸۴۶۹	رفسنجان
۴۶۵۲۳۲۹۲	روانسر
۴۲۶۲۷۸۴۴	رودسر
۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۲۲۵۹۱۹	زابل
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرتدی
۳۳۷۷۵۹۲۲ ۳۳۴۶۷۶۰۸	زنجان
۵۴۳۷۴۰۶۱	زوآره
۳۳۳۶۳۵۳۵	ساری
۴۳۲۲۴۴۹۹	سراب
۳۴۲۲۳۸۰۰ ۳۴۲۲۵۵۸۳	سرابله
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۳۳۲۳۷۷۰۶ ۳۳۱۶۷۰۳۵ ۳۳۲۴۱۴۹۲	سنندج
۳۲۳۳۴۷۱۷	شاهرود
۴۵۳۰۳۰۰۸	شاهین شهر
۴۶۸۸۸۹۹۶	شهر قدس
۳۴۵۳۳۵۹۰	شهرستانک
۴۶۸۳۳۱۷۴	شهر قدس
۰۲۱-۸۴۷۳۳	شیراز
۳۶۲۲۷۸۵۴	شیروان
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه
۴۴۳۴۲۳۱	صومعه سرا
۳۷۶۳۴۴۵۲	عجبشیر
۳۶۴۲۶۲۱۷	فاروج
۵۳۳۳۶۰۱۰ ۵۳۳۱۵۴۲۱	فسا

فهرست نمایندگان جاروبرقی شرکت مشتریان گلدیران

۳۴۵۲۱۹۴۸	مریوان
۰۲۱-۸۴۷۳۳	مشهد
۴۲۲۴۰۳۸۱	مهاباد
۳۲۵۲۹۳۹۹	مهریز
۵۳۳۳۸۱۵۳	میانه
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده
۳۴۷۲۴۲۲۰	نکاء
۳۳۲۴۶۰۶۷ ۳۳۲۲۰۷۰۴	نهاوند
۳۲۶۲۲۵۷۰	نهبندان
۴۳۳۳۰۳۰۰	نیشابور
۴۴۲۳۹۵۰۰	هشتگرد
۳۴۴۲۵۲۱۸ ۳۸۲۴۴۴۴۴	همدان

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه ۰۲۱-۸۴۷۳۳



