

دليل بسيط


المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك.
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النموذج
SH4




اللوحة الأمامية

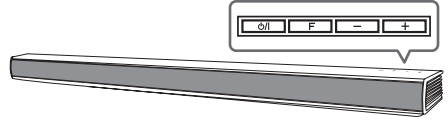

المفاتيح موجودة من الخلف.

- ⏻ / ⏻ استعداد / تشغيل
- F يحدد الوظيفة
- + يضبط مستوى الصوت

اللوحة الخلفية

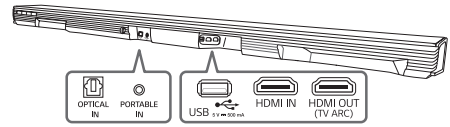

- OPTICAL IN يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
- PORTABLE IN يُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
- USB port يُستخدم للتوصيل بجهاز USB
- HDMI IN اتصال بمخرج HDMI بالجهاز
- HDMI OUT (TV ARC) يُستخدم للتوصيل بجهاز التلفاز

توصيل المكبر الصوتي الفرعي

١

ضع مضخم الصوت اللاسلكي بالقرب من النظام الصوتي sound bar واتبع الخطوات الواردة أدناه.

- ١ وصل السلك الكهربائي بمضخم الصوت اللاسلكي بالمقيس الكهربائي.
 - ٢ قم بتشغيل النظام الصوتي sound bar.
- سوف يتم توصيل النظام الصوتي sound bar بمضخم الصوت اللاسلكي تلقائيًا. مؤشر LED الأخضر بمضخم الصوت مضاء.

توصيل مضخم الصوت يدويًا

- ١ إعادة ضبط مضخم الصوت

إذا كان مؤشر LED بمضخم الصوت يومض بسرعة، فتخطى هذه الخطوة وانتقل إلى ٢

- اضغط مع الاستمرار على زر Pairing لمدة 5 ثوانٍ.
- يضيئ مضباح LED بالتبادل باللون الأحمر والأخضر.
- أخرج قابس السلك الكهربائي من مقبس الحائط. بعد أن يتوقف مؤشر LED عن العمل بشكل تام، صل قابس السلك الكهربائي مرة أخرى.

عند الانتهاء من إعادة الضبط، يومض مؤشر LED الأخضر بمضخم الصوت بسرعة.

- ٢ إعادة ضبط نظام الصوت sound bar

- اضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى إلى أن يضيئ مؤشر LED الأحمر بالنظام الصوتي sound bar لبرهة.

- اضغط باستمرار على زر (كتم الصوت) من جهاز التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ.


- يومض مؤشر LED الأحمر بالنظام الصوتي sound bar بسرعة.


- افصل الطاقة عن النظام الصوتي sound bar أثناء وميض مؤشر LED الأخضر بمضخم الصوت.

يمكنك رؤية مؤشر LED الأخضر في مضخم الصوت عند اكتمال الاتصال.



ومضخم الصوت عن sound bar أبعد النظام الصوتي الجهاز (مثل، الموجه اللاسلكي، فرن الميكرويف، وما إلى ذلك) مسافة تزيد عن 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.

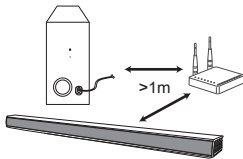

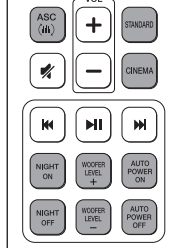


ASC/STANDARD/CINEMA: لتحديد المؤثر الصوتي.

NIGHT ON/OFF: يخفض الصوت في الليل.

WOOFER LEVEL +/-: يعدل مستوى الصوت لمكبر الصوت.

AUTO POWER ON/OFF: يشغل تلقائياً بمصدر مدخل.

تعويض باطرى

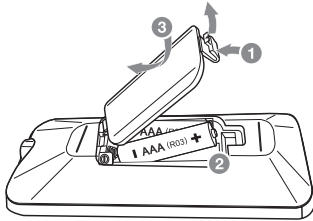


قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي وجهاز التلفاز باستخدام البصري (A) أو HDMI ARC (B).

A التوصيل البصري

١ قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل بصري.


٢ قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

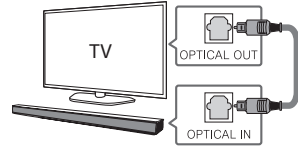

B توصيل كبل HDMI(ARC)

١ قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI.


٢ قم بإعداد [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

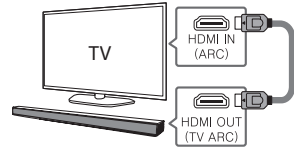

لا تتوفر وصلة HDMI إذا لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم HDMI ARC.

وصلة جهاز إضافي

١ قم بالتوصيل بجهاز خارجي على النحو التالي.

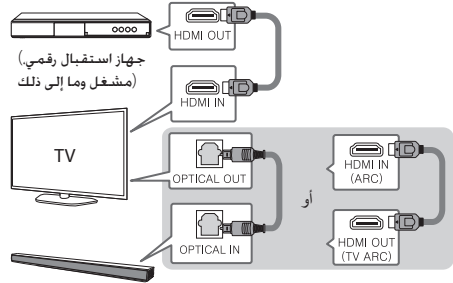

٢ اضغط مصدر الدخل بالضغط على F بجهاز التحكم عن بعد أو الوحدة بشكل متكرر.

معلومات إضافية

المواصفات

استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي. الدخول في وضع الاستعداد مع استمرار الاتصال بالشبكة: ٠,٥ وات (في حال تنشيط كل منافذ الشبكة).
محول التيار المتردد AC	الطراز : DA-38A25 المصنّع: Asian Power Devices Inc. الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز ١,٢ أمبير الخرج : ٢٥ فولت === ١,٥٢ أمبير
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريبًا ٨٩٠ مم × ٥٣ مم × ٨٥ مم بدون ساق
الوزن الصافي	تقريبًا ٢,٣٤ كجم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت === ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS)	٣٠٠ وات

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي.

اضبط وظيفة التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف التشغيل على إيقاف التشغيل وأوقف تشغيل الوحدة.