

BRUKERMANUAL

Bærbar Bluetooth- høytaler

Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger.

MODELLER

PH1

PH1L

PH1R



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.

Sikkerhets Informasjon



MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utopstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i levestoffet som følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (feks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,

dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.

Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. Strømstøpselet er utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet være lett tilgjengelig.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, se hovedetiketten på undersiden eller på den andre overflaten av produktet.

FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer med lavt fuktighetsnivå

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet

fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.

Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
---	Henviser til likestrøm (DC).
	Henviser til klasse II-utstyr.
	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 3 Sikkerhets Informasjon
- 6 Innledning
- 6 Tilbehør
- 7 Hovedenhet
- 8 Lading av enheten
- 8 – Tilkobling av AC-adapteren
- 8 – Kontrollerer batteristatus
- 8 – Sjekker ladestatus

2 Drift

- 9 Grunnleggende drift
- 9 – Bruk av strømknappen
- 9 – Bluetooth-tilkobling
- 9 – Enkel driftveiledning
- 10 – Bluetooth LED (BLÅ) status
- 10 Håndfrifunksjon
- 11 LED-stemningslys
- 12 Hør på musikk fra eksterne enheter.
- 12 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
- 13 – Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter
- 14 Annen drift
- 14 – Nullstilling
- 14 – Merknader om auto-strømsparing

3 Feilsøking

- 15 Feilsøking

4 Appendiks

- 16 Varemerker & Lisenser
- 16 Håndtering av enheten
- 17 Spesifikasjoner

1

2

3

4

Innledning

Symboler som brukes i denne brukerveiledningen



Merk

Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.




Forsiktig


Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra feil bruk.

Tilbehør

Vennligst sjekk og identifiser medfølgende tilbehør:

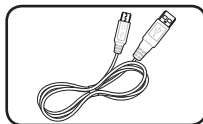

USB-kabel (1)

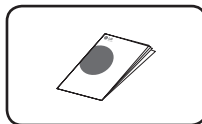


Enkel brukerveiledning
(1)

Hovedenhet

1

kom i gang

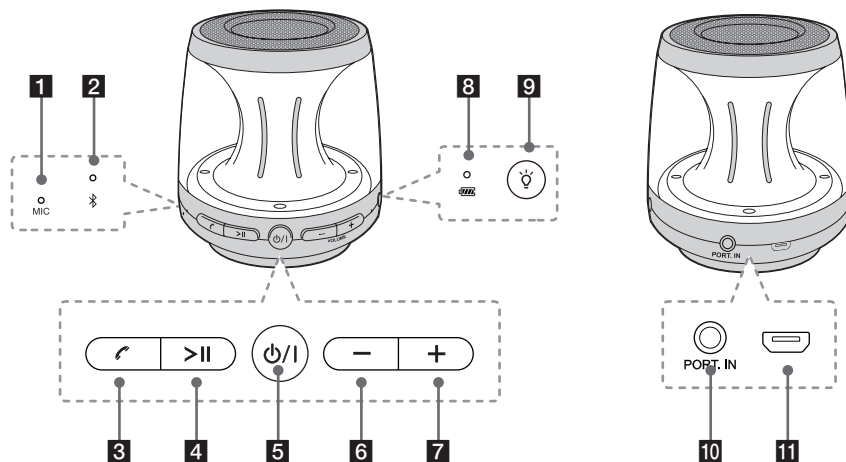

1 MIK

2 BLUETOOTH LED

3

Mottar eller repeterer på **Bluetooth**-enheten.
(Se side 10.)

4

Starter eller pauser avspilling i **Bluetooth**-modus.

5

Slår På / Av: Trykk på og hold.

6 : Skru ned volumet

7 : Skru opp volumet.

8 Batteri LED

9

Slår på LED-stemningslys. (Se side 11.)

10 Bærbar Inn-kontakt.

Hør på musikk fra din bærbare enhet.


11 USB-port for lading

Lading av enheten

Tilkobling av AC-adapteren

Dette apparatet bruker innebygde batterier. Før bruk, må batteriet lades ved å koble til AC-adapteren.

1. Koble den medfølgende USB-kabelen til AC-adapteren.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på enheten.
3. Koble AC-adapteren i AC-utgangen.

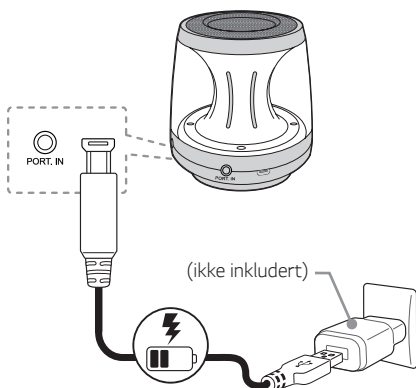

Hvis batteriet er fullstendig ladet i lademodus, er LED (RØD) slått av.



Forsiktig

AC-adapter ikke inkludert.

Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter godkjent av LG Electronics Inc. (mer enn 1,8 A) med denne høyttaleren på grunn av fare for eksplosjon. Hvis den anbefalte adapteren ikke brukes, kan det hende at ladingen ikke fungerer og at ladetiden varierer.

Kontrollerer batteristatus

Når AC-adapteren er tilkoblet, starter ladingen. Du kan sjekke ladestatusen med LED (RØD).

LED	Tilstand	Beskrivelse
 	Batteri LED slår av.	Batteri fullstendig ladet.
 	Batteri LED blinker med lyden.	Batterinivå er lavt. (Strøm på)
 	Batteri LED slår på.	Batteri lader.



Merk

- Driftstiden er ca. 5 timer. (Basert på fullstendig ladet batteri og kontinuerlig avspilling med 50% volumnivå.) Dette kan variere avhengig av batteristatus og driftsforhold.
- Hvis du lytter til musikk under lading, vil det ta lengre tid å lade.

Sjekker ladestatus

Hvis strømmen er slått på, kan du sjekke ladestatusen ved å trykke -knappen. Da vil Stemning LED-lyset blinke, avhengig av batteriladestatusen.

Stemning LED-lys blinker	Batteristatus
3 ganger	 $\geq 60\%$
2 ganger	 $\geq 60\sim 25\%$
1 gang	 $< 25\%$




Merk

Når Stemning LED-lyset er slått av, kan du sjekke batteriladestatusen.

Grunnleggende drift


Bruk av strømknappen

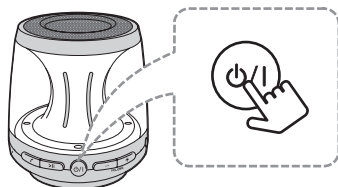

Strøm På/Av

Trykk og hold -knappen i over 2 sekunder.

Bluetooth-tilkobling

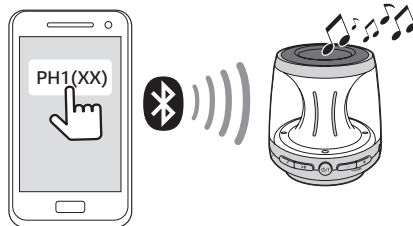

Spill av ønsket musikk på **Bluetooth**-enheten. Etter sammenkobling kan du kontrollere avspillingen ved bruk av knappene på forsiden av enheten.

Enkel driftveiledning

Funksjon	Hvordan	Status
Strøm På	Trykk på og hold -knappen.	LED blinker med lyden.
Strøm Av	Trykk på og hold -knappen.	LED slår av med lyden.
Bluetooth-sammenkobling	Når LED blinker raskt med lyden, velg LG PH1 (XX) fra enhetslisten på smart-enheten din.	LED slår på med lyden.
Spill/Pause	Trykk på .	-
Hopp fremover	Trykk på 2 ganger.	-
Hopp bakover	Trykk på 3 ganger.	-
Volumkontroll	Trykk på eller .	Når denne enheten når min. volum eller maks. volum, kan du høre en pipelyd.

Bluetooth LED (BLÅ) status


LED	Tilstand	Beskrivelse
 	 LED blinker med lyden.	Søker etter Bluetooth -enhet.
 	 LED slår på med lyden.	Bluetooth -enheten er tilkoblet.

! Merk

- Når sammenkobling er fullført, må dette ikke gjøres igjen selv om enheten er slått av.
- For å frakoble **Bluetooth**-enheten, trykk og hold **>||** på forsiden av enheten i 3 sekunder. Enheten er frakoblet.

Håndfrifunksjon

Du kan motta innkommende anrop og ringe det siste nummeret igjen på **Bluetooth**-enheten din via denne høyttaleren. Koble høyttaleren til en **Bluetooth**-enhet.

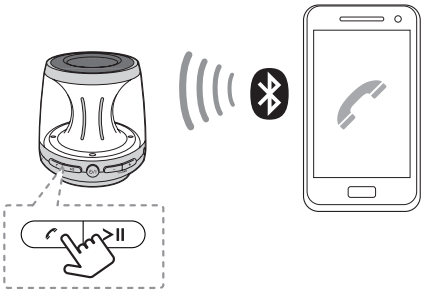

Funksjon	Hvordan
Motta et anrop.	Trykk  .
Ring det siste nummeret ut igjen.	Trykk på  2 ganger.
Avvis et anrop.	Trykk  i 2 sekunder.
Avslutt samtalen.	Trykk  .


! Merk

Du kan justere samtalevolumet.

LED-stemningslys

Du kan slå på LED-stemningslyset hos denne høyttaleren.

Når du trykker -knappen, vil LED-stemningslysets innstillinger vises i rekkefølgen som vist nedenfor.

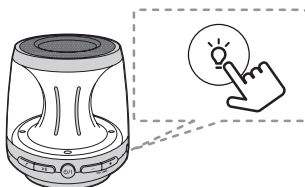


Funksjon	Hvordan	Status
Slår på	Trykk på og hold  -knappen.	Slår på LED-stemningslys.
Slår av	Trykk på og hold  -knappen.	Slår av LED-stemningslys.
Diverse farger	Trykk  .	Endrer fargen til LED-stemningslys automatisk (Hvit→Grønn→Rød)
Hvit farge	Trykk  .	Slår på LED-stemningslys. (Hvit)
Musikk-synkronisert	Trykk  .	Synkroniserer LED-stemningslys med musikk. Musikk Synk-alternativet er kun tilgjengelig når høyttaleren er på.

! Merk

Selv om høyttaleren er av, kan du justere LED-stemningslyset.

Hør på musikk fra eksterne enheter.

Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange forskjellige typer eksterne enheter.

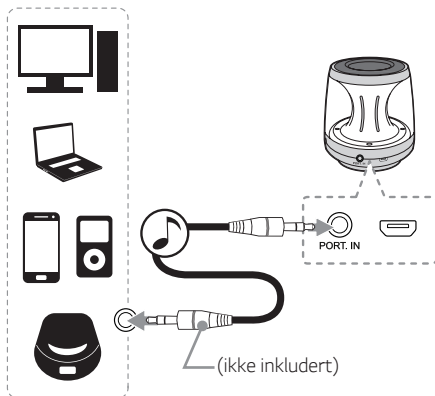

1. Koble den eksterne enheten til Bærbar Inn-kontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke på og holde **⏻**-knappen.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.

! Merk

Ved kobling av den bærbare kabelen, blir funksjonen endret til Bærbar Inn-modus automatisk.

Bruk av BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via **Bluetooth** i andre rom.

Tilkobling av enkeltenheter via trådløs **Bluetooth**-teknologi er kostnadsfritt. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade hvis tilkoblingen utføres via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter : smart-telefon, MP3-spiller, osv.
- Versjon : 3.0
- Kodeks : SBC

BLUETOOTH-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth**-teknologi må enheter kunne lese visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profiler:

A2DP ("avansert lydistribusjonsprofil")

Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter

Sammenkobler enheten din og BLUETOOTH-enheten

Før sammenkoblingsprosedyren startes, vær sikker på at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos **Bluetooth**-enheten din. Se **Bluetooth**-enhetens brukerveiledning. Etter at en sammenkobling har blitt utført, må den ikke utføres igjen.

1. Slå på enheten og deretter blinker ✂ LED med lyden.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og utfør sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter denne enheten med **Bluetooth**-enheten, kan en liste med enheter vises på **Bluetooth**-enhetens display, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen. Enheten din vises som "LG PH1 (xx)".
3. Velg "LG PH1 (xx)".

! Merk

- XX representerer de siste 2 sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil "LG PH1 (08)" vises på **Bluetooth**-enheten.
- Avhengig av enhetstype, har noen **Bluetooth**-enheter ulike metoder for å koble sammen enheter. Skriv inn PIN-koden (0000) etter behov.

4. Når denne enheten er sammenkoblet med **Bluetooth**-enheten din, vil ✂ LED bli slått på med lyden.
5. Hør på musikk.
For å spille av musikk lagret på **Bluetooth**-enheten, se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth**-teknologi, må en tilkobling opprettes mellom enheten og **Bluetooth**-enheten så nær som mulig og avstanden må opprettholdes. Problemer kan oppstå i tilfellene nedenfor.
 - Det finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - Det finnes en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth**-teknologi, som medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter.
- **Bluetooth**-enheten bør kobles til denne enheten på nytt ved omstart.
- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres av andre elektriske bølgefrekvenser.
- **Bluetooth**-enheten kan ikke kontrolleres med denne enheten.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth** per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av enhetstypen, kan det hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke kan brukes.
- Du kan nyte **Bluetooth**-funksjonen ved bruk av smart-telefon, MP3-spiller, osv.
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere blir lyd kvaliteten.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten slås av eller hvis **Bluetooth**-enheten står for langt unna enheten.
- Etter at **Bluetooth**-koblingen kobles fra, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- Når **Bluetooth**-enheten (iOS-enhet, osv.) kobles til denne enheten eller ved bruk av enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- Når enheten ikke er tilkoblet, vil **Bluetooth** LED blinke.
- **Bluetooth**-tilkobling via TV, PC eller dongel støttes ikke.

Annen drift

Nullstilling

Hvis enheten fryser på grunn av feil, trykk **>||**- og **+**-knappene samtidig. Da er enheten fullstendig slått av.

Merknader om auto-strømsparing

Når enheten er i **Bluetooth**-modus uten musikkavspilling i 20 minutter eller i **Bærbar Inn**-modus uten av knappeaktivitet på 6 timer, blir enheten slått av automatisk.

Feilsøking

Problem	Årsak & Feilretting
Ingen strøm.	- Batteriet er tomt. Lad opp batteriet. - Koble enheten til strømforsyning med AC-adapteren.
Ingen lyd eller lydforstyrrelser.	- Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster volumet på enheten eller Bluetooth-enheten. - Ved bruk av en ekstern enhet på høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere. Reduser volumet på enhetene. - Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
Bluetooth -tilkoblingen fungerer ikke ordentlig.	- Slå Bluetooth av og på igjen på Bluetooth-enheten, og prøv deretter å sammenkoble igjen. - Sørg for at Bluetooth-enheten er slått på. - Fjern hindringer som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten. - Avhengig av Bluetooth-enheten eller omgivelsene, kan det hende at enheten ikke tilkobles.
Enheten fungerer ikke ordentlig.	- Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen bli slettet. Tidligere innstillinger vil ikke bli lagret hvis enhetens strøm slås av. - Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet ikke er for høy eller lav.

Varemerker & Lisenser



Bluetooth-merker og -logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG Electronics gjøres i tråd med lisensen.

Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Håndtering av enheten

Transportering av enheten

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene.

- Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Kraftig tørking kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på enheten.

Spesifikasjoner

Generell	
Strømkrav	5 V  1,8 A (AC-adapter) Innebygd oppladbart batteri
Strømforbruk	2,5 W
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 81 mm X 88 mm X 82 mm
Nettvekt (ca.)	Ca. 0,19 kg
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5% til 60%

Innganger	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt)
USB	Mikro USB-port for batterilading

Høytalere	
Type	Innebygget
Nominell impedans	4 Ω
Nominell inngangseffekt	2 W
Maks. inngangseffekt	4 W

Batteri	
Batterikapasitet	700 mAh
Driftstid	Ca. 5 timer Dette kan variere avhengig av batteristatus og driftsforhold.
Ladetid	Under 3 timer. Driftstiden kan variere avhengig av batteri- eller driftsforholdene.

- Enhetens design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	