

USER GUIDE

LG-G350

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH

- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder OS-Version möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Verfügbares Zubehör kann je nach Region, Land oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.
- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	4	E-Mail.....	27
Ihr neues Mobiltelefon.....	14	Multimedia	28
Telefonübersicht	14	FM-Radio.....	28
Einsetzen von SIM-Karten.....	16	Kamera	28
Telefon ein-/ausschalten.....	18	Bildbetrachter.....	30
Anrufe.....	19	Sprachmemo	30
Sprachanruf tätigen	19	Media-Player	30
Kontakte im Telefonbuch anrufen.....	19	Eigene Dateien	31
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs.....	20	Terminplaner	32
Verwenden des Lautsprechers.....	20	Taschenrechner	32
Anruflisten anzeigen	20	Wecker einstellen	32
Kontakte.....	22	Kalender verwenden.....	32
Kontakte suchen	22	Eine Notiz hinzufügen	32
Neuen Kontakt hinzufügen.....	22	Senioren-Modus	32
Where's Mom.....	23	Spiele & Soziale Netzwerke	33
Konfiguration und Registrierung.....	23	Apps	34
Nachrichten	24	Profile.....	35
Nachrichten senden.....	24	Bluetooth.....	36
Text eingeben	24	Ein/Aus.....	36
T9-Modus ( Abc)	25	Sichtbarkeit.....	36
ABC-Modus	25	Mein Gerät.....	36
123-Modus	25	Audiogerät suchen.....	36
Einfügen von Symbolen	26	Mein Name.....	37
Sprachen ändern	26	Erweitert.....	37
Nachrichtenordner	26	Wi-Fi.....	38

Einstellungen	39
Display	39
Telefon	39
Anruf	41
Einstellungen wiederherstellen	42
Datenkonten	42
Netzwerkeinstellungen	42
Dateneinstellungen	42
 Kompatibilität mit Hörhilfen	
(HAC – Hearing Aid Compatibility)	43
 Zubehör	44
 Fehlerbehebung	45

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-G350 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,516 W/kg (10 g) bzw. 0,720 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Stromnetz trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkconfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Stromverbrauch (Stand-by-Modus im Netzwerk): 0,1 W

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiewaiver sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-G350** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Ihr neues Mobiltelefon

Telefonübersicht

Navigationstasten

Für den schnellen Zugriff auf die Telefonfunktionen.

(Auf):

- Langes Drücken der Auf-Taste: Media Player
- Kurzes Drücken der Auf-Taste: Kalender

(Ab):

- Langes Drücken der Ab-Taste: Rechner
- Kurzes Drücken der Ab-Taste: Neue Nachricht

(Links):


- Langes Drücken der Links-Taste: Eigene Dateien
- Kurzes Drücken der Links-Taste: Wecker

(Rechts):

- Langes Drücken der Rechts-Taste: Sprachmemo
- Kurzes Drücken der Rechts-Taste: Radio

Annahmetaste

Mit dieser Taste können Sie eine Telefonnummer wählen und eingehende Anrufe annehmen.

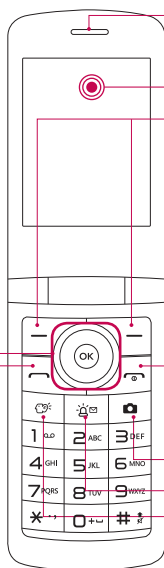

Hörer

Display

Auswahltasten

Über diese Tasten führen Sie jeweils die Funktion aus, die auf dem Display direkt darüber angegeben ist.

Gesprächsende-/Ein-/Aus-Taste

- Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.
- Kehrt zum Homescreen zurück, wenn Sie das Menü verwenden.
- Länger drücken, um Telefon ein-/auszuschalten.

Kamera-Taste


Taste für Hotline SMS-Service

Taste für Senioren-Modus


Mikrofon

Ladegerätanschluss/USB Port

HINWEIS: Das Telefon wurde so entworfen, dass es nicht vollständig flach aufgeklappt werden kann.



Kopfhörerbuchse

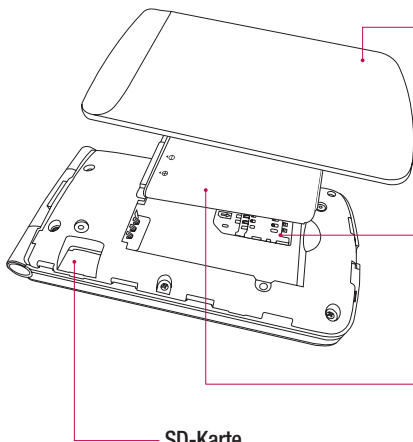

Rückseitige Abdeckung

SIM-Karten-Steckplatz

Akku

SD-Karte


Einsetzen von SIM-Karten

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.


Wichtig!

- Die SIM-Karte kann durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.


1 Entfernen Sie die hintere Abdeckung wie in der Abbildung dargestellt.

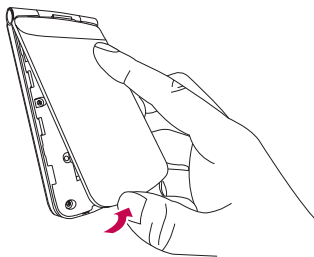


2 Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

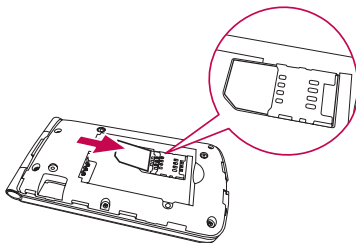


3 Setzen Sie den Akku ein.

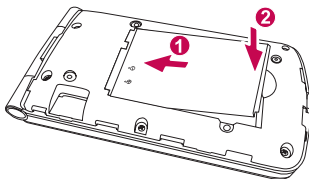

4 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

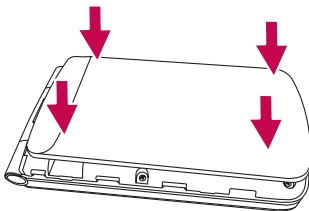

Telefon aufladen

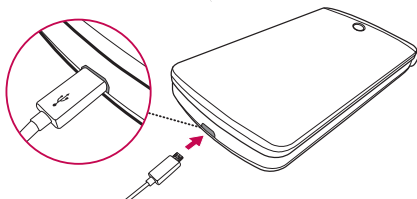

- Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, muss dieser bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.

WARNUNG

Verwenden Sie nur Ladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte oder Kabel kann das Aufladen des Akkus verlangsamen, und es wird möglicherweise zusätzlich eine Popup-Nachricht geöffnet. Die Verwendung von nicht genehmigten Kabeln kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder das Telefon beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Telefon ein-/ausschalten

Halten Sie die **Gesprächsende-/Ein-/Aus-Taste** gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie **Löschen**.
- 2 Um einen Anruf einzuleiten, drücken Sie .
- 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPPI!

Drücken Sie die Auf/Ab-Navigationstasten, um die Hörerlautstärke während des Anrufs einzustellen.

Kontakte im Telefonbuch anrufen

- 1 Wählen Sie auf dem Homescreen die Option **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts, den Sie anrufen möchten, über die Tastatur ein, und blättern Sie dann durch die Kontakte.
- 3 Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

TIPPI!

Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch Ihre Kontakte.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

Wenn das Mobiltelefon klingelt, und Sie das Läuten abstellen möchten, wählen Sie

Lautlos.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Lautlos** und dann **Ablehnen**, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPP!

- Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen.
- Drücken Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anruf** > **Erweiterte Einstellungen** > **Rufannahme**, und wählen Sie **Beliebige Taste** oder **Automatische Rufannahme im Headset-Modus**.

Verwenden des Lautsprechers

Während eines Anrufs können Sie den Lautsprecher aktivieren, indem Sie die rechte Auswahl Taste (Laut ein) drücken. Dadurch wird die Freisprecheinrichtung aktiviert.

Wenn der Lautsprecher aktiviert ist, drücken Sie erneut die rechte Auswahl Taste (Laut aus), um wieder in den normalen Gesprächsmodus Ihres Telefons zu wechseln.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Protokolle** aus.

- **Alle Anrufe** – Zeigt die drei Listen (eingehende, ausgehende und entgangene Anrufe) nach Zeit geordnet an. Sie können sich die letzten 60 Anrufe anzeigen lassen.
- **Entgangene Anrufe** – Mit dieser Option können Sie sich die entgangenen Anrufe anzeigen lassen.

- **Eingehende Anrufe** – Mit dieser Option können Sie sich die eingehenden Anrufe anzeigen lassen.
- **Abgehende Anrufe** – Mit dieser Option können Sie sich die abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
- **Anrufdauer** – Mit dieser Option können Sie sich die Dauer Ihres letzten Anrufs, der abgehenden Anrufe, der eingehenden Anrufe anzeigen lassen und alle zurücksetzen.
- **Textnachrichtenzähler** – Mit dieser Option können Sie die Anzahl der vom Telefon gesendeten und empfangenen Nachrichten anzeigen lassen.
- **Dateninformationen** – Mit dieser Option können Sie die Datenmenge der zuletzt gesendeten, zuletzt empfangenen, aller gesendeten, aller empfangenen Daten anzeigen lassen und den Zähler zurücksetzen.

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie auf dem Homescreen die Option **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Verwenden Sie die Auf-/Ab-Navigationstasten, um Ihre Kontakte zu durchsuchen.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Homescreen die Option **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Auf SIM** oder **Auf Telefon**, und drücken Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie dann Namen, Nummer und Details Ihres neuen Kontakts ein, wählen Sie **Optionen** und dann **Speichern**.

Where's Mom

Wenn Sie die Funktion „Where's Mom“ aktivieren, werden die Positionsdaten Ihres Geräts den vorab registrierten Betreuern per SMS mitgeteilt (dadurch können zusätzliche SMS-Gebühren anfallen).

Konfiguration und Registrierung

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Where's Mom**, wählen Sie dann **Where's Mom einstellen** und dann **Ein**.
- 2 Der Betreuer (die Verantwortliche Person) muss die Android-App „Where's Mom“, die im Google Play Store erhältlich ist, auf seinem Android-Telefon installieren. Dann muss der Betreuer eine Registrierungsanfrage von der Android-App aus senden.
- 3 Sie erhalten ein Popup-Fenster, in dem angefragt wird, ob Sie einverstanden sind, dass dieser Betreuer hinzugefügt wird. Drücken Sie **Ja**.

HINWEIS:

- Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, können die Betreuer (die Verantwortlichen Personen) Ihren Standort über SMS anfragen (dadurch können zusätzliche SMS-Gebühren anfallen). Ihr Telefon wird automatisch mit den Angaben zum Standort antworten (Standortangaben sind nicht unmittelbar verständlich, es sind die Android-App und ein externer Dienst erforderlich, um sie zu verstehen).
- Betreuer können sich jederzeit ohne Ihre Erlaubnis löschen.
- Sie können Betreuer von Ihrem Telefon entfernen, indem Sie die **Menütaste** drücken, **Where's Mom** auswählen, dann **Registrierte Verantwortliche Personen** auswählen, den entsprechenden Betreuer wählen und unter **Optionen** dann **Löschen** wählen.
- Wenn die Ortung von „Where's Mom“ über nahegelegene Mobilfunkmasten und WiFi-Zugangspunkte erfolgt, hängt die Genauigkeit der Ortung von der Netzwerkfähigkeit des Mobilfunkanbieters, den Umweltbedingungen sowie von der Integrität des Anbieters des Google Geolocation-Services ab. Die Ergebnisse, die Ihnen der Service „Where's Mom“ anbietet, insbesondere die angeforderten Standorte, sind möglicherweise ungenau.

Nachrichten senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten**, dann **Neue Nachricht** und wählen Sie **SMS**- oder **MMS**-Nachricht.
- 2 Eine neuer Nachrichten-Editor öffnet sich, mit dem ersten Feld für die Empfänger und dem zweiten Feld für den Inhalt einer Nachricht.
- 3 Geben Sie Ihre Empfänger ein, indem Sie sie entweder manuell eintippen oder unter „Optionen“ für eine Eingabe aus dem Telefonbuch **Empfänger hinzufügen** wählen. Wenn Sie weitere Empfänger hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste  im Empfänger-Feld.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus, dem manuellen ABC-Modus oder dem 123-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie die Taste  drücken.

Text eingeben

Mithilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Auf dem Telefon stehen folgende Texteingabemethoden zur Verfügung: T9-Modus ( Abc), ABC-Modus und 123-Modus. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie  drücken.

HINWEIS: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus (\$👉 Abc)

Der T9-Modus (\$👉 Abc) verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingetippten Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

Schreiben im T9-Modus (\$👉 Abc)

- 1 Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Texteingabe mit den Tasten  bis . Drücken Sie jede Taste nur einmal pro Buchstabe.
 - Wenn es dann immer noch nicht richtig angezeigt wird, drücken Sie so oft die Links/Rechts-Navigationstasten, bis das gewünschte Wort angezeigt wird.
 - Wenn das gewünschte Wort nicht in der Auswahlliste enthalten ist, können Sie es im ABC-Modus hinzufügen.
- 2 Geben Sie das gesamte Wort ein.
 - Zum Löschen von Zeichen drücken Sie **Löschen**.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Einfügen von Symbolen

Wenn Sie Symbole einfügen möchten, drücken Sie . Wählen Sie dann ein Symbol. Und bei manchen Editoren können Sie **Optionen** drücken und dann auf **Symbol einfügen** gehen.

Sprachen ändern

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf dem Schreibbildschirm die gewünschte Sprache zu ändern. Drücken Sie **Optionen** und dann **Eingabesprache**, und legen Sie die gewünschte Sprache fest, oder drücken Sie im Editor die Taste  etwas länger.

Nachrichtenordner

Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten**. Wählen Sie den gewünschten Ordner.

Eingang – Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Sie wird im Eingang gespeichert.

Entwürfe – Hier können Sie Nachrichten, die Sie etwa aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten, speichern.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendete Nachrichten – Hier werden Textnachrichten nach der Übertragung gespeichert.

Einstellungen – Die Nachrichteneinstellungen sind vordefiniert, sodass Sie sofort Nachrichten senden können. Mithilfe der Einstellungsoptionen können Sie diese Einstellungen jedoch auch ändern.

Nachrichten – Eingang, Ausgang und Gesendete Nachrichten werden gruppiert nach dem Empfänger zusammen angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie möchten, dass Eingang, Ausgang und Gesendete Nachrichten anstelle von Nachrichten angezeigt werden, rufen Sie die **Einstellungen** auf, wählen Sie **Nachrichten** und dann **Aus**.

E-Mail

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres Telefons bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung. Ein POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konto einzurichten, geht schnell und einfach.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie die E-Mail-Funktion das erste Mal nutzen, müssen Sie zunächst ein E-Mail-Konto einrichten. Ein Einrichtungsassistent wird geöffnet, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft.
- 3 Folgen Sie den weiteren Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

HINWEIS:

- Bei E-Mail-Vorgängen wird Ihnen möglicherweise eine Fehlermeldung wegen fehlender Zertifikate angezeigt. Wählen Sie unter „Optionen“ den Punkt „Installieren“ aus, vergeben Sie einen Namen und speichern Sie dieses Zertifikat. Das Zertifikat wird erfolgreich importiert.
- Geben Sie das richtige Datum und die Uhrzeit ein, bevor Sie die E-Mail-Funktion nutzen.

FM-Radio

Das Telefon verfügt über ein integriertes Radio. So können Sie unterwegs jederzeit Ihren Lieblingssender hören.

Sender suchen

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Radio**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Automatische Suche**. Sie können auch mit den Links/Rechts-Navigationstasten die Frequenz ändern.

HINWEIS: Schließen Sie den Kopfhörer am Headset-Anschluss an, um Radio zu hören und den guten Radioempfang zu nutzen.

Kamera

Aufnehmen eines Fotos

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Halten Sie das Telefon, und richten Sie die Linse auf das gewünschte Motiv.
- 3 Drücken Sie **OK**, um ein Foto aufzunehmen.

Die folgenden Optionen werden durch Drücken der linken Auswahl Taste unten auf dem Bildschirm angezeigt.

EV – EV reicht von EV -2.0 bis EV +2.0.

Wechseln zu – Ermöglicht den Zugriff auf das Fotoalbum und die Videokamera.

Aufnahmemodus – Festlegen des Aufnahmemodus als „Normal“ oder „Serienaufnahme“.

Bildgröße – Bilder können in den Größen „Hintergrund“, „VGA“ oder „1MP“ aufgenommen werden.

Selbstausslöser – Für den Selbstauslöser sind folgende Einstellungen verfügbar: „Aus“, „5 Sek.“ und „10 Sek.“.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus den Optionen Automatisch, Tageslicht, Nachtmodus, Neonlicht, Bewölkt oder Glühlampenlicht.

Effekte – Stellen Sie die Effekte auf Normal, Graustufen, Sepia, Sepia grün, Sepia blau oder Farbverzerrung ein.

Erweiterte Einstellungen – Ermöglicht die Auswahl des Speichermediums, der Bildqualität, des Kontrastes, des Auslösetons, die Einstellung der Funktion „Anti-Flimmer“ und das Verwenden von „Standard wiederherstellen“.

Ein Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drücken Sie die **Ab-Navigationstaste**, um in den Videomodus zu wechseln.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf den Gegenstand des Videos und drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Links unten wird ein Timer angezeigt.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden, und wählen Sie die **rechte Auswahltaste**, um zu speichern.

Erweiterte Einstellungen – Ermöglicht die Auswahl von Speichermedium, Videoqualität, Kontrast, Audio-Aufnahme, Anti-Flimmer und Standard wiederherstellen.

HINWEIS: Sie können die Zoomskala mit der linken und rechten Navigationstaste anpassen. Die Zoomskala reicht von Stufe 1 bis Stufe 4.

Bildbetrachter

Mit diesem Menü können Sie von der Kamera erfasste Bilder und Videos anzeigen lassen. Zu folgenden Optionen gelangen Sie durch Drücken von **Optionen: Anzeigen, Senden, Verwenden, Umbenennen, Löschen, Sortieren nach, Details** und **Speicher**. Unter „Verwenden“ haben Sie die Auswahl zwischen **Hintergrund, Display einschalten, Display ausschalten** und **Anruferbild**.

Sprachmemo

Mit der Funktion „Sprachmemo“ können Sie Sprachnotizen oder andere Töne aufnehmen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Sprachmemo**.
- 2 Drücken Sie die **Auf-Navigationstaste**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 3 Drücken Sie **Pause**, um die Aufnahme zu unterbrechen, und **Forts.**, um die Aufnahme fortzusetzen.
- 4 Mit **Stopp** wird die Aufzeichnung beendet.

HINWEIS: Nach der Aufnahme erreichen Sie die folgenden Optionen durch Drücken von **Optionen: Neue Aufnahme, Wiedergeben, Einfügen, Umbenennen, Löschen, Liste, Einstellungen** und **Senden**. Unter „Verwenden“ können Sie den Klingelton für eingehende Anrufe auswählen.

Media-Player

Mit diesem Menü können Sie Audio- und Videodateien wiedergeben. Sie können außerdem Wiedergabelisten verwalten. Wählen Sie aus den Optionen **Aktuelle Wiedergabe, Alle Titel, Alle Videos** und **Musikplaylist**.

Eigene Dateien

Für einen einfacheren Zugriff auf all Ihre Audio-, Foto- und Video-Dateien können Sie Multimediadateien im Telefonspeicher speichern. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen. Berühren Sie **Eigene Dateien**. Von dort können Sie eine Liste der Ordner öffnen, in denen alle Ihre Multimediadateien gespeichert sind.

Taschenrechner

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion Multiplikation und Division durchführen.

Wecker einstellen

Sie können für den Wecker bis zu fünf Alarmer definieren, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

Kalender verwenden

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Eine Notiz hinzufügen

Sie können Ihre eigenen Notizen eintragen.

Senioren-Modus

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass es sich durch Regeln der Hörerlautstärke und die Verbesserung der Sprachverständlichkeit automatisch an laute Umgebungen anpasst (Personen mit Altersschwerhörigkeit können den Unterschied erkennen).

Spiele & Soziale Netzwerke

Hier haben Sie Zugang zu verschiedenen Spielen wie z.B. Diamond Twister 2 und Soziale-Netzwerke-Dienste wie Facebook oder Twitter.

Apps

Hier haben Sie Zugang zu einigen vorinstallierten Spielen, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anwendungen**. Wählen Sie **Meine Spiele & mehr**.

Sie können das Telefonprofil für verschiedene Ereignisse und Umgebungen einstellen und anpassen.

- **Allgemein** – Die Ruf- und Tastentöne sind auf die normale Lautstärke eingestellt.
- **Stumm** – Der Klingelton ist ausgeschaltet, und die Stummschaltung ist aktiviert.
- **Meeting** – Der Klingelton ist ausgeschaltet, und die Vibrationsfunktion ist aktiviert.
- **Outdoor** – Die Ruf- und Tastentöne sind auf die maximale Lautstärke eingestellt.
- **Mein Style** – Klingelton und Tastenton sind ganz nach Ihrem Wunsch eingestellt.

Bluetooth

Das Telefon verfügt über eine integrierte drahtlose Bluetooth®-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, das Telefon drahtlos mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten wie einer Freisprecheinrichtung, einem PC, Laptop oder anderen Telefonen zu verbinden. Die in Ihrem Telefon registrierten Geräte können nur nacheinander verbunden werden. (Um eine Verbindung mit der gleichen Art von Gerät herzustellen oder die Bluetooth-Einstellungen zu ändern, trennen Sie zunächst die Verbindung zum vorhandenen Gerät).

Ein/Aus

Mit dieser Option können Sie Ihre Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.

Sichtbarkeit

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll. Wählen Sie **Permanent sichtbar**, **Temporär sichtbar** oder **Aus**.

Mein Gerät

Mit dieser Option können Sie die Liste aller Geräte anzeigen lassen, die mit Ihrem Telefon gekoppelt sind.

Audiogerät suchen

Mit dieser Option können Sie neue Audiogeräte suchen und hinzufügen.

Mein Name

Mit dieser Option können Sie den Namen Ihres Geräts bearbeiten.

Erweitert

Wählen Sie **Audiopfad**, **Speicher**, **Freigabeberechtigung** oder **Eigene Adresse**.

Wi-Fi

Sie können Internetverbindungen über Wi-Fi (WLAN) auf Ihrem Telefon verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu lokalen drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Wi-Fi**.
- 2 Wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerke aus.

HINWEIS: Zugriff auf folgende Optionen haben Sie durch Drücken von **Optionen: Verbinden, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Priorität ändern, WLAN-Status, WLAN deaktivieren, Einstellungen, Energiesparmodus und Aktualisieren.**

Display

Sie können Ihre Anzeigeeinstellungen konfigurieren.

- **Hintergrundbild** – Sie können ein Bild als Hintergrund festlegen.
- **Display einschalten** – Sie können ein Bild als Hintergrund beim Einschalten des Telefons festlegen.
- **Display ausschalten** – Sie können ein Bild als Hintergrund beim Ausschalten des Telefons festlegen.
- **Datum/Uhrzeit anzeigen** – Sie können Datum und Uhrzeit auf dem Standby-Bildschirm anzeigen lassen.

Telefon

Sie können die Funktionen des Telefons Ihren Wünsche und Vorlieben entsprechend anpassen.

- **Datum & Zeit** – Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
- **Sprache** – Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.
- **Sicherheit** – Hier können Sie die Einstellungen und Funktionen des Telefons schützen lassen. Wählen Sie zwischen SIM-Sicherheit, Telefonsicherheit, Zertifikat-Manager und Anti-Diebstahl-Tracking.
- **Zeitl. geplant ein-/aussch.** – Hier können Sie die Zeit festlegen, zu der das Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet werden soll. Wenn Sie die Zeit eingestellt haben, wird das Telefon automatisch zur festgelegten Zeit ein- oder ausgeschaltet.

- **Bevorzugte Schreibsprache** – Hier können Sie die gewünschten Sprachen einstellen.
- **SOS-Service** – Wenn der SOS-Service aktiviert ist, drücken und halten Sie die 9 auf der Tastatur, um die Notfall-SMS zu senden. Der SOS-Modus ist damit aktiviert. Die SOS-Nachrichten werden an die Telefonnummer(n) gesendet, die in Ihrer Empfängerliste gespeichert sind. Während der SOS-Modus aktiviert ist, werden eingehende Anrufe dieser Empfänger automatisch angenommen. Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf „Ende“, und wählen Sie „Ja“.
- **Notfall-Meldung** – Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine Nachricht an einen oder mehrere Notfallkontakte gesendet, wenn der Notruf gewählt wird oder wenn das Telefon für bestimmte Dauer nicht im Gebrauch ist. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen.
- **Hotline-SMS** – Mit der Funktion Hotline-SMS werden SMS-Nachrichten mit vom Benutzer festgelegtem Text an den Empfänger gesendet. SMS können vom Benutzer angepasst und auch mittels Hotkey versendet werden.
- **Codierung** – Mit dieser Option können Sie zwischen ASCII, ISO-8859-1 und Windows-1252 wählen.
- **Zeit autom. aktual.** – Mit dieser Option können Sie das Telefon so einstellen, dass die Uhrzeit und das Datum je nach der aktuellen lokalen Zeitzone automatisch aktualisiert werden.
- **Flugmodus** – Über diese Funktion können Sie den Flugmodus ein- oder ausschalten. Sie können keine Gespräche führen und Nachrichten versenden, wenn der Flugmodus eingeschaltet ist.
- **Div. Einstellungen** – Hier können Sie die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Anruf

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen.

- **Anklopfen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Anklopfen.
- **Rufumleitung** – Wählen Sie eine Methode zur Rufumleitung.
- **Anrufssperre** – Bestimmen Sie ein Sperrkennwort für alle ausgehenden Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe außer in das Heimatland, alle eingehenden Anrufe oder alle eingehenden Anrufe außerhalb Ihres Heimatlands.

• Erweiterte Einstellungen

Automatische Wahlwiederholung – Wählen Sie EIN oder AUS.

Anruferinnerung – Wählen Sie Aus, Einmal oder Regelmäßig.

Mit SMS ablehnen – Wählen Sie EIN oder AUS.

Rufannahme – Mit dieser Option können Sie die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen.

Falscher Anruf – Dies ist eine nützliche Funktion, um unangenehmen Situationen höflich zu entgehen. Sie können sich selbst anrufen, indem Sie die Zeit im Menü „Falscher Anruf“ einstellen.

Anrufer-ID – Wählen Sie zwischen „ID ausblenden“, „ID senden“ oder „Netzeinstellung“ für die Angabe der Anrufer-ID.

Hörhilfe – Die Funktion „Hörhilfe“ erhöht die Lautstärke während eines Anrufs. Die Lautstärke wird nur im Empfänger-Modus erhöht. Gilt nicht für die Pfade Lautsprecher, Kopfhörer und Bluetooth.

HINWEIS: Der falsche Anruf kann mithilfe des Shortcut-Codes ## im Standby-Bildschirm aktiviert oder deaktiviert werden.

Einstellungen wiederherstellen

Mit dieser Option können Sie durch Eingabe des Telefon-Passworts das Telefon wiederherstellen und neu starten.

Datenkonten

Die Einstellungen Vordefinierte APN, Startseite, IP-Adresse, Ports sind für alle Betreiber in den anvisierten Ländern angegeben. Datenkonto-Einstellungen werden für den Start von Opera, Facebook, Twitter und anderen netzwerkbasierten Anwendungen verwendet, die die Datenverbindung nutzen.

Netzwerkeinstellungen

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

Dateneinstellungen

Mit diesen Einstellungen können Sie Mobilfunk-Einstellungen für Ihr Telefon festlegen, mit denen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen, MMS und E-Mail versenden und Java-Spiele herunterladen.

Kompatibilität mit Hörhilfen (HAC – Hearing Aid Compatibility)

Dieses Gerät sollte mit den meisten Hörhilfen auf dem Markt funktionieren. Allerdings kann keine vollständige Kompatibilität mit allen Geräten zugesagt werden.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

- Ladegerät/Netzkabel
- Akku

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Die mit dem Gerät bereitgestellten Elemente und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich unter Umständen je nach Region oder Dienstanbieter.

HINWEIS: Um eine bessere Leistung zu erzielen, aktualisieren Sie die Software des Mobiltelefons auf einem PC mit einem höheren Betriebssystem als Windows XP.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber führte neue Dienste ein.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.

Guide de l'utilisateur

FRANÇAIS

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel, ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région, de votre pays ou de votre fournisseur.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4	E-mail	27
Présentation du téléphone	14	Multimédia	28
Présentation du téléphone	14	Radio FM	28
Installation des cartes SIM	16	Appareil Photo	28
Marche/Arrêt/ du téléphone	18	Visualiseur d'images.....	30
Appels	19	Dictaphone	30
Émission d'un appel	19	Lecteur multimédia.....	30
Émission d'un appel depuis les contacts ...	19	Perso	31
Réponse à un appel et rejet d'un appel...	19	Agenda	32
Utilisation du haut-parleur	20	Utilisation de la calculatrice	32
Affichage des journaux d'appel.....	20	Réglage des alarmes	32
Contacts	22	Utilisation du calendrier	32
Recherche d'un contact.....	22	Ajout d'une note	32
Ajout d'un nouveau contact	22	Mode Senior	32
Where's Mom	23	Jeux et SNS.....	33
Configuration et enregistrement.....	23	applications	34
Messagerie	24	Profils	35
Envoi d'un message	24	Bluetooth	36
Saisie de texte	24	Puissance	36
Mode T9 ( Abc).....	25	Visibilité.....	36
Mode Abc	25	Mon périphérique	36
Mode 123 (chiffres)	25	Recherche appareil audio	36
Insertion de symboles.....	26	Mon nom.....	37
Modification de la langue.....	26	Avancé	37
Dossiers de messages.....	26	Wi-Fi	38

Réglages	39
Affichage	39
Téléphone.....	39
Appel.....	40
Restaurer les réglages	41
Compte données.....	41
Paramètres réseau	42
Param. données	42
Compatibilité avec l'aide audio.....	43
Accessoires.....	44
Dépannage	45

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-G350 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,516 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,720 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,1 W

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-G350** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

Touches de navigation

Ces touches permettent d'accéder rapidement aux fonctions de votre téléphone.

(Haut) :

- Pression prolongée sur la touche Haut : lecteur multimédia
- Pression brève sur la touche Haut : calendrier (Bas)

- Pression prolongée sur la touche Bas : calculatrice

- Pression brève sur la touche Bas : nouveau message

(Gauche) :

- Pression prolongée sur la touche Gauche : Perso
- Pression brève sur la touche Gauche : réveil

(Droite) :

- Pression prolongée sur la touche Droite : dictaphone
- Pression brève sur la touche Droite : radio FM

Touche Envoyer

Cette touche permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.

Touche mode Senior

Écouteur

Écran

Touches de fonction

Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche à l'écran (juste au-dessus d'elles).

Touche Marche/Arrêt


- Permet de terminer ou de rejeter un appel.
- Permet de retourner à l'écran d'accueil lorsque vous utilisez le menu.
- Appuyez de façon prolongée pour activer/désactiver votre téléphone

Touche Appareil photo


Touche service Hotline SMS

Microphone

Chargeur/Port USB

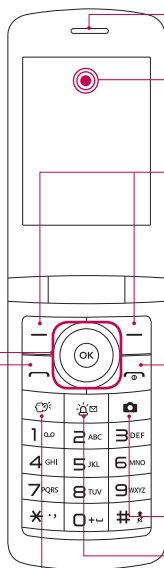

REMARQUE : Il est normal que votre téléphone ne se déplie pas complètement, ceci est lié à sa conception.

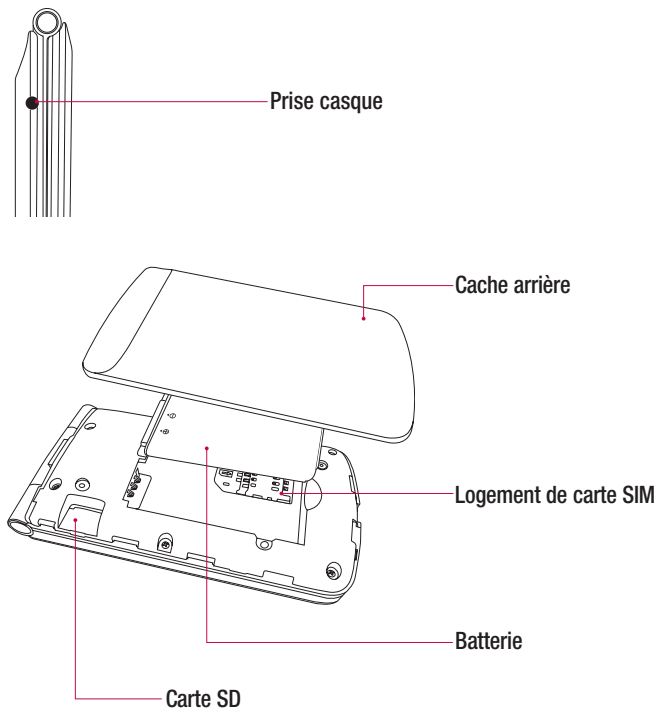


Installation des cartes SIM


Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important !


- La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.
- 1 Retirez le couvercle arrière comme indiqué sur l'illustration.

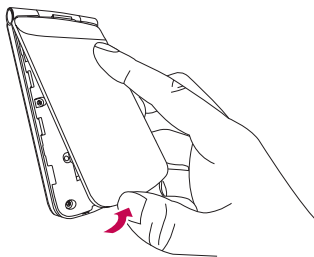


- 2 Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

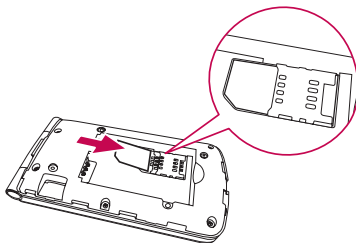


3 Insérez la batterie.

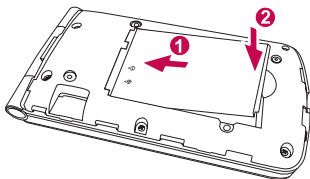

4 Remettez en place la façade arrière.

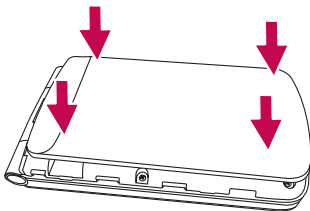

Chargement du téléphone

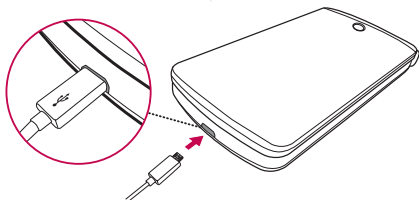

- Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.
- Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, assurez-vous que cette dernière est complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

Marche/Arrêt/ du téléphone

Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en maintenant la **touche Marche/Arrêt** enfoncée.

Émission d'un appel

- 1 Composez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur **Effacer**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE !

Pour contrôler le volume lors d'un appel, appuyez sur les touches de navigation Haut et Bas.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler, puis faites défiler la liste du répertoire.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

ASTUCE !

Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour faire défiler les contacts.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière.

Appuyez sur  ou sélectionnez **Silencieux** puis **Rejeter** pour rejeter l'appel entrant.

ASTUCE !

- Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels.
- Appuyez sur **Menu > Paramètres > Appels > Paramètres avancés > Mode réponse** et choisissez **N'importe quelle touche** ou **Réponse automatique en mode casque**.

Utilisation du haut-parleur

Lors d'un appel, vous pouvez activer le haut-parleur en appuyant sur la touche de fonction droite (Mlibre). Vous pouvez ainsi utiliser votre téléphone en mode mains-libres. Si le haut-parleur est activé, appuyez de nouveau sur la touche de fonction droite (H-P Off) pour revenir au mode de conversation normal.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journaux**.

- **Tous les appels** : permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Appels émis/Appels manqués), dans l'ordre chronologique. Cette option vous permet de visualiser les détails des 60 derniers appels.
- **Appels manqués** : permet de consulter les appels auxquels vous n'avez pas répondu.
- **Appels reçus** : permet de consulter les appels entrants.
- **Numéros composés** : permet de consulter les appels sortants (que vous avez passés ou essayé de passer).
- **Durée des appels** : permet de consulter la durée du dernier appel, des appels émis et des appels reçus, et de tout réinitialiser.

- **Compteur SMS** : permet de compter le nombre de messages envoyés et reçus à partir du téléphone.
- **Informations données** : permet d'afficher les informations sur le dernier SMS envoyé, le dernier SMS reçu, tous les SMS envoyés et tous les SMS reçus, et de réinitialiser le compteur.

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation Haut/Bas pour faire défiler les contacts.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Ajouter comme nouveau contact**.
- 3 Sélectionnez **Vers la carte SIM** ou **Vers le téléphone** et appuyez sur **OK**.
- 4 Puis saisissez le nom, le numéro et les autres informations de votre nouveau contact, sélectionnez **Opt.** et appuyez sur **Enregistrer**.

Where's Mom

En activant la fonction Where's Mom, vous partagez les informations de localisation de votre appareil avec des parents pré-enregistrés via SMS (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).

Configuration et enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Where's Mom**, puis **Configurer Where's Mom** et choisissez **Activé**.
- 2 Le parent installe l'application Android Where's Mom disponible dans Google Play Store sur son téléphone Android. Le parent envoie une demande d'enregistrement à partir de son application Android.
- 3 Une fenêtre contextuelle vous demande si vous êtes d'accord pour ajouter ce parent. Appuyez sur **Oui**.

REMARQUE :

- Lorsque l'enregistrement est terminé, le parent peut demander votre positionnement par SMS (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer). Votre téléphone répond automatiquement avec les données de localisation (ces données ne sont pas décryptables par l'utilisateur. L'application Android et un service tiers sont nécessaires pour les comprendre).
- Le parent peut se retirer à tout moment sans votre permission.
- Vous pouvez supprimer les parents du téléphone en appuyant sur **Menu**, puis en sélectionnant **Where's Mom**, **Parents enregistrés**, puis le parent, et en choisissant **Supprimer** sous **Options**.
- Lorsque Where's Mom™ localise la position d'un utilisateur à l'aide des relais de téléphonie mobile et des points d'accès WiFi à proximité, la précision de la localisation est sujette aux performances du fournisseur réseau, aux conditions météorologiques et au niveau de fonctionnement du service de géolocalisation de Google. Les résultats que vous obtenez du service Where's Mom™, y compris mais pas exclusivement les positions demandées, peuvent ne pas être exacts.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis sélectionnez **Nouveau message** et choisissez **SMS** ou **MMS**.
- 2 Un éditeur de message s'ouvrira avec le premier champ pour les destinataires et le deuxième champ pour le contenu du message.
- 3 Entrez les destinataires en les saisissant manuellement ou en choisissant **Ajouter destinataire** sous Options pour les sélectionner dans le répertoire. Si vous souhaitez ajouter d'autres destinataires, appuyez sur la touche  dans le champ de destinataire.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9, de la saisie manuelle Abc ou du mode 123. Vous pouvez modifier les modes de saisie de texte en appuyant sur la touche .

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode T9 ( Abc), mode Abc et mode 123. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche .

Remarque : certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Mode T9 (\$) Abc

Le mode T9 (\$) Abc utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Utilisation du mode T9 (\$) Abc

- 1 Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches [2 ABC] à [9 WXYZ]. Appuyez une seule fois par lettre.
 - Si le mot est toujours incorrect après que vous l'ayez saisi intégralement, appuyez sur les touches de navigation gauche et droite pour dérouler la liste des autres mots disponibles.
 - Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode Abc.
- 2 Saisissez le mot en entier.
 - Pour supprimer des lettres, appuyez sur **Effacer**.

Mode Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Insertion de symboles

Pour insérer des symboles, appuyez sur la touche , puis choisissez un symbole. Dans certains éditeurs de texte, vous pouvez appuyer sur **Options** puis accéder à **Insérer symbole**.

Modification de la langue

Vous disposez de deux méthodes pour changer la langue d'écriture à partir de l'écran d'écriture. Appuyez sur **Options**, choisissez **Langue d'écriture** puis sélectionnez la langue souhaitée ou effectuez une pression longue sur la touche  dans l'éditeur.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**. Sélectionnez ensuite le dossier de votre choix.

Reçus : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : une fois votre message envoyé, le SMS est enregistré dans le dossier Envoyés.

Paramètres des messages : les paramètres de message sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier les paramètres, utilisez les options de paramètres.

Conversations : les champs Boîte de réception, Boîte d'envoi et Messages envoyés sont affichés ensemble, regroupés par destinataires.

Remarque : si vous souhaitez afficher les champs Boîte de réception, Boîte d'envoi et Messages envoyés au lieu de Conversations, accédez à **Paramètres des messages**, sélectionnez **Conversations**, puis **Désactivé**.

E-mail

Configuration de votre messagerie électronique

La fonction e-mail de votre téléphone vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **E-mail**.
- 2 Lorsque vous ouvrez l'option E-mail pour la première fois, vous devez configurer un compte de messagerie. Un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.
- 3 Suivez les instructions contextuelles et saisissez les informations requises.

REMARQUE :

- Lors de vos opérations de courrier électronique, vous pouvez recevoir une erreur de certificat. Sous Options, choisissez Installer et donnez un nom quelconque à ce certificat pour l'enregistrer. L'importation du certificat s'exécute.
- Définissez une date et une heure correctes avant d'utiliser la fonction d'e-mail.

Radio FM

La fonction radio FM de votre téléphone vous permet d'écouter vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Recherche de stations

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Recherche auto de préétabli**. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation gauche et droite pour changer de fréquence.

Remarque : insérez la fiche du casque dans la prise correspondante afin d'écouter la radio en bénéficiant d'une réception parfaite.

Appareil Photo

Prendre une photo

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour prendre une photo.

Les options suivantes s'affichent en bas de l'écran si vous appuyez sur la touche de fonction gauche.

EV : l'EV varie de EV -2.0 à EV +2.0.

Basculer vers : permet d'accéder à l'album photo et à la vidéo.

Mode de prise de photo : permet de définir le Mode de prise de photo en Normal ou Prise de vue en cont.

Retardateur : le retardateur peut être réglé sur Désactivé, 5 s ou 10 s.

Paramètres avancés : permet de choisir entre Stockage, Qualité d'image, Contraste, Son prise vue, Anti-scintillement et Restaurer défauts.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Vous pouvez choisir Automatique, Lumière du jour, Nuageux, Tungstène, Fluorescent ou Incandescent.

Effets : définissez les effets sur Normale, Grayscale, Sépia, Sépia vert, Sépia bleu ou Inverser la couleur.

Avancé Paramètres : permet de choisir entre Stockage, Qualité vidéo, Contraste, Enregistrer message, Anti-scintillement et Restaurer défauts.

Filmer une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Photo**.
- 2 Appuyez sur la **touche de navigation Bas** pour convertir en mode vidéo.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo et appuyez sur la touche **OK** pour lancer l'enregistrement.
- 4 Un minuteur s'affiche en bas à gauche.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour arrêter l'enregistrement et sélectionnez la **touche de fonction droite** pour enregistrer.

Avancé Paramètres : permet de choisir entre Stockage, Qualité d'image, Contraste, Son prise vue, Anti-scintillement et Restaurer défauts.

REMARQUE : vous pouvez régler la plage de zoom en utilisant les touches de navigation gauche et droite. La plage de zoom s'étend du niveau 1 au niveau 4.

Visualiseur d'images

Ce menu vous permet de visionner les photos et les vidéos capturées avec l'appareil photo. Vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur **Options : Aperçu, Envoyer, Utiliser comme, Renommer, Supprimer, Trier par, Détails et Stockage**. Sous Utiliser comme, vous pouvez choisir entre **Fond d'écran, Animation d'allumage, Animation d'extinction et Image de l'appelant**.

Dictaphone

Vous pouvez utiliser le dictaphone pour enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

- 1 Appuyez sur **Menu** et choisissez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur la **touche de navigation Haut** pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour interrompre l'enregistrement, ou sur **Cont.** pour continuer l'enregistrement.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour mettre fin à l'enregistrement.

REMARQUE : après l'enregistrement, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur **Options : Nouvel enregistrement, Lire, Ajouter, Renommer, Supprimer, Liste, Paramètres et Envoyer**. Sous Utiliser comme, vous pouvez choisir entre **Fond d'écran, Animation d'allumage, Animation d'extinction et Image de l'appelant**.

Lecteur multimédia

Ce menu vous permet de lire des fichiers audio et vidéo. Vous pouvez également gérer des listes d'écoute. Choisissez entre **En écoute, Toutes les chansons, Toutes les vidéos et Playlist musicale**.

Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers audio, vos photos et vos vidéos.

La Carte Mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une Carte Mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. En appuyant sur **Perso**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

Agenda

Utilisation de la calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Réglage des alarmes

Vous pouvez configurer jusqu'à 5 alarmes vous rappelant une heure spécifique.

Utilisation du calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Ajout d'une note

Ce menu permet d'enregistrer vos notes ici.

Mode Sénior

Permet de paramétrer le téléphone pour qu'il s'adapte automatiquement aux environnements bruyants en ajustant le niveau d'écoute et en améliorant l'intelligibilité des voix (pour les personnes atteintes de presbycousie, par exemple).

Jeux et SNS

Permet d'accéder à différents jeux comme Brain Challenge 4 ou Diamond Twister 2 et aux SNS comme Facebook ou Twitter.

applications

Permet d'accéder à des jeux préchargés pour vous divertir pendant votre temps libre.
Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Applications**. Sélectionnez **Mes applications**.

Profils

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements ou environnements.

- **Général** : le volume de la sonnerie et des touches est réglé au niveau normal.
- **Silencieux** : la sonnerie est désactivée et le mode silencieux est activé.
- **Réunion** : la sonnerie est désactivée et le vibreur est activé.
- **Extérieur** : le volume de la sonnerie et des touches est réglé au maximum.
- **Mon Style** : définissez la sonnerie et la tonalité selon vos préférences.

Bluetooth

Votre téléphone intègre la technologie sans fil Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques sans fil tels que les kits mains libres, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et d'autres téléphones. Les périphériques enregistrés dans votre téléphone peuvent être connectés uniquement un à la fois. Pour établir une connexion au même type d'appareil ou modifier les préférences Bluetooth, commencez par déconnecter le périphérique existant.

Puissance

Permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth.

Visibilité

Permet de rendre votre appareil visible pour d'autres périphériques Bluetooth. Choisissez entre **Toujours visible**, **Temporairement visible** ou **Désactivé**.

Mon périphérique

Permet de consulter rapidement la liste de tous les périphériques associés à votre téléphone.

Recherche appareil audio

Permet de rechercher et d'ajouter de nouveaux appareils audio.

Mon nom

Permet de modifier le nom de votre appareil.

Avancé

Choisissez entre **Chemin audio**, **Stockage**, **Permission de partage** et **Mon adresse**.

Wi-Fi

Permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi (réseau local sans fil) sur votre téléphone. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez l'un des réseaux disponibles.

REMARQUE : vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur **Options : Se connecter, Ajouter, Modifier, Supprimer, Modifier priorité, Etat de WLAN, Désactiver WLAN, Paramètres, Mode Économie D'Énergie et Actualiser.**

Affichage

Ce menu vous permet de configurer les paramètres d'affichage.

- **Fond d'écran** : permet de définir une image comme fond d'écran.
- **Animation d'allumage** : permet de définir une image comme fond d'écran lorsque le téléphone s'allume.
- **Animation d'extinction** : permet de définir une image comme fond d'écran lorsque le téléphone s'éteint.
- **Afficher la date et l'heure** : permet d'afficher ou non la date et l'heure sur l'écran de veille.

Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne votre téléphone pour l'adapter à votre propre style.

- **Date & heure** : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- **Langue** : ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
- **Sécurité** : permet de protéger les fonctions et paramètres de votre téléphone. Choisissez entre SIM de sécurité, Sécurité de téléphone, Gestionnaire de certificat et Balise de localisation Antivol.
- **Planification de l'énergie On/Off** : permet de régler une heure d'allumage ou d'arrêt automatique du téléphone. Une fois que vous avez défini ce paramètre, le téléphone s'allume ou s'éteint automatiquement à l'heure spécifiée.
- **Langue d'écriture préférée** : permet de choisir les langues souhaitées.
- **Service SOS** : lorsque le service d'appel d'urgence est activé, envoyez un SMS d'urgence en appuyant de façon prolongée sur la touche « 9 » de votre clavier en mode veille. Le mode d'urgence SOS sera alors activé. Les messages SOS seront

envoyés au(x) numéro(s) de téléphone figurant dans la liste de destinataires. Une fois le mode SOS activé, les appels entrants seront automatiquement acceptés. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran de veille et sélectionnez Oui.

- **Note d'urgence** : si cette fonction est activée, un message est envoyé aux contacts d'urgence, lorsqu'un appel d'urgence est composé ou lorsque le téléphone est non utilisé pour une certaine durée. Cela peut entraîner des frais supplémentaires.
- **SMS Hotline** : envoi des SMS avec du texte tel que défini par l'utilisateur pour les destinataires. Les utilisateurs peuvent également envoyer des SMS en utilisant la touche d'accès rapide que l'utilisateur est autorisé à personnaliser.
- **Codage** : vous pouvez choisir entre ASCII, ISO-8859-1 et Windows-1252.
- **Changement d'heure automatique** : permet de mettre automatiquement à jour la date et l'heure en fonction du fuseau horaire.
- **Mode Avion** : utilisez cette fonction pour activer le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels ni envoyer de message.
- **Paramètres divers** : vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD.

Appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.

- **Appel en attente** : permet d'activer ou de désactiver la fonction Appel en attente.
- **Renvoi d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.
- **Interdiction d'appels** : choisissez un mot de passe de restriction pour tous les appels sortants, appels internationaux, appels internationaux sauf vers le pays d'origine, tous les appels entrants ou les appels entrants depuis l'international.
- **Paramètres avancés**
 - Auto composition** : choisissez d'activer ou de désactiver.

Rappel du temps d'appel : choisissez de désactiver ou d'activer un rappel unique ou périodique.

Rejet SMS : choisissez d'activer ou de désactiver.

Mode réponse : vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels.

Faux appel : fonction très pratique vous permettant d'éviter poliment les situations embarrassantes. Vous pouvez vous appeler vous-même en définissant l'heure de l'appel dans le menu Faux appel.

Numéro de l'appelant : sélectionnez Masquer ID ou Envoyer ID, ou définissez les infos de numéro de l'appelant.

Aide audio : augmente les niveaux de volume pendant les appels. Le volume est augmenté uniquement en mode Destinataire. Non applicable pour le haut-parleur, le casque ou le chemin Bluetooth.

Remarque : les faux appels peuvent être activés ou désactivés depuis l'écran de veille grâce au raccourci #*#.

Restaurer les réglages

Vous pouvez restaurer les réglages et redémarrer le téléphone en saisissant son mot de passe.

Compte données

Des paramètres APN, de page d'accueil, d'adresse IP et de port ont été prédéfinis pour tous les opérateurs des pays ciblés. Les paramètres de compte de données sont utilisés pour lancer Opera, Facebook, Twitter et toutes les autres applications basées sur un réseau et qui utilisent une connexion de données.

Paramètres réseau

Ce menu permet de sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.

Param. données

Ces paramètres vous permettent de contrôler les réglages du réseau cellulaire et de vous connecter à Internet, d'envoyer des MMS et des e-mails, et de télécharger des jeux java.

Compatibilité avec l'aide audio

Cet appareil devrait fonctionner avec la plupart des équipements d'aide auditive du commerce. Toutefois, nous ne pouvons garantir une compatibilité totale avec tous les équipements.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Batterie

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

REMARQUE : pour des performances optimales, nous vous conseillons de mettre à niveau le logiciel de téléphone portable sur un PC fonctionnant sous un système d'exploitation ultérieur à Windows XP

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.

- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo a seconda della regione, del provider di servizi, della versione SW o della versione OS e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Gli accessori disponibili possono variare a seconda della regione, del Paese o del provider di servizi.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Indice dei contenuti

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	4	Modifica della lingua.....	24
Introduzione al telefono	13	Cartelle dei messaggi	24
Panoramica del telefono	13	E-mail	25
Installazione delle schede SIM	15	Multimedia	26
Accensione/spegnimento del telefono.....	17	Radio FM	26
Chiamate	18	Fotocamera	26
Per effettuare una chiamata.....	18	Visualizzatore immagini	27
Per effettuare una chiamata dalla rubrica ..	18	Registratore.....	28
Ricezione e rifiuto di una chiamata	18	Lettore multimediale.....	28
Utilizzo del vivavoce.....	19	Archivio	28
Visualizzazione della cronologia		Agenda	29
chiamate	19	Uso della calcolatrice	29
Rubrica.....	20	Impostazione della sveglia	29
Ricerca di un contatto	20	Uso del calendario	29
Aggiunta di un nuovo contatto	20	Aggiunta di una nota.....	29
Where's Mom	21	Modalità Senior	29
Impostazione e registrazione	21	Giochi e SNS.....	29
Messaggi.....	22	applicazioni.....	30
Invio di un messaggio	22	Profili.....	31
Inserimento del testo	22	Bluetooth.....	32
Modalità T9 ( Abc)	23	Accensione.....	32
Modalità Abc.....	23	Visibilità.....	32
Modalità 123	23	Dispositivo.....	32
Inserimento di simboli.....	24	Cerca dispositivo audio	32
		Nome	33
		Avanzate	33

Wi-Fi	34
Impostazioni	35
Display	35
Telefono.....	35
Chiamata.....	36
Ripristino impostazioni.....	37
Account dati	38
Impostazioni di rete	38
Impostazioni dati	38
HAC (Hearing Aid Compatibility)	39
Accessori	40
Risoluzione dei problemi.....	41

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-G350 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,516 W/kg (10 g) e pari a 0,720 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto



AVVISO

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.

- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.

- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla.
A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.
Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete) : 0,1 W

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-G350** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1** Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2** Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono

Tasti di navigazione

Consentono un accesso rapido alle funzioni del telefono.

(su) :

- Pressione lunga del tasto su: Lettore multimediale
- Pressione breve del tasto su: Calendario

(giù) :

- Pressione lunga del tasto giù: Calcolatrice
- Pressione breve del tasto giù: Scrivi messaggio

(sinistro):


- Pressione lunga del tasto sinistro: Archivio
- Pressione breve del tasto sinistro: Sveglia

(destra):

- Pressione lunga del tasto destro: Registratore
- Pressione breve del tasto destro: Radio FM

Tasto Invio

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

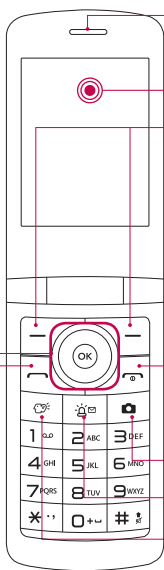

Auricolare

Display

Tasti funzione

Questi tasti eseguono la funzione visualizzata sul display sopra di essi.

Tasto Fine/Accensione

- Consente di terminare o rifiutare una chiamata.
- Consente di tornare alla schermata iniziale quando si utilizza il menu.
- Tenere premuto per accendere/spgnere il telefono.

Tasto Fotocamera


Tasto Assistenza clienti SMS

Tasto modalità Senior


Microfono

Caricabatterie/Porta USB


NOTA: questa è un'opzione legata al design. Il telefono non si è aperto completamente perché si apre solo a una determinata angolazione.



Presa auricolare

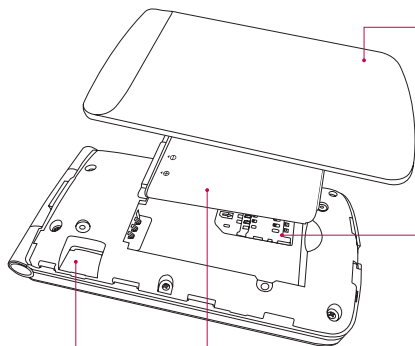

Copertura posteriore

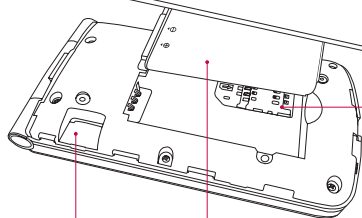

**Alloggiamento della scheda
SIM**

Batteria

Scheda SD


Installazione delle schede SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.


Importante!

- Graffi e piegamenti possono danneggiare la scheda SIM. Prestare quindi attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.


1 Rimuovere la cover posteriore come mostrato nell'immagine.

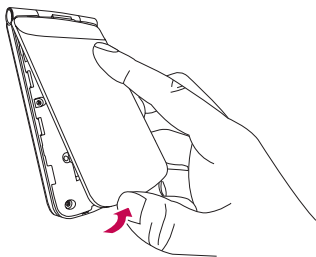


2 Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

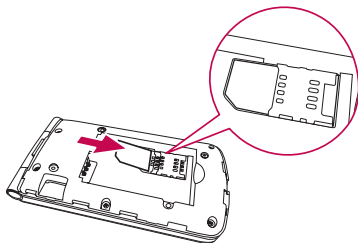


3 Inserire la batteria.

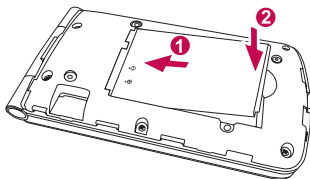

4 Reinserire la cover posteriore.

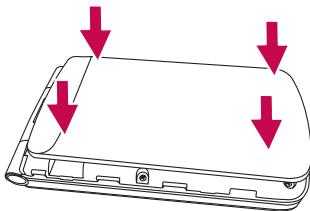

Ricarica del telefono

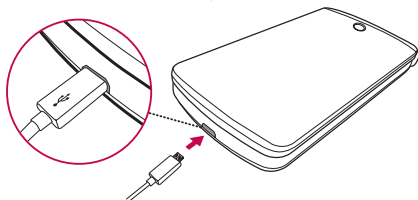

- Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.
- Per massimizzare la durata della batteria, assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di utilizzarla per la prima volta.

AVVISO

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il relativo messaggio popup. Inoltre, caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Accensione/spegnimento del telefono

È possibile accendere o spegnere il telefono tenendo premuto il **tasto Fine/Accensione**.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, premere **Cancella**.
- 2 Premere  per iniziare la chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere .

SUGGERIMENTO

Per controllare il volume durante una chiamata, premere i tasti di navigazione su/giù.

Per effettuare una chiamata dalla rubrica

- 1 Selezionare **Rubrica** nella schermata iniziale.
- 2 Utilizzando la tastiera, digitare la prima lettera del contatto che si desidera chiamare, quindi selezionare Rubrica.
- 3 Premere  per iniziare la chiamata.

SUGGERIMENTO

Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su/giù.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere  per rispondere alla chiamata.

Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria.

Premere  o selezionare **Silenzioso**, quindi premere **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO

- È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono.
- Premere **Menu > Impostazioni > Chiamata > Impostazioni avanzate > Modalità risposta** e scegliere **Qualunque tasto** o **Risposta automatica quando la modalità cuffia**.

Utilizzo del vivavoce

Durante una chiamata, è possibile attivare il vivavoce premendo il tasto RSK (H-Libera) per utilizzare il telefono in modalità vivavoce.

Se il vivavoce è attivato, premere nuovamente il tasto RSK (H-In attesa) per riprendere la modalità di conversazione normale del telefono.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Premere **Menu** e selezionare **Registri**.

- **Tutte**: consente di visualizzare i tre tipi di chiamate (Ricevute/Effettuate/Perse) ordinate per ora. Questa opzione consente di visualizzare le ultime 60 chiamate.
- **Perse**: questa opzione consente di visualizzare le chiamate senza risposta.
- **Ricevute**: questa opzione consente di visualizzare le chiamate in entrata.
- **Effettuate**: questa opzione consente di visualizzare le chiamate in uscita (effettuate o non riuscite).
- **Durata chiamata**: questa opzione consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e delle chiamate ricevute e di ripristinare tutto.
- **Contatore messaggi**: consente di contare il numero di messaggi inviati e ricevuti dal telefono.
- **Informazioni dati**: consente di visualizzare le informazioni degli ultimi messaggi inviati, ricevuti, di tutti i messaggi inviati, ricevuti e di ripristinare il contatore.

Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** nella schermata iniziale.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Premere i tasti di navigazione su/giù per scorrere i contatti.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** nella schermata iniziale.
- 2 Scegliere **Aggiungi nuovo contatto**.
- 3 Selezionare **A SIM** o **A telefono** e premere **OK**.
- 4 Immettere il nome, il numero e i dettagli del nuovo contatto; selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Salva**.

Where's Mom

Attivando la funzione Where's Mom, le informazioni sulla posizione del dispositivo verranno condivise con i tutori preregistrati tramite SMS (SMS: possibili costi aggiuntivi applicabili).

Impostazione e registrazione

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Where's Mom**, quindi **Imposta Where's Mom** e scegliere **Attivato**.
- 2 Il tutore installa l'app Android "Where's Mom" disponibile nello store Google play sul proprio telefono Android. Il tutore invia la richiesta di registrazione dall'app Android.
- 3 Si riceverà un messaggio popup che chiede se si desidera aggiungere il tutore. Premere **Sì**.

NOTA:

- Al termine della registrazione, il tutore può richiedere la posizione dell'utente tramite SMS (SMS: possibilità di ulteriori costi applicabili). Il telefono risponderà automaticamente con i dettagli sulla posizione (i dettagli sulla posizione non sono comprensibili senza l'app Android e il servizio di terze parti).
- Il tutore può autorimuoversi in qualsiasi momento senza l'autorizzazione dell'utente.
- È possibile rimuovere i tutori dal telefono premendo **Menu**, selezionando **Where's Mom**, **Tutori registrati**, selezionando il tutore e da **Opzioni** scegliere **Elimina**.
- Quando la posizione di Where's Mom viene rilevata nelle vicinanze di stazioni radiobase e punti di accesso WiFi, la precisione dei dati è subordinata alle funzionalità del singolo provider di rete mobile, alle condizioni ambientali e al livello di integrità del servizio di geolocalizzazione Google. I risultati ottenuti dal servizio Where's Mom, ivi comprese le posizioni richieste, potrebbero non essere accurati.

Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi**, **Scrivi messaggio** e scegliere **SMS** o **MMS**.
- 2 Viene visualizzato un nuovo editor messaggi con il primo campo per i destinatari e il secondo campo per il contenuto del messaggio.
- 3 Inserire i destinatari manualmente oppure da Opzioni scegliere **Aggiungi destinatario** dalla rubrica del telefono. Per aggiungere più destinatari, premere il tasto  nel campo dei destinatari.
- 4 Immettere il messaggio utilizzando la modalità di scrittura intuitiva T9, la modalità Abc manuale o la modalità 123. È possibile passare da una modalità di inserimento testo all'altra premendo il tasto .

Inserimento del testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Nel telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento testo: modalità T9 ( Abc), modalità Abc e modalità 123.

Per passare da una modalità all'altra, premere il tasto .

Nota: alcuni campi potrebbero consentire una sola modalità di inserimento testo (ad esempio il numero di telefono nei campi della rubrica).

Modalità T9 (\$1 Abc)

La modalità T9 (\$1 Abc) utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze dei tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere.

Utilizzo della modalità T9 (\$1 Abc)

- 1 Nella modalità di inserimento del testo intuitiva T9, iniziare ad inserire una parola premendo i tasti da  a . Premere un tasto per ciascuna lettera.
 - Se dopo il completamento dell'inserimento delle lettere la parola non è ancora corretta, premere i tasti di navigazione sinistra/destra per scorrere tutte le opzioni di parola disponibili.
 - Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità Abc.
- 2 Inserire l'intera parola.
 - Per eliminare le lettere, premere **Cancella**.

Modalità Abc

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. È anche possibile inserire numeri rimanendo nella modalità di inserimento dei caratteri tenendo premuto a lungo il tasto desiderato.

Inserimento di simboli

Se si desidera inserire dei simboli, premere il tasto  e scegliere un simbolo. In alcuni editor è possibile premere **Opzioni** e accedere a **Inserisci simbolo**.

Modifica della lingua

È possibile modificare la lingua di scrittura dalla relativa schermata in due modi. Premere **Opzioni**, accedere a **Lingua di scrittura**, quindi impostare la lingua desiderata o premere a lungo il tasto  nella schermata dell'editor.

Cartelle dei messaggi

Premere **Menu**, quindi selezionare **Messaggi**. A questo punto, selezionare la cartella desiderata.

Ricevuti: se si ricevono dei messaggi il telefono emette un suono di avviso. I messaggi vengono memorizzati in Ricevuti.

Bozze: se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita: si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea utilizzata durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati: dopo l'invio, il messaggio SMS viene salvato nella cartella Inviati.

Impostazioni messaggi: le impostazioni relative ai messaggi sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Se si desidera modificare le impostazioni, utilizzare le opzioni in Impostazioni.

Conversazioni: i messaggi ricevuti, in uscita e inviati vengono visualizzati insieme in base ai destinatari.

NOTA: se si desidera visualizzare i messaggi ricevuti, in uscita e inviati invece delle conversazioni, accedere a **Impostazioni messaggi**, selezionare **Conversazioni** e scegliere **Disattivato**.

E-mail

Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti usando la funzione e-mail del telefono. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Premere **Menu** e scegliere **E-mail**.
- 2 La prima volta che si apre l'email, è necessario configurare un account email. Viene visualizzata l'installazione guidata che consente di aggiungere un account e-mail.
- 3 Seguire le istruzioni a comparsa per inserire le informazioni richieste.

NOTA:

- Durante le operazioni e-mail è possibile che si riceva un errore di certificato. In Opzioni scegliere Installa, fornire un nome e salvare il certificato. L'impostazione del certificato viene eseguita.
- Impostare l'ora e la data corrette prima di utilizzare la funzione E-mail.

Radio FM

Il telefono dispone della funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

Ricerca di stazioni

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Ricerca automatica**. È inoltre possibile utilizzare i tasti di navigazione destro/sinistro per aumentare/diminuire la frequenza.

NOTA: collegare l'auricolare al relativo connettore per ascoltare la radio e mantenere una buona ricezione radio.

Fotocamera

Scatto di una foto

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Fotocamera**.
- 2 Puntare l'obiettivo del telefono verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere il tasto **OK** per scattare una foto.

Le seguenti opzioni vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo premendo il tasto sinistro.

EV: l'intervallo EV va da EV -2.0 a EV +2.0.

Passa a: consente di accedere a Foto album e a Videocamera.

Modalità di cattura: Impostare la Modalità di cattura su Normale o Scatti continui.

Risoluzione: le dimensioni dell'immagine acquisita possono avere risoluzione Wallpaper, VGA, 1 MP.

Autoscatto: autoscatto può essere impostato su Non attivo, 5 sec o 10 sec.

Bilanciamento: Il bilanciamento garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra Automatico, Luminoso, Incandescente, Nuvoloso o Fluorescente.

Effetti: impostare gli effetti su Normale, Bianco e nero, Seppia, Seppia verde, Seppia blu o su Inverti colori.

Impostazioni avanzate: consente di scegliere tra Archiviazione, Qualità immagine, Contrasto, Tono scatto, Anti-flicker e Ripristinare le impostazioni predefinite.

Per riprendere un video

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Fotocamera**.
- 2 Premere il **tasto di navigazione giù** per passare alla modalità video.
- 3 Puntare l'obiettivo verso il soggetto del video e premere il tasto **OK** per avviare la registrazione.
- 4 In fondo a sinistra della schermata viene visualizzato un timer.
- 5 Premere il tasto **OK** per interrompere la registrazione e selezionare il **tasto destro** per salvare.

Impostazioni avanzate: consente di scegliere tra Archiviazione, Qualità video, Contrasto, Registra audio, Anti-sfarfallio e Ripristina impostazioni predefinite.

NOTA: è possibile regolare la scala dello zoom utilizzando i tasti di navigazione sinistro e destro. La scala dello zoom varia da Livello 1 a Livello 4.

Visualizzatore immagini

Questo menu consente di visualizzare le immagini e i video acquisiti con la fotocamera. È possibile accedere alle seguenti opzioni premendo **Opzioni: Visualizza, Invia, Utilizza come, Rinomina, Elimina, Ordina per, Dettagli e Archiviazione**. In Utilizza

come, è possibile scegliere tra **Sfondo**, **Accensione display**, **Spegnimento display** e **Immagine chiamante**.

Registratore

È possibile utilizzare il Registratore per registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Premere **Menu** e scegliere **Registratore**.
- 2 Premere il **tasto di navigazione su** per avviare la registrazione.
- 3 Premere **Pausa** per sospendere la registrazione, **Continua** per continuare la registrazione.
- 4 Scegliere **Stop** per terminare la registrazione.

NOTA: al termine della registrazione, è possibile accedere alle seguenti opzioni premendo **Opzioni: Nuova registrazione, Riproduci, Aggiungi, Rinomina, Elimina, Elenco, Impostazioni** e **Invia**. In Utilizza come, è possibile scegliere la suoneria delle chiamate in entrata.

Lettore multimediale

Questo menu consente di riprodurre i file audio e video. Consente inoltre di gestire le playlist. Scegliere tra **Riproduzione in corso**, **Tutti i brani**, **Tutti i video** e **Playlist musicali**.

Archivio

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio e video. È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna. L'utilizzo di una memoria esterna consente di liberare spazio nella memoria del telefono. È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali toccando **Archivio**.

Uso della calcolatrice

La calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione

Impostazione della sveglia

È possibile impostare fino a cinque tipi di sveglia a un orario specifico.

Uso del calendario

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

Aggiunta di una nota

Consente di registrare delle note.

Modalità Senior

Consente di impostare il telefono in modo che effettui regolazioni automatiche in ambienti rumorosi modificando il livello del volume e migliorando la leggibilità del testo (funzione utile ai presbiti).

Giochi e SNS

Consente di accedere a diversi giochi come Brain Challenge 4 o Diamond Twister 2 e a SNS come Facebook o Twitter.

applicazioni

Consente di accedere ai giochi precaricati da utilizzare durante il tempo libero. Premere **Menu** e selezionare **Applicazioni**. Scegliere **Giochi e applicazioni**.

È possibile regolare e personalizzare il profilo del telefono per diversi eventi o ambienti.

- **Generale:** il volume della suoneria e dei tasti è impostato sul livello normale.
- **Silenzioso:** consente di disattivare la suoneria e di attivare la modalità silenziosa.
- **Riunione:** consente di disattivare la suoneria e di attivare la vibrazione.
- **Volume alto:** il volume della suoneria e dei tasti è impostato sul livello massimo.
- **Stile personale:** la suoneria e il tono dei tasti vengono impostati secondo le preferenze dell'utente.

Bluetooth

Il telefono è dotato della tecnologia wireless Bluetooth integrata, che consente di connettere il telefono in modalità wireless ad altri dispositivi Bluetooth, come dispositivi vivavoce, PC, laptop o altri telefoni. I dispositivi registrati nel telefono possono essere connessi uno alla volta (per effettuare una connessione allo stesso tipo di dispositivo o per modificare le preferenze Bluetooth, disconnettere prima il dispositivo esistente).

Accensione

Consente di attivare o disattivare la funzionalità Bluetooth.

Visibilità

Consente di impostare il dispositivo come visibile ad altri dispositivi Bluetooth. Scegliere tra **Permanente visibile**, **Temporanea visibile** o **No**.

Dispositivo

Consente di visualizzare l'elenco di tutti i dispositivi associati al telefono.

Cerca dispositivo audio

Consente di cercare e aggiungere nuovi dispositivi audio.

Nome

Consente di modificare il nome del dispositivo.

Avanzate

Scegliere tra **Percorso audio**, **Archiviazione**, **Permesso di condivisione** e **Indirizzo**.

Wi-Fi

Consente di gestire le connessioni Internet attraverso collegamento Wi-Fi (Wireless LAN).

Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Wi-Fi**.
- 2 Selezionare una delle reti disponibili.

NOTA: è possibile accedere alle seguenti opzioni premendo **Opzioni: Connetti, Aggiungi, Modifica, Elimina, Cambia priorità, Stato WLAN, Disabilita WLAN, Impostazioni, Modalità risparmio energetico e Aggiorna.**

Display

Questo menu consente di configurare le impostazioni del display.

- **Sfondo:** consente di impostare un'immagine di sfondo.
- **Accensione display:** consente di impostare un'immagine di sfondo visualizzata all'accensione del telefono.
- **Spegnimento display:** consente di impostare un'immagine di sfondo visualizzata allo spegnimento telefono.
- **Mostra data e ora:** consente di visualizzare la data e l'ora sulla schermata di standby.

Telefono

È possibile personalizzare il telefono in base al proprio stile.

- **Data e ora:** è possibile impostare le funzioni relative alla data e all'ora.
- **Lingua:** consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.
- **Sicurezza:** consente di proteggere le funzioni e le impostazioni del telefono. Scegliere tra Protezione SIM, Sicurezza telefono, Gestione certificati e ATMT (Antifurto telefono).
- **Accensione/spegnimento programmato:** consente di configurare l'ora per l'accensione o lo spegnimento automatico del telefono. Una volta impostata l'ora, il telefono si accende e si spegne automaticamente in base all'ora specificata.
- **Lingua di scrittura preferita:** è possibile impostare le lingue desiderate.
- **Servizio SOS:** quando il servizio SOS è attivato, è possibile inviare SMS di emergenza tenendo premuto il tasto "9" sulla tastiera nella schermata di standby;

in questo modo, verrà attivata la modalità SOS. I messaggi SOS vengono inviati ai numeri di telefono riportati nell'elenco dei destinatari. Quando la modalità SOS è attiva, le chiamate in entrata ricevute dai contatti presenti nell'elenco verranno accettate automaticamente. Per uscire dalla modalità SOS, premere il tasto Fine nella schermata di standby, quindi selezionare Sì.

- **Avviso emergenza:** attivando questa funzione, verrà inviato un messaggio ai contatti di emergenza, quando viene effettuata una chiamata di emergenza o quando il telefono non viene utilizzato per un certo periodo di tempo. Per l'utilizzo di questo servizio potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi.
- **Assistenza clienti SMS:** il servizio di assistenza clienti SMS invia un SMS con un testo definito dall'utente ai destinatari. Gli utenti possono inviare un SMS anche utilizzando un tasto, che è possibile personalizzare.
- **Codifica:** è possibile scegliere tra ASCII, ISO-8859-1 e Windows-1252.
- **Aggiornamento automatico dell'ora:** consente di impostare il telefono per aggiornare automaticamente la data e l'ora in base al fuso orario locale corrente.
- **Modalità aereo:** è possibile utilizzare questa funzione per attivare la modalità aereo. Quando la modalità aereo è attiva, non è possibile effettuare chiamate né inviare messaggi.
- **Impostazioni varie:** è possibile impostare la luminosità della retroilluminazione LCD.

Chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata.

- **Avviso di chiamata:** consente di scegliere se attivare o annullare l'avviso di chiamata.
- **Trasferimento:** consente di selezionare i metodi di trasferimento delle chiamate.

- **Blocco chiamate:** consente di selezionare una password di blocco per tutte le chiamate in uscita, le chiamate internazionali in uscita, le chiamate internazionali eccetto quelle verso il proprio paese, tutte le chiamate in entrata o le chiamate in entrata quando ci si trova all'estero.

• Impostazioni avanzate

Richiamata automatica: scegliere tra l'opzione ATTIVATO o DISATTIVATO.

Promemoria durata della chiamata: scegliere tra l'opzione Spento, Singolo o Periodico.

Rifiuta tramite SMS: scegliere tra l'opzione ATTIVATO o DISATTIVATO.

Modalità risposta: è possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono.

Chiamata simulata: questa funzione è utile per evitare situazioni imbarazzanti in maniera educata. Consente di chiamare il proprio numero impostando l'ora nel menu chiamata simulata.

ID chiamante: selezionare Nascondi ID o Invia ID oppure impostare le informazioni dell'ID chiamante.

Protesi acustiche: consente di aumentare il livello del volume di una chiamata. Il volume aumenta solo nella modalità ricevitore. Non si applica ad altoparlanti, auricolari e dispositivi Bluetooth.

Nota: la chiamata simulata può essere attivata o disattivata dalla schermata di standby tramite il codice shortcut ##*#.

Ripristino impostazioni

È possibile ripristinare e riavviare il telefono inserendo la relativa password.

Account dati

Le impostazioni APN, schermata iniziale, indirizzo IP e porta sono state fornite a tutti gli operatori dei Paesi interessati. Le impostazioni dell'account dati vengono utilizzati per avviare Opera, Facebook, Twitter e altre app di rete che utilizzano una connessione dati.

Impostazioni di rete

È possibile selezionare una rete che verrà registrata automaticamente o manualmente.

Impostazioni dati

Queste impostazioni consentono di controllare le impostazioni cellulari del telefono per connettersi a Internet, inviare MMS ed e-mail e per scaricare giochi java.

HAC (Hearing Aid Compatibility)

Il dispositivo è compatibile con la maggior parte delle protesi acustiche sul mercato. Tuttavia, non è garantita la piena compatibilità con tutti gli apparecchi.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

- Caricabatterie da viaggio
- Batteria

NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

NOTA: per prestazioni ottimali, aggiornare il software del telefono cellulare sul PC con un sistema operativo successivo a Windows XP

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se ciò si verifica, rivolgersi alla succursale più vicina del proprio provider di servizi per richiedere la sostituzione della scheda SIM. Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.

Uporabniški priročnik

- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Vedno uporabljajte originalno LG-jevo dodatno opremo. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo, državo ali operaterja.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip družbe LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Smernice za varno in učinkovito uporabo	4	E-pošta.....	24
Spoznavanje telefona	13	Večpredstavnost.....	26
Pregled telefona	13	Radio FM	26
Vstavljanje kartic SIM	15	Fotoaparati	26
Vklop in izklop telefona	17	Pregledovalnik slik.....	27
Klici	18	Diktafon.....	27
Klicanje	18	Predvajalnik.....	28
Klicanje iz imenika.....	18	Moje zadeve	28
Sprejem in zavrnitev klica.....	18	Organizator	29
Uporaba zvočnika	19	Uporaba kalkulatorja	29
Ogled dnevnikov klicev	19	Nastavitev alarma	29
Imenik	20	Uporaba koledarja.....	29
Iskanje kontakta	20	Dodajanje opombe.....	29
Dodajanje novega kontakta.....	20	Način Starejši	29
Where's Mom	21	Igre in družabna omrežja	29
Nastavitev in registracija.....	21	Applikacije	30
Sporočila	22	Profili.....	31
Pošiljanje sporočila	22	Bluetooth.....	32
Vnašanje besedila.....	22	Moč.....	32
Način T9 ( Abc).....	22	Vidljivost.....	32
Način Abc	23	Moja naprava.....	32
Način 123	23	Iskanje avdio naprave	32
Vnašanje simbolov	23	Moje ime	33
Spreminjanje jezika	23	Napredno.....	33
Mape s sporočili	24	Wi-Fi.....	34

Nastavitve	35
Zaslon	35
Telefon	35
Klic	36
Obnovi nastavitve	37
Podatkovni račun	37
Omrežne nastavitve	37
Podatkovne nastavitve	37
 Združljivost s slušnimi pripomočki	
(HAC)	38
 Dodatna oprema	39
 Odpravljanje težav	40

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-G350 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,516 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,720 W/kg (10 g).

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje



OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.

- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslon se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.

- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.

- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.

- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti): 0,1 W

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-G350** skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Spoznavanje telefona

Pregled telefona

Navigacijske tipke

Za hiter dostop do funkcij telefona.

Navzgor:

- pridržanje tipke navzgor: Predvajalnik;
- kratek pritisk tipke navzgor: Koledar.

Navzdol:

- pridržanje tipke navzdol: Kalkulator;
- kratek pritisk tipke navzdol: Napiši sporočilo.

Levo:


- pridržanje tipke levo: Moje zadeve;
- kratek pritisk tipke levo: Budiika.

Desno:

- pridržanje tipke desno: Diktafon;
- kratek pritisk tipke desno: FM Radio.

Tipka Pošlji

Pokličete lahko telefonsko številko ali sprejmete klic.

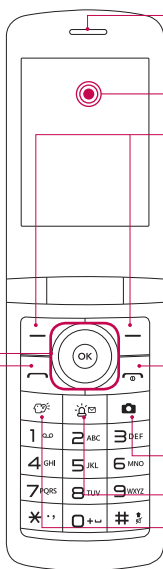

Slušalka

Zaslón

Funkcijski tipki

Vsaka od teh tipk ima funkcijo, ki je navedena neposredno nad tipko na zaslonu.

Tipka Konec in vklop/izklop

- Za končanje in zavrnitev klica.
- Vrnitev na začetni zaslon, ko je odprt meni.
- Pridržite za vklop ali izklop telefona.

Tipka Fotoaparat


Tipka Storitve Hitra linija SMS

Tipka Način Starejši


Mikrofon

Vrata za polnilnik/USB

OPOMBA: to je zaradi zasnove. Telefon se ni popolnoma odprl, ker se odpre samo pod določenim kotom.



Priključek za slušalke

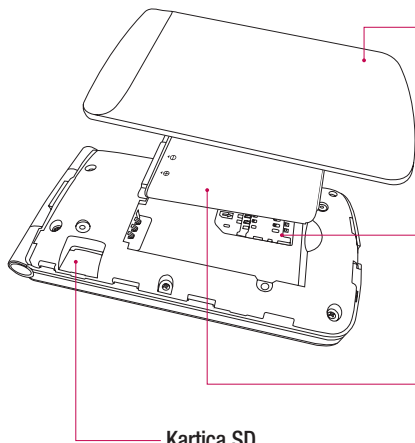

Pokrovček na hrbtni strani

Reža za kartico SIM

Baterija

Kartica SD


Vstavljanje kartic SIM

Ko se naročite na mobilno omrežje, prejmete kartico SIM s podrobnostmi naročnine, kot so koda PIN, razpoložljive dodatne storitve itd.


Pomembno!

- Kartico SIM se lahko hitro poškoduje s praskanjem ali upogibanjem, zato bodite previdni pri vstavljanju in odstranjevanju. Kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.


1 Odstranite pokrovček na hrbtni strani, kot je prikazano na sliki.

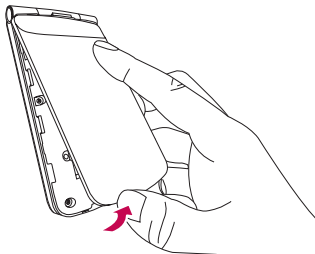


2 Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

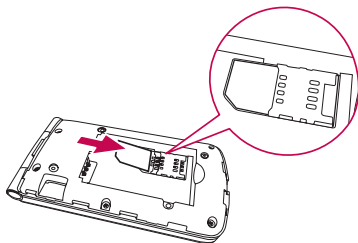


3 Vstavite baterijo.

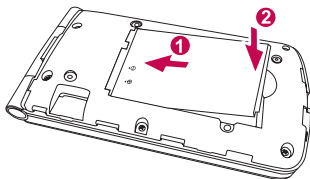

4 Znova namestite pokrovček na hrbtni strani.

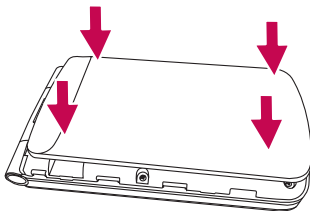

Polnjenje telefona

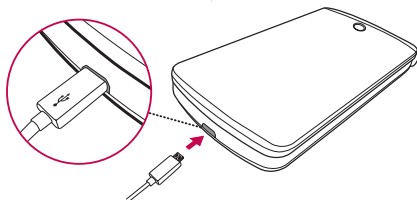

- Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.
- Da boste lahko baterijo uporabljali čim dlje, se pred prvo uporabo prepričajte, da je povsem napolnjena.

OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pojavi sporočilo o počasnem polnjenju. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko povzročijo tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite in izklopite tako, da pridržite **tipko Konec in vklop/izklop**.

Klicanje

- 1 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati števko, pritisnite **Počisti**.
- 2 Za klicanje pritisnite .
- 3 Za končanje klica pritisnite .

NASVET!

Glasnost lahko med klicem prilagajate z navigacijskima tipkama navzgor in navzdol.

Klicanje iz imenika

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite **Imenik**.
- 2 S tipkovnico vnesite prvo črko stika, ki ga želite poklicati, in se nato pomaknite med stiki.
- 3 Pritisnite , da začnete klic.

NASVET!

Med stiki se lahko pomikate z navigacijskima tipkama navzgor in navzdol.

Sprejem in zavrnitev klica

Ko telefon zazvoni, se oglasite s pritiskom tipke .

Zvok zvonjenja lahko med zvonjenjem izklopite z izbiro možnosti **Tiho**.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite  ali izberite možnost **Tiho** in nato **Zavrni**.

NASVET!

- Nastavitve telefona lahko spremenite tako, da klice sprejemate na različne načine.
- Pritisnite **Meni** > **Nastavitve** > **Klic** > **Napredne nastavitve** > **Način odgovora** in izberite možnost **Katerakoli tipka** ali **Samodejni odgovor v načinu slušalk**.

Uporaba zvočnika

Med klicem lahko aktivirate zvočnik tako, da pritisnete RSK (prostoročno), in telefon boste lahko uporabljali prostoročno.

Ko je zvočnik aktiven in želite preklopiti nazaj na običajni način pogovora, znova pritisnite RSK (ročno).

Ogled dnevnikov klicev

Pritisnite **Meni** in izberite možnost **Dnevniki**.

- **Vsi klici** – prikaz seznama vseh treh vrst klicev (prejetih, odhodnih in zgrešenih) po uri. S to možnostjo si lahko ogledate podrobnosti o zadnjih 60 klicih.
- **Zgrešeni klici** – ogled neodgovorjenih klicev.
- **Prejeti klici** – ogled dohodnih klicev.
- **Odhodni klici** – ogled odhodnih klicev (uspešnih in neuspešnih).
- **Trajanje klica** – ogled trajanja zadnjega klica, odhodnih in prejetih klicev ter ponastavitev vseh klicev.
- **Števec SMS-ov** – štetje poslanih in prejetih sporočil telefona.
- **Podatkovne informacije** – ogled podatkov o zadnjem poslanem, zadnjem prejetem, vseh poslanih, vseh prejetih in ponastavitev števca.

Iskanje kontakta

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite **Imenik**.
- 2 S tipkovnico vnesite prvo črko stika, ki ga želite poklicati.
- 3 Med stiki se lahko pomikate s pritiskanjem navigacijskih tipk navzgor in navzdol.

Dodajanje novega kontakta

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite **Imenik**.
- 2 Izberite **Dodaj nov kontakt**.
- 3 Izberite **Za SIM** ali **Za telefon** in pritisnite **Ok**.
- 4 Nato vnesite ime, številko in podrobnosti novega stika ter izberite **Možnosti** in nato **Shrani**.

Where's Mom

Če funkcijo Where's Mom nastavite na VKLOP, bodo podatki o lokaciji naprave deljeni s predhodno registriranimi skrbniki prek SMS-ov (SMS-i se lahko dodatno zaračunajo).

Nastavitev in registracija

- 1 Pritisnite **Meni**, izberite **Where's Mom**, **Nastavi Where's Mom** in nato **Vklop**.
- 2 Skrbnik v svoj telefon Android namesti aplikacijo za Android Where's Mom, ki je na voljo v trgovini Google Play. Skrbnik iz svoje aplikacije za Android pošlje zahtevo za registracijo.
- 3 V vašem telefonu se prikaže vprašanje, ali se strinjate z dodajanjem tega skrbnika. Pritisnite **Da**.

OPOMBA:

- Po končani registraciji lahko skrbnik zahteva podatke o vaši lokaciji prek SMS-ov (SMS-i se lahko dodatno zaračunajo). Vaš telefon samodejno odgovori s podatki o lokaciji (teh človek sam ne more razumeti, za to potrebuje aplikacijo za Android in storitev tretje osebe).
- Skrbnik se lahko kadar koli izbriše brez vašega dovoljenja.
- Skrbnike odstranite iz telefona tako, da pritisnete **Meni**, izberete **Where's Mom**, **Prijavljeni skrbnik**, izberete skrbnika in v možnosti **Možn.** izberete **Izbriši**.
- Točnost lokacije funkcije Where's Mom, izračunane z bližnjimi oddajniki mobilnega omrežja in brezžičnimi dostopnimi točkami, je odvisna od zmožnosti omrežja ponudnika mobilnih storitev, okoljskih razmer in točnosti ponudnika geolokacijske storitve, tj. Googlea. Rezultati, ki jih lahko dobite s storitvijo Where's Mom, tudi zahtevane lokacije, morda niso popolnoma točni.

Pošiljanje sporočila

- 1 Pritisnite **Meni**, izberite **Sporočila**, **Napiši sporočilo** in nato **SMS sporočilo** ali **MMS sporočilo**.
- 2 Odpre se urejevalnik za novo sporočilo; prvo polje je za prejemnike drugo za vsebino sporočila.
- 3 Prejemnike vnesite ročno ali pa v možnosti **Možn.** izberite **Dodaj prejemnika**, da jih vnesete iz imenika. Če želite dodati več prejemnikov, v polju prejemnika pritisnite tipko .
- 4 Besedilo lahko vnesete na tri načine: s predvidevanjem (način T9), z ročnim načinom Abc ali načinom 123. Med načini za vnašanje besedila lahko preklapljate s tipko .

Vnašanje besedila

Črke in številke lahko vnašate s tipkovnico telefona. Telefon omogoča naslednje načine za vnašanje besedila: T9 ( Abc), Abc in 123. Način spremenite s pritiskom tipke



OPOMBA: nekatera polja lahko omogočajo samo en način vnosa besedila (na primer telefonska številka v poljih imenika).

Način T9 (Abc)

V načinu T9 ( Abc) telefon z uporabo vgrajenega slovarja prepozna besede, ki jih pišete, po zaporedju pritisnjenih tipk. Pritisnite številsko tipko s črko, ki jo želite vnesti, in slovar bo prepoznal besedo, ko bodo vnesene vse črke.

Uporaba načina T9 (\$1) Abc)

- 1 V načinu za vnos predvidevanega besedila T9 začnite vnašati besedo s pritiskanjem tipk od  do . Pritisnite eno tipko na črko.
 - Če je po vnosu cele besede ta še vedno napačna, pritisnite navigacijski tipki levo in desno, da si ogledate še druge predloge.
 - Če zelene besede ni na seznamu predlaganih besed, jo dodajte z načinom Abc.
- 2 Vnesite celo besedo.
 - Za brisanje črk pritisnite tipko **Počisti**.

Način Abc

Pri tem načinu lahko črke vnašate s pritiskanjem tipk, na katerih so označene zelene črke, enkrat, dvakrat, trikrat ali štirikrat, dokler se ne pojavi zelena črka.

Način 123

Številke vnesite z enim pritiskom tipke na številko. Številke lahko vnašate tudi v črkovnem načinu, in sicer tako, da pridržite želeno tipko.

Vnašanje simbolov

Za vnos simbolov pritisnite tipko  in nato izberite želeni simbol. V nekaterih urejevalnikih lahko pritisnete **Možn.**, nato se pomaknite na možnost **Vstavi simbol**.

Spreminjanje jezika

Jezik pisanja lahko na zaslonu za pisanje spremenite na dva načina. Lahko pritisnete **Možnosti**, se pomaknete na **Jezik pisanja** in nato nastavite želeni jezik ali pa pridržite tipko  v urejevalniku.

Mape s sporočili

Pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**. Izberite želeno mapo.

Prejeto – telefon vas opozori, da ste prejeli sporočilo. Sporočila bodo shranjena v mapo Prejeto.

Osnutki – če nimate časa, da bi dokončali sporočilo, lahko tukaj shranite že napisano.

Odpošlji – začasna mapa za shranjevanje sporočil, ki se pošiljajo.

Poslano – v to mapo se po pošiljanju shrani SMS.

Nastavitve sporočil – nastavitve sporočil so vnaprej določene, da lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Če želite, lahko nastavitve spremenite v možnosti Nastavitve.

Pogovori – sporočila iz map Prejeto, Odpošlji in Poslano so prikazana skupaj po prejemnikih.

OPOMBA: če želite namesto mape Pogovori mape Prejeto, Odpošlji in Poslano, se pomaknite na **Nastavitve sporočil**, izberite možnost **Pogovori** in nato **Izklop**.

E-pošta

Nastavitev e-pošte

Z e-pošto v telefonu lahko ostanete v stiku z drugimi tudi na poti. Nastavitev e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 je hitra in preprosta.

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite možnost **E-pošta**.
- 2 Ob prvi uporabi e-pošte morate nastaviti e-poštni račun. Odpre se čarovnik za nastavitve, s katerim lahko dodate e-poštni račun.
- 3 Sledite pojavnim navodilom in vnesite zahtevane informacije.

OPOMBA:

- Med uporabo e-poštnih funkcij lahko pride do napake potrdila. V možnosti Možn. izberite Namesti, potrdilo poimenujete in ga shranite. Potrdilo se uspešno namesti.
- Pred uporabo e-pošte nastavite pravilna datum in uro.

Radio FM

Telefon ima FM-radio, zato lahko na poti poslušate najljubše radijske postaje.

Iskanje postaj

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **FM-radio**.
- 2 Izberite **Možnosti** in nato **Samodejno iskanje**. Z navigacijskimi tipkama levo in desno lahko zvišate in znižate frekvenco.

OPOMBA: za poslušanje radia in izboljšanje sprejema priključite slušalke na priključek zanje.

Fotoaparati

Fotografiranje

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **Fotoaparati**.
- 2 Primite telefon in objektiv usmerite proti predmetu fotografiranja.
- 3 Pritisnite **Ok**, da posnamete fotografijo.

Po pritisku leve funkcijske tipke se na dnu zaslona prikažejo naslednje možnosti.

EV – EV sega od EV -2.0 do EV +2.0.

Preklopi na – omogoča dostop do fotoalbuma in video snemalnika.

Način zajemanja – način zajemanja lahko nastavite na Običajno ali Neprekinjeno fotografiranje.

Velikost slike – zajamete lahko sliko velikosti Ozadje, VGA ali 1 MP.

Samosprožilec – samosprožilec lahko nastavite na Izklop, 5 s ali 10 s.

Nastavitev beline – za realističen prikaz belih območij na videoposnetku. Da bo kamera lahko pravilno prilagodila izravnavo belin, boste morda morali opredeliti razmere osvetlitve. Izberete lahko Samodejno, Dnevna svetloba, Tungsten, Fluorescenčno, Oblačno ali Žareče.

Učinki – nastavitev učinkov, kot so Običajno, Sivine, Sepija, Sepijasta zelena, Sepijasta modra in Barva invertnega.

Napredne nastavitve – izberete lahko možnost Spomin, Kakovost slike, Kontrast, Zvok zaklopa, Prekinjanje migetanja ali Ponastavi na privzeto.

Snemanje videoposnetka

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **Fotoapar.**
- 2 Za preklop na video način pritisnite **navigacijsko tipko navzdol**.
- 3 Objektiv usmerite proti predmetu snemanja in pritisnite tipko **Ok** za začetek snemanja videa.
- 4 Na dnu na levi strani se prikaže časovnik.
- 5 Za ustavitev snemanja pritisnite tipko **Ok**, za shranjevanje pa izberite **desno funkcijsko tipko**.

Napredne nastavitve – izbira možnosti Spomin, Kakovost videa, Kontrast, Posnemi zvok, Prekinjanje migetanja ali Ponastavi na privzeto.

OPOMBA: povečavo lahko prilagajate z navigacijskima tipkama levo in desno. Lestvica povečave sega od ravni 1 do 4.

Pregledovalnik slik

V tem meniju si lahko ogledate slike in vee, posnete s fotoaparatom. S pritiskom možnosti **Možn.** lahko dostopite do naslednjih možnosti: **Ogled**, **Pošlji**, **Upor. kot**, **Preimen**, **Izбриši**, **Razvrsti po**, **Podrobnosti** in **Spomin**. Pri možnosti **Upor. kot** lahko izbirate med možnostmi **Ozadje**, **Vklop zaslona**, **Izklop zaslona** in **Slika klicatelja**.

Diktafon

Z možnostjo Diktafon lahko snemate glasovne beležke in druge zvoke.

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **Diktafon**.
- 2 Za začetek snemanja pritisnite **navigacijsko tipko navzgor**.
- 3 Za začasno ustavitev snemanja pritisnite **Premor**, za nadaljevanje pa **Nadaljuj**.
- 4 Za konec snemanja izberite možnost **Ustavi**.

OPOMBA: po končanem snemanju lahko s pritiskom možnosti **Možn.** dostopite do naslednjih možnosti: **Novi zapis**, **Predvajaj**, **Dodaj**, **Preimen**, **Izbriši**, **Seznam**, **Nastavitve** in **Pošlji**. Pri možnosti **Upor.** kot lahko izberete melodijo za dohodne klice.

Predvajalnik

V tem meniju lahko predvajate zvočne in video datoteke. Lahko tudi upravljate sezname predvajanja. Izberete lahko možnost **Trenutno predvajam**, **Vse skladbe**, **Vsi video posnetki** ali **Glasbeni seznam**.

Moje zadeve

Večpredstavnostne datoteke lahko shranite v pomnilnik telefona za enostaven dostop do vseh zvočnih posnetkov, fotografij in videov. Datoteke lahko shranite tudi na pomnilniško kartico. Če uporabljate pomnilniško kartico, sprostite prostor v pomnilniku telefona. Če se dotaknete možnosti **Moje zadeve**, lahko odprete seznam map, v katerih so shranjene vse večpredstavnostne datoteke.

Uporaba kalkulatorja

Kalkulator ima osnovne računske funkcije seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.

Nastavitev alarma

Nastavite lahko do 5 alarmov, ki se sprožijo ob določeni uri.

Uporaba koledarja

Ko odprete ta meni, se pojavi koledar. Na trenutnem datumu je kvadratni kazalec. Z navigacijskimi tipkami lahko kazalec premaknete na drug datum.

Dodajanje opombe

Tukaj lahko dodajate lastne opombe.

Način Starejši

Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno prilagodi hrupnemu okolju z zvišanjem glasnosti poslušane vsebine in s povečanjem razumljivosti govora (samo naglušni lahko zaznajo razliko).

Igre in družabna omrežja

Dostop do različnih iger, kot sta Brain Challenge 4 in Diamond Twister 2, ter do družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter.

Aplikacije

Dostop do prednaloženih iger, s katerimi se lahko zabavate, ko imate čas. Pritisnite **Meni** in izberite **Aplikacije**. Izberite **Moje igre & aplikacije**.

Po svojih željah lahko prilagodite profil telefona za različne dogodke in okolja.

- **Splošno** – glasnost zvonjenja in tona tipk je nastavljena na običajno raven.
- **Tiho** – zvonjenje je onemogočeno in aktiviran je način Tiho.
- **Sestanek** – zvonjenje je onemogočeno, omogočeno pa je vibriranje.
- **Na prostem** – glasnost zvonjenja in tona tipk je nastavljena na najvišjo raven.
- **Moj stil** – nastavev zvonjenja in tona tipk po vaši želji.

Bluetooth

V telefonu je vgrajena brezžična tehnologija Bluetooth, ki omogoča brezžično povezavo telefona z drugimi napravami Bluetooth, kot so prostoročne naprave, osebni in prenosni računalniki ter drugi telefoni. Telefon lahko istočasno povežete z eno napravo, ki je registrirana v njem (za povezavo z napravo iste vrste ali spreminjanje nastavitve povezave Bluetooth morate najprej prekiniti povezavo z obstoječo napravo.)

Moč

Vklop in izklop povezave Bluetooth.

Vidljivost

Nastavitev naprave kot vidne drugim napravam Bluetooth. Izberete lahko **Stalno vidno**, **Začasno vidno** ali **Izklop**.

Moja naprava

Ogled seznama vseh naprav, ki so seznanjene s telefonom.

Iskanje avdio naprave

Iskanje in dodajanje novih avdio naprav.

Moje ime

Urejanje imena naprave.

Napredno

Izberete lahko **Avdio pot**, **Spomin**, **Delitev dovoljenja** ali **Moj naslov**.

Wi-Fi

Omogoča upravljanje brezžičnih internetnih povezav telefona (brezžični LAN). Telefonu omogoča povezavo z lokalnimi brezžičnimi omrežji ali brezžičen dostop do interneta.

- 1 Pritisnite **Meni** in izberite **Wi-Fi**.
- 2 Izberite eno od razpoložljivih omrežij.

OPOMBA: s pritiskom možnosti **Možn.** lahko dostopite do naslednjih možnosti: **Poveži**, **Dodaj**, **Uredi**, **Izbriši**, **Spremeni prednost**, **Status WLAN**, **Onemogoči WLAN**, **Nastavitve**, **Način manjše porabe** in **Osveži**.

Zaslon

V tem meniju lahko konfigurirate nastavitve zaslona.

- **Ozadje** – nastavev slike za ozadje.
- **Vklop zaslona** – nastavev slike za ozadje, ko se telefon vklopi.
- **Izklop zaslona** – nastavev slike za ozadje, ko se telefon izklopi.
- **Prikaži datum in čas** – prikaz datuma in ure na nedejavnem zaslonu.

Telefon

Uživajte v svobodi prilagajanja telefona svojemu slogu.

- **Datum & ura** – tukaj lahko nastavite funkcije, povezane z datumom in uro.
- **Jezik** – sprememba jezika besedila na zaslonu telefona. Ta sprememba vpliva tudi na način vnašanja jezika.
- **Varnost** – zaščita funkcij in nastavev telefona. Izberete lahko možnost Varnost kartice SIM, Varnost telefona, Upravitelj certifikatov ali Sledilec proti kraji.
- **Razpored vklopljanja/izklapljanja** – nastavev ure, ob kateri naj se telefon samodejno vklopi ali izklopi. Potem ko nastavite uro, se telefon samodejno vklopi oz. izklaplja ob določeni uri.
- **Želeni jezik pisanja** – nastavev zelenih jezikov.
- **SOS storitev** – ko je vklopljena storitev SOS, lahko pošljete SOS v nujnem primeru tako, da na nedejavnem zaslonu pridržite tipko 9 – vklopi se način SOS. Sporočilo SOS bo poslano na telefonske številke s seznama prejemnikov. Ko je način SOS aktiven, so njihovi dohodni klici samodejno sprejeti. Za izhod iz načina SOS na nedejavnem zaslonu pritisnite tipko Konec in izberite Da.

- **Urgentno obvestilo** – če to funkcijo nastavite na VKLOP, je nujnim kontaktom poslano sporočilo ob klicu v sili in kadar telefona ne uporabljate določeno obdobje. Nastanejo lahko dodatni stroški.
- **Hitra linija SMS** – pošiljanje SMS-a, kot ga je oblikoval uporabnik, prejemnikom. Uporabnik lahko SMS pošlje tudi z bližnjično tipko in to prilagodi.
- **Kodiranje** – izberete lahko ASCII, ISO-8859-1 ali Windows-1252.
- **Avto čas posodobitve** – nastavev telefona na samodejno posodabljanje ure in datuma v skladu s trenutnim lokalnim časovnim pasom.
- **V letalu** – vklop načina za uporabo na letalu. Ko je način V letalu vklopljen, ni mogoče klicati in pošiljati sporočil.
- **Razne nastavitve** – nastavite lahko osvetlitev ozadja zaslona LCD.

Klic

Nastavitve lahko meni klicev.

- **Čakajoči klic** – omogočite ali onemogočite čakajoče klice.
- **Preusmeritev klica** – izberite način preusmerjanja klicev.
- **Zapora klicev** – izberite geslo za zaporo vseh odhodnih, mednarodnih odhodnih, mednarodnih odhodnih, razen v domovini, vseh dohodnih ali dohodnih klicev med gostovanjem.
- **Napredne nastavitve**

Samodejno ponovi klic – nastavite na VKLOP ali IZKLOP.

Opomnik o trajanju klica – izberete lahko možnost Izklop, Enojna ali Periodično.

Zavrni s SMS – izberete lahko VKLOP ali IZKLOP.

Način odgovora – nastavitve telefona lahko spremenite tako, da klice sprejemate na različne načine.

Lažni klic – priročna funkcija za vljuden umik v neprijetni situaciji. Pokličete lahko sami sebe, in sicer tako, da v meniju nepristnih klicev nastavite uro.

ID klicatelja – izberite Skrij ID ali Pošlji ID ali nastavite omrežni ID klicatelja.

Slušni pripomoček – zvišanje glasnosti med klicem. Glasnost se zviša samo v načinu prejemnika. Ne velja za zvočnik, slušalke in Bluetooth.

OPOMBA: nepristen klic lahko aktivirate in deaktivirate na nedejavnem zaslonu s kodo bližnjice #*#.

Obnovi nastavitve

Telefon lahko obnovite in znova zaženete z vnosom njegovega gesla.

Podatkovni račun

Predhodno določeni APN, domača stran, naslov IP in nastavitve vrat za vse operaterje ciljnih držav. Nastavitve podatkovnega računa se uporabljajo za zagon Opere, Facebooka, Twitterja in drugih omrežnih aplikacij, ki uporabljajo podatkovno povezavo.

Omrežne nastavitve

Izberete lahko omrežje, ki bo registrirano samodejno ali ročno.

Podatkovne nastavitve

S temi nastavitvami lahko nadzirate nastavitve mobilnega omrežja za telefon, s čimer omogočite povezavo z internetom, pošiljanje MMS-ov in e-pošte ter prenos javanskih iger.

Združljivost s slušnimi pripomočki (HAC)

Naprava bi morala podpirati večino slušnih pripomočkov na tržišču. Vendar pa ni mogoče jamčiti popolne združljivosti.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

- Potovalni adapter
- Baterija

OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno LG-jevo dodatno opremo. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Predmeti, priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na območje ali ponudnika storitev.

OPOMBA: za učinkovitejše delovanje nadgradite programsko opremo mobilnega telefona v računalniku z operacijskim sistemom, ki je novejši od sistema Windows XP

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratko.	Tipko za vklop/izklop pridržite za najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s stiki.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Ni zvoka.	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.

User Guide

ENGLISH

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Multimedia	26
Getting to know your phone.....	13	FM radio	26
Phone overview	13	Camera	26
Installing the SIM Cards	15	Image viewer	27
Turning Your Phone On/Off	17	Voice recorder	28
Calls	18	Media player.....	28
Making a call	18	My Stuff.....	28
Making a call from your contacts	18	Organizer.....	29
Answering and rejecting a call	18	Using your calculator	29
Using the speakerphone	19	Setting your alarm	29
Viewing your call logs	19	Using the calendar	29
Contacts	20	Adding a note	29
Searching for a contact.....	20	Senior Mode	29
Adding a new contact	20	Games & SNS	29
Where's Mom	21	Applications	30
Setup and Registration	21	Profiles	31
Messaging.....	22	Bluetooth.....	32
Sending a message	22	Power.....	32
Entering text.....	22	Visibility	32
T9 mode ( Abc).....	22	My device	32
Abc mode	23	Search audio device	32
123 mode	23	My name	33
Inserting symbols	23	Advanced	33
Changing the language	23	Wi-Fi	34
Message folders	24	Settings	35
E-mail	24		

Display	35
Phone	35
Call	36
Restore settings.....	37
Data Accounts	37
Network settings	37
Data Settings	37
HAC (Hearing Aid Compatibility)	38
Accessories.....	39
Troubleshooting	40

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-G350 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.516 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.720 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.1 W

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-G350** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone

Phone overview

Navigation keys

Use for quick access to phone functions.

(up) :

- Long press up key : Media Player

- Short press up key : Calendar

(down) :

- Long press down key : Calculator

- Short press down key : Write message

(left) :

- Long press left key : My Stuff

- Short press left key : Alarm clock

(right) :

- Long press right key : Voice recorder

- Short press right key : FM radio

Send key

You can dial a phone number and answer incoming calls.

Senior mode key

Charger/USB port

Earpiece

Display screen

Soft keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.


End/Power key

- Ends or rejects a call.
- Returns to the home screen when you use the menu.
- Long press to turn On/Off your phone.


Camera key

Hotline SMS service key


Microphone

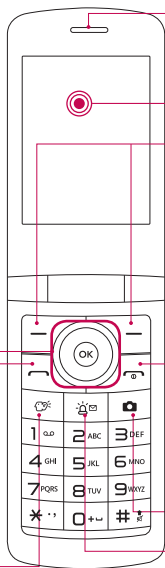

NOTE: This is due to the design. Your phone did not completely flip open because it flips open at a certain angle only.



Headset Jack

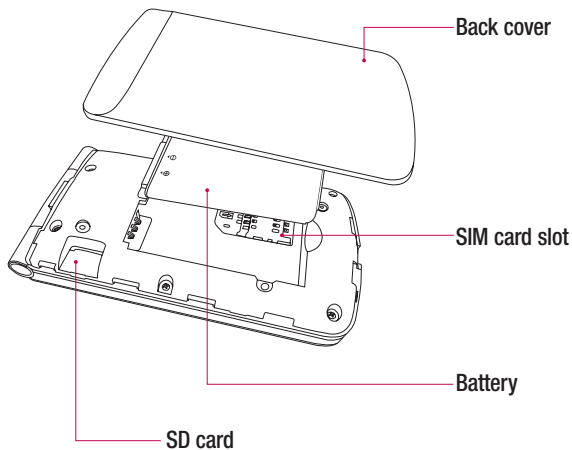

Back cover

SIM card slot

Battery

SD card


Installing the SIM Cards

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


Important!

- The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.


- 1 Remove the back cover as shown in figure.

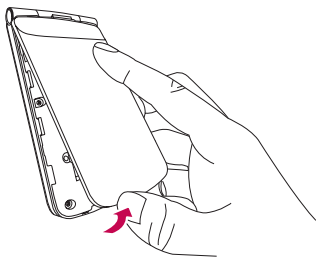


- 2 Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

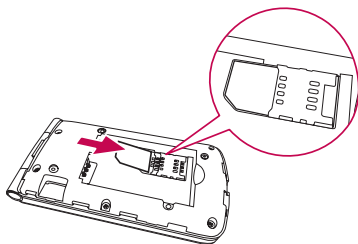


3 Insert your battery.

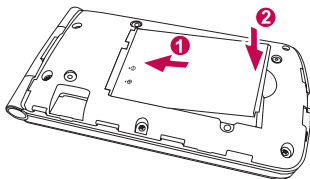

4 Replace the back cover.

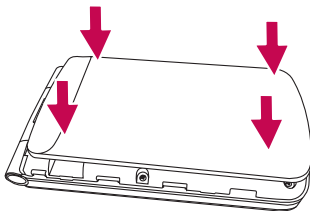

Charging the phone

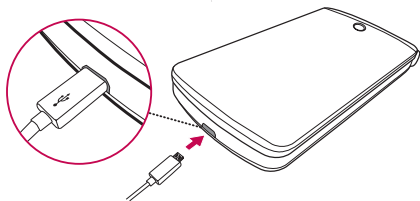

- Insert the charger and plug it into an electrical outlet.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.



WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause slow battery charging, or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Turning Your Phone On/Off

You can power the phone On or Off by pressing and holding the **End/Power key**.

Making a call

- 1 Enter the number using the keypad. To delete a digit press **Clear**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP!

To control the volume during a call, press the Up/Down navigation keys.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the home screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll through the Contacts.
- 3 Press  to begin the call.

TIP!

To scroll through your contacts, use the Up/Down navigation keys.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing.

Press  or select **Silent** then **Reject** to reject the incoming call.

TIP!

- You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways.
- Press **Menu > Settings > Call > Advanced settings > Answer mode** and choose **Any key** or **Auto answer when headset mode**.

Using the speakerphone

During in call, you can activate speakerphone by pressing RSK (H-Free) and you can use the handset in hands-free mode.

If the speakerphone is active, press RSK (H-Held) again to resume normal handset conversation mode.

Viewing your call logs

Press **Menu** and choose **Logs**.

- **All calls** – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time. This option lets you view the details of last 60 calls.
- **Missed calls** – This option lets you view the unanswered calls.
- **Received calls** – This option lets you view the incoming calls.
- **Dialled calls** – This option lets you view the outgoing calls (called or attempted).
- **Call duration** – Allows you to view the duration of your last call, dialled calls, received calls and reset all.
- **Text msg. counter** – Allows you to count the number of messages sent and received from the phone.
- **Data information** – Allows you to view the information of last sent, last received, all sent, all received and reset counter.

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the home screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 Press Up/Down navigation keys to scroll through the contacts.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** from the home screen.
- 2 Choose **Add new contact**.
- 3 Select **To SIM** or **To Phone** and Press **OK**.
- 4 Then enter the Name, Number & details of your new contact, select **Options** then choose **Save**.

Where's Mom

By setting Where's Mom feature ON, Your device location information will be shared with pre-registered guardians via SMS (SMS- Additional charges may apply).

Setup and Registration

- 1 Press **Menu**, select **Where's Mom**, select **Set Where's Mom** and choose **On**.
- 2 Guardian install "Where's Mom" Android app available in Google play store on to their Android phone. Guardian send registration request from their Android app.
- 3 You will get a popup requesting if you agree to add this guardian. Press **Yes**.

NOTE:

- When registration is done, guardian can request for your location through SMS (SMS- Additional charges may apply). Your phone will respond automatically with the location details (Location details are not human understandable, it needs Android app and third party service to understand it).
- Guardian can delete themselves any time without your permission.
- You can remove the Guardians from phone by pressing **Menu**, select **Where's Mom**, select **Registered Guardians**, select the guardian and from **Options**, choose **Delete**.
- When the location of Where's Mom is measured using nearby Cell towers and WiFi access points, the accuracy of the location is subject to mobile provider's network capabilities, environmental conditions, and Google geo-location service provider's level of integrity. The results you may obtain from the Where's Mom Service, including but not limited to the requested locations may not be accurate.

Messaging

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, select **Write message** and choose **Text Message** or **Multimedia Message**.
- 2 A new message editor will open with the first field for recipients and second field for message content.
- 3 Enter your recipients by either entering manually or from Options choose **Add recipient** to enter from phonebook. If you want to add more recipients, press  key in recipient field.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing the  key.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 mode ( Abc), Abc mode and 123 mode. To change modes, press the  key.

NOTE: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 mode (Abc)

T9 mode ( Abc) uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Using the T9 mode (S) Abc)

- 1 When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys [2 ABC] to [9 WXYZ]. Press one key per letter.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the left & right navigation keys to scroll through the other word options.
 - If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc mode.
- 2 Enter the whole word.
 - To delete letters, press **Clear**.

Abc mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Inserting symbols

If you want to insert symbols, press the [✖ ⸮] key, then you can choose a symbol. And in some editors you can press **Options**, go to **Insert symbol**.

Changing the language

There are two ways to change the writing language from the writing screen. You can press **Options**, go to **Writing language** and then set the language you want or long press [≡ ⓘ] key in editor.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. And select the folder you want.

Inbox – You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

Drafts – If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox – This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent messages – After sending out the message, the text message is saved in the Sent folder.

Message settings – Your message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you would like to change the settings, you can do this using the settings options.

Conversations – Inbox, Outbox and Sent messages are shown together grouped by the recipients.

NOTE: If you want Inbox, Outbox and Sent messages instead of Conversations, then go to **Message Settings**, select **Conversations** and choose **Off**.

E-mail

Setting up your e-mail

You can stay in touch on the move using e-mail on your phone. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 e-mail account.

- 1 Press **Menu** and choose **E-mail**.
- 2 The first time you open the E-mail, you need to setup an email account. A setup wizard opens to help you add an e-mail account.
- 3 Follow the pop up instruction and enter the information required.

NOTE:

- While doing email operations you may get certificate error.
From Options choose Install and give any name and save this certificate. The certificate import happens successfully.
- Please set correct Date and Time before you use Email.

FM radio

Your phone has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Searching for stations

- 1 Press **Menu** and select **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto search**. You can also use the left and right navigation keys to increase/decrease the frequency.

NOTE: Insert the earphone into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Camera

Taking a photo

- 1 Press **Menu** and choose **Camera**.
- 2 Holding the phone and point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press **OK** key to take a photo.

The following options will appear at the bottom of the screen by pressing left soft key.

EV – EV ranges from EV -2.0 to EV +2.0.

Switch to – Allows to access to Photo album and Video recorder.

Capture mode – Set the Capture mode as Normal or Continuous shot.

Image size – The image size can be captured in Wallpaper, VGA, 1MP.

Self-timer – Self-timer can be set to Off, 5 sec or 10 sec.

White balance – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto, Daylight, Tungsten, Fluorescent, Cloudy or Incandescent.

Effects – Set the Effects as Normal, Grayscale, Sepia, Sepia green, Sepia blue or Colour invert.

Adv. settings – Allows to choose from Storage, Image quality, Contrast, Shutter sound, Anti-flicker and Restore default.

Shooting a video

- 1 Press **Menu** and choose **Camera**.
- 2 Press **down navigation key** to convert into the video mode.
- 3 Point the lens towards the subject of the video and press **OK** key to start recording.
- 4 A timer will appear at the bottom of left-side.
- 5 Press **OK** key to stop recording and select the **right soft key** to save.

Adv. settings – Allows to choose from Storage, Video quality, Contrast, Record audio, Anti-flicker and Restore default.

NOTE: You can adjust the zoom scale by using the left and right navigation keys. The zoom scale ranges from Level 1 to Level 4.

Image viewer

This menu allows you to view pictures and videos that are captured with camera. You can access the following options by pressing **Options: View, Send, Use as, Rename, Delete, Sort by, Details** and **Storage**. In Use as, you can choose from **Wallpaper, Power on display, Power off display** and **Caller picture**.

Voice recorder

You can use Voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Press **Menu** and choose **Voice recorder**.
- 2 Press **up navigation key** to begin recording.
- 3 Press **Pause** to pause recording, **Cont.** to continue recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.

NOTE: After recording, you can access the following options by pressing **Options: New record, Play, Append, Rename, Delete, List, Settings, Use as,** and **Send**. In Use as, you can choose the Incoming call ringtone.

Media player

This menu allows you to play audio and video files. You can also manage play lists. Choose from **Now playing, All songs, All videos** and **Music playlists**.

My Stuff

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your audio, photos and videos. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory. By touching **My Stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Setting your alarm

You can set up to 5 alarms to invoke on a specified time.

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a note

You can register your own notes here.

Senior Mode

Allows you to set the phone to automatically adapt to noisy environments by adjusting the listening level and improving speech intelligibility (Person who has presbycusis can be known to differences).

Games & SNS

Allows you to access the various games like Diamond Twister 2 and SNS like Facebook or Twitter.

Applications

Allows you to access preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press **Menu** and select **Applications**. Choose **My games & apps**.

Profiles

You can adjust and customize the phone profile for different events or environments.

- **General** – Ring tone and key tone volume are set to normal.
- **Silent** – Ring tone is disabled and Silent mode is activated.
- **Meeting** – Ring tone is disabled and Vibrate is activated.
- **Outdoor** – Ring tone and key tone volume are set to maximum.
- **My style** – Ringtone and key tone are set as you desired.

Bluetooth

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology, which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree device, PC, laptop, or other phones. The devices registered in your phone can only be connected one at a time (To make a connection to the same type of device or change Bluetooth preferences, disconnect the existing device first).

Power

Allows you to turn your Bluetooth functionality on or off.

Visibility

Allows you to set your device to be visible to other Bluetooth devices. Choose from **Permanent visible**, **Temporary visible** or **Off**.

My device

Allows you to view the list of all devices that are paired with your phone.

Search audio device

Allows you to search for and add new audio devices.

My name

Allows you to edit the name of your device.

Advanced

Choose from **Audio path**, **Storage**, **Sharing permission** and **My address**.

Wi-Fi

Allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

- 1 Press **Menu** and choose **Wi-Fi**.
- 2 Select one of the available networks.

NOTE: You can access the following options by pressing **Options: Connect, Add, Edit, Delete, Change priority, WLAN status, Disable WLAN, Settings, Power Save Mode** and **Refresh**.

Display

This menu allows you to configure your display settings.

- **Wallpaper** – Allows you to set a picture as your background.
- **Power on display** – Allows you to set a picture as your background when the phone turns on.
- **Power off display** – Allows you to set a picture as your background when the phone turns off.
- **Show date and time** – Allows you to show the date and time on the idle screen.

Phone

Enjoy the freedom of adapting how your phone works for your own style.

- **Date & Time** – You can set functions relating to the date and time.
- **Language** – You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Security** – Allows you to protect the features and settings of your phone. Choose from SIM security, Phone security, Certificate manager and Anti-theft mobile tracker.
- **Schedule power on/off** – Allows you to set up time for the phone automatically power on or off. Once the time is set by you, the phone will power on or off automatically at the time specified.
- **Preferred writing language** – You can set the desired languages.
- **SOS service** – When SOS service is turned on, send the emergency SMS by press and holding the '9' key on your keypad in idle screen, SOS mode will now be turned on. The SOS messages will be sent to the phone number(s)

listed in Recipient list. While SOS mode is active, incoming calls by them will be automatically accepted. To exit SOS mode, on the idle screen push the end key and select Yes.

- **Emergency Notice** – Once this feature is Set ON, Message will be sent to Emergency contact(s), when Emergency call is dialled or when Phone is in non-usage for certain duration. This may incur additional charges.
- **Hotline SMS** – Hotline SMS sends SMS with text as defined by the user to recipients. Users can send SMS also by using hotkey and user is allowed to customize it.
- **Encoding** – You can choose from ASCII, ISO-8859-1 and Windows-1252.
- **Auto update time** – Allows you to set the phone to automatically update the time and date according to the current local time zone.
- **Flight mode** – You can use this function to switch the flight mode on. You will not be able to make calls, send messages when flight mode is switched on.
- **Misc. settings** – You can set the brightness of the LCD backlight.

Call

You can set the menu relevant to a call.

- **Call waiting** – Select Active or cancel call waiting.
- **Call divert** – Select methods for diverting calls.
- **Call barring** – Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international except to home country, all incoming calls, or incoming when abroad.
- **Advanced settings**
 - Auto redial** – Choose the switch ON or OFF.
 - Call time reminder** – Choose the Off, Single or Periodic.
 - Reject by SMS** – Choose the switch ON or OFF.

Answer mode – You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways.

Fake call – This is a useful function for avoiding awkward situation politely. You can call yourself by setting the time in fake call menu.

Caller ID – Select Hide ID or Send ID or set be network caller ID info.

Hearing Aid – Hearing Aid increases volume levels in call. Volume will be increased only in receiver mode. Not applicable for Speaker, Headset and Bluetooth path.

NOTE: Fake call can be activated or deactivated from idle screen using shortcut code `#*#`.

Restore settings

You can restore and restart the phone by inputting the phone password.

Data Accounts

Pre defined APN, Homepage, IP Address, Port settings have been given for all operators of targeted countries. Data account settings are used to launch Opera, Facebook, Twitter and any other network based apps, which uses data connection.

Network settings

You can select a network that will be registered either automatically or manually.

Data Settings

These settings let you control the cellular settings for your phone that enables you to connect to internet, send MMS and email and download java games.

HAC (Hearing Aid Compatibility)

This device should work with most hearing aid equipment in the market. However, full compatibility with all equipment can not be promised.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Battery

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

NOTE: For better performance, Please upgrade the Mobile phone SW on PC with Operating system higher than Windows XP

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.



Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: **0810 144 131** (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543** (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168