MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Coluna portátil omnidirecional

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.

Modelo

RP4

RP4B

RP4BE


RP4G

2208_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

Guia rápido da Coluna portátil omnidirecional

Utilizar facilmente por ordem

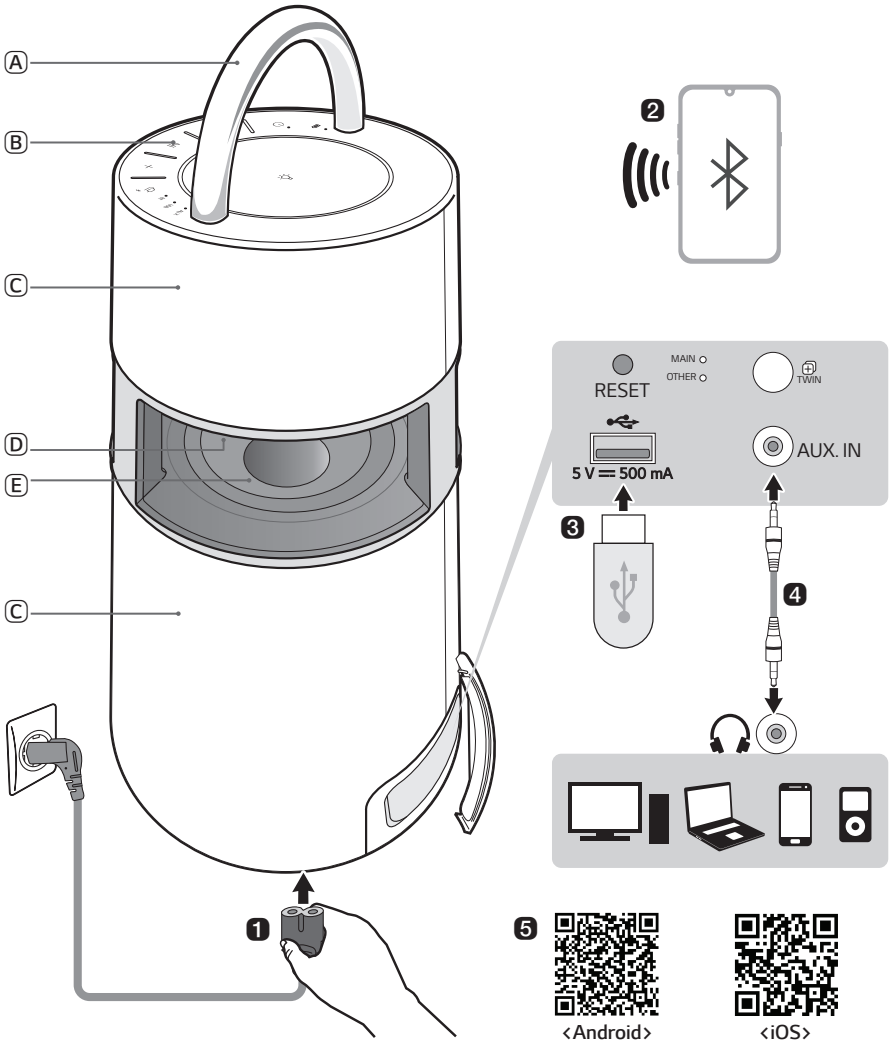

Ⓐ Pega
Ⓑ Controlos
Ⓒ Coluna
Ⓓ Iluminação ambiente
Ⓔ Woofer

❶ Ligue o cabo de alimentação ao produto e carregue-o antes da utilização. Pode encontrar a tomada de alimentação na parte inferior do produto.

❷ Ligar a coluna a um smartphone através de Bluetooth (→ Consulte "Ligar o smartphone à coluna através de Bluetooth" na página 12.)

1. Prima o botão **Alimentação** para ligar o produto.
2. Prima continuamente o botão **Função** no produto até ouvir um som de notificação. O LED **Bluetooth** pisca durante 60 segundos.
3. Toque no botão **Definições** no seu smartphone e selecione **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**. (**Desligado** > **Ligado**)
4. A partir da lista de smartphones, encontre e toque em "LG-RP4(XX)."
5. Assim que o smartphone estiver ligado ao produto através de **Bluetooth**, o LED **Bluetooth** vai acender-se. Reproduza uma faixa pretendida na aplicação de música no seu smartphone.

❸ Reproduzir música a partir de USB (→ Consulte "Ligar a USB" na página 17.)

1. Abra a tampa traseira do produto e ligue o dispositivo de armazenamento USB ao terminal USB.
2. Prima o botão **Alimentação** para ligar o produto.
3. Prima repetidamente o botão **Função** no produto para selecionar a função USB. O LED USB vai acender-se.
4. Prima o botão **Reproduzir/Pausar** para desfrutar de música.

❹ Ligar a um dispositivo externo (→ Consulte "Ligar a um dispositivo externo" na página 19.)

1. Abra a tampa traseira do produto e ligue o dispositivo externo ao terminal AUX. IN através de um cabo estéreo de 3,5 mm.
2. Prima o botão **Alimentação** para ligar o produto.
3. Prima repetidamente o botão **Função** no produto para selecionar AUX. O LED AUX vai acender-se. Se reproduzir música no dispositivo externo ligado, pode começar a ouvir neste produto.

5 Ligar à aplicação LG XBOOM (→ Consulte “Ligar à aplicação LG XBOOM” na página 21.)

① Encontre a **aplicação LG XBOOM** no Google Play ou na App Store e instale-a no seu smartphone.

② Execute a **aplicação LG XBOOM** e utilize as respetivas funções.

6 Poupança de energia (→ Consulte “Modo de poupança de energia” na página 26.)

Se não houver reprodução ou ação nos botões durante 15 minutos, o produto desliga-se automaticamente. Na **aplicação LG XBOOM**, pode ativar ou desativar [Gerenciamento automático de energia].

Índice

Guia rápido da Coluna portátil omnidirecional

2 Utilizar facilmente por ordem

Explorar o produto

6 Parte superior
8 Parte traseira

Carga

10 Carregar a bateria
11 Verificar o estado da bateria

Ligar a Bluetooth

12 Ligar o smartphone à coluna através de Bluetooth
15 Ligação com dois smartphones

Ligar a USB

17 Ligar o produto a um dispositivo de armazenamento USB

Ligar a um dispositivo externo

19 Ligar através de um cabo estéreo de 3,5 mm

Ligar à aplicação LG XBOOM

21 Instalar a aplicação

Utilizar o modo Wireless Party Link-Twin

23 Ligar duas colunas

Funções adicionais

25 Reiniciar o produto
25 Inicializar o software
26 Modo de poupança de energia

Precauções de segurança

27 Segurança e regulamentos

Pormenores a verificar antes de comunicar uma avaria


30 Resolução de problemas

Anexo

32 Especificações do produto
33 Marcas comerciais registadas e licenças
34 Manusear o produto

Explorar o produto

Parte superior

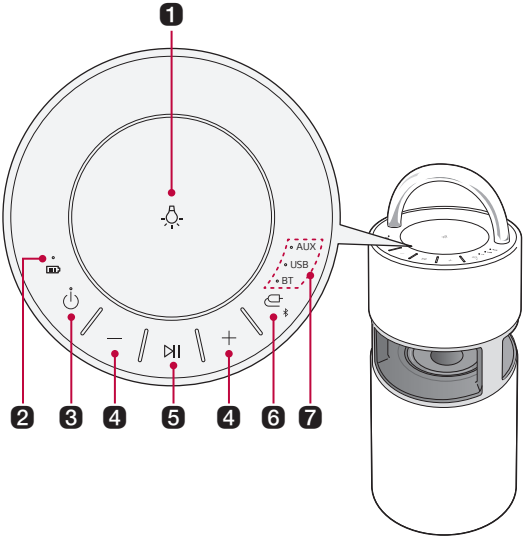

1	**Iluminação ambiente**	Prima o botão para selecionar a iluminação ambiente pretendida. **Iluminação ambiente**: Ambient | Nature | Party | Apagada • Prima continuamente o botão **Iluminação ambiente** para apagar a iluminação ambiente.
2	**LED da bateria**	Verifique o nível de carregamento da bateria e o estado da bateria. (→ Consulte "Verificar o estado da bateria" na página 11.)
3	**Alimentação**	Liga/desliga o produto. • Se premir continuamente o botão **Alimentação** durante 2 segundos com o produto ligado, pode ver o estado da bateria no LED da bateria.
4	**Volume**	Controla o nível do volume.
5	**Reproduzir/Pausar**	Prima o botão para controlar o produto.

Função	Funcionamento	Como utilizar
USB/BT	Reproduzir/Pausar	Prima o botão.
USB/BT	Mover para a música seguinte	Prima o botão duas vezes de forma rápida.
USB/BT	Mover para a música anterior	Prima o botão três vezes de forma rápida.
AUX	Silêncio	Prima o botão.

6 Função

Prima repetidamente o botão para selecionar o modo de entrada ou função pretendidos.

LED de função	Descrição
BT	Liga o produto através de **Bluetooth**.
USB	Liga o produto a um dispositivo de armazenamento USB.
AUX	Liga um dispositivo externo portátil com um cabo estéreo de 3,5 mm.

- Prima continuamente o botão **Função** durante 2 segundos ou mais e ligue o dispositivo **Bluetooth** no espaço de 60 segundos. (→ Consulte "Ligar o smartphone à coluna através de Bluetooth" na página 12.)
- Quando move para a função **Bluetooth** e não encontra um dispositivo ligado, o LED BT pisca durante 60 segundos.


7 LED de função

Indica o modo de entrada ou o estado de ligação **Bluetooth**.

⚠ CUIDADO

- Coloque o produto a uma distância segura do alcance das crianças. Caso contrário, poderá resultar na queda da coluna e provocar ferimentos pessoais e/ou danos materiais.
- Tenha cuidado para a coluna não cair. Caso contrário, poderá resultar numa avaria da coluna e provocar ferimentos pessoais e/ou danos materiais.

Parte traseira

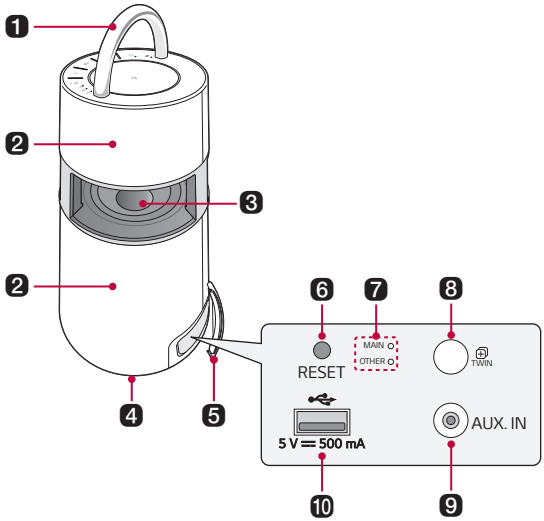

1	**Pega**	Utilize-a ao transportar o produto.
2	**Coluna**	O som é proveniente de todo o produto.
3	**Woofer**	É uma coluna só com sons graves.
4	**Entrada de alimentação**	Pode ligar o cabo de alimentação para carregar a bateria do produto.
5	**Tampa traseira**	Certifique-se de que fecha por completo a tampa traseira após a utilização.
6	**RESET** (RESET)	Quando o produto não funcionar corretamente, utilize um objeto pontiagudo, tal como um alfinete, para inserir no orifício.
7	**LED Wireless Party Link**	Pode verificar o estado de ligação do modo Wireless Party Link-Twin.
8	**TWIN** (TWIN)	Pode ligar dois produtos no modo Wireless Party Link-Twin.
9	**AUX. IN**	Pode ligar o produto a um dispositivo externo portátil com um cabo estéreo de 3,5 mm e começar a desfrutar de música.
10	**Porta USB**	Ligue um dispositivo de armazenamento USB para desfrutar de música com o produto.

⚠ CUIDADO


- Tenha cuidado para não expor o produto à luz solar direta durante muito tempo para evitar a descoloração.
- Tenha cuidado ao utilizar o produto no exterior uma vez que a pega poderá ficar quente após ser exposta ao sol durante muito tempo.
- Tenha cuidado uma vez que a coluna poderá ficar danificada se premir acidentalmente o woofer ao alcance da sua mão.

Carga

Carregar a bateria

Este produto tem uma bateria integrada. Certifique-se de que carrega suficientemente a bateria antes da utilização. Pode encontrar a tomada de alimentação na parte inferior do produto.

1. Ligue o cabo de alimentação ao terminal da entrada de alimentação.
2. Ligue a ficha de alimentação a uma tomada.

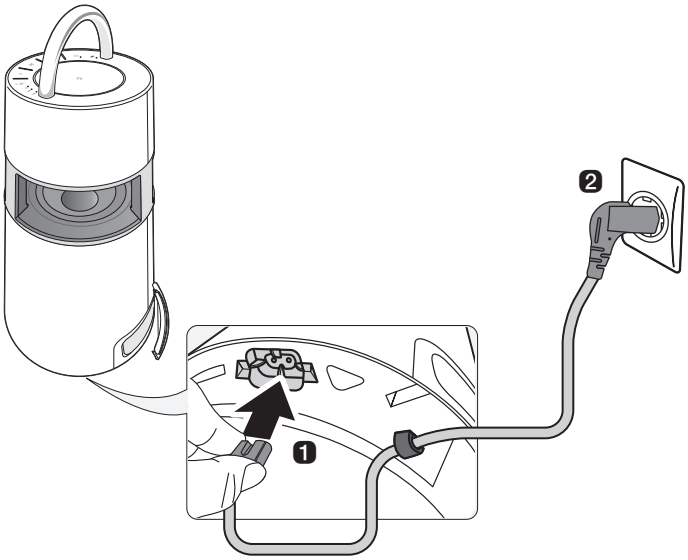

Nota

- Demora cerca de 5 horas a carregar totalmente a coluna. O tempo de carregamento poderá variar consoante o estado da bateria ou estado de funcionamento do produto.
- Assim que a bateria estiver totalmente carregada, pode utilizar a coluna durante cerca de 10 horas.

Verificar o estado da bateria

Estado de carregamento

Quando a bateria do produto começa a carregar, pode ver o estado de carregamento no LED da bateria.

LED da bateria	Estado do LED	Estado da bateria
	Acende-se a verde.	O carregamento está concluído.
	Acende-se a vermelho.	O carregamento está em curso.

Nota

- Reproduzir faixas durante o carregamento poderá aumentar o tempo de carregamento.
- Quando a bateria da coluna estiver totalmente carregada com a alimentação desligada, o LED da bateria acende-se durante 15 segundos e, depois, apaga-se.

Estado de utilização

Quando o produto é ligado, o estado da bateria é apresentado no LED da bateria durante 3 segundos.

Se premir continuamente o botão **Alimentação** durante 2 segundos com o produto ligado, pode ver o LED da bateria durante 3 segundos, consoante o estado da bateria.

LED da bateria	Estado do LED	Estado da bateria
	Acende-se a verde.	O nível de carga da bateria é superior a 70 %.
	Acende-se a laranja.	O nível de carga restante da bateria encontra-se entre 70 e 10 %.
	Pisca continuamente a vermelho e é possível ouvir um som de notificação.	O nível de carga da bateria é inferior a 10 % e a bateria necessita de ser carregada.

Nota

- O estado da bateria não pode ser consultado durante o carregamento.

Ligar a Bluetooth

Ligar o smartphone à coluna através de Bluetooth

Pode reproduzir os ficheiros de música armazenados num dispositivo **Bluetooth** ou executar aplicações de música para desfrutar de música com este produto.


Verifique primeiro o seguinte.

- Abaixo encontram-se as especificações **Bluetooth** do produto.
  - Versão: 4.0
  - Codec: SBC, AAC
- O método de ligação do dispositivo ao produto poderá variar consoante o tipo e modelo do dispositivo **Bluetooth**. Para mais informações sobre como ligar o produto, consulte o manual do utilizador do dispositivo **Bluetooth** a ligar.


Selecione o menu [**Bluetooth**] no ecrã **Definições** do smartphone.

O método de acesso ao menu poderá variar consoante o fabricante e o modelo do smartphone.

1 Prima o botão **Alimentação** do produto e ligue-o.
Prima continuamente o botão **Função** no produto até ouvir um som de notificação. O LED **Bluetooth** pisca durante 60 segundos.

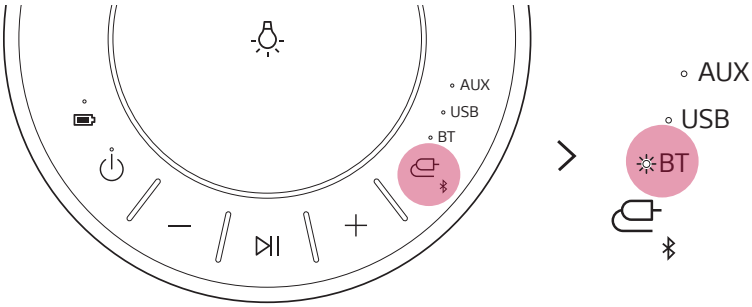

2 Toque no botão Definições (/) no seu smartphone e selecione **Bluetooth**.

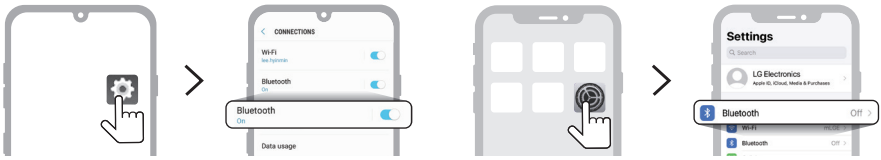

<Telefone Android> <iPhone>

3 Ative a função **Bluetooth**. (**Desligado** > **Ligado**)

4 Verá uma lista de dispositivos passíveis de ligação no ecrã do smartphone. Encontre e toque no nome "LG-RP4(XX)".




---

5 Assim que o smartphone estiver ligado ao produto através de **Bluetooth**, o LED **Bluetooth** vai acender-se.



---

6 Se LG-RP4(XX) não aparecer na lista, toque no ícone **Atualizar** num telefone Android ou reinicie o **Bluetooth** num iPhone.

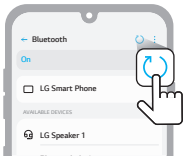

<Telefone Android>



<iPhone>

---

7 Selecione e reproduza uma faixa no smartphone.




Nota

- Quanto mais próximo o dispositivo **Bluetooth** estiver da coluna, melhor será a ligação.
- Se o dispositivo **Bluetooth** não estiver ligado, o LED **Bluetooth** vai piscar. Ligue novamente o produto.
- Ao utilizar o **Bluetooth**, ajuste o volume do dispositivo **Bluetooth** para um nível adequado.
- XX denomina os últimos dois dígitos do endereço **Bluetooth**. Um exemplo seria "LG-RP4(08)".
- Quando a alimentação é ligada a este produto, se tentar ligar ao produto através de um produto **Bluetooth** com um histórico de produto, o produto vai ativar-se automaticamente e ligar ao dispositivo **Bluetooth**. (Apenas durante o carregamento, pode ligar este produto através da **aplicação LG XBOOM**.)


Ligação com dois smartphones

Emparelhar (Ligar) vários telefones


1. Primeiro, ligue o produto e um smartphone. (→ Consulte "Ligar o smartphone à coluna através de Bluetooth" na página 12.)
2. Prima continuamente o botão **Função** no produto até ouvir um som de notificação. O LED **Bluetooth** pisca durante 60 segundos.

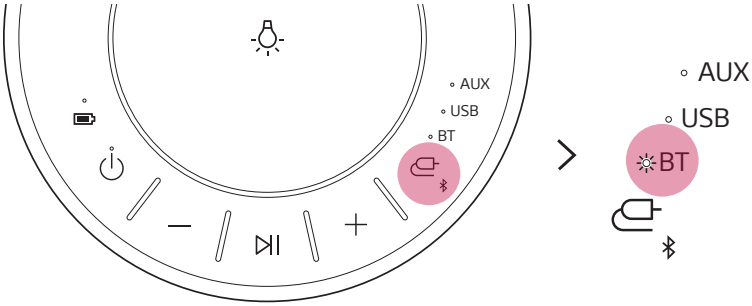

3. Ligue um smartphone adicional ao produto no espaço de 60 segundos. (→ Consulte "Ligar o smartphone à coluna através de Bluetooth" na página 12.)

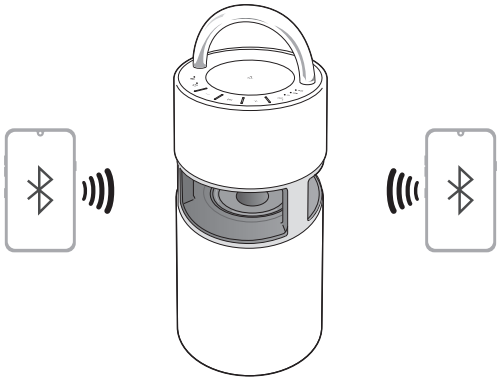

4 Quando for estabelecida uma ligação entre dois smartphones e o produto, o LED **Bluetooth** acende-se.

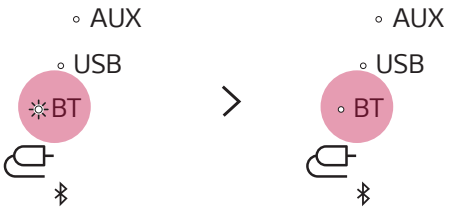

Nota


- O emparelhamento (ligação) de vários telefones associa até dois smartphones.
- Mesmo que seja estabelecida uma ligação com dois smartphones, o produto reproduz música apenas num smartphone. Se a música parar no smartphone em reprodução, pode ser reproduzida no outro smartphone.
- Quando for estabelecida uma ligação com dois smartphones e o produto for desligado e ligado, só é novamente estabelecida ligação com o último smartphone ligado ou com o smartphone reproduzido pela última vez.
- Apenas os smartphones são compatíveis com o emparelhamento (ligação) de vários telefones. (Consoante as especificações dos smartphones ligados, o emparelhamento (ligação) de vários telefones poderá não ocorrer.)

Ligar a USB


Pode desfrutar de som ligando um dispositivo de armazenamento USB com ficheiros de música ao produto.

Ligar o produto a um dispositivo de armazenamento USB

1. Abra a tampa traseira do produto e ligue o produto de armazenamento USB ao terminal USB.
   - O produto não pode reproduzir dispositivos ligados com um hub de dispositivos de armazenamento USB ou um cabo de dispositivo de armazenamento USB.
   - O produto não pode ser ligado a um dispositivo de armazenamento USB, leitor MP3 do tipo USB ou leitor de cartões que exija a instalação de uma unidade de dispositivo separada.

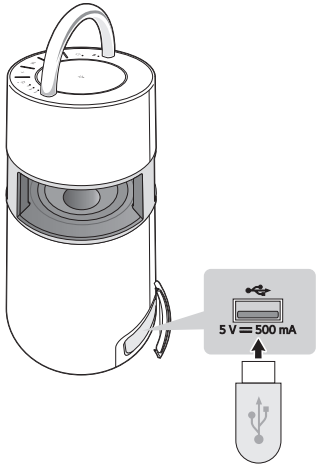

2. Prima o botão **Alimentação** para ligar o produto.
3. Prima repetidamente o botão **Função** no produto para selecionar a função USB. O LED USB vai acender-se.

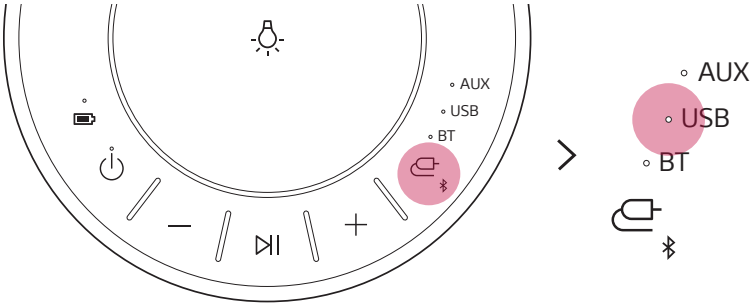

4. Prima o botão **Reproduzir/Pausar** para desfrutar da música.

Nota

- Os dispositivos USB com grande volume de armazenamento podem demorar vários minutos ou mais a procurar ficheiros.
- A LG Electronics não é responsável por qualquer perda de dados. Faça sempre uma cópia de segurança dos dados para minimizar os danos causados pela perda de dados.
- Apenas são suportados os formatos FAT16/FAT32. O formato exFAT/NTFS não é suportado.
- Quando o dispositivo de armazenamento USB não for reconhecido corretamente, o LED USB vai piscar. Verifique se o dispositivo de armazenamento USB é compatível e volte a ligar.

Dispositivos de armazenamento USB compatíveis

Dispositivo USB flash	USB 2,0 ou USB 1,1

Este produto poderá não reconhecer alguns dispositivos de armazenamento USB.

Especificações de ficheiros reproduzíveis

Extensão do ficheiro	Frequência de amostragem	Taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- Número de ficheiros reproduzíveis: 2000 ou menos
- Número máximo de diretórios: 200 ou menos
- O produto não consegue reproduzir os ficheiros protegidos por DRM (Gestão de direitos digitais).
- O produto não consegue reproduzir ficheiros de vídeo num dispositivo de armazenamento USB.

Ligar a um dispositivo externo

Ligar através de um cabo estéreo de 3,5 mm


Pode ligar o produto e vários dispositivos externos através de um cabo estéreo de 3,5 mm para desfrutar de música.

1 Abra a tampa traseira do produto e ligue o dispositivo externo ao terminal AUX. IN através de um cabo estéreo de 3,5 mm.

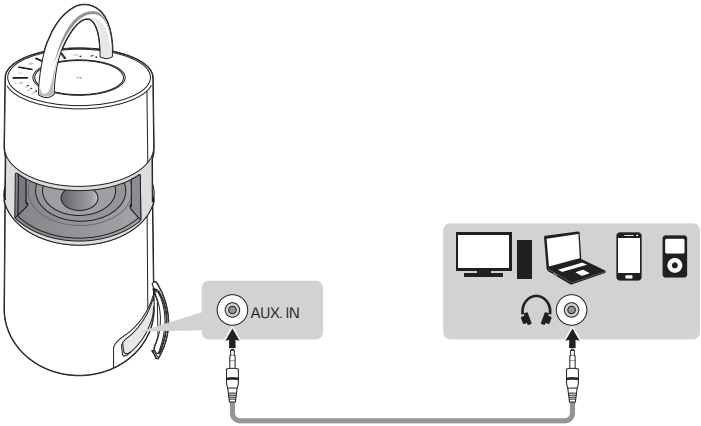

2 Prima o botão **Alimentação** para ligar o produto.

3 Prima repetidamente o botão **Função** no produto para selecionar AUX. O LED AUX vai acender-se.

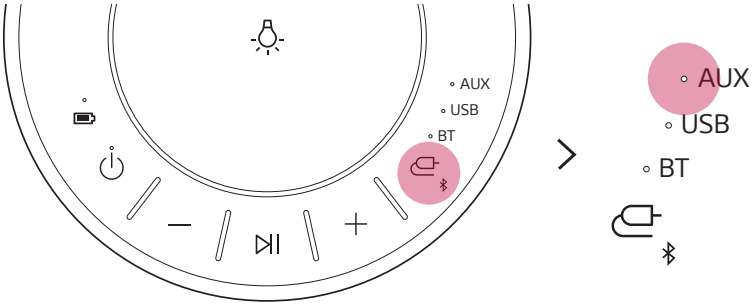

4 Se reproduzir música no dispositivo externo ligado, pode começar a ouvir neste produto.

Ligar à aplicação LG XBOOM

Utilize as várias funções da coluna na **aplicação LG XBOOM**.

Verifique primeiro o seguinte.

- A **aplicação LG XBOOM** está disponível nas versões listadas abaixo.
  - Android OS: Versão 5.0 (ou superior)
  - iOS OS: Versão 10 (ou superior)

Instalar a aplicação

Para instalar a **aplicação LG XBOOM**, faça a leitura do código QR com uma aplicação ou instale a **aplicação LG XBOOM** no Google Play ou na App Store.

Transferir com um código QR


1. Faça a leitura do código QR à direita com um aplicação de leitura de códigos QR.
2. Será encaminhado para uma página onde pode transferir a **aplicação LG XBOOM**. Toque na aplicação para a instalar.

<Telefone Android OS>

<iPhone OS>

Transferir no Google Play ou na App Store

1. Encontre a **aplicação LG XBOOM** no Google Play ou na App Store e instale-a no seu smartphone.

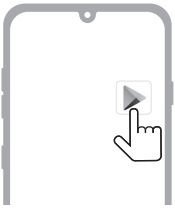

Telefone Android™



iPhone

2. Ligue o smartphone à coluna através de **Bluetooth**. (→ Consulte "Ligar o smartphone à coluna através de Bluetooth" na página 12.)
3. Abra a **aplicação LG XBOOM** instalada no smartphone.
4. Siga as instruções na **aplicação LG XBOOM**. Aceite os Termos de serviço, janelas de aviso, definições de acesso, etc.
5. Comece a utilizar várias funções na **aplicação LG XBOOM**.

Nota

- O método de acesso ao menu poderá variar consoante o fabricante e o OS do smartphone.
- Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Utilizar o modo Wireless Party Link-Twin

Pode utilizar duas colunas para desfrutar de música.


Ligar duas colunas

Ligar dois produtos compatíveis com o modo Wireless Party Link-Twin proporciona um som mais profundo e mais rico.


Verifique primeiro o seguinte.

- Para utilizar o modo Wireless Party Link-Twin, necessita de mais um produto compatível com Wireless Party Link.

1 Abra a tampa na parte traseira do produto e prima o botão **TWIN** para selecionar **MAIN** (principal) ou **OTHER** (outro).
Selecione **MAIN** para um produto e **OTHER** para o outro. Aguarde até o LED MAIN LED ou o LED OTHER piscar.

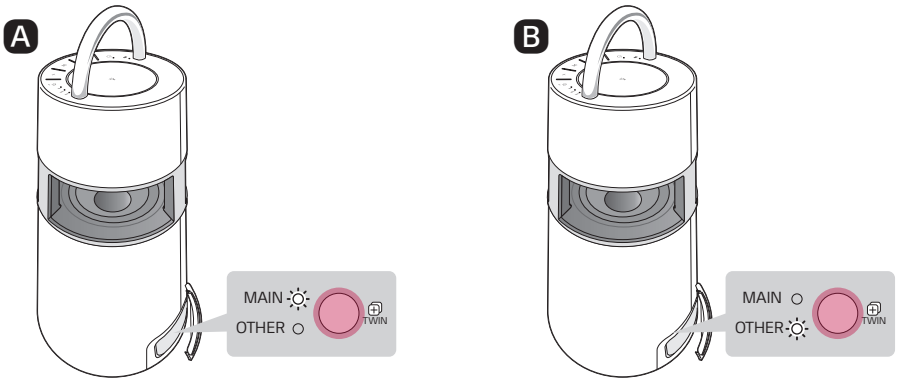

2 Quando estiverem ligados no modo Wireless Party Link-Twin, o LED MAIN e o LED OTHER vão acender-se.

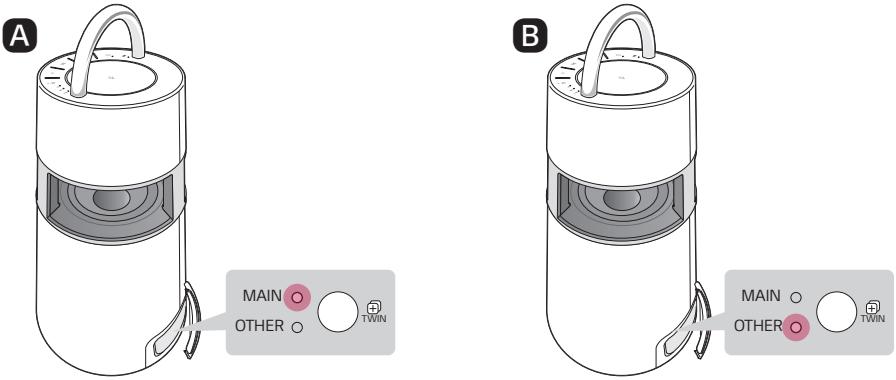

3 Reproduza a música que pretende no produto MAIN.

Nota


- Só pode utilizar algumas funções no OTHER produto durante a utilização do modo Wireless Party Link-Twin.
- Se um dos dois produtos estiver ligado à TV através de **Bluetooth**, não pode utilizar o modo Wireless Party Link-Twin. Neste caso, os LEDs MAIN e OTHER vão piscar duas vezes. Para utilizar o modo Wireless Party Link-Twin, desligue o produto e a TV antes de tentar ligar novamente o modo Wireless Party Link-Twin.
- A ligação Wireless Party Link-Twin só é compatível nos smartphones. (Consoante as especificações ou o SO do smartphone, a ligação Wireless Party Link poderá não ser estabelecida.)
- Ao utilizar o modo Wireless Party Link-Twin, pode ligar apenas um dispositivo **Bluetooth** ao produto MAIN. O produto OTHER não pode ser ligado ao dispositivo **Bluetooth**.
- Se um dos dois produtos associados ao modo Wireless Party Link-Twin for desligado, ligado à TV através de **Bluetooth** ou se o botão **TWIN** (TWIN) for premido, será desligado.

Funções adicionais

Reiniciar o produto

Pode reiniciar o produto quando funcionar incorretamente.

1. Abra a tampa traseira do produto e utilize um objeto pontiagudo para premir o botão **RESET** para desligar o produto.
2. Ligue premindo o botão **Alimentação**.

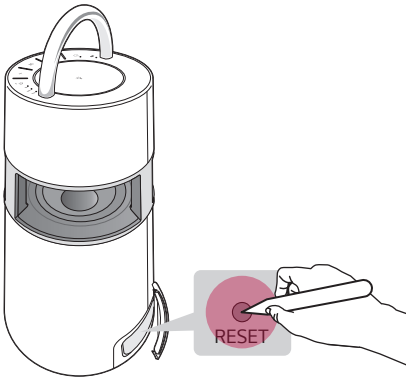

Inicializar o software

Inicializa a ligação **Bluetooth** e as definições do produto.

1. Prima continuamente o botão **Função** no produto durante 7 segundos ou mais.
2. Todos os LEDs de função vão piscar quatro vezes para inicializar a ligação **Bluetooth** e todas as definições.

Nota

- Para utilizar a função **Bluetooth** após inicializar o produto, ligue novamente o dispositivo **Bluetooth**.

Como desativar a(s) ligação(ões) de rede sem fios.

Configure [Ligar automático.] para desligado na **aplicação LG XBOOM** e desligue o produto premindo o botão **Alimentação**.

Modo de poupança de energia

Se não houver reprodução ou ação nos botões durante 15 minutos, o produto desliga-se automaticamente. Pode ativar ou desativar o modo de poupança de energia da seguinte forma.


Função	Como utilizar
Ativar	Defina [Gerenciamento automático de energia] para [Ativar] na **aplicação LG XBOOM**.
Desativar	Defina [Gerenciamento automático de energia] para [Desativar] na **aplicação LG XBOOM**.

Nota

- Quando a função de poupança de energia está desligada, o produto desliga-se apenas quando o botão **Alimentação** ⏻ é premido ou a bateria está descarregada.

Precauções de segurança

Segurança e regulamentos

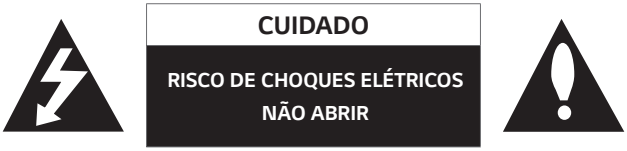

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO REMOVA A TAMPA (NEM PARTE TRASEIRA) A MANUTENÇÃO DAS PEÇAS INTERNAS DO APARELHO DEVE SER REALIZADA POR UM TÉCNICO QUALIFICADO E NÃO PELO UTILIZADOR DO APARELHO.



Este símbolo de relâmpago com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do aparelho de suficiente magnitude para provocar um choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) no manual que acompanha o aparelho.

AVISO:

- PARA EVITAR O PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.
- Não instale este equipamento em espaços confinados, como, por exemplo, numa estante ou unidade similar.

CUIDADO:

- Não utilize produtos de alta tensão próximo deste produto. (por exemplo, mata moscas elétrico) Este produto poderá avariar devido a choques elétricos.
- Não devem ser colocadas fontes incandescentes tais como velas, em cima do aparelho.
- Não obstrua os orifícios de ventilação. Proceda à instalação de acordo com as instruções do fabricante. As ranhuras e orifícios no exterior do produto destinam-se à ventilação e a assegurar o correto funcionamento do produto de modo a impedir o seu sobreaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas ao colocar o produto numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser instalado numa estrutura embutida, tal como uma estante ou prateleira, sem ter uma ventilação adequada ou sem respeitar as instruções do fabricante.
- O produto não deve ser exposto a água (gotas ou salpicos), e não se devem colocar recipientes cheios de líquidos em cima do produto, tais como copos ou jarras.
- Relativamente à rotulagem de informações de segurança, incluindo a identificação do produto e classificações de fornecimento, consulte a etiqueta principal localizada na parte inferior ou numa outra superfície do produto.
- Tenha cuidado para evitar que as crianças coloquem as mãos ou objetos no *tubo dos altifalantes.
  - * tubo dos altifalantes: um orifício para um som de graves amplos no compartimento do altifalante. (caixa)

CUIDADO relativo ao cabo de alimentação

A ficha de alimentação destina-se a desligar o produto. Em caso de emergência, a ficha de alimentação deve estar facilmente acessível.

Verifique a página de especificação deste manual de proprietário para se assegurar dos requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. Tomadas de parede sobrecarregadas, soltas ou danificadas, cabos de extensão, os cabos de alimentação desgastados ou danificados e os fios com o isolamento danificado ou fissurado são perigosos. Qualquer uma destas situações pode provocar choques elétricos ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu dispositivo e se o aspeto deste indicar danos ou deterioração, desligue-o, não utilize mais o dispositivo e mande substituir o cabo num serviço de assistência autorizado por um exatamente igual.

Proteja o cabo de alimentação contra impactos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, apertado, entalado numa porta ou pisado. Preste particular atenção às fichas, tomadas e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

Para modelos com um adaptador

Utilize apenas o adaptador CA fornecido com este dispositivo. Não utilize uma fonte de alimentação de outro dispositivo ou de outro fabricante. Utilizar outro cabo de alimentação ou fonte de alimentação poderá provocar danos ao dispositivo e invalidar a sua garantia.

Para modelos com um dispositivo a laser



Este produto utiliza um sistema laser. Para garantir a utilização correta deste produto, leia este manual atentamente e guarde-o para referência futura. Se a unidade necessitar de manutenção, contacte um centro de assistência autorizado. A utilização de controlos, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados aqui, pode resultar numa exposição perigosa à radiação. Para evitar a exposição direta ao raio laser, não tente abrir a caixa.

Para modelos com uma bateria

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou acumulador portátil.

CUIDADO: risco de fogo ou explosão se a bateria for substituída por outra de um tipo incorreto.

Para modelos com uma bateria integrada

Não armazene nem transporte a pressões inferiores a 11,6 kPa e superiores a 15.000 m de altitude.

- a substituição de uma bateria por outra de um tipo incorreto poderá constituir um risco de segurança (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio);
- a eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria poderá provocar uma explosão;
- a colocação de uma bateria num local com uma temperatura demasiado elevada poderá provocar uma explosão ou o derrame de líquidos ou gases inflamáveis; e
- uma bateria sujeita a uma pressão atmosférica extremamente baixa poderá originar uma explosão ou o derrame de líquidos ou gases inflamáveis.

Símbolos			
~	Corrente alternada (CA).	⏻	Estado de eliminação de espera.
⎓	Corrente contínua (CC).	|	A alimentação está ligada.
⧈	Este é um equipamento de classe II.	⚡	Tensão de perigo.

Pormenores a verificar antes de comunicar uma avaria

Resolução de problemas

Se detetar os sintomas seguintes durante a utilização do produto, volte a verificá-los. Poderão não ser avarias.

Sintoma	Causa e solução
Sem alimentação.	• A bateria está descarregada. Recarregue a bateria. - Carregue o produto ligando o cabo de alimentação ao terminal da entrada de alimentação.
Não existe som ou o som está distorcido.	• O volume do produto ou do dispositivo **Bluetooth** ligado poderá estar definido para o mínimo. Ajuste o volume do produto ou do dispositivo **Bluetooth** ligado para o nível adequado. • Utilizar um dispositivo externo com o som no máximo poderá resultar num som distorcido. Diminua o volume do dispositivo externo a utilizar.
O dispositivo de armazenamento USB não é reconhecido.	• O produto poderá não suportar o sistema de ficheiros do dispositivo de armazenamento USB. Formate o dispositivo de armazenamento USB e volte a ligá-lo. Durante a formatação, verifique o formato do dispositivo de armazenamento USB compatível disponível no produto e selecione o sistema de ficheiros adequado. (→ Consulte "Ligar a USB" na página 17.)
Falha de ligação Bluetooth.	• Certifique-se de que a definição **Bluetooth** está ativada. • Desative a definição **Bluetooth** e volte a ativar no dispositivo **Bluetooth**. • Certifique-se de que não existem obstáculos entre o produto e o dispositivo **Bluetooth**. • O emparelhamento (ligação) **Bluetooth** poderá falhar consoante o tipo de dispositivo **Bluetooth** e o ambiente envolvente.

O produto não funciona normalmente.	• A descarga da bateria poderá causar a eliminação das informações de **Bluetooth**. Se a fonte de alimentação do produto estiver bloqueada, as definições anteriores poderão não ser guardadas. • Utilize este produto num local onde a temperatura e humidade não são demasiado altas ou baixas. Se o problema persistir, contacte o Apoio ao cliente da LG Electronics. • Se ocorrer um problema durante o carregamento da bateria do produto, o LED de alimentação alterna entre vermelho e laranja e o carregamento para. Desligue a alimentação da tomada.
As soluções acima não funcionam.	• Utilize um objeto pontiagudo, tal como um alfinete para premir o botão **RESET** (RESET). (→ Consulte "Reiniciar o produto" na página 25.)

Anexo

Especificações do produto

Geral	
Alimentação	Consulte a etiqueta principal. Bateria recarregável integrada
Consumo energético	Consulte a etiqueta principal.
	Modo de espera em rede: 0,5 W (Se todas as portas de rede estiverem ativadas.)
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Temperatura	5 °C - 40 °C
Humidade	5 % - 60 % HR

Entrada	
AUX. IN	1,0 Vrms (terminal estéreo de 3,5 mm) × 1
USB	5 V ⎓ 500 mA

Bateria	
Capacidade da bateria	lões de lítio 7,4 V, 3900 mAh
Tempo de funcionamento	10 horas O tempo de funcionamento poderá variar consoante o estado da bateria ou de funcionamento.
Tempo de carregamento	5 horas O tempo de carregamento poderá variar consoante o estado da bateria ou de funcionamento.

Amplificador (saída RMS)	
Total	120 W RMS

- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Marcas comerciais registadas e licenças

Todas as marcas comerciais e os nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

A marca nominativa **Bluetooth®** e os logótipos são marcas comerciais registadas detidas pela **Bluetooth** SIG, Inc., e qualquer utilização de tais marcas por parte da LG Electronics encontra-se sob licença.

Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

"Made for iPhone" e "Made for iPod" significam que foi criado um acessório eletrónico especificamente para iPhone ou iPod, respetivamente, e que estes foram certificados pelo fabricante para corresponder às normas de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste aparelho ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPhone ou iPod poderá afetar o desempenho sem fios.

O sistema é compatível com o iOS mais recente. Consoante a versão de software do seu iPhone/iPod, não poderá controlar o seu iPhone/iPod a partir da unidade.

Manusear o produto

Ao expedir o produto

Guarde a embalagem original e as caixas da embalagem. Se precisar de expedir o produto, para máxima proteção, embale de novo o produto, tal como chegou embalado inicialmente da fábrica.

Manter as superfícies exteriores limpas

- Não utilize líquidos voláteis como, por exemplo, sprays inseticidas, próximo do produto.
- A limpeza com muita pressão poderá danificar a superfície.
- Não deixe que produtos de borracha ou plástico permaneçam em contacto com o produto durante longos períodos de tempo.

Limpar o produto

Para limpar o produto, utilize um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, utilize um pano macio ligeiramente humedecido em detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes poderão danificar a superfície do produto.


LG
Life's Good