



PRIRUČNIK ZA UPORABU

BEŽIČNI KOMPAKTNI KOMPLET ZVUČNIKA

Prije uporabe vašeg sustava pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za kasniju uporabu.


Model

S70TR (S70TR, SPT5-W, SPT8-S, SPT8-SPK)

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

Instaliranje i korištenje proizvoda

- 1** Spojite soundbar zvučnik na televizor optičkim kabelom ili HDMI kabelom.

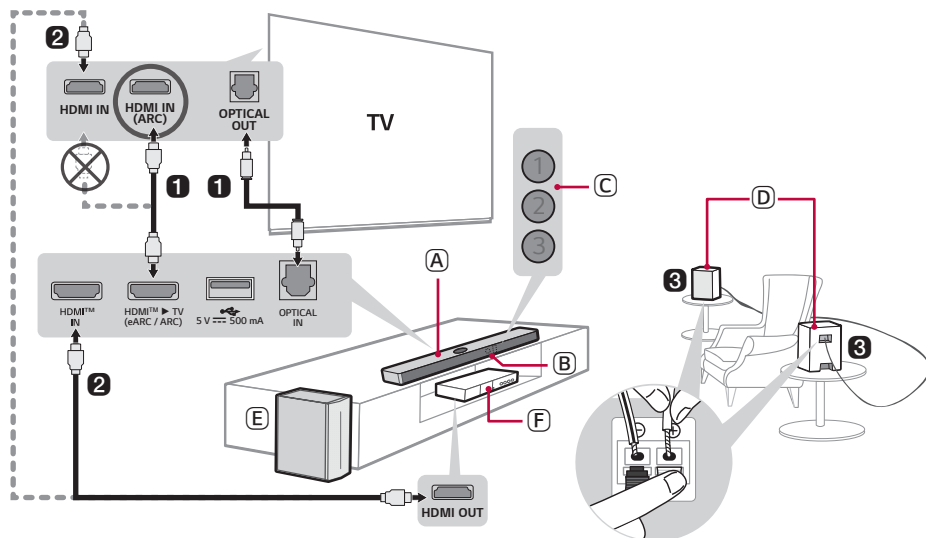

- (A) Soundbar zvučnik
- (B) Prijamnik daljinskog upravljača
- (C) Status LED lampice (1)(2)(3)
- (D) Stražnji zvučnici
- (E) Bežični niskofrekvencijski zvučnik - Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.
- (F) Vanjski uređaj - (Blu-ray reproduktor, igraća konzola, itd.)

- 2 Ako koristite vanjski uređaj (npr. televizijski dekodir (STB), Blu-ray player, igraća konzola itd.), spojite ga na zvučnu traku ili TV putem HDMI kabela.
- 3 Povežite stražnje zvučnike putem kabela zvučnika. Kad spajate stražnje zvučnike, spojite crni prugasti kabel na negativni priključak svakog zvučnika, a preostali kabel na pozitivni priključak svakog zvučnika.
- 4 Spojite na napajanje sljedećim redoslijedom: bežični niskofrekvencijski zvučnik → stražnji zvučnici → komplet zvučnika. Tada uključite komplet zvučnika. Kada se konekcija s kompletom zvučnika automatski uspostavi, LED lampice na niskofrekvencijskom zvučniku i i od stražnji zvučnici zasvijetlele zeleno. (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda” na stranici 6.)

5 Uporaba proizvoda s vašim televizorom (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje pomoću optičkog kabela”, „Povezivanje pomoću funkcije LG Sound Sync (Bežično)”, „Spajanje pomoću HDMI kabela”, „Spajanje vanjskog uređaja koristeći HDMI A” na stranici 34, 36, 37, 39.)

-
- 1 Više puta pritisnite gumb **Funkcija**  dok svjetlo LED1 ne zasvijetli bijelo. Ako koristite vanjski uređaj koji se povezuje na **HDMI™ IN** na kompletu zvučnika, pritisnite gumb **Funkcija**  više puta dok LED1 ne zasvijetli zlatnožuto.
 - 2 U postavkama televizora postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].

6 Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Bluetooth veze (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze” na stranici 43.)

-
- 1 Dodirnite gumb **Postavke**  na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite **Bluetooth** funkciju. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)
 - 2 Pritisnite gumb za uparivanje preko **Uparivanje Bluetooth** . Nakon nekoliko trenutaka, LED1 i LED2 trepere bijelo.
 - 3 Pronađite i dodirnite proizvod na svom pametnom telefonu. Proizvod se pojavljuje kao „LG S70TR(XX)”.
 - 4 Kada se proizvod poveže na vaš pametni telefon putem **Bluetooth**, LED1 i LED2 zasvijetlele bijelo.

7 Povezivanje na aplikaciju LG ThinQ (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s proizvodom putem aplikacije LG ThinQ” na stranici 46.)

-
- 1 Pronađite i postavite **aplikaciju LG ThinQ** u Google Play ili App Store sa svog pametnog telefona.
 - 2 Više informacija o njejoj uporabi možete dobiti odabirom [Pomoć] u [Postavljanje].

Ručno spajanje kompleta zvučnika na bežični niskofrekvencijski zvučnik ili stražnje zvučnike (→ Vidjeti odjeljak „Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika“, „Ručno spajanje“ na stranici 8, 11.)

Ako vidite crvenu LED na bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili stražnjeg zvučnika, to znači da komplet zvučnika nije povezan na zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

- ① Pritisnite gumb za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
- ② Pritisnite gumb za **PAIRING** na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili stražnjeg zvučnika. Provjerite da li svaka od LED žarulja trepti zelenom bojom.
 - Ako i dalje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku vidite crveno LED svjetlo, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika.
- ③ Pritisnite gumb za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- ④ Kada se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku ili stražnjem zvučniku kako se pali.

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

- 2 Instaliranje i korištenje proizvoda

Instaliranje

- 6 Spajanje proizvoda
- 13 Postavljanje okružujućeg zvuka

Pregled proizvoda

- 18 Prednja strana
- 23 Stražnja strana
- 24 Pregled daljinskog upravljača

Različite postavke za pogodnost

- 30 Pogodne funkcije
- 31 Kako promijeniti postavke
- 32 Podešavanje zvuka
- 33 Funkcija glasovne povratne informacije

Spajanje na televizor

- 34 Spajanje pomoću optičkog kabela
- 36 Povezivanje pomoću funkcije LG Sound Sync (Bežično)
- 37 Spajanje pomoću HDMI kabela

Povezivanje s vanjskim uređajem

- 39 Spajanje pomoću HDMI kabela
- 42 Spajanje pomoću optičkog kabela

Korištenje proizvoda kao Audio sustava

- 43 Povezivanje putem Bluetooth veze
- 46 Povezivanje s proizvodom putem aplikacije LG ThinQ
- 46 Instaliranje aplikacije LG ThinQ i registracija proizvoda
- 48 Povezivanje s USB uređajem za pohranu

Montiranje proizvoda na zid

- 50 Provjera prije montaže na zid
- 52 Montiranje proizvoda na zid

Sigurnosne mjere predostrožnosti

- 54 Sigurnosne i regulatorne upute
- 57 Sprječavanje loše uporabe proizvoda

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

- 61 Otklanjanje poteškoća

Dodatak

- 64 Specifikacije
- 66 Registrirani zaštitni znakovi i licence
- 67 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
- 68 Rukovanje proizvodom

Instaliranje


I Spajanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku spajanjem soundbar zvučnika na bežični niskofrekvencijski zvučnik.

Automatsko spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika

Nakon završetka instalacije, bežični niskofrekvencijski zvučnik automatski će se spojiti na soundbar zvučnik. Soundbar spojite na niskofrekvencijski zvučnik sljedećim redoslijedom.

- 1 Priključite kabel za napajanje u bežični niskofrekvencijski zvučnik.
- 2 Kabel za napajanje spojen na bežični niskofrekvencijski zvučnik uključite u utičnicu.
- 3 Priključite napojni kabel u komplet zvučnika.
- 4 Priključite napojni kabel povezan na komplet zvučnika u utičnicu.
- 5 Pritisnite gumb za **Napajanje** (⏻) na soundbar zvučniku da biste ga uključili.

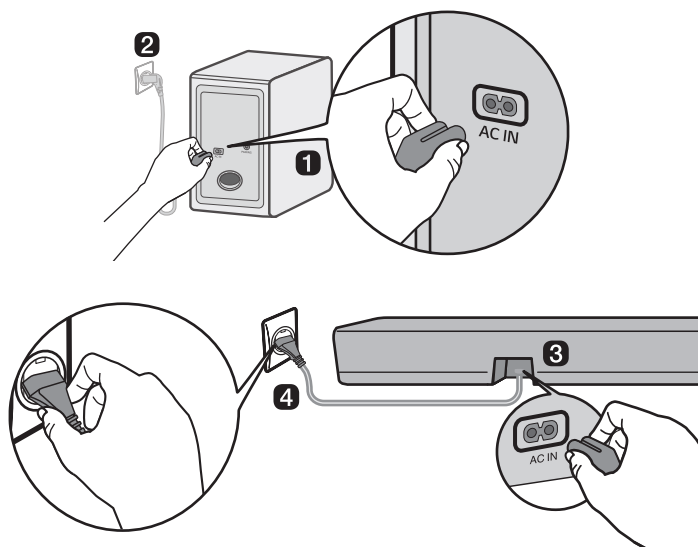

- 6 Kada se veza automatski uspostavi, vidjet ćete da LED na bežičnom subwooferu svijetli zeleno.

Provjera veze s LED-om na bežičnom subwooferu


Možete provjeriti status veze gledajući LED na bežičnom subwooferu.

Boja LED svjetla	Status
Trepćuće zeleno	Povezivanje u tijeku
Zeleno	Povezivanje uspješno
Crveno	Loša veza, ili je niskofrekvencijski zvučnik u stanju mirovanja
Isključeno	Kabel za napajanje nije priključen

Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika

Ako vidite crveni LED na bežičnom subwooferu, to znači da komplet zvučnika nije spojen na subwoofer. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.


- 1 Pritisnite gumb za **Napajanje** (🔌) na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
- 2 Pritisnite gumb **PAIRING** na bežičnom subwooferu. Provjerite treperi li LED na subwooferu zeleno. Ako i dalje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku vidite crveno LED svjetlo, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika.

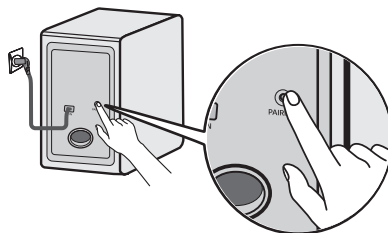

- 3 Pritisnite gumb za **Napajanje** (🔌) na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- 4 Kada se veza uspostavi, vidjet ćete da LED svjetlo na bežičnom subwooferu svijetli zeleno.

✓ Napomena

- Instalirajte soundbar što je moguće bliže bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku. Što su soundbar i bežični niskofrekvencijski zvučnik bliže, to je bolja kvaliteta zvuka.
- Pobrinite se za to da između soundbar zvučnika i bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika nema prepreka.
- Da bi se spriječila bežična interferencija, održavajte udaljenost od najmanje 1 m između soundbar zvučnika ili bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i svih perifernih uređaja koji generiraju jake elektromagnetske valove (npr. bežični usmjerivači, mikrovalne pećnice, itd.).

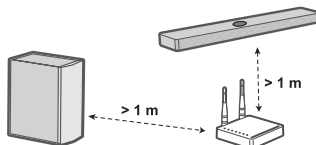


Povezivanje stražnjih zvučnika

Automatsko spajanje

Nakon dovršetka postavljanja, stražnji zvučnici se automatski povezuju na komplet zvučnika. Povežite komplet zvučnika na stražnje zvučnike sljedećim redoslijedom.


- 1 Spojite kabele zvučnika na odgovarajuće priključke na stražnjim zvučnicima (lijevi, desni). Spojite crni prugasti kabel na negativni priključak, a drugi kabel na pozitivni priključak.

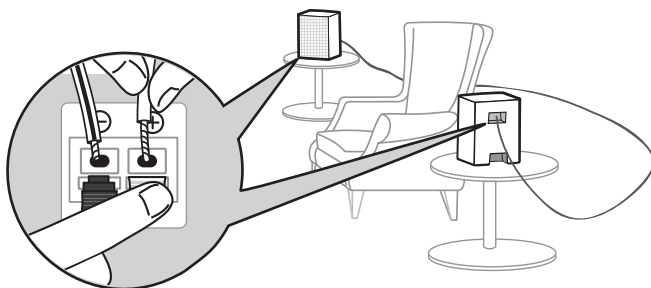

- 2 Priključite napojni kabel na stražnji zvučnik.
- 3 Kabel za napajanje spojen na stražnji zvučnik uključite u utičnicu.
- 4 Pritisnite gumb za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- 5 Kada se veza automatski uspostavi, vidjet ćete da LED na stražnjem zvučniku svijetli zeleno.

✓ Napomena

- Koristite samo zvučnike isporučene s proizvodom. Korištenje drugih zvučnika može prouzročiti kvar.
- Spojite kabele zvučnika na odgovarajuće priključke. Spojite pozitivni kabel na pozitivni priključak a negativni kabel na negativni priključak. Nepravilno spojen kabel proizvest će distortirani zvuk ili neće proizvoditi bas zvuk.
- Povežite proizvod na zvučnike i kabele koji su vam dati prigodom kupnje.
 - Ako povežete proizvod na zvučnike i kabele koji nisu dati prigodom kupnje moguće je da kvaliteta zvuka bude lošija ili da zvučnik radi lošije.
- Kada povežete zvučnike na proizvod povežite samo jedan zvučnik na utor izlaza koji odgovara zvučniku.
 - Ako povežete više zvučnika na jedan utor izlaza to može uzrokovati loš rad zvučnika ili proizvoda.
- Ako je položaj priključka za napajanje drugačiji tijekom postavljanja stražnjih zvučnika, možete promijeniti položaj Lijevo/Desno kanala stražnjeg zvučnika putem **aplikaciju LG ThinQ**.

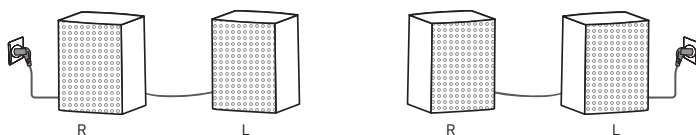

Provjera statusa veze pomoću boje LED svjetla


Možete provjeriti status povezivanja s LED lampicom na stražnjem zvučniku.

Boja LED svjetla	Status
Trepćuće zeleno	Povezivanje u tijeku
Zeleno	Povezivanje uspješno
Crveno	Loša konekcija ili su stražnji zvučnici u stanju pripravnosti
Isključeno	Kabel za napajanje nije priključen

Ručno spajanje

Ako vidite crvenu LED na stražnjem zvučniku, to znači da komplet zvučnika nije povezan na stražnje zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.


- 1 Pritisnite gumb za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
- 2 Pritisnite gumb **PAIRING** na stražnjem zvučniku. Provjerite treperi li LED na stražnjem zvučniku zeleno.

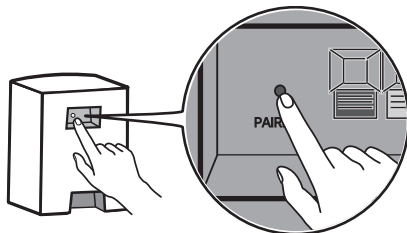

- 3 Pritisnite gumb za **Napajanje**  na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
- 4 Kada se konekcija uspostavi, vidjet ćete da LED svjetlo na stražnjem zvučniku koji svijetli zeleno.


✓ Napomena

- Stražnje zvučnike držite najmanje 30 cm od televizora ili monitora.
- Kako biste spriječili interferencije u bežičnoj mreži, održavajte udaljenost od bar 1 m. između kompleta zvučnika ili stražnjih zvučnika i bilo kojih perifernih uređaja koji generiraju jake elektromagnetske talase (primjerice bežični ruteri, mikrotalasne peći itd.).

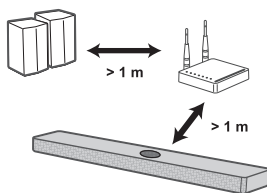

Organiziranje kablova (opcionalno)

Kabel zvučnika možete organizirati pomoću isporučenih kabljskih vezica.

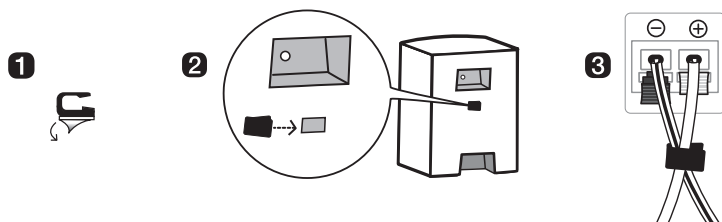


✓ Napomena

Nakon što dovršite sva povezivanja, možete rasporediti kabele prema potrebi.

Postavljanje okružujućeg zvuka

Funkcija okružujućeg zvuka omogućuje vam da iz zvučnika čujete imerzivni 3D zvuk koji proizvodi više audio kanala, bez obzira na kanale u izvorno snimljenom sadržaju.

Primjerice, ako slušate glazbu snimljenu na kanalima s 2.0 sustavom sa standardnim zvučnim efektima dok su povezani stražnji zvučnici, možete čuti sljedeću razliku.

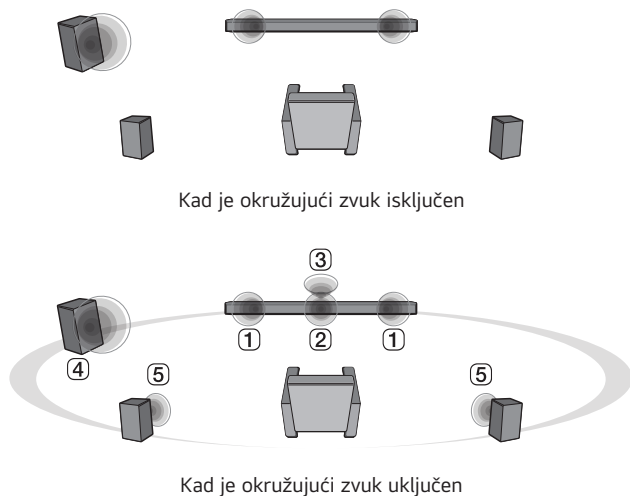


✓ Napomena

- Pozicije zvučnika su sljedeće.


- ① Prednji zvučnici
- ② Središnji zvučnik
- ③ Gornji središnji zvučnik za zvuk iznad glave
- ④ Niskofrekvencijski zvučnik
- ⑤ Stražnji zvučnici

Uključivanje/isključivanje okružujućeg zvuka


- 1** Pritisnite gumb **Postavke**  LED2 treperi bijelo

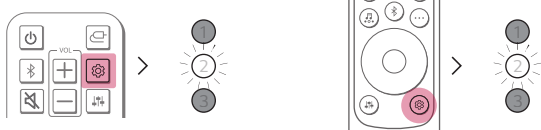


- 2** Dok LED2 treperi, jednom pritisnite gumb **Lijevo/Desno** za odabir postavki okolnog zvuka.

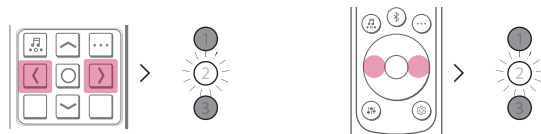

- 3** Dok LED2 treperi, pritisnite gumb **Gore/Dolje**. Ako je postavka surround zvuka uključena, LED1 treperi bijelo. Ako je postavka surrounda isključena, LED3 treperi bijelo.

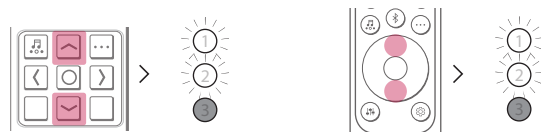

(Uključeno)

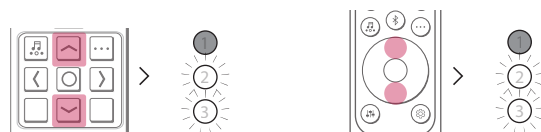


(Isključeno)

Zvuk zvučnika na temelju ulaznih kanala

Zvučni efekti		
Ulaz	Izlaz	
	Nespojeni stražnji zvučnici	Spojeni stražnji zvučnici


AI SOUND PRO

Zvuk prilagođen umjetnom inteligencijom

2.0 kanali		
5.1 kanali		
7.1 kanali ili više		
7.1.4 kanali		

STANDARD


Možete uživati u optimiziranom zvuku.

2.0 kanali		
5.1 kanali		
7.1 kanali ili više		
7.1.4 kanali		

Zvučni efekti		
Ulaz	Izlaz	
	Nespojeni stražnji zvučnici	Spojeni stražnji zvučnici

MUSIC

Možete uživati u boljem zvuku optimiziranom za glazbu

2.0 kanali		
5.1 kanali		
7.1 kanali ili više		
7.1.4 kanali		

CINEMA

Kinematografski 3D zvuk

2.0 kanali		
5.1 kanali		
7.1 kanali ili više		
7.1.4 kanali		

CLEAR VOICE PRO

Poboljšava jasnoću glasova

2.0 kanali		
5.1 kanali		
7.1 kanali ili više		
7.1.4 kanali		

Zvučni efekti		
Ulaz	Izlaz	
	Nespojeni stražnji zvučnici	Spojeni stražnji zvučnici


SPORTS

Realističan zvuk kao na stadionu

2.0 kanali		
5.1 kanali		
7.1 kanali ili više		
7.1.4 kanali		

GAME

Optimizirani zvuk za igru

2.0 kanali		
5.1 kanali		
7.1 kanali ili više		
7.1.4 kanali		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Zvuk s pojačanim basom

2.0 kanali		
5.1 kanali		
7.1 kanali ili više		
7.1.4 kanali		

Pregled proizvoda

| Prednja strana

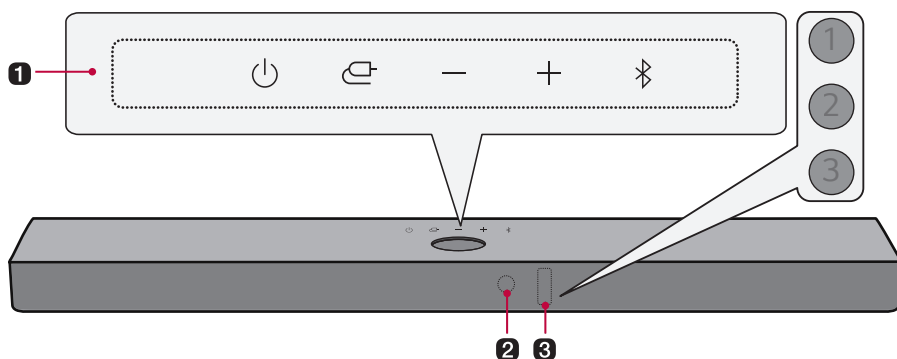

1 Napajanje

Ovim se proizvod uključuje/isključuje.

Funkcija

Pritisnite gumb nekoliko puta za odabir željene funkcije ili načina unosa.

- Optički/ARC: Povezuje proizvod na televizor koji podržava optički kabel, ARC, E-ARC, ili LG Sound Sync
- **Bluetooth**
 - Povezuje proizvod putem **Bluetooth** veze
 - Povezuje proizvod na TV koji podržava LG Sound Sync (Bežično)
- HDMI: Povezuje proizvod s HDMI ulaznim priključkom
- USB: Povezuje proizvod sa USB uređajem za pohranu

Glasnoća

Namješta glasnoću zvuka.

Uparivanje Bluetooth

Omogućuje vam da svoj **Bluetooth** uređaj, poput pametnog telefona, uparite s ovim proizvodom na tri minute. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze” na stranici 43.)

2 Prijamnik za daljinski upravljač

Prima bežične signale s daljinskog upravljača.

3 Status LED

Opcije kao što su način unosa i glasnoća svijetle. (→ Vidjeti odjeljak „Status LED” na stranici 20.)

- Status LED se može kontrolirati kao automatski, isključen i uključen. (→ Vidjeti odjeljak „Zaslon” na stranici 30.)
-

✓ Napomena

Kako bi se smanjila potrošnja energije, proizvod će se automatski isključiti nakon proteka 15 minuta bez ulaznog signala s vanjskog uređaja.

Status LED



Uključeno (bijela, narančasta, plava, ljubičasta, zelena, žuta, crvena, zlatnožuta)




Isključeno




Treperenje

Uključivanje/isključivanje



LED1 treperi crveno.

Kontrola glasnoće

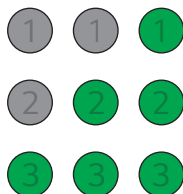

- Pojačavanje glasnoće: LED lampice postaju svjetlije i pale se jedna po jedna.
- Smanjenje glasnoće: LED lampice postaju tamnije i gase se jedna po jedna.
- Glasnoća doseže maksimum, sve LED diode trepere crveno.
- Glasnoća dostiže minimum, sve LED diode se gase.
- Ako pritisnete gumb **Gore/Dolje** čak i kada je razina dosegla maksimalnu ili minimalnu, LED trenutne funkcije će zatreperti 3 puta.
- Boja LED lampice mijenja se ovisno o razini glasnoće.
 - 1-33: Zeleno
 - 34-66: Žuto
 - 67-99: Crveno

Isključivanje zvuka



Sve LED lampice trepere narančasto.

1

2

3

OPTICAL /HDMI ARC

LED1 svijetli bijelo.



Bluetooth spreman

LED1 i LED2 trepere bijelo.

1

2

3

Bluetooth

LED1 i LED2 svijetle bijelo.

1

2

3

HDMI IN

LED1 svijetli zlatnožuto.

1

2

3


USB

LED1 svijetli ljubičasto.



LED2 jednom zatreperi crveno kada pritisnete gumb: **Zvučni efekti** 
Informacije  **Gore/Dolje / Lijevo/Desno, Reprodukcijska/Pauza**

Straznja strana

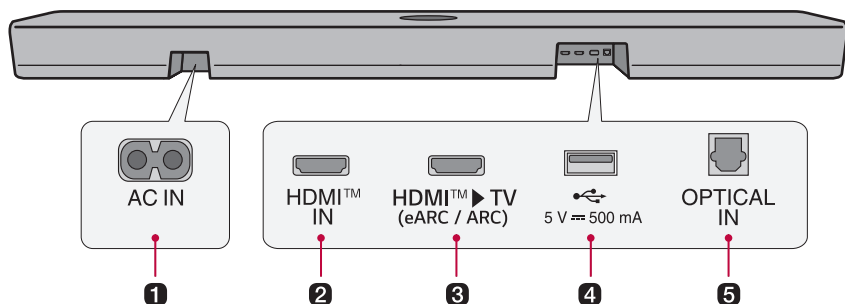

1 AC IN

Uključite kabel napajanja.

2 HDMI™ IN

Priključite HDMI kabel za povezivanje vanjskog uređaja s proizvodom.

3 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Priključite HDMI kabel za povezivanje televizora s proizvodom.

4 USB priključak

Priključite USB uređaj za pohranu za reprodukciju glazbe s proizvodom.

5 OPTICAL IN


Priključite optički kabel za povezivanje televizora s proizvodom.

Pregled daljinskog upravljača


Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati svim funkcijama proizvoda, od uključivanja/isključivanja napajanja do omogućavanja kinematografskog zvuka.

✓ Napomena

Sadržaj se može razlikovati ovisno o vrsti daljinskog upravljača. Pogledajte vodič koji odgovara daljinskom upravljaču koji upotrebljavate.

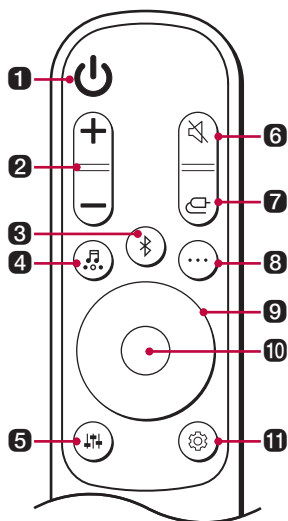

Zamjena baterije

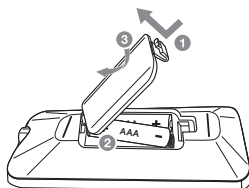

Koristite AA baterije od 1,5V. Zamijenite dvije baterije umetanjem u daljinski upravljač u skladu s navedenim uputama.

- ① Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
- ② Umetnite baterije tako da krajevi + i - odgovaraju oznakama.
- ③ Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

1 Napajanje

Uključuje/isključuje proizvod.

2 Glasnoća

Namješta glasnoću zvuka.

3 Uparivanje Bluetooth

Omogućuje vam da svoj **Bluetooth** uređaj, poput pametnog telefona, uparite s ovim proizvodom na tri minute. (➔ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze” na stranici 43.)

4 Zvučni efekti

Pritisnite gumb za odabir željenog zvučnog polja.

- AI SOUND PRO: Umjetna inteligencija odabire optimalne postavke zvuka koje odgovaraju vašem sadržaju.
 - STANDARD: Možete uživati u optimiziranom zvuku.
 - CINEMA: Reproducirate sadržaj s 3D zvukom sličnim onim u kinu.
 - CLEAR VOICE PRO: Poboljšava jasnoću glasova.
 - SPORTS: Realističan zvuk kao na stadionu.
 - MUSIC: Možete uživati u boljem zvuku optimiziranom za glazbu.
 - GAME: Optimizirani zvuk za igru.
 - BASS BLAST (BASS BLAST+): Pojačani su basovi.
-

5 Ugađanje zvuka

Ovom se funkcijom namješta razina zvuka spojenog zvučnika. Pritisnite gumb za **Ugađanje zvuka**  a zatim gumb **Lijevo/Desno** za odabir željenog zvučnika prije nego što pritisnete gumb **Gore/Dolje** za povećanje/smanjenje glasnoće zvuka. Podesivi zvučnici i rasponi podešavanja su sljedeći:

- Niskofrekvencijski zvučnik: -15 ~ 6
 - Središnji: -6 ~ 6
 - Stražnji: -6 ~ 6
 - Visokotonac: -6 ~ 6
 - Srednje: -6 ~ 6
 - Bas zvučnik: -6 ~ 6
 - Podešavanje razine subwoofera i stražnjih zvučnika primjenjuje se samo kada su subwoofer i stražnji zvučnici spojeni.
-

6 Isključivanje zvuka

Ova funkcija isključuje zvuk proizvoda.

7 Funkcija

Pritisnite gumb nekoliko puta za odabir željenog načina unosa ili funkcije.


8 Informacije

Izgovorite informacije o povezanom ulaznom izvoru ili **Bluetooth** vezi.

- Optički/ARC/HDMI: Trenutni izvor zvuka
 - **Bluetooth**: Ako je **Bluetooth** uređaj povezan čut ćete „Paired” (Upareno).
 - USB: Ako USB nije povezan, čut ćete „No USB” (Nema USB-a).
 - Pritisnite gumb dulje od 5 sekundi za uključivanje ili isključivanje glasovne povratne informacije. (Samo glas na engleskom)(➔ Vidjeti odjeljak „Funkcija glasovne povratne informacije” na stranici 33.)
-

9 Gore/Dolje/Lijevo/Desno

Ovi gumbi su u uporabi kad namjestite postavke za funkcije udobnosti.

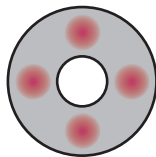

Lijevo/Desno: Za reprodukciju prethodne pjesme pritisnite gumb **Lijevo**. Za reprodukciju prethodne pjesme pritisnite gumb **Desno**.

10 Reprodukcija/Pauza

Za reprodukciju ili zaustavljanje pjesme pritisnite ovaj gumb.

- Kada slušate glazbu na USB uređaju za pohranu, možete odabrati način reproduciranja pritiskom na ovaj gumb na 3 sekunde ili dulje, zatim pritisnite gumb više puta za odabir željene mogućnosti ponavljanja.
 - PONOVI TI JEDNU: Uzastopno reproducira trenutnu datoteku.
 - PONOVI MAPU: Neprestano reproducira samo datoteke u mapi.
 - PONOVI SVE: Neprestano reproducira sve datoteke
 - PONOVI SHUFFLE: Reproducira slučajnu datoteku dok se sve datoteke ne reproduciraju, a zatim završava reprodukciju
 - PONAVLJANJE ISKLJUČENO: Reproducira datoteke redom, a zatim završava reprodukciju


11 Postavke

Omogućuje vam podešavanje postavki ovog proizvoda: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Pritisnite gumb **Postavke** i odaberite postavku koristeći gumb **Lijevo/Desno** prije nego što pritisnete gumb **Gore/Dolje** da biste uključili/isključili postavku.


- AUTO POWER: Kad se televizor ili vanjski uređaj uključi ili isključi, proizvod će se također automatski uključiti ili isključiti. Funkcija je dostupna samo kada je proizvod spojen na televizor optičkim kabelom. (→ Vidjeti odjeljak „Automatsko napajanje“ na stranici 30.)
 - SURROUND: Funkcija okružujućeg zvuka omogućuje vam da iz zvučnika čujete imerzivni 3D zvuk koji proizvodi više audio kanala, bez obzira na kanale u izvorno snimljenom sadržaju. (→ Vidjeti odjeljak „Uključivanje/isključivanje okružujućeg zvuka“ na stranici 14.)
 - NIGHT TIME: Funkcija smanjuje opću glasnoću zvuka, ali povećava glasnoću finih i nježnih zvukova. Ovo je korisno kada kasno navečer uživate u glazbi ili filmu. (→ Vidjeti odjeljak „Noćni režim“ na stranici 30.)
 - DISPLAY: Status LED se može kontrolirati kao automatski, isključen i uključen. (→ Vidjeti odjeljak „Zaslona“ na stranici 30.)
 - REAR CH CHANGE: Položaj stražnjeg zvučnika možete da promijenite kako želite. (→ Vidjeti odjeljak „Promjena stražnjeg kanala“ na stranici 30.)
-

✓ Napomena

Sadržaj se može razlikovati ovisno o vrsti daljinskog upravljača. Pogledajte vodič koji odgovara daljinskom upravljaču koji upotrebljavate.

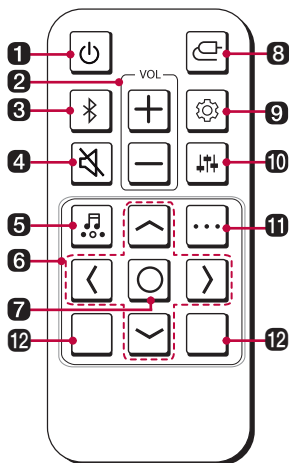

Zamjena baterije

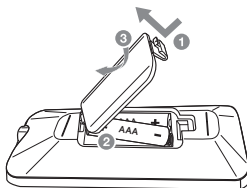

Koristite AAA baterije od 1,5V. Zamijenite dvije baterije umetanjem u daljinski upravljač u skladu s navedenim uputama.

- 1 Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
- 2 Umetnite baterije tako da krajevi + i - odgovaraju oznakama.
- 3 Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

1 Napajanje

Uključuje/isključuje proizvod.

2 VOL (Glasnoća)

Namješta glasnoću zvuka.

3 Uparivanje Bluetooth

Omogućuje vam da svoj **Bluetooth** uređaj, poput pametnog telefona, uparite s ovim proizvodom na tri minute. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze” na stranici 43.)

4 Isključivanje zvuka

Ova funkcija isključuje zvuk proizvoda.


5 Zvučni efekti

Pritisnite gumb za odabir željenog zvučnog polja.

- AI SOUND PRO: Umjetna inteligencija odabire optimalne postavke zvuka koje odgovaraju vašem sadržaju.
 - STANDARD: Možete uživati u optimiziranom zvuku.
 - CINEMA: Reproducira sadržaj s 3D zvukom sličnim onim u kinu.
 - CLEAR VOICE PRO: Poboljšava jasnoću glasova.
 - SPORTS: Realističan zvuk kao na stadionu.
 - MUSIC: Možete uživati u boljem zvuku optimiziranom za glazbu.
 - GAME: Optimizirani zvuk za igru.
 - BASS BLAST (BASS BLAST+): Pojačani su basovi.
-

6 Gore/Dolje/Lijevo/Desno

Ovi gumbi su u uporabi kad namjestite postavke za funkcije udobnosti.

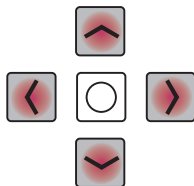

Lijevo/Desno: Za reprodukciju prethodne pjesme pritisnite gumb **Lijevo**. Za reprodukciju prethodne pjesme pritisnite gumb **Desno**.

7 Reprodukcija/Pauza

Za reprodukciju ili zaustavljanje pjesme pritisnite ovaj gumb.

- Kada slušate glazbu na USB uređaju za pohranu, možete odabrati način reproduciranja pritiskom na ovaj gumb na 3 sekunde ili dulje, zatim pritisnite gumb više puta za odabir željene mogućnosti ponavljanja.
 - PONOVI TI JEDNU: Uzastopno reproducira trenutnu datoteku.
 - PONOVI MAPU: Neprestano reproducira samo datoteke u mapi.
 - PONOVI SVE: Neprestano reproducira sve datoteke
 - PONOVI SHUFFLE: Reproducira slučajnu datoteku dok se sve datoteke ne reproduciraju, a zatim završava reprodukciju
 - PONAVLJANJE ISKLJUČENO: Reproducira datoteke redom, a zatim završava reprodukciju
-

8 Funkcija

Pritisnite gumb nekoliko puta za odabir željenog načina unosa ili funkcije.

9 Postavke

Omogućuje vam podešavanje postavki ovog proizvoda: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Pritisnite gumb **Postavke**  i odaberite postavku koristeći gumb **Lijevo/Desno** prije nego što pritisnete gumb **Gore/Dolje** da biste uključili/isključili postavku.

- **AUTO POWER:** Kad se televizor ili vanjski uređaj uključe ili isključe, proizvod će se također automatski uključiti ili isključiti. Funkcija je dostupna samo kada je proizvod spojen na televizor optičkim kabelom. (→ Vidjeti odjeljak „Automatsko napajanje” na stranici 30.)
- **SURROUND:** Funkcija okružujućeg zvuka omogućuje vam da iz zvučnika čujete imerzivni 3D zvuk koji proizvodi više audio kanala, bez obzira na kanale u izvorno snimljenom sadržaju. (→ Vidjeti odjeljak „Uključivanje/isključivanje okružujućeg zvuka” na stranici 14.)
- **NIGHT TIME:** Funkcija smanjuje opću glasnoću zvuka, ali povećava glasnoću finih i nježnih zvukova. Ovo je korisno kada kasno navečer uživate u glazbi ili filmu. (→ Vidjeti odjeljak „Noćni režim” na stranici 30.)
- **DISPLAY:** Status LED se može kontrolirati kao automatski, isključen i uključen. (→ Vidjeti odjeljak „Zaslon” na stranici 30.)
- **REAR CH CHANGE:** Položaj stražnjeg zvučnika možete da promijenite kako želite. (→ Vidjeti odjeljak „Promjena stražnjeg kanala” na stranici 30.)

10 Ugađanje zvuka

Ovom se funkcijom namješta razina zvuka spojenog zvučnika. Pritisnite gumb za **Ugađanje zvuka**  a zatim gumb **Lijevo/Desno** za odabir željenog zvučnika prije nego što pritisnete gumb **Gore/Dolje** za povećanje/smanjenje glasnoće zvuka. Podešivi zvučnici i rasponi podešavanja su sljedeći:

- Niskofrekvencijski zvučnik: -15 ~ 6
- Središnji: -6 ~ 6
- Stražnji: -6 ~ 6
- Visokotonac: -6 ~ 6
- Srednje: -6 ~ 6
- Bas zvučnik: -6 ~ 6
- Podešavanje razine subwoofera i stražnjih zvučnika primjenjuje se samo kada su subwoofer i stražnji zvučnici spojeni.

11 Informacije

Izgovorite informacije o povezanom ulaznom izvoru ili **Bluetooth** vezi.

- Optički/ARC/HDMI: Trenutni izvor zvuka
- **Bluetooth:** Ako je **Bluetooth** uređaj povezan čut ćete „Paired” (Upareno).
- USB: Ako USB nije povezan, čut ćete „No USB” (Nema USB-a).
- Pritisnite gumb dulje od 5 sekundi za uključivanje ili isključivanje glasovne povratne informacije. (Samo glas na engleskom)(→ Vidjeti odjeljak „Funkcija glasovne povratne informacije” na stranici 33.)

12 Ovaj gumb nije dostupan.

Različite postavke za pogodnost

| Pogodne funkcije

Automatsko napajanje

Ova funkcija automatski uključuje ili isključuje proizvod kad se televizor ili vanjski uređaj uključe ili isključe. Kad je povezani uređaj uključen, proizvod se automatski uključuje i odabire funkciju sukladno ulaznom signalu.

Noćni režim

Funkcija smanjuje opću glasnoću zvuka, ali povećava glasnoću finih i nježnih zvukova. Ovo je korisno kada kasno navečer uživate u glazbi ili filmu.

Zaslon

Status LED se može kontrolirati kao automatski, isključen i uključen.

Opcija	Status LED-a
Automatski	Zatamnjen nakon 20 sekundi od unosa gumba.
Isključeno	Isključuje se nakon 20 sekundi pritiskanja gumba.
Uključeno	Uvijek uključeno

Promjena stražnjeg kanala


Položaj zvučnika možete promijeniti kako želite. Ako je utičnica na lijevoj strani od kompleta zvučnika, postavite zvučnik s napojnim kablom na lijevoj strani i postavite položaj zvučnika.

✓ Napomena


Možete promijeniti položaj zvučnika nakon povezivanja stražnjih zvučnika na komplet zvučnika. Dodatno ga možete promijeniti samo ako je stražnji zvučnik uključen.

Kako promijeniti postavke


- 1** Pritisnite gumb **Postavke** . Proizvod ulazi u način rada za podešavanje i LED2 treperi bijelo.

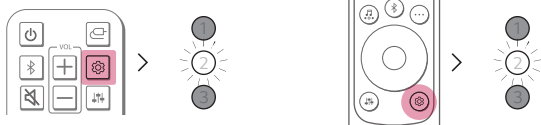


- 2** Dok LED2 treperi, jednom pritisnite gumb **Lijevo/Desno** za odabir postavke surround zvuka.

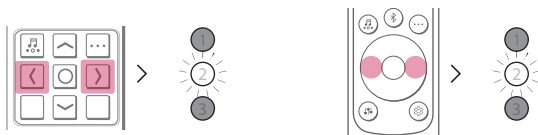

- 3** Dok LED2 treperi, pritisnite gumb **Gore/Dolje**. Ako je postavka uključena ili auto, LED1 treperi bijelo. Ako je postavka isključena, LED3 treperi bijelo.

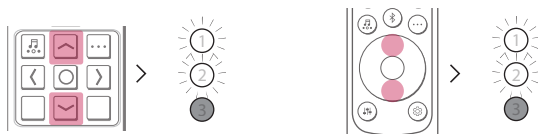

(Uključeno/Automatski)

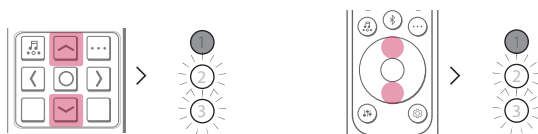


(Isključeno)

Podešavanje zvuka


Možete podesiti razinu zvuka svakog zvučnika i ton zvuka.

- 1 Pritisnite gumb **Podešavanje zvuka** . Proizvod ulazi u način rada za podešavanje i prikazuje trenutnu razinu proizvoda.
- 2 Pritisnite gumb **Lijevo/Desno** za odabir zvučnika koji želite prilagoditi.
- 3 Pritisnite gumb **Gore/Dolje** za podešavanje razine zvuka.

Subwoofer (-15 ~ 6)

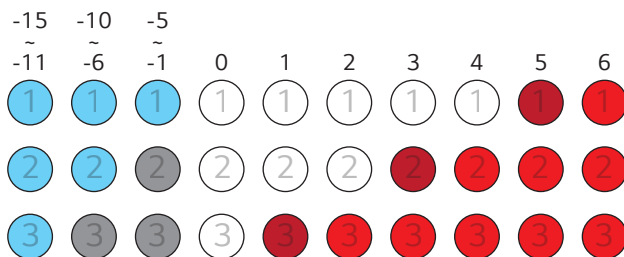

Središnji, Stražnji, Visoki tonovi, Srednje, Bas (-6 ~ 6)

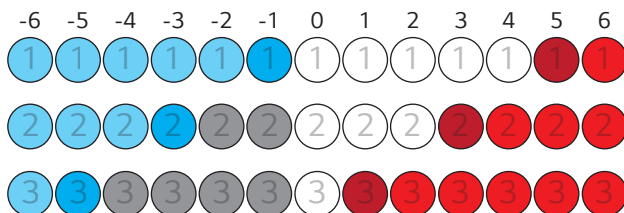

✓ Napomena

Ako pritisnete gumb **Gore/Dolje** čak i kada je razina dosegla maksimalnu ili minimalnu, LED trenutne funkcije će zatreperti 3 puta.

Funkcija glasovne povratne informacije

Kada odaberete funkciju ili zvuk, trenutni status proizvoda se vodi glasom. (Samo glas na engleskom)

Pritisnite gumb **Informacije**  na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi za uključivanje ili isključivanje ove funkcije.

✓ Napomena

- Glasovna povratna informacija i razina glasnoće soundbara rade zajedno od 5 do 13. Međutim, razina glasovne povratne informacije ne može se podesiti ispod 5 ili iznad 13.
 - Tijekom glasovne povratne informacije, svi zvukovi osim glasovne povratne informacije su privremeno niskog tona.
 - Bez obzira na postavljanje ove funkcije, možete čuti glasovnu povratnu informaciju za postavke, podešavanje tona i informacije.
-

Kako deaktivirati vezu(e) s bežičnom mrežom.

Postavite funkciju Automatsko napajanje na isključeno i isključite proizvod.


Spajanje na televizor

I Spajanje pomoću optičkog kabela


Prenesite zvuk svog televizora na proizvod spajanjem proizvoda na televizor pomoću optičkog kabela. Izvornom zvuku možete dodati razne 3D efekte kako biste sobu ispunili dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje televizora nakon spajanja pomoću optičkog kabela

- 1 Ako digitalni kabljski priključak ima poklopac, prvo uklonite poklopce s oba kraja.

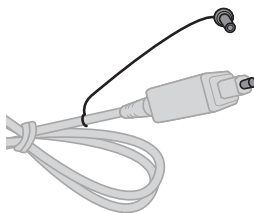

- 2 Koristeći optički kabel, povežite priključak **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **Optički digitalni izlaz (OPTICAL OUT)** na televizoru kao što je prikazano na slici.

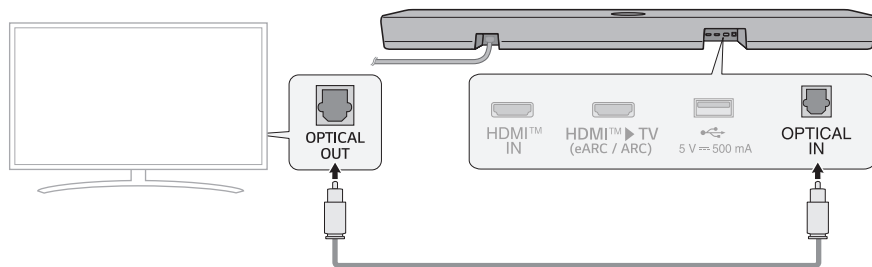

- 3** Više puta pritisnite gumb **Funkcija**  dok svjetlo LED1 ne zasvijetli bijelo.



- 4** Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora za ulaz u izbornik [Zvučnik] i postavljanje izlaznog zvučnika na [Optički] ili [Vanjski zvučnik]. Stavke postavki i izbornika mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču televizora.

✓ Napomena

Ako se optički ulazni signal i ARC signal pokušaju povezati istovremeno, ARC signal imat će prioritet.

Kada koristite LG TV

Glasnoću možete namještati pomoću LG TV daljinskog upravljača ako je televizor na proizvod spojen optičkim kabelom. To možete učiniti samo na televizoru koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. U korisničkom priručniku televizora provjerite da li je vaš televizor podržan.

Funkcije kojima se može upravljati pomoću LG TV daljinskog upravljača

Glasnoća, uključivanje/isključivanje zvuka

✓ Napomena


- Kada koristite proizvod s LG TV daljinskim upravljačem, na uređaj će se automatski primijeniti postavke glasnoće i isključivanja zvuka postavljene na televizoru.
- Daljinski upravljač proizvoda i dalje možete koristiti čak i nakon spajanja na LG TV.
- Da biste koristili LG Sound Sync, možda ćete morati promijeniti postavku zvuka na vašem televizoru. Može se razlikovati ovisno o televizoru.

Povezivanje pomoću funkcije LG Sound Sync (Bežično)

Glasnoću možete namjestiti pomoću LG TV daljinskog upravljača ako je televizor s proizvodom povezan pomoću funkcije LG Sound Sync (Bežično). Pogledajte korisnički priručnik televizora da biste utvrdili da li je vaš televizor podržan.

Gledanje televizora nakon bežičnog spajanja

- 1 Pritisnite gumb za **Uparivanje Bluetooth** veze (📶). Nakon nekoliko trenutaka, LED1 i LED2 trepere bijelo.
- 2 Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora, uđite u izbornik [Zvučnik] i povežite proizvod s televizorom.
- 3 Pronađite i dodirnite "LG S70TR(XX)".
- 4 Kada se proizvod poveže na TV putem **Bluetooth**, LED1 i LED2 zasvijetle bijelo.

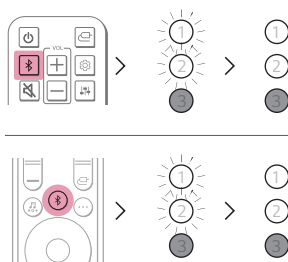

✓ Napomena


- Pri ponovnom povezivanju nakon što je veza kroz LG Sound Sync uspostavljena prvi put, odmah se pali bijela LED žaruljica.
- Kada koristite proizvod s LG TV daljinskim upravljačem, na uređaj će se automatski primijeniti postavke glasnoće i isključivanja zvuka postavljeni na televizoru.
- Daljinski upravljač proizvoda i dalje možete koristiti čak i nakon spajanja na LG TV.
- Ako napajanje proizvoda isključite pomoću gumba za **Napajanje** (🔌), LG Sound Sync (Bežično) će se odspojiti.
- Ovisno o televizoru, proizvod se može povezati na LG TV čak i ako je povezan **Bluetooth** funkcijom.

Spajanje pomoću HDMI kabela

Zvuk svog televizora možete prenijeti na proizvod spajanjem televizora na proizvod pomoću HDMI kabela. Dodajte razne 3D efekte izvornom zvuku kako biste sobu ispunili dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje televizora nakon spajanja pomoću HDMI kabela

- 1 Koristeći HDMI kabel, povežite priključak **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **HDMI IN (ARC)** na televizoru kao što je prikazano na slici.

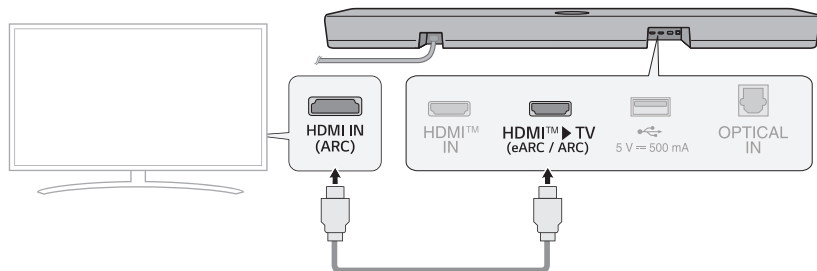

- 2 Više puta pritisnite gumb **Funkcija**  dok svjetlo LED1 ne zasvijetli bijelo.



- 3 Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora za ulaz u izbornik [Zvučnik] i postavljanje izlaznog zvučnika na [HDMI ARC]. Stavke postavki i izbornika mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču televizora.

✓ Napomena

- E-ARC podržava audio visoke kvalitete poput Dolby TrueHD i Dolby Atmos®.
- Ako želite koristiti Dolby Atmos®, povezani uređaj i njegov sadržaj bi trebali podržavati Dolby Atmos®.
- Prije uključivanja opcije eARC u izborniku **Postavke**, provjerite podržava li vaš televizor funkciju eARC. Za više informacija o tome kako koristiti ovu funkciju, pogledajte korisnički priručnik vašeg televizora. Postavke se mogu razlikovati ovisno o televizoru.
- Koristite originalni kabel s HDMI logotipom.

SIMPLINK

- SIMPLINK se odnosi na funkciju HDMI-CEC koja omogućuje jednostavno upravljanje audio uređajem ili reproduktorom povezanim na LG TV pomoću HDMI kabela uporabom samo jednog daljinskog upravljača za televizor.
 - Funkcije kojima se može upravljati pomoću LG TV daljinskog upravljača koji je kompatibilan sa SIMPLINK-om: Uključivanje/isključivanje napajanja, kontrola glasnoće, uključivanje/isključivanje zvuka, itd.
- Više informacija o tome kako postaviti SIMPLINK potražite u vašem korisničkom priručniku za LG TV.



✓ Napomena

- Funkcija SIMPLINK možda neće raditi ispravno, ovisno o statusu proizvoda ili drugih povezanih uređaja.
 - Značajke HDMI-CEC proizvođača televizora: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, itd.

Uporaba WOW Orchestra s LG TV

Kombinacija LG komplet zvučnika i LG TV-a pruža najbolje iskustvo slušanja istovremenom reprodukcijom zvuka kroz oba izvora.

Ova se funkcija automatski aktivira kada se komplet zvučnika poveže na TV i možete odabrati to na izborniku izlaza zvuka na TV-u.

✓ Napomena

- Raspoloživo na nekim modelima LG TV-a i soundbara.
- Radi sukladno audio kodeku kojeg podržava TV.
- Ova funkcija može raditi samo kada se koristi HDMI kabela veza.
- Poruke prikazane na TV-u mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Pogledajte korisnički priručnik svog TV-a za detaljnije postavke.

Korištenje PSW načina rada s funkcijom WOW Orchestra

PSW (Personalized Sound Wizard) način rada je personalizirani način rada zvuka koji pruža LG TV i u kojem se može uživati u funkciji WOW Orchestra.

S personaliziranim načinom rada zvuka koji pruža LG TV, izvor zvuka koji je odabrao korisnik analizira se tehnologijom dubokog učenja umjetne inteligencije kako bi se postavio kao preferirani optimalni zvuk.

✓ Napomena

Pogledajte korisnički priručnik svog TV-a za detaljnije postavke.


Povezivanje s vanjskim uređajem

Spajanje pomoću HDMI kabela

Povežite TV i vanjski uređaj (igraču konzolu, DVD player, itd.) HDMI kabelom i uživajte u dubokom i bogatom zvuku.

Spajanje vanjskog uređaja koristeći HDMI A

- 1 Spojite vanjski uređaj kao što je STB, DVD ili Blu-ray uređaj za reproduciranje. Slijedeći donju sliku, povežite priključak **HDMI OUT** uređaja s priključkom **HDMI™ IN** na stražnjoj strani proizvoda.
- 2 Koristeći HDMI kabel, povežite priključak **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **HDMI IN (ARC)** na televizoru.

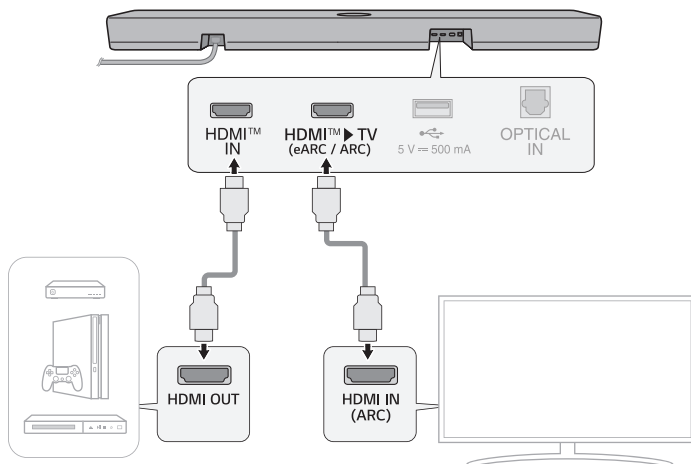

- 3** Više puta pritisnite gumb **Funkcija**  dok svjetlo LED1 ne zasvijetli zlatnožuto.




- 4** Kada je vanjski uređaj ispravno spojen na proizvod, možete slušati zvuk s proizvoda.

✓ **Napomena**

- Dolby Atmos® audio podržava kanale 3.1.1. Kad su spojeni stražnji zvučnici, podržani su kanali 5.1.1.
- Provjerite postavke audio izlaza u izborniku Postavke vašeg vanjskog uređaja (npr. Blu-ray reproduktor ili televizor). Audio izlaz trebao bi biti postavljen na [Bez kodiranja], [Tok bitova], [Automatsko], ili [Prolaz signala]. Za više informacija o tome kako postaviti izlaz, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.
- Koristite originalni kabel s HDMI logotipom.

Spajanje vanjskog uređaja koristeći HDMI (B)

- 1 Spojite vanjski uređaj kao što je STB, DVD ili Blu-ray uređaj za reproduciranje. Slijedeći donju sliku, povežite terminal **HDMI OUT** uređaja s terminalom **HDMI IN** terminal na TV-u.
- 2 Koristeći HDMI kabel, povežite terminal **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s terminalom **HDMI IN (ARC)** na televizoru.

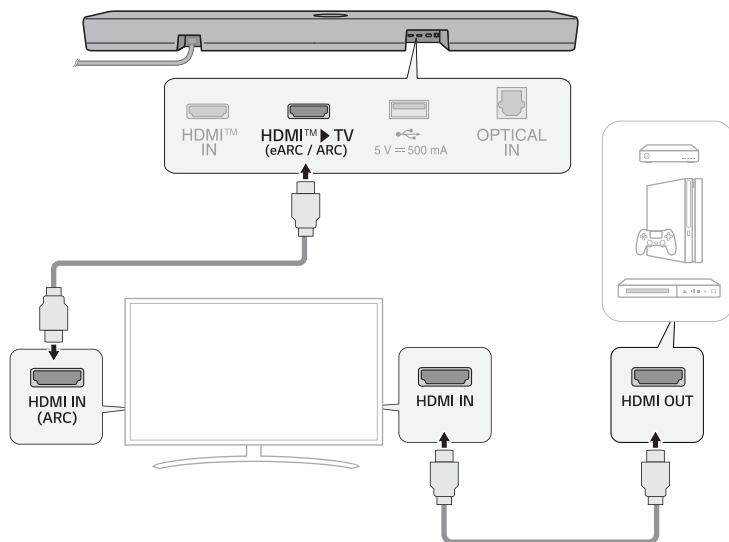

- 3 Više puta pritisnite gumb **Funkcija**  dok svjetlo LED1 ne zasvijetli bijelo.



- 4 Kada je vanjski uređaj ispravno spojen na proizvod, možete slušati zvuk s proizvoda.

✓ Napomena


Ovisno o specifikacijama spojenog TV-a, možda neće biti zvuka. Preporuča se spojiti vanjski uređaj izravno na proizvod. (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje vanjskog uređaja koristeći HDMI A“ na stranici 39.)

Spajanje pomoću optičkog kabela


Povežite TV i vanjski uređaj (igraču konzolu, DVD player, itd.) optičkim kablom i uživajte u dubokom i bogatom zvuku.

Spajanje vanjskog uređaja koristeći optički kabel

- 1 Koristite se optičkim kablom da povežete priključak **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **OPTICAL OUT** vašeg vanjskog uređaja (npr. televizor, Blu-ray reproduktor) kao što je prikazano na slici.

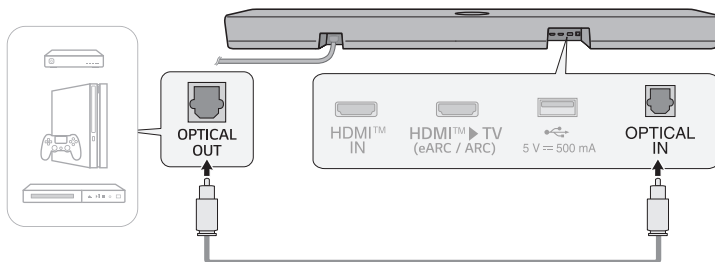

- 2 Više puta pritisnite gumb **Funkcija** (icon of a square with a circle) dok svjetlo LED1 ne zasvijetli bijelo.

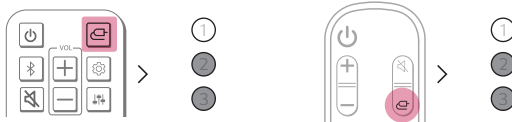

Korištenje proizvoda kao Audio sustava

Povezivanje putem Bluetooth veze

Možete reproducirati glazbene datoteke pohranjene na **Bluetooth** uređaju, ili pokretati glazbene aplikacije da biste uživali u glazbi s ovim proizvodom.


Prvo provjerite sljedeće.

Koraci za povezivanje uređaja s proizvodom mogu se razlikovati ovisno o vrsti i modelu **Bluetooth** uređaja. Za više informacija o tome kako povezati uređaj, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.


Odaberite [**Bluetooth**] u izborniku **Postavke** vašeg telefona.

Stavke izbornika Postavke mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i modelu.


- 1 Uključite proizvod.
- 2 Pritisnite gumb za uparivanje preko **Uparivanje Bluetooth** . Nakon nekoliko trenutaka, LED1 i LED2 trepere bijelo.



- 3 Dodirnite gumb **Postavke**  /  na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**.

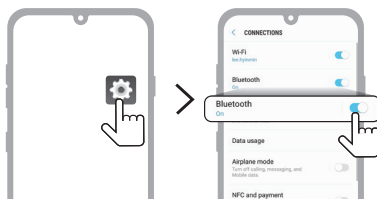

(Android telefon)

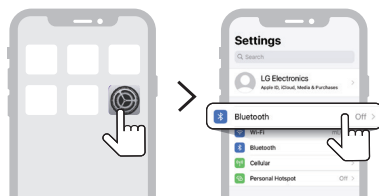

(iPhone)


4 Uključite **Bluetooth** funkciju. (☐ Isključeno > ☒ Uključeno)

5 Na vašem pametnom telefonu vidjet ćete popis uređaja koji se mogu povezati. Pronađite i dodirnite „LG S70TR(XX)“.




6 Kada se proizvod poveže na Pаметni telefon putem **Bluetooth**, LED1 i LED2 zasvijetle bijelo.

7 Ako ne možete pronaći proizvod „LG S70TR(XX)“, dodirnite gumb **Osvježi** (↻) u gornjem desnom dijelu zaslona na Android pametnom telefonu ili isključite **Bluetooth** i ponovno ga uključite na iPhone telefonu.

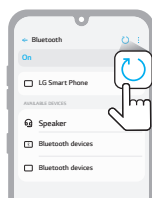


(Android telefon)

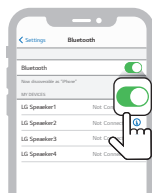

(iPhone)

- 8** Pokrenite aplikaciju Glazba i slušajte glazbu na pametnom telefonu.

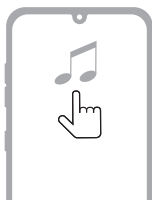

✓ Napomena

- Što je **Bluetooth** uređaj bliže proizvodu, to je vaša veza bolja.
 - Ako ste pritisnuli gumb **Uparivanje Bluetooth** (📶) proizvoda i odabrali opciju „**Bluetooth**“ ali se niste mogli povezati na **Bluetooth** uređaj, LED1 LED2 lampica trepere bijelo 3 minute. Provjerite status **Bluetooth** uređaja.
 - Kada koristite **Bluetooth**, trebali biste glasnoću namjestiti na odgovarajuću razinu.
 - XX su dvije posljednje brojke MAC adrese proizvoda. Primjerice, ako je MAC adresa 9C:02:98:4A:F7:08, prikazat će se kao „LG S70TR(08)“.
-

Povezivanje s proizvodom putem aplikacije LG ThinQ

Koristite **aplikaciju LG ThinQ** za lagano pokretanje različitih funkcija proizvoda.

Prvo provjerite sljedeće.

- **LG ThinQ aplikacija** dostupna je u dolje navedenim verzijama.
 - Android™ OS: Verzija 9.0 ili novija
 - iOS OS: Verzija 15.0 ili novija
 - Minimalne podržane verzije za svaki OS mogu se kasnije promijeniti.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i registracija proizvoda


Pomoću **aplikacije LG ThinQ** možete upravljati svojim kućanskim aparatom bilo kada i bilo gdje.

Proizvod bez QR koda

- 1 Otvorite trgovinu Google Play ili App Store na vašem pametnom telefonu i potražite **aplikaciju LG ThinQ** da biste je instalirali.
- 2 Pokrenite **aplikaciju LG ThinQ** i prijavite se u aplikaciju svojim računom. Ako nemate račun, također možete otvoriti novi.
- 3 Pritisnite gumb za **dodavanje (+)** i slijedite upute u **aplikaciji LG ThinQ** za registraciju proizvoda.

Proizvod s QR kodom

Skenirajte QR kod na dnu proizvoda kamerom pametnog telefona ili aplikacijom za skeniranje QR koda.

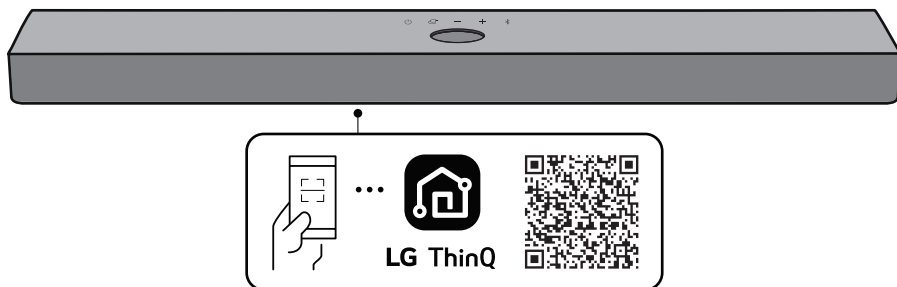

✓ Napomena

- Imajte na umu da QR kod možda neće biti dostupan u trenutku kupnje.
 - Mjesto pritvka QR koda može se razlikovati ovisno o proizvodu.
 - Stavke izbornika Postavke mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i operativnom sustavu.
 - Google, Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
-


Povezivanje s USB uređajem za pohranu

Uživajte u visokokvalitetnom zvuku povezivanjem USB uređaja za pohranu koji sadrži glazbene datoteke na proizvod.


Povezivanje proizvoda s USB uređajem za pohranu

1 Priključite USB uređaj za pohranu u **USB** priključak na stražnjoj strani proizvoda.


- Proizvod ne može reproducirati nijedan uređaj povezan preko koncentratora USB uređaja za pohranu ili kabela USB uređaja za pohranu.
- Proizvod se ne može povezati s bilo kojim USB uređajem za pohranu, MP3 reproduktorom tipa USB, ili čitačem kartica koji zahtijeva instaliranje zasebnog pogona uređaja.

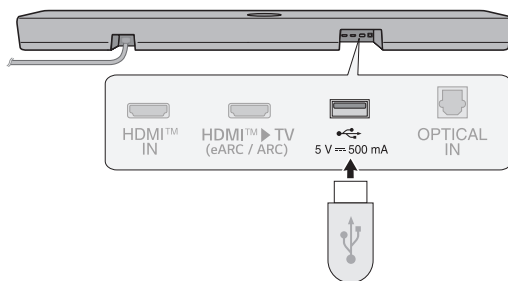


2 Više puta pritisnite gumb **Funkcija**  dok LED1 ne zasvijetli ljubičasto.

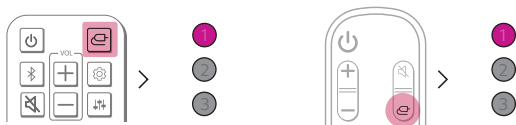

3 Pritisnite gumb **Reprodukcija/Pauza**  na daljinskom upravljaču da biste uživali u glazbi.

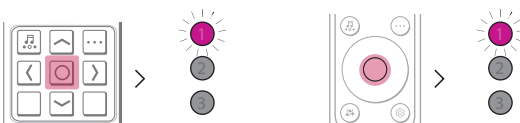

(Pauziranje)



(Reproduciranje)

✓ Napomena

- Preporučuje se da kupite zasebni USB pretvarač muški-ženski kako biste olakšali priključivanje i isključivanje USB uređaja za pohranu.
- Kupite USB pretvarač muški-ženski s produžnim kabelom USB 2.0.
- Pregledavanje datoteka na USB uređajima s velikom količinom memorije može potrajati nekoliko minuta.
- Tvrtka LG Electronics nije odgovorna za gubitak podataka. Uvijek napravite sigurnosnu kopiju podataka na USB uređaju za pohranu kako biste smanjili štetu uzrokovanu gubitkom podataka.
- Podržani su samo formati FAT16/FAT32/NTFS. exFAT format nije podržan.
- USB utor ovog proizvoda koristite samo za reproduciranje medijske datoteke. S USB utorom ne možete puniti vanjske uređaje.

Podržani USB uređaji za pohranu

- MP3 reproduktor
- Flash MP3 reproduktor
- USB flash uređaj
- USB 2.0

Ovaj proizvod možda neće prepoznati neke USB uređaje za pohranu.

Specifikacija datoteka koje se mogu reproducirati

Datotečni nastavak	Frekvencija uzorkovanja / Brzina prijenosa podataka
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

Datotečni nastavak	Frekvencija uzorkovanja
FLAC (16-bitni/24-bitni)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16-bitni/24-bitni)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Broj datoteka koje se mogu reproducirati: Do 2.000
- Maksimalan broj direktorija: Do 200
- Ovaj proizvod ne može reproducirati datoteke zaštićene DRM-om (upravljanje digitalnim pravima).
- Ovaj proizvod ne može reproducirati video datoteke s USB uređaja za pohranu.

Montiranje proizvoda na zid

Provjera prije montaže na zid

Ovaj proizvod možete montirati na zid.


Prilikom pričvršćivanja proizvoda na zid, slijedite donje upute.

Prvo provjerite sljedeće.

- Povezivanje vanjskih uređaja i kabela nakon postavljanja na zid može biti otežano. Prvo povežite vanjski uređaj odgovarajućim priključnim kablom na proizvod prije nego što ga montirate na zid.
- Kad montirate proizvod na zid, imajte na umu sljedeće. Tijekom postupka može doći do oštećenja proizvoda ili ozljeda.
 - Ne stavljajte predmete na zidni uređaj.
 - Dobro pričvrstite proizvod na zid pričvrsnim vijcima kako ne bi otpao.
 - Osigurajte da je izvan dohvata djece. Povlačenje ili tresenje montiranog proizvoda može prouzročiti njegov pad.
- Na vrhu proizvoda nalaze se i zvučnici. Kada instalirate proizvod ispod televizora, ugradite ga na razdaljini od 10 cm od dna televizora.
- Prilikom sastavljanja provjerite jesu li svi priloženi vijci pričvršćeni. Ako vijci nisu do kraja zategnuti, proizvod se može nagnuti ili prevrnuti, što može dovesti do oštećenja. Pritezanje vijaka prekomjernom silom može uzrokovati njihovo odvajanje zbog habanja vijčanog spoja.

Komponente za montažu proizvoda

Soundbar zvučnik



Zidni nosač



Vijci za soundbar zvučnik



Vodilica za instalaciju zidnog nosača



Prodaje se zasebno

Vijci nosača



Tiple




✓ Napomena


Vijci i tiple nisu uključeni u opremu za postavljanje proizvoda. Za ugradnju preporučamo Hilti (HUD-1 6 x 30).

Montiranje proizvoda na zid

- 1 U paketu proizvoda potražite vodilicu za instalaciju zidnog nosača.
- 2 Poravnajte oznaku „**TV Bottom Line**” na vodilici za instalaciju zidnog nosača s dnom televizora i pričvrstite ga na zid. Poravnajte sredinu televizora montiranog na zid s dijelom označenim sa „**TV Center**” u vodilici za instalaciju.

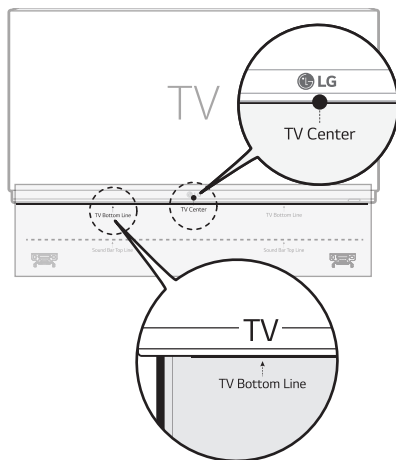


- 3 Olovkom označite rupe za vijke na vodilici za instalaciju ondje gdje će biti pričvršćeni zidni nosači.

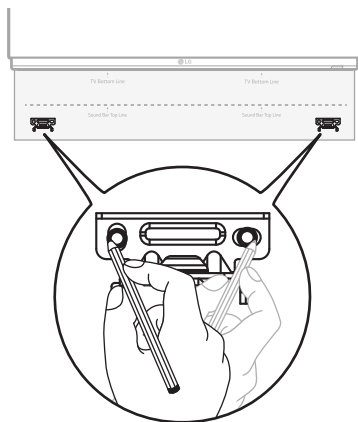


- 4 Izbušite rupe za vijke u označenim položajima na vodilici za instalaciju.
- 5 Uklonite vodilicu za instalaciju zidnog nosača sa zida.


- 6** Čvrsto pričvrstite nosače na zid pomoću zidnih tipli i vijaka.

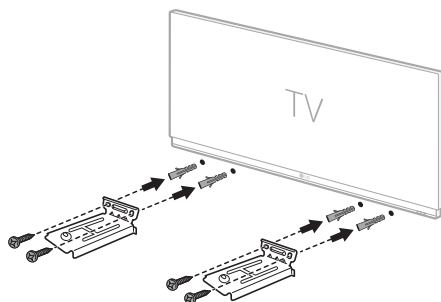

- 7** Stavite proizvod na nosače. Postavite proizvod na nosače tako da se rupe za vijke na dnu proizvoda poravnaju s rupama za vijke na zidnom nosaču.

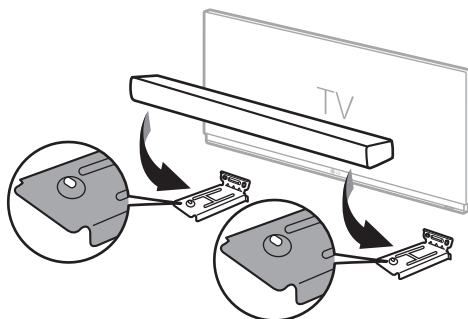

- 8** Čvrsto pričvrstite proizvod na zidne nosače pomoću priloženih vijaka.

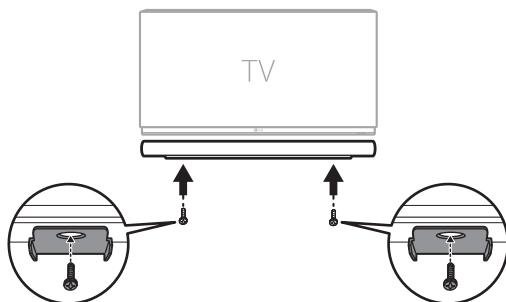

Sigurnosne mjere predostrožnosti

| Sigurnosne i regulatorne upute



OPREZ: RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u jednakokraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku na postojanje neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti pod naponom i predstavljati opasnost od strujnog udara osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik unutar jednakokraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz proizvod.

UPOZORENJE:

- U cilju sprečavanja opasnosti od požara ili strujnog udara, čuvajte proizvod od kiše i vlage.
- Ne postavljajte ovu opremu u skućenim prostorima kao što su ormari za knjige i slično.

OPREZ:

- U blizini ovog proizvoda ne upotrebljavajte visokonaponske proizvode. (npr. Električna mlatilica) Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.
- Na aparat se ne smiju stavljati goruće svijeće ni drugi izvori otvorenog plamena.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su ventilaciji i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili druge slične podloge. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kad se to predlaže u priručniku proizvođača.
- Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze, smiju stavljati na aparat.
- Informacije o sigurnosnom označavanju, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, potražite na glavnoj naljepnici na dnu ili drugoj površini proizvoda.
- Pripazite da djeca ne stavljaju ruke ili neke predmete u *otvor zvučnika.
 - * otvor zvučnika: Otvor na kutiji zvučnika za izdašne duboke tonove. (kućište)

OPREZ pri rukovanju kablom za napajanje

Utikač za struju je uređaj za isključivanje. U slučaju nužde, utikač za struju mora biti lako dostupan. Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom priručniku za uporabu radi provjere trenutnih zahtjeva.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, izlizane ili oštećene naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne. Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati strujni udar ili požar. Povremeno pregledajte kabel vašeg uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlizan, iskopčajte ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga odgovarajućim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu.

Kabel za napajanje zaštitite od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste prilagodnik

Upotrebljavajte samo prilagodnik za izmjeničnu struju isporučen uz ovaj uređaj. Ne upotrebljavajte napajanje drugog uređaja ili proizvođača. Upotreba bilo kojega drugog kabela za napajanje ili samog napajanja može prouzročiti oštećenja na uređaju i poništiti jamstvo.

Za modele koji koriste bateriju

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

Za modele koji koriste ugrađenu bateriju

Nemojte skladištiti ili transportirati pod tlakom nižim od 11,6 kPa i na visini iznad 15.000 m.

- ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom to može poništiti jamstvo (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijskih baterija);
- bacanje baterije u vatru ili stavljanje u vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- ostavljanje baterije u okruženju s iznimno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina;
- ako je baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka to može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.

Simboli

~ : Izmjenična struja (AC).

— : Istosmjerna struja (DC).

⊞ : Ovo je oprema klase II.

⏻ : Stanje napajanja u stanju mirovanja.

⏻ : Napajanje je uključeno.

⚡ : Opasan napon.

| Sprječavanje loše uporabe proizvoda

Kako biste spriječili lošu uporabu molimo obvezno pogledajte sadržaj ispod.

Mjere opreza za postavljanje proizvoda

- Nemojte postavljati proizvod na nestabilno mjesto koje vibrira poput police koja se trese ili nagnute površine. Postavite proizvod na čvrstu i ravnu površinu.
 - Inače, proizvod može pasti ili se prevrnuti i uzrokovati ozljedu.
 - Ako proizvod postavite na nestabilnu površinu možda neće raditi ispravno.
- Ako postavljate proizvod na komad namještaja ili policu, pazite da donja prednja strana proizvoda ne prelazi rub. Uvijek koristite komad namještaja ili policu koja odgovara veličini proizvoda.
 - Inače, proizvod može izgubiti ravnotežu i pasti što izaziva ozljedu ili oštećenje proizvoda.
- Postavite proizvod na sigurno mjesto. Inače, dijete može udariti od rub proizvoda i ozlijediti se.
- Postavite proizvod na mjesto bez elektromagnetskih interferencija radi ispravnog rada.
- Ako postavite proizvod na mjesto koje ne ispunjava opće uvjete uporabe moguć je nastanak neočekivanih problema. Dakle, pazite da najprije kontaktirate servisni centar prije postavljanja proizvoda na takvo mjesto.
- Nemojte držati proizvod na mjestu gdje je temperatura previsoka (iznad 40 °C) ili preniska (ispod 5 °C) ili na mjesto s previše vlage.
- Izbjegavajte mjesta izložena izravnom sunčevom svjetlu ili toploti, primjerice u blizini grijalice. Nemojte koristiti niti držati zapaljivi sprej niti zapaljivu supstancu u blizini proizvoda.
 - U protivnom postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- Nemojte postavljati proizvod na mjesto s previše vlage, prašine ili čađi.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Nemojte postavljati proizvod na uski prostor poput police za knjige koji se ne provjetrava dobro. Nemojte proizvod pokrivati zavjesom ili stolnjakom.
 - To može povećati temperaturu proizvoda uzrokujući kvar ili požar.
- Spojite utikač proizvoda u utičnicu koja je lako dostupna.
 - Kada se dogodi požar ili drugi problem u proizvodu morate biti u mogućnosti brzo ukloniti priključak za napajanje.
- Ne spajajte više proizvoda na jednu utičnicu u isto vrijeme.
 - U suprotnom, može doći do pregrijavanja, što može dovesti do požara.

Mjere opreza za uporabu proizvoda

- Nemojte podizati opremu niti ju pomicati dok radi.
 - U suprotnom, ovo može izazvati kvar.
- Kada pomičete proizvod, izvucite kabel za napajanje i sve kabele povezane s proizvodom.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Prestanite koristiti proizvod odmah ako primijetite dim ili čudan miris. U ovom slučaju odmah isključite napajanje, odspojite napojni priključak i kontaktirajte servisni centar.
 - Korištenje proizvoda u takvim uvjetima može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Nemojte umetati metalne predmete poput kovanica i šnala ili zapaljivih predmeta poput papira i šibica u proizvod. Pripazite da to ne rade ni djeca.
 - U suprotnom, ovo može izazvati kvar.
- Ako se strana supstanca umetne u proizvod, odspojite napojni priključak i kontaktirajte servisni centar.
- Nemojte stavljati teške predmete na vrh proizvoda.
 - Inače, može se prevrnuti ili pasti, uzrokujući ozljedu.
- Pazite da se dijete ne vješa na proizvod ili ne staje na njega.
 - Inače, proizvod se može prevrnuti ili pasti, uzrokujući ozljedu. Pripazite da to ne rade ni djeca.
- Uklonite priključak za napajanje tijekom grmljavinskih oluja.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar.
- Nemojte postavljati posude s tekućinom poput vaza, lonaca, kozmetike ili lijekova na vrh proizvoda.
 - Inače, to može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljede zbog njegovog pada itd.
- Pazite da napojni priključak povežete čvrsto. Nemojte koristiti napon osim nazivnog napona naznačenog na proizvodu.
 - Nesigurno povezivanje može dovesti do požara.
- Nemojte umetati provodnik, poput štapića, u žlijeb na drugoj strani proizvoda dok je napojni priključak povezan na izlaz. Nemojte dodirivati napojni priključak odmah nakon njegovog odspajanja iz izlaza.
 - U suprotnom, ovo može izazvati strujni udar.
- Napojni priključak držite suhim rukama.
 - U suprotnom, ovo može izazvati strujni udar.
- Nemojte pomicati niti gurati proizvod dok držite kabel poput napojnog kabela.
 - Kabel može da se ošteti i uzrokuje kvar ili izazove požar ili strujni udar.
- Kada uklanjate kabel priključen u proizvod pazite da držite konektor na kraju kabela. Nemojte držati vod kabela.
 - Inače, to može izazvati ozljedu ili proizvod može pasti i uzrokovati kvar.
- Nemojte držati proizvod na mjestu izloženom toploti, primjerice u blizini grijalice.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili loš rad.
- Nemojte demontirati, popravljati niti mijenjati proizvod.
 - Inače, to može uzrokovati kvar koji može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljede.
- Plastične omote držite dalje od male djece.
 - Inače, plastični omot može udaviti malo dijete.
- Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti primjenjivati udar. Držite proizvod dalje od mjesta s teškim vibracijama ili magnetima.
- Nemojte oštećivati, mijenjati, savijati niti grijati napojni kabel.
 - Inače se napojni kabel može oštetiti što može dovesti do požara ili strujnog udara.

- Kada nećete dulje vremena koristiti proizvod, tj. niste doma dulje vremena, isključite utikač iz napojne utičnice.
 - Ako se prašina nakupi može uzrokovati zagrijavanje što dovodi do strujnog udara ili požara zbog kratkog spoja.
- Ne bacajte stare baterije zajedno s kućnim otpadom. Bacite ih odvojeno.
 - U protivnom postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- U blizini ovog proizvoda ne upotrebljavajte visokonaponske proizvode. (primjerice Električna mlatilica)
 - Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.
- Nemojte dodirivati napojni priključak odmah nakon njegovog odspajanja iz izlaza.
 - U suprotnom, ovo može izazvati strujni udar.
- Povežite napojni priključak na uzemljenu utičnicu ili produžni kabel. (Ovo se ne odnosi na proizvode bez uzemljenja).
 - U suprotnom, ovo može izazvati kvar ili strujni udar zbog kratkog spoja.
- U slučaju proizvoda s otvorom za provjetravanje, držanje proizvoda uključenog dulje vrijeme može uzrokovati zagrijavanje otvora. Nemojte dodirivati otvor kada je vruć. Toplota nije mana proizvoda i ne uzrokuje loš rad. Dakle, možete bez brige koristiti proizvod.
- Nemojte oštećivati napojni kabel, AC prilagodnik ili priključak za napajanje. Nemojte stavljati teške predmete na vrh napojnog kabela ili AC prilagodnika.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Ako na iglama priključka za napajanje, AC prilagodniku ili napojnom izlazu pronađete prljavštinu, prašinu itd. očistite to do kraja.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar.
- U slučaju proizvoda s napojnim kabelom ili AC prilagodnikom, koristite samo izvorne kabele za napajanje i AC prilagodnike koje daje LG Electronics.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Ako koristite slušalice nemojte pojačavati ton previše glasno niti ih koristiti dulje vremensko razdoblje. [Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju slušalice]
 - Inače, to može negativno utjecati na vašu sposobnost slušanja.
- Softver ovog proizvoda može se ažurirati. Nemojte isključivati napajanje proizvoda dok ažurirate softver. Kad je ažuriranje završeno, napajanje proizvoda se gasi automatski.
 - Ako isključite napajanje proizvoda dok se softver ažurira, to može uzrokovati loš rad proizvoda.

Sljedeće se odnosi samo na modele s daljinskim upravljačem

- Nemojte dopustiti djeci da se igraju s daljinskim upravljačem. Daljinski upravljač držite dalje od male djece.
- Nemojte dopustiti djeci da daljinski upravljač stavljaju u usta. Pazite da djeca ne progutaju poklopac ili bateriju daljinskog upravljača. Ako dijete proguta nešto od toga odmah se javite liječniku.
- Pazite da djeca ne stanu na poklopac daljinskog upravljača i ne ozlijede se.
- Uklonite prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača radi lakog rada daljinskog upravljača.

Sljedeće se odnosi samo na modele koji koriste optičke diskove

- Nemojte umetati ruke u pogon diska ili ga silom izvlačiti.
- Pazite da djeca ne umeću ruke u pogon diska.

Sljedeće se odnosi samo na modele kod kojih je moguće gledati video zapis

- Suzdržite se od gledanja 3D video zapisa ako se niste dovoljno naspavali ili ste pili alkohol.
 - Neki 3D video zapisi mogu iznenaditi ili uzbuditi ljude.
- Ako vam se dogodi bilo koji od ovih simptoma dok gledate video zapis odmah prekinite s gledanjem i odmorite se.
 - Ako se bilo koji od ovih simptoma nastavi, posavjetujte se s liječnikom. Vrtoglavica, osjećaj pečenja u očima i na licu, nesvjesni pokreti, grč, pomućena svijest, zbunjenost, dezorijentiranost, mučnina.
- Može vam se dogoditi napad kada gledate neke slike na video zapisu ili u igri ili video zapis s određenim uzorkom ili svjetla koja trepere. Ako bilo tko iz vaše obitelji ima povijest epilepsije ili napada konzultirajte liječnika prije gledanja.
- Kada gledate 3D video zapis, iz okoliša uklonite predmete koji su lomljivi ili mogu uzrokovati ozljedu.
 - Ako pomislite da je 3D stvaran ili s iznenađenjem pomaknete svoje tijelo, vi ili vaši bližnji koji se nalaze tu možete/ mogu se ozlijediti ili možete/ mogu oštetiti predmete u svojoj blizini.

Mjere opreza za čišćenje proizvoda

- Nemojte prskati vodu izravno na proizvod kad ga čistite.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Kada čistite proizvod pazite da najprije izvučete napojni kabel i obrišete površinu proizvoda lagano suhom krpom. Nemojte koristiti kemikalije ili deterdžente kada čistite proizvod. Oni mogu uništiti površinu proizvoda ili oguliti boju s njega (benzen, alkohol itd.).

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

Otklanjanje poteškoća

Ako tijekom uporabe proizvoda naiđete na sljedeće probleme, izvršite nekoliko provjera jer se možda ne radi o kvarovima.

Opće pogreške

Problem	Rješenje
Proizvod ne radi ispravno.	Iskopčajte kabele za napajanje i sve vanjske uređaje kao što su televizor, niskofrekvencijski zvučnik ili pojačalo iz proizvoda, a zatim ih ponovno prikopčajte.
Napajanje se ne uključuje	- Je li kabel za napajanje ispravno utaknut u utičnicu? - Utikač za struju ispravno utaknite u utičnicu.
Nema zvuka	- Je li glasnoća postavljena na minimum? - Pritisnite gumb za Glasnoću   na daljinskom upravljaču da biste pojačali glasnoću. - Ako koristite vanjski uređaj kao što je upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, ili Bluetooth uređaj, prilagodite glasnoću vanjskog uređaja. - Je li aktivirana funkcija isključivanja zvuka? - Ako sve LED diode trepću narančasto, uključena je funkcija isključivanja zvuka. Pritisnite gumb za Isključivanje zvuka  da biste uključili zvuk. - Je li odabrana ispravna funkcija proizvoda prema spojenom vanjskom uređaju? - Pritisnite Funkcijski  gumb kako biste provjerili jeste li odabrali ispravnu funkciju.
Niskofrekvencijski zvučnik ne proizvodi zvuk	- Je li proizvod pravilno spojen na bežični niskofrekvencijski zvučnik? - Ako LED svjetlo bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika treperi zeleno ili svijetli crveno, to znači da nije spojen. Ako je veza uspostavljena, pojavit će se zeleno svjetlo. Ponovno spojite proizvod na bežični niskofrekvencijski zvučnik. (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda” na stranici 6.)
Daljinski upravljač ne radi ispravno	- Kad koristite daljinski upravljač, usmjerite ga ka prednjoj strani proizvoda. - Upotrijebite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda. - Po potrebi zamijenite baterije novim.
Funkcija Automatskog napajanja ne radi	Provjerite vezu s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, Bluetooth uređaj).

LG Sound Sync ne radi	• Provjerite podržava li vaš televizor LG Sound Sync. • Provjerite je li televizor pravilno povezan s proizvodom optičkim kabelom. - Pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču televizora da biste provjerili je li funkcija uključena u [LG Sound Sync].
Glasnoća proizvoda je niska	• Provjerite sljedeće i u skladu s tim promijenite postavke. - Pokrenite aplikaciju LG ThinQ, dodirnite gumb [Postavke zvuka] na prvom zaslonu, i promijenite [DRC] funkciju u [Isključeno] u izborniku [Izlaz zvuka]. - Kada je proizvod spojen na televizor, pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču televizora, odaberite izbornik [Zvučnik], i promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [AUTOMATSKO] ili [TOK BITOVA]. - Ako je proizvod povezan s uređajem za reprodukciju, kao što je DVD reproduktor ili Blu-ray reproduktor, idite na izbornik Postavke povezanog uređaja. Promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [PRIMARNI PROLAZ SIGNALA] ili [TOK BITOVA]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [ISKLJUČENO]. - Ako je na proizvodu uključen Noćni način rada, isključite ga pritiskom na gumb Postavke  i Lijevo/Desno a zatim Gore/Dolje.
Proizvod ne prepoznaje USB uređaj za pohranu	• Proizvod možda ne podržava format datoteke USB uređaja za pohranu. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovno ga povežite. Pri formatiranju pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje podržava proizvod i odaberite odgovarajući format datoteke. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s USB uređajem za pohranu” na stranici 48.)
Bluetooth uređaj nije moguće upariti	• Pritisnite gumb Postavke na Bluetooth uređaju i provjerite da li je omogućena Bluetooth funkcija. Ako je Bluetooth omogućen, isključite ga i uključite, a zatim pokušajte ponovno. • Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. • Bluetooth uparivanje (povezivanje) možda neće raditi ispravno ovisno o vrsti Bluetooth uređaja ili okolnom okruženju.

Problemi s bežičnom vezom

Problem	Rješenje
Pojavljaju se radio smetnje	• Instalirajte proizvod i bežični niskofrekvencijski zvučnik što bliže jedan drugome. • Proizvod nemojte instalirati na metalni namještaj. • Bežična komunikacija možda neće raditi ispravno u područjima sa slabim signalom.
Bluetooth veza uzrokuje smetnje u radu ili stvara šumove	• Čujete li šum ili imate smetnje u radu tijekom upotrebe Bluetooth veze? - Ne dopustite da bilo koji dio vašeg tijela dodiruje primopredajnik Bluetooth uređaja ili proizvoda. - Nemojte instalirati Bluetooth uređaj na zid ili na zabačenom mjestu. - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. - Instalirajte Bluetooth uređaj u blizini proizvoda. • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda, Bluetooth se može isključiti ili se mogu desiti smetnje u radu. - Instalirajte Bluetooth uređaj na udaljenosti od 1 m od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih usmjerivača, medicinske opreme i mikrovalnih pećnica.

Isključivanje pokaznog načina rada

Problem	Rješenje
Daljinski upravljač ne radi	• Ostaju li funkcije nepromijenjene, čak i ako nekoliko puta pritisnete gumb Funkcija . • Vidite li više puta samo bijele, crvene i zelene LED diode? - Na proizvodu se može aktivirati pokazni način rada. Iskopčajte kabel za napajanje proizvoda i ponovno ga priključite. - Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite gumb za Glasnoću  na proizvodu kako biste postavili razinu glasnoće na 0, a zatim pritisnite i držite gumb Funkcija  na zvučnoj traci oko 5 sekundi. Ako proizvod radi normalno, to znači da je demo način rada isključen.

Dodatak

Specifikacije

Općenito	
Napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja el. energije	Pogledajte glavnu naljepnicu. Stanje mirovanja na mreži: 2,0 W Stanje mirovanja: 0,5 W
Dimenzije (Š x V x D)	Otprilike 950,0 mm x 63,0 mm x 115,0 mm (uključujući i postolje)
Raspon radne temperature	5 °C - 40 °C
Raspon radne vlažnosti	5 % - 80 % RH
Napajanje sabirnice (USB)	5 V  500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Dostupan format digitalnog audio ulaza	Dolby Digital, Dobyly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, PCM

Ulaz/Izlaz	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (priključak za optičku audio vezu) × 1
HDMI™ IN	19 priključnih štapića (Tip A, HDMI™ priključak za povezivanje) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 priključnih štapića (Tip A, HDMI™ priključak za povezivanje) × 1 4K rezolucija podržana je za 4K izvore putem HDCP 2.3 (4K pri 120 Hz (YCbCr 4:2:0) je podržan).

Pojačalo (RMS izlaz)	
Ukupno	500 W RMS
Prednji	30 W RMS × 4 (Impedancija: 6 Ω, THD 10 %)
Središnji	30 W RMS (Impedancija: 6 Ω, THD 10 %)
Gornji centar (Iznad glave)	30 W RMS (Impedancija: 6 Ω, THD 10 %)
Stražnji	50 W RMS × 2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Niskofrekvencijski zvučnik	220 W RMS (Impedancija: 3 Ω, THD 10 %)

Bežični niskofrekvencijski zvučnik	
Energetski zahtjevi	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku.
Tip	1 jednosmjerni zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna snaga	220 W RMS
Maks. snaga	440 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 200,0 mm x 377,0 mm x 285,0 mm (uključujući i postolje)

Stražnji zvučnici (SPT8-S (SPT8-S, SPT8-SPK))

Bežični prijamnik (Dolazi uz stražnji zvučnik)	
Energetski zahtjevi	Pogledajte glavnu naljepnicu na stražnjem zvučniku.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na stražnjem zvučniku.
Stražnja snaga	50 W RMS × 2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Raspon radne temperature	5 °C - 40 °C
Raspon radne vlažnosti	5 % - 80 % RH

Stražnji zvučnici (Svaki)	
Tip	1 jednosmjerni zvučnik
Impedancija	4 Ω
Nazivna snaga	50 W RMS
Maks. snaga	100 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (uključujući i postolje)

- Stvarne značajke, funkcionalnost i ostale specifikacije proizvoda mogu se razlikovati i podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

| Registrirani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i dvostruki-D symbol registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012–2021 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth**® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke **Bluetooth** SIG, Inc. i svaka upotreba takvih znakova od strane tvrtke LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress i HDMI logotipi su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc.



„Napravljeno za iPhone” i „Napravljeno za iPod” znače da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo s iPhone i iPod uređajima te da proizvođač jamči kako uređaj zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja i njegovu sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Napominjemo da upotreba ove opreme s iPhone i iPod uređajem može utjecati na rad bežične veze.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



ZA DTS PATENTE POGLEDAJTE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PROIZVEDENO PREMA LICENCI TVRTKE DTS, INC. I NJENIH PODRUŽNICA. DTS, LOGOTIP DTS I DIGITAL SURROUND SU REGISTRIRANI ZNAKOVI ILI ZAŠTITNI ZNAKOVI DTS, INC. I NJегоVIH PODRUŽNICA U SAD-U I/ILI DRUGIM ZEMLJAMA. © DTS, INC. I NJENIH PODRUŽNICA. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim | izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda uz određenu naknadu troškova takve distribucije. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Rukovanje proizvodom

Prilikom otpreme proizvoda

Sačuvajte originalnu ambalažu i materijal za pakiranje. Ako proizvod morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Održavanje vanjskih površina čistima

- U blizini proizvoda ne upotrebljavajte zapaljive tekućine, kao što je insekticid u raspršivaču.
- Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje vrijeme u dodiru s proizvodom.

Čišćenje proizvoda

Za čišćenje proizvoda rabite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu proizvoda.

