

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs


Bakhøytaler-sett

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.


MODELL
SPK8-S



1 Tilkobling av bakhøytalere



Høytaller-design og -tilkoblingsmetoder kan variere i henhold til modellene.

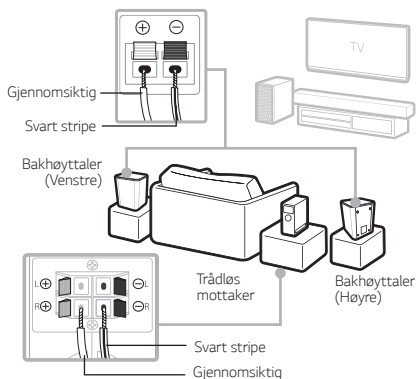

- ❶ Koble høytalerkablene til bakhøytallerne riktig.
- ❷ Koble den trådløse mottakeren og bakhøytallerne (grå: høyre, blå: venstre) med høytalerkablene.
- ❸ Slå på Surround-lydfunksjonen for å nyte surround-lyd.

2 Tilkobling av trådløs mottaker

- ❶ Koble den trådløse mottakerens strømledning til uttaket.
- ❷ Slå på enheten: Enheten og den trådløse mottakeren vil **automatisk** tilkobles. Mottakerens LED-lys (gul-grønn) slås på.


Manuell tilkobling av trådløs mottaker

Hvis bakhøytallerne ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- ❶ Trykk **PAIRING**-knappen på baksiden av den trådløse mottakeren.
 - LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse mottakeren blinker raskt.
- ❷ Slå på hovedenheten
- ❸ Sammenkobling er fullført.
 - LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse mottakeren slås på.



Still inn avstanden mellom lydplanken og den trådløse mottakeren så nær som mulig og hold dem unna enheten (feks. trådløs ruter; mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å forhindre trådløs interferens.

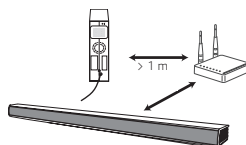

Surround-lyd på / av

Når du slår på surround-funksjonen, kan du nyte fantastisk surround-lyd for alle inngangslýdkilder med bakhøytalere.



Ved første innstilling er surround-lydfunksjonen slått AV - slå surround-lydfunksjonen PÅ for å bruke den.

SK5Y

Surround På: Trykk og hold **REAR +**-knappen på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder.

Surround Av: Trykk og hold **REAR -**-knappen på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround På: Trykk og hold **AUTO VOL**-knappen på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder og så trykk **AUTO VOL**-knappen flere ganger for å velge ON - SURROUND i display-vinduet.

Surround Av: Trykk og hold **AUTO VOL**-knappen på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder og så trykk **AUTO VOL**-knappen flere ganger for å velge OFF - SURROUND i display-vinduet.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/
SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/
G1**

Surround på: trykk og hold -knappen på fjernkontrollen i omtrent tre sekunder, og deretter trykk -knappen gjentatte ganger for å velge ON - SURROUND i displayet.

Surround av: trykk og hold -knappen på fjernkontrollen i omtrent tre sekunder, og deretter trykk -knappen gjentatte ganger for å velge OFF - SURROUND i displayet.

**SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/
SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/
SP60Y**

Trykk på Innstillinger -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" vil vises.

Mens "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" ruller i statusdisplayet, skal du trykke på Venstre/Høyre-knappen for å kunne velge innstillingen for surround-lyden. Se statusen til surround-lyden, "OFF-SURROUND" eller "ON-SURROUND".

Mens "OFF-SURROUND" eller "ON-SURROUND" ruller i statusdisplayet, skal Opp/Ned-knappen trykkes og surround-lyden vil slås på eller av.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjon av trådløs mottaker

Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent: 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Om ferrittkjernen (valgfri)

