

BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SV SVENSKA

NO NORSK

F8K5XN3



MFL70262703
Rev.01_062117

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alla rättigheter reserverade.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR	4
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	4
Kassera den gamla apparaten	9
INSTALLATION	10
Delar	10
Tillbehör	11
Specifikationer	11
Krav på installationsplatsen	12
Stapling av minitvättmaskinen	13
Anslutning av tillförselslangen	15
Installera avloppsslangen	17
Nivellering av apparaten	18
Träggolv (sviktande golv)	19
DRIFT	20
Använda apparaten	20
Sortering av tvätt	21
Stängning av dörren och lådan	22
Fylla på rengöringsprodukter	23
Kontrollpanel	25
Programtabell	26
Alternativa program	28
SMARTA FUNKTIONER	29
Använd SmartThinQ applikationen	29
Användning av Smart Diagnosis™	32
UNDERHÅLL	33
Rengör tvättmaskinen	33
Rengöring av Trumman	34
Rengöring av vatteninloppsfiltret	34
Exponering mot kyla vintertid	35
FELSÖKNING	37
Problemdiagnostik	37
Felmeddelanden	41

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" resp. "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

 Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.

VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Barn i hushållet

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.

Installation

- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Den här apparaten ska endast installeras och transporteras av två eller fler personer som kan bära apparaten på säkert vis.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara inte apparaten utomhus, eller något vid annat område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.

- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
- Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

Drift

- Använd inte vassa föremål, exempelvis borr eller stift, för att manövrera eller stänga av en enhet i drift.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
- Sträck dig inte in i apparaten om röret eller agitatorn är i rörelse.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Lägg inte in, tvätta eller torka artiklar som har rengjorts med, tvättats i, blötts i eller fläckats med antändliga eller explosiva ämnen (exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel, fotogen, vegetabilisk olja, matlagningsolja). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Tryck inte ner lådan överdrivet när apparatens låda är öppen.

- Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
- Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen, bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tillloppsslangen fryser på vintern.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Håll i kontakten och inte i kabeln när elkontakten dras ut ur uttaget.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Vid gasläcka (isobutan, propan, naturgas etc.): Vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventiler området omedelbart.
- Kör inte minitvättmaskinen ifall två eller flera minitvättmaskiner är staplade på varandra.
- För att undvika att glasdörren går sönder, tryck inte för hårt på dörren när du stänger den.
- Trampa inte på minitvättmaskinen.
- Tvätta endast kläder och sängkläder med denna maskin, inte andra föremål som mattor, skor eller djurfiltar.
- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.
- Öppna eller stäng inte dörren med din fot.

Underhåll

- Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in elkontakten i eluttaget.
- Koppla ur strömsladden innan du rengör apparaten.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.

Bortskaffande


- Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

Kassera den gamla apparaten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Delar

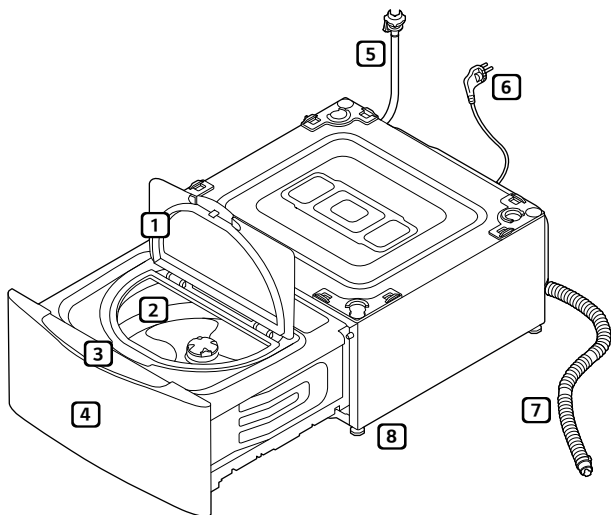

1 Lucka

2 Trumma

3 Kontrollpanel

4 Tvättmedelsfack

5 Vattentillförselsslang

6 Strömkontakt

7 Avloppsslangen

8 Nivåfötter

Tillbehör



Vattentillförselsslang
(för kallt vatten)




Anslut
tillförselsslang



Avloppsslangenen



Vattentillförselsslang
kontakt



Avloppsslangen
kontakt



Halkskyddsbeläggning
(2 EA)



Tvättmedel mät
skål




Konsol (främre)
(2 EA)



Konsol (bakre)
(2 EA)



Skruvnyckel



* Skruvar
Typ A (37 EA)
Typ B (5 EA)
Typ C (11 EA)



Kabelbunt
(2 EA)



Bandklämmor
(3 EA)



Fjärrkontroll
(valfri)



Utloppsslang



Gummitass

* Typ A : lång plåtskruv, Typ B : kort plåtskruv, Typ C : maskinskruv

ANMÄRKNING

- Olika tillbehör kan behövas till varje modell.
- Beroende på installeringens omgivning kan du behöva köpa en separat kontakt till dräneringsslangen.
- Som tillägg för de skruvar som behövs för installationen har ytterligare skruvar lagts till.


Specifikationer

Strömförsörjning	220 - 240 V~, 50 Hz
Storlek	600 mm (B) X 700 mm (D) X 365 mm(H)
Produktvikt	43 kg
Tillåtet vattentryck	0.1 - 0.8 Mpa (1.0 - 8.0 kgf / cm ²)
Tvättkapacitet	2 kg

- Utseende och specifikationer kan ändras utan varsel för att förbättra produktens kvalitet.

Krav på installationsplatsen

Placering

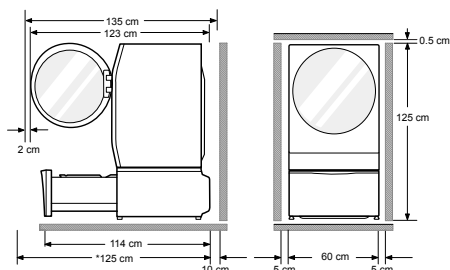

*125 cm: det minsta utrymmet för installering

Plant golv : Tillåten lutning under hela apparaten är 1°.

Eluttag : Måste finnas inom 1,5 meter från apparaten.

Ytterligare tillstånd : 5 cm på sidorna och 10 cm bakom enheten.

- Placera eller förvara aldrig några tvättprodukter ovanpå apparaten. Dessa produkter kan skada ytan eller kontrollelementen.

⚠ VARNING

- Kontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.

Positionering

- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
- Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.dyl.
- Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.
- Om apparaten måste installeras intill en gasspis eller en koleddad kamin måste isolering (85 x 60 cm) täckt med aluminiumfolie mot sidan som vetter mot spisen eller kaminen placeras mellan de två apparaterna.

- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämrats vid temperaturer under fryspunkten.

- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten är installerad ska de fyra fötterna justeras med hjälp av en skruvnyckel för att se till att apparaten står stabilt och ett mellanrum på cirka 5 mm lämnas mellan apparatens översida och undersidan på eventuell bänkskiva.
- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.
- När du använder dropptråg, se till att det inte blockerar lådan. Beroende på installationen av dropptråg kan det öka skakningar och buller vid användning.



⚠ VARNING

- Denna apparat har inte utformats för havsanvändning eller för användning i mobila installationer såsom husvagnar, flygplan etc.


Elanslutning

- Använd inte en förlängningsladd eller ett grenuttag.
- Koppla alltid ur apparaten och stäng av vattenkranen efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.
- Apparaten får endast repareras av kvalificerad personal. Om reparationer utförs av oerfarna personer föreligger risk för personskador och allvarliga felfunktioner. Kontakta ditt lokala servicecenter.

Stapling av minitvättmaskinen

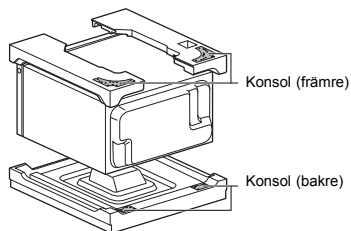

Konsol (främre)




Konsol (bakre)

ANMÄRKNING

- **E7** felmeddelandet visas på skärmen, om staplingshållaren inte sitter fast på botten av Huvudtvättmaskinen.

- 1 Luta och hålla huvudtvättmaskinen.

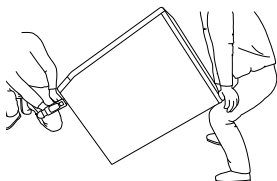


- 2 Montera konsolen (främre) och staplingshållaren på botten av huvudtvättmaskinen.

ANMÄRKNING

- Staplingshållare och skruvar som behövs för montering är inkluderade i huvudtvättmaskinen, vilken kan staplas med minitvättmaskinen.


Typ 1. Bottendelen på den huvudtvättmaskinen är silverfärgad.

- Montera först staplingshållare med 2 typ A skruvar som är inkluderade i minitvättmaskinens tillbehörslåda, därefter varje vinkeljärn genom att använda 7 typ A skruvar som är inkluderade i minitvättmaskinens tillbehörslåda.

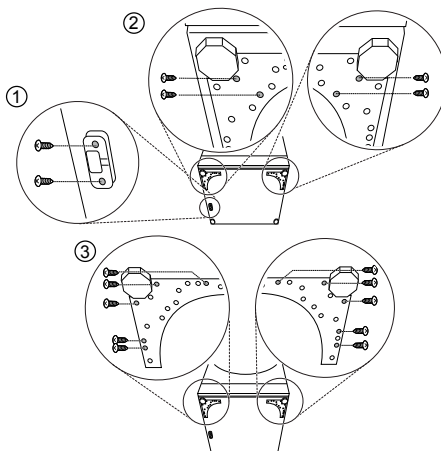


Typ 2. Bottendelen av den huvudtvättmaskinen är vit.

- Montera först staplingshållaren med 2 typ C skruvar som är inkluderade i huvudtvättmaskinens tillbehörslåda, därefter varje vinkeljärn genom att använda 4 typ C skruvar som är inkluderade i minitvättmaskinens tillbehörslåda.

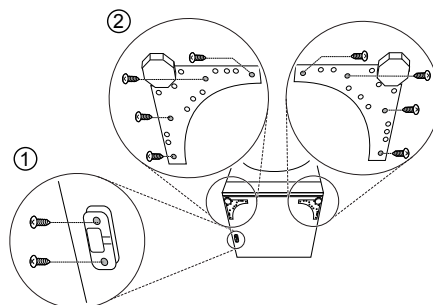

- 3** Dra ut och spara skumblocket för framtida användning.

- Om tvättmaskinen måste flyttas i framtiden, minskar skumblocket risken för att skada på tvättmaskinen uppstår vid förflyttning.

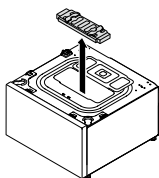


ANMÄRKNING


- För att förhindra skador, ta inte bort skumblocket förrän minitvättmaskinen har kommit till dess slutstation.

- 4** Vrid det övre locket ungefär 180 grader.

- Täck det övre hålet med det övre locket och sätt fast 4 typ B skruvar för fixering.

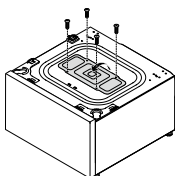


- 5** Sätt fast de två bakre vinkeljärnen på den bakre övre delen av Minitvättmaskinen genom att föra typ A skruvar i varje vinkeljärn.

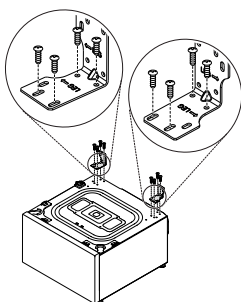

- 6** Placera huvudtvättmaskinen ovanpå minitvättmaskinen.

- Försäkra att de 4 benen är fullt låsta och att minitvättmaskinens hål justeras så att de följer huvudtvättmaskinens hål.

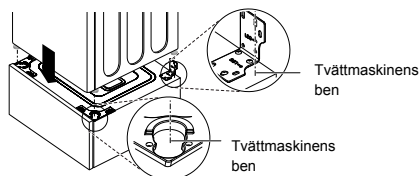


- 7** Sätt ordentligt fast de två apparaterna i hörnen med 14 typ A skruvar.


- Först, för in skruvarna på varje sida. För sedan in skruvarna på fram och baksidan.

ANMÄRKNING

- Det kan vara svårt att montera ifall monteringen inte sker i rätt ordning.
- Använd två typ C skruvar för att montera staplingshållaren.

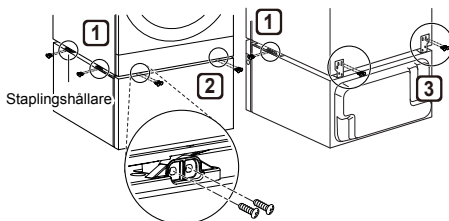

- 8** Vrid huvudtvättmaskinens fötter en aning så att den är säkert fäst mot minitvättmaskinen.

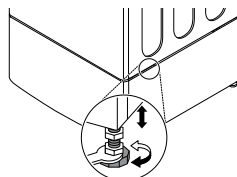

ANMÄRKNING



- Minitvättmaskinen kan inte drivas som en fristående enhet.

Anslutning av tillförselslangen

- Vattentillförseltrycket måste vara mellan 0.1 MPa och 0.8 MPa (1.0–8.0 kgf/cm²).
- Dra inte åt vattentillförselslangen för hårt.
- Om vattentillförseltrycket är högre än 0.8 MPa, bör en dekompressionsanordning installeras.
- Kontrollera regelbundet slangens skick och byt vid behov ut slang.
- Kontakta servicecentret om det inte finns någon gummiförsegling.

Kontroll av tillloppsslangens gummitätning


Två gummiförseglingar kommer med vattenförsörjningsslangarna. De används för att förhindra vattenläckor. Försäkra att kontakten till kranarna är tillräckligt tät.

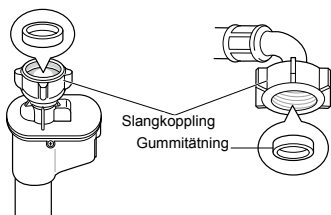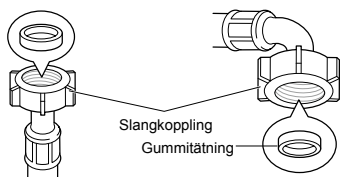

Anslutning av slang till vattenkran


Anslutning av slang med skruvkoppling till kran med gänga

Skruva fast slangkopplingen på vattenkranen.

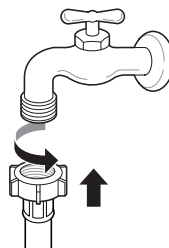


Anslutningsslang till två tvättmaskiner

- 1 Anslut vattentillförselsslans anslutning till huvudtvättmaskinens vattentillförselsslang. Öppna tillbehörspaketet för installation av minitvättmaskinen.

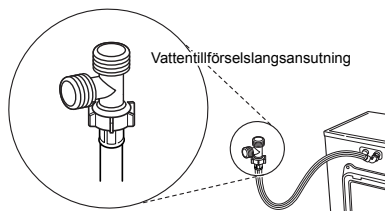


- 2 Anslut minitvättmaskinens vattentillförselsslang till vattentillförselslansanslutningen.

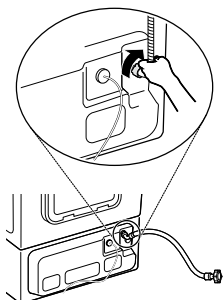

- 3 Anslut den därtill försedda minitvättmaskinens vattentillförselsslang till vattentillförselslansanslutningen och vattenkranen.

Vattentillförselslansanslutning

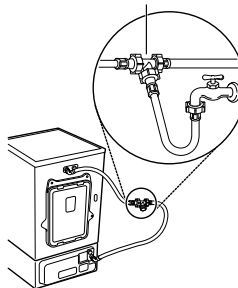


ANMÄRKNING

- Säkerställ att vattentillförselsanslutningen inte är nypt eller tvistad.


Installera avloppsslangen

- Avloppsslangen får inte placeras högre än 100 cm över golvet. Vattnet från apparaten kan tömmas långsamt eller inte alls.


- 1 Sätt bandklämman på avloppsslangens armbåge.

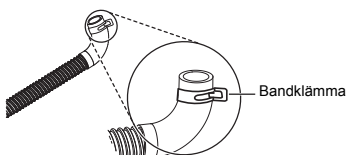

- 2 Med slangens som leder upp från armbågen, för in armbågen utanpå dräneringsutloppet på minitvättmaskinens baksida.

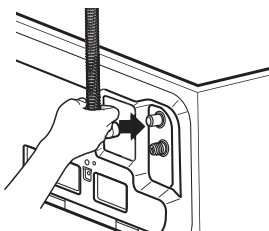


- 3 Justera bandklämman med en tång för att hålla slangens säkert på plats och förhindra läckage.

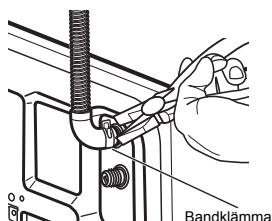


Användning av avloppsslanganslutningen

- 1 Sätt fast bandklämman i slutet av Huvudoch Minitvättmaskinens avloppsslang.
- 2 Anslut båda avloppsslangarna till den dubbla avloppsslanganslutningen och sätt fast dem med bandklämmorna.
- 3 Anslut avloppsslangen till dräneringspipan/hålet.

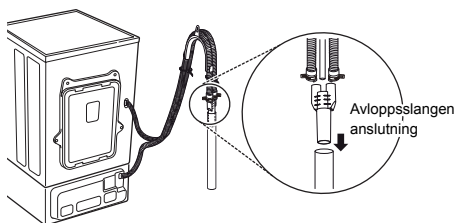

Följ följande steg om du har alla att avloppssdräneringsutloppet i väggen (ingen enpipadränerings-/hål).

- 4 Använd den anslutande avloppsslangens band klämman och anslut den till dräneringshålets avloppss.
- 5 Sätt fast den anslutande avloppsslangen till dränerings-anslutningen på väggen.

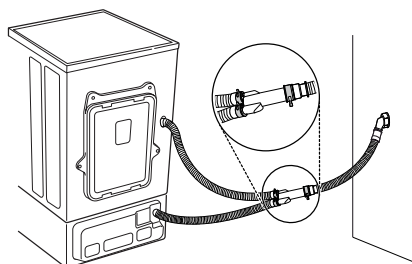

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Justera bandklämmorna för att förhindra att slangarna lossnar eller läcker. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i översvämning. Användning av avloppsanslutning hjälper till att undvika hävertering, lukter eller felaktig dränering.
- Se till att tillförselslangen inte är nypt eller klämd. Detta är en potentiell orsak för dräneringsproblem eller oljud.


ANMÄRKNING

- Beroende på installeringens omgivning kan du behöva köpa en separat kontakt till dräneringsslangen.

Nivellering av apparaten

Skruva på de justerbara fötterna för att kompensera för ett ojämnt golv (placera inte träbitar etc. under fötterna). Säkerställ att alla fyra fötter vilar stadigt mot golvet och kontrollera sedan att apparaten står helt vågrätt (använd ett vattenpass).

- När apparaten står vågrätt, dra åt låsmutterarna upp mot apparatens undersida. Samtliga låsmutterar måste dras åt.

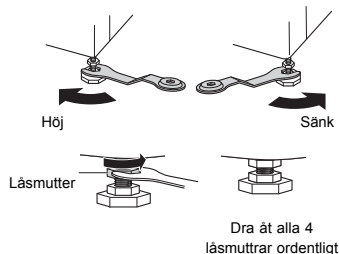

Diagonal kontroll

- Om kanterna på apparatens övre platta trycks ned diagonalt ska apparaten inte röra sig upp eller ned (kontrollera båda riktningarna). Om apparaten gungar när den övre plattan trycks ned diagonalt måste fötterna justeras igen.

⚠ VARNING

- När du placerar huvudvättmaskinen ovanpå minitvättmaskinen, använd nivåföterna på minitvättmaskinen för att jämna ut båda. Huvudvättmaskinens nivåfötter bör minimeras och låsmutterarna vändas moturs för att säkra dem.


ANMÄRKNING

- Trägolvet eller annat sviktande golv kan medföra att kraftiga vibrationer och obalans uppstår.
- Om minitvättmaskinen installeras på en upplyft plattform måste den vara ordentligt fastsatt för att eliminera risken för att den faller av.

Användning av antiglidplattor (tillval)

Om apparaten installeras på halt underlag kan den förflyttas på golvet till följd av kraftiga vibrationer. Felaktig höjdställning kan orsaka felfunktion till följd av buller och vibrationer. Om detta problem uppstår installera antiglidplattorna under justeringsfötterna och ställ sedan in höjden korrekt.

- 1 Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.
 - Använd en torr trasa för att rengöra ytan från partiklar och fukt. För att säkerställa att antiglidplattorna sitter på plats måste all fukt avlägsnas.
- 2 Justera höjden efter att apparaten har placerats på installationsplatsen.
- 3 Placera den häftande sidan av antiglidplattan mot golvet.
 - Det mest effektiva är att installera halkskyddsbeläggningar under framfötterna. Om det är svårt att placera dynorna under framfötterna, placera dem istället under bakfötterna.

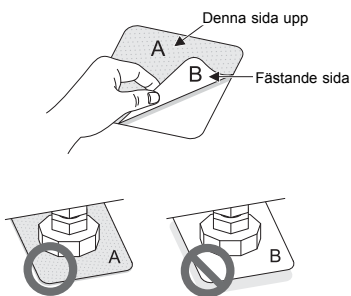


- 4 Säkerställ att apparaten står vågrätt.
 - Tryck ner eller rucka på apparatens övre kanter försiktigt för att kontrollera att den står stabilt. Om apparaten skakar, nivellera den på nytt.

ANMÄRKNING

- Antiglidplattor kan erhållas från LG:s servicecenter.

Träggolv (sviktande golv)

- Träggolv är särskilt känsliga för vibrationer.
- För att förhindra vibrationer rekommenderar vi att gummitassar som är minst 15 mm tjocka placeras under apparatens alla fötter och fästs i minst två golvbalkar med skruvar.

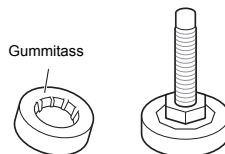

- Installera om möjligt apparaten i ett av rummets hörn där golvet är som stabilast.
- Montera på gummikoppar för att minska vibrationer.


ANMÄRKNING

- Korrekt placering och höjdställning av tvättmaskinen säkerställer lång, regelbunden och tillförlitlig drift.
- Tvättmaskinen måste stå stadigt och helt vågrätt på golvet.
- Den får inte 'gungas' från sin position under drift.
- Installationsytan måste vara ren och fri från golvax och andra smörjande ytbeläggningar.
- Se till att tvättmaskinens fötter inte bli våta. I annat fall kan vibrationer och buller uppstå.
- Gummitassar (p/no.4620ER4002B) kan erhållas från LG:s servicecenter.

Använda apparaten


1 Sortera och lägg i tvätt i maskinen.

- Sortera tvätten efter textiltyp, smutsgrad, färg och mängd. Öppna luckan och lägg in artiklarna i tvättmaskinen.

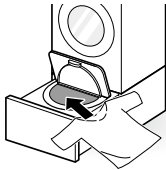

2 Lägg till rengöringsprodukter.


- Fyll på korrekt mängd tvättmedel jämnt i tvätt trumman med hjälp av måttkoppen.

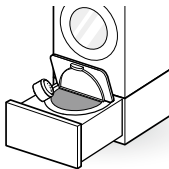

3 Stäng dörren och lådan.

4 Sätt på tvättmaskinen.

- Tryck på knappen **Ström** för att sätta på tvättmaskinen.

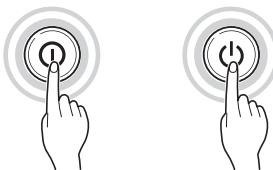

5 Välj önskat tvättprogram.

- Tryck på knappen program upprepade gånger tills önskat program är valt.



6 Starta program.

- Tryck på **Start/Paus** knappen för att börja cykeln. Tvättmaskinen kommer att skaka lätt utan vatten. För att mäta laddningens vikt. Om **Start/Paus** knappen inte blir nertryckt inom 15 minuter så kommer tvättmaskinen att stängas av och alla inställningar förloras.



7 Lägg till mjukmedel.


- När maskinen ljuder under ungefär 20 sekunder, håll i mjukmedel och tryck på **Start/Paus** för att starta om cykeln.

8 Program klart.

- När cykeln är avslutad kommer en melodi att ljuda. Ta direkt ut dina kläder från tvättmaskinen för att undvika rynkor och odörer.
- När tvätten är färdig, torka av tvättmaskinens dörr, packning och inuti tvätttrumman med en torr handduk för ren tvättning.

Sortering av tvätt

- 1 Läs tvättrådetiketterna på kläderna som ska tvättas.
 - Där anges plaggens textilmaterial och hur de ska tvättas.
 - Symboler på tvättrådetiketter.

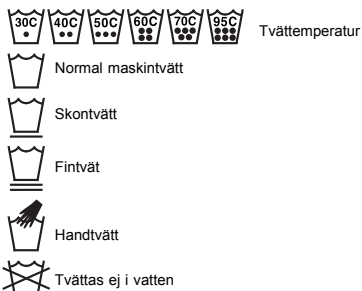

2 Sortering av tvätt.

- Sortera för bästa resultat kläderna efter vilket tvättprogram som ska användas.
- Olika textilmaterial kräver tvättning i olika temperatur och centrifugeringshastigheter.
- Tvätta två eller fler handdukar eller ylleplagg tillsammans. Om de tvättas separat är det möjligt att tvätt som absorberar mycket vatten inte tvättas ordentligt eller att centrifugeringen inte fungerar som den ska.
- Skilj alltid mörka färger från ljusa färger och vittvätt. Plagg med mörka färger ska tvättas separat då ljusa och vita plagg annars kan missfärgas. Undvik i möjligaste mån att tvätta hårt smutsad tvätt tillsammans med lätt smutsad tvätt.

– Smutsgrad (hårt, normal, lätt):
Sortera kläder efter smutsgrad.

– Färg (vit, ljus, mörk):
Sortera kläder efter färger.

– Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar upp ludd):
Tvätta plagg som avger resp. tar upp ludd separat.

3 Innan tvätten läggs in i maskinen.

- Tvätta inte "minnestråden" på kvinnors underkläder (t.ex. behå:ar) då dessa kan skada andra kläder eller tvättmaskinen och orsaka oljud.
- Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna.




- Stäng blytlås, öglor och spännen så att dessa inte hakar i andra plagg under tvätten.
- Förbehandla smuts genom att borsta på en liten mängd tvättmedel upplöst i vatten på fläckarna för att underlätta rengöringen.
- Om ett klädesplagg har en lång spets fäst vid det, arrangera spetsen så att det inte kan trasslas till eller lägg det i ett tvättnät.
- Ta bort insidan på dynor, kuddar, eller mattdynor och tvätta enbart fodralen. Insidorna kan sticka ut och förstöra annan tvätt. Plastdelar kan generera onormala vibrationer.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Dela upp stora volymer tvätt så att tvätten kan sänkas ned i vatten helt och hållet. Om tvätt utvidgas under tvättning kan det skada tvätten och maskindelar under tvättning och centrifugering.

Stängning av dörren och lådan.

- 1 Tryck på tvättmaskinens dörr tills du hör ett klick-ljud.

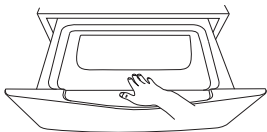

- 2 Tryck in lådan tills den är helt stängd.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Kläm inte händerna mellan dörren och tvättmaskinen, detta kan orsaka kroppsskada.
- Att tvinga lådan eller dörren att öppnas kan orsaka skada på delar och säkerhetsproblem.
- Att stänga lådan innan dörren är helt stängd kan repa glasdörren.
- Försäkra att lådan är helt utdragen för att undvika att dörren kommer i kontakt med den frontmatade tvättmaskinen.

ANMÄRKNING

- Dörrlåset kanske inte fungerar om det är för mycket tvätt i maskinen eller om dörren inte är helt stängd.
- Om produkten är i drift eller om lådlåset , indikatorn visas, kan dörren inte öppnas. För att öppna dörren, tryck på **Start/Paus** knappen för att stoppa produkten, och när lådlåset , indikatorn försvinner, kan du öppna dörren. Tvinga inte lådan eller dörren att öppnas.
- Om produkten är i drift eller om lådlåset , ,  eller en varningsskylt visas på displayen, stäng lådan och dörren helt. Efter att ha gjort det, tryck på **Start/Paus** knappen.
- Om lådan inte kan öppnas helt, dra lådan framåt med bara lite kraft och med båda händerna.
- Om ett strömavbrott sker under drift av produkten kan dörren inte öppnas. Sätt igång strömmen igen eller kontakta LGs service center.
- Om dörren inte kan öppnas på grund av hög temperatur, fullgör sköljning med kallt vatten med Sköljning+centrifugering programmet eller vänta en stund innan du öppnar dörren.


Fylla på rengöringsprodukter

Dosering av tvättmedel

- Tvättmedel ska användas i enlighet med anvisningarna från tvättmedelstillverkare och väljas beroende på plaggens typ, färg, smutsgrad och vattentemperatur.
- Om för mycket tvättmedel används kan överdrivet lödder bildas vilket leder till sämre tvättresultat och hög belastning på motorn.
- Om flytande tvättmedel används ska anvisningarna från tvättmedelstillverkaren följas.
- Minska mängden tvättmedel om för mycket lödder bildas.
- Tvättmedelsanvändningen kan behöva justeras beroende på tvätttemperatur, vattnets hårdhet, tvättmängd och smutsgrad. För bästa resultat, undvik att för mycket lödder bildas.
- Läs tvättrådsetiketterna på kläderna innan tvättmedel och vattentemperatur väljs.
- Använd rätt typ av tvättmedel för tvättning av olika typer av kläder:
 - Standardpulvertvättmedel för alla typer av textilier
 - Särskilt pulvertvättmedel för fina textilier
 - Flytande tvättmedel för alla typer av textilier eller särskilt flytande tvättmedel för ull
- Använd standardtvättmedel med blekmedel för bättre tvättresultat och blekning.

Påfyllning av tvättmedel

Mät tvättmedlet med tvättmedelsmätet och håll det sedan i behållaren.

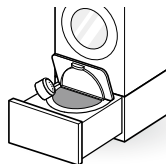

- Använd mätkoppen som följer med tvättmedlet för att lägga till enbart en kopp tvättmedel.
- Minska mängden tvättmedel för enbart lätt smutsad tvätt. Om du använder för mycket tvättmedel kommer bubblor finnas kvar även efter att tvätten sköljts.

Tillägg av mjukmedel

Påfyllning av sköljmedel

FALL 1. När maskinen klämtar:

- 1 Tryck på **Start/Paus** för att pausa cykeln.
 - Den kan pausas genom att trycka på knappen **Start/Paus** på minitvättmaskinen eller genom att använda fjärrkontrollen.
- 2 Skjut upp lådan, öppna dörren, och lägg till det flytande mjukmedlet.
- 3 Stäng dörren, skjut lådan tills den är stängd och tryck på **Start/Paus** för att starta om cykeln.

ANMÄRKNING

- För att avaktivera eller aktivera mjukmedel-larmet, tryck och håll ner **Extra Rinse** knappen under tre sekunder.
- Mjukmedlet kan läggas till inom 30 sekunder efter att signalen ljudit.

FALL 2. Om du missar tidpunkten för att lägga till mjukmedlet:

- 1 Tryck på **Ström** knappen för att avbryta cykeln.
- 2 Skjut upp lådan, öppna dörren, och lägg till det flytande mjukmedlet.
- 3 Stäng dörren, skjut lådan och välj **Rinse+Spin** programmet.
- 4 Tryck på **Start/Paus** för att starta om cykeln.

ANMÄRKNING

- Håll inte sköljmedel direkt på kläderna.
- Mjukmedlet kan också spådas ut med vatten och läggas till direkt in i trumman. Håll inte outspätt mjukmedel direkt på kläder då detta kan orsaka fläckar.


Påfyllning av vattenavhårdare

- En vattenavhårdare (exempelvis Calgon) kan användas för att minska behovet av tvättmedel i regioner med mycket hårt vatten. Dosera enligt anvisningen på förpackningen. Fyll först på tvättmedel och sedan vattenavhårdaren.
- Använd den mängd tvättmedel som krävs för mjukt vatten.

FÖRSIKTIGHET

- Håll inte blekningsmedel direkt på tvätten. Detta kan leda till viss missfärgning och allvarlig skada på tvätten.
- Använd inte klorin blekmedel eller rengöringsmedel med syra när du tvättar då detta kan orsaka skada på kläder såsom missfärgning och avfärgning av tvätten.

Kontrollpanel

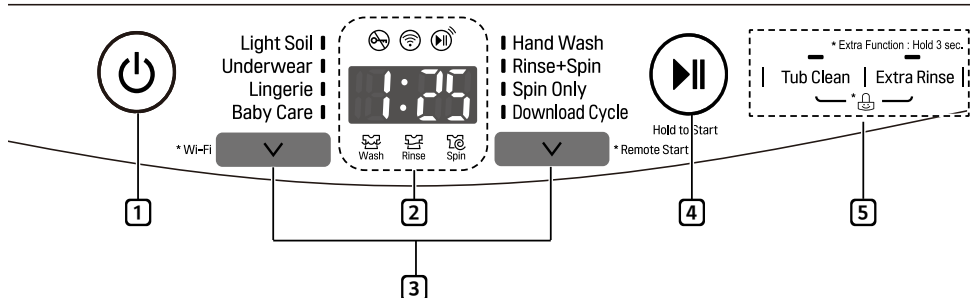

1 Knappen Ström

- Tryck på knappen **Ström** för att sätta på tvättmaskinen.

2 Display

- Displayen visar cykelns status och beräknad tid som kvarstår.
- 🔒: Lådlås indikator
- 📶: Wi-Fi anslutning indikator
- 🔊: Fjärrstart indikator

3 Programknappen

- Det finns olika program som är anpassade efter olika typer av tvätt.
- För att använda Ladda ner Cykel – funktionen, hänvisa till SMART FUNKTIONER.

4 Knappen Start/Paus

- Knappen **Start/Paus** används för att starta eller pausa ett tvättprogram.
- Tryck på knappen **Start/Paus** om ett tillfälligt stopp av programmet krävs.

ANMÄRKNING

- Om du inte trycker ner **Start/Paus** knappen inom 15 minuter efter programval, så kommer tvättmaskinen automatiskt att stängas av och cykelns inställningar gå förlorade.

5 Alternativ

- Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet.
- Inställningslamporna ovanför knapparna tänds för att visa det nuvarande valet.

Programtabell

Tvättprogram

Program	Beskrivning	Notera	Maximal tvättmängd
Light Soil (Lätt smuts)	Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade vanliga artiklar, med undantag för fintyg såsom ull eller siden.	För att ändra inställningarna under tvättning, ändra dem efter att ha tryckt in Start/Paus knappen.	2,0 kg
Underwear (Underkläder)	Använd det här programmet för att tvätta ömtåliga material såsom damunderkläder eller kläder med spets som enkelt kan förstöras i ett normalt program.	Det här programmet är inte till för siden material.	1,5 kg
Lingerie (Damunderkläder)	Använd det här programmet för att tvätta textilier, damunderkläderlingerie, eller fina kläder som troligtvis kan krympas eller deformeras.	- För att minska skada på textilier och förbättra tvättresultatet, använd speciellt neutralt tvättmedel för ull. - För att förhindra skada på kläder snurrar trumman försiktigt till vänster och höger för att tvättas.	1,0 kg
Baby Care (Babykläder)	Använd det här programmet för hygienisk tvätt av barnkläder.	- Välj en proper typ av neutralt tvättmedel. - Det är mer effektivt att under korttid förtvätta tvätt som är fläckat med mat, svett, urin eller avföring innan tvättning. - Det här programmet rekommenderas inte för ull, siden eller annan fintvätt.	1,5 kg

Program	Beskrivning	Notera	Maximal tvättmängd
Hand Wash (Handtvätt)	Använd det här programmet för att tvätta krympbara ull- eller handtvättade artiklar som kräver delikat omsorg. Tvätta enbart ylle artiklar som är märkta med maskintvätt eller handtvätt.	• Tvättens vikt bör vara mindre än 1 kg för att förhindra skada på tyget. • Använd enbart naturliga eller ylle-säkra tvättmedel som är säkra för tyger och ladda $\frac{1}{2}$ med den normala mängden tvättmedel. • Hand Wash programmet använder en mild tvättåtgärd och låg hastighetscentrifug för ultimat tygsvård.	1,0 kg
Rinse+Spin (Sköljning+centrifugering)	Välj det här programmet för att skölja och centrifugera tvätt separat från en vanlig cykel.	• Tillägg endast mjukmedel.	1,5 kg

ANMÄRKNING

- I tabellen nedan beskrivs information av huvudtvättprogram vid full maskin.

Program	Tid i minuter	Vatten i liter	Energi i Kwh
Light Soil (Lätt smuts)	49	45	0.06
Baby Care (Babykläder)	117	80	0.52

Alternativa program

Spin Only (Endast centrifugering)

Välj det här alternativet för att centrifugera.

Tub Clean (Rengöring av trumman)

Välj det här alternativet för att hålla trumman ren. För information om trum-rengöring, se sektionen för att Rengöring av tvättmaskinen.

Extra Rinse (Extra sköljning)

Välj det här alternativet för att öka antalet av sköljningsprogram.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på **Extra Rinse** knappen för att ställa in tiden.
 - När du trycker på **Extra Rinse** knappen, kommer de tillagda sköljningscyklerna (1-5) att visas på skärmen.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.

Child Lock (Barnlåsfunktion)

Använd detta alternativ för att koppla bort kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller använder produkten.

Låsning av kontrollpanelen

- 1 Tryck på och håll nere **Tub Clean** och **Extra Rinse** knappen samtidigt under tre sekunder.
- 2  kommer att visas på displayen. När barnlåset är aktiverat, är alla knappar låsta med undantag för **Ström** knappen.

ANMÄRKNING

- Barnlåsfunktionen återställs inte genom att strömmen stängs av eller att alla program slutförs. Barnlåset måste inaktiveras innan några andra funktioner kan användas.

Upplåsning av kontrollpanelen

Tryck på och håll nere **Tub Clean** och **Extra Rinse** knappen samtidigt under tre sekunder.

- För att ändra cykeln eller valet, tryck på **Start/Paus** knappen för att stoppa driften, och välj sedan cykeln eller valet som du vill ändra till.

Använd SmartThinQ applikationen

Installering av SmartThinQ

Sök efter applikationen LG SmartThinQ i Google Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Wi-Fi funktion

- För anordningar med  eller  logotypen

TVättcykel (Fjärrstart, Ladda ner program)

Ställ in eller ladda ner föredragen cykel och drift med fjärrkontrollen.

Trumrengörings guide

Den här funktionen visar hur många cykler som återstår innan det är tid att köra trumrengöringscykeln.

Energiövervakning

Kontrollera energiförbrukningen av den senaste använda cykeln och månatligt genomsnitt.

Smart Diagnosis™

Den här funktioner tillhandahåller användbar information för felsökning och lösningar av problem för enheten, baserat på användarmönster.

Inställningar

Olika funktioner är tillgängliga.

Tryck alert

Sätt igång starta alert för att ta emot aviseringar om enhetens status. Aviseringarna är utlösta även om LG SmartThinQ enheten är avstängd.

ANMÄRKNING

- För att verifiera WiFi anslutningen, kontrollera att **Wi-Fi**  ikonen på kontrollpanelen lyser
- LG SmartThinQ ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Maskinen stödjer endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och registrera produkten igen.
- Router SSID, använd endast bokstäver, nummer. Endast tecken stöds inte.
- Om apparaten upplever problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan det hända att den är för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller kan avbrytas på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internet leverantören.
- Den omgivande trådlös miljö kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Användning av tvättcykeln

Remote Start (Fjärrstart)

Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din apparat. Du kan även övervaka din programdrift för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av programmet.

Att använda Remote Start:

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 För in tvätten i trumman.
- 3 Tryck på och håll ned knappen **Remote Start (Fjärrstart)** i 3 sekunder för att aktivera funktionen Remote Start.
- 4 Starta cykeln via LG SmartThinQ enheten på din smartphone.

ANMÄRKNING

- När fjärrstart är aktiverat, kan du starta cykeln från LG SmartThinQ smartphone applikationen. Om cykeln inte startas kommer maskinen att vänta med att starta cykeln tills den är fränkopplad från enheten eller fjärrstartläge är avaktiverat.
- när fjärrstart är påslaget, kommer dörren automatiskt att låsas.

Att inaktivera Remote Start:

När Remote Start är aktiverad, trycker du och håller ned knappen för **Remote Start (Fjärrstart)** i 3 sekunder.

Download Cycle (Ladda ner cykler)

Ladda ner nya och speciella cykler som inte inkluderas i grundläggande cykler för enheten.

Enheter som har registreras kan ladda ner en mängd olika speciella cykler som är specifika för enheten.

Endast en cykel kan lagras på enheten åt gången.

När nedladdningen av cykeln för enheten är klar, behåller produkten den nedladdade cykeln tills en ny cykel laddas ner.

Trådlös LAN Modul Specifikationer

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412 till 2472 MHz
Uteffekt(Max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Trådlös funtion S/W version : V 1.0

Med hänsyn till användaren, bör denna apparat installeras och drivas med en distans på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Energiförbrukning vid vänteläge	0.5 W
Energiförbrukning vid vänteläge för nätverk	3.0 W
Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till vänteläge och/eller fränläge och/eller det tillstånd som ger nätverksanslutet vänteläge	20 min.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed, uppger LG Electronics att radioutrustningstypen Tvättmaskin efterlever EU-direktiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet gällande konformitet finns tillgänglig på följande internet adress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nederländerna

Användning av Smart Diagnos™ med en smartphone

- För anordningar med  eller  logotypen

Använd den här funktionen om du behöver en korrekt diagnos från ett LG Electronics kundinformationscentrum när apparaten uppvisar fel eller har slutat att fungera.

Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte är möjligt att slå på apparaten måste felsökning utföras utan Smart Diagnosis™.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.


Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Användning av Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ via kundinformationscentret

Använd denna funktion om du vill att ett av LG Electronics kundinformationscenter ska ställa en exakt diagnos i samband med fel eller defekter på apparaten. Använd endast denna funktion för att kontakta en servicetekniker, inte under normal drift.

- 1 Tryck på **Ström** knappen efter att ha öppnat minitvättmaskinens låda.
- 2 När instruerad att göra så av kundservice, placera telefonens munstycke nära Smart Diagnosis™ ikonen.

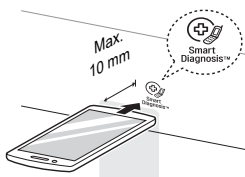

- 3 Tryck och håll nere **Tub Clean** knappen under tre sekunder, samtidigt som du håller telefonens mot ikonen eller **Ström** knappen.
- 4 Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har slutförts. Återstående tid för dataöverföringen visas.
 - För bästa resultat, flytta inte telefonen när tonerna överförs.
 - Om serviceteknikern inte lyckas registrera data på korrekt sätt kan du bli ombedd att försöka igen.

- 5 Återuppta samtal med serviceteknikern när nedräkningen är klar och tonerna har upphört. Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa dig genom att använda informationen som överförts för analys.

ANMÄRKNING

- Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av telefonlinjens ljudkvalitet.
- Kommunikationsprestandan förbättras och servicen blir effektivare om en hemtelefon används.
- Om dataöverföringen för Smart Diagnosis™ fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet är det inte säkert att bästa möjliga Smart Diagnosis™ erhålls.


VARNING

- Koppla ur tvättmaskinen före rengöring för att undvika risk för elektriska stötar. Underlåtenhet att beakta denna varning kan leda till allvarliga personskador, brand, elektriska stötar eller dödsfall.
- Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra tvättmaskinen. Dessa kan skada ytan.

Rengör tvättmaskinen

Skötsel efter tvätt

- Torka av eventuell fukt från luckan och insidan av luckans tätning efter slutfört tvättprogram.
- Låt luckan stå öppen så att trumman kan torka.
- Torka av eventuell utvändig fukt från tvättmaskinen med en torr trasa.

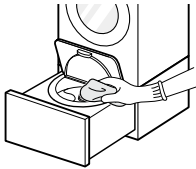

Utvändig rengöring

Noggrann skötsel av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd.

Luckan:

- Tvätta luckan ut- och invändigt med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

Utsidan:

- Torka omedelbart bort eventuellt spill.
- Torka med en fuktig trasa.
- Tryck inte på ytan eller skärmen med vassa föremål.

Invändig rengöring

- Använd en handduk eller en mjuk trasa för att torka runt tvättmaskinsluckans öppning och glas.
- Ta alltid ur alla artiklar ur tvättmaskinen så snart ett program har slutförts. Om fuktiga artiklar lämnas kvar i tvättmaskinen kan skrynkling, missfärgning och dålig lukt uppstå.
- Kör trumrengöringsprogrammet en gång per månad (eller oftare om nödvändigt) för att avlägsna tvättmedel och andra rester.

Rengöring av Trumman

Använd alternativet Tub Clean för att hålla trumman ren.

- 1 Tryck på knappen **Ström**.
- 2 Späd ut 200 ml flytande klorblekning i 1 liter av vatten och håll mixen i trumman.
- 3 Tryck på **Tub Clean** knappen för att ställa in den tid som krävs.
- 4 Tryck på knappen **Start/Paus**.


FÖRSIKTIGHET

- Håll uppsikt över tvättmaskinen om det finns barn i närheten.


Rengöring av vatteninloppsfiltret

- Stäng av stoppklockan om tvättmaskinen kommer att lämnas under någon längre tid (t.ex. semester), speciellt om det inte finns någon golvbrunn (kanal) i den omedelbara närheten.
-  ikonen kan blinka på displayen när vattentrycket är lågt eller ett inloppsfilter är igentäppt med smuts. Rengör inloppsfiltret.
- Inloppsfiltrets skärm kan pluggas genom hård vattenskala, avlagringar i vattentillförseln, eller annat skräp.

- 1 Stäng av vattenkranen och skruva av tillförselslangen.

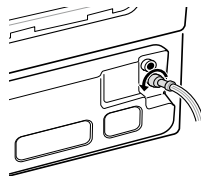

- 2 Rengör filtret med en hård borste.

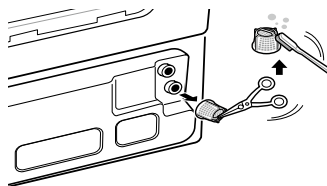


Exponering mot kyla vintertid

- Produkten fungerar inte normalt om den utsätts för temperaturer under fryspunkten. Se till att produkten installeras på en plats där den utsätts för temperaturer under fryspunkten vintertid.
- Om produkten måste installeras utomhus på en veranda eller under andra utomhusförhållanden måste följande kontrolleras.

Åtgärder för att förhindra frysning av produkten

- När kranen stängts av, koppla bort tilloppsslangen för kallt vatten från kranen och avlägsna vattnet genom att hålla slangen nedåt.

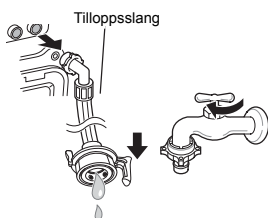


Hantering av frysning

Steg 1. När dörren är frusen

- Tina upp dörren med en varmvatten trasa.

Steg 2. När vattentillförselslangen är frusen

-  ikonen kan blinka på displayen när vattentillgångsproblem inträffar, vidta då följande åtgärder.
 - Ta ut vattentillförselslangen och anslut denna till kranen och kontrollera att vattnet kommer från kranen och tillförselslangen.
 - Stäng av kranen, och tina ur kranen och båda anslutningsområdena av tillförselslangen på produkten med en varmvatten trasa.
 - Ta ur tillförselslangen och sänk ner den i varmt vatten under 50–60 °C.

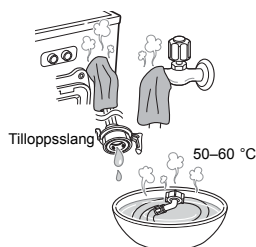

Steg 3. När avloppspumpen är frusen

- ,  ikonerna kan blinka på displayen när avloppsproblem inträffar, vidta då följande åtgärder.
- 1 Håll 15 liter varmt vatten under 50–60 °C i trumman tills tvättmaskinens vingmuttrar är täckta och vänta i en timme.
 - 2 Tryck på **Ström** knappen och kör sedan Babykläder programmet i en timme.
 - När  ikonerna visas på displayen, repetera steg 1 till 2.
 - 3 Stäng av strömmen när programmet för bebiskläder avslutats. Om lådan är öppen, välj **Rinse+Spin** programmet och tryck på **Start/Paus** knappen för att kontrollera att tvättmaskinen fungerar
 - 4 När  ikonerna visas på displayen, tina ur den inre delen av avloppsslangen med det varma vattnet.

Apparaten är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem för att upptäcka och diagnostisera problem på ett tidigt stadium. Om apparaten inte fungerar som den ska eller inte fungerar alls, kontrollera följande innan du ringer efter service:

Problemdiagnostik

Indikation	Orsak	Åtgärd
När lådan inte öppnas.	Strömavbrott, eller så blev strömsladden utdragen under tvättning.	Efter att strömmen är igång igen, tryck på Ström knappen på huvudtvättmaskinens kontrollpanel eller med fjärrkontrollen.
Tömning startar när Start/Paus knappen trycks in.	Knappen för Start/Paus är intryckt under tvättning.	När du trycker på Start/Paus knappen under tvättning är lådan oläst efter dränering för säkerhet.
Slamrande och rasslande ljud	Främmande föremål såsom nycklar, mynt, eller säkerhetsnålar kan finnas i trumman.	Stanna tvättmaskinen och kontrollera trumman för främmande föremål. Om ljudet fortsätter efter att tvättmaskinen startats om, ring efter service.
Dunkande ljud	Tunga tvättar kan skapa ett dunkande ljud.	Om ljudet fortsätter är tvätten troligtvis ur balans. Stanna och omfördela tvätten.
	Tvätten kan vara ur balans.	Pausa cykeln och omfördela tvätten efter att dörren låses upp.
Vibrationsljud	Förpackningsmaterial togs inte bort.	Ta bort förpackningsmaterial.
	Tvätten kan vara ojämnt fördelad i trumman.	Pausa cykeln och omfördela tvätten efter att dörren låses upp.
	Alla nivåfötter vilar inte jämnt och stadigt på golvet.	Se utjämning av apparaten i installeringssektionen.
	Golvet är inte tillräckligt stabilt.	Försäkra att golvet är fast och inte går att böja.
Vatten läcker varje tvätt	Slangar är inte korrekt installerade.	Kontrollera alla tillförsel- och dräneringsslangar för att försäkra att de är täta och säkra.
Överdriven löddring	För mycket tvättmedel eller fel tvättmedel.	Minska mängden tvättmedel för enbart lätt smutsad tvätt. Om du använder för mycket tvättmedel kommer bubblor finnas kvar även efter att tvätten sköljts.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Fläckning	Kläderna var inte ordentligt sorterade.	• Tvätta alltid mörka färger separat från ljusa/ vita färger för att förhindra missfärgning. • Tvätta aldrig hårt smutsad tvätt med lätt smutsad tvätt.
Vattenläcka	Avloppsslangens kontakt är lös vid kranen, tvättmaskinen, eller avloppsslanganslutningen.	• Kontrollera slangar och avloppskontakter för läckor, sprickor och splittringar. • Täta slangkontakter.
	Avloppsrören i huset är igensatta.	• Tvättmaskinen pumpar ut vatten väldigt fort. Kontrollera ifall vatten backas upp ur avloppsröret under dränering. Om vatten syns när det kommer ut ur avloppet, kontrollera att avloppsslangen är korrekt installerad och kontrollera restriktionerna i avloppet. Kontakta en rörmokare för att reparera avloppsröret.
	Avloppsslangen har kommit ut ur avloppsanslutningen eller är inte införd tillräckligt långt.	• Knyt avloppsslangen till tillförselslangen eller stigröret för att förhindra det från att lossna under dränering. För mindre avloppsrör, för in avloppsslangen i röret så långt som avloppsslangen fläns. För större avloppsrör, för in avloppsslangen i röret 2-5 cm förbi flänsen.
	Tvätten är för stor för trumman.	• Minska tvätten eller använd huvudtvättmaskinen. • Stanna tvättmaskinen och kontrollera tvätten. Se till att tvätten är luftig inne i trumman och att dörren kan stängas enkelt.
	För mycket lödder från tvättmedel.	• För mycket lödder kan orsaka läckor, och kan orsakas av typen och mängden tvättmedel som används. Minska alltid mängden tvättmedel ifall det är lite eller lätt smutsad tvätt. Använd aldrig mer än den maximala mängden visad i den medföljande dispensern.
Skrynkling	Tvättmaskinen är inte urlastad omedelbart.	• Ta alltid bort artiklar från tvättmaskinen så fort som cykeln är färdig.
	Tvättmaskinen är överbelastad.	• Tvättmaskinen kan vara fullt lastad men trumman bör inte vara fullpackad med artiklar. Tvättmaskinens dörr borde kunna stängas enkelt.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Tvättmaskinen kommer inte att fungera.	Kontrollpanelen har stängts av på grund av inaktivitet.	• Detta är normalt. Tryck på Ström knappen för att starta tvättmaskinen.
	Tvättmaskinen är frånkopplad.	• Försäkra att sladden är säkert insatt i ett fungerande utlopp.
	Vattentillförseln är avstängd.	• Vrid kallvattenskranen så att den är fullt öppen.
	Kontrollerna är inte uppställda ordentligt.	• Försäkra att cykeln var korrekt inställd, stäng dörren och tryck på Start/Paus knappen.
	Dörren eller lådan är öppen.	• Stäng dörren och lådan och försäkra att ingenting har fastnat under dörren och hindrar den från att stängas helt.
	Strömbrytare/kretsbytare är utlöst/blåst.	• Kontrollera husets kretsbytare/säkringar. Byt ut säkringar eller återställ kretsbytare. Tvättmaskinen bör vara på en dedikerad grenkrets. Tvättmaskinen kommer återuppta cykeln som avbröts så fort strömmen är påslagen igen.
	Kontrollen behöver återställas.	• Tryck på Ström knappen, välj åter det önskade programmet och tryck på Start/Paus knappen.
	Start/Paus blev inte tryckt efter att en cykel vart inställd.	• Tryck på Start/Paus knappen på huvudtvättmaskinens kontrollpanel eller fjärrkontrollen efter att ha stängt lådan. • När du använder kontrollpanelen på minitvättmaskinen, tryck på Start/Paus knappen och stäng lådan inom 5 sekunder.
	Extremt lågt vattentryck.	• Kontrollera en annan kran i huset för att försäkra att hushållets vattentryck är tillräckligt.
	Tvättmaskinen är för kall.	• Om tvättmaskinen blivit utsatt för temperaturer under fryspunkten under en längre tid, tillåt den att värmas upp innan du trycker på Ström knappen.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Tvättmaskinen fylls inte korrekt.	Filteret är igensatt.	• Försäkra att inloppsfiltren på fyllventilerna inte är igensatta. Hänvisa till rengöringsinstruktionerna för filtrena.
	Tillförselsslangarna kan vara klämda.	• Se till att tillförselsslangarna inte är klämda eller igensatta.
	Otillräcklig vattentillförsel.	• Försäkra att kallvattenskranen är fullt öppen.
	Dörren och lådan är öppen.	• Tvättmaskinen kan inte köras när dörren är öppen. Stäng dörren och försäkra att ingenting har fastnat under dörren och hindrar den från att stängas helt.
	Vattennivån är för låg.	• Fyllnivån är optimerad för att tvättrörelsen ska uppnå det bästa tvättresultatet.
Vattnet från maskinen töms långsamt eller inte alls.	Avloppsslangen är nypt, klämd eller igentäppt.	• Försäkra att avloppsslangen inte är nypt, klämd, etc. och att den inte är klämd bakom eller under tvättmaskinen.
Dålig fläckborttagning	Hårt smutsad tvätt.	• Använd huvudtvättmaskinen.
	Tidigare fasta fläckar.	• Artiklar som redan blivit tvättade kan ha fläckar som redan fastnat. Dessa fläckar kan vara svåra att få bort och kan kräva handtvätt eller förbehandling för att hjälpa till att få bort fläckarna.
Tvättcykeln är längre än vanligt.	Tvättmaskinen justerar automatiskt tvättiden för mängden tvätt, vattentryck och andra driftsförhållanden.	• Detta är normalt. Tvättmaskinen justerar cykeltiden automatiskt för att ge optimala resultat för det valda programmet. Tiden som återstår och visas på displayen är bara en uppskattning. Faktiskt tid kan variera.
Unken eller möjlig lukt i tvättmaskinen	Felaktigt eller för mycket tvättmedel har använts.	• Den här maskinen kräver väldigt lite tvättmedel. Använd mätkoppen som följer med tvättmedlet.
	Insidan av trumman var inte korrekt rengjord.	• Kör baljans trum-rengöringsprogram regelbundet.
Tvättmaskinen ringer upprepat innan den sista sköljningen.	Detta är inte ett fel.	• Detta är en varning att lägga till flytande sköljmedel innan den sista sköljningen.

Felmeddelanden

Indikation	Orsak	Åtgärd
 	Lådan är inte stängd ordentligt.	- Stäng lådan och tryck på Start/Paus knappen för att starta cykeln. - Om lådan är stängd och lådlåsets felmeddelande visas, ring för service.
	Luckan är inte ordentligt stängd.	- Öppna lådan och se till att låskretsens område är fritt från kläder eller annat som kan blockera. - Stäng lådan och tryck på start/paus knappen för att starta cykeln. - Om dörren är stängd och dess felmeddelande visas, ring för service.
	Kallvattenskranen är inte helt öppen.	Se till att kallvattenskranen är fullt öppen.
	Vattenlinjesslangen är nypt, klämd eller krossad.	Se till att slangarna inte är nypta eller klämda. Var försiktig när du flyttar tvättmaskinen under rengöring och underhåll.
	Vattentillförselfiltren är igentäppta.	Rengör inloppsfiltren.
	Vattentillförseltrycket till kranen eller huset är för lågt.	Kontrollera en annan kran i huset för att försäkra att hushållets vattentryck är tillräckligt och att flödet inte är begränsat. Koppla från matningsslangen från tvättmaskinen och kör några liter vatten genom slangen för att spola igenom vattenförsörjningsslangarna. Om flödet är för lågt, kontakta en rörmokare för att reparera vattenslangarna.
	Vattentillgångsanslutning med läckagebegränsande slangar.	Slangar som är utformade för att begränsa läckor kan snavas felaktigt och förhindra tvättmaskinen från att fyllas. Användning av läckagebegränsande slangar rekommenderas inte.
	Avloppsslangen är nypt, klämd eller igentäppt.	Försäkra att avloppsslangen inte är nypt, klämd, etc. och att den inte är klämd bakom eller under tvättmaskinen.

Indikation	Orsak	Åtgärd
	UE ombalanseringsdrift misslyckades.	• Det automatiska försöket att ombalansera tvätten lyckades inte. Cykeln har satts i paus för att tillåta tvätten att justeras manuellt.
	Tvättlasten är för liten.	• Lägg till fler artiklar för att låta tvättmaskinen balansera laddningarna tvättarna.
	Tunga artiklar blandas med lättare artiklar.	• Tvätta artiklar med ungefär samma vikt.
	Tvättlastenen är ur balans.	• Omfördela tvätten manuellt om artiklarna har blivit tilltrasslade.
	Kontrollfel.	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
	Vattennivån är för hög på grund av ett felaktigt vattenvalv.	• Stäng kallvattenskranen, dra ur tvättmaskinen och ring efter service.
	Vattennivå sensorn fungerar inte korrekt.	• Stäng kallvattenskranen, dra ur tvättmaskinen och ring efter service.
	Ett motorfel har uppstått.	• Tillåt tvättmaskinen att stå still i 30 minuter och starta sedan om cykeln. Om LE felkoden fortsätter, ring efter service.
	Det är dags att köra trum-rengöringsprogrammet.	• Kör trum-rengöringsprogrammet.
	Minitvättmaskinen drivs utan en fullstor tvättmaskin.	• Minitvättmaskinen kan inte drivas som en fristående enhet. Den måste staplas under en LG frontmatad tvättmaskin.
	Staplingsbrytaren fungerar inte ordentligt.	• Den här produkten är endast ämnad att användas tillsammans apparater som är godkända av LG. Ring kundcenter för att få information om vilka apparater som är godkända.
	Avloppsslangen, tillförselslangen eller avloppspumpen är frusen.	• Tina upp tillförselslangen med en trasa med varmvatten. • Håll varmt vatten i trumman.
	CL är inte ett fel. Detta förhindrar att barn ändrar cykeln eller använder apparaten.	• För att avaktivera, stäng av barnlåset på kontrollpanelen på den frontmatade tvättmaskinen eller tryck in Tub Clean och Extra Rinse knappen på piedestal tvättmaskinens kontrollpanel i tre sekunder.

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

BRUKERHÅNDBOK

VASKEMASKIN



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.
Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	4
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	4
Avhending av gamle apparater.....	9
MONTERING.....	10
Deler	10
Tilbehør.....	11
Spesifikasjoner	11
Krav til installasjonssted	12
Stablet minivaskemaskin	13
Tilkobling av tilførselslangen.....	15
Montere avløpsslangen	17
Vatre apparatet	18
Tregulv (suspendert gulv).....	19
BRUK	20
Bruke apparatet	20
Sortere tøyet.....	21
Lukke døren og skuffen	22
Påfyll av rengjøringsprodukter	23
Kontrollpanel.....	25
Programtabell	26
Valg Program	28
SMARTFUNKSJONER.....	29
Bruk SmartThinQ applikasjonen.....	29
Bruk av Smart Diagnosis™	32
VEDLIKEHOLD.....	33
Vasking av vaskemaskinen	33
Rengjøre trommelen.....	34
Rengjøre filteret i vanninntaket.....	34
Vær forsiktig med frost i løpet av vinteren	35
FEILSØKING.....	37
Feilsøking	37
Feilmeldinger	41

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

 ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

 FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.

Montering

- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Dette apparatet bør kun installeres og fraktes av to eller flere mens apparatet holdes sikkert.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Stram avløpsslangen for å unngå at de adskilles.

- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
- Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.
- Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordnet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordnet.
- Ikke modifier strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en autorisert elektriker.

Bruk

- Ikke bruk skarpe gjenstander som et bor eller en nål til å trykke på eller dele en driftsenhet.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.
- Bruk nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet. Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekasje og påfølgende skade på eiendom.
- Ikke ta inn i apparatet hvis trommelen eller agitatoren er i bevegelse.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antenkelige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller personskader.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antenkelige eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, vegetabilsk olje, matolje, osv.). Feilaktig bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Ikke dra skuffen hardt ned når skuffen til apparatet er åpen.

- Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
- Ikke bruk brannfarlige gasser og antennerlige stoffer (benzen, bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
- Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om vinteren, må den bare brukes etter tining.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Når du trekker strømkontakten ut av støpslet, må du holde i kontakten og ikke i kablen.
- Ikke bøy strømkablen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Hvis det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.), må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området umiddelbart.
- Ikke bruk minivaskemaskin med to eller flere minivaskemaskiner oppå hverandre.
- Unngå å trykke for hardt på glassdøren når du lukker den for å ikke ødelegge den.
- Ikke tråkk på minivaskemaskinen.
- Ikke vask teppe, matter, sko, dyretepper eller noen andre gjenstander enn klær eller sengetøy i denne maskinen.
- Dette produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.
- Ikke åpne eller lukke døren med foten.

Vedlikehold

- Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Koble alltid fra strømkabelen før du rengjør apparatet.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.

Deponering


- Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Deler

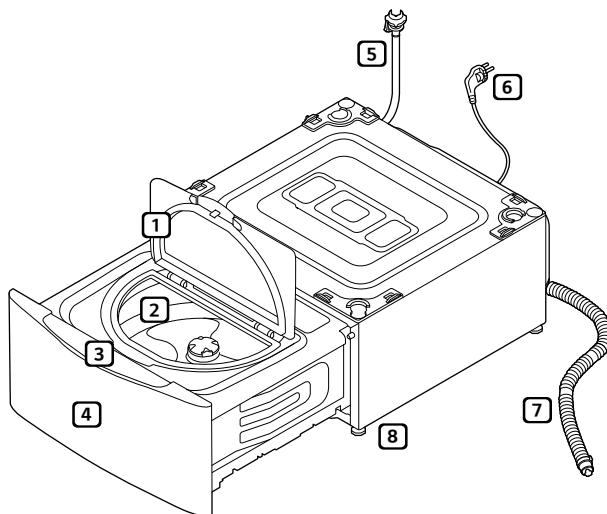

1 Dør

2 Trommel

3 Kontrollpanel

4 Skuff

5 Vanntilførselslange

6 Kontakt

7 Avløpslange

8 Stilleskruer

Tilbehør



Vanntilførselslange
(til kaldtvann)




Sammenbindende
tilførselslange



Avløpslange



Kobling til
vanntilførselslange




Kobling til
avløpslange



Anti skli ark
(2 stk.)



Målekopp til
vaskemiddel




Vinkelstøtter (foran)
(2 stk.)



Vinkelstøtter (bak)
(2 stk.)



Skrunøkkel



* Screws
Type A (37 EA)
Type B (5 EA)
Type C (11 EA)



Buntbånd
(2 stk.)



Båndklemmer (3
stk.)



Fjernkontroll
(valgfritt)



Avløpslange



Gummikopp

Type A: lang metallplateskrue, Type B: kort metallplateskrue, Type C: maskinskrue

MERK

- Forskjellig tilbehør gjelder for ulike modeller.
- Avhengig av miljøet apparatet installeres i må du kanskje kjøpe en separat kobling til avløpslangen.
- I tillegg til skruene som trengs for installasjonen, har ekstra skruer blitt sendt med.


Spesifikasjoner

Strømforsyning	220 – 240 V~, 50 Hz
Størrelse	600 mm (W) X 700 mm (D) X 365 mm(H)
Maskinens vekt	43 kg
Tillatt vanntrykk	0,1 - 0,8 Mpa (1,0 - 8.0 kgf/cm ²)
Vaskekapasitet	2 kg

- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.

Krav til installasjonssted

Sted

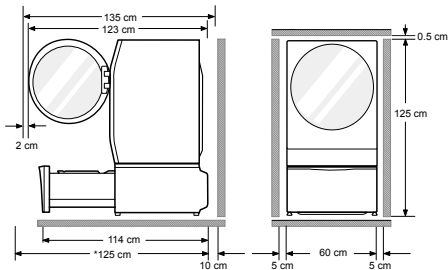

*125 cm: minstemål for installasjon

Gulv i vater : Tillatt helling under hele apparatet er 1°.

Strømuttak : Må være innenfor 1,5 meter på en av sidene på apparatet.

Ekstra klaring : 5 cm på sidene og 10 cm bak enheten.

- Ikke sett eller oppbevar rengjøringsmiddel oppå apparatet. Disse produktene kan skade overflaten eller betjeningsknappene.

⚠ ADVARSEL

- Støpselet må settes inn i riktig veggkontakt som er riktig montert og jordnet i henhold til lokale bygningsregler og -forskrifter.

Plassering

- Installer apparatet på et plant, fast gulv.
- Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under produktet.
- Hvis det ikke er mulig å unngå å stille opp maskinen ved siden av en komfyr som drives med gass eller kull, må et isolasjonspanel (85x60 cm) dekket med aluminiumsfolie mot den siden som vender mot komfyren eller ovnen, monteres mellom de to apparatene.

- Ikke installer produktet i rom der temperaturen kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.
- Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en tekniker i tilfelle av sammenbrudd.
- Når apparatet er installert, juster alle fire føtter med nøkkelen for transportboltene for å sikre at apparatet er stabilt og at det er en klaring på ca. 5 mm mellom toppen av apparatet og undersiden av arbeidsbenken.
- Hvis produktet leveres om vinteren og temperaturene er under null plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
- Ikke bruk en dryppanne ettersom det kan blokkere skuffen. Bruk av dryppanne kan føre til økt vibrasjon og støy under bruk.



⚠ ADVARSEL

- Dette apparatet er ikke beregnet til maritim bruk eller for bruk i mobile installasjoner som bobil, fly og lignende.

Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Koble apparatet til en jordnet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å komme til.
- Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller teknisk feil. Kontakt ditt lokale servicesenter.

Stablet minivaskemaskin

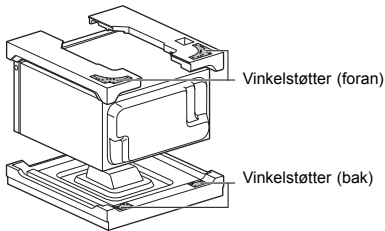

Vinkelstøtter (foran)




Vinkelstøtter (bak)

MERK

- Feilmeldingen **E1** vises på skjermen hvis stableholderen ikke er koblet til bunnen av hovedvaskemaskinen.

1 Vipp og hold hovedvaskemaskinen.

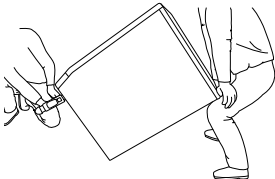


2 Sett sammen vinkelstøtten (framme) og stableholderen på bunnen av hovedvaskemaskinen.

MERK

- Stableholderen og skruer som trengs til monteringen er vedlagt i den hovedvaskemaskinen, som kan settes sammen med minivaskemaskin.


Type 1. Den nederste delen av den hovedvaskemaskinen er i fargen sølv.

- Monter først stableholderen ved hjelp av 2 skruer av type A som er inkludert i minivaskemaskin tilbehørsboks, deretter hver støtte med 7 type A skruer som er inkludert i tilbehørsboksen til minivaskemaskin.

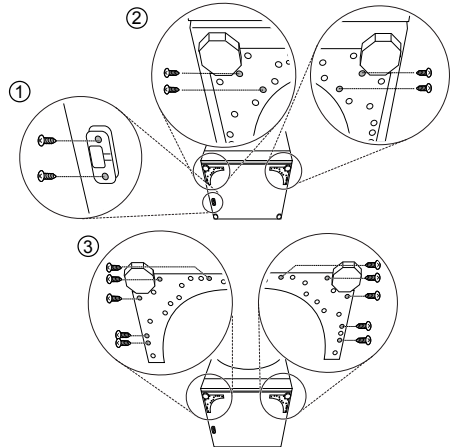


Type 2. Den nederste delen av den hovedvaskemaskinen er hvit.

- Monter først stableholderen ved hjelp av 2 skruer av type C som er inkludert i den hovedvaskemaskinens tilbehørsboks, deretter hver støtte med 4 type C skruer som er inkludert i tilbehørsboksen til den minivaskemaskin.

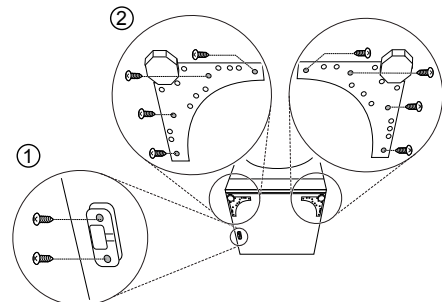

- 3** Dra ut og lagre skumblokken for fremtidig bruk.

- Hvis vaskemaskinen skal flyttes i fremtiden, vil skumblokken bidra til å forhindre skade på vaskemaskinen under transport.

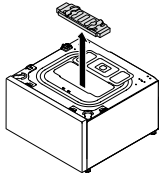


MERK


- Ikke fjern skumblokken før minivaskemaskinen er på plass for å unngå skade.

- 4** Vri toppplaten rundt 180 grader.

- Dekk hele det øvre hullet med topplokket, og bruk fire skruer av type B for å feste det.

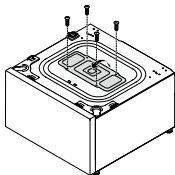


- 5** Fest de to vinkelstøttene bakerst på den øvre delen av minivaskemaskinen ved å bruke fire skruer av typen A i hver vinkelstøtte.

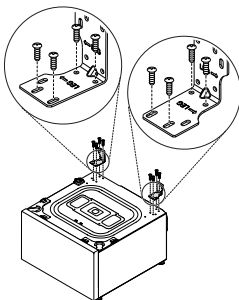

- 6** Sett hovedvaskemaskinen oppå minivaskemaskinen.

- Sørg for at de fire beina er helt låst og at hullene på minivaskemaskinen er på linje med hullene til hovedvaskemaskinen.

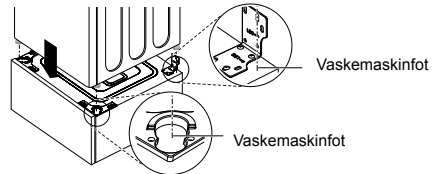


- 7** Fest de to apparatene sikkert ved hjørnene med 14 skruer av type A.


- Først, sett inn skruer på hver side. Deretter sett inn skruene på front- og bakside.

MERK

- Det kan være vanskelig å montere hvis det ikke er satt sammen i riktig rekkefølge.
- Bruk to skruer av type C for å montere stableholderen.

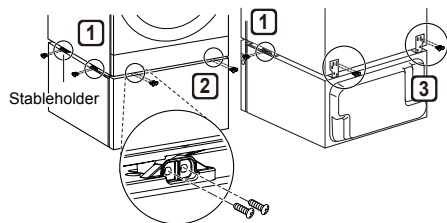

- 8** Snu beina på hovedvaskemaskinen til den er tett inntil minivaskemaskinen.

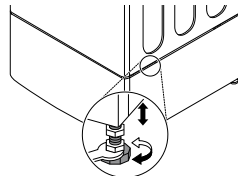

MERK



- Minivaskemaskinen fungerer ikke som et frittstående apparat.

Tilkobling av tilførselslangen

- Vanntrykket må være mellom 0,1 MPa og 0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm²).
- Ikke skru til vanntilførselslangen for hardt.
- Dersom vanntrykket er mer enn 0,8 MPa må en dekomprimeringsenhet installeres.
- Kontroller tilstanden til slangen jevnlig, og skift den ut ved behov.
- Kontakt servicesenteret dersom det ikke er noen gummipakning.

Kontroller gummipakningen på tilførselsslangen


Det følger to gummipakninger med vanntilførselslangen. De er brukt for å forhindre vannlekkasjer. Sikre at koblingen til springen er stram nok.

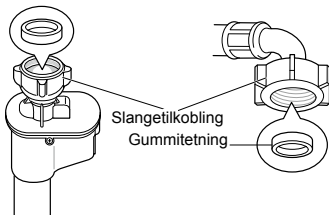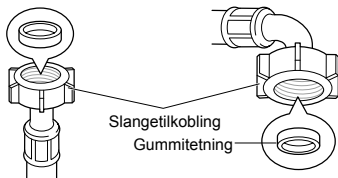

Tilkobling av slangen til vannkranen


Koble til en slange av skrutypen til en kran med gjenger

Skru slangkoblingen på vannkranen.

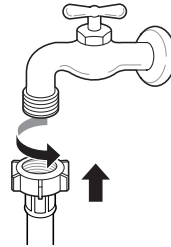


Koble slangen til to vaskemaskiner


- 1 Sett koblingen til vanntilførselslangen sammen med vanntilførselslangen på hovedvaskemaskinen. Åpne pakken med tilbehør for installasjon av minivaskemaskinen.

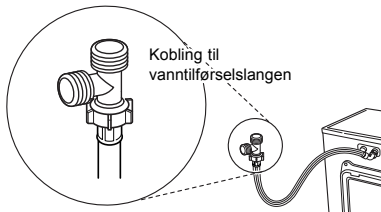

- 2 Sett vanntilførselslangen på minivaskemaskinen sammen med koblingen til vanntilførselslangen.

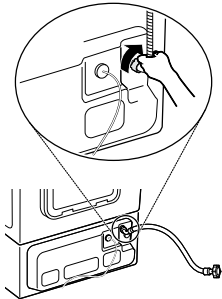

- 3 Sett den ekstra vanntilførselslangen på hovedvaskemaskinen sammen med koblingen til vanntilførselslangen og vannkranen.

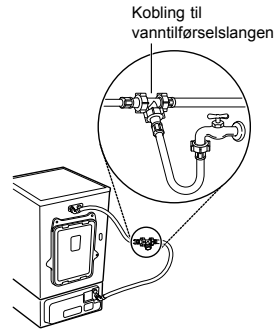


MERK

- Kontroller at vanntilførselslangen ikke er bøyd eller klempt.


Montere avløpsslangen

- Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 100 cm over gulvet. Vannet i vaskemaskinen tømmes kanskje ikke, eller tømmes sakte.


- 1 Sett båndklemmen inn i albuen på avløpsslangen.

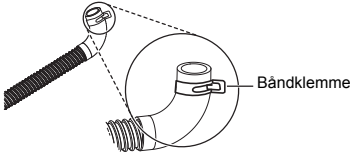

- 2 Sett albuen inn i avløpet på baksiden av minivaskemaskinen med slangen som kommer opp av albuen.

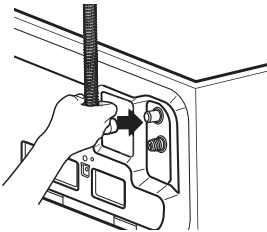


- 3 Juster båndklemmen med en tang for å holde slangen på plass og forhindre lekkasje.

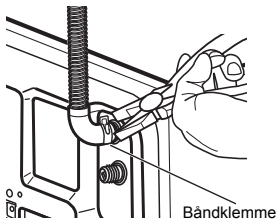


Bruk av koblingen til avløpsslangen

- 1 Sett båndklemmene inn i enden på avløpsslangen til hovedvaskemaskinen og minivaskemaskinen.
- 2 Fest hver avløpsslange til den doble avløpsslangeforbinderen og fest dem med båndklemmene.
- 3 Sett avløpsslangeforbinderen inn i avløpsrør/-hullet.

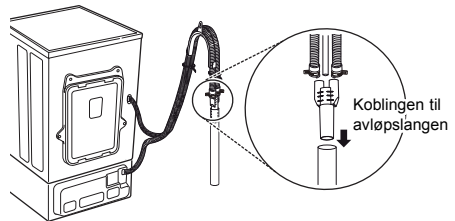

Følg de følgende stegene dersom avløpsforbinderen din befinner seg på veggen (ingen rør/hull).

- 4 Med båndklemmen til avløpsslangen, koble den til det gjenværende hullet til avløpsslangeforbinderen.
- 5 Koble avløpsslangen til avløpsforbinderen på veggen.

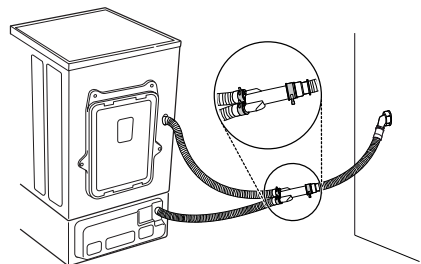

⚠ FARE

- Juster båndklemmene for å forhindre at slangen løsner eller lekker. Dersom dette ikke gjøres kan det resultere i oversvømmelse. Bruk av avløpsforbinderen hjelper unngå tømming, lukter eller feilaktig drenering.
- Kontroller at avløpslangen ikke er bøyd eller klempt. Dette kan resultere i avløpsproblemer eller støy.


MERK

- Avhengig av miljøet apparatet installeres i må du kanskje kjøpe en separat kobling til avløpslangen.

Vatre apparatet

Dersom gulvet er ujevnt, dreier de justerbare føttene etter behov (ikke sett inn stykker av tre e.l. under føttene). Sikre at alle fire føtter er stabile og hviler på gulvet, og kontroller så at maskinen står helt i vater (bruk et spritvater).

- Så snart vaskemaskinen er i vater, stram låsemutterne opp mot bunnen av vaskemaskinen. Alle låsemuttere må strammes.

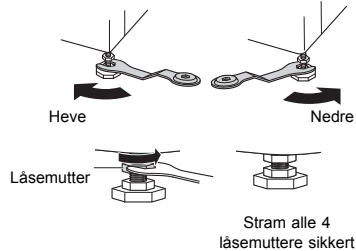

Diagonal kontroll

- Når du trykker ned de diagonale hjørnene på topplaten skal apparatet ikke bevege seg opp og ned i det hele tatt (sjekk i begge retninger). Hvis apparatet vugger når topplaten skyves diagonalt, juster føttene igjen.

⚠ ADVARSEL

- Når du stabler hovedvaskemaskinen oppå minivaskemaskinen, bruk stilleskruene til minivaskemaskinen for å stabilisere dem. Stilleskruene på hovedvaskemaskinen bør være minimalisert og låsemutterne skrues mot klokka for å sikre dem.


MERK

- Tre- eller suspenderte gulvtyper kan medføre for stor vibrasjon og ubalanse.
- Hvis minivaskemaskinen er installert på en plattform må den være låst fast for å eliminere risikoen for at den faller ned.

Bruk av anti-sklimatter (valgfritt)

Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt overflate, kan den flytte seg på grunn av stor vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon ved støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter anti-sklimatter under vatringsføttene og juster vatringen.

- 1 Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimattene.
 - Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre fremmedlegemer og fuktighet. Hvis fuktigheten vedvarer kan anti-sklimattene gli.
- 2 Juster nivået etter at apparatet er plassert der det skal stå.
- 3 Plasser anti-sklimattene med den klebende siden ned mot gulvet.
 - Det er mest effektivt å installere anti skli arkene under de fremre skruene. Dersom det er vanskelig å plassere putene under de fremre skruene, plasser dem under de bakre.

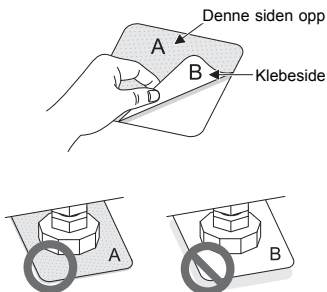


- 4 Sørg for at apparatet står i vater.
 - Skyv eller rugg forsiktig i toppkantene på vaskemaskinen for å sikre at maskinen ikke beveger seg. Dersom apparatet beveger seg, vatre apparatet igjen.

MERK

- Du kan få kjøpt anti-sklimatter fra LG Service-senter.

Tregulv (suspendert gulv)

- Tregulv er spesielt utsatt for vibrasjoner.
- For å forhindre vibrasjoner, anbefaler vi at du plasserer gummikopper som er minst 15 mm tykke på hver av føttene til vaskemaskinen. Disse må sikres til minst to gulvbjelker med skruer.

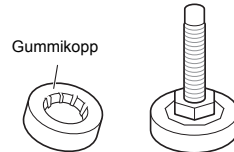

- Om mulig, installer vaskemaskinen i et av rommets hjørner, der gulvet er mer stabilt.
- Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.


MERK

- Riktig plassering og vatring av vaskemaskinen vil sikre lang, jevn og pålitelig drift.
- Vaskemaskinen må være 100 % horisontal og stå stødig.
- Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved ilegging.
- Installasjonsoverflaten må være ren og fri for gulvvoks og andre smørende belegg.
- Ikke la føttene til vaskemaskinen bli våte. Hvis det ikke gjøres kan det føre til vibrasjon eller støy.
- Du kan få kjøpt gummikopper (p/ nr.4620ER4002B) fra LG Service-senter.

Bruke apparatet


1 Sorter vasken og legg den inn.

- Sorter klesvasken etter tekstiltype, hvor skitne plaggene er, farge og vaskemengde. Åpne døren og legg vasken inn i vaskemaskinen.

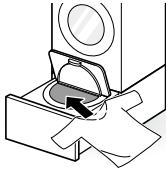

2 Tilsett vaskemidler.


- Fyll på korrekt mengde såpe med målekoppen jevnt i vasketrommelen.

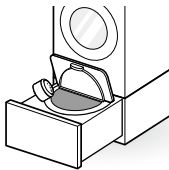

3 Lukk dør og skuff.

4 Skru på vaskemaskinen.

- Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på vaskemaskinen.

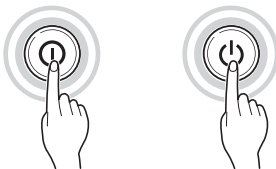

5 Velg ønsket vaskeprogram.

- Trykk på programknappen gjentatte ganger eller drei på programvalgknappen til ønsket program er valgt.



6 Start program.

- Trykk på **Start/Pause** knappen for å starte programmet. Vaskemaskinen vil omrøre kort uten vann for å måle lastens vekt. Hvis **Start/Pause** knappen ikke trykkes inn i løpet av 15 minutter, vil vaskemaskinen slå seg av og alle innstillinger vil gå tapt.



7 Tilsett tøymykner.

- Når maskinen ringer i ca. 20 sekunder, ha i mykner og trykk **Start/Pause** for å starte programmet på nytt.

8 Programslutt.

- Når syklusen er ferdig, lyder en melodi. Fjern straks klærne fra vaskemaskinen for å fjerne rynker og lukt.
- Etter at vasken er fullført, tørk av vaskemaskinens dør, pakningen og inne i vaskemaskinens trommel med et tørt håndkle for ren vasking.

Sortere tøyet

1 Se etter en etikett med vaskeanvisning på plaggene.

- Dette vil fortelle deg om tekstilene på plagget og hvordan det skal vaskes.
- Symboler på vaskeanvisningene.




2 Sortere tøyet.

- For å få det beste resultatet, sorter klærne i mengder som kan vaskes med samme program.
- Forskjellige tekstiler må vaskes ved forskjellige temperaturer og med forskjellig sentrifugeringshastighet.
- Vask to eller flere håndklær eller strikkeplagg sammen. Hvis det vaskes separat, vaskes ikke tøy som absorberer mye vann godt, eller unormal sentrifugering kan oppstå på grunn av skjevhet.
- Du må alltid sortere bort mørke fargede klær fra lyse og hvitfargede klær. Vask separat fordi overføring av farge og lo kan skje, noe som kan farge hvite eller lyse plagg. Hvis det er mulig, ikke vask svært skitne plagg sammen med plagg som bare er litt skitne.

- Smuss (Kraftig, Normal, Lett) :
Sorter klær etter hvor skitne de er.
- Farger (hvite, lyse, mørke):
Sorter ut hvitvask fra fargede plagg.
- Lo (Loprodusenter, oppsamlere):
Vask loprodusenter og lo-oppsamlere for seg.

3 Stell av tøy før du legger det i vaskemaskinen.

- Ikke vask spiler på BH-er o.l. ettersom det kan skade andre klær eller vaskemaskinen, og lage støy.
- Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, pinner, mynter og nøkler kan skade både vaskemaskinen og plaggene.




FARE

- Del tøyet i store volum for vask, slik at tøyet kan senkes helt under vann. Hvis tøyet utvides under vask, kan det føre til skader på tøyet og deler under vask eller sentrifugering.

Lukke døren og skuffen

- 1 Trykk igjen vaskemaskinens dør til det sier klikk.

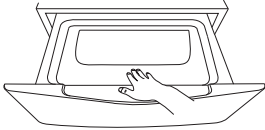

- 2 Trykk skuffen helt inn til den er lukket.

⚠ FARE

- Ikke la hendene bli sittende fast mellom døren og vaskemaskinen, da dette kan forårsake skade.
- Å tvinge skuffen eller døren til å åpne seg kan føre til skadede deler og sikkerhetsrisikoer.
- Å lukke skuffen før du lukker døren helt kan lage riper i glasset på døren.
- Kontroller at skuffen er trukket helt ut for å forhindre at døren kommer i kontakt med frontvaskemaskinen.

MERK

- Det kan oppstå feil med dørlåsen dersom det er for mye klær i maskinen eller hvis døren ikke er ordentlig lukket.
- Hvis maskinen er i gang eller skuffelåsens , vises, kan ikke døren åpnes. For å åpne døren, trykk på **Start/Pause**-knappen for å stoppe maskinen, og når skuffelåsens , indikator forsvinner, åpne døren. Ikke tving skuffen eller døren til å åpne seg.
- Hvis , ,  eller en varsellampe dukker opp på skjermen, lukk skuffen og døren helt. Deretter, trykk på **Start/Pause**-knappen.
- Hvis skuffen ikke kan bli åpnet helt, dra skuffen fremover med litt styrke med begge hender.
- Hvis strømmen går i løpet av maskinens program kan ikke døren åpnes. Slå på strømmen igjen eller ring LGs servicesenter.
- Hvis døren ikke kan åpnes på grunn av høy temperatur, skyll med kaldt vann ved hjelp av Skyll + sentrifug programmet eller vent en stund før du åpner døren.


Påfyll av rengjøringsprodukter

Mengde vaskemiddel

- Vaskemiddel må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemiddelet, og velges i henhold til type, farge, hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan melding om for mye såpe oppstå og dette vil resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for stor belastning på motoren.
- Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
- Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser såpemengden.
- Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved forskjellig vanntemperatur, hardheten på vannet, størrelsen på vasken, og hvor skitten den er. For best mulig resultat, ikke bruk for mye såpe.
- Se på vaskeanvisningene på klærne før du velger vaskemiddel og vanntemperatur.
- Ved bruk av vaskemaskinen må det bare brukes vaskemidler som egner seg til de forskjellige tekstiltypene:
 - Vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler
 - Pulversåler for delikate tekstiler
 - Flytende vaskemidler for alle tekstiltyper eller spesielle vaskemidler for ullvask
- For bedre vaskeresultat og bleking, bruk vaskemidler med blekemiddel i pulverform.

Fylle på vaskemiddel

Mål vaskemidlet med vaskemiddel-dispenseren og tilsett det.

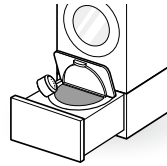

- Bruk målekoppen for å tilsette kun en kopp med vaskemiddel.
- Reduser mengden vaskemiddel for klær som ikke er veldig skitne. Hvis du bruker for mye vaskemiddel kan det være litt ekstra bobler igjen etter skylling.

Tilsetting av tøymykner

Tilsetting av tøymykner

Tilfelle 1. Når maskinen "plinger":

- 1 Trykk på **Start/Pause** -knappen for å stoppe programmet.
 - Den kan bli satt på pause ved å trykke på **Start/Pause**-knappen på avminivaskemaskinen eller ved å bruke fjernkontrollen.
- 2 Åpne skuffen, åpne døren og tilsett flytende tøymykner.
- 3 Lukk døren, lukk skuffen og trykk på **Start/Pause** for å starte programmet på nytt.

MERK

- For å deaktivere eller aktivere tøymyknervarslingen, trykker du på og holder nede **Extra Rinse** knappen i tre sekunder.
- Tøymykneren kan bli lagt til 30 sekunder etter signalet er ferdig.

Tilfelle 2. Hvis du ikke rekker å tilsette tøymykner gjør følgende:

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen for å avbryte programmet.
- 2 Åpne skuffen, åpne døren og tilsett flytende tøymykner.
- 3 Lukk døren, lukk skuffen og velg **Rinse+Spin** -programmet.
- 4 Trykk på **Start/Pause** for å starte programmet på nytt.

MERK

- Ikke hell tøymykner rett på klærne.
- Tøymykneren kan også bli utvannet og tilsatt direkte i trommelen. Ikke hell tøymykner som ikke er utvannet rett på klærne fordi det kan sette flekker på klærne.


Tilsetting av vannavherder

- En vannavherder, som et avkalkingsmiddel (f.eks. Calgon) kan brukes til å skjære ned på bruken av vaskemidler i områder med svært hardt vann. Bruk mengdene som er angitt på pakningen. Fyll først på såpe, og deretter vannavherder.
- Bruk anbefalt mengde vaskemiddel for bløtt vann.

FARE

- Ikke hell blekemiddel direkte på klærne. Dette kan forårsake avfarging og stor skade på klærne.
- Ikke bruk klorin eller en syreholdig såpe når du vasker klær, det kan føre til skade på klærne, som misfarging og avfarging.

Kontrollpanel

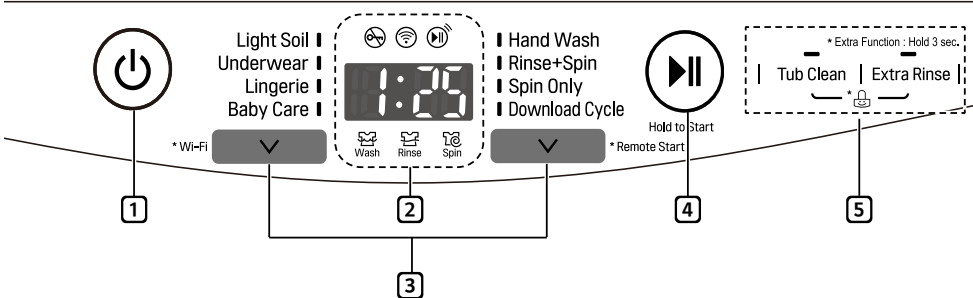

1 Strøm-knapp

- Trykk på knappen **Strøm** for å skru på vaskemaskinen.

2 Display

- Skjermen viser programstatus og beregnet gjenstående tid.
- : Indikator for skuffelås
- : Wi-Fi tilkoblingsindikator
- : Fjernstartindikator

3 Programknapp

- Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klesvask.
- For å bruke Last ned program-funksjonen, se i SMARTE FUNKSJONER.

4 Start/Pause-knapp

- Knappen **Start/Pause** brukes for å starte vaskeprogrammet eller sette det på pause.
- Hvis det er behov for en midlertidig stopp i vaskeprogrammet, trykk på knappen **Start/Pause**.

MERK

- Hvis du ikke trykker på **Start/Pause** knappen innen 15 minutter etter valg av et program, slår vaskemaskinen seg automatisk av og alle programinnstillinger går tapt.

5 Valg

- Bruk disse knappene for å velge ønskede alternativer for det valgte programmet.
- Innstillingslysene over knappene viser gjeldende valg.

Programtabell

Vaskeprogram

Program	Beskrivelse	Merk	Maksimal tøymengde
Light Soil (Lett tilsmusset)	Bruk dette programmet til å vaske lett skitne vanlige plagg, utenom delikate stoffer som ull eller silke.	For å endre en innstilling under vask, endre innstillingen etter å ha trykket på Start/Pause -knappen.	2,0 kg
Underwear (Undertøy)	Bruk dette programmet til å vaske delikate plagg som undertøy eller skjøre blonder som har lett for å bli ødelagte i et vanlig program.	Dette programmet er ikke egnet til silkeplagg.	1,5 kg
Lingerie (dameundertøy)	Bruk dette programmet til å vaske tekstiler, undertøy eller fine klær som har lett for å krympe eller endre form.	- For å redusere skaden på tekstiler og forbedre vaske kvaliteten, bruk en nøytral spesialsåpe for ull. - For å forhindre skade på klærne, spinner trommelen sakte til venstre og høyre mens den vasker.	1,0 kg
Baby Care (Babytøy)	Bruk dette programmet for å vaske babyklær på en hygienisk måte.	- Velg et nøytralt vaskemiddel. - Det er mer effektivt å vaske klær som er tilsmusset med mat, svette, urin og avføring lett på forhånd før vask. - Programmet er ikke anbefalt for ull, silke eller andre delikate stoffer.	1,5 kg

Program	Beskrivelse	Merk	Maksimal tøymengde
Hand Wash (Håndvask)	Bruk dette programmet for å vaske ulltøy som kan krympe eller plagg som bør vaskes for hånd da de trenger ekstra delikat behandling. Bare vask ulltøy som er merket med maskinvask eller håndvask.	• Vekten på klesvasken bør være under 1 kg for å forhindre skade på stoffene. • Bruk bare naturlig eller spesialsåpe for ull og tilsett $\frac{1}{2}$ av normal mengde vaskemiddel. • Hand Wash -programmet bruker en skånsom vaskemetode med lav hastighet på rotasjonen for å ta vare på tøyet.	1,0 kg
Rinse+Spin (Skylning+sentrifugering)	Velg dette programmet for å skylle og sentrifugere tøy separat fra et vanlig program.	• Tilsett bare tøymykner.	1,5 kg

MERK

- Tabellen nedenfor beskriver informasjon om hovedvaskeprogrammer ved maks. last.

Program	Tid i minutter	Vann i liter	Energi i Kwh
Light Soil (Lett tilsmusset)	49	45	0.06
Baby Care (Babytøy)	117	80	0.52

Valg Program

Spin Only (Bare sentrifugering)

Bruk dette valget for å sentrifugere.

Tub Clean (Trommelrengjøring)

Bruk dette valget for å holde trommelen ren. For informasjon om å bruke Tub Clean, se Vask Vaskemaskinen-seksjonen.

Extra Rinse (Ekstra skylling)

Bruk dette valget for å øke antall skylleprogrammer.

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Velg et vaskeprogram
- 3 Trykk på **Extra Rinse** for å sette tiden.
 - Når du trykker **Extra Rinse**, blir antallet skylle-programmer (1 - 5) lagt til på skjermen.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Child Lock (Barnesikring)

Bruk dette alternativet for å deaktivere kontrollene. Denne funksjonen kan hindre at barn endrer sykluser eller bruker enheten.

Låse betjeningspanelet

- 1 Trykk og hold **Tub Clean** Og **Extra Rinse** samtidig i tre sekunder.
- 2  vil vises på skjermen. Når barnesikringen er satt er alle knapper utenom **Strøm** låst.

MERK

- Barnesikringsfunksjonen vil ikke tilbakestilles ved å slå av enheten eller fullføre alle syklusene. Du må deaktivere barnesikringen før du får tilgang til andre funksjoner.

Låse opp betjeningspanelet

Trykk og hold **Tub Clean** Og **Extra Rinse** samtidig i tre sekunder.

- For å endre programmet eller valget, trykk på **Start/Pause**-knappen for å avslutte programmet, og velg deretter programmet eller valget du ønsker å endre.

Bruk SmartThinQ applikasjonen

Installer SmartThinQ

Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store & Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

Trådløs funksjon

- For hvitevarer med  eller  -logo

Vaskeprogram (Fjernstart, Programnedlastning)

Still inn eller last ned ønsket program og styr med fjernkontroll.

Kar-rens-instruktør

Funksjonen viser hvor mange programmer som gjenstår før det er tid for kar-rensprogrammet.».

Energiovervåking

Kontroller strømforbruket for de siste programmene som er brukt, og månedens gjennomsnitt.

Smart Diagnosis™

Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å diagnostisere og løse problemer med maskinen, basert på bruksmønsteret.

Innstillinger

Ulike funksjoner er tilgjengelige.

Push-varsel

Slå på push-varslere for å motta statusvarsler for apparatet. Varslene utløses selv om LG SmartThinQ applikasjonen er avslått.

MERK

- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi** -ikonet på kontrollpanelet lyser.
- LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Maskinen støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterer er satt til **WEP**, settes kanskje ikke nettverket opp. Det anbefales å endre til andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2**, samt å registrere produktet på nytt.
- Router SSID, bruk bare bokstaver, tall. Andre tegn støttes kanskje ikke.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til Wi-Fi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterer. Kjøp en Wi-Fi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Bruk av vaskeprogram

Remote Start (Fjernstart)

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor lenge det er til det er ferdig.

For å bruke Remote Start:

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Legg skittentøyet i trommelen.
- 3 Trykk og hold **Remote Start (Fjernstart)**-knappen i 3 sekunder for å aktivere fjernstartfunksjonen.
- 4 Start et program fra LG SmartThinQ applikasjonen på telefonen din.

MERK

- Når Remote Start-modus er aktivert, kan du starte et program fra LG SmartThinQ smarttelefon applikasjonen. Hvis programmet ikke startes, vil maskinen vente med å starte programmet til den er slått av eksternt fra applikasjonen eller Remote Start-modus er deaktivert.
- Når Remote Start er slått på, låses døren automatisk.

For å slå av Remote Start:

Trykk og hold **Remote Start (Fjernstart)**-knappen i 3 sekunder når fjernstart er aktivert.

Download Cycle (Programnedlastning)

Last ned nye og spesielle programmer som ikke er inkludert i standardprogrammene på maskinen.

Maskiner som er registrert kan laste ned en rekke spesialitetsprogrammer som er spesifikke for maskinen.

Bare ett program kan lagres på maskinen om gangen.

Når programnedlastingen er ferdig i maskinen, beholder produktet det nedlastede programmet inntil et nytt program er lastet ned.

Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412-2472 MHz
Utstrålingseffekt (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0

For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

Standby-modus /	0.5 W
Nettverkets standby-strømforbruk /	3.0 W
Tiden etter at styringssystemet for strømforbruk, eller en lignende funksjon, slår utstyret automatisk over på standby-modus og/eller slår det av og/eller den tilstanden som skaper nettverksstandby	20 min.

Samsvarserklæring



Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av typen vaskemaskin er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internettadresse :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Smart Diagnosis™ ved bruk av smarttelefon

- For hvitevarer med  eller  -logo

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det utføres feilsøking uten bruk av Smart Diagnosis™.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.


LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Bruk av Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Gjennom kundeinformasjonssenteret

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller funksjonssvikt. Du må bare bruke denne funksjonen til å ta kontakt med serviceteknikeren, ikke i løpet av vanlig bruk.

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen etter du har åpnet skuffen på minivaskemaskinen.
- 2 Når du får beskjed om det fra kundeservice senteret, plasser mikrofonen til telefonen din nær Smart Diagnosis™-ikonet.

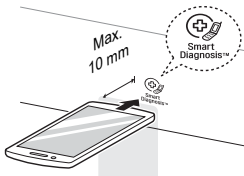

- 3 Trykk og hold **Tub Clean** i tre sekunder, mens du holder telefonens munnstykke til ikonet eller **Strøm** knappen.
- 4 Hold telefonen på plass til toneoverføringen er fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen vises.
 - Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt telefonen mens tonene sendes.
 - Hvis personen på servicesenteret ikke kan få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli bedt om å forsøke igjen.

- 5 Så snart nedtellingen er gjort og tonene har stoppet, fortsett samtalen din med agenten på servicesenteret, som så vil være i stand til å hjelpe deg ved bruk av informasjonen som er sendt til analyse.

MERK

- Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
- Kommunikasjonen kan fungere bedre og du kan få bedre service hvis du bruker fasttelefonen.
- Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet, kan det hende du vil få en dårligere Smart Diagnosis™.


⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet til vaskemaskinen før rengjøring for å unngå fare for elektrisk støt. Hvis denne advarselen overses, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De kan skade overflaten.

Vasking av vaskemaskinen

Stell etter vask

- Etter at programmet er ferdig, tørk av døren og innsiden av dørtetningen for å fjerne all fuktighet.
- La døren stå åpen for å tørke trommelen innvendig.
- Tørk av overflaten på vaskemaskinen med en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

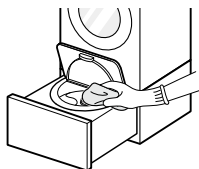

Rengjøre maskinen utvendig

Riktig stell av vaskemaskinen kan få den til å vare lenger.

Dør:

- Vask av med en fuktig klut på innsiden og utsiden, og tørk den deretter av med en myk klut.

Utvendig:

- Tørk straks av alt søl.
- Tørk rent med en fuktig klut.
- Ikke trykk på overflaten eller displayet med skarpe gjenstander.

Rengjøre maskinen innvendig

- Bruk et håndkle eller en myk klut for å tørke rundt døråpningen og dørglasset.
- Ta alltid ut vasken fra vaskemaskinen så snart programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige plagg i vaskemaskinen, kan det forårsake krølling, farging og lukt.
- Kjør programmet for rengjøring av trommelen én gang i måneden (eller flere ganger hvis det trengs) for å fjerne rester av såpe og annet

Rengjøre trommelen

Bruk alternativet for rengjøring av kar for å holde trommelen ren.

- 1 Trykk på knappen **Strøm**.
- 2 Vann ut 200 ml flytende klorin i 1 l vann og hell blandingen i trommelen.
- 3 Trykk på **Tub Clean**-knappen for å angi tid.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.


FARE

- Hvis det er barn i nærheten, vær forsiktig med å la døren stå åpen lenge.


Rengjøre filteret i vanninntaket

- Slå av stoppeklokken hvis vaskemaskinen skal bli forlatt over lengre tid (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er et sluk i nærheten av enheten.
-  ikonet kan blinke på skjermen når vanntrykket er lavt eller inntakfilteret er tettet av skitt. Rens inntakfilteret.
- Inntakfilteret kan være tettet av hardt vann, sediment i vannforsyningen eller annet rusk.

- 1 Slå av vannkranen og skru av vanninnførselsslangen.

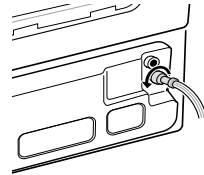

- 2 Rens filteret med en stiv børste.

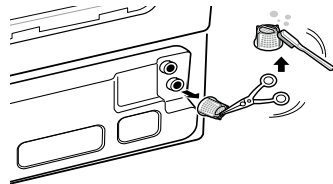


Vær forsiktig med frost i løpet av vinteren

- Når maskinen er frossen vil det ikke virke som normalt. Sørg for å installere maskinen der den ikke vil fryse om vinteren.
- Hvis maskinen må installeres ute på en terrasse eller ved andre utendørsforhold, kontroller følgende.

Hvordan du forhindrer at maskinen fryser

- Etter at kranen er stengt, koble fra innløpsslangen til kaldtvannet fra kranen, og tøm ut vannet mens slangen er vendt nedover.

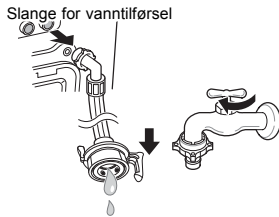


Håndtering av frost

Steg 1. Når døren har frosset fast

- Tin døren ved hjelp av en varm klut.

Steg 2. Når vanntilførselslangen har frosset

-  ikonet kan blinke på skjermen når det oppstår problemer med vanntilgang, ta så følgende tiltak.
 - Ta ut vanntilførselslangen, koble den til kranen og kontroller at vannet kommer fra kranen og tilførselslangen.
 - Slå av kranen, tin opp kranen og begge koblingene til tilførselslangen til maskinen med en varm klut.
 - Ta ut tilførselslangen og legg den i varmt vann mellom 50-60 °C.

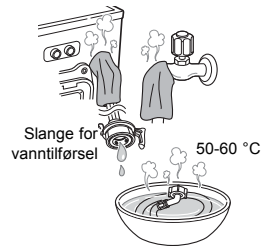

Steg 3. Når pumpen har frosset

-   ikonet kan blinke på skjermen når det oppstår problemer med pumpen, ta så følgende tiltak.

- 1 Hell 15 l varmt vann på 50–60 °C i trommelen til vaskemaskinens vingemuttere er under vann og vent en time.
- 2 Trykk på **Strøm**-knappen og kjør Baby Care-programmet i en time.
 - Når  ikonet vises på skjermen, gjenta steg 1 og 2.
- 3 Slå av strømmen når babyleieprogrammet er ferdig. Hvis skuffen er åpen, velg **Rinse+Spin** programmet og trykk på **Start/Pause** for å kontrollere at vaskemaskinen fungerer.
- 4 Når  ikonet vises på skjermen, tin opp avløpslangens indre del med varmt vann.

Apparatet er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis apparatet ikke virker som det skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende før du ringer etter service:

Feilsøking

Symptomer	Årsak	Løsning
Skuffen vil ikke åpne seg.	Strømbrydd, eller strømledningen ble dratt ut under vask.	• Etter å ha slått på strømmen igjen, trykk på Strøm-knappen med kontrollpanelet på hovedvaskemaskinen eller med fjernkontrollen.
Tømming starter når man trykker på Start/Pause-knappen.	Start/Pause-knappen blir trykket på under vask.	• Hvis du trykker på Start/Pause-knappen mens du vasker vil skuffen låses opp etter tømming av sikkerhetsgrunner.
Skrangling og dunkelyd	Fremmedobjekter, f. eks. nøkler, mynter og sikkerhetsnåler kan være i trommelen.	• Stopp vaskemaskinen, sjekk trommelen for fremmedobjekter. Hvis lyden fortsetter etter at vaskemaskinen er startet på nytt, ring etter service.
Dunkelyd	Store klesmengder kan forårsake dunkelyder.	• Hvis ulyden fortsetter er vasken sannsynligvis ute av balanse. Stopp og fordel klesvasken.
	Vasken kan være ute av balanse.	• Sett programmet på pause og fordel vasken etter at døren låses opp.
Vibrerende lyd	Emballasjen ble ikke fjernet.	• Fjern emballasjen.
	Vasken kan være ujevnt fordelt i trommelen.	• Sett programmet på pause og fordel vasken etter at døren låses opp.
	Stilleskruene står ujevnt på gulvet.	• Se Vatring av maskinen i Installasjonseksjonen.
	Gulvet er ikke stødig nok.	• Sørg for at gulvet er solid og ikke gynger.
Vannlekkasje ved hver vask	Slangene er feilinstallert.	• Sjekk alle fylle- og tømme koblinger i slangene for å forsikre deg om at de er stramme og sikre.
Skummer over	For mye vaskemiddel eller feil vaskemiddel.	• Reduser mengden vaskemiddel for klær som ikke er veldig skitne. Hvis du bruker for mye vaskemiddel kan det være litt ekstra bobler igjen etter skylling.

Symptomer	Årsak	Løsning
Flekker	Klærne ble ikke sortert godt nok.	• Vask alltid mørke separat fra lyse farger og hvitt for å unngå avfarging. • Vask aldri veldig skitne plagg sammen med litt skitne plagg.
Vannlekkasje	Vanntilførselslangen er løs ved kranen, vaskemaskinen eller avløpslangens kobling.	• Sjekk slanger og avløpslangenes kontakter for lekkasjer og sprekker. • Stram slangekoblingene.
	Boligens avløpsrør er tette.	• Vaskemaskinen pumper ut vann veldig fort. Sjekk for vann som samler seg ved avløpsrøret under tømming. Dersom vann kommer ut av avløpet, sjekk for korrekt installasjon av avløpslangen og sjekk hindringer i avløpet. Kontakt rørlegger for å reparere avløpsrør.
	Avløpslangen har kommet ut av koblingen eller er ikke satt godt nok inn.	• Bind fast avløpslangen til tilførselslangen eller standrøret for å forhindre at det løsner under tømming. For mindre avløpsrør, stikk avløpslangen inn i røret så langt som til kanten på avløpslangen. For større avløpsrør, sett avløpslangen inn i røret 2-5 cm forbi kanten.
	Klesmengden er for stor for trommelen.	• Reduser klesmengden eller bruk hovedvaskemaskinen. • Stopp vaskemaskinen og sjekk klesmengden. Sørg for at mengden passer løst inni trommelen og at døren er lett å lukke.
	Skumming på grunn av vaskemiddel.	• Mye skum kan skape lekkasjer og kan oppstå avhengig av hvilken type og hvor mye vaskemiddel som blir brukt. Reduser alltid mengden vaskemiddel dersom det er få plagg, de er lett tilsmusset eller hvis vannet er veldig bløtt. Bruk aldri mer enn den maksimale grensen som er vist på dispenseren.
Krølling	Vaskemaskinen har ikke blitt tømt for klær raskt nok.	• Fjern alltid plaggene fra vaskemaskinen så fort programmet er ferdig.
	Vaskemaskinen er overlastet.	• Vaskemaskinen kan bli fylt opp, men trommelen bør ikke være fullstappet med plagg. Døren til vaskemaskinen burde kunne lukkes enkelt.

Symptomer	Årsak	Løsning
Vaskemaskinen vil ikke kjøre.	Kontrollpanelet har slått seg av på grunn av inaktivitet.	• Dette er normalt. Trykk på Strøm -knappen for å slå på vaskemaskinen.
	Vaskemaskinen er ikke koblet til.	• Kontroller at ledningen er satt riktig inn i en stikkontakt som virker.
	Vannforsyning er slått av.	• Skru kaldtvannskranen på.
	Kontrollene er ikke riktig innstilt.	• Sjekk at programmet var riktig valgt, lukk døren og trykk på Start/Pause -knappen.
	Døren eller skuffen er åpen.	• Lukk døren og skuffen og pass på at ingenting sitter fast under døren slik at den ikke kan lukkes ordentlig.
	Automatsikringen/sikringen er utløst / har gått.	• Sjekk boligens automatsikringer/sikringer. Skift sikringer eller flipp automatsikringer. Vaskemaskinen bør være på dedikert kretsløp. Vaskemaskinen vil fortsette programmet der det stoppet når strømmen er tilbake.
	Kontrollene må tilbakestilles.	• Trykk på Strøm -knappen, velg så det ønskede programmet på nytt og trykk på Start/Pause -knappen.
	Start/Pause ble ikke trykket på etter at programmet var satt.	• Trykk på Start/Pause -knappen med kontrollpanelet på Main Washer eller fjernkontrollen etter at du lukker skuffen. • Når du bruker kontrollpanelet på minivaskemaskinen, trykk på Start/Pause -knappen og lukk skuffen innen fem sekunder.
	Ekstremt lavt vanntrykk.	• Sjekk en annen kran i huset for å se om boligens vanntrykk er tilstrekkelig.
	Vaskemaskinen er for kald.	• Hvis vaskemaskinen har vært utsatt for temperaturer under frysepunktet over lengre tid, la den varme seg opp før du trykker på Strøm -knappen.

Symptomer	Årsak	Løsning
Vaskemaskinen fylles ikke ordentlig.	Filteret er tett.	• Kontroller at inntaksfiltrene på fylleventilene ikke er tette. Se instruksjonene for filterrensing.
	Tilførselsslanger kan være bøyd.	• Sjekk at tilførselsslengene ikke er bøyd eller klemt.
	Ikke god nok vannforsyning.	• Kontroller at kaldtvannskranen er skrudd helt på.
	dør og skuff er åpne.	• Vaskemaskinen virker ikke dersom døren er åpen. Lukk døren og pass på at ingenting sitter fast under døren slik at den ikke kan lukkes ordentlig.
	Vannivået er for lavt.	• Fyllnivået er optimalisert for at vaskebevegelsen skal gi best mulig vaskeytelse.
Vaskemaskinen tømmes ikke, eller tømmes sakte.	Avløpslangen er bøyd, klemt eller tett.	• Kontroller at avløpslangen ikke er tett, bøyd el.l., og ikke er klemt bak eller under vaskemaskinen.
Dårlig flekkfjerning	Veldig skittent tøy.	• Bruk hovedvaskemaskinen.
	Gamle flekker.	• Plagg som har blitt vasket før kan ha flekker som har satt seg. Disse flekkene kan være vanskelige å få bort og kan kreve håndvask eller forbehandling for å hjelpe til med flekkfjerningen.
Vaskesyklusen tar lengre tid enn vanlig.	Vaskemaskinen justerer vasketiden automatisk avhengig av klesmengde, vanntrykk og andre programinnstillinger.	• Dette er normalt. Vaskemaskinen justerer syklustiden automatisk for å gi optimale resultater for det valgte programmet. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er kun et estimat. Faktisk tid kan variere.
Muggen eller vond lukt i vaskemaskinen	Det er brukt feil eller for mye vaskemiddel.	• Denne vaskemaskinen bruker veldig lite vaskemiddel. Bruk målekoppen.
	Innsiden av trommelen ble ikke vasket ordentlig.	• Kjør Trommelrengjøring-programmet jevnlig.
Vaskemaskinen kimer flere ganger før siste skylling.	Dette er ikke en feil.	• Dette er en varsling for å tillate at man tilsetter flytende tøymykner før siste skylling.

Feilmeldinger

Symptomer	Årsak	Løsning
	Skuffen er ikke lukket ordentlig.	- Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen for å starte maskinen igjen. - Hvis skuffen er lukket og feilmelding for skuffelåsen vises, ring etter service.
	Døren er ikke lukket ordentlig.	- Åpne skuffen og kontroller at området rundt låsen er fritt for klær eller andre hindringer. - Lukk døren, lukk skuffen og trykk på Start/Pause for å starte programmet på nytt. - Hvis døren er lukket og feilmelding for dørlåsen vises, ring etter service.
	Kaldtvannet er ikke skrudd helt på.	Kontroller at kaldtvannskranen er helt åpen.
	Vannslangene er bøyd, klemt eller ødelagt.	Kontroller at avløpslangen ikke er bøyd eller klemt. Vær forsiktig når du flytter vaskemaskinen under vask og vedlikehold.
	Inntaksfilteret er tett.	Rens inntaksfiltrene.
	Vanntrykket på kranen eller i huset er for lavt.	Sjekk en annen kran i huset for å sjekke at boligens vanntrykk er tilstrekkelig og at det renner fritt. Koble vanntilførselslangen fra vaskemaskinen og kjør noen liter med vann gjennom slangen for å skylle vanntilførselslangene. Hvis det renner for sakte, kontakt en rørlegger for å reparere vannrørene.
	Vanntilførselen er koblet sammen med lekkasjebegrensede slanger.	Slanger som er designet for å begrense lekkasjer kan feile og derved hindre vaskemaskinen i å fylles. Bruk av lekkasje-begrensede slanger anbefales ikke.
	Avløpslangen er bøyd, klemt eller tett.	Kontroller at avløpslangen ikke er tett, bøyd e.l., og ikke er klemt bak eller under vaskemaskinen.

Symptomer	Årsak	Løsning
	UE rebalansering er ikke vellykket.	• Det automatiske forsøket på å rebalansere klesmengden var ikke vellykket. Programmet har blitt satt på pause slik at klesmengden kan justeres.
	Klesmengden er for liten.	• Legg til flere plagg slik at vaskemaskinen kan balansere mengden.
	Tunge plagg er blandet med lette plagg.	• Vask plagg med noenlunde samme vekt.
	Vasken er ute av balanse.	• Fordel klesmengden manuelt dersom plagg har blitt tvinnert inn i hverandre.
	Kontrollfeil.	• Ta ut støpselet og ring etter service.
	Vannvået er for høyt på grunn av defekt vannventil.	• Skru av kaldvannet, koble fra vaskemaskinen og ring etter service.
	Vannvåets sensor virker ikke ordentlig.	• Skru av kaldvannet, koble fra vaskemaskinen og ring etter service.
	Det oppsto en motorfeil.	• La vaskemaskinen stå i ro i 30 minutter og start programmet igjen. Dersom feilkoden LE vedvarer, ring etter service.
	Det er på tide å kjøre Trommelrengjøring-programmet.	• Kjør Trommelrengjøring-programmet.
	Minivaskemaskinen blir brukt uten en vaskemaskin av full størrelse.	• Minivaskemaskinen fungerer ikke som et frittstående apparat. Den må være plassert under en LG vaskemaskin med trommel.
	Stablebryteren fungerer ikke som den skal.	• Dette produktet er kun til bruk i kombinasjon med LG-autoriserte apparater. Ring kundesenteret for å få en oversikt over LG-autoriserte apparater.
	Avløpslangen, vanntilførselslangen eller pumpen har frosset.	• Tin vanntilførselslangen ved å bruke en klut med varmt vann. • Hell varmt vann i trommelen.
	CL er ikke en feil. Dette hindrer barn i å endre programmer eller bruke maskinen.	• For å deaktivere, skru av Barnesikringen på kontrollpanelet på den frontmate vaskemaskinen eller trykk på Tub Clean og Extra Rinse -knappen i tre sekunder på kontrollpanelet til sokkelvaskemaskinen.

Notater

Notater

Notater

Notater

Notater

Notater

