



MANUALUL UTILIZATORULUI

FRIGIDER ȘI CONGELĂTOR

Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	3
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	3
Eliminarea aparatului vechi	11
INSTALARE	12
Compartimente	12
Dimensiuni și distanța față de alte obiecte	13
Temperatură ambientală	13
Scoaterea ușii	14
Remontarea ușii	14
Reglarea înălțimii ușii	15
Conectarea aparatului	16
Mutarea aparatului	16
OPERARE	17
Piese și funcții	17
Note pentru operare	20
Utilizarea panoului de control	22
Aparat de gheață*	24
Sistemul Ușă în ușă*	26
Sertar pentru legume proaspete*	27
Alte funcții	27
FUNCȚII INTELIGENTE	28
Smart Diagnosis™ prin Centrul de informații pentru clienți	28
ÎNTREȚINEREA	29
Note pentru curățare	29
Curățarea capacului condensatorului	29
Înlocuirea filtrului Pure N Fresh*	29
Curățarea coșului de pe ușă	30
Curățarea raftului	31
Curățarea sertarului de legume	31
DEPANARE	32

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

RO

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

 Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Copiii din gospodărie

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- În cazul în care aparatul este dotat cu un sistem de blocare (doar unele modele), nu lăsați cheia la îndemâna copiilor.

Pentru utilizarea în Europa:

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.

Instalare

- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Asigurați-vă că priza este împământată în mod corespunzător și că pinul de împământare de la cablul de alimentare nu este deteriorat sau scos din fișa de rețea. Pentru mai multe detalii cu privire la împământare, adresați-vă unui centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor și fișă de rețea cu împământare. Fișa de rețea trebuie conectată într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un centru de service autorizat.
- Nu conectați aparatul la o priză multiplă fără cablu (montat).
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.
- Aparatul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare cu siguranțe separate.

- Nu folosiți o priză multiplă care nu este împământată în mod corect (portabilă). În cazul folosirii unei prize multiple împământate corect (portabilă), folosiți priza multiplă cu o capacitate electrică egală sau mai mare decât clasa electrică și folosiți priza multiplă doar pentru acest aparat.
- Instalați aparatul într-un loc unde este ușor să deconectați fișa de rețea de la aparat.
- Aveți grijă ca fișa de rețea să nu fie orientată în sus sau aparatul să nu fie rezemat de fișa de rețea.
- Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Nu amplasați aparatul în lumina directă a soarelui și nu îl expuneți la căldura degajată de aparate pentru încălzire, precum sobe sau radiatoare.
- Aveți grijă să nu expuneți partea din spate a aparatului în timpul instalării.
- Aveți grijă să nu lăsați ușa aparatului să cadă în timpul montării sau demontării.
- Aveți grijă să nu înțepați, să nu striviți și să nu deteriorați în vreun alt fel cablul de alimentare atunci când montați sau demontați ușa aparatului.
- Nu conectați un adaptor pentru ștecăr sau alte accesorii la ștecărul de alimentare.

Operare

- Nu utilizați aparatul în alt scop (depozitarea materialelor de uz medical sau experimentale ori transport) decât depozitarea alimentelor din gospodărie.

- Deconectați fișa de rețea în timpul furtunilor puternice sau fulgerelor ori atunci când aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
- Nu îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
- Nu îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Dacă pătrunde apă la componentele electrice ale aparatului, deconectați fișa de rețea și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Nu puneți mâinile sau obiecte metalice în interiorul zonei care emite aerul rece, la capac sau pe grătarul care eliberează căldură, din partea din spate.
- Nu forțați și nu loviți capacul din spate al aparatului.
- Nu așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul aparatului.
- Aveți grijă la copiii din apropiere atunci când deschideți sau închideți ușa aparatului. Ușa poate lovi copilul și poate provoca rănirea acestuia. Nu permiteți niciunei persoane să se balanseze pe uși, deoarece această acțiune poate provoca răsturnarea unității și, ca urmare, leziuni grave.
- Evitați riscul ca un copil să rămână închis în interiorul aparatului. Un copil care rămâne închis în interiorul aparatului se poate sufoca.
- Nu amplasați pe dispozitiv obiecte grele sau fragile, recipiente pline cu lichid, carburanți, substanțe inflamabile (cum ar fi lumânări, lămpi, etc.) sau dispozitive de încălzire (cum ar fi plite, radiatoare, etc.).
- Dacă există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural etc.), nu atingeți aparatul sau fișa de rețea și ventilați imediat zona. Acest aparat folosește un agent frigorific (izobutan, R600a). Deși utilizează o cantitate mică de gaz, este, în continuare, un gaz combustibil. Scurgerea de gaz în timpul transportării, instalării sau funcționării aparatului poate provoca incendii, explozii sau răniri dacă se produc scântei.

- Nu utilizați și nu depozitați substanțe inflamabile sau combustibile (eter, benzen, alcool, substanțe chimice, GPL, pulverizare combustibilă, insecticide, odorizant de aer, cosmetice etc.) în apropierea aparatului.
- Deconectați imediat ștecărul și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă detectați un zgomot ciudat, miros sau fum emanat de aparat.
- Umpleți numai cu apă potabilă dispozitivul de producere a gheții sau rezervorul dozatorului de apă.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu puneți dispozitive electronice (cum ar fi aparate de încălzire și telefoane mobile) în interiorul aparatului.

Întreținerea

- Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța aparatul sau de a înlocui becul din interior (dacă este prevăzut).
- Conectați bine ștecărul în priză după ce umezeala și praful au fost îndepărtate complet.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ferm de ștecăr și trageți-o în linie dreaptă din priză.
- Nu pulverizați apă sau substanțe inflamabile (pastă de dinți, alcool, diluant, benzen, lichid inflamabil, abraziv, etc.) pe suprafața interioară sau exterioară a aparatului pentru a-l curăța.
- Nu curățați aparatul cu perii, lavete sau bureți cu suprafață aspră ori fabricați din material metalic.
- Aparatul poate fi demontat, reparat sau modificat doar de personal calificat pentru reparații de la centrul de service LG Electronics. Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă mutați și instalați aparatul în alt loc.

- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul aparatului și nu introduceți o lumânare în interior pentru a elimina mirosurile.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare.
- Conectați conducta de alimentare cu apă (exclusiv pentru modele cu țeavă) numai la o sursă de apă potabilă. În caz contrar, impuritățile din apă pot duce la îmbolnăvire.

Eliminare

- La eliminarea aparatului, scoateți garnitura de la ușă, lăsați rafturile și sertarele la loc și nu lăsați copii în preajma aparatului.
- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.

Siguranța tehnică

- Păstrați neobstrucționate deschiderile pentru aerisire din carcasa aparatului sau din structura incorporată.
- Nu folosiți aparate electrice în interiorul frigiderului.
- Agentul frigorific și gazele insuflate izolatoare utilizate în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Înainte de aruncarea acestora, consultați-vă cu reprezentantul de service sau cu o persoană calificată în mod similar.
- Agentul frigorific care se scurge din conducte se poate aprinde sau poate provoca o explozie.
- Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. special este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați distribuitorul dvs.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru utilizarea în gospodărie și în aplicații similare. Nu trebuie utilizat în scop comercial, de catering sau în structuri mobile precum rulote sau ambarcațiuni.
- Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cilindri cu aerosoli cu un propulsor inflamabil în acest aparat.

Risc de incendiu și de materiale inflamabile



Acest simbol vă avertizează asupra materialelor inflamabile care se pot aprinde și care pot provoca incendii dacă nu aveți grijă.

- Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R600a), care este și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să procedați cu grijă pentru a vă asigura că nicio parte a circuitului frigorific nu va fi deteriorată.
- Dacă se detectează o scurgere, evitați orice foc deschis sau surse potențiale de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care stă aparatul. Pentru a evita crearea unui amestec aer-gaz inflamabil în cazul în care are loc o scurgere în circuitul de răcire, dimensiunea camerei în care este utilizat aparatul trebuie să corespundă cantității de agent frigorific utilizat. Camera trebuie să aibă dimensiunea de 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului.
- Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.
- Nu montați prize portabile multiple sau aparate portabile de alimentare în partea din spate a aparatului.

ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

- Nu înclinați aparatul pentru a-l trage sau a-l împinge în timpul transportului.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce mutați aparatul.

Operare

- Nu atingeți produsele alimentare înghețate sau părțile metalice din compartimentul congelatorului cu mâinile ude sau umede. Acest lucru poate provoca degerături.
- Nu așezați recipiente, sticle sau vase de sticlă (în special cu băuturi carbogazoase) în compartimentul congelatorului, pe rafturi sau în tava de gheață care vor fi expuse la temperaturi mai mici decât cea de îngheț.
- Sticla securizată de pe partea frontală a ușii aparatului sau de pe rafturi se poate deteriora din cauza impacturilor. În cazul spargerii, nu o atingeți.
- Nu amplasați obiecte grele pe ușa Door in Door.
- Nu utilizați ușa Door in Door ca tocător și asigurați-vă că nu este zgâriat cu un obiect ascuțit, deoarece acest lucru poate provoca daune aparatului.
- Nu vă sprijiniți de ușa dispozitivului, camera de depozitare, raft sau ușa frigiderului și nu vă urcați pe acestea.
- Nu puneți un număr excesiv de sticle de apă sau recipiente pentru gustări în coșurile de pe ușă.
- Nu lăsați animalele să roadă cablul de alimentare sau furtunul de apă.
- Nu deschideți și nu închideți ușa aparatului cu forță excesivă.
- În cazul în care balamaua ușii produsului este deteriorată sau funcționează necorespunzător, nu o mai utilizați și contactați un centru de service LG Electronics.
- Nu curățați capacele sau rafturile din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci.
- Nu consumați niciodată alimente congelate chiar după ce au fost scoase din congelator.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce deschideți sau închideți ușa aparatului sau compartimentul - Ușă în Ușă.

- Nu deschideți ușa aparatului cu sistemul Door-in-Door deschis sau nu deschideți sistemul Door-in-Door în timp ce aparatul este deschis. Sistemul Door-in-Door riscă să fie blocat și deteriorat de marginea aparatului.

Întreținerea

- Nu introduceți rafturile cu susul în jos. Acestea pot să cadă.
- Pentru a elimina gheața din interiorul aparatului, contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.

Eliminarea aparatului vechi





- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

INSTALARE


RO

Compartimente

* înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

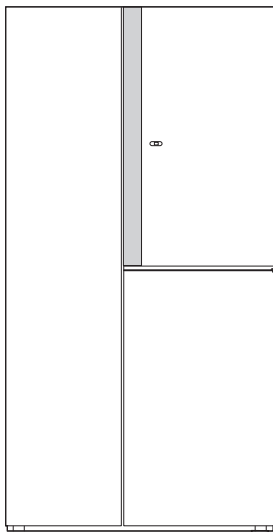

Suport mobil pentru ouă*



Tavă de gheață*



Cheie pentru piulițe




Manualul utilizatorului

- Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcție de model.

Dimensiuni și distanța față de alte obiecte

O distanță prea mică față de obiectele alăturate poate cauza scăderea capacității de înghețare și creșterea costurilor de electricitate. Lăsați un spațiu de cel puțin 50 mm față de orice perete alăturat în timpul instalării aparatului.

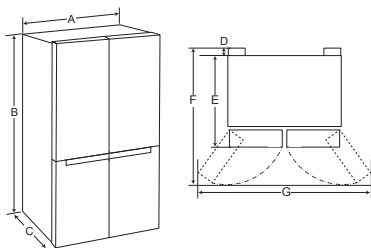

-	Dimensiune
A	912 mm
B	1790 mm
C	717 mm
D	10 mm
E	707 mm
F	1040 mm
G	1640 mm

Temperatură ambientală

- Aparatul este proiectat să funcționeze într-un interval limitat de temperaturi ambientale, în funcție de zona de climă. Nu folosiți aparatul la o temperatură care depășește limita.
- Temperatura internă pot fi afectate de locația aparatului, temperatura ambientală, frecvența deschiderii ușii și așa mai departe.
- Clasa de climă se găsește pe eticheta de rating

Clasa de climă	Intervalul de temperatură ambientală în °C
SN (Temperat Extinsă)	+10 - +32
N (Temperată)	+16 - +32
ST (Subtropicală)	+16 - +38
T (Tropicală)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenia

NOTĂ

- Aparatele clasificate între SN și T trebuie folosite la o temperatură ambientală între 10°C et 43°C.

Scoaterea ușii

Dacă este necesar să mutați aparatul printr-o deschizătură îngustă, se recomandă scoaterea ușilor.


! AVERTISMENT

- Deconectați cablul de alimentare, siguranța casei sau întrerupătorul înainte de a instala sau a repara aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca moartea, un incendiu sau electrocutare.


Dacă ușa de la intrare este prea îngustă pentru ca aparatul să intre pe ea, scoateți ușile aparatului și introduceți aparatul pe lateral.

[Pentru congelator și frigider]


- 1 Scoateți șurubul de la apărătoarea balamalei din partea superioară a aparatului rotind-o în sens antiorar.

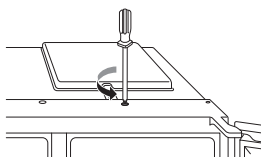

- 2 În timp ce apăsați cârligul (1) de la articulația conectorilor electrici, scoateți articulația trăgând de ea în ambele direcții.

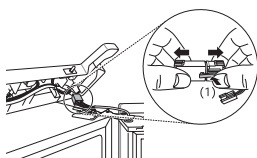


- 3 Scoateți pârghia balamalei lovind capătul acesteia spre marginea exterioară a unității.

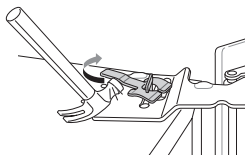


! ATENȚIE

- La înlăturarea articulației superioare, asigurați-vă că sprijiniți ușa, deoarece aceasta va cădea în față. Se recomandă ca, la scoaterea și remontarea ușii, să participe două sau mai multe persoane.

- 4 Ridicați balamaua superioară fixată între aparat și ușa acestuia și apoi scoateți-o.

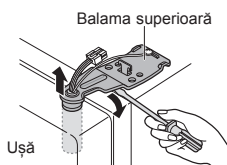

- 5 Scoateți ușa compartimentului de la frigider și congelator prin ridicare. În acest moment, ușa trebuie să fie ridicată suficient de mult, astfel încât țeava din oțel să fie scoasă în întregime afară.

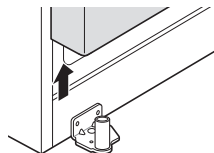

Remontarea ușii

Montați parcurgând în ordine inversă etapele de la demontare după introducerea aparatului pe ușa de acces.

Reglarea înălțimii ușii


Dacă ușa aparatului nu este la nivel, reglați diferența de înălțime a ușii aparatului utilizând metoda următoare.

NOTĂ


- Întrucât știftul balamalei poate cădea, nu modificați înălțimea ușii aparatului cu mai mult de 5 mm.

[Metoda1]

*Referință

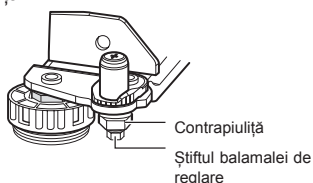


- 1 Slăbiți contrapiulița rotind-o în sens antiorar cu ajutorul unei chei de 19 mm.

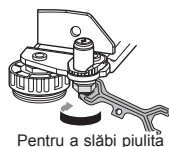

- 2 Reglați diferența de înălțime a ușii aparatului rotind știftul balamalei de reglare în sens orar sau antiorar cu o cheie de 8 mm.



- 3 După reglarea diferenței de înălțime a ușii aparatului, fixați contrapiulița rotind-o în sens orar.

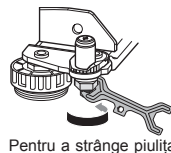


Dacă nu este posibilă reglarea înălțimii ușii aparatului prin metoda de mai sus, aduceți ușa la nivel conform instrucțiunilor următoare.

[Metoda2]


În cazul în care ușa congelatorului este mai jos decât ușa frigiderului

Reglați ușa prin introducerea unei șurubelnițe drepte în canalul șurubului de reglare a înălțimii din partea stângă și prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic

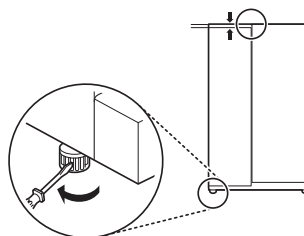

În cazul în care ușa congelatorului este mai sus decât ușa frigiderului

Reglați ușa prin introducerea unei șurubelnițe drepte în canalul șurubului de reglare a înălțimii din partea dreaptă și prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic.

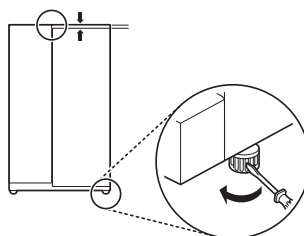

Conectarea aparatului

După instalarea aparatului, conectați ștecărul de alimentare la priză.

NOTĂ

- După conectarea cablului de alimentare (sau a ștecărului) la priză, așteptați 2 sau 3 ore înainte de a pune alimente în aparat. Dacă puneți înăuntru alimente înainte de răcirea completă a aparatului, acestea s-ar putea strica.


Mutarea aparatului

- 1 Scoateți toate alimentele din interiorul aparatului.
- 2 Scoateți ștecărul, introduceți-l și fixați-l în cârligul pentru ștecăr de pe partea din spate sau de sus a aparatului.
- 3 Fixați componentele, cum ar fi rafturile și mânerul ușii, cu bandă, pentru a preveni căderea lor în timpul mutării aparatului.
- 4 Mutarea aparatului trebuie efectuată cu atenție, de mai mult de două persoane. Când transportați aparatul pe o distanță lungă, țineți-l în poziție verticală.
- 5 După instalarea aparatului, conectați ștecărul de alimentare la priză, pentru a-l porni.

Piese și funcții

* înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

Exterior

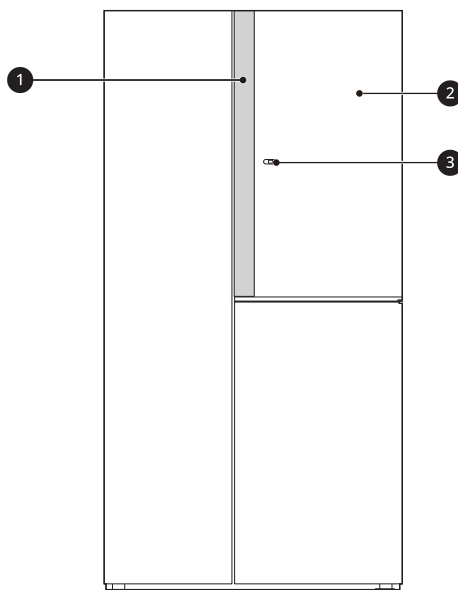

1 Panou de control

Setarea temperaturilor congelatorului și frigiderului.

2 Sistemul Ușă în ușă*


Door in Door este un sistem cu două rânduri de uși. Acestea pot fi deschise separat sau odată cu ușa principală. Puteți găsi și puteți avea acces ușor la gustările sau alimentele preferate.

3 Butonul Ușă în ușă*

Deschide ușa în ușă.

- Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcție de model.

Interior

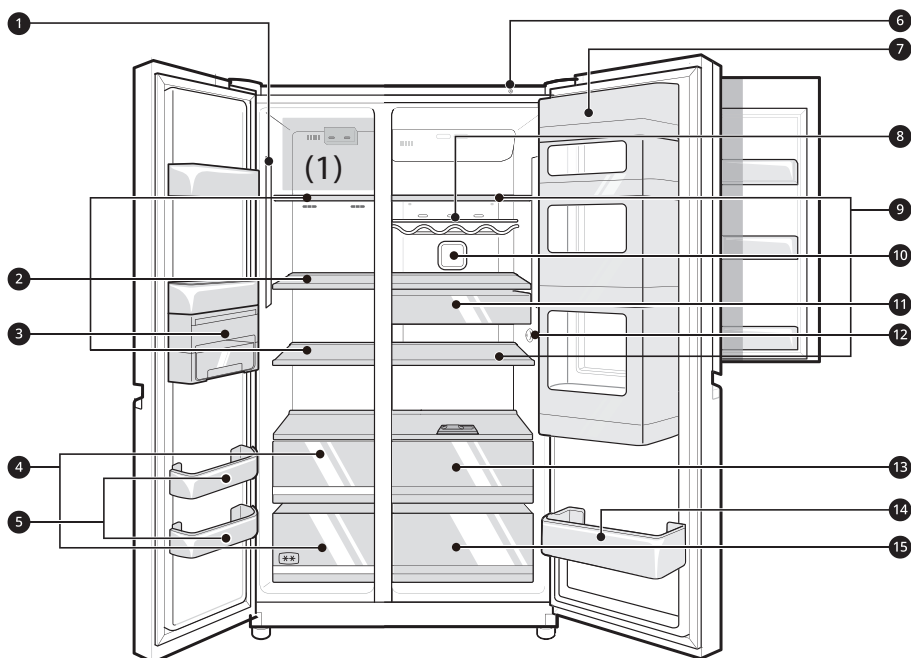

1 Lampă LED

Lămpile cu LED din interiorul aparatului se aprind atunci când deschideți ușa.

2 Raft congelator*

Acesta este locul în care pot fi depozitate alimentele congelate, cum ar fi carnea, peștele și înghețata.

3 Aparat de făcut gheață*

În acest loc gheața este produsă manual și depozitată.

4 Sertarul congelator*

Acesta este pentru depozitarea pe termen lung a elementelor congelate.

5 Coșul de pe ușa congelatorului

Aici se pot pune pachete mici de produse alimentare congelate.

- Nu puneți în aceste coșuri înghețată sau alimente care vor fi păstrate o perioadă mai lungă de timp.

6 Unitate de diagnosticare inteligentă

Utilizați această funcție când contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics pentru a vă ajuta să efectuați o diagnosticare exactă în cazul în care aparatul funcționează anormal sau apare o defecțiune.

7 Sistemul Ușă în ușă*

Aici sunt puse alimentele care sunt scoase frecvent, precum băuturile și gustările.

8 Raft pentru sticle *

Aici se depozitează sticlele sau recipientele înalte.



ATENȚIE

- Nu depozitați sticle sau recipiente mici. Articolele pot să cadă și să cauzeze accidentări sau daune ale aparatului.

9 Raftul frigiderului

Acesta este locul în care sunt depozitate alimentele refrigerate și alte elemente.

- Înălțimea raftului poate fi reglată prin introducerea raftului pe altă șină, la o înălțime diferită.
- Depozitați alimentele cu un conținut de umiditate mai mare în partea din față a raftului.
- Numărul real de rafturi va diferi de la model la model.

10 Pur și proaspăt*

Această funcție reduce și îndepărtează mirosurile din compartimentul frigiderului.

11 Sertar gustări*

Aici se pot pune pachete mici de alimente refrigerate.

12 Senzor de temperatură

Acest senzor detectează temperatura din frigider.

- Păstrați distanța dintre senzor și alimente pentru ca senzorul să detecteze cu precizie temperatura.

13 Sertar pentru legume proaspete*

Aici se depozitează fructele și legumele pentru a le menține prospețimea prin reglarea controlerului de umiditate.

14 Coșul de pe ușa frigiderului

Acesta este locul în care sunt depozitate pachete mici de alimente refrigerate, băuturi și recipiente cu sosuri.

15 Sertar pentru legume

Aici sunt depozitate fructele și legumele pentru a se păstra proaspete cât mai mult timp.

- Numărul efectiv de sertare diferă de la un model la altul.

NOTĂ

- Coșul sau sertarul secțiunii Două stele (******) poate fi utilizat pentru a depozita gheață și alimente între -12 °C și -18 °C pe perioade scurte.
- Raftul superior al congelatorului (1) va atinge temperatura stabilită primul.

Note pentru operare

- Utilizatorii trebuie să rețină că se poate forma gheață dacă ușa nu este închisă complet, dacă umiditatea este mare pe timp de vară sau dacă ușa de la congelator este deschisă frecvent.
- Asigurați-vă că este suficient spațiu între alimentele depozitate pe raft sau în coșul de pe ușă pentru a permite închiderea completă a ușii.
- Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald în aparat și poate duce la creșterea temperaturii în interior.
- Dacă lăsați aparatul oprit o perioadă mai lungă de timp, scoateți toate produsele alimentare și deconectați cablul de alimentare. Curățați interiorul și lăsați ușile ușor deschise pentru a preveni dezvoltarea mușgaiului în interiorul aparatului.

Sugestie pentru economisirea energiei

- Asigurați-vă că există suficient spațiu între alimente. Astfel, aerul rece poate circula în mod uniform, ceea ce va reduce consumul de curent electric.
- Depozitați alimentele fierbinți numai după ce s-au răcit; astfel, nu se va forma condens sau gheață.
- La depozitarea alimentelor în congelator, setați temperatura congelatorului în așa fel încât să fie mai mică decât temperatura indicată pe alimente.
- Nu puneți alimente în apropierea senzorului de temperatură al frigiderului. Păstrați o distanță de cel puțin 3 cm față de senzor.
- Rețineți că în specificațiile tehnice ale aparatului există un interval permis de creștere a temperaturii după decongelare. Dacă doriți să reduceți la minimum impactul pe care acest lucru l-ar putea avea asupra depozitării alimentelor din cauza unei creșteri a temperaturii, sigilați sau înfășurați alimentele depozitate în mai multe straturi.
- Sistemul de decongelare automată din aparat nu permite acumularea de gheață în compartiment în condiții normale de funcționare.

Depozitarea alimentelor în mod eficient

- Depozitați alimentele congelate sau alimentele refrigerate în interiorul recipientelor etanșate.
- Verificați data de expirare și eticheta (instrucțiunile de depozitare) înainte de a depozita alimente în interiorul aparatului.
- Nu depozitați alimente pentru o perioadă lungă (mai mult de 4 săptămâni) în cazul în care acestea se strică repede la temperatură scăzută.
- Puneți alimentele refrigerate sau alimentele congelate în frigider sau în congelator imediat după cumpărare.
- Evitați recongelarea alimentelor care s-au dezghețat complet. Alimentele care sunt recongelate după ce s-au dezghețat complet își pierd savoarea și valoarea nutritivă.
- Nu înfășurați și nu depozitați legumele în hârtie de ziar. Hârtia de ziar sau alte substanțe străine pot murdări și contamina alimentele.
- Nu umpleți excesiv aparatul. Aerul rece nu poate circula în mod corespunzător atunci când aparatul este supraîncărcat.
- Dacă setați o temperatură prea scăzută pentru alimente, acestea ar putea îngheța. Nu setați o temperatură mai mică decât temperatura necesară pentru depozitarea corespunzătoare a alimentelor.
- În cazul în care în aparat sunt compartimente reci, nu depozitați legume și fructe cu un conținut ridicat de umiditate în compartimentele reci, deoarece acestea pot îngheța din cauza temperaturii scăzute.

Capacitate maximă de congelare

- Funcția Express Freeze (Congelare expres) va seta congelatorul la capacitatea maximă de congelare.
- Aceasta durează maxim 24 de ore și se oprește automat.
- În cazul în care urmează să folosiți capacitatea maximă de congelare, funcția Express Freeze (Congelare expres) trebuie pornită cu șapte ore înainte de amplasarea produsului proaspăt în compartimentul congelatorului.

Depozitare maximă

- Pentru a obține o mai bună circulație a aerului, introduceți toate sertarele.
- Dacă urmează să depozitați cantități mari de alimente, toate sertarele congelatorului trebuie scoase din aparat cu excepția celui inferior, iar alimentele trebuie depozitate direct pe rafturile congelatorului din compartimentul acestuia.


NOTĂ

- Pentru a scoate sertarele, în primul rând scoateți alimentele din sertare. Apoi, utilizați mânerul sertarelor și scoateți sertarele cu grijă. Acest lucru poate provoca rănire.
- Forma fiecărui sertar poate fi diferită, introduceți-l în poziția corectă.

Utilizarea panoului de control

* înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

Elemente și funcții

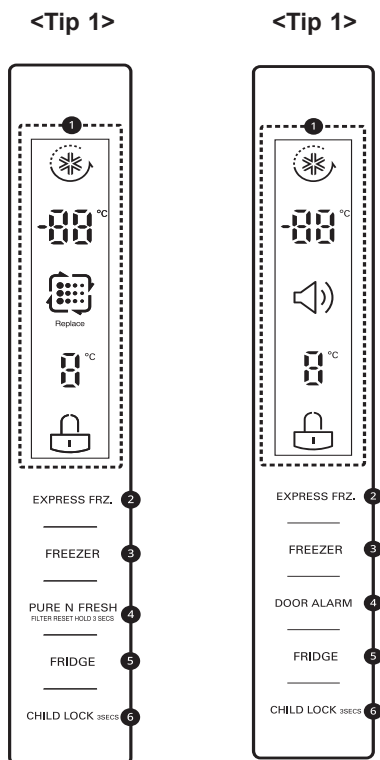

- 1 Panoul cu simboluri**
 - Acesta afișează temperaturile țintă ale frigiderului și ale congelatorului.
 - Pentru afișarea setărilor funcțiilor, apăsați oricare dintre tastele de la **2** - **6**.
- 2 Express Freeze (Congelare rapidă)**
 - Acesta setează funcțiile pentru Congelarea expresă.
- 3 Freezer Temperature (Temperatură congelator)**
 - Acesta setează temperatura-țintă a congelatorului.
- 4 Pur și proaspăt***
 - Panoul de control se va activa în oricare dintre următoarele cazuri.
 - Această funcție reduce și îndepărtează mirosurile din compartimentul frigiderului.
- Door Alarm (Alarmă ușă)***
 - Acest lucru setează sunetul de alarmă care este activat atunci când ușa aparatului este deschisă.
- 5 Fridge Temperature (Temperatură frigider)**
 - Acesta setează temperatura-țintă a frigiderului.
- 6 CHILD LOCK**
 - Acesta blochează butoanele de pe panoul de control.

NOTĂ

- Panoul de control efectiv poate diferi de la model la model.
- Panoul de control se va dezactiva automat pentru economisirea energiei.
- În cazul contactului unui deget sau al pielii cu panoul de control în timpul curățării, funcția aferentă butonului declanșat ar putea fi acționată.

Setarea temperaturii

Acesta setează temperatura frigiderului sau a congelatorului.

- Apăsați butonul **Fridge** sau **Freezer** pentru a regla temperatura.
- Temperatura poate fi reglată.
 - Frigider: între 1°C și 7 °C
 - Congelator: între -14 °C și -24 °C
- Temperatura interioară efectivă depinde de starea alimentelor, având în vedere că temperatura de setare indicată este o temperatură țintă, nu temperatura efectivă din aparat.

NOTĂ

- Setarea temperaturii implicite poate fi diferită în funcție de aparat.
- După ce conectați aparatul la priză, așteptați 2 - 3 ore înainte de a pune alimentele în aparat.
- Pentru a prepara gheață în condiții normale de climă, temperatura congelatorului trebuie să fie setată la -19 °C sau mai puțin.

Setarea congelării rapide

Funcția poate îngheța rapid o cantitate mare de gheață sau alimente congelate.

- Când apăsați butonul **Express Freeze**, pe panoul de control se aprinde pictograma **Express Freeze**.
- Funcția este activată și dezactivată pe rând, ori de câte ori apăsați butonul.
- Funcția Congelare rapidă se dezactivează automat după un anumit interval de timp.

Setarea și resetarea blocării

Acesta blochează butoanele de pe panoul de control.

- Țineți apăsat butonul **Lock (Blocare)** timp de 3 secunde. Atunci când funcția Lock (Blocare) este activă, toate butoanele sunt blocate.
- Când apăsați butonul **Lock** timp de 3 secunde, pictograma **Lock/Unlock** se aprinde pe panoul de control. Funcția este activată și dezactivată pe rând, ori de câte ori apăsați butonul.
- Dacă apăsați alt buton în afară de Blocare atunci când blocarea este setată, butonul nu va funcționa.
- Dacă apăsați alt buton în afară de Blocare când blocarea este setată, pictograma **Lock/Unlock** de pe panoul de control va lumina intermitent de 3 ori.
- Pentru a modifica o setare, apăsați mai întâi butonul **Lock** timp de 3 secunde pentru a dezactiva funcția.

Aparat de gheață*


* înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

În acest loc gheața este produsă manual și depozitată.


Modul de preparare al ghetii

<Tip 1>

- 1 Țineți mânerul tăvii pentru gheață și trageți-o afară.

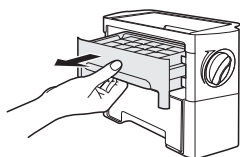

- 2 Umpleți tava pentru gheață cu apă, astfel încât toate cuburile să fie pline în mod egal.

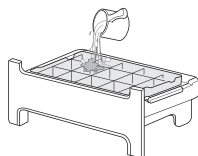

- 3 Așezați tava pentru gheață înapoi în poziția sa, având grijă să nu vărsați apă pe jos.

⚠ ATENȚIE

- Aveți grijă să nu vărsați apă atunci când introduceți tava pentru gheață, după ce aceasta este plină cu apă.

<Tip 2>


Umpleți tava pentru gheață cu apă, astfel încât toate cuburile să fie pline și așezați-o în compartimentul din congelator.




Scoaterea gheții

<Tip 1>

- 1 Rotiți mânerul de separare a gheții de pe aparatul pentru gheață în sensul acelor de ceasornic.

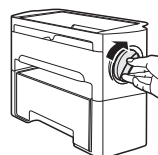

- 2 Ridicați ușor recipientul de depozitare a gheții și îndepărtați-o.

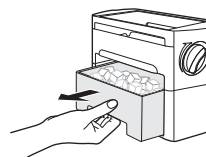

<Tip 2>

Țineți tava pentru gheață de margini și răsuciți-o ușor.



⚠ ATENȚIE

- În cazul în care deschideți și închideți frecvent ușa congelatorului, înghețarea apei va dura mai mult.
- Durata de înghețare a apei poate varia în funcție de sezon. În primele 24 de ore de la instalarea inițială, temperatura din aparat este posibil să nu fie stabilizată, astfel încât înghețarea apei poate dura mai mult.
- Asigurați-vă că sunteți atenți, deoarece marginile gheții îndepărtate pot fi ascuțite.

NOTĂ


- (*) înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

- În cazul în care gheața nu poate fi îndepărtată cu ușurință, rotiți încă o dată mânerul pentru separarea gheții.
- Vă rugăm să rețineți că gheața se poate lipi în cazul în care rotiți mânerul pentru separarea gheții înainte ca apa să fie înghețată complet.
- Înghețarea completă a apei durează aproximativ trei ore la temperatura de -20 °C.
- Atunci când așezați compartimentul pentru depozitarea gheții înapoi în poziția sa originală după utilizare, asigurați-vă că ați verificat dacă aceasta este introdusă complet.
- Cantitatea corectă de depozitare a compartimentului pentru depozitarea gheții este cantitatea triplă a gheții. În cazul depozitării unei cantități de gheață mai mare decât triplă, este posibil ca acesta să nu mai iasă și să rămână blocat. Nu depozitați mai mult de trei tăvi de gheață în compartimentul pentru depozitarea gheții.


Îndepărtarea aparatului de gheață*

* înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

- 1 Țineți ambele margini ale coșului de pe ușa congelatorului pe partea de sus a aparatului de gheață și îndepărtați-l trăgând în sus.

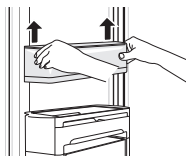

- 2 Țineți ambele margini ale compartimentului tăvii de gheață și îndepărtați-l trăgând în sus.

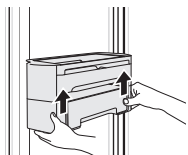


⚠ ATENȚIE

- Îndepărtați în această ordine. Îndepărtarea tăvii pentru gheață prima dată poate cauza daune.
- Atunci când separați aparatul de gheață, țineți-l și îndepărtați-l în mod corespunzător pentru a preveni căderea tăvii pentru gheață.

Curățarea tăvii pentru gheață

- 1 Țineți mânerul tăvii pentru gheață și trageți-l afară pentru a-l îndepărta.

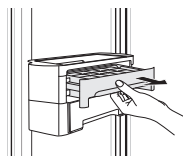

- 2 După curățare, montați-l înapoi.

⚠ ATENȚIE


- În timpul curățării, ștergeți toate componentele cu un prosop umed, cu excepția tăvii pentru gheață și uscați-le complet înainte de utilizare. În caz contrar, pot apărea defecțiuni.

Sistemul Ușă în ușă*

* înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.


Apăsăți butonul din partea stângă a ușii în ușă până când aceasta se deschide.

Există mult spațiu de depozitare în interiorul Ușă în ușă și în coșurile din jur, ceea ce vă permite să depozitați alimentele într-un mod organizat.

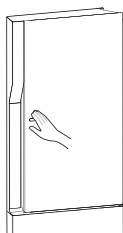

Scoaterea carcasei ușii în ușă

Țineți carcasa din interiorul Door in Door cu ambele mâini și scoateți-o prin ridicare.




Remontarea carcasei Door in Door


Montați în ordinea inversă celei aferente procesului de scoatere.

Scoaterea coșurilor din Door in Door

- 1 Țineți ambele margini ale coșului și scoateți-l prin ridicare.

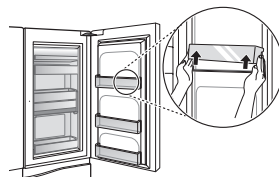

- 2 Ridicați coșul fixat așa cum este indicat în (1) și scoateți trăgând de el în afară așa cum este indicat în (2).

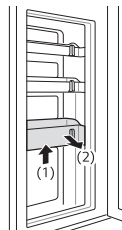

Remontarea coșurilor în Door in Door

Montați în ordinea inversă celei aferente procesului de scoatere.

NOTĂ

- (*) înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.


Sertar pentru legume proaspete*

* înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

Umiditatea din sertarul pentru legume crocante poate fi controlată prin glisarea manetei în orice direcție.

Dacă maneta este deplasată la stânga, ghidajul de aer va fi deschis și va lăsa aerul să circule prin sertar, pentru umiditate redusă. Iar dacă este deplasată la dreapta, ghidajul de aer va fi închis și va menține umiditatea prezentă momentan în sertarul pentru legume crocante.

Starea închisă este recomandată pentru depozitarea legumelor, iar starea deschisă este recomandată pentru depozitarea fructelor.

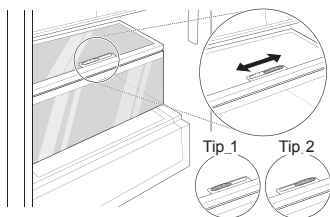

Alte funcții

Semnal de alarmă indicând că ușa este deschisă*

* înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

Alarma sună de 3 ori la interval de 30 de secunde, dacă ușa (frigider, congelator, Door-in-Door) este lăsată deschisă sau nu este închisă complet timp de un minut.

- Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă sunetul alarmei continuă chiar și după închiderea ușii.

Detectarea defecțiunilor

Aparatul poate detecta automat probleme în timpul funcționării.

- Dacă este detectată o problemă, aparatul nu funcționează și se afișează un cod de eroare chiar și atunci când nu este apăsat niciun buton.
- În acest caz, nu opriți alimentarea și contactați imediat un centru de informații pentru clienți LG Electronics. Dacă opriți alimentarea cu energie electrică, technicianul de reparații de la centrul de informații pentru clienți LG Electronics ar putea avea dificultăți în identificarea problemei.

Smart Diagnosis™ prin Centrul de informații pentru clienți

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare precisă a unui centru de reparații LG Electronics atunci când produsul nu funcționează în mod corespunzător sau se defectează. Utilizați această funcție doar pentru a contacta reprezentantul de reparații, nu în timpul funcționării normale.

- 1 Apăsati butonul **Child Lock** pentru a activa funcția blocare.


- În cazul în care ecranul este blocat de peste 5 minute, trebuie să dezactivați sistemul de blocare și să îl reactivați.

CHILD LOCK



- 2 Deschideți ușa frigiderului și apoi țineți telefonul pe orificiul difuzorului din dreapta sus.

- Poziționați telefonul astfel încât microfonul să fie aliniat cu orificiul difuzorului.

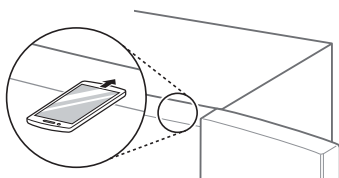

- 3 Apăsati și mențineți apăsat butonul **Freezer** timp de cel puțin trei secunde în timp ce continuați să țineți telefonul pe difuzor.

FREEZER



- 4 După ce transferul de date este complet, reprezentantul de service vă va explica rezultatul funcției Smart Diagnosis™.

NOTĂ

- Poziționați telefonul astfel încât microfonul să fie aliniat cu orificiul difuzorului.
- Sunetul funcției Smart Diagnosis™ este generat după aproximativ 3 secunde.
- Nu îndepărtați telefonul de orificiul difuzorului în timp ce sunt transmise datele.
- Țineți telefonul la orificiul difuzorului din dreapta sus și așteptați până când sunt transmise datele.
- Sunetul de transfer de date poate fi strident pentru ureche în timp ce sunt transmise datele pentru funcția Smart Diagnosis™, dar nu luați telefonul de pe orificiul difuzorului de diagnosticare precisă până când nu se oprește sunetul pentru transferul de date.
- Când transferul de date este complet, este afișat mesajul de finalizare a transferului iar panoul de control se deconectează automat și apoi pornește din nou după câteva secunde. Apoi, centrul de informații pentru clienți explică rezultatul diagnosticării.
- Funcția Smart Diagnosis™ depinde de calitatea apelului local.
- Performanța comunicării se va îmbunătăți, iar dvs. puteți transmite un semnal mai bun dacă utilizați telefonul fix de acasă.
- În cazul în care transferul de date al funcției Smart Diagnosis™ este slab din cauza calității slabe a apelului, este posibil să nu primiți cele mai bune servicii Smart Diagnosis™.


Note pentru curățare

- Când scoateți un raft sau un sertar din aparat, scoateți toate alimentele depozitate pe raft sau în sertar pentru a nu vă răni sau a nu deteriora aparatul.
 - În caz contrar, v-ați putea răni din cauza greutateii alimentelor depozitate.
- Când curățați orificiile de aerisire exterioare ale aparatului cu ajutorul aspiratorului, cordonul de alimentare trebuie deconectat de la priză pentru a evita orice descărcare electrostatică ce ar putea deteriora echipamentele electronice sau ar putea duce la electrocutare.
- Detașați rafturile și sertarele, curățați-le cu apă și uscați-le bine înainte de a le pune la loc.
- Ștergeți regulat garniturile ușii cu un prosop moale umed.
- Petele sau stropii care se văd pe coșul de pe ușă trebuie curățate, întrucât pot compromite capacitatea de stocare a coșului și îl pot chiar deteriora.
- După curățare, verificați să nu fie deteriorat cablul de alimentare, să nu fie fierbinte sau conectat necorespunzător.
- Păstrați curate orificiile de aerisire de la exteriorul aparatului.
 - Orificiile de aerisire blocate pot provoca incendii sau pot deteriora aparatul.
- Ceruirea suprafețelor exterioare de metal vopsite protejează împotriva ruginii. Nu ceruiți piesele din plastic. Ceruiți suprafețele metalice vopsite de cel puțin două ori pe an cu ceară pentru aparat (sau ceară auto tip pastă). Aplicați ceară cu o lavetă moale, uscată.
- Atunci când curățați interiorul sau exteriorul aparatului, nu îl ștergeți cu o perie aspră, pastă de dinți sau materiale inflamabile. Nu folosiți agenți de curățare care conțin substanțe inflamabile.
 - Acest lucru poate cauza decolorarea sau deteriorarea aparatului.
 - Substanțe inflamabile: alcool (etanol, metanol, izopropil alcool, izobutil alcool, etc.), diluant, înălbitor, lichide inflamabile sau abrazive, etc.

- Pentru exteriorul aparatului, utilizați un burete curat sau o lavetă moale și un detergent delicat în apă caldă. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau aspre. Uscați complet cu o lavetă moale.
- Nu spălați niciodată rafturile sau containerele în mașina de spălat vase.
 - Piese s-ar putea deforma din cauza căldurii.
- În cazul în care aparatul este dotat cu o lampă cu LED, nu îndepărtați carcasa acesteia sau lampa în sine în încercarea de a o repara sau verifica. Vă rugăm să luați legătura cu un centru de informații pentru clienți LG Electronics.

Curățarea capacului condensatorului

Folosiți un aspirator cu perie pentru a curăța capacul condensatorului și aerisirile. Nu îndepărtați panoul care acoperă zona bobinei condensatorului.

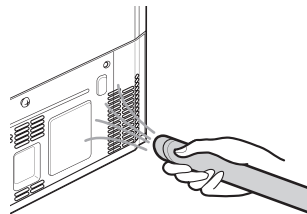

Înlocuirea filtrului Pure N Fresh*

* înseamnă că această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

Pentru a păstra performanța filtrului Pur și proaspăt, dacă se afișează un mesaj care indică înlocuirea filtrului, înlocuiți filtrul cât mai repede posibil.

- 1 Dacă pictograma Replace se aprinde pe panoul de control, înlocuiți filtrul Pur și proaspăt.



- 2 Țineți și scoateți capacul filtrului Pur și proaspăt rotindu-l în sens antiorar.



- 3 Scoateți filtrul din interiorul capacului filtrului Pur și proaspăt și înlocuiți-l cu un filtru nou.



- 4 După înlocuirea filtrului, introduceți capacul filtrului Pur și proaspăt rotindu-l în sens orar.



- 5 Pentru a reseta intervalul de înlocuire a filtrului, apăsați butonul **Pure N Fresh** de pe panoul de control mai mult de 3 secunde. Pictograma **Replace** de pe panoul de control se va stinge.

- 6 Aceasta va funcționa după înlocuirea filtrului.

NOTĂ


- Nu introduceți degetul sau un obiect străin în interior sau în montură. Nerespectarea acestui sfat poate duce la rănire sau defecțiuni.
- Dacă intervalul de înlocuire a fost depășit, randamentul de îndepărtare a bacteriilor și a mirosurilor poate scădea.
- Vă rugăm să rețineți că, dacă spălați filtrul cu apă, randamentul filtrului poate de asemenea scădea.

- Aveți grijă să nu schimbați direcția filtrului care se introduce în capacul filtrului.
- La setarea aparatului în modul Pornit sau Alimentare după înlocuirea filtrului, verificați dacă lampa cu LED din apropierea filtrului este aprinsă.
- Filtrul poate fi achiziționat de la un centru de informații pentru clienți LG Electronics.

Curățarea coșului de pe ușă


Scoaterea coșului de pe ușa de la frigider/congelator

Țineți ambele margini ale coșului și scoateți-l prin ridicare.




Remontarea coșului pe ușa de la frigider/congelator

- 1 Țineți ambele margini ale coșului de ușă, împingeți ușor o margine pentru a asambla, iar apoi, în același fel, asamblați cealaltă margine.

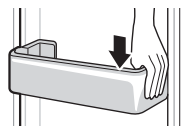


- 2 După asamblare, loviți ușor coșul de pe ușă pentru a-l fixa orizontal.

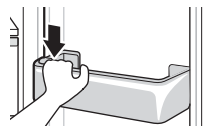

Curațarea raftului

Scoaterea raftului frigiderului/ congelatorului

Scoateți raftul trăgându-l în afară.

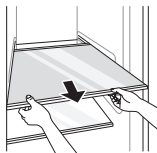


Remontarea raftului frigiderului/ congelatorului

Scoateți raftul, trăgând de acesta în afară, în timp ce ridicați ușor marginea din spate a raftului frigiderului.


Curățarea sertarului de legume

Scoaterea sertarului de legume

- 1 Scoateți tot ce este în sertar. Țineți de mânerul sertarului de legume și trageți-l afară ușor până se oprește.

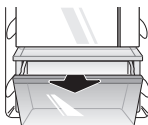


- 2 Ridicați sertarul de legume și scoateți-l trăgându-l afară.

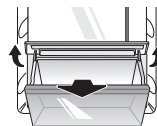


Remontarea sertarului de legume

- 1 Dacă sertarul de legume are capac, ridicați-l.

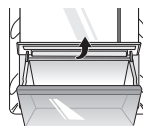

- 2 Introduceți partea inferioară a sertarului de legume în poziția originală și împingeți ușor în timp ce îl coborâți.

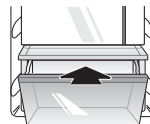

⚠ ATENȚIE

- Vă rugăm să notați că, atunci când scoateți sertarul de legume, vă puteți răni din cauza greutateii alimentelor depozitate.

Simptome	Motiv	Soluție
Nu are loc refrigerarea sau congelarea.	Există o întrerupere în alimentarea cu energie electrică?	• Verificați alimentarea cu energie electrică a altor aparate.
	Este fișa de rețea deconectată de la priză?	• Introduceți corectștecărul în priză.
Refrigerarea sau congelarea este slabă.	Este frigiderul sau congelatorul setat pe cea mai ridicată temperatură?	• Setati temperatura frigiderului sau congelatorului la „Mediu”.
	Se află aparatul în lumina directă a soarelui sau este aproape de un obiect generator de căldură, cum ar fi un cuptor sau un radiator?	• Verificați zona de instalare și reinstalați-l departe de obiecte generatoare de căldură.
	Ați depozitat alimente fierbinți fără răcire prealabilă?	• Răciți alimentele fierbinți înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Ați introdus prea multe alimente?	• Păstrați un spațiu adecvat între alimente.
	Sunt ușile aparatului închise complet?	• Închideți complet ușa și asigurați-vă că alimentele depozitate nu obstrucționează ușa.
	Este suficient spațiu în jurul aparatului?	• Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.
Aparatul are un miros urât în interior.	Este temperatura frigiderului sau a congelatorului setată la „Cald”?	• Setati temperatura frigiderului sau congelatorului la „Mediu”.
	Ați introdus alimente cu un miros puternic?	• Depozitați alimentele cu miros puternic în recipiente sigilate.
	Au murdărit legumele sau fructele sertarul?	• Aruncați legumele stricate și curățați sertarul de legume. Nu depozitați legume prea mult timp în sertarul de legume.
Becul din interiorul aparatului nu se aprinde.	Este stins becul din interiorul aparatului?	• Nu este posibil ca clienții să înlocuiască becul din interiorul aparatului, deoarece acesta nu este conceput pentru a fi reparat. Dacă becul din interior nu se aprinde, vă rugăm să luați legătura cu centrul de informații pentru clienții LG Electronics.

Simptome	Motiv	Soluție
Ușa aparatului nu este închisă ermetic.	Este aparatul înclinat în față?	• Reglați piciorul din față pentru a ridica ușor partea din față.
	Rafturile au fost montate corect?	• Fixați din nou rafturile, dacă este necesar.
	Ați închis ușa utilizând forță excesivă?	• Dacă aplicați prea multă forță sau viteză la închiderea ușii, aceasta poate rămâne deschisă pentru scurt timp înainte de închidere. Asigurați-vă că nu împingeți ușa prea tare. Închideți fără a forța.
Ușa aparatului se deschide greu.	Ați deschis ușa imediat după ce ați închis-o?	• Dacă încercați să deschideți ușa aparatului în decurs de 1 minut după ce ați închis-o, este posibil să aveți dificultăți din cauza presiunii din interiorul aparatului. Încercați să deschideți ușa aparatului după câteva minute, astfel încât presiunea interioară să se stabilizeze.
Există condens în interiorul aparatului sau în partea de jos a capacului de la sertarul pentru legume.	Ați depozitat alimente fierbinți fără răcire prealabilă?	• Răciți alimentele fierbinți înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Ați lăsat ușa aparatului deschisă?	• Deși condensul va dispărea repede după ce închideți ușa aparatului, îl puteți șterge cu o cârpă uscată.
	Ați deschis și închis ușa aparatului prea des?	• Condensul se poate forma din cauza diferenței de temperatură din exterior. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
	Ați pus în interior alimente calde sau umede fără să le sigilați într-un recipient?	• Depozitați alimentele într-un recipient acoperit sau sigilat.
În congelator s-au format straturi de gheață.	S-au stricat fructele sau legumele în sertar?	• Verificați dacă alimentele din interiorul aparatului blochează ușa și asigurați-vă că ușa este bine închisă.
	Ați depozitat alimente fierbinți fără răcire prealabilă?	• Răciți alimentele fierbinți înainte de a le introduce în frigider sau congelator.

Simptome	Motiv	Soluție
În congelator s-au format straturi de gheață.	Este blocată intrarea sau ieșirea aerului din congelator?	Asigurați-vă că intrarea sau ieșirea aerului nu este blocată, în așa fel încât aerul să poată circula în interior.
	Este congelatorul prea plin?	Păstrați un spațiu adecvat între elemente.
S-a format un strat de gheață sau condens în interiorul sau pe exteriorul aparatului.	Ați deschis și închis des ușa aparatului sau ușa aparatului este închisă în mod necorespunzător?	Se pot forma straturi de gheață sau condens dacă aerul exterior pătrunde în interiorul aparatului.
	Este mediul de instalare umed?	Condensul poate apărea pe suprafața exterioară a aparatului în cazul în care zona de instalare este prea umedă sau într-o zi umedă, precum o zi ploioasă. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
Aparatul este zgomotos și generează sunete anormale.	Este aparatul instalat pe o podea slabă sau care nu este la nivel?	Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
	Atinge partea din spate a aparatului peretele?	Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.
	Sunt obiecte împrăștiate în spatele aparatului?	Luați obiectele împrăștiate din spatele aparatului.
	Există un obiect deasupra aparatului?	Îndepărtați obiectul care se află deasupra aparatului.
Partea laterală sau frontală a aparatului este caldă.	În aceste zone ale aparatului sunt montate țevi anticondens pentru a reduce formarea condensului în zona ușii.	Țeava de eliberare a căldurii pentru prevenirea condensului este instalată în partea frontală și laterală a aparatului. O puteți simți ca deosebit de fierbinte după ce a fost instalat aparatul sau pe timpul verii. Puteți fi siguri că acest lucru nu este o problemă și că este normal.
Există apă în interiorul sau exteriorul aparatului.	Există scurgeri de apă în jurul aparatului?	Verificați dacă apa nu s-a scurs de la o chiuvetă sau un alt loc.
	Există apă în partea inferioară a aparatului?	Verificați dacă apa provine de la alimentele congelate care s-au dezghețat sau de la un recipient spart sau care a căzut.

Simptome	Motiv	Soluție
Clinchete	Controlul decongelării va scoate un clinchet atunci când ciclul de dezghețare automată începe și când se termină. Și controlul termostatului (sau comanda aparatului la unele modele) va scoate un clinchet atunci când pornește și se oprește.	• Funcționare normală
Zgomot puternic	Zgomotul puternic poate proveni de la fluxul aparatului, de la conducta de apă din partea din spate a aparatului (exclusiv pentru modelele cu țeavă) sau de la elementele depozitate în partea superioară sau în jurul aparatului.	• Funcționare normală
	Aparatul nu este așezat la nivel pe podea.	• Podeaua este slabă sau neuniformă sau picioarele de nivelare trebuie să fie reglate. Consultați secțiunea Aliniere ușă.
	Aparatul cu compresor liniar a fost mutat în timpul funcționării.	• Funcționare normală. În cazul în care zgomotul puternic de la compresor nu se oprește după 3 minute, opriți alimentarea aparatului și porniți din nou.
Șuierat	Motorul ventilatorului vaporizatorului face să circule aerul prin compartimentele frigiderului și congelatorului.	• Funcționare normală
	Aerul este forțat peste condensator de ventilatorul condensatorului.	• Funcționare normală
Bolborosire	Agentul din aparat curge prin sistemul de răcire	• Funcționare normală
Pocnituri	Contractia și extinderea pereții interiori din cauza modificărilor de temperatură.	• Funcționare normală
Vibrare	În cazul în care partea laterală sau din spate a aparatului atinge un dulap sau perete, unele dintre vibrațiile normale pot produce un sunet perceptibil.	• Pentru a elimina zgomotul, asigurați-vă că părțile laterale și din spate nu intră în contact cu un perete sau dulap.

Simptome	Motiv	Soluție
Aparatul dvs. de acasă și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.	Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația LG SmartThinQ.
	Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate.	Opriti Datele mobile ale smartphone-ului dvs. și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi.
	Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect.	Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz.	Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setati routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare.	În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.