



ESPAÑOL



MANUAL DE USUARIO

BARRA DE SONIDO

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Parte del contenido de este manual puede no aplicar a su unidad.


MODELO
SJ3




* M F L 6 9 7 2 9 8 7 0 *

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.



Panel frontal

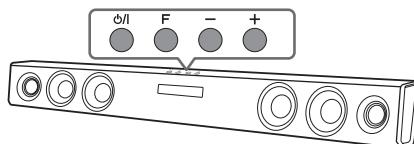

- P/I Modo de espera/Encendido
F Selecciona la Función
- / + Ajusta el volumen

1 Conexión del Subwoofer


Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- 1 Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico y la barra de sonido a la salida.
- 2 Encienda la barra de sonido:
La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico se conectarán **automáticamente**. El LED del subwoofer se ilumina en verde.


Conexión manual del subwoofer

- 1 Presione el botón **Pairing** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.
 - Parpadea rápidamente el LED verde de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.
- 2 Encienda la unidad principal.
- 3 Se completa el emparejamiento.
 - Se ilumina el LED verde de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.

!
Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

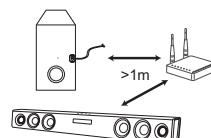


Panel trasero

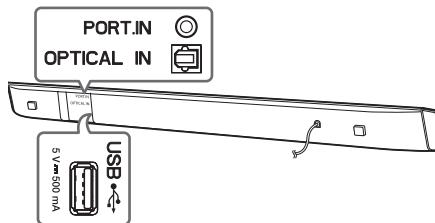

- PORT.IN Conectar a un dispositivo Portátil
OPTICAL IN Conectar a un dispositivo Óptico
USB Conectar a un dispositivo USB


2 Conexión del TV

- 1 Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.

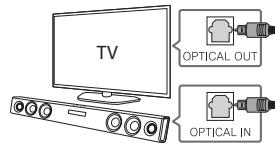


Conexión de un dispositivo externo

- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.

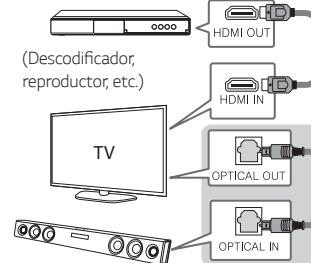

- 2 Seleccione la fuente de entrada F repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

Mando a distancia

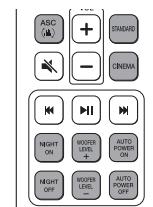


ASC/STANDARD/CINEMA : Seleccione el efecto de sonido.

NIGHT ON/OFF: Baja el volumen durante la noche.

WOOFER LEVEL +/-: Ajusta el volumen del subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada.

Reemplazo de batería

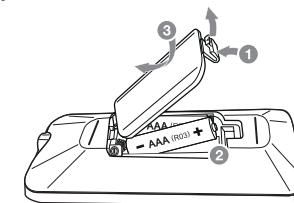

Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	300 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.