



HANDLEIDING

# WASMACHINE



Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie.  
Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product  
goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het  
product na installatie voor toekomstig gebruik.

NL DUTCH

FR FRENCH

F 4 J5/J6 V (N)(W)(S)(0~9)(W)(S)

F 2 J5/J6 V (N)(W)(S)(0~9)(W)(S)

F4J\*, F2J\*

MFL70062592

Rev.02\_04032019

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

# INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

<b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>3</b>
Belangrijke veiligheidsinstructies.....	3
Verwijdering van uw oude apparaat .....	8
<b>INSTALLATIE.....</b>	<b>9</b>
Onderdelen.....	9
Accessoires .....	9
Specificaties .....	10
Vereisten voor de installatieplaats .....	11
Uitpakken en verzendbouten verwijderen .....	12
Gebruik Anti-Slipkussentjes (Optioneel).....	13
Houten vloeren (zwevende vloeren).....	13
Waterpas zetten van de Wasmachine .....	14
Aansluiten watertoevoerslang .....	14
Installeren van de afvoerslang.....	17
<b>GEBRUIK .....</b>	<b>18</b>
De wasmachine gebruiken .....	18
Wasgoed sorteren .....	19
Reinigingsproducten toevoegen .....	20
Bedieningspaneel .....	22
Programmatabel .....	23
Optie Programma .....	27
<b>SMART FUNCTIES.....</b>	<b>30</b>
De functie Smart Diagnosis™ gebruiken.....	30
De Smart-functie gebruiken.....	31
De applicatie gebruiken.....	31
<b>ONDERHOUD .....</b>	<b>32</b>
Uw wasmachine schoonmaken .....	32
Het reinigen van het watertoevoerfilter.....	32
Het pompfilter schoonmaken.....	33
De wasmiddellade reinigen .....	34
Trommel reinigen (optioneel).....	34
<b>PROBLEEMOPLOSSING.....</b>	<b>35</b>
Problemen opsporen .....	35
Foutmeldingen.....	38
<b>GARANTIE.....</b>	<b>40</b>
<b>OPERATIONELE GEGEVENS .....</b>	<b>43</b>

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorzienre risico's of schade door onveilige of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

**⚠ Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.**

## **⚠ WAARSCHUWING**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

## **⚠ LET OP**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

## **Belangrijke veiligheidsinstructies**

### **⚠ WAARSCHUWING**

Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

#### **Kinderen in het gezin**

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

## Voor gebruik in Europa:

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder continu toezicht staan.

## Installatie

- Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of kapotte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
- Dit apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer mensen die het apparaat veilig vasthouden.
- Installeer het apparaat niet op een vochtige of stoffige plek. Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind of regen of temperaturen onder het vriespunt.
- Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
- Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het stopcontact los zit, sluit de stekker dan niet aan en neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
- Geen meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of adaptor met dit apparaat aansluiten.

- Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het apparaat, waardoor de deur van de wasdroger niet volledig meer kan worden geopend.
- Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand te bieden voor elektrische stroom.
- Dit apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.
- Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
- Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als deze niet in het stopcontact past, moet een passend stopcontact worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.

### **Gebruik**

- Tracht geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.
- Herstel of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.

- Zet geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
- Hou de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare materialen zoals pluis, papier, vodden, chemicaliën enz.
- Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
- Gebruik de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat geleverd worden. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een waterlek veroorzaken en vervolgens schade aan het eigendom.
- Reik nooit in het apparaat terwijl deze in werking is. Wacht tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
- Was of droog geen artikelen in dit apparaat die zijn gereinigd, gewassen of geweekt in, of beklekt zijn met brandbare of explosieve stoffen (zoals was, olie, verf, benzine, ontvetters, bij stomerijen gebruikte oplosmiddelen, kerosine, plantaardige olie, bakolie, enz.). Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
- Duw de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het apparaat open is.
- Raak de deur niet aan tijdens een programma op hoge temperatuur.
- Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine, thinner, petroleum, alcohol, enz.) rond het product.

- Wanneer de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter, gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdoooid.
- Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
- Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Was geen kleden, matten, schoenen of dekens van huisdieren, of andere items dan kledij of lakens in deze machine.
- Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.
- In geval van een gaslek (isobutan, propaan, aardgas, enz.) mag u het apparaat of de stekker niet aanraken en dient u de ruimte onmiddellijk goed te verluchten.

### **Onderhoud**

- Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig verwijderen van al het vocht en stof.
- Ontkoppel het apparaat van de voeding alvorens het apparaat te reinigen. De bediening instellen op de UIT of standby positie schakelt het apparaat niet uit van de voeding.
- Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat om het schoon te maken.
- Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.

## Verwijdering


- Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik te voorkomen.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking veroorzaken.
- Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast komen te zitten.

## Verwijdering van uw oude apparaat




- Dit symbool van de door gekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstansie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Onderdelen

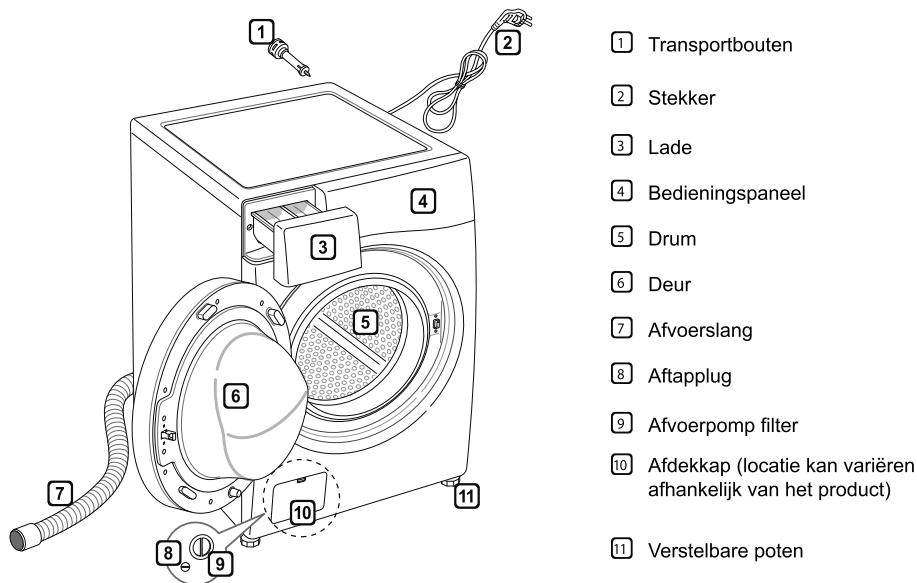

## Accessoires



Koude toevoerslang  
(1EA) (Optie: Heet (1EA))



Steeksleutel



Antislipkussentjes  
(optioneel)


## Specificaties

<b>Model</b>	<b>F 4 J5/J6 V (N)(W)(S)(0~9)(W)(S) F 2 J5/J6 V (N)(W)(S)(0~9)(W)(S) F4J*, F2J*</b>
<b>Wascapaciteit</b>	<b>9 kg</b>
Stroomvoorziening	220 - 240 V~, 50 Hz
Grootte	600 mm (B) x 560 mm (D) x 850 mm (H)
Gewicht van het product	62 kg
Toelaatbare waterdruk	0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm <sup>2</sup> )

- Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het product te verhogen.
- Geen verdere terugloopbescherming vereist voor verbinding met de watervoorziening.

## Vereisten voor de installatieplaats

### Plaats

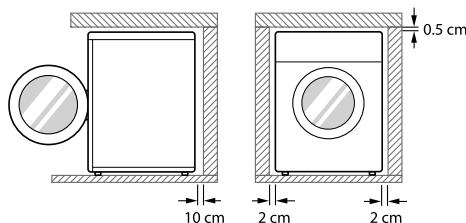

**Vlakke vloer** : Toegestane helling onder de hele wasmachine is 1°.

**Stopcontact** : Moet binnen 1,5 meter van elke zijde van de locatie van het apparaat liggen.

- Overbelast het stopcontact niet met meer dan één apparaat.

**Extra speling** : Voor de muur, 10 cm: achterkant/2 cm: rechter- & linkerzijde

- Plaats of bewaar nooit wasproducten op de wasmachine.
- Deze producten kunnen de deklaag of de bedieningstoetsen beschadigen.

### WAARSCHUWING

- De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geraard volgens alle lokale wetten en verordeningen.

### Plaatsing

- Installeer de wasmachine op een vlakke, harde vloer.
- Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de wasmachine niet wordt belemmerd door tapjiten, kleden, enz.
- Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder de wasmachine te corrigeren met stukken hout, karton of soortgelijke materialen.

- Als het onvermijdelijk is om de wasmachine naast een gasfornuis of kolenfornuis te plaatsen, dient isolatie bedekt met aluminiumfolie (85x60 cm) aan de kant van het fornuis of de kachel te worden ingevoegd tussen de twee apparaten.

- Installeer uw wasautomaat niet in ruimtes waar vriestemperaturen kunnen voorkomen. Bevroren slangen kunnen barsten onder druk. De betrouwbaarheid van de elektronische regelevenigheid kan afnemen bij temperaturen onder het vriespunt.

- Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk is voor een technicus in het geval van een storing.

- Stel de vier poten af met de meegeleverde steeksleutel als de wasmachine geplaatst is, om te zorgen dat het apparaat stabiel staat en zorg voor een ruimte van ongeveer 5 mm tussen de bovenkant van de wasmachine en de onderkant van een werkblad.

- Indien de machine wordt bezorgd in de winter en het vriest, laat u de wasmachine enkele uren staan bij kamertemperatuur voordat u deze in gebruik neemt.

### WAARSCHUWING


- Deze apparatuur is niet ontworpen voor maritiem gebruik of voor gebruik in mobiele installaties zoals caravans, vliegtuigen, enz.

### Elektrische aansluiting


- Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
- Koppel de machine altijd los van het stopcontact en schakel de watertoevoer uit.
- Sluit de wasmachine aan op een geraard stopcontact in overeenstemming met de huidige bedradingsoverschriften.
- De wasmachine moet zo worden geplaatst, dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
- Reparaties aan de wasautomaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Reparaties die door niet-deskundige personen zijn uitgevoerd, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met uw lokaal servicecentrum.

## Uitpakken en verzendbouten verwijderen

- Til het apparaat van de schuimbasis.
  - Verwijder de doos en het verpakkingsmateriaal en til de wasmachine van de schuimbasis. Zorg ervoor dat de kuipsteen met het onderste gedeelte loskomt en niet vast blijft zitten aan de onderkant van de wasmachine.
  - Mocht het nodig zijn dat u de wasmachine op zijn zijkant moet leggen om de kartonnen doos te verwijderen, zorg dan altijd dat de zijkant van de wasmachine beschermd is en leg deze zachtjes neer. Leg de wasmachine NIET op de voor- of achterkant.

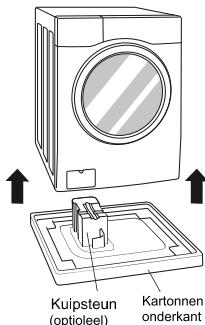


- Verwijder de bouten.
  - Begin met de twee onderste transportbouten. Gebruik de meegeleverde moersleutel en draai alle transportbouten tegen de klok in volledig los. Verwijder de bouten door ze iets te bewegen terwijl u ze uittrekt.

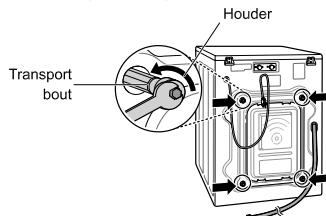

- Installeer de afdekkingen voor de gaten.

- Lokaliseer de openingdeksels, toegevoegd aan het accessoirepakket of vastgemaakt aan de achterzijde.

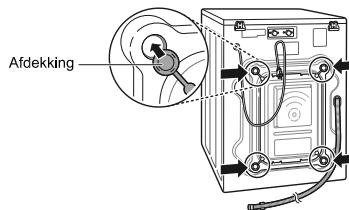


### OPMERKING

- Bewaar de bouten voor toekomstig gebruik. Om schade aan de interne onderdelen te voorkomen, mag u de wasmachine NIET vervoeren zonder de transportbouten terug te plaatsen.
- Het niet verwijderen van de transportbouten en houders kan ernstige trillingen en geluid veroorzaken en kan leiden tot blijvende schade aan de wasmachine. Het snoer is bevestigd aan de achterkant van de wasmachine met een transportbout om werking van de machine te voorkomen met de transportbouten nog geplaatst.

## Gebruik Anti-Slipkussentjes (Optioneel)

Als u de wasmachine op een gladde ondergrond installeert, kan hij zich verplaatsen als gevolg van overmatige trillingen. Onjuiste nivellering kan storingen veroorzaken door geluid en trillingen. Als dit gebeurt, installeert u de antislipkussentjes onder de stelvoeten en past u het niveau aan.

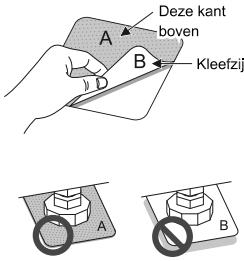
- 1** Reinig de vloer om de anti-slipkussentjes vast te maken.
  - Gebruik een droge doek om vreemde voorwerpen en vocht te verwijderen en schoon te maken. Wanneer er vocht achterblijft, kan het anti-slipkussentje wegglijden.
- 2** Stel de wasmachine waterpas nadat u deze in de installatieomgeving hebt geplaatst.
- 3** Plaats de plakzijde van de anti-slip plaat op de vloer.
  - Het is het meest effectief om de antislipkussentjes te installeren onder de voorpoten. Als het moeilijk is om de kussentjes onder de voorpoten te plaatsen, plaatst u ze onder de achterpoten.
- 4** Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat.
  - Duw of beweeg de bovenste randen van de wasmachine voorzichtig om ervoor te zorgen dat de wasmachine niet wankelt. Als het apparaat schommelt, stelt u het apparaat weer op waterpas.

### OPMERKING

- U kan anti-slipkussentjes krijgen bij het LG Service Centre.

## Houten vloeren (zwevende vloeren)

- Houten vloeren zijn bijzonder gevoelig voor trillingen.
- Om trillingen te voorkomen raden wij u aan rubberen cups van ten minste 15 mm dik aan elke voet van de wasmachine te maken, die met schroeven zijn vastgemaakt aan ten minste twee vloerbalken.

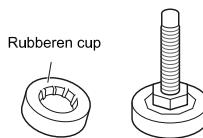

- Indien mogelijk installeert u de wasmachine in één van de hoeken van de kamer, waar de vloer stabieeler is.
- Monteer de rubberen cups om de trillingen te verminderen.


### OPMERKING

- Een juiste plaatsing en nivellering van de wasmachine zal zorgen voor lange, regelmatige en betrouwbare werking.
- De wasmachine moet 100% horizontaal en stevig vast staan.
- Het moet niet 'Schommelen' op de hoeken wanneer geladen.
- Het installatieoppervlak moet schoon, vrij van boenwas en andere smeermiddelen zijn.
- Laat de voeten van de wasmachine niet nat worden. Als dit gebeurt, kan dit trillingen of ruis veroorzaken.
- U kunt rubberen cups verkrijgen bij het LG-servicecentrum.

## Waterpas zetten van de Wasmachine

Als de vloer ongelijk is, draait u de verstelbare poten zoals vereist (plaats geen stukjes hout enz. onder de poten). Zorg ervoor dat alle vier de poten stabiel zijn en op de vloer rusten en controleer dan of het apparaat perfect horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).

- Zodra de wasmachine waterpas staat, draait u de borgmoeren richting de onderkant van de wasmachine. Alle borgmoeren moeten worden aangetrokken.

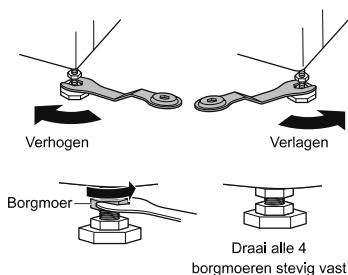

### Diagonale Controle

- Wanneer u diagonaal op de hoeken en zijkanten van de wasmachine drukt, mag de wasmachine helemaal niet bewegen (controleer dit aan beide kanten). Als de machine schommelt bij het diagonaal duwen van de bovenplaat van de machine, stelt u de poten weer af.

### OPMERKING



- Hout of zwevende vloeren kunnen bijdragen aan overmatige trillingen en onbalans.
- Als de wasmachine is geïnstalleerd op een verhoogd platform, moet hij stevig worden bevestigd om het risico van vallen te elimineren.

## Aansluiten watertoevoerslang

- De watertoevoerdruk moet tussen 0,1 MPa en 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm<sup>2</sup>) liggen.
- Slijp de tovoerslang niet af en draai hem niet scheef in als u hem aansluit op de afsluiter.
- Indien de waterleidingdruk hoger is dan 1,0 MPa, moet een decompressiesysteem worden geïnstalleerd.
- Controleer regelmatig de staat van de slang en vervang de slang indien nodig.

## Controleren van de rubberen afdichting op de watertoevoerslang


Twee rubberen afdichtingen worden geleverd met de waterinlaatslangen. Ze worden gebruikt voor het vermijden van waterlekken. Zorg ervoor dat de aansluiting op de kranen goed dicht is.

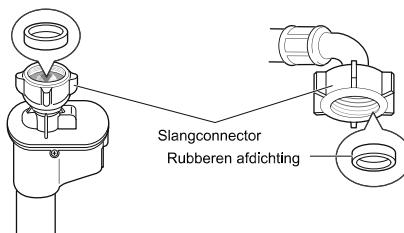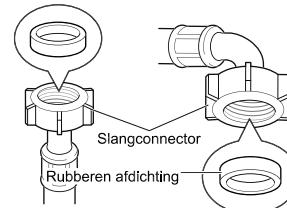

## Aansluitslang naar waterkraan


### Schroeftype slang aansluiten aan kraan met schroefdraad

Schroef de slangaansluiting op de waterkraan.

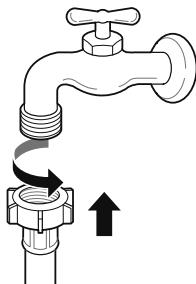


### Schroeftype slang aansluiten aan kraan zonder schroefdraad


- Draai de vier bevestigingsschroeven los.

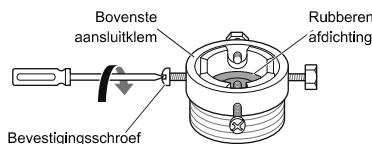


- Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot is voor de adapter.

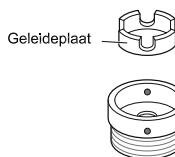

- Druk het aansluitstuk op het uiteinde van de kraan zodat de rubberen afdichting een waterdichte verbinding vormt. Draai de vier bevestigingsschroeven vast.




- Beweeg de aanvoerslang verticaal omhoog, zodat de rubberen afdichting in de slang volledig aansluit aan de kraan. Schroef deze daarna dicht door naar rechts te draaien.

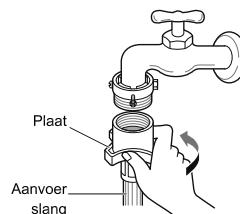


### Een slang met snelkoppeling aansluiten op een kraan zonder schroefdraad


- Schroef de adapterplaat los en draai de vier bevestigingsschroeven los.

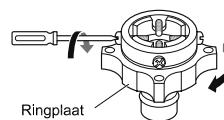


- Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot is voor de adapter.

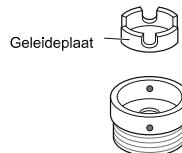

- 3** Druk het aansluitstuk op het uiteinde van de kraan zodat de rubberen afdichting een waterdichte verbinding vormt. Draai de vier bevestigingsschroeven en de ringplaat van de adapter stevig vast.

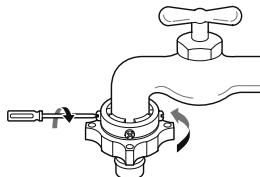

- 4** Trek de stekkervergrendeling naar beneden, duw de toevoerslang op de adapter, en laat de connectorvergrendeling los. Zorg ervoor dat de adapter vastklikt.

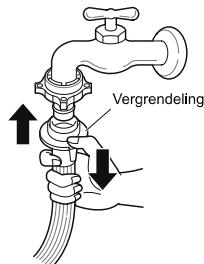


#### OPMERKING

- Sluit de toevoerslang aan op de waterkraan, draai de waterkraan open om vreemde voorwerpen in de waterleidingen (vuil, zand, zaagsel, etc.) door te spoelen. Laat het water in een emmer lopen en controleer de temperatuur van het water.

## Slang verbinden aan apparaat

Verbind de heet waterlijn met de heet water-toevoer aan de achterkant van de wasmachine. Verbind de koud waterlijn met de koud water-toevoer aan de achterkant van de wasmachine.

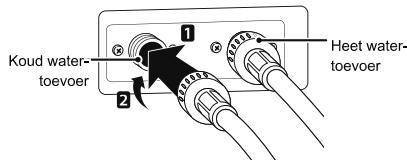

#### OPMERKING


- Herhaal dezelfde stappen als er water lekt uit de slang na het voltooien van de aansluiting. Gebruik de meest conventionele kraan voor de watertoevoer. Indien de kraan te vierkant of te groot is, verwijdert u de geleidingsplaat alvorens de kraan in de adapter te steken.

## De horizontale kraan gebruiken

### Horizontale kraan



### Uitbreidingskraan




### Vierkante kraan




## Installeren van de afvoerslang


- De afvoerslang mag niet hoger dan 100 cm boven de vloer worden geplaatst. Water in de wasmachine kan dan niet weglopen of loopt langzaam weg.
- Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten, dit beschermt de vloer tegen schade door waterlekage.
- Als de afvoerslang te lang is, deze niet geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit zal een abnormaal geluid veroorzaken.

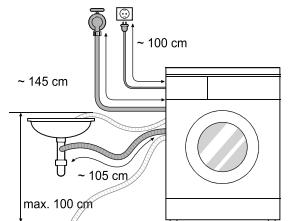

- Maak de afvoerslang stevig vast met een touwtje als u hem aansluit op een wastafel.
- Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten, dit beschermt de vloer tegen schade door waterlekage.

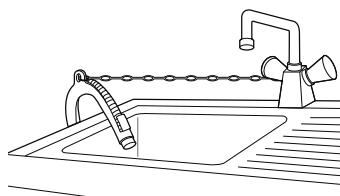

Wastrommel

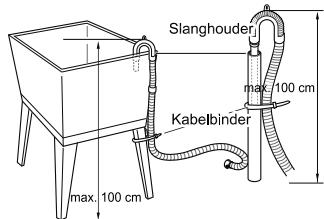


## De wasmachine gebruiken

Selecteer, vóór de eerste wasbeurt, een wasprogramma waarmee de wasmachine kan wassen zonder kledij. Dit zal water en residu's, die mogelijk tijdens de productie zijn achtergebleven, verwijderen uit de trommel.


### 1 Sorteer het wasgoed en de geladen items.

- Sorteer het wasgoed volgens het soort stof, mate van bevuiling, kleur en hoeveelheid wasgoed als dat nodig is. Open de deur en laad de items in de wasmachine.

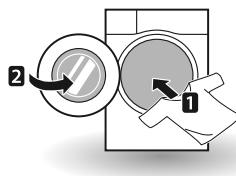


### 2 Voeg reinigingsproducten en/of wasmiddel en wasverzachter toe.

- Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de wasmiddellade. Voeg desgewenst bleekmiddel of wasverzachter toe in de juiste vakken van de wasmiddellade.

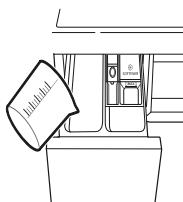


### 3 Zet de wasmachine aan.

- Druk op de **Inschakelen** knop om de wasmachine in te schakelen.

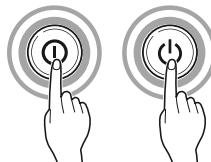

### 4 Kies het gewenste wasprogramma.

- Druk meerdere keren op de cyclus-knop of draai de cyclus-keuzeknop tot het gewenste cyclus is geselecteerd.

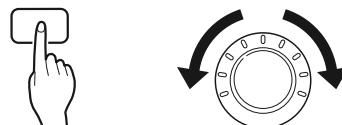

### 5 Begin programma.

- Druk op de **Start/Pauze** knop om het programma te beginnen. De wasmachine zal kort schudden zonder water om het gewicht van de lading te meten. Wanneer de **Start/Pauze** knop niet ingedrukt wordt binnen 5 minuten, zal de wasmachine uitschakelen en zullen alle instellingen verloren zijn.




### 6 Einde van het wasprogramma.

- Wanneer het wasprogramma is voltooid, klinkt er een melodie. Verwijder uw kleding onmiddellijk uit de wasmachine om kreuken te verminderen. Controleer bij het verwijderen van de lading op kleine voorwerpen die rondom of in de deurafdichting kunnen zitten.

## Wasgoed sorteren.

### 1 Kijk of er een zorglabel op uw kleding zit.

- Dit vertelt u over de stof van uw kledingstuk en hoe het moet worden gewassen.
- Symbolen op de zorglabels.

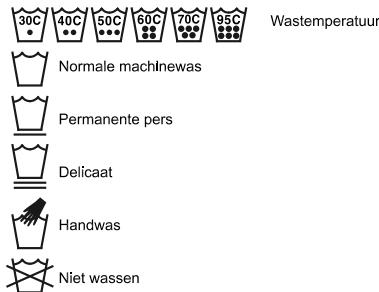

### 2 Wasgoed sorteren.

- Sorteer kleding in ladingen die met hetzelfde wasprogramma kunnen worden gewassen voor het beste resultaat.
- Verschillende stoffen moeten bij verschillende temperaturen en centrifugesnelheden worden gewassen.
- Scheid donkere kleuren altijd van lichte kleuren en de witte was. Was kleding apart als kleuren kunnen doorlopen of als overdracht van kleurstof en pluis kan plaatsvinden, waardoor witte en lichte kledingstukken kunnen verkleuren. Was, indien mogelijk, geen zwaar bevuild wasgoed samen met licht bevuild wasgoed.
- Vuil (zwaar, Normaal, Licht) : Verdeel de kleding volgens het hoeveelheid vuil.
- Kleur (Wit, Licht, Donker): Scheid de witte kleding van de gekleurde kleding.
- Pluis (pluisproducenten, verzamelaars): Was pluizende stoffen en stoffen die pluis aantrekken apart.

### 3 Aandacht bij het vullen.


- Combineer grote en kleine artikelen in één lading. Laad eerste grote artikelen.
- Grote artikelen mogen niet meer dan de helft van de totale wasbelading uitmaken. Probeer geen losse items te wassen. Dit kan een asymmetrische belading veroorzaken. Voeg een of twee soortgelijke items toe.
- Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarspeldjes, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw wasmachine als uw kleding beschadigen.




- Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te zorgen dat deze items niet blijven haken aan andere kleren.
- Behandel vuil en vlekken voor door een kleine hoeveelheid in water opgelost wasmiddel in te borstelen, om te zorgen dat vlekken en vuil gemakkelijker loslaten.
- Controleer de plooien van de flexibele pakking (grijs) en verwijder eventuele kleine artikelen.

### LET OP

- Controleer de binnenkant van de trommel en verwijder alle items van een eerdere wasbeurt.



- Verwijder alle kleding of items uit de flexibele pakking om schade aan kleding en pakking te voorkomen.



## Reinigingsproducten toevoegen

### Dosering wasmiddel

- Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant en worden gekozen volgens het type, de kleur en mate van bevuiling van de stof en de wastemperatuur.
- Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan er teveel sop ontstaan. Dit leidt tot slechte wasresultaten of veroorzaakt een zware belasting van de motor.
- Volg de richtlijnen van de producent van het wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst te gebruiken.
- U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk met het wasprogramma begint.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u gebruik maakt van Uitgestelde Start of als u hebt gekozen voor Voorwas, omdat de vloeistof kan uitharden.
- Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er teveel sop opkomt.
- Wasmiddelgebruik moet worden aangepast voor wastemperatuur, waterhardheid, grootte en mate van bevuiling van de lading. Vermijd overmatige schuimvorming voor de beste resultaten.
- Raadpleeg het etiket van de kleding voordat u het wasmiddel en de wastemperatuur kiest:
- gebruik alleen het voor het type kleding aangewezen wasmiddel bij gebruik van de wasmachine:
  - algemene poedervormige wasmiddelen voor alle soorten stoffen
  - Poedervormige wasmiddelen voor fijne stoffen
  - Vloeibare wasmiddelen voor alle soorten stoffen of speciale wasmiddelen alleen voor wol
- Gebruik wasmiddel met algemeen poedervormig bleekmiddel voor een beter wasresultaat en bleken.
- Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade gespoeld aan het begin van het wasprogramma.

### OPMERKING

- Laat het wasmiddel niet verharden. Dit kan leiden tot verstoppingen, slechte spoelprestaties of geurtjes.
- Volle lading : Volgens advies van de fabrikant.
- Deellading : 3/4 van de normale hoeveelheid
- Minimum lading : 1/2 van de volle lading

### Toevoegen van wasmiddel en wasverzachter

#### Toevoegen van wasmiddel


- Alleen hoofdwas → \|\|
- Voorwas+Hoofdwas → \|\| • \|\|

### OPMERKING

- Teveel wasmiddel, bleekmiddel of wasverzachter kan ervoor zorgen dat er sop overloopt.
- Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid wasmiddel gebruikt.

### Toevoegen van wasverzachter

- Vul niet tot boven de maximale vullijn. Overvulling kan een vroege aflevering van de wasverzachter veroorzaken, wat vlekken op de kleding kan geven. Sluit de wasmiddellade langzaam.

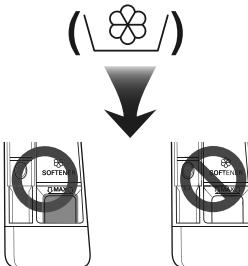


- Laat de wasverzachter niet langer dan 2 dagen in de wasmiddellade (wasverzachter kan uitharden).
- Wasverzachter wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt toegevoegd.
- Open de lade niet terwijl er water wordt toegevoerd.
- Oplosmiddelen (benzeen, enz.) mogen niet worden gebruikt.

## OPMERKING

- Giet wasverzachter niet direct op de kleding.


## Toevoegen van waterontharder

- Een waterontharder, zoals anti-kalk (bijvoorbeeld Calgon) kan worden gebruikt om te bezuinigen op het gebruik van wasmiddel in gebieden met extreem hard water. Doseer volgens de op de verpakking opgegeven hoeveelheid. Voeg eerst het wasmiddel toe en vervolgens de waterontharder.
- Gebruik de hoeveelheid wasmiddel die nodig is voor zacht water.

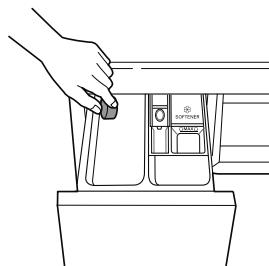


## Een tablet gebruiken


- 1 Open de deur en plaats de tabletten in de trommel.

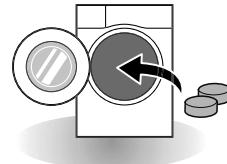

- 2 Laad het wasgoed in de trommel en sluit de deur.

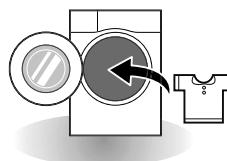

## Bedieningspaneel

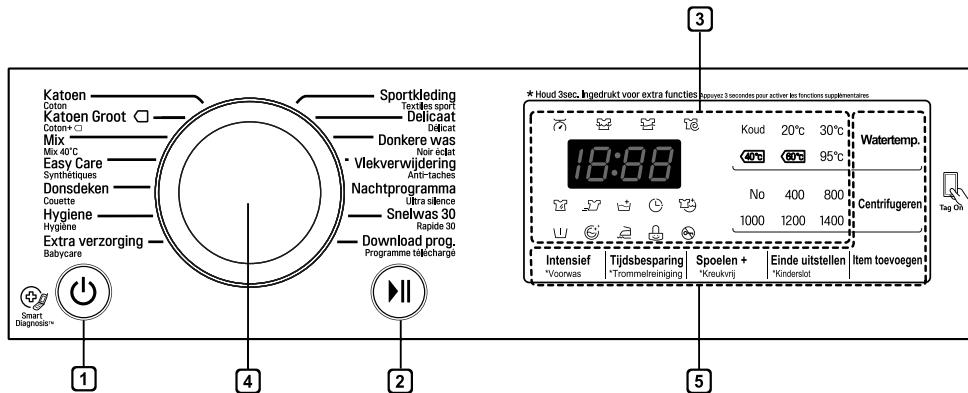

### 1 Knop Inschakelen

- Druk op de **Inschakelen** knop om de wasmachine in te schakelen.

### 2 Knop Start/Pauze

- De **Start/Pauze** knop wordt gebruikt om de wascyclus te starten of te pauzeren.
- Als een tijdelijke stop van de wascyclus nodig is, druk dan op de **Start/Pauze** knop.

### 3 Scherm

- Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd, opties en statusberichten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden de standaardinstellingen op het display verlicht.
- Het display toont een schatting van de resterende tijd. **Tewijl** de hoeveelheid van de lading automatisch wordt berekend, knippert **[ ]** of verschijnt 'Detecting'.

### 4 Programma Knop

- Programma's zijn beschikbaar op basis van het type wasgoed.
- Een lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.

### 5 Opties

- Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is geselecteerd.
- Gebruik deze knoppen om de gewenste programmaopties voor het geselecteerde wasprogramma te selecteren.

## Programmatabel

### Wasprogramma

Programma	Beschrijving	Soort stof	Juiste temp.	Maximale belading
<b>Katoen (Coton)</b>	Biedt betere prestaties door het combineren van verschillende wasbewegingen.	Gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal gevulde katoenen lading (ondergoed).	40 °C (Koud tot 95 °C)	Waardering
<b>Katoen Groot (Coton+)</b>	Biedt optimale wasprestaties voor grote hoeveelheden wasgoed met minder energieverbruik.		60 °C (Koud tot 60 °C)	
<b>Easy Care (Synthétiques)</b>	Dit programma is geschikt voor hemden die niet hoeven te worden gestreken na het wassen.	Polyamide, acryl, polyester	40 °C (Koud tot 60 °C)	
<b>Mix (Mix 40°C)</b>	Maakt het mogelijk dat verschillende stoffen tegelijkertijd worden gewassen.	Verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen).	40 °C (Koud tot 40 °C)	3,0 kg
<b>Extra verzorging (Babycare)</b>	Biedt een betere zorg voor kleding dankzij een delicate wasbeweging en een diepere reiniging met stoom.	Was voor baby's en peuters	60 °C	4,5 kg
<b>Hygiëne (Hygiène)</b>	Helpt om allergenen zoals huisstofmijt, pollen en kattenharen te verwijderen.	Katoen, ondergoed, lakens en babykleren	60 °C	3,0 kg
<b>Donsdeken (Couette)</b>	Voor grote artikelen zoals bedovertrekken, kussens, bankovertrekken, etc.	Katoenen beddengoed met uitzondering van speciale stoffen (delicaat, wol, zijde, etc.) met vulling: dekbedden, kussens, dekens, sofaovertrekken met een lichte vulling.	40 °C (Koud tot 40 °C)	1 enkele stuk
<b>Sportkleding (Textiles sport)</b>	Dit programma is geschikt voor sportkleding, zoals joggingpakken en loopkleding.	Coolmax, gore-tex, fleece en Sympatex		2,0 kg
<b>Nachtprogramma (Ultra silence)</b>	Een extra stil wasprogramma geschikt voor nachtelijk gebruik. Zorgt voor minder geluid, trillingen en energieverbruik en bespaart mogelijk geld dankzij het nachttarief voor het stroomverbruik.	Gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal gevuld wit katoen (ondergoed).	40 °C (Koud tot 60 °C)	4,5 kg

Programma	Beschrijving	Soort stof	Juiste temp.	Maximale belading
<b>Delicaat (Délicat)</b>	Voor delicate kleding zoals ondergoed, blouses, etc.	Kwetsbaar, snel beschadigd wasgoed	20 °C (Koud tot 30 °C)	1,5 kg
<b>Donkere was (Noir éclat)</b>	Gebruik dit programma als kleding kan verkleuren. Het programma voorkomt verkleuren. (Gebruik wasmiddel voor gekleurde stoffen.)	Donkere kleding gemaakt van katoen of gemengde stoffen.	20 °C (Koud tot 40 °C)	2,0 kg
<b>Snelwas 30 (Rapide 30)</b>	Dit programma biedt een snelle wastijd voor kleine ladingen en licht vervuilde kleding.	Snel voor licht vervuilde gekleurde was.	20 °C (Koud tot 40 °C)	
<b>Vlekverwijdering (Anti-taches)</b>	Wast verschillende soorten vlekken zoals wijn, sap, vuil, enz. (Watertemperatuur wordt stap voor stap opgevoerd voor het wassen van verschillende vlekken.)	Gemengde katoenen stoffen, GEEN delicate kleding	40 °C (30 °C tot 60 °C)	3,0 kg
<b>Download prog. (Programme téléchargé)</b>	Voor downloadbare programma's. Als u geen programma's hebt gedownload, is de standaard Spoelen +Centrifugeren.			

- Watertemperatuur: Selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg altijd het zorglabel of instructies van de kledingfabrikant bij het wassen.
- Stel het programma in op 'Katoen Groot 40 °C (half geladen)', 'Katoen Groot 60 °C(half geladen)', 'Katoen Groot 60 °C (volledig geladen)' om te testen overeenkomstig met norm EN60456 en voorschrift 1015/2010.
  - Standaard 60 °C katoenprogramma : Katoen Groot  + 60°C (Volle Lading)
  - Standaard 60 °C katoenprogramma : Katoen Groot  + 60°C (Halve Lading)
  - Standaard 40 °C katoenprogramma : Katoen Groot  + 40°C (Halve Lading)
  - (Geschikt voor normaal vervuilde katoenen was.)
  - (Dit zijn de meest efficiënte programma's wat betreft de combinatie van energie- en waterverbruik voor het wassen van dat soort katoenen was.)
- De feitelijke watertemperatuur kan verschillen van de opgegeven programma temperatuur.
- De testresultaten zijn afhankelijk van de waterdruk, hardheid van het water, watertoekoertemperatuur, kamertemperatuur, hoeveelheid en soort lading, hoeveelheid gebruikt wasmiddel, wisselingen in de lichtnetspanning en gekozen extra opties.

## OPMERKING

- Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.

## Extra opties

Programma	Einde uitstellen (Fin différée)	Spoelen + (Rinçage+)	Voorwas (Prélavage)	Intensief (Intensif)	Kreukvrij (Anti-froissage)	Tijdsbesparing (Rapide)
Katoen (Coton)	•	•	•	•	•	•
Katoen Groot (Coton+)	•	•	•		•	•
Easy Care (Synthétiques)	•	•	•	•	•	•
Mix (Mix 40°C)	•	•	•	•	•	•
Extra verzorging (Babycare)	•	•		•	•	
Hygiëne (Hygiéne)	•	•		•	•	
Donsdeken (Couette)	•	•		•	•	
Sportkleding (Textiles sport)	•	•		•	•	
Nachtprogramma (Ultra silence)	•	•		•	•	
Delicaat (Délicat)	•	•			•	
Donkere was (Noir éclat)	•	•		•	•	
Snelwas 30 (Rapide 30)	•	•	•	•	•	
Vlekverwijdering (Anti-taches)	•	•	•*		•	

\*: Deze optie wordt automatisch opgenomen in het wasprogramma en kan niet worden verwijderd.

## Operationele gegevens

Programma	Max RPM	
	1400	1200
Katoen (Coton)	1400	1200
Katoen Groot (Coton+)	1400	1200
Easy Care (Synthétiques)	1000	1000
Mix (Mix 40°C)	1400	1200
Extra verzorging (Babycare)	1000	1000
Hygiëne (Hygiéne)	1400	1200
Donsdeken (Couette)	1000	1000
Sportkleding (Textiles sport)	800	800
Nachtprogramma (Ultra silence)	1000	1000
Delicaat (Délicat)	800	800
Donkere was (Noir éclat)	1400	1200
Snelwas 30 (Rapide 30)	1400	1200
Vlekverwijdering (Anti-taches)	1400	1200

### OPMERKING

- Informatie over het hoofdwasprogramma indien half geladen.

Programma	Tijd in minuten	Resterende hoeveelheid vocht		Water in liters	Energie in kWh
	9 kg	1400 rpm	1200 rpm	9 kg	9 kg
Katoen (Coton) (40 °C)	96	44 %	53 %	48	0,60
Katoen Groot (60 °C) (Coton+) (60 °C)	242	44 %	53 %	45	0,63

## Optie Programma

### Einde uitstellen (Fin différée)

U kunt een vertraging instellen zodat de wasmachine automatisch zal beginnen en eindigen na een bepaalde tijd.

- 1** Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2** Kies een wasprogramma.
- 3** Druk op de **Einde uitstellen** knop op de vereiste tijd in te stellen.
- 4** Druk op de **Start/Pauze** knop.

### OPMERKING

- De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van het programma, niet tot de start. De werkelijke looptijd kan variëren afhankelijk van de watertemperatuur, het wasgoed en andere factoren.
- Om de functie Tijdvertraging te annuleren, moet u op de knop Inschakelen drukken.
- Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel voor deze optie.

### Kreukvrij (Anti-froissage)

Als u krekels wilt voorkomen dan wordt het Kreukel Zorg programma aangeraden.

- 1** Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2** Kies een wasprogramma.
- 3** Druk op de **Kreukvrij** knop.
- 4** Druk op de **Start/Pauze** knop.

### Voorwas (Prélavage)

Als de was zwaar vervuild is dan raden we het Voorwas programma aan.

- 1** Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2** Kies een wasprogramma.
- 3** Druk op de **Voorwas** knop.
- 4** Druk op de **Start/Pauze** knop.

### Intensief (Intensif)

Voor regulier, sterk vervuild wasgoed, is de optie **Intensief** effectief.

- 1** Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2** Kies een programma.
- 3** Druk op de **Intensief** knop.
- 4** Druk op de **Start/Pauze** knop.

## Tijdsbesparing (Rapide)

Deze optie kan gebruikt worden om de tijdsduur van een wasprogramma te verkorten. Deze optie is het best te gebruiken voor licht bevuild wasgoed.

- 1** Druk op de **Power** knop.
- 2** Selecteer een wasprogramma.
- 3** Druk op de **Tijdsbesparing** knop.
- 4** Druk op de **Start/Pauze** knop.

## Watertemp. (Température)

De **Watertemp.** knop selecteert de was en spoel temperatuur combinatie voor het geselecteerde programma. Druk op deze toets tot de gewenste instelling is verlicht. Alle spoelingen gebruiken koud leidingwater.

- Selecteer de watertemperatuur die geschikt is voor het type lading dat u wast. Volg de zorglabels van het kledingstuk voor de beste resultaten.

## Centrif. (Essorage)

- Centrifugeer-snelheid kan worden geselecteerd door de **Centrif.** knop herhaaldelijk in te drukken.
- Alleen centrifugeren

- 1** Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2** Druk op de **Centrif.** knop om de RPM te selecteren.
- 3** Druk op de **Start/Pauze** knop.

## OPMERKING

- Wanneer u **No Spin** selecteert, zal de machine voor een korte tijd blijven draaien om snel water af te voeren.

## Spoelen (Rinçage)

### Spoelen+ (Rinçage+)

Eenmaal spoelen toevoegen.

## Item toevoegen (Ajout de Linge)

Er kan nog wasgoed toegevoegd worden, nadat het wasprogramma gestart is.

- 1** Druk op de **Item toevoegen** knop wanneer het LED lichtje aan staat.
- 2** Voeg wasgoed toe of verwijder wasgoed.
- 3** Sluit de deur en druk op de **Start/Pauze** knop.

## OPMERKING

- Om veiligheidsredenen blijft de deur gesloten wanneer het water niveau of de temperatuur hoog is. Het is dan niet mogelijk om dan wasgoed toe te voegen.
- Wacht totdat het water in de wastrommel afgekoeld is.

## WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat het wasgoed volledig in de trommel gedruwd wordt tijdens het toevoegen van nieuw wasgoed. Wasgoed dat vast komt te zitten in het gat van de deurklink kan er namelijk voor zorgen dat de rubberen afdekking beschadigd raakt, met als gevolg lekkage en storing.
- Het forceren van de deur kan zorgen voor schade aan dit onderdeel, een defecte wasmachine of onveilige situaties.
- Wanneer de deur geopend wordt terwijl er nog veel sop of water in de trommel zit, kan dit water eruit stromen. Dit kan leiden tot een natte vloer of verwondingen.

## Kinderslot (

Gebruik deze optie om de besturing uit te schakelen. Deze functie kan voorkomen dat kinderen het programma wijzigen of het apparaat gebruiken

### Het bedieningspaneel vergrendelen

- 1** Houdt de **Kinderslot** knoppen voor drie seconden ingedrukt.
- 2** Een piepsignaal zal klinken en  zal op het scherm verschijnen.  
Als het kinderslot is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de knop **Inschakelen**.

### OPMERKING

- Het uitschakelen van de stroom zal de kinderslotfunctie niet resetten. U moet het kinderslot deactiveren voordat u toegang krijgt tot alle andere functies.

### Het bedieningspaneel ontgrendelen

Houdt de **Kinderslot** knoppen voor drie seconden ingedrukt.

- Een pieptoontje gaat af en de resterende tijd voor het huidige programma verschijnt weer op het display.

## Alarm aan/uit

- 1** Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2** Druk op de **Start/Pause** knop.
- 3** Houdt de **Temp.** en de **Einde uitstellen** knoppen samen ingedrukt voor 3 seconden om de pieptoontje aan/uit te zetten.

### OPMERKING

- Zodra de functie Pieptoontje aan/uit is ingesteld, wordt de instelling opgeslagen, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld.
- Als u de pieptoontje wilt uitschakelen, herhaalt u dit proces.

## De SmartThinQ-applicatie gebruiken

### De applicatie installeren SmartThinQ

Ga naar de LG SmartThinQ-applicatie in de Google Play Store & Apple App Store voor een smartphone. Volg de instructies om de applicatie te downloaden en te installeren.

### Tag On Functie

- Voor toestellen met het logo 

- De functie Tag On kan alleen gebruikt worden met de meeste smartphones met de functie NFC (Near Field Communication) en die gebaseerd zijn op het besturingssysteem Android OS.

### Download Cycle (Download prog.)

Download nieuwe en speciale cycli die niet zijn opgenomen in de basiscycli van het apparaat.

Apparaten die zijn geregistreerd kunnen een verscheidenheid aan speciale cycli voor het specifieke apparaat downloaden.

Er kan tegelijkertijd slechts één cyclus op het apparaat worden opgeslagen.

Wanneer de cyclusdownload naar het apparaat is voltooid, behoudt het product de gedownloade cyclus tot er een nieuwe cyclus is gedownload.

### Trommelreiniging coach

Deze functie geeft het aantal cycli aan die overblijven voordat het tijd is om de cyclus voor trommelreiniging uit te voeren.

### Smart Diagnosis™

Deze functie biedt nuttige informatie voor het vaststellen en oplossen van problemen met het apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.

### Instellingen

Stel de bijnaam van het product in en verwijder het product.

### OPMERKING

- Druk op (?) in de applicatie LG SmartThinQ voor een meer gedetailleerde handleiding over de gebruik van de Tag On-functie.
- De locatie van de NFC-module van de smartphone kan variëren afhankelijk van de telefoon en het gebruik van NFC kan op sommige smartphones worden beperkt door verschillen in transmissiemethoden. Vanwege de kenmerken van NFC, als de transmissieafstand te ver is of als de telefoon een metalen sticker of een beschermhoes heeft, wordt de transmissie mogelijk niet juist uitgevoerd. In sommige gevallen kunnen telefoons met NFC mogelijk geen gegevens verzenden.
- De inhoud in deze handleiding kan verschillen afhankelijk van de huidige versie van de applicatie LG SmartThinQ en de software kan worden gewijzigd zonder de klanten te informeren.
- NFC-functie kan variëren, afhankelijk van smartphones.

### Smart Diagnosis™ met behulp van een Smart Phone

- Voor apparaten met het logo 

Gebruik deze functie als u een nauwkeurige diagnose nodig hebt voor een LG Electronics-klantene informatiecentrum wanneer het apparaat slecht of niet werkt.

Smart Diagnosis™ kan niet worden geactiveerd, tenzij het apparaat is aangesloten op het stopcontact. Als het apparaat niet in staat is om in te schakelen, moet het oplossen van problemen worden gedaan zonder het gebruik van Smart Diagnosis™.

### EU-conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur van het type wasmachine in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen


Nederland

## Smart Diagnosis™ gebruiken

### Smart Diagnosis™ via het klanteninformatiecentrum

Gebruik deze functie als u een nauwkeurige diagnose nodig hebt voor een LG Electronics-servicecentrum wanneer het product slecht of niet werkt. Gebruik deze functie alleen om contact op te nemen met de servicemedewerker, niet tijdens normaal gebruik.

- 1** Druk op de **Vermogen** knop om de wasmachine in te schakelen. Druk op geen enkele andere knop en draai niet aan de programmakeuzeknop.
- 2** Wanneer het callcenter u vraagt dit te doen, plaatst u het mondstuksel van de telefoon dicht bij de knop **Stroomvoorziening**.

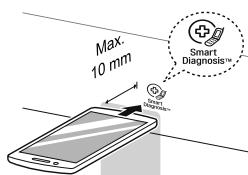

- 3** Houdt de **Watertemp.** knop voor drie seconden ingedrukt terwijl u de telefoon-microfoon vlak bij het icoon of bij de **Vermogen** knop houdt.
- 4** Houd de telefoon op zijn plaats totdat de toontransmissie is gestopt. De resterende tijd voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
  - Voor het beste resultaat beweegt u de telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
  - Als de callcentermedewerker niet in staat is om een nauwkeurige registratie van de gegevens op te halen, kunt u worden gevraagd om het opnieuw te proberen.



- 5** Zodra het aftellen voorbij is en de tonen zijn gestopt, hervat u uw gesprek met de callcentermedewerker, die vervolgens in staat zal zijn om u te helpen met behulp van de voor analyse doorgegeven informatie.

### OPMERKING

- De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van de lokale gesprekskwaliteit.
- De communicatieprestaties verbeteren en u krijgt een betere service als u gebruik maakt van de vaste telefoon.
- Als de gegevensoverdracht van Smart Diagnosis™ slecht is vanwege een slechte gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de beste Smart Diagnosis™-dienst.

### NFC Module-specificaties

Model	LGHA-NWW-v3.0
Frequentiebereik	13.553 MHz - 13.567 MHz
Output-vermogen (Max)	9.0 dBμA/m @ 10 m


## WAARSCHUWING

- Haal de stekker van de wasmachine uit het contact voordat u gaat schoonmaken, om zo het risico op een elektrische schok te voorkomen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel, brand, elektrische schokken of overlijden.
- Gebruik nooit agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of oplosmiddelen om de wasmachine te reinigen. Zij kunnen de deklaag beschadigen.

## Uw wasmachine schoonmaken

### Zorg na het wassen

- Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u de deur en de binnenkant van de pakking af om eventueel vocht te verwijderen.
- Laat de deur open zodat het interieur van de trommel kan drogen.
- Veeg de behuizing van de wasmachine met een droge doek af om eventueel vocht te verwijderen.

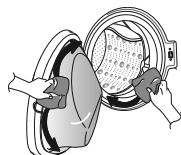

### De buitenkant reinigen

Een goede verzorging van uw wasmachine kan de levensduur ervan verlengen.

#### Deur:

- Was met een vochtige doek aan de buitenkant en de binnenkant en droog vervolgens met een zachte doek.

#### Exterieur:

- Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk.
- Veeg af met een vochtige doek.
- Druk niet op het oppervlak of het display met scherpe voorwerpen.

## Schoonmaken van de binnenkant

- Gebruik een handdoek of een zachte doek om rond de wasmachinedeur en deurglas te vegen.
- Verwijder altijd alle items uit de wasmachine zodra het wasprogramma is voltooid. Als u vochtige items in de wasmachine laat, kan dit kreuken, kleuroverdracht en geurtjes veroorzaken.
- Voer het Trommelreiniging programma een keer per maand uit (of vaker indien nodig) om resten wasmiddel en andere resten te verwijderen.


## Het reinigen van het watertoevoerfilter

- Schakel de stopklok uit als de machine gedurende langere tijd (bijvoorbeeld vakantie) niet wordt gebruikt, vooral als er geen vloergoot in de directe omgeving is.
- ! E* icoon zal worden weergegeven op het bedieningspaneel wanneer er geen water in de wasmiddellade binnenstroomt.
- Als het water erg hard is of als er sporen van kalkaanslag zijn, kan het watertoevoerfilter verstoppt raken. Het is daarom een goed idee om het af te schoon maken.

- Schakel de kraan uit en Schroef de watertoevoerslang los.




- Reinig het filter met een harde borstel.

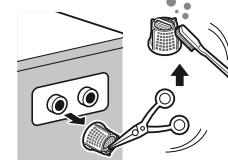

## Het pompfilter schoonmaken

- Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine voorwerpen in het wasgoed. Controleer regelmatig of het filter schoon is. Dit is voor het behoud van een goed werkende wasmachine.
- Laat het water afkoelen voordat u de afvoerpomp reinigt, een noodleeging uitvoert, of de deur opent in geval van nood.


**1** Open de afdekkap en trek de slang eruit.

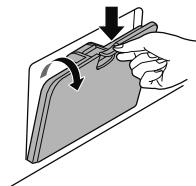


**2** Haal de stekker van de aftapplug en open het filter door het naar links te draaien.




**3** Verwijder eventuele vreemde objecten uit het pompfilter.

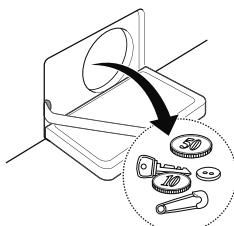

**4** Na het schoonmaken keert u het pompfilter om en steekt de aftapplug erin.

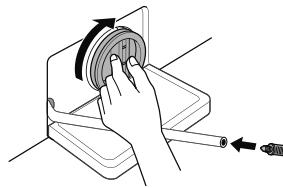

**5** Sluit de afdekkap.

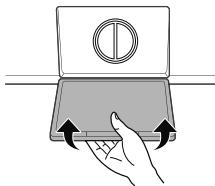


### ! LET OP

- Voer eerst water af met behulp van de afvoerslang en open vervolgens het pompfilter om eventuele draden of objecten te verwijderen.
- Wees voorzichtig bij het aftappen, het water kan warm zijn.

## De wasmiddellade reinigen

Wasmiddel en wasverzachter kunnen opbouwen in de wasmiddellade. Verwijder de lade en inzetstukken en controleer een of twee keer per maan op opbouw.

- 1 Verwijder de wasmiddellade door hem recht naar buiten te trekken totdat hij stopt.
  - Druk hard op de loskoppelknop en verwijder de lade.

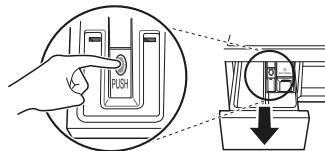

- 2 Haal de inzetstukken uit de lade.
  - Spoel de inzetstukken en de lade met warm water om ophoping van wasmiddelen te verwijderen. Gebruik alleen water om de wasmiddellade reinigen. Droog de inzetstukken en lade met een zachte doek of handdoek.
- 3 Gebruik een doek of een kleine niet-metalen borstel om de uitsparingen in de opening van de lade schoon te maken.
  - Verwijder al het residu uit de bovenste en onderste delen van de uitsparing.
- 4 Veeg vocht in de uitsparing met een zachte doek of handdoek weg.
- 5 Zet de inzetstukken in de juiste vakken en plaats de lade terug.

## Trommel reinigen (optioneel)

Trommel reinigen is een speciaal programma om de binnenkant van de wasmachine te reinigen.

Een hoger water niveau wordt gebruikt in dit programma, op een hoger toerental. Voer dit programma regelmatig uit.

- 1 Verwijder alle kleding of items uit de wasmachine en sluit de deur.
- 2 Open de wasmiddellade en voeg antikalk (bijvoorbeeld Calgon) toe aan het compartiment voor het hoofdwasmiddel.
  - Voor tabletten die in de drum worden geplaatst.
- 3 Sluit de wasmiddellade langzaam.
- 4 Inschakelen en druk dan en hou de **Trommel reinigen** knop in gedurende 3 seconden. Dan zal **L** getoond worden op het scherm.
- 5 Druk op de **Start/Pauze** knop om te starten.
- 6 Nadat het wasprogramma is voltooid, laat u de deur open zodat de deuropening van de wasmachine, de flexibele pakking en de glazen deur kunnen drogen.

### **LET OP**

- Let erop dat u de deur niet open laat staan als er kinderen in de buurt zijn.

### **OPMERKING**

- Doe geen wasmiddel in de compartimenten voor het wasmiddel. Dit kan overmatig zeepsop genereren dat uit de wasmachine kan lopen.

- Uw wasmachine is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in een vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Als uw wasmachine niet naar behoren of helemaal niet functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:

## Problemen opsporen

Symptomen	Reden	Oplossing
Ratelend en rammelend geluid	Vreemde voorwerpen zoals munten of veiligheidsspelden kunnen in de trommel of pomp geraakt zijn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals haarspeldjes, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw wasmachine als uw kleding beschadigen.</li> <li>Sluit ritsen, haken en trekkoorden om te beletten dat deze items kunnen vastrakken of in de knoop raken met andere kledij.</li> </ul>
Bonkend geluid	Zware wasladingen kunnen een bonkend geluid produceren. Dit is meestal normaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als het geluid blijft, is de wasmachine waarschijnlijk uit balans. Stop de machine en verdeel het wasgoed opnieuw.</li> </ul>
Vibrerend geluid	Zijn alle transportbouten en kuipsteunen verwijderd?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als deze tijdens de installatie niet verwijderd zijn, raadpleegt u de installatiegids voor het verwijderen van de transportbouten.</li> </ul>
	Rusten alle poten stevig op de grond?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer dat het apparaat perfect waterpas staat (gebruik een waterpas).</li> </ul>
Waterlekken	Vulslang of afvoerslang zit los op de kraan of wasmachine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer en draai de slangaansluitingen aan.</li> </ul>
	Huisafvoerpijpen zijn verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontstop de afvoerpip. Neem contact op met een loodgieter indien nodig.</li> </ul>
Overmatige schuimvorming	Teveel of ongeschikt wasmiddel kan overmatige schuimvorming veroorzaken, wat kan leiden tot waterlekage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruikt wordt volgens de aanbevelingen van de fabrikant.</li> </ul>

Symptomen	Reden	Oplossing
<b>Water komt de wasmachine niet of langzaam binnen</b>	<b>Watervoorziening is niet voldoende op die locatie.</b>	• Probeer een andere kraan in het huis.
	<b>De waterkraan is niet volledig open.</b>	• Draai de kraan helemaal open.
	<b>Watertoevoerslang(en) zijn geknikt.</b>	• Zet de slang recht.
	<b>Het filter van de toevoerslang(en) is verstopt.</b>	• Controleer het filter van de toevoerslang.
<b>Water in de wasmachine kan niet weglopen of loopt langzaam weg</b>	<b>Afvoerslang is geknikt of verstopt.</b>	• Reinig en strek de afvoerslang.
	<b>De afvoer is verstopt.</b>	• Reinig het pluizenfilter.
<b>Wasmachine start niet</b>	<b>Netsnoer is mogelijk niet aangesloten of de aansluiting zit mogelijk los.</b>	• Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact past.
	<b>Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen, of een stroomstoring is opgetreden.</b>	• Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is, laat het dan corrigeren door een gekwalificeerde elektricien.
	<b>Waterkraan staat niet open.</b>	• Schakel waterkraan in.
<b>Wasmachine centrifugeert niet</b>	<b>Controleer of de deur goed gesloten is.</b>	• Sluit de deur en druk op de <b>Start/Pauze</b> knop. Na het indrukken van de <b>Start/Pauze</b> knop kan het enkele ogenblikken duren voordat de wasmachine begint te draaien. De deur moet gesloten worden voordat de machine kan centrifugeren. Voeg 1 of 2 gelijksortige items toe om een betere balans in de wasgoed te krijgen. Herschik het wasgoed om goed centrifugerent mogelijk te maken.

Symptomen	Reden	Oplossing
<b>Deur gaat niet open</b>	<b>Wanneer de wasmachine eenmaal is gestart, kan de deur om veiligheidsredenen niet meer worden geopend.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het 'Deurslot' icoon verlicht is. U kunt de deur veilig openmaken nadat het 'Deurslot' icoon uitgaat.</li> </ul>
<b>Wasprogrammatijd vertraagd</b>	<b>Als er een onbalans is gedetecteerd of als het verwijderen van sop tijdens het programma gaande is, zal de wasijd toenemen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is normaal. De overgebleven tijd die wordt weergegeven in het scherm is slechts een schatting. De werkelijke tijd kan variëren.</li> </ul>
<b>Overstroming wasverzachter</b>	<b>Te veel wasverzachter kan een overstroming veroorzaken.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volg de richtlijnen voor wasverzachter om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid wordt gebruikt. Vul niet tot boven de maximale vullijn.</li> </ul>
<b>Wasverzachter is te vroeg gedoseerd</b>	<b>Te veel wasverzachter kan tot een voortijdig toedienen leiden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volg de aanwijzingen die zijn gegeven door de wasmiddelenfabrikant.</li> <li>Sluit de wasmiddellade langzaam. Open de lade niet tijdens het wasprogramma.</li> </ul>
<b>Droogprobleem</b>	<b>Controleer de watertoevoerkraan.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet overbeladen. Controleer of de machine correct afvoert om voldoende water te extraheren van de lading. Te weinig kleding om goed te kunnen centrifugeren. Voeg een paar handdoeken toe.</li> <li>Open de waterkraan.</li> </ul>
<b>Geurtjes</b>	<b>Een geur veroorzaakt door het rubber van de wasmachine.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normaal gesproken is deze geur te ruiken bij nieuwe wasmachines en zal deze verdwijnen na een aantal wasbeurten.</li> </ul>
	<b>Wanneer de rubberen dichting en de deur niet regelmatig schoongemaakt worden, kunnen er geuren ontstaan door schimmel of andere ophopingen van bacteriën of stofjes.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg er voor dat de dichting en de deur regelmatig schoongemaakt worden en check of er materialen tussen de deur afdichting zijn blijven zitten.</li> </ul>
	<b>Geurtjes kunnen ontstaan wanneer er vreemde stoffen blijven zitten in de afvoerpomp-filter.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat deze regelmatig gereinigd wordt.</li> </ul>
	<b>Geuren kunnen ontstaan als de afvoerslang niet juist geinstalleerd is (vuil water kan dan terug de wasmachine in lopen).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de slang niet verstopt zit en niet geknikt is.</li> </ul>
	<b>Met de droog-functie kunnen er geuren ontstaan door lint of andere materialen uit textiel, die op het droogelement blijven zitten (dit geldt alleen voor het droog-model).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is geen defect.</li> </ul>
	<b>Er kan een specifieke geur ontstaan wanneer er natte kleding gedroogd wordt met hetelucht (dit geldt alleen voor het droog-model).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deze geur zal snel verdwijnen tijdens het verloop van het programma.</li> </ul>








## Foutmeldingen






Symptomen	Reden	Oplossing
 	<p><b>Onvoldoende watervoorziening in de omgeving.</b></p> <p><b>Toevoerkranen zijn niet volledig open.</b></p> <p><b>Watertoeverslang(en) zijn geknikt.</b></p> <p><b>Het filter van de toevoerslang(en) is verstopt.</b></p> <p><b>Wanneer er een waterlek is in de toevoerslang, zal indicator A rood worden.</b></p>  <p><b>Kan variëren afhankelijk van het model.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probeer een andere kraan in het huis.</li> <li>• Draai de kraan helemaal open.</li> <li>• Zorg dat de slang(en) recht liggen.</li> <li>• Controleer het filter van de toevoerslang.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de aqua stop toevoerslang.</li> </ul>
 	<p><b>Lading is te klein.</b></p> <p><b>Wasgoed is uit balans.</b></p> <p><b>Het apparaat beschikt over een systeem voor het detecteren en corrigeren van de balans. Als enkele zware voorwerpen zijn geladen (bijvoorbeeld badmat, badjas, enz.), kan het systeem stoppen met centrifugeren of zelfs het centrifugeprogramma helemaal onderbreken.</b></p> <p><b>Als het wasgoed nog te nat is aan het einde van het programma, voegt u kleinere stukken wasgoed toe om de belading meer balans te geven en herhaalt u het centrifugeren.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voeg 1 of 2 gelijksoortige items toe om een betere balans in de wasgoed te krijgen.</li> <li>• Voeg 1 of 2 gelijksoortige items toe om een betere balans in de wasgoed te krijgen.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herschik het wasgoed om goed centrifugeren mogelijk te maken.</li> <li>• Herschik het wasgoed om goed centrifugeren mogelijk te maken.</li> </ul>

Symptomen	Reden	Oplossing
	<b>Afvoerslang is geknikt of verstopt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinig en strek de afvoerslang.</li> </ul>
	<b>De afvoer is verstopt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinig het pluizenfilter.</li> </ul>
  	<b>Controleer of de deur gesloten is.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sluit de deur volledig. Wanneer  ,  niet vrijgegeven wordt, bellen voor onderhoud.</li> </ul>
 	<b>Foutbeheer.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.</li> </ul>
 	<b>Teveel water gevuld door een defecte waterklep.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sluit de waterkraan.</li> <li>Trek de stekker uit het stopcontact.</li> <li>Bel voor service.</li> </ul>
 	<b>Storing van waterpeilsensor.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sluit de waterkraan.</li> <li>Trek de stekker uit het stopcontact.</li> <li>Bel voor service.</li> </ul>
 	<b>Overbelasting in de motor.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laat de wasmachine gedurende 30 minuten staan om de motor te laten afkoelen en start het programma opnieuw.</li> </ul>
 	<b>Waterlekken.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bel voor service.</li> </ul>
	<b>Droogt niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bel voor service.</li> </ul>

## DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT NIET:

- Dienstreizen voor de levering, het ophalen of installeren of repareren van het product; instructie aan de klant over de werking van het product; reparatie of vervanging van zekeringen of correctie van bedrading of leidingwerk, of correctie van ongeautoriseerde reparaties / installatie.
- Product werkt niet tijdens stroomstoringen en onderbrekingen of gebrekkige elektrische voeding.
- Schade veroorzaakt door lekkende of gebroken waterleidingen, bevroren waterleidingen, beperkte afvoerleidingen, onvoldoende of onderbroken watervoorziening of onvoldoende toevoer van lucht.
- Schade als gevolg van de exploitatie van het product in een corrosieve atmosfeer of in strijd met de instructies in de handleiding van het product.
- Schade aan het product als gevolg van ongevallen, plagen en ongedierte, bliksem, wind, brand, overstromingen, of overmacht.
- Schade of storing veroorzaakt door een ongeoorloofde verandering of wijziging, of wanneer het wordt gebruikt voor ander doeleinden, of waterlekage wanneer het product niet goed is geïnstalleerd.
- Schade of defecten veroorzaakt door onjuiste elektrische stroom, spanning, of leidingwerk, commercieel of industrieel gebruik, of het gebruik van accessoires, onderdelen of verbruiksgoederen (schoonmaakmiddelen) die niet zijn goedgekeurd door LG.
- Schade veroorzaakt door het transport en de behandeling, met inbegrip van krassen, deuken, lakschade, en/of andere schade aan de afwerking van uw product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van materiaal- en fabricagefouten.
- Schade of ontbrekende items op elk display, open vak, product met korting, of gerenoveerd product.
- Producten waarvan de originele serienummers zijn verwijderd, veranderd of niet gemakkelijk kunnen worden bepaald. Model en serienummers, samen met de originele aankoopbon, zijn nodig voor goedkeuring van de garantie.
- Toename in de kosten van nutsvoorzieningen en de extra nutskosten.
- Reparaties wanneer uw product wordt gebruikt in ander dan het normale en gebruikelijke huishoudelijk gebruik of in strijd met de instructies in de handleiding van het product.
- Kosten in verband met het verwijderen van uw product van uw huis voor reparaties.
- Het verwijderen en opnieuw installeren van het product als dit is geïnstalleerd in een ontoegankelijke locatie of niet in overeenstemming is met de gepubliceerde installatie-instructies, met inbegrip van LG's gebruikers- en installatiehandleidingen geïnstalleerd.
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, reparatie of onderhoud. Onjuiste reparatie is inclusief gebruik van onderdelen die niet goedgekeurd of gespecificeerd zijn door LG.

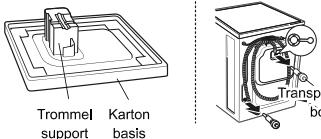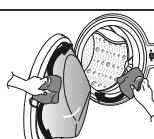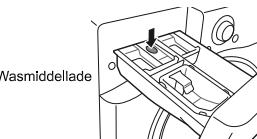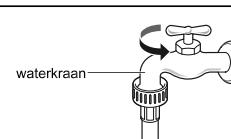Vreemde trillingen en geluiden veroorzaakt omdat de transportbouten of kuijpleunen niet zijn verwijderd.		Verwijder alle transportbouten en kuijpleunen.
Lekkage veroorzaakt door vuil (haren, pluis) op pakking en glazen deur.		Reinig de pakking en de glazen deur.
Niet aftappen veroorzaakt door verstopping van het pompfilter.		Reinig het pompfilter.
Water komt niet omdat de waterinlaatklepfilters verstopt zijn of de watertoevoerslangen geknikt.		Reinig het inlaatklepfilter of installeer de watertoevoerslangen opnieuw.
Water komt niet omdat er te veel wasmiddel wordt gebruikt.		Reinig de wasmiddellade.
Wasgoed is heet of warm na het voltooien van wassen, omdat de inlaatslangen verkeerd om zijn geïnstalleerd.		Herinstalleer de toevoerslangen.
Water wordt niet toegevoerd omdat de waterkraan niet aan is.		Draai de waterkraan open.

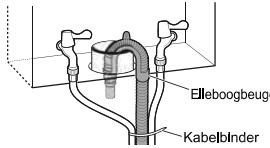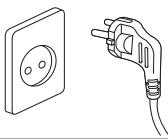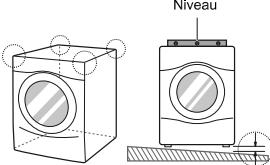Lekage veroorzaakt door onjuiste installatie van de afvoerslang of verstopte afvoerslang.		Installeer de afvoerslang opnieuw.
Lekage veroorzaakt door onjuiste installatie van de waterinlaatslang of het gebruik inlaatslangen van een ander merk.		Herinstalleer de toevoerslang.
Probleem met geen voeding veroorzaakt door losse verbinding van de stroomkabel of stopcontact.		Sluit het netsnoer opnieuw aan of wijzig het stopcontact.
Reiskosten voortkomend uit aflevering, ophalen, installeren van het product of instructies over het gebruik van het product. Het product verwijderen en opnieuw installeren.		De garantie dekt alleen fabricagedefecten. Service als gevolg van onjuiste installatie is niet gedekt.
Als alle schroeven niet goed zijn geïnstalleerd, kan dit overmatige trillingen veroorzaken (uitsluitend model op voetstuk).		Installeer de 4 schroeven op elke hoek (Totaal 16EA).
Waterslaggeluid (bonkend) als wasmachine zich vult met water.		Stel de druk van het water bij door de waterklep of hoofdwaterkraan in het huis te draaien.

# OPERATIONELE GEGEVENS

NL

Productfiche_Commissie Gedelegeerde Reglementering(EU) No 1061/2010			
Handelsmerk leverancier	LG		
Typeaanduiding van de leverancier	F 4 J5/J6 V (N) (W)(S)(0-9)(W)(S) F4J'	F 2 J5/J6 V (N) (W)(S)(0-9)(W)(S) F2J'	
Geschatte capaciteit	9	9	kg
Energie efficiëntieklaasse	A+++	A+++	
Een "EU Ecolabel prijs" toegekend on Reglementering (EC) No 66/2010	Nee	Nee	
het gewogen jaarlijkse energieverbruik (AEC) in kWh per jaar, afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal; het wordt beschreven als: „Energiverbruik "X" kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparendestanden. Het werkelijke verbruik wordt bepaald de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.”	160	160	kWh/ jaar
Het energieverbruik			
het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen.	0,83	0,83	kWh
het standaard 60 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.	0,63	0,63	kWh
het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.	0,60	0,60	kWh
Gewogen energieverbruik bij uit-modus en ingeschakelde modus.	0,44		W
het gewogen jaarlijkse waterverbruik (AWC) in liter per jaar, afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal; het wordt beschreven als: „Waterverbruik "X" liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke verbruik wordt bepaald de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.”	11000	11000	liters /jaar
de overeenkomstig bijlage VI, punt 2 bepaalde centrifuge-efficiëntieklaasse, uitgedrukt als „centrifuge-efficiëntieklaasse "X" op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt); deze informatie mag op een andere wijze worden uitgedrukt op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt) loopt;	A	B	
Maximale draaisnelheid behaald voor het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen of het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen, wat er ook het laagste is en resterende vochtinhoud behaald voor het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen of het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen, wat er ook groter is.	1400	1200	rpm
	44	53	%
Standaard wasprogramma's waar de informatie op het etiket en de fiche naar relatieren, dat deze programma's geschikt zijn om normaal gevuld katoenen wasgoed te reinigen en dat ze de meest efficiënte programma's zijn op het vlak van gecombineerd energie- en waterverbruik;	"Katoen Groot 60 °C/40 ° C"		
De programmatijd			
het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen.	300	300	min.
het standaard 60 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.	250	250	min.
het standaard 40 °C katoenprogramma bij gedeeltelijk geladen.	240	240	min.
De duurtijd van de ingeschakelde modus (TI)	10	10	min.
Door de lucht vervoerde akoestische geluidsemisies, uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond tot het dichtste integraal getal tijdens de was- en draaifasen voor het standaard 60 °C katoenprogramma bij volledig geladen.	53	53	
	74	73	dB(A)
Vrijstaand			

## **Memo**



# MANUEL D'UTILISATION **LAVE-LINGE**



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

F 4 J5/J6 V (N)(W)(S)(0~9)(W)(S)

F 2 J5/J6 V (N)(W)(S)(0~9)(W)(S)

F4J\*, F2J\*

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics. Tous droits réservés

# TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....</b>	<b>3</b>
Recyclage de votre ancien appareil .....	8
<b>INSTALLATION.....</b>	<b>9</b>
Pièces.....	9
Accessoires .....	9
Caractéristiques.....	10
Exigences du lieu d'installation.....	11
Déballage et retrait des boulons de transport.....	12
Utilisation de patins antidérapants (en option) .....	13
Planchers en bois (planchers suspendus).....	13
Mise à niveau de l'appareil .....	14
Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau .....	14
Installation du tuyau de vidange .....	17
<b>UTILISATION .....</b>	<b>18</b>
Utilisation du lave-linge.....	18
Trier le linge .....	19
Ajouter des produits de nettoyage.....	20
Panneau de commande .....	22
Tableau des programmes .....	23
Programme en option .....	27
<b>FONCTIONS SMART.....</b>	<b>30</b>
Utilisation de la fonction Smart Diagnosis™ .....	30
Utilisation de la fonction intelligente .....	31
Utilisation de l'application .....	31
<b>MAINTENANCE .....</b>	<b>32</b>
Nettoyage de votre lave-linge.....	32
Nettoyage du filtre d'entrée d'eau.....	32
Nettoyage du filtre de la pompe de vidange.....	33
Nettoyage du bac distributeur.....	34
Nettoyage de la cuve (en option).....	34
<b>DÉPANNAGE.....</b>	<b>35</b>
Diagnostic de problèmes .....	35
Messages d'erreur .....	38
<b>GARANTIE .....</b>	<b>40</b>
<b>DONNÉES D'UTILISATION .....</b>	<b>43</b>

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

**Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.**

**Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.**

**⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques.  
Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.**

## **⚠ AVERTISSEMENT**

**Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles.**

## **⚠ ATTENTION**

**Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.**

## **⚠ AVERTISSEMENT**

**Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de votre appareil, des précautions de base doivent être respectées, y compris les suivantes :**

### **Enfants au sein du foyer**

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## Pour une utilisation en Europe :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

## Installation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche sont endommagés.
- Cet appareil doit être transporté par au moins deux personnes ou plus, tout en tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou dans toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- Serrer le tuyau de vidange pour éviter toute séparation. Des éclaboussures d'eau peuvent provoquer un choc électrique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, veuillez ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contactez le service clients.
- Ne pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble électrique ou un adaptateur avec cet appareil.

- Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

## Utilisation

- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par une personne qualifiée, sauf recommandation spécifique mentionnée dans le manuel du propriétaire. Utilisez uniquement des pièces autorisées par l'usine.
- Ne pas mettre d'animaux dans l'appareil.

- Gardez la zone sous et autour de l'appareil exempt de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Utilisez un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté. Tout manquement à respecter cette instruction peut entraîner des blessures.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tâchés de substances combustibles ou explosives (comme de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du pétrole, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- En cas d'inondation, débranchez la fiche électrique et contactez le service clients LG Electronics.
- Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, veuillez utiliser le produit uniquement après le dégel du tuyau.
- Conservez toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.

- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Ne pas laver dans cette machine de tapis, nattes, chaussures ou couvertures pour animaux de compagnie, ou des articles autres que des vêtements ou des draps.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des lieux mobiles.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventilez immédiatement la zone.

### **Maintenance**

- Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.

## Élimination

- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Coupez le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Eliminez tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlevez la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminez-là afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.

## Recyclage de votre ancien appareil




- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur [www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# INSTALLATION

FR

## Pièces

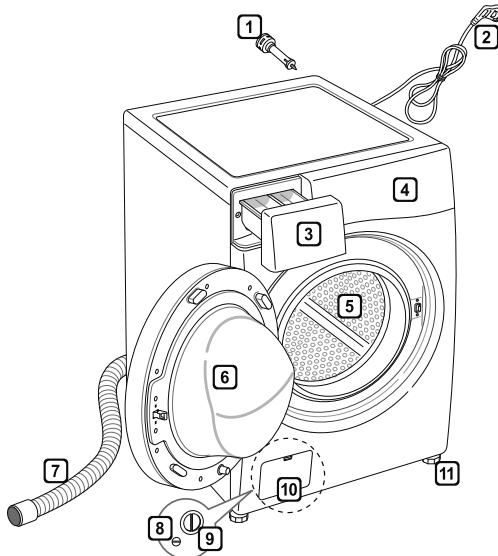

- ① Boulons de transport
- ② Fiche d'alimentation
- ③ Bac
- ④ Panneau de commande
- ⑤ Tambour
- ⑥ Porte
- ⑦ Tuyau de vidange
- ⑧ Bouchon de vidange
- ⑨ Filtre de pompe de vidange
- ⑩ Trappe (l'emplacement peut varier selon les produits)
- ⑪ Pieds réglables

## Accessoires



Tuyau d'alimentation  
froide (1EA) (Option :  
Chaud (1EA))



Cle



Patins antidérapants  
(en option)


## Caractéristiques

Modèle	F 4 J5/J6 V (N)(W)(S)(0~9)(W)(S) F 2 J5/J6 V (N)(W)(S)(0~9)(W)(S) F4J*, F2J*
Capacité de lavage :	9 kg
Alimentation électrique	220–240 V~, 50 Hz
Dimensions	600 mm (L) x 560 mm (P) x 850 mm (H)
Poids de l'appareil	62 kg
Pression d'eau admissible	0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm <sup>2</sup> )

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.
- Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'alimentation en eau.

## Exigences du lieu d'installation

### Emplacement

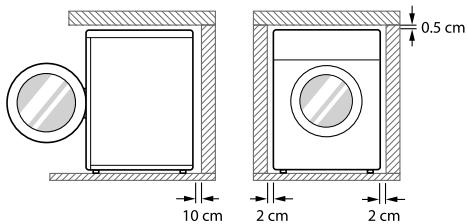

**Niveau du sol :** La pente admissible sous la totalité de l'appareil est de 1°.

**Prise de courant :** Doit être à moins de 1,5 mètre de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.

- Ne pas surcharger la prise avec plus d'un appareil.

**Dégagement supplémentaire :** Pour le mur, 10 cm : arrière / 2 cm : droite et gauche

- Ne pas mettre ou stocker de produits de lessive sur le dessus de l'appareil à tout moment.
- Ces produits peuvent endommager la finition ou les commandes.

### **AVERTISSEMENT**

- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

### Positionnement

- Installez l'appareil sur un sol plat et dur.
- Assurez-vous que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.
- Ne jamais essayer de corriger les inégalités du sol avec des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.

- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (85x60 cm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.

- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.

- Une fois l'appareil installé, régler les quatre pieds à l'aide de la clé à boulon de transport fournie afin de s'assurer que l'appareil soit stable, et qu'un espace libre d'environ 5 mm soit laissé entre le dessus de l'appareil et le dessous de n'importe quel plan de travail.

- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

### **AVERTISSEMENT**

- Cet équipement n'est pas conçu pour un usage maritime ou dans des installations mobiles comme des caravanes, avions, etc.


### Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par une personne qualifiée. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contacter si besoin le service clients LG.

## Déballage et retrait des boulons de transport


### 1 Soulever l'appareil de sa base en mousse.

- Après avoir retiré le matériau en carton et d'expédition, soulever l'appareil de sa base en mousse. S'assurer que le support de cuve se détache avec la base et ne soit pas collé au fond de l'appareil.
- Si vous devez poser l'appareil pour retirer la base en carton, toujours protéger le côté de l'appareil et le poser délicatement sur le côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou l'arrière.

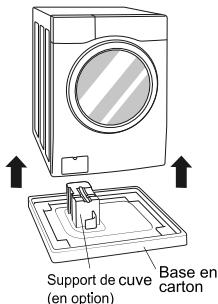


### 2 Retirer les boulons.

- Commencez par les deux boulons de transport du bas, utiliser la clé (inclusa) pour desserrer complètement les boulons de transport en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez les boulons en les secouant légèrement et en les tirant pour les sortir.

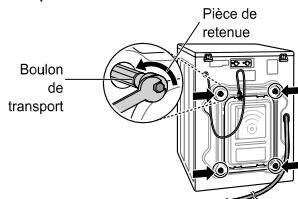

### 3 Remettre les capuchons de trous.

- Trouver les capuchons de trous inclus dans le pack d'accessoires et les installer dans les trous des boulons de transport.

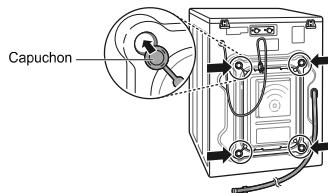


## REMARQUE

- Conserver les boulons pour au cas où vous seriez amené à déplacer le lave-linge ultérieurement. Afin d'éviter d'endommager les composants internes, ne pas transporter le lave-linge sans réinstaller les boulons de transport.
- Tout manquement à enlever les boulons de transport et les pièces de retenue peut provoquer de graves vibrations et du bruit, ce qui peut provoquer à des dommages permanents au lave-linge. Le cordon est fixé à l'arrière du lave-linge avec un boulon de transport pour aider à empêcher l'utilisation avec des boulons de transport en place.

## Utilisation de patins antidérapants (en option)

Si vous installez l'appareil sur une surface glissante, il peut se déplacer en raison des vibrations excessives. Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si cela se produit, installez des patins antidérapants sous les pieds de mise à niveau et régler le niveau.

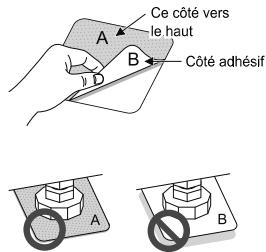
- 1** Nettoyez le sol pour coller les patins antidérapants.
  - Utilisez un chiffon sec pour enlever et nettoyez tous corps étrangers et l'humidité. S'il reste de l'humidité, les patins antidérapants peuvent glisser.
- 2** Réglez le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.
- 3** Posez le côté adhésif du patin antidérapant sur le sol.
  - L'installation des patins antidérapants sous les pattes avant est plus efficace. S'il est difficile de poser les patins sous les pattes avant, les mettre sous les pattes arrière.
- 4** Assurez-vous que l'appareil soit de niveau.
  - Poussez ou faites basculer doucement les bords supérieurs de l'appareil pour s'assurer qu'il ne bascule pas. Si l'appareil bouge, le mettre à nouveau de niveau.

### REMARQUE

- Vous pouvez obtenir des patins antidérapants auprès du centre de service LG.

## Planchers en bois (planchers suspendus)

- Les planchers de bois sont particulièrement sensibles aux vibrations.
- Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons de mettre des coupelles de caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied de l'appareil, fixées à au moins deux poutres de plancher avec des vis.

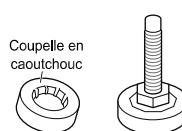

- Si possible, installez l'appareil dans l'un des angles de la pièce, où le sol est plus stable.
- Montez les coupelles en caoutchouc pour réduire les vibrations.


### REMARQUE

- Les bons positionnement et mise à niveau du lave-linge assureront un fonctionnement long, régulier et fiable.
- Le lave-linge doit être 100 % horizontal et tenir fermement en position.
- Il ne doit pas osciller dans les angles sous la charge.
- La surface d'installation doit être propre, exempte de cire à plancher et autres revêtements lubrifiants.
- Ne pas laisser les pieds du lave-linge se mouiller. Tout manquement à le faire peut provoquer des vibrations ou du bruit.
- Vous pouvez obtenir des coupelles en caoutchouc auprès du centre de service LG.

## Mise à niveau de l'appareil

Si le sol est inégal, tournez les pieds réglables selon les besoins (ne pas insérer de morceaux de bois, etc. sous les pieds). Assurez vous que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol puis vérifier que l'appareil soit parfaitement de niveau (utiliser un niveau à bulle).

- Une fois l'appareil de niveau, serrez les écrous vers la base de l'appareil. Tous les écrous doivent être serrés.

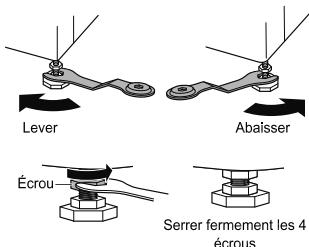

### Vérifier en diagonale

- Si l'on appuie sur les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas monter et descendre du tout (vérifier les deux sens). Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de la machine en diagonale, ajustez de nouveau les pieds.

### REMARQUE



- Un plancher en bois ou de type suspendu peut contribuer à des vibrations excessives et à un déséquilibre.
- Si le lave-linge est installé sur une plate-forme surélevée, il doit être solidement fixé de manière à éliminer le risque de chute.

## Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau

- La pression d'eau doit être comprise entre 0,1 MPa et 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm<sup>2</sup>).
- Ne pas abîmer ou croiser le tuyau d'alimentation en le raccordant au robinet.
- Si la pression d'eau est supérieure à 1,0 MPa, un dispositif de détente doit être installé.
- Vérifiez régulièrement l'état du tuyau et le remplacer si nécessaire.

## Vérification du joint en caoutchouc sur le tuyau d'alimentation en eau


Deux joints en caoutchouc sont fournis avec les tuyaux d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. Assurez vous que le raccordement aux robinets soit suffisamment serré.

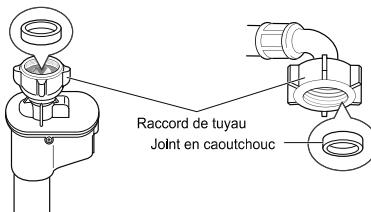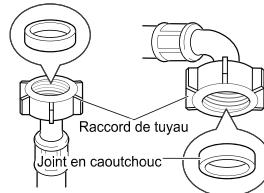

## Raccordement d'un tuyau au robinet d'eau


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet avec filetage

Vissez le raccord du tuyau au robinet d'alimentation en eau.

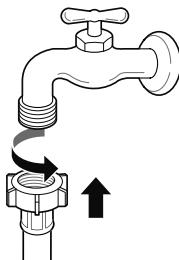


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet sans filetage


- Desserrez les quatre vis de fixation.

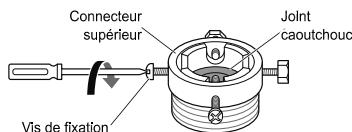


- Retirez la plaque de guidage si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

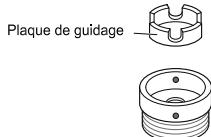

- Poussez l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme une liaison étanche. Serrez les quatre vis de fixation.




- Poussez le tuyau d'alimentation vers le haut de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau soit bien en contact avec le robinet, puis serrez-le en le vissant vers la droite.

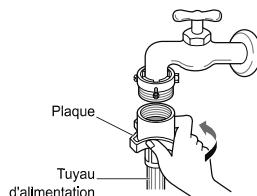


### Raccordement d'un tuyau de type rapide à un robinet sans filetage


- Dévissez la plaque de bague d'adaptation et desserrez les quatre vis de fixation.




- Retirez la plaque de guidage si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

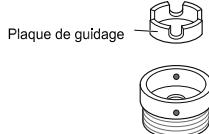

- 3** Poussez l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme une liaison étanche. Serrez les quatre vis de fixation et la plaque de la bague adaptatrice.

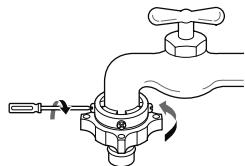

- 4** Tirez la plaque de verrouillage du connecteur vers le bas, poussez le tuyau d'alimentation sur l'adaptateur et relâchez la plaque de verrouillage du connecteur. Assurez-vous que l'adaptateur se verrouille en place.

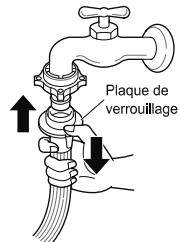


#### REMARQUE

- Avant de raccorder le tuyau d'alimentation au robinet d'eau, ouvrez le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laissez couler l'eau dans un seau et vérifiez la température de l'eau.

## Raccordement d'un tuyau à l'appareil

Attachez le conduit d'eau chaude à l'alimentation en eau chaude à l'arrière du lave-linge. Attachez le conduit d'eau froide à l'alimentation en eau froide à l'arrière du lave-linge.

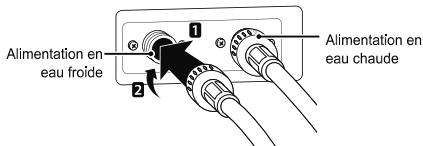

#### REMARQUE


- Après avoir terminé la connexion, en cas de fuites d'eau du tuyau, répétez les mêmes étapes. Utilisez le type de robinet le plus classique pour l'alimentation en eau. Au cas où le robinet soit carré ou trop grand, retirez la plaque de guidage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

### Utiliser le robinet horizontal

#### Robinet horizontal



#### Robinet d'extension




#### Robinet carré




## Installation du tuyau de vidange


- Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus de 100 cm au-dessus du sol. Il se peut que l'eau de l'appareil ne se vidange pas ou se vidange lentement.
- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas le faire entrer de force dans l'appareil. Cela entraînerait un bruit abnormal.

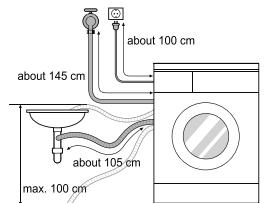

- Lors de l'installation du tuyau de vidange à un évier, attachez-le avec une ficelle.
- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.

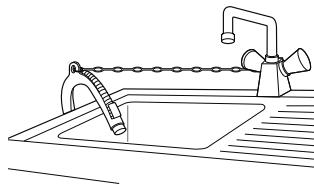

Cuve de lessivage

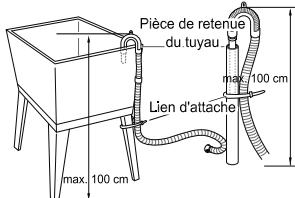


# UTILISATION

FR


## Utilisation du lave-linge

Avant le premier lavage, sélectionnez un programme de lavage, laissez le lave-linge laver sans vêtements. Cela permettra d'éliminer les résidus et l'eau du tambour qui peuvent avoir été laissés lors de la fabrication.


- 1 Trier le linge et charger les articles.
  - Triez le linge par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin. Ouvrez la porte et chargez les articles dans le lave-linge.

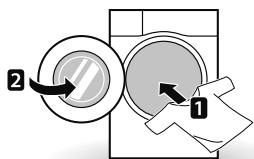


- 2 Ajouter des produits de nettoyage et/ou de la lessive et un assouplissant.
  - Ajoutez la quantité appropriée de lessive dans le bac à produits lessiviels. Si nécessaire, ajoutez de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du bac.

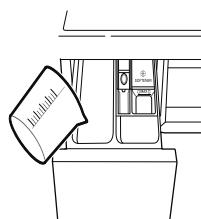

- 3 Mettre le lave-linge sous tension.
  - Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

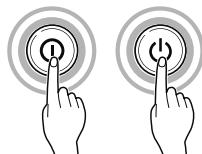

- 4 Choisir le cycle de lavage souhaité.
  - Appuyez sur le bouton **cycle** à plusieurs reprises ou tourner le bouton sélecteur de cycle jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.



- 5 Démarrer le cycle.
  - Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle. Le lave-linge s'agit brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge. Si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans les 5 minutes, le lave-linge s'arrête et tous les réglages sont perdus.




- 6 Fin de cycle.
  - Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirez immédiatement vos vêtements du lave-linge pour réduire le froissement. En enlevant la charge, vérifiez qu'il n'y ait pas de petits objets qui puissent être pris dans le joint autour de la porte.

## Trier le linge

### 1 Rechercher les étiquettes de soins sur vos vêtements.

- Cela vous indique le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.
- Symboles sur les étiquettes de soins.

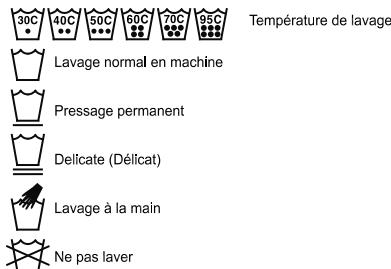

### 2 Trier le linge.

- Pour obtenir les meilleurs résultats, triez les vêtements par charges qui peuvent être lavées dans le même cycle de lavage.
- Différents tissus doivent être lavés à différentes températures et vitesses d'essorage.
- Toujours trier les couleurs foncées des couleurs pâles et du blanc. Veuillez laver le blanc et la couleur séparément car un transfert de couleurs et de peluches peut se produire, entraînant une décoloration des vêtements blancs et pâles. Dans la mesure du possible, ne pas laver d'articles très sales avec des articles légèrement sales.
  - Salissure (Lourde, Normale, Légère) : Séparer les vêtements selon le degré de salissure.
  - Couleur (Blanc, Clair, Foncé) : Séparer les tissus blancs des tissus colorés.
  - Peluches (Générateurs, collecteurs de peluches) : Lavez les générateurs de peluches et les collecteurs de peluches séparément.

### 3 Soin avant chargement.


- Combinez les articles grands et petits dans une charge. Chargez d'abord les grands articles.
- Les grands articles ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge totale. Ne pas laver d'articles uniques. Cela peut provoquer un déséquilibre de charge. Ajoutez un ou deux articles similaires.
- Vérifiez toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.




- Fermez les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Pré-traitez la saleté et les tâches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches pour aider à enlever la saleté.
- Vérifiez les plis du joint flexible (gris) et enlevez tous les petits articles.

### ATTENTION

- Vérifiez l'intérieur du tambour et enlevez tous les articles issus d'un lavage antérieur.



- Retirez tout vêtement ou article du joint souple pour empêcher des dommages aux vêtements et au joint.



## Ajouter des produits de nettoyage

### Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, merci de suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Vous pouvez verser de la lessive liquide directement dans le bac à lessive principal si vous commencez le cycle immédiatement.
- Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez Fin différée ou si vous avez sélectionné Prélavage, car le liquide peut durcir.
- Si un excès de mousse est généré, merci de réduire la quantité de lessive.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, évitez les excès de mousse.
- Reportez-vous à l'étiquette des vêtements avant de choisir le détergent et la température de l'eau :
- Lorsque vous utilisez le lave-linge, utilisez une lessive désignée pour chaque type de vêtements seulement :
  - Lessives génériques en poudre pour tous types de tissus
  - Lessives en poudre pour tissus délicats
  - Lessives liquides pour tous types de tissus ou lessives désignées seulement pour la laine
- Pour de meilleures performances de lavage et de blanchiment, utilisez une lessive avec une eau de Javel générique en poudre.
- La lessive est évacuée du distributeur au début du cycle.

### REMARQUE

- Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises performances de rinçage ou des odeurs.
- Pleine charge : Conformément aux recommandations du fabricant.
- Charge partielle : 3/4 de la quantité normale
- Charge minimale : 1/2 charge

## Ajouter de la lessive et un assouplissant

### Ajouter de la lessive


- Lavage principal seulement → \|\|
- Prélavage + Lavage principal → \|\| • \|\|

### REMARQUE

- Un excès de lessive, d'eau de Javel ou d'assouplissant peut provoquer un débordement.
- Veillez à utiliser la quantité appropriée de lessive.

### Ajouter un assouplissant

- Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum. Toute surcharge peut causer une distribution anticipée de l'assouplissant, qui peut tâcher les vêtements. Fermez lentement le bac distributeur.

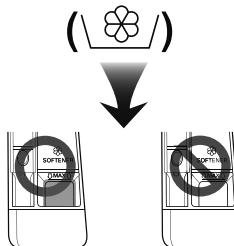


- Ne pas laisser l'assouplissant dans le bac à lessive pendant plus de 2 jours (l'assouplissant peut durcir).
- L'assouplissant sera automatiquement ajouté au cours du dernier cycle de rinçage.
- Ne pas ouvrir le bac lors de l'alimentation en eau.
- Ne pas utiliser de solvants (benzène, etc.).

#### **REMARQUE**

- Ne pas verser l'assouplissant directement sur les vêtements.


#### **Ajouter un adoucisseur d'eau**

- Un adoucisseur d'eau, comme un anticalcaire (par exemple Calgon) peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les zones où l'eau est extrêmement dure. Distribuez en fonction de la quantité indiquée sur l'emballage. Ajoutez d'abord la lessive puis l'adoucisseur d'eau.
- Utilisez la quantité de lessive requise pour l'eau douce.

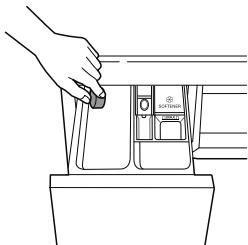


#### **Utiliser une tablette**


- 1 Ouvrez la porte et mettez la tablette dans le tambour.

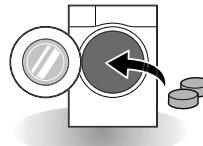

- 2 Chargez le linge dans le tambour et fermez la porte.

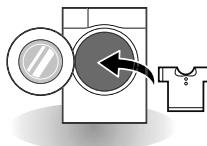

## Panneau de commande

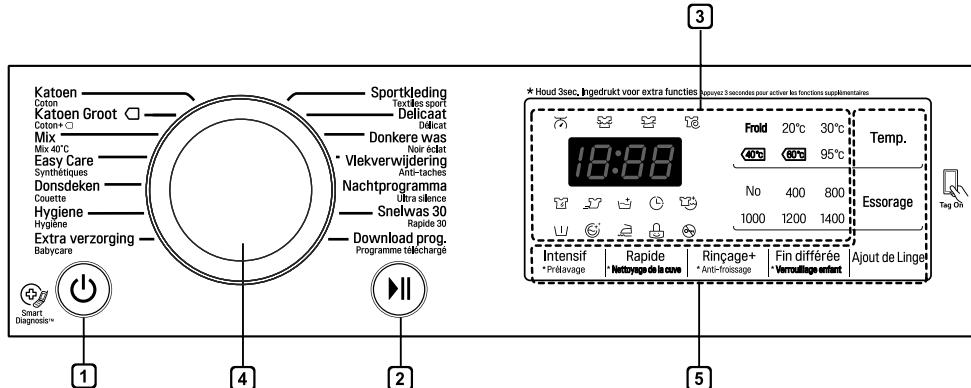

### [1] Bouton Marche/Arrêt

- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

### [2] Bouton Départ/Pause

- Ce bouton **Départ/Pause** est utilisé pour démarrer le cycle de lavage ou mettre en pause le cycle de lavage.
- Si un arrêt temporaire du cycle de lavage est nécessaire, appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

### [3] Affichage

- L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran.
- L'écran affiche le temps restant estimé. Bien que la taille de la charge soit calculée automatiquement, un clignotement ou «Detecting (Détection)» apparaît.

### [4] Bouton Programme

- Les programmes sont disponibles selon le type de linge.
- Un voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.

### [5] Options

- Cela vous permet de sélectionner un programme supplémentaire et s'allume lorsqu'il est sélectionné.
- Utilisez ces boutons pour sélectionner les options de programme souhaitées pour le cycle sélectionné.

## Tableau des programmes

### Programme de lavage

Programme	Description	Type de tissu	Bonne temp.	Charge maximale
<b>Coton (Katoen)</b>	Offre de meilleures performances en combinant divers mouvements de tambour.	Vêtements de couleur résistante (chemises, chemises de nuit, pyjamas, etc.) et charge coton normalement sale (sous-vêtements).	40 °C (Froid à 95 °C)	Évaluation
<b>Coton+ (Katoen Groot)</b>	Offre des performances de lavage optimisées pour de grandes quantités de linge avec une consommation d'énergie réduite.		60 °C (Froid à 60 °C)	
<b>Synthétiques (Easy Care)</b>	Adapté aux chemises décontractées qui ne nécessitent pas de repassage après lavage	Polyamide, acrylique, polyester	40 °C (Froid à 60 °C)	3,0 kg
<b>Mix 40°C (Mix)</b>	Permet de laver divers tissus simultanément.	Divers types de tissus, à l'exception des vêtements spéciaux (soie/délicat, vêtements de sport, vêtements sombres, laine, couette/rideaux).	40 °C (Froid à 40 °C)	
<b>Babycare (Extra verzorging)</b>	Prend soin des vêtements avec un mouvement doux et une meilleure performance par la vapeur.	Linge pour bébés et nourrissons	60 °C	4,5 kg
<b>Hygiène (Hygiene)</b>	Aide à éliminer les allergènes tels que les acariens, le pollen et les poils de chats.	Coton, sous-vêtements, draps et vêtements pour bébés	60 °C	3,0 kg
<b>Couette (Donsdeken)</b>	Pour de gros articles tels qu'un couvre-lit, des oreillers, des housses de canapés, etc.	Literie en coton, sauf vêtements spéciaux (tissus délicats, laine, soie, etc.) avec remplissage : couettes, oreillers, couvertures, housses de canapés avec garniture légère.	40 °C (Froid à 40 °C)	1 seul article
<b>Textiles sport (Sportkleding)</b>	Adapté aux vêtements de sport comme des jogging et des vêtements de course à pied.	Coolmax, Gore-tex, molleton et Sympatex.		2,0 kg
<b>Ultra silence (Nachtprogramma)</b>	Produit moins de bruit et de vibrations tout en permettant d'économiser de l'argent en utilisant l'électricité pendant la nuit.	Vêtements de couleur solides (chemises, chemises de nuit, pyjamas, etc.) et coton blanc légèrement sale (sous-vêtements).	40 °C (Froid à 60 °C)	4,5 kg

Programme	Description	Type de tissu	Bonne temp.	Charge maximale
<b>Délicat (Delicaat)</b>	Pour des vêtements délicats tels que des sous-vêtements, chemisiers, etc.	Linge délicat, facilement endommagé.	20 °C (à froid à 30 °C)	1,5 kg
<b>Noir éclat (Donkere was)</b>	Aide à empêcher la décoloration (Utiliser une lessive pour tissus de couleur).	Vêtements foncés fabriqués à partir de coton ou de tissus mélangés.	20 °C (Froid à 40 °C)	2,0 kg
<b>Rapide 30 (Snelwas 30)</b>	Fournit une durée de lavage rapide pour de petites charges et des vêtements légèrement sales.	Linge coloré légèrement sale rapide.	20 °C (à froid à 40 °C)	
<b>Anti-taches (Vlekverwijdering)</b>	Laver plusieurs sortes de taches telles que du vin, du jus, de la saleté, etc. (La température de l'eau est augmentée progressivement pour laver les taches diverses.)	Tissus à mélange coton, PAS DE vêtements délicats	40 °C (30 °C à 60 °C)	3,0 kg
<b>Programme téléchargeable (Download prog.)</b>	Pour les cycles téléchargeables. Si vous n'avez pas de cycles téléchargés, il s'agit par défaut de Rinçage + Essorage.			

- Température de l'eau : Sélectionnez la température appropriée de l'eau pour le programme de lavage choisi. Toujours suivre l'étiquette de soins ou les instructions du fabricant de vêtements lors du lavage.
- Réglez le programme sur l'option "Coton+ 40 °C (Demi-charge)", "Coton+ 60 °C (Demi-charge)", Coton+ 60 °C (Pleine charge)" pour un test en conformité avec la norme EN60456 et le règlement 1015/2010.
  - Programme standard 60 °C coton : Coton+  + 60°C (Pleine charge)
  - Programme standard 60 °C coton : Coton+  + 60°C (Demi-charge)
  - Programme standard 40 °C coton : Coton+  + 40°C (Demi-charge)
  - (Ils sont adaptés au nettoyage de linge en coton normalement sale.)
  - (Il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau pour laver ce type de linge en coton.)
- La température réelle de l'eau peut varier de la température déclarée pour le cycle.
- Les résultats des tests dépendent de la pression de l'eau, de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de la charge, du degré de salissure, de la lessive utilisée, des fluctuations de l'alimentation électrique et d'options supplémentaires choisies.

## REMARQUE

- Une lessive neutre est recommandée.

## Options supplémentaires

Programme	Fin différée (Einde uitstellen)	Rinçage + (Spoelen+)	Prélavage (Voorwas)	Intensif (Intensief)	Anti- froissement (Kreukvrij)	Rapide (Tijdsbesparing)
<b>Coton (Katoen)</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Coton+ (Katoen Groot)</b>	•	•	•		•	•
<b>Synthétiques (Easy Care)</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Mix 40°C (Mix)</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Babycare (Extra verzorging)</b>	•	•		•	•	
<b>Hygiène (Hygiene)</b>	•	•		•	•	
<b>Couette (Donsdeken)</b>	•	•		•	•	
<b>Textiles sport (Sportkleding)</b>	•	•		•	•	
<b>Ultra silence (Nachtprogramma)</b>	•	•		•	•	
<b>Délicat (Delicaat)</b>	•	•			•	
<b>Noir éclat (Donkere was)</b>	•	•		•	•	
<b>Rapide 30 (Snelwas 30)</b>	•	•	•	•	•	
<b>Anti-taches (Vlekverwijdering)</b>	•	•	•		•	

\* : Cette option est automatiquement incluse dans le cycle et ne peut pas être supprimée.

## Données d'utilisation

Programme	Vitesse maxi	
	1400	1200
Coton (Katoen)	1400	1200
Coton+ (Katoen Groot)	1400	1200
Synthétiques (Easy Care)	1000	1000
Mix 40°C (Mix)	1400	1200
Babycare (Extra verzorging)	1000	1000
Hygiène (Hygiene)	1400	1200
Couette (Donsdeken)	1000	1000
Textiles sport (Sportkleding)	800	800
Ultra silence (Nachtpogramma)	1000	1000
Délicat (Delicaat)	800	800
Noir éclat (Donkere was)	1400	1200
Rapide 30 (Snelwas 30)	1400	1200
Anti-taches (Vlekverwijdering)	1400	1200

### REMARQUE

- Informations des principaux programmes de lavage à demi-charge.

Programme	Durée en minutes	Taux d'humidité résiduelle		Eau en litres	Énergie en kWh
	9 kg	1400 trs	1200 trs	9 kg	9 kg
Coton (Katoen) (40 °C)	96	44 %	53 %	48	0,60
Coton+ (Katoen Groot)(60 °C)	242	44 %	53 %	45	0,63

## Programme en option

### Fin différée (Einde uitstellen)

Vous pouvez définir un délai pour que le lave-linge démarre automatiquement et termine après un intervalle de temps spécifié.

- 1** Appuyez sur le bouton **Démarrer**.
- 2** Sélectionnez un programme de lavage.
- 3** Appuyez sur le bouton **Fin différée** et réglez le temps nécessaire.
- 4** Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

### REMARQUE

- Le délai est le temps à la fin du programme, non pas le début. Le temps de fonctionnement réel peut varier en raison de la température de l'eau, de la charge de lavage et d'autres facteurs.
- Pour annuler la fonction Fin différée, vous devez appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.
- Evitez d'utiliser une lessive liquide pour cette option.

### Anti-froissage (Kreukvrij)

Si vous voulez éviter les plis, le programme Défroissement est recommandé.

- 1** Appuyez sur le bouton **Démarrer**.
- 2** Sélectionnez un programme de lavage.
- 3** Appuyez sur le bouton **Anti-froissage**.
- 4** Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

### Prélavage (Voorwas)

Si le linge est très sale, le programme de Prélavage est recommandé.

- 1** Appuyez sur le bouton **Démarrer**.
- 2** Sélectionnez un programme de lavage.
- 3** Appuyez sur le bouton **Prélavage**.
- 4** Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

### Intensif (Intensief)

Si le degré de saleté du linge est normal et important, l'option **Intensif** est efficace.

- 1** Appuyez sur le bouton **Démarrer**.
- 2** Sélectionnez un cycle.
- 3** Appuyez sur le bouton **Intensif**.
- 4** Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

## Rapide (Tijdsbesparing)

Cette option peut être utilisée pour réduire le temps d'un cycle de lavage. Il est préférable de l'utiliser pour les petites charges.

- 1** Appuyez sur le bouton d'allumage.
- 2** Sélectionnez un programme de lavage.
- 3** Appuyez sur le bouton **Rapide**.
- 4** Appuyez sur le bouton.

## Température (Watertemp.)

Le bouton Température sélectionne la combinaison de température de lavage et de rinçage pour le programme sélectionné. Appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que le réglage désiré s'allume. Tous les rinçages utilisent l'eau froide du robinet.

- Sélectionnez la température d'eau appropriée au type de charge à laver. Veuillez suivre les étiquettes de soins des tissus des vêtements pour de meilleurs résultats.

## Essorage (Centrif.)

- La vitesse d'essorage peut être sélectionnée en appuyant sur le bouton **Essorage** à plusieurs reprises.
  - Essorage seulement
- 1** Appuyez sur le bouton **Démarrer**.
  - 2** Appuyez sur le bouton **Essorage** pour sélectionner la vitesse.
  - 3** Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

## REMARQUE

- Lorsque vous sélectionnez **Sans Essorage**, elle continuera à tourner pendant un court laps de temps pour vidanger rapidement.

## Rinçage (Spoelen)

### Rinçage+ (Spoelen+)

Ajouter un rinçage une fois.

## Ajout de Linge (Item toevoegen)

Des articles peuvent être ajoutés ou enlevés une fois le programme de lavage lancé.

- 1** Appuyez sur le bouton **Ajout de Linge** quand la lumière est allumée.
- 2** Ajoutez ou enlevez du linge.
- 3** Fermez la porte et appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.

## NOTE

- Pour des raisons de sécurité, la porte reste fermée si le niveau d'eau ou la température est à un niveau haut. Il n'est pas possible d'ajouter des articles à ce moment.
- Si la température de l'eau dans le tambour est élevée, attendez qu'elle refroidisse.

## ⚠ ATTENTION

- Lorsque vous ajoutez des articles, déposez les bien au fond du tambour. Si du linge se retrouve coincé entre la porte et le joint isolant, il se peut que ce dernier s'abîme ce qui causerait des fuites d'eau et un mauvais fonctionnement de la machine.
- Forcer l'ouverture de la porte peut entraîner des dommages ou des problèmes de sécurité.
- Si vous ouvrez la porte alors qu'il y a beaucoup de mousse et d'eau dans le tambour, ces derniers peuvent s'écouler et causer ainsi des brûlures et des inondations sur votre sol.

## Verrouillage Enfant (🔒)

Utilisez cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

### Verrouillage du panneau de commande

- 1 Pressez et maintenez enfoncés les boutons **Verrouillage Enfant** pendant trois secondes.
- 2 Un signal sonore retentit et **LL** s'affiche à l'écran.  
Lorsque la Sécurité Enfant est activée, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche **Démarrer**.

### REMARQUE

- La mise hors tension ne réinitialise pas la fonction de verrouillage enfant. Vous devez désactiver le verrouillage enfant avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

### Déverrouillage du panneau de commande

Pressez et maintenez enfoncés les boutons **Verrouillage Enfant** pendant trois secondes.

- Un signal sonore retentit et le temps restant pour le programme actuel réapparaît à l'écran.

## Marche / Arrêt du signal sonore

- 1 Appuyez sur le bouton **Démarrer**.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 3 Pressez et maintenez simultanément enfoncés les boutons **Temp.** et **Fin différée** pendant 3 secondes pour régler la fonction Marche / Arrêt du signal sonore.

### REMARQUE

- Une fois la fonction marche / arrêt du signal sonore activée, le réglage est mémorisé même après la mise hors tension.
- Si vous souhaitez désactiver le signal sonore, il suffit de répéter ce processus.

## Utilisation de l'Application SmartThinQ

### Installation de SmartThinQ

Chercher l'application LG SmartThinQ dans Google Play Store Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

### Fonction Tag On

- Pour les appareils avec le logo  .
- La fonction Tag On ne peut être utilisée qu'avec la plupart des smartphones équipés de la fonction NFC (Near Field Communication) et basés sur le SE (système d'exploitation) Android.

### Programme téléchargé

Téléchargez des cycles nouveaux et spéciaux qui ne sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.

Les appareils enregistrés avec succès peuvent télécharger une variété de cycles de spécialité spécifiques à l'appareil.

Un seul cycle peut être enregistré dans l'appareil à la fois.

Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil est terminé, le produit garde le cycle téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.

### Nettoyage de la cuve

Cette fonction indique le nombre de cycles restants avant de lancer le cycle de Nettoyage de la cuve.

### Smart Diagnosis™

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.


### Réglages

Définir le nom du produit et supprimer un produit.

### REMARQUE

- Appuyez (?) dans l'application LG SmartThinQ pour obtenir un guide plus détaillé sur la manière d'utilisation de la fonction Tag On.
- L'emplacement du module NFC du téléphone portable peut varier en fonction du téléphone, et l'utilisation du NFC peut être restreinte sur quelques téléphones en raison des différences des méthodes de transmission. En raison des caractéristiques du NFC, si la distance de transmission est assez éloignée ou s'il y a présence d'un sticker métallique ou d'un étui de protection sur le téléphone, la transmission ne sera pas bonne. Dans quelques cas, les téléphones équipés de NFC peuvent ne pas transmettre avec succès.
- Le contenu de ce manuel peut différer de la version actuelle de l'application LG SmartThinQ et le logiciel peut être modifié sans en informer les clients.
- La fonction NFC peut varier en fonction des smartphones.

### Smart Diagnosis™ à l'aide d'un smartphone

- Pour les appareils avec le logo 

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre d'information client LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.

Smart Diagnosis™ ne peut pas être activé tant que l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation électrique. Si l'appareil ne peut pas être mis sous tension, le dépannage doit être effectué sans l'aide de Smart Diagnosis™.

### Avis de conformité UE



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Machine à laver est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman

11186 DM Amstelveen


PAYS-BAS

## Utilisation de Smart Diagnosis™


### Smart Diagnosis™ Par l'intermédiaire du Centre d'Information Client

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre de service LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil. Utiliser cette fonction uniquement pour communiquer avec le représentant de service, pas pendant l'utilisation normale.

- 1** Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension. Ne pas appuyer sur une autre touche ni tourner le bouton de sélection de programme.
- 2** Lorsque vous y êtes invité par le centre d'appel, placez le microphone de votre téléphone à proximité du bouton **Marche/Arrêt**.

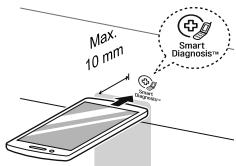

- 3** Appuyer et maintenir le bouton **Temp.** pendant 3 secondes tout en maintenant le microphone du téléphone sur l'icône ou le bouton **Alimentation**.
- 4** Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission du signal soit terminée. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.
  - Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone lorsque les tonalités sont transmises.
  - Si l'agent du centre d'appel n'est pas en mesure d'obtenir un enregistrement précis des données, vous pouvez être invité à réessayer.

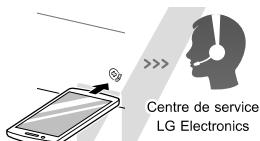

- 5** Une fois le compte à rebours terminé et les tonalités arrêtées, reprendre la conversation avec l'agent de centre d'appel, qui sera alors en mesure de vous aider grâce aux informations transmises pour analyse.

### REMARQUE

- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- Les performances de communication seront améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur service si vous utilisez le téléphone fixe.
- Si le transfert des données du Smart Diagnosis™ est médiocre en raison de la mauvaise qualité de l'appel, vous ne pourrez pas recevoir le meilleur service du Smart Diagnosis™.

### Caractéristiques du module NFC

Modèle	LGHA-NW W-v3.0
Bande de fréquence:	13.553 MHz - 13.567 MHz
Puissance de sortie(Max)	9.0 dB $\mu$ A/m @ 10 m


## AVERTISSEMENT

- Débranchez le lave-linge avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou blessures mortelles.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer le lave-linge. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

## Nettoyage de votre lave-linge

### Entretien après lavage

- Une fois le cycle terminé, essuyez la porte et l'intérieur du joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laissez la porte ouverte pour sécher l'intérieur du tambour.
- Essuyez le corps du lave-linge avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

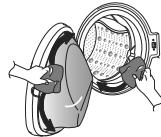

### Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de votre lave-linge peut prolonger sa durée de vie.

#### Porte :

- Lavez l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis séchez avec un chiffon doux.

#### Extérieur :

- Essuyez immédiatement tout déversement.
- Essuyez avec un chiffon humide.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.

## Nettoyage de l'intérieur

- Utilisez une serviette ou un chiffon doux pour essuyer le contour de l'ouverture de la porte du lave-linge et le verre de la porte.
- Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laissez des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.
- Exécutez le programme Nettoyage de la cuve une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de lessive et d'autres résidus.


## Nettoyage du filtre d'entrée d'eau

- Fermez les robinets d'alimentation à la machine si le lave-linge doit être laissé pendant un certain temps (par exemple vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- L'icône s'affiche sur le panneau de commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans le bac à lessive.
- Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire, le filtre d'entrée d'eau peut s'encrasser. Il est bon de le nettoyer de temps en temps.

- 1 Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'alimentation d'eau.




- 2 Nettoyez le filtre avec une brosse à poils durs.

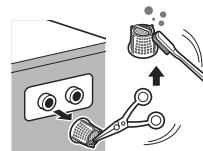


## Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

- Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets laissés dans le linge. Vérifiez régulièrement que le filtre soit propre afin d'assurer le bon fonctionnement de votre lave-linge.
- Laissez l'eau refroidir avant de nettoyer la pompe de vidange, effectuez une vidange de secours ou ouvrez la porte en cas d'urgence.


**1** Ouvrir la trappe et sortez le tuyau.

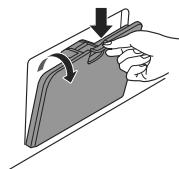


**2** Ouvrir le bouchon de vidange et ouvrez le filtre en le tournant vers la gauche.

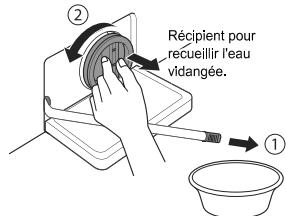


**3** Retirer tout corps étranger du filtre de la pompe.

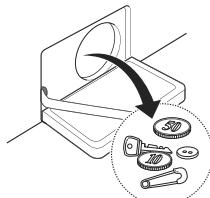

**4** Après nettoyage, tourner le filtre de la pompe et insérer le bouchon de vidange.

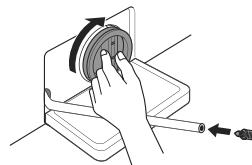

**5** Fermer la trappe.

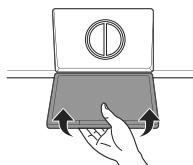

### ATTENTION


- Effectuez une première vidange à l'aide du tuyau de vidange puis ouvrez le filtre de la pompe pour enlever les fils ou objets.
- Lors de la vidange, prenez garde à la température élevée de l'eau.

## Nettoyage du bac distributeur

La lessive et l'assouplissant peuvent s'accumuler dans le bac distributeur. Enlevez le bac et les inserts et vérifiez l'accumulation une ou deux fois par mois.

- 1 Retirer le bac à produits lessiviels en le tirant jusqu'à ce qu'il bute.

- Appuyer fort sur le bouton de désengagement et sortir le bac.

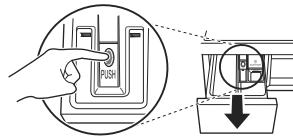

- 2 Retirer les inserts du bac.

- Rincer les inserts et le bac à l'eau tiède pour enlever l'accumulation de produits lessiviels. Utilisez uniquement de l'eau pour nettoyer le bac distributeur. Sécher les inserts et le bac avec un chiffon doux ou une serviette.

- 3 Pour nettoyer l'ouverture du bac, utiliser un chiffon ou une petite brosse non-métallique pour nettoyer la cavité.

- Enlever tous les résidus des parties supérieures et inférieures de la cavité.

- 4 Essuyer toute humidité de la cavité avec un chiffon doux ou une serviette.

- 5 Remettre les inserts dans les compartiments appropriés et remettre le bac.

## Nettoyage de la cuve (en option)

Le Nettoyage de la cuve est un programme spécial pour nettoyer l'intérieur du lave-linge.

Un niveau d'eau supérieur est utilisé dans ce programme à une plus grande vitesse de rotation. Effectuez ce programme régulièrement.

- 1 Retirer tout vêtement ou article du lave-linge et fermez la porte.

- 2 Ouvrir le bac distributeur et ajoutez un anticalcaire (par exemple Calgon) au compartiment de lavage principal.

- Pour des pastilles mises dans le tambour.

- 3 Fermer lentement le bac distributeur.

- 4 Mettre sous tension, presser et maintenir enfoncés les boutons **Nettoyage de la cuve** pendant 3 secondes. Ensuite, **CLE** s'affiche à l'écran.

- 5 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer.

- 6 Une fois le programme terminé, laisser la porte ouverte pour laisser sécher l'ouverture de la porte du lave-linge, le joint souple et le verre de la porte.

### ATTENTION

- S'il y a un enfant, veillez à ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps.

### REMARQUE

- Ne pas ajouter de lessive dans les compartiments à lessive. Un excès de mousse peut être généré et fuir du lave-linge.

# DÉPANNAGE

FR

- Votre lave-linge est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre lave-linge ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifiez les points suivants avant d'appeler le service :

## Diagnostic de problèmes

Symptômes	Cause	Solution
Bruit de cliquetis	<b>Des corps étrangers comme des pièces de monnaie ou des épingle de sûreté peuvent être présents dans le tambour ou la pompe.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des pinces, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.</li><li>• Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les cordons pour empêcher ces éléments de s'accrocher ou de s'emmêler avec d'autres vêtements.</li></ul>
Claquement	<b>De lourdes charges peuvent produire un claquement. C'est généralement normal.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si le son continue, le lave-linge est probablement déséquilibré. Arrêter et répartir la charge de lavage.</li></ul>
Bruit de vibration	<b>Les boulons de transport et le support de cuve ont-ils tous été enlevés ?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• S'ils n'ont pas été retirés lors de l'installation, se reporter au Guide d'installation pour enlever les boulons de transport.</li></ul>
	<b>Les pieds reposent-ils tous fermement au sol ?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que l'appareil soit parfaitement de niveau (Utiliser un niveau à bulle).</li></ul>
Fuites d'eau	<b>Les tuyaux d'alimentation ou de vidange sont mal serrés au robinet ou sur le lave-linge.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier et serrer les raccords des tuyaux.</li></ul>
	<b>Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déboucher le tuyau de vidange. Contacter un plombier si nécessaire.</li></ul>
Surmoussage	<b>Un excès de lessive ou une lessive inadaptée peut provoquer une formation excessive de mousse qui peut entraîner des fuites d'eau.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• S'assurer que la quantité suggérée de lessive soit utilisée suivant les recommandations du fabricant.</li></ul>

Symptômes	Cause	Solution
<b>L'eau ne pénètre pas dans le lave-linge ou y entre lentement</b>	<b>L'alimentation en eau n'est pas suffisante à cet endroit.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier un autre robinet au domicile.</li> </ul>
	<b>Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert complètement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robinet complètement ouvert.</li> </ul>
	<b>Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redresser le tuyau.</li> </ul>
	<b>Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier le filtre du tuyau d'alimentation.</li> </ul>
<b>L'eau dans le lave-linge ne se vidange pas ou se vidange lentement</b>	<b>Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.</li> </ul>
	<b>Le filtre de vidange est bouché.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer le filtre de vidange.</li> </ul>
<b>Le lave-linge ne démarre pas</b>	<b>Le cordon d'alimentation peut ne pas être branché ou la fiche est lâche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que la fiche soit bien insérée dans la prise murale.</li> </ul>
	<b>Un fusible est grillé au domicile, le disjoncteur est déclenché ou une panne de courant s'est produite.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, la faire corriger par un électricien qualifié.</li> </ul>
	<b>Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.</li> </ul>
<b>Le lave-linge n'essore pas</b>	<b>Vérifier que la porte soit bien fermée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer la porte et appuyer sur le bouton <b>Départ/Pause</b>. Après avoir appuyé sur le bouton <b>Départ Pause</b>, quelques instants peuvent s'écouler avant que le lave-linge ne commence à tourner. La porte doit être verrouillée avant de pouvoir passer à l'essorage. Ajouter un ou deux articles similaires pour aider à équilibrer la charge. Réorganiser la charge afin de permettre un bon essorage.</li> </ul>

Symptômes	Cause	Solution
La porte ne s'ouvre pas	Une fois le lave-linge démarré, la porte ne peut plus être ouverte pour des raisons de sécurité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si l'icône 'Verrouillage de porte' s'allume. Vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité une fois l'icône 'Verrouillage de porte' éteinte.</li> </ul>
Temps de cycle de lavage retardé	Si un déséquilibre est détecté ou si le programme d'élimination de mousse est activé, le temps de lavage augmente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une estimation. La durée réelle peut varier.</li> </ul>
Débordement d'assouplissant	Un excès d'assouplissant peut provoquer un débordement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivre les directives de l'assouplissant afin de s'assurer que la bonne quantité soit utilisée. Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum.</li> </ul>
Assouplissant distribué trop tôt	Un excès d'assouplissant peut provoquer une distribution prématuée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.</li> <li>Fermer lentement le bac distributeur. Ne pas ouvrir le bac pendant le cycle de lavage.</li> </ul>
Problème de séchage	Vérifier le robinet d'alimentation en eau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas surcharger. Vérifier que le lave-linge s'écoule correctement pour extraire de façon adéquate l'eau de la charge. La charge de linge est trop faible pour culbuter convenablement. Ajouter quelques serviettes.</li> <li>Fermer le robinet d'alimentation en eau.</li> </ul>
Odeur	Cette odeur est provoquée par le caoutchouc fixé sur la machine à laver.	<ul style="list-style-type: none"> <li>C'est l'odeur normale du caoutchouc neuf et elle va disparaître après avoir utilisé la machine plusieurs fois.</li> </ul>
	Si le joint de porte en caoutchouc et la zone d'étanchéité de la porte ne sont pas nettoyés régulièrement, les odeurs peuvent se produire en raison de la moisissure ou de substances étrangères.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez à un nettoyage régulier du joint d'étanchéité et du joint de porte et vérifiez la présence de petits objets sous le joint de porte lors du déchargement de la machine à laver.</li> </ul>
	Les odeurs peuvent se produire si des substances étrangères sont laissées dans le filtre de la pompe de drainage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous de nettoyer le filtre de la pompe de drainage régulièrement.</li> </ul>
	Les odeurs peuvent se produire si le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, provoquant le siphonnage (l'eau retournant à l'intérieur de la machine à laver).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lors de l'installation du tuyau de drainage, assurez-vous qu'il ne sera pas coudé ou bouché.</li> </ul>
	Lors de l'utilisation de la fonction de séchage, les odeurs peuvent se produire provoquées par les peluches et d'autres matières de linge collées à l'appareil de chauffage. ( Modèle de séchage uniquement).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce n'est pas un dysfonctionnement.</li> </ul>
	Une odeur particulière peut se produire lors du séchage des vêtements mouillés avec de l'air chaud. ( Modèle de séchage uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'odeur disparaîtra après un court moment.</li> </ul>

## Messages d'erreur







Symptômes	Cause	Solution
 	L'alimentation en eau n'est pas adéquate à cet endroit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier un autre robinet au domicile.</li> </ul>
	Les robinets d'arrivée d'eau ne sont pas ouverts complètement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robinet complètement ouvert.</li> </ul>
	Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redresser le(s) tuyau(x).</li> </ul>
	Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier le filtre du tuyau d'alimentation.</li> </ul>
	Si une fuite d'eau s'est produite dans le tuyau d'alimentation Aqua Stop, le voyant <b>A</b> passe au rouge.  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser le tuyau d'alimentation Aqua Stop.</li> </ul>
 	Peut varier en fonction du modèle.	
	La charge est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajouter un ou deux articles similaires pour aider à équilibrer la charge.</li> </ul>
	La charge est déséquilibrée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajouter un ou deux articles similaires pour aider à équilibrer la charge.</li> </ul>
	L'appareil dispose d'une détection de déséquilibre et d'un système de correction. Si des articles individuels lourds sont chargés (par ex. tapis de bain, peignoir de bain, etc.), ce système peut s'arrêter de tourner ou même interrompre complètement le cycle d'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réorganiser la charge afin de permettre un bon essorage.</li> </ul>
	Si le linge est encore trop humide à la fin du cycle, ajouter des petits articles de linge pour équilibrer la charge et répéter le cycle d'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réorganiser la charge afin de permettre un bon essorage.</li> </ul>

Symptômes	Cause	Solution
 <b>DE</b>	<b>Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.</li> </ul>
 <b>dE</b> <b>dE 1</b> <b>dE 2</b>	<b>Le filtre de vidange est bouché.</b>  <b>S'assurer que la porte ne soit pas ouverte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer le filtre de vidange.</li> </ul>
 <b>tE</b> <b>EE</b>	<b>Erreur de contrôle.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer complètement la porte. Si <b>dE</b>, <b>dE 1</b>, <b>dE 2</b> n'est pas libéré, appeler le service.</li> </ul>
 <b>FE</b>	<b>L'eau déborde en raison d'une défectuosité de la vanne d'eau.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer le robinet d'eau.</li> <li>Débrancher la prise d'alimentation.</li> <li>Appeler le service.</li> </ul>
 <b>PE</b>	<b>Dysfonctionnement du capteur de niveau d'eau.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer le robinet d'eau.</li> <li>Débrancher la prise d'alimentation.</li> <li>Appeler le service.</li> </ul>
 <b>LE</b>	<b>Surcharge moteur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laisser le lave-linge reposer pendant 30 minutes pour permettre au moteur de refroidir, puis redémarrer le cycle.</li> </ul>
 <b>AE</b>	<b>Fuite d'eau.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appeler le service.</li> </ul>
 <b>dHE</b>	<b>Pas de séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appeler le service.</li> </ul>

## CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :

- Déplacements de service pour livrer, enlever, installer ou réparer l'appareil ; instructions au client sur le fonctionnement de l'appareil ; réparation ou remplacement de fusibles ou correction du câblage ou de la plomberie, ou correction de réparations / installation non agréées.
- Panne de l'appareil pendant des coupures d'électricité et interruptions électriques ou service électrique inadéquat.
- Dommages causés par des tuyaux d'eau qui fuient ou rompus, tuyaux d'eau gelés, conduites d'évacuation restreintes, approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ou approvisionnement en air inadéquat.
- Dommages résultant de l'exploitation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
- Dommages à l'appareil causés par des accidents, parasites et vermine, foudre, vent, feu, inondations ou catastrophes naturelles.
- Dommages ou panne causés par une modification ou une altération non autorisée ou en cas d'utilisation à des fins autres que le but recherché, ou toute fuite d'eau où l'appareil n'a pas été correctement installé.
- Dommages ou panne causée par une intensité, une tension ou des codes de plomberie incorrects, utilisation commerciale ou industrielle, ou bien utilisation d'accessoires, composants ou produits de nettoyage consommables non agréés par LG.
- Dommages causés par le transport et la manutention, notamment rayures, bosses, fissures et/ou autres dommages à la finition de votre appareil, à moins que ces dommages ne soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication.
- Dommages ou éléments manquants sur tout appareil d'exposition, ouvert, avec escompte ou rénové.
- Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut pas être déterminé. Les numéros de modèle et de série, ainsi que le ticket de vente d'origine, sont nécessaires pour la validation de la garantie.
- Hausses des coûts des services publics et frais de services publics supplémentaires.
- Réparations si le produit est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale et habituelle d'un foyer ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
- Coûts associés à l'enlèvement de votre appareil à domicile pour réparation.
- Enlèvement et réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation, y compris les manuels du propriétaire et d'installation de LG.
- Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise installation, réparation ou maintenance. Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non agréées ou spécifiées par LG.

Vibrations étranges ou bruit causés par le fait d'avoir oublié de retirer les boulons de transport ou le support de cuve.		Enlever les boulons de transport et le support de cuve.
Fuites causées par la saleté (cheveux, peluches) sur le joint et la porte en verre.		Nettoyer le joint et la porte en verre.
Problème de vidange causé par l'obstruction du filtre de la pompe.		Nettoyer le filtre de la pompe.
L'eau n'arrive pas parce les filtres de la vanne d'arrivée d'eau sont bouchés ou les tuyaux d'alimentation en eau sont pliés.		Nettoyer le filtre de la vanne d'alimentation ou réinstaller les tuyaux d'arrivée d'eau.
L'eau n'arrive pas parce que la lessive est utilisée en excès.		Nettoyer le bac de distribution de produits lessiviels.
Le linge est chaud ou tiède une fois le lavage terminé parce que les tuyaux d'alimentation sont installés à l'envers.		Réinstaller les tuyaux d'alimentation.
L'eau n'arrive pas parce que le robinet d'eau n'est pas ouvert.		Ouvrir le robinet d'eau.

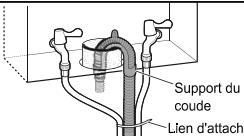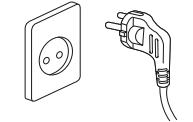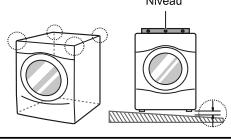Fuites causées par une mauvaise installation du tuyau de vidange ou tuyau de vidange bouché.		 <p>Support du coude Lien d'attache</p>	Réinstaller le tuyau de vidange.
Fuite causée par une mauvaise installation du tuyau d'alimentation d'eau ou utilisation de tuyaux d'alimentation d'une autre marque.			Réinstaller le tuyau d'alimentation.
Problème d'absence d'alimentation électrique causée par une connexion lâche du cordon d'alimentation ou un problème de prise électrique.			Rebrancher le cordon d'alimentation ou changer la prise électrique.
Déplacements de service pour livrer, enlever, installer le produit ou pour des instructions sur l'utilisation du produit. Enlèvement et réinstallation du produit.		 <p>Niveau</p>	La garantie ne couvre que les défauts de fabrication. Tout service résultant d'une mauvaise installation n'est pas couvert.
Si toutes les vis ne sont pas correctement installées, cela peut causer des vibrations excessives (modèle à socle seulement).			Installer 4 vis à chaque angle (Total 16 pièces).
Bruits de coups (frappe) quand le lave-linge se remplit d'eau.		 <p>Pression d'eau élevée Débit d'eau naturel, arrêt soudain du débit d'eau Coup Bruit fort</p>	Régler la pression de l'eau en réduisant la vanne d'eau ou le robinet d'eau au domicile.

# Données d'utilisation

FR

Fiche produit_Règlement délégué de la commission (UE) n° 1061/2010			
Marque du fournisseur	LG		
Identifiant modèle du fournisseur	F 4 J5/J6 V (N) (W)(S)(0-9)(W)(S) F4J*	F 2 J5/J6 V (N) (W)(S)(0-9)(W)(S) F2J*	
Capacité nominale	9	9	kg
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	
Récompensé par le "prix Ecolabel européen" en vertu du règlement (CE) n° 66/2010	Non	Non	
consommation d'énergie annuelle pondérée (AEc), exprimée en kWh par an arrondis à l'entier supérieur le plus proche; elle est décrite comme suit: „Consommation d'énergie de „X“ kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.“	160	160	kWh/an
Consommation d'énergie			
programme coton standard 60 °C à pleine charge.	0,83	0,83	kWh
programme coton standard 60 °C à charge partielle.	0,63	0,63	kWh
programme coton standard 40 °C à charge partielle.	0,60	0,60	kWh
Consommation d'énergie pondérée du mode arrêt et du mode laissé en marche.	0,44		W
consommation d'eau annuelle pondérée (AWC), exprimée en liters par an arrondis à l'entier supérieur le plus proche; elle est décrite comme suit: „Consommation d'eau de „X“ liters par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.“	11000	11000	litres/an
classe d'efficacité d'essorage, déterminée conformément à l'annexe VI, point 2; elle est exprimée comme suit: „Classe d'efficacité d'essorage „X“ sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)“; cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition qu'il apparaisse clairement que l'échelle utilisée va de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces);	A	B	
Vitesse maximale de rotation atteinte pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge ou le programme coton standard à 40 °C à charge partielle, selon la moins élevée, et taux d'humidité résiduelle atteint pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge ou le programme coton standard à 40 °C à charge partielle, selon le plus élevé.	1400	1200	tr/min
	44	53	%
Programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations contenues sur l'étiquette et la fiche, ces programmes convenant pour nettoyer du linge coton normalement sale et ces programmes étant les plus efficaces en termes d'énergie combinée et de consommation d'eau ;	"Coton+60 °C/40°C"		
Durée du programme			
programme coton standard 60 °C à pleine charge.	300	300	min.
programme coton standard 60 °C à charge partielle.	250	250	min.
programme coton standard 40 °C à charge partielle.	240	240	min.
Durée du mode laissé en marche (TI)	10	10	min.
Émissions acoustiques dans l'air exprimées en dB (A) pour 1 pW et arrondies au nombre entier le plus proche pendant les phases de lavage et d'essorage pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge.	53 74	53 73	dB(A)
Autonome			

