

KASUTUSJUHEND

# PESUMASIN



**Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi viitena kasutada.**

**ET ESTHONIAN**

FH2J3TDN0



MFL69478419  
Rev.00\_052118

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autoriõigus © 2018 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud.

# SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>OHUTUSJUHISED .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| Olulised ohutusjuhised .....                               | 3         |
| Teie vana seadme hävitamine .....                          | 8         |
| <b>PAIGALDAMINE.....</b>                                   | <b>9</b>  |
| Osad .....                                                 | 9         |
| Lisatarvikud .....                                         | 9         |
| Spetsifikatsioonid.....                                    | 10        |
| Nõuded paigalduskohale .....                               | 11        |
| Lahtipakkimine ja transpordipoltide eemaldamine.....       | 12        |
| Libisemisvastaste padjakeste kasutamine (valikuline) ..... | 13        |
| Puitpõrandad (tugeudel põrandad).....                      | 13        |
| Seadme loodimine.....                                      | 14        |
| Vee pealevooluvooliku ühendamine .....                     | 14        |
| Äravooluvooliku paigaldamine.....                          | 17        |
| <b>KASUTAMINE.....</b>                                     | <b>18</b> |
| Pesumasina kasutamine .....                                | 18        |
| Pesu sorteerimine.....                                     | 19        |
| Pesuainete lisamine .....                                  | 20        |
| Juhtpaneel .....                                           | 22        |
| Programmide tabel .....                                    | 23        |
| Valiku programm.....                                       | 27        |
| <b>NUTIFUNKTSIOONID.....</b>                               | <b>29</b> |
| Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine.....           | 29        |
| <b>HOOLDAMINE.....</b>                                     | <b>30</b> |
| Pesumasina puhastamine .....                               | 30        |
| Vee pealevoolu filtri puhastamine .....                    | 30        |
| Äravoolupumba filtri puhastamine .....                     | 31        |
| Pesuaine sahtli puhastamine.....                           | 32        |
| Trumli puhastussükkel (valikuline).....                    | 32        |
| Ettevaatusabinõud talvel külmumise vastu.....              | 33        |
| <b>VEA SELGITAMINE .....</b>                               | <b>35</b> |
| Probleemi diagnoosimine .....                              | 35        |
| Veateade .....                                             | 38        |
| <b>GARANTII .....</b>                                      | <b>40</b> |
| <b>ANDMED TÖÖ KOHTA.....</b>                               | <b>43</b> |

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks „OHT” ja „ETTEVAATUST”, nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

 **OHT**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

## Olulised ohutusjuhised

 **OHT**

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

### Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid seadme kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

## Kasutamine Euroopas

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.

Alla 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma järelevalveta.

## Paigaldamine

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud, kui sellel esineb talitlushäireid, kui see on osaliselt lahti võetud või kui sellel on puuduvaid või katkiseid osasid, k.a kahjustatud juhe või pistik.
- Seda seadet peaks transportima vaid kahe või enama inimese abil seadet kindlalt kinni hoides.
- Äge paigaldage seadet niiskesse või tolmusesse ruumi. Ärge paigaldage ega kasutage seadet välitingimustes või kohas, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused, nagu päike, tuul, vihm või miinuskraadid.
- Kinnitage äravooluvoolik kindlalt, et see lahti ei tuleks.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Ärge ühendage seda seadet vooluvõrku harupistiku pikendusjuhtme või adapteri kaudu.

- Seda seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse taha, liugukse või ukse taha, mille uksehing asub seadme ukse suhtes vastaspoolel, sellisel viisil, et seadme ukse täielik avamine on takistatud.
- See seade peab olema maandatud. Lühise või elektrikatkestuse korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu sinna, kus takistus on väiksem.
- Seade on varustatud toitejuhtmega, millel on maandussoon ja maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõikidele kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
- Maanduse vale ühendusviis võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui teil on kahtlusi seadme õige maandamise osas, laske seda kontrollida elektrikul või teenindaval personalil.
- Ärge muutke seadmega kaasasolevat voolupistikut. Kui pistik ei sobi pesasse, laske sobiv pistikupesa paigaldada kvalifitseeritud elektrikul.

## **Kasutamine**

- Ärge üritage eemaldada seadme paneele ja ärge võtke seadet osadeks lahti. Ärge kasutage teravaid esemeid juhtpaneel, et seadet tööle panna.
- Ärge parandage ega vahetage välja ühtegi seadme osa. Kõiki parandus- ja teenindustöid tohib teha kvalifitseeritud personal, kui just ei ole kasutusjuhendis soovitatud teisiti. Kasutage vaid tehase poolt lubatud osi.

- Ärge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.
- Hoidke seadme all ja selle ümbruses olev ala vaba kergestisüttivatest materjalidest, nagu vatt, paber, kaltsud, kemikaalid jms.
- Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad uksele kõõludes või seadme sisse ronides põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- Kasutage uut voolikut või seadmega kaasasolev voolikukomplekti. Vanade voolikute kasutamine võib põhjustada veelekkeid ja seega ka varakahjustusi.
- Ärge pange masinasse, peske ega kuivatage esemeid, mida on puhastatud, pestud, leotatud või pleegitatud süttivates või plahvatusohtlikes ainetes (nagu vaha, vahaeemaldaja, õli, värv, bensiin, rasvatustaja, keemilise puhastuse vahend, petrooleum, plekieemaldaja, tärpentin, taimeõli, küpsetusõli, atsetoon, alkohol, vms). Ebaõige kasutamine võib põhjustada põlengu või plahvatuse.
- Ärge kunagi puudutage seadet selle töötamise ajal. Oodake, kuni trummel on täielikult seisma jäänud.
- Üleujutuse korral lahutage seade toitevõrgust ja pöörduge LG Electronicsi teeninduskeskuse poole.
- Kui seadme uks on avatud, ärge seda üleliia allapoole suruge.
- Ärge katsuge ust kõrge temperatuuriga programmide ajal.
- Ärge kasutage seadme läheduses kergestisüttivat gaasi ja muid süttivaid aineid (benseeni, bensiini, vedeldajat, petrooleumi, alkoholi jne).
- Kui vesi ära- või pealevooluvoolikus talvel ära külmub, kasutage seadet alles pärast selle ülessulamist.
- Hoidke kõiki pesuaineid, pehmendeid ja pleegiteid lastele kättesaamatus kohas.

- Ärge puudutage elektriühendust ega seadme juhtimissüsteemi märgade kätega.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega jätke seda raskete esemete alla.
- Ärge peske selles masinas vaipasid, matte, jalanõusid või lemmiklooma tekke ega midagi muud kui rõivaid ja linu.
- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja ei ole kasutatav mobiilsena.
- Kui on tegemist gaasilekkega (isobutaani, propaani, loodusliku gaasi vms), ärge puudutage seadet ega selle toitejuhet ning ventileerige ruum viivitamatult.

## **Hooldamine**

- Ühendage pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja tolmu täielikult eemaldanud.
- Seadme lülitamine asendisse OFF või ooterežiimile ei tähenda toitevõrgust lahutamist.
- Ärge valage seadme puhastamiseks selle peale ega sisse vett.
- Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest, kui seadet toitevõrgust lahutate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt kinni ja tõmmake seda otsesuunas.

## **Käitlemine**


- Enne eelmise seadme äraviskamist lahutage see toitevõrgust. Lõigake juhe otse seadme tagant läbi, et seda ei saaks enam kasutada.
- Pange kogu pakkematerjal (kilekotid ja stürovaht) lastele kättesaamatusse kohta. Pakendi materjalid võivad põhjustada lämbumist.
- Eemaldage enne seadme kasutuselt eemaldamist ja ära viskamist selle uks, vältimaks laste või väikeloomade masinasse lõksujäämist.

## Teie vana seadme hävitamine




- Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma ostetud WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta WEEE-jäätmete [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Osad

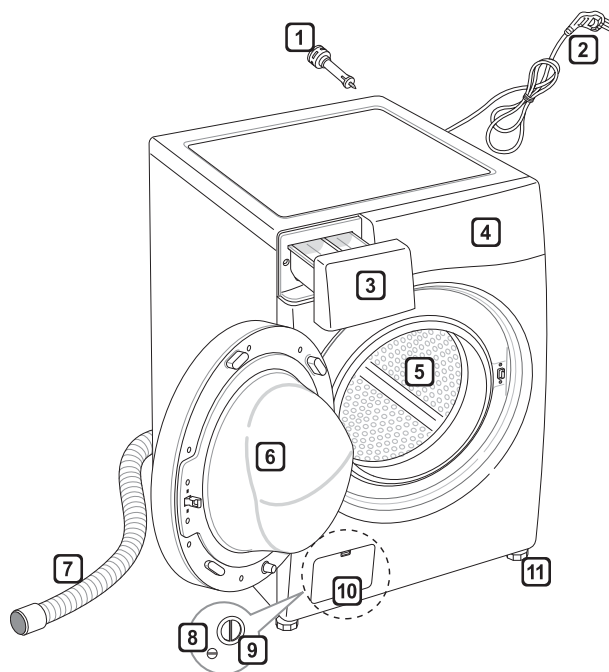

- 1** Transpordipoldid
- 2** Voolupistik
- 3** Sahtel
- 4** Juhtpaneel
- 5** Trummel
- 6** Uks
- 7** Äravooluvoolik
- 8** Äravooluühendus
- 9** Äravoolupumba filter
- 10** Kattekaas (selle asukoht võib toodetel erineda)
- 11** Reguleeritavad jalad

## Lisatarvikud



Külma vee voolik (1 EA) (valikuline: kuuma vee voolik (1 EA))




Mutrivõti



Katted transpordipoltide avadele (valikuline)



Libisemisvastased padjakesed (2 EA) (valikuline)



Klamber  
äravooluvooliku  
kinnitamiseks  
(valikuline)



Sidumisriba (valikuline)


## Spetsifikatsioonid

| Mudel               | FH2J3TDN0                                   |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Pesemise täitekogus | 8 kg                                        |
| Vooluühendus        | 220 - 240 V~, 50 Hz                         |
| Suurus              | 600 mm (L) x 550 mm (S) x 850 mm (K)        |
| Toote kaal          | 60 kg                                       |
| Lubatud veesurve    | 0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm <sup>2</sup> ) |

- Tootja võib ilma ette teatamata toote välimust ja tehnilisi nõudeid selle kvaliteedi parandamise eesmärgil muuta.
- Veevarustusega ühendamiseks ei ole nõutud tagasivoolukaitse paigaldamist.

## Nõuded paigalduskohale

### Asukoht

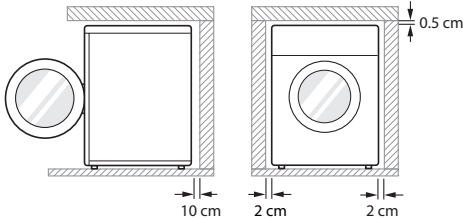

**Põranda tasapind:** lubatud kalle kogu seadme all on 1°.

**Pistikupesa:** Peab asuma seadme asukohast 1,0 meetri ulatuses kummalgi pool.

- Ärge ühendage pistikusse mitut seadet.

**Muud vahekaugused:** tagakülg 10 cm seinast; parem ja vasak külg 2 cm seinast

- Ärge kunagi asetage ega hoiustage pesu masina peal. See võib kahjustada masina viimistlust või juhtpaneeli.

### ! OHT

- Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on korralikult paigaldatud ja maandatud ning on vastavuses kohalike eeskirjadega.

### Kohale paigaldamine

- Paigaldage seade tasasele ja tugevale aluspinnale.
- Veenduge, et masina ümbruses oleks tagatud õhuliikumine ja seda ei takistaks vaibad vms.
- Ärge kasutage aluspinna tasandamiseks puutükke, pappi vms.

- Kui ei ole võimalik vältida seadme paigaldamist gaasipliidi või küttekeha kõrvale, peab nende vahele paigaldama isolatsiooniplaadi (85 x 60 cm), mille alumiiniumfooliumiga kaetud külg jääks küttekeha poole.
- Ärge paigaldage masinat ruumi, kus on külmumise oht. Külmunud voolikud võivad surve all lõhkeda. Miinuskraadid võivad kahjustada seadme elektrooniliste osade töökindlust.
- Veenduge, et masin oleks paigaldatud nii, et sellele oleks rikke korral võimalik lihtsasti ligi pääseda.
- Reguleerige masina paigaldamise ajal kõiki nelja jalga kaasasoleva mutrivõtme abil nii, et seade oleks stabiilne ja vahemaa masina ülaosa ja võimaliku tööpinna aluspinna vahel oleks ligikaudu 5 mm.
- Kui seade toimetatakse kohale talvisel ajal miinuskraadidega, laske masinal enne selle kasutusele võtmist seista mõni tund toatemperatuuril.

### ! OHT


- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks merel ega liiklusvahendites, nagu karavanid, lennukid jne.

### Elektriühendus


- Ärge kasutage pikendusjuhet ega topeltadapterit.
- Pärast seadme kasutamist lahutage see alati toitevõrgust ja keerake vee pealevool kinni.
- Ühendage seade kehtivate regulatsioonidega vastavuses oleva maandusega pistikupesasse.
- Masin peab olema paigaldatud nii, et ühenduskoht oleks lihtsasti ligipääsetav.
- Seadme juures tehtavaid parandustöid tohib teha vaid kvalifitseeritud personal. Kogenematu isiku poolt tehtavad parandustööd võivad põhjustada vigastusi või tõsisid talitlushäireid. Pöörduge oma kohaliku teeninduskeskuse poole.

## Lahtipakkimine ja transpordipoltide eemaldamine

- 1 Tõstke masin vahtmaterjalist aluselt maha.
  - Pärast pakendi papi ja muu materjali eemaldamist tõstke seade vahtmaterjalist aluselt maha. Veenduge, et trumli tugi tuleks koos alusega maha ja ei jääks seadme alla kinni.
  - Kui te peate seadme alt pakendi eemaldamiseks seadme külili keerama, tehke seda ettevaatlikult ja masina külge kaitses. Ärge pange seadet maha selle esi- või tagaküljele.

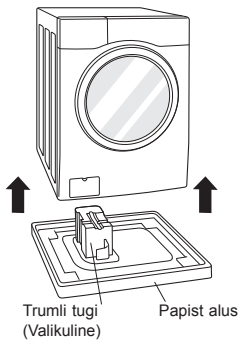


- 2 Eemaldage poldikomplektid.
  - Alustage kahest alumisest transpordipoldist. Keerake kompleksis oleva mutrivõtme abil transpordipoldid täielikult lahti, keerates neid vastupäeva. Eemaldage poldikomplektid neid kergelt keerates ja välja tõmmates.

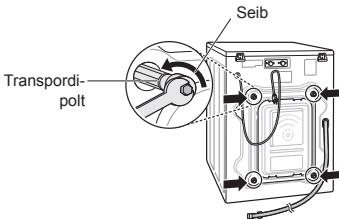

- 3 Paigaldage avakatted.

- Hoidke avade kõrge tarvikute pakendis või masina tagaküljel.

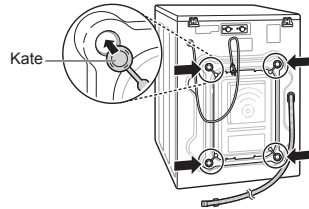

## TÄHELEPANU


- Hoidke poldikomplektid edaspidiseks kasutamiseks alles. Sisemiste kahjustuste vältimiseks ärge transportige pesumasinat ilma transpordipoltideta.
- Kui te ei eemalda transpordipolte ja -kinnitusi, võib see põhjustada tõsist vibratsiooni ja müra, mis võib viia pesumasina jäävate kahjustusteni. Juhe on kinnitatud pesumasina tagaküljele transpordipoltidega, et hoida ära masina töölepanemist ilma transpordipolte eemaldamata.

## Libisemisvastaste padjakeste kasutamine (valikuline)

Kui te paigaldate pesumasina libedale aluspinnale, võib see suurema vibratsiooni korral liikuma hakata. Vale loodimine võib vibratsiooni tõttu talitlushäireid põhjustada. Selle ärahoidmiseks paigaldage tasandusjalgade alla libisemisvastased padjakesed ja loodige seade.

- 1 Enne libisemisvastaste padjakeste paigaldamist puhastage põrand.
  - Kasutage võõrkehade ja niiskuse eemaldamiseks kuiva lappi. Kui põrand jääb niiskeks, ei saa libisemisvastased padjakesed kinnituda.
- 2 Loodige pesumasin pärast selle oma kohale paigaldamist.

- 3 Asetage libisemisvastaste padjakeste kleepuv pool põrandapinna poole.
  - Kõige tõhusam on paigaldada esimeste jalgade alla libisemisvastased plaadid. Kui esimeste jalgade alla on plaate keeruline asetada, asetage need tagumiste jalgade alla.

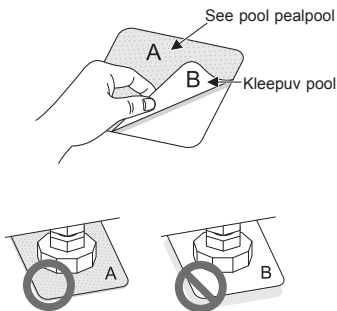


- 4 Veenduge, et seade oleks loodis.
  - Proovige masinat selle ülemistest nurkadest kergelt lükata või kiigutada ja veenduge, et see ei õõtsu. Kui seade õõtsub, loodige see uuesti.

## TÄHELEPANU

- Libisemisvastaseid padjakesi saate osta LG teeninduskeskusest.

## Puitpõrandad (tugeudel põrandad)

- Puitpõrandad on vibratsiooni poolt eriti mõjutatavad.
- Vibratsiooni ennetamiseks soovitame seadme iga jala alla paigaldada vähemalt 15 mm paksused kummirõngad ja kinnitada need kruvide abil vähemalt kahe põrandalaua külge.

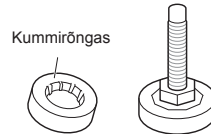

- Paigaldage seade võimalusel ruumi nurka, kus põranda stabiilsus on suurem.
- Paigaldage kummirõngad vibratsiooni vähendamiseks.


## TÄHELEPANU

- Pesumasina õige asukoht ja loodimine tagab selle pikaajalise, korraliku ja häireteta töötamise.
- Pesumasin peab olema 100% horisontaalses asendis ja seisma kindlalt oma kohal.
- See ei tohi koormuse all olles nurkapidi õõtsuda.
- Aluspind masina all peab olema puhas, puhas põrandavahast ja määrdeainetest.
- Ärge laske pesumasina jalgadel märjaks saada. See võib põhjustada vibratsiooni ja müra.
- Kummirõngaid saate osta LG teeninduskeskusest (tel. nr. 4620ER4002B).

## Seadme loodimine

Kui põrand on ebatasane, keerake reguleeritavat jalga vastavalt. (Ärge pange jala alla puutükke vms.) Veenduge, et kõik neli jalga oleks stabiilsed ja toetuks põrandale, seejärel kontrollige, kas seade on täielikult loodis (kasutage vesiloodi).

- Kui seade on loodis, pingutage lukustusmutreid seadme põhja suunas. Kõik mutrid peavad olema kindlalt kinnitatud.

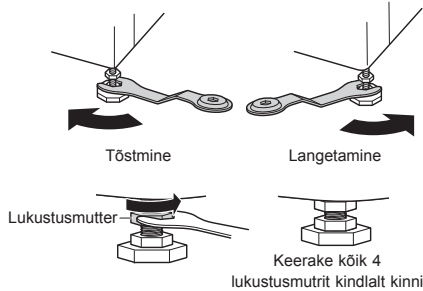

### Kontrollimine diagonaalidest

- Vajutades seadme pealisplaadi diagonaalselt asetsevaid nurkasid allasuunas, ei tohi seade liikuda üles- ega allasuunas (kontrollige mõlemas suunas). Kui seade pealisplaadi diagonaalnurkadele vajutades õõtsub, reguleerige jalad uuesti.

## TÄHELEPANU



- Puit- või tugelel põrandad on vibratsioonile vastuvõtlikud ja seade võib tasakaalust välja minna.
- Kui pesumasin on paigaldatud tõstetud alusele, peab see olema kindlalt kinnitatud, et ta aluselt maha ei kukuks.

## Vee pealevooluvooliku ühendamine

- Vee pealevoolu rõhk peab olema 0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm<sup>2</sup>).
- Ärge rikkuge pealevooluvooliku klapiga ühendamisel kraani keeret.
- Kui veesurve on suurem kui 1,0 MPa, peab paigaldama dekompessori.
- Kontrollige vooliku seisukorda regulaarselt ja vajadusel vahetage see välja.

## Vee pealevooluvooliku kummist tihendi kontrollimine


Vee pealevooluvoolikutega on kaasas kaks kummist tihendit. Need hoiavad ära vee lekke. Veenduge, et ühendus veevõrguga oleks kindel.

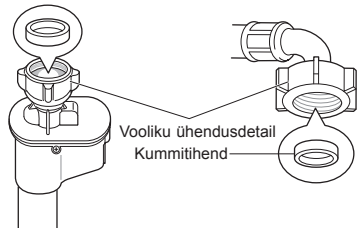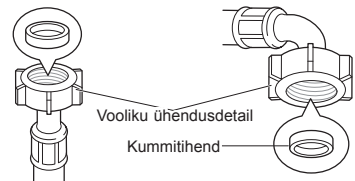

## Vooliku ühendamine veevõrku


### Keermega vooliku ühendamine keermega kraaniga

Keerake vooliku ühendusdetail veevõrgu kraani külge.

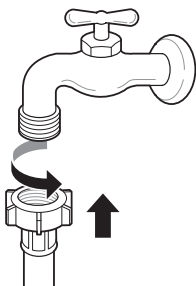


### Keermega vooliku ühendamine keermeta kraaniga


1 Keerake lahti neli kinnituskruvi.

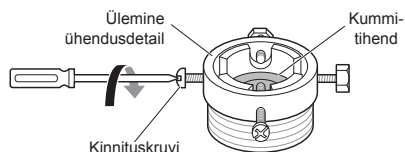


2 Eemaldage juhik, kui kraan on adapterile sobitumiseks liiga suur.

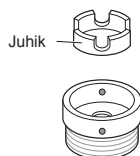

3 Vajutage adapter veevõrgu kraani otsa nii, et kummist tihend tagaks veekindla ühenduse. Kinnitage neli kinnituskruvi.

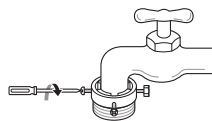


4 Lükake pealevooluvoolikut vertikaalselt ülespoole nii, et kummist tihend vooliku sees külguks täielikult veevõrgu kraaniga ning seejärel kinnitage ühendus, keerates seda paremale.

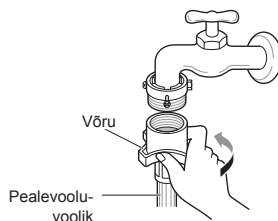


### Kiirühendusega vooliku ühendamine keermeta kraaniga


1 Keerake lahti adapterivõru ja neli kinnituskruvi.




- 2** Eemaldage juhik, kui kraan on adapterile sobitumiseks liiga suur.

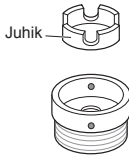

- 3** Vajutage adapter veevõrgu kraani otsa nii, et kummist tihend tagaks veekindla ühenduse. Keerake kinni neli kinnituskrugi ja adapterivõru.

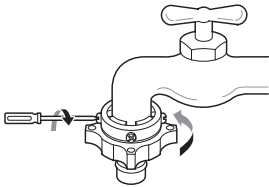

- 4** Tõmmake ühenduse lukustusvõru alla, lükake pealevooluvoolik adapteri peale ja laske ühenduse lukustusvõru lahti. Veenduge, et adapter on oma kohale lukustunud.

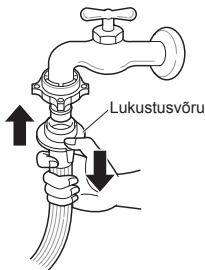


## TÄHELEPANU

- Enne pealevooluvooliku ühendamist veevõrguga keerake kraan lahti ja laske veel joosta, et torustikust eemalduks võõrkehad (mustus, liiv, saepuru jne). Laske veel ämbrisse joosta ja kontrollige vee temperatuuri.

## Vooliku ühendamine seadmega

Ühendage kuuma vee voolik kuuma vee pealevooluvoolikuga ja külma vee voolik külma vee pealevooluvoolikuga pesumasina tagaküljel.

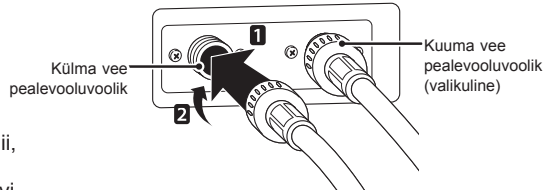

## TÄHELEPANU


- Kui pärast ühendamise lõpetamist lekib voolikust vett, ühendage seade samm-sammult uuesti. Kasutage veevarustuse jaoks kõige tavalisemat kraani. Kui kraan on võrdne adapteriga või liiga suur, eemaldage tihendusrõngas enne kraani ja adapteri ühendamist.

## Horisontaalse kraani kasutamine

### Horisontaalne kraan



### Pikendatud kraan




### Kandiline kraan





## Äravooluvooliku paigaldamine

- Äravooluvoolik ei tohi asetseda kõrgemal kui 100 cm põrandapinnast. Sel juhul ei pruugi vesi seadmest ära voolata või voolab see liiga aeglaselt.
- Äravooluvooliku õige kinnitamine ennetab veeleketest tekkida võivaid põrandakahjustusi.
- Kui äravooluvoolik on liiga pikk, ärge suruge seda seadmesse tagasi. See võib tekitada ebanormaalset müra.

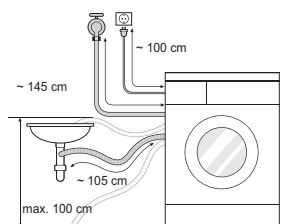

- Kui paigaldate äravooluvooliku valamü kohale, kinnitage see kindlalt nõõri abil.
- Äravooluvooliku õige kinnitamine ennetab veeleketest tekkida võivaid põrandakahjustusi.

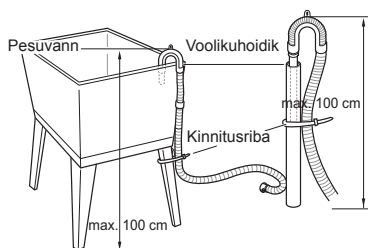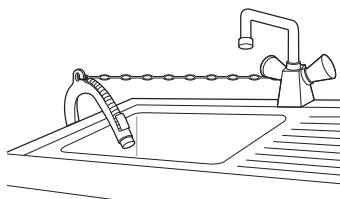


## Pesumasina kasutamine

Enne esimest pesemist valige pesemisprogramm ja laske pesumasinal töötada ilma pesu sisse panemata. See eemaldab trumlist jäägid ja vee, mis võisid sinna jääda tootmise ajal.


### 1 Pesu sorteerimine ja masinasse panek.

- Sorteerige pesu materjali tüübi, määrdumise astme, värvi ja vajadusel koguse järgi. Avage uks ja pange pesu masinasse.

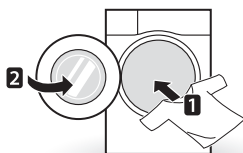


### 2 Pesuaine ja pehmendi lisamine.

- Lisage sobiv kogus pesuainet pesuaine jaoturiga sahtlisse. Soovi korral lisage sahtli jaoturi õigetes vahedesse valgendit või kangapehmentid.

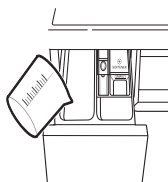


### 3 Pesumasina sisselülitamine.

- Pesumasina sisselülitamiseks vajutage **Toite** nuppu.

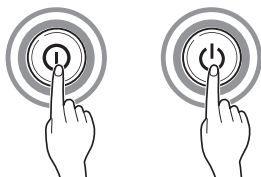

### 4 Soovitud pesutsükli valimine.

- Vajutage korduvalt programmi nuppu või keerake tsükli selektori nuppu, kuni soovitud tsükkel valitakse.

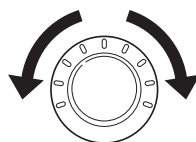

### 5 Tsükli alustamine.

- Tsükli alustamiseks vajutage nuppu **Start/Paus**. Pesumasin tegutseb lühiajaliselt ilma veeta, kaaludes pesukogust. Kui nuppu **Start/Paus** ei vajutata 5 minuti jooksul, lülitub pesumasin välja ja kõik seadistused tühistatakse.



### 6 Tsükli lõpetamine.

- Kui tsükkel on lõppenud, kõlab meloodia. Eemaldage pesu kohe pesumasinast, et vähendada pesu kortsumist. Kontrollige pesu väljavõtmise ajal ka ukse tihendit, et sinna ei jääks väikeseid esemeid.

## Pesu sorteerimine

### 1 Vaadake oma riietel olevaid hooldussedeleid.

- Sedelil on kirjas teie rõiva kanga koostis ning selgitused selle kohta, kuidas antud riiet pesta.
- Sümbolid hooldussedelitel.



Pesemise temperatuur



Tavaline masinpesu



Viigitud riie



Õrnpesu



Käsipesu



Mitte pesta


### 2 Pesu sorteerimine.

- Parima tulemuse saavutamiseks sorteerige riided sama tsükliga pestavate riiete kaupa.
- Erinevad kangad nõuavad erinevat temperatuuri ja tsentrifuugimise kiirust.
- Sorteerige tumedat värvi esemed alati eraldi heledatest ja valgetest. Peske nad eraldi, kuna tumedam värv ja puuvillaebemed võivad valgele ja heledale pesule üle kanduda. Kui võimalik, ärge peske tugevalt määrduvad esemeid koos vähem määrduvad esemetega.

- Määrdumine (tugev, keskmine, kerge): sorteerige riided määrduisastme järgi.
- Värvus (valge, hele, tume): sorteerige valged riided värvilistest eraldi.
- Puuvillaebemed (ebemete andjad ja kogujad): peske puuvillaebemeid andvad ja neid koguvad esemed eraldi.

### 3 Enne masinasse panemist.


- Pange masinasse suuri ja väikesi esemeid korraga. Pange suured esemed esimesena masinasse.
- Suuri esemeid ei tohiks olla rohkem kui pool masinatäiest. Ärge peske üksikuid esemeid. See võib põhjustada trumli tasakaalust väljaminemist. Lisage üks või kaks sarnast eset.
- Kontrollige üle kõik taskud ja veenduge, et need oleksid tühjad. Kõvad esemed nagu naelad, juukseklambrid, tikud, pliiatsid, mündid ja võtmed võivad kahjustada nii masinat kui riideid.




- Tõmmake kinni tõmbelukud ning kinnitage haagid ja paelad, et need ei haakuks teiste riiete külge.
- Töödelge mustus ja plekid enne pesu, harjates neid väikese koguse vees lahustatud pesuvahendiga, see aitab neid eemaldada.
- Kontrollige üle uksetihendi voldid (hall) ja eemaldage sinna kogunenud osakesed.

### ⚠ ETTEVAATUST

- Kontrollige trumli sisemust ja eemaldage sealt esemed, mis võisid sinna eelmisest pesust jääda.



- Eemaldage kõik esemed pehme uksetihendi vahelt, et need ei kahjustaks riideid ega tihendit.



## Pesuaiinete lisamine

### Pesuaiine doseerimine

- Kasutage pesuaiinet vastavalt selle tootja poolt antud juhistele ja valige õige pesuaiine vastavalt riide tüübile, värvile, määrdumusele ja pesemistemperatuurile.
- Kui pesuaiinet liiga palju lisada, tekib ülemäärast palju vahtu ning see ei anna häid pesemistulemusi ja koormab masina mootorit.
- Kui te soovite kasutada vedelat pesuaiinet, järgige selle tootja poolt antud juhiseid.
- Vedela pesuvahendi võib valada otse pesuaiine sahtlisse, kui te alustate pesemistsükliga kohe.
- Ärge kasutage vedelat pesuaiinet, kui kasutate viitajaga pesu [Time delay], või kui olete valinud eelpesu [Pre Wash], kuna vedel pesuaiine võib kõvastuda.
- Kui vahtu tekib liiga palju, vähendage pesuaiine kogust.
- Pesuaiine kogus tuleb kohandada vee temperatuurile, vee karedusele, pesu kogusele ja määrdumuse astmele. Parima tulemuse saamiseks vältige liigse vahu tekkimist.
- Lugege riidel olevaid silte, enne kui valite pesuaiine ja vee temperatuuri.
- Kui kasutate pesumasinat, kasutage vaid vastavale rõivatüübile sobivat pesuaiinet:
  - tavalist pulberpesuaiinet kõikidele kangatüüpidele
  - pulberpesuaiinet õrnale pesule
  - valgendit pesuaiinet kõikidele kangatüüpidele või spetsiaalset pesuaiinet villasele
- Parima tulemuse saavutamiseks kasutage valge pesu pesemisel valgendit sisaldavat üldist pulberpesuaiinet.
- Pesuaiine uhutakse sahtlist masinasse kohe tsükli alguses.

### TÄHELEPANU

- Ärge laske pesuaiinel kõvastuda. See võib põhjustada ummistusi, puudulikku loputust või halba lõhna.
- Terve täitekogus: vastavalt tootja soovitusetele.
- Osaline täitekogus: 3/4 tavakogusest
- Minimaalne täitekogus: 1/2 tervest täitekogusest

## Pesemisaine ja kangapehmemendi lisamine

### Pesemisaine lisamine


- Vaid põhipesu → 
- Eelpesu + põhipesu →  • 

### TÄHELEPANU

- Liiga palju pesuaiinet, valgendit või pehmemendit kasutades võib tekkida ülejääk.
- Kasutage kindlasti õiget pesuaiine kogust.

### Kangapehmemendi lisamine

- Ärge ületage maksimaalse täitekoguse märgistust. Ületäitmine võib põhjustada liiga varase pehmemendi jaotamise ning see võib jätta riitele plekid. Sulgege pesuaiine sahtel aeglaselt.

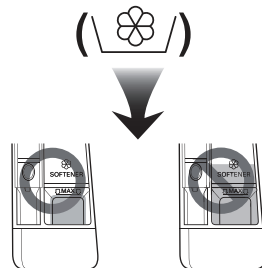


- Ärge jätke kangapehmentid sahtlisse kauemaks kui 2 päevaks, pehmendi võib kõvastuda.
- Pehmentid lisatakse automaatselt viimase loputustsükli ajal.
- Ärge avage sahtlit, kui sellesse voolab vesi.
- Lahusteid (benseeni vms) ei tohi kasutada.

## TÄHELEPANU

- Ärge valage kangapehmentid otse riitele.


## Veepehmentaja lisamine

- Veepehmentideid, nagu katlakivieemaldit (nt Calgon), võib kasutada eriti kareda vee korral pesuaine koguse vähendamise eesmärgil. Lisage veepehmentid vastavalt selle pakendil olevatele tootja juhistele. Esmalt lisage pesuaine ja seejärel veepehmenti.
- Lisage vee pehendamiseks ette nähtud kogus.

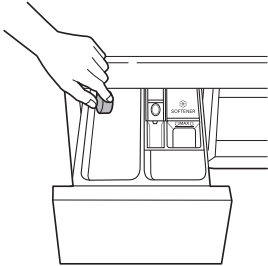


## Tableti kasutamine


- 1 Avage uks ja pange tabletid trumlisse.

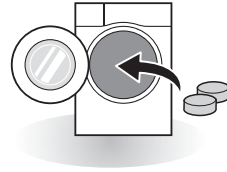

- 2 Pange pesu trumlisse ja sulgege uks.

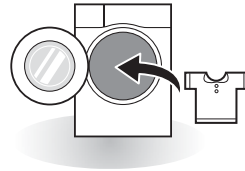

## Juhtpaneel

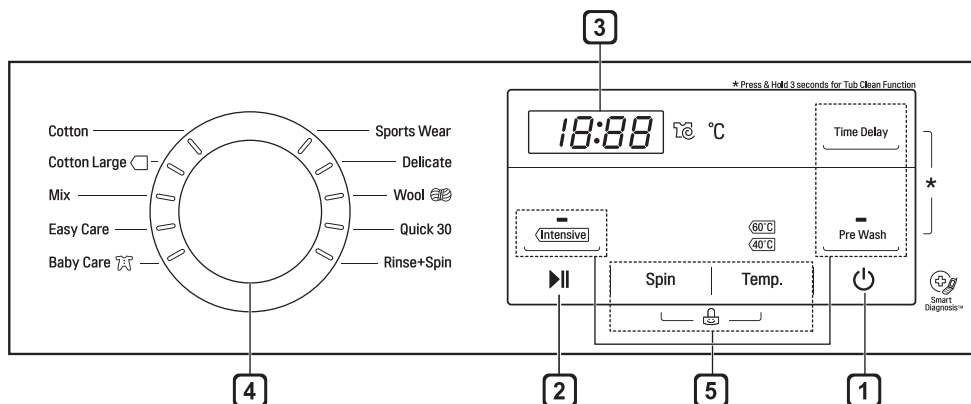

### 1 Toite nupp

- Pesumasina sisselülitamiseks vajutage **Toite** nuppu.

### 2 Start/Paus nupp

- Nupp Start/Paus on pesutsükli alustamiseks või katkestamiseks.
- Kui soovite pesutsükli ajutiselt peatada, vajutage nuppu **Start/Paus**.

### 3 Ekraan

- Ekraanil on seadistuste, hinnangulise ajajäägi, valikute ja oleku näidud. Masina sisse lülitamisel helendavad ekraanil vaikimisi seadistused.
- Ekraanil on hinnatav järelejäänud aeg. Masinatäie suuruse automaatse kalkuleerimise ajal ilmub vilkuv  või „Detecting” (Tuvastamine)

### 4 Programmi nupp

- Erinevat tüüpi pesudele on olemas vastavad programmid.
- Valitud programmi märgutuli hakkab helendama.

### 5 Valikud

- See võimaldab teil valida lisaprogrammi ja mille valides hakkab lamp helendama.
- Kasutage neid nuppe valitud tsüklile soovitud programmivalikute valimiseks.

# Programmide tabel

## Pesemisprogramm

| Programm                         | Kirjeldus                                                                                                        | Kanga tüüp                                                                                                          | Sobiv temp.                 | Maksimaalne kogus |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Puuvill</b>                   | Parem tulemus saavutatakse erinevate trumlirežiimide kombineerimisega.                                           | Värvilised kerged rõivad (särgid, ööriided, pidžaamad, jms) ning keskmiselt määratud puuvillased rõivad (aluspesu). | 40 °C<br>(0 °C kuni 95 °C)  | Hinnanguline      |
| <b>Puuvill suur kogus</b>        | Optimaalne pesemisjõudlus suurele pesukogusele väiksema energiakulu juures.                                      |                                                                                                                     | 60 °C<br>(0 °C kuni 60 °C)  |                   |
| <b>Lihtne hooldus</b>            | Sobib päevasärkide pesuks, mis ei vaja triikimist.                                                               | Polüamiid, akrüül, polüester.                                                                                       | 40 °C<br>(0 °C kuni 60 °C)  | 4,0 kg            |
| <b>Segu</b>                      | Võimaldab erinevate kangaste üheaegset pesemist.                                                                 | Erinevad kangad v.a erilised rõivad (siid/õrnpesu, spordirõivad, tumedad riided, villane, sulgtekid, kardinad).     | 40 °C<br>(0 °C kuni 40 °C)  |                   |
| <b>Spordirõivad</b>              | Sobib spordirõivastele, nagu trenni- ja jooksuriided.                                                            | Coolmax, gore-tex, fliis ja sympatex                                                                                | 40 °C<br>(0 °C kuni 40 °C)  | 2,0 kg            |
| <b>Õrnpesu</b>                   | Õrna pesu, nagu aluspesu, pluuside jms, pesemiseks.                                                              | Õrn, kergesti kahjustatav pesu.                                                                                     | 20 °C<br>(0 °C kuni 40 °C)  | 3,0 kg            |
| <b>Kiirpesu 30</b>               | Võimaldab kiiret pesu väikese masinatäie ja kergelt määratud rõivaste korral.                                    | Kergelt määratud värviline pesu.                                                                                    |                             |                   |
| <b>Villane</b>                   | Võimaldab pesta villaseid kangaid. (Palun kasutage masinaga pestavatele villastele esemetele mõeldud pesuainet.) | Masinpestavad peenvillasisaldusega esemed.                                                                          | 40 °C<br>(0 °C kuni 40 °C)  | 2,0 kg            |
| <b>Loputus+Tsenitrifuugimine</b> | Kasutage pesu jaoks, mis vajab vaid loputamist, või selleks, et lisada pesule loputusvahendit.                   | Tavalised kangad, mis on pestavad.                                                                                  | —                           | Hinnanguline      |
| <b>Beebirõivad</b>               | Eemaldab tugevad ja proteiiniplekid, võimaldab põhjalikumat loputust.                                            | Kergelt määratud beebipesu.                                                                                         | 60 °C<br>(60 °C kuni 95 °C) | 4,5 kg            |

- Vee temperatuur: valige soovitud pesuprogrammile sobiv veetemperatuur. Järgige alati rõivatootja sedelit või juhiseid.
- Seadke programm "Puu vill suur kogus 40 °C + intensiivne (pool masinatäit)", "Puu vill suur kogus 60 °C + intensiivne (pool masinatäit)", "Puu vill suur kogus 60 °C + intensiivne (terve masinatäis)" valikule, testimaks vastavalt EN60456 ja regulatsioonile 1015/2010.
  - Standard 60 °C puuvillane programm: Cotton Large  +  +  (terve masinatäis)
  - Standard 60 °C puuvillane programm: Cotton Large  +  +  (pool masinatäit)
  - Standard 40 °C puuvillane programm: Cotton Large  +  +  (pool masinatäit)
  - (Need sobivad normaalselt määratud puuvillase pesu pesemiseks.)
  - (Need on kõige efektiivsemad programmid energia ja vee kokkuhoiu mõttes, pestes seda tüüpi puuvillast pesu.)
- Tegelik vee temperatuur võib tsükli poolt esitatud temperatuurist erineda.
- Testi tulemused olenevad vee surve, vee karedusest, sissevõetava vee temperatuurist, ruumi temperatuurist, masinatäie tüübist ja kogusest, määrduvuse astmest, kasutatavast pesuainest, elektrivarustuse kõikumistest ning valitud lisavõimalustest.

## TÄHELEPANU

- Soovituslik on kasutada neutraalset pesuainet.

## Erivalikud

| Programm                  | Intensiivne | Eelpesu         | Ajaline Viivitus |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Puuvill                   | •           | •               | •                |
| Puuvill suur kogus        | •           | •               | •                |
| Segu                      | •           | •               | •                |
| Lihtne hooldus            | •           | •               | •                |
| Beebirõivad               | •           | • <sup>**</sup> | •                |
| Spordirõivad              | •           |                 | •                |
| Õrnpesu                   | •           |                 | •                |
| Villane                   | •           |                 | •                |
| Kiirpesu 30               | •           | •               | •                |
| Loputus+Tsen trifuugimine |             |                 | •                |

<sup>\*\*</sup>: See valik on tsüklile lisatud automaatselt ja seda saab kustutada.

## Andmed töö kohta

| Programm                | FH2J3TDN0 |                   | Vaikimisi<br>Temperatuur |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
|                         | Max p/min | Vaikimisi pöörded |                          |
| Puuvill                 | 1200      | 1200              | 40 °C                    |
| Puuvill suur kogus      | 1200      | 1200              | 60 °C                    |
| Segu                    | 1200      | 1200              | 40 °C                    |
| Lihtne hooldus          | 800       | 800               | 40 °C                    |
| Beebirõivad             | 800       | 800               | 60 °C                    |
| Spordirõivad            | 800       | 800               | 40 °C                    |
| Õrnpesu                 | 800       | 800               | 20 °C                    |
| Villane                 | 800       | 800               | 40 °C                    |
| Kiirpesu 30             | 1200      | 800               | 20 °C                    |
| Loputus+Tsentrifugimine | 1200      | 1200              | -                        |

## Valiku programm

### Ajaline Viivitus

Te võite seadistada pesu alguse hilisemaks, pesumasin hakkab automaatselt tööle pärast määratud aja intervalli.

- 1 Vajutage **Toite** nuppu.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage **Ajaline Viivitus** nuppu ja sisestage soovitud aeg.
- 4 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

### TÄHELEPANU

- Viitaeg näitab programmi töö lõpuaega, mitte algusaega. Tegelik töötamise aeg võib varieeruda olenevalt vee temperatuurist, masina täitekogusest ja muudest teguritest.
- Funktsiooni tühistamiseks tuleks vajutada toitenuppu.
- Ärge kasutage selle valiku puhul vedelat pesuainet.

## Eelpesu

Kui pesu on väga tugevalt määrdunud, on soovituslik kasutada eelpesu programmi.

- 1 Vajutage **Toite** nuppu.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage **Eelpesu** nuppu.
- 4 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

## Temperatuur

**Temperatuur** nupp kasutades valite kombineeritud temperatuuri pesu ja loputuse jaoks valitud tsüklil. Vajutage seda nuppu, kuni soovitud seadistus süttib. Loputusel kasutatakse külma kraanivett.

- Valige temperatuur vastavalt masinas olevale pesu tüübile. Parima tulemuse saavutamiseks järgige rõivaste hooldussilte.

## Tsentrifugimine

- Tsentrifugimise kiiruse valimiseks vajutage korduvalt nuppu Spin (Tsentrifugimine).
- Spin Only (Vaid tsentrifugimine)

- 1 Vajutage **Toite** nuppu.
- 2 P/min valimiseks vajutage nuppu **Tsentrifugimine**.

- 3 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

### TÄHELEPANU

- Kui valite **0**, liigub tsentrifuug lühiajaliselt vaid äravoolu kiirendamiseks.

## Lapselukk

Valige see funktsioon nuppude ja juhtpaneeli lukustamiseks. See võimalus aitab ära hoida laste poolt tehtavad tsüklite muutmise või seadme kasutamise.

### Juhtpaneeli lukustamine

- 1 Vajutage ja hoidke all **Tsentrifuugimine+ Temperatuur** nuppu kolme sekundi vältel.
- 2 Kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub . Kui lapselukk on valitud, on lukus kõik nupud peale **Toite** nupu.

### TÄHELEPANU

- Voolutoite väljalülitamine ei võta lapselukku maha. Kui soovite juurde pääseda mis tahes muule funktsioonile, peate lapselukku inaktiveerima.

### Juhtpaneeli avamine lukustusest

Vajutage ja hoidke all **Tsentrifuugimine+ Temperatuur** nuppu kolme sekundi vältel.

- Kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub jooksva programmi järelejäanud aeg.

## Heli sisse/ välja

- 1 Vajutage **Toite** nuppu.
- 2 Vajutage **Start/Paus** nuppu.
- 3 Heli sisse/välja funktsiooni seadistamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul üheaegselt all nuppe **Ajaline Viivitus** ja **Temperatuur**.

### TÄHELEPANU

- Kui heli sisse/ välja funktsioon on seadistatud, jääb see mälusse ka siis, kui vahepeal on esinenud elektrivoolu katkestusi.
- Kui te soovite heli välja lülitada, korrake lihtsalt eespool toodud toiminguid.

## Intensiivne

Kui pesu on keskmiselt või väga määrdunud, on kõige efektiivsem valik **Intensiivne**.

- 1 Vajutage **Toite** nuppu.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage **Intensiivne** nuppu kolme sekundi jooksul alla.
- 4 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

## Smart Diagnosis™ kasutamine nutitelefoniga

- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või  logoga

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronicsi teeninduskeskuse täpset diagnoosi.


Smart Diagnosis™ ei saa aktiveerida enne, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Kui seadet ei ole võimalik sisse lülitada, peab rikete tuvastamise läbi viima ilma Smart Diagnosis™ abita.

## Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine

### Smart Diagnosis™ diagnostika teeninduskeskusest

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronicsi teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga kontakteerumiseks, mitte masina tavapärase töötamise ajal.

- 1 Pesumasina sisselülitamiseks vajutage **Toite** nuppu. Ärge vajutage ühtegi muud nuppu ega keerake tsüklite nuppu.
- 2 Kui teenindus teid palub, viige oma telefoni mikrofon **Toite** nupu lähedale.

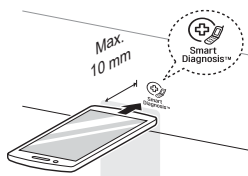

- 3 Vajutage ja hoidke nuppu **Temperatuur** all 3 sekundit, samal ajal hoidke telefoni mikrofoni ikooni või **Toite** nupu poole.

- 4 Hoidke telefoni paigal, kuni heli ülekandmine on lõppenud. Ekraanil kuvatakse andmete ülekandmiseks järelejäänud aeg.
  - Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage telefoni helide ülekandmise ajal.
  - Kui teeninduse esindaja ei saa andmeid korralikult salvestada, võidakse teil paluda protseduuri korrata.
- 5 Kui andmete lugemine on lõppenud ja helid on vaikseks jäänud, rääkige teeninduse esindajaga edasi, ta võib teile juhiseid anda, kuidas analüüsil saadud informatsiooni kasutada.

## TÄHELEPANU

- Smart Diagnosis™ rakendus on sõltuv kohaliku telefonilevi kvaliteedist.
- Lauatelefoni kasutades loote parema ühenduse ja saate parema teeninduse.
- Kui Smart Diagnosis™ andmete ülekanne on halva kõnekvaliteedi tõttu puudulik, ei pruugi te saada parimat Smart Diagnosis™ teenust.

## Vastavusdeklaratsioon



Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadme tüüpi pesumasin on vastavuses direktiivi 2014/53/EU. Kogu EU vastavusdeklaratsiooni tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands


## ⚠ OHT

- Eemaldage pesumasin vooluvõrgust enne, kui hakkate seda puhastama, see hoiab ära elektrilöögi ohu. Kui te seda ei tee, võib tekkida tõsiste vigastuste-, tulekahju-, elektrilöögi- või surma oht.
- Ärge kunagi kasutage pesumasina puhastamiseks tugevaid kemikaale, abrasiivseid puhastusvahendeid või lahusteid. Need võivad kahjustada masina viimistlust.

## Pesumasina puhastamine

### Hooldus pärast pesemist

- Kui tsükkel on lõppenud, pühkige uks ja uksetihend seestpoolt kuivaks, et sinna ei jääks niiskust.
- Jätke uks lahti, et trumli sisemus saaks kuivada.
- Pühkige masina korpust kuiva lapiga niiskuse eemaldamiseks.

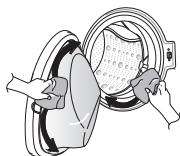

## Masina välimise poole puhastamine

Pesumasina õige hooldamine võib pikendada selle eluiga.

### Uks

- Puhastage niiske pehme lapiga seest- ja väljastpoolt ja kuivatage pehme lapiga.

### Välimine pool

- Pühkige kohe maha kõik pritsmed.
- Pühkige pehme lapiga.
- Ärge vajutage terava esemega ekraanile.


## Masina sisemuse puhastamine

- Kasutage rätikut või pehmet lappi masina ukse ümbruse ja klaasi puhastamiseks.
- Alati eemaldage masinast kõik esemed kohe, kui tsükkel on lõppenud. Märjade esemete masinasse jätmine võib põhjustada kortsumist, värviammist ja halba lõhna.
- Käivitage trumli puhastustsükkel kord kuus (vajadusel sagedamini) eemaldamaks pesuaine- ja muid jääke.


## Vee pealevoolu filtri puhastamine

- Keerake veekraan kinni, kui masin peab pikemaks ajaks seisma jääma (nt teie puhkuse ajaks), eriti kui teie põrandal ei ole masina läheduses äravooluava (trappi).
- 1** E ikoon ilmub juhtimispaneelile, kui vesi ei sisene pesuaine sahtlisse.
- Kui vesi on väga kare, või sisaldab lubjajääke, võib vee sissevoolufilter ummistuda. Seetõttu on hea seda vahetevahel puhastada.

- Keerake veekraan kinni ja kruvige vee pealevooluvoolik maha.

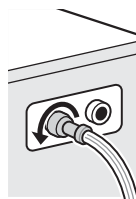


- Puhastage filter tugeva harjaga.

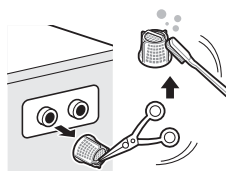


## Äravoolupumba filtri puhastamine

- Äravoolufilter kogub niite ja muid väikeseid osakesi, mis võivad pesu pesemisel koguneda. Kontrollige regulaarselt, et filter oleks puhas. See tagab masina sujuva töötamise.
- Laske veel enne äravoolupumba puhastamist jahtuda, samuti enne masina hädaolukorras tühendamist või ukse avamist.


**1** Avage kattekaas ja tõmmake voolik välja.

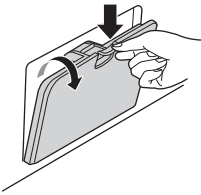


**2** Ühendage äravoolu ühendusdetail lahti ja avage filter, keerates seda vasakule.

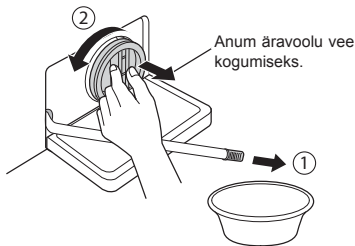


**3** Eemaldage pumba filtrilt kogu mustus.

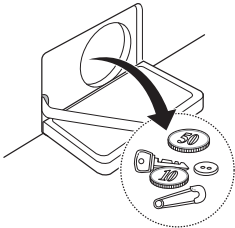

**4** Pärast puhastamist keerake pumba filter tagasi ja pange äravooluühendus tagasi.

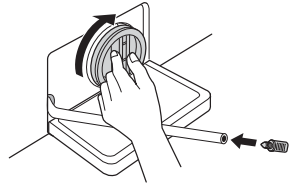

**5** Sulgege kattekaas.

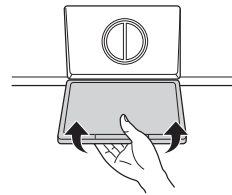


### ⚠ ETTEVAATUST

- Laske kõigepealt vesi äravooluvoolikust ära voolata ja seejärel avage pumba filter ning eemaldage sealt mustus.
- Olge äravoolu ajal ettevaatlik, vesi võib olla kuum.

## Pesuaine sahtli puhastamine

Pesuaine ja kangapehmemidi võivad jätta sahtli jaoturisse jääke. Eemaldage sahtel ja selle sisu ning kontrollige selle puhtust üks või kaks korda kuus.

- 1 Pesuaine sahtli eemaldamiseks tõmmake see lõpuni välja.
  - Vajutage avamisnupp tugevasti alla ja võtke sahtel välja.

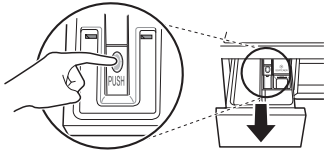

- 2 Eemaldage sahtli sisu sahtlist.
  - Loputage sahtli sisu ja sahtel sooja veega, et need pesuaine jääkidest puhastada. Kasutage pesuaine sahtli puhastamiseks vaid vett. Kuivatage sahtel ja selle sisu pehme lapi või rätikuga.
- 3 Sahtli ava puhastamiseks kasutage lappi või väikest mittemetallilist harja.
  - Eemaldage kõik jäägid sahtliava ülemiselt ja alumiselt poolt.
- 4 Kuivatage avast kogu niiskus pehme lapi või rätikuga.
- 5 Pange sahtli sisu sahtlisse tagasi ja lükake sahtel oma kohale.

## Trumli puhastustsükl (valikuline)

Trumli puhastustsükl on spetsiaalne tsükl, mis puhastab pesumasinat seestpoolt.

Selle tsükli ajal kasutatakse rohkem vett ja kiiremat tsentrifuugimist. Tehke see tsükl regulaarselt läbi.

- 1 Eemaldage pesumasinast kõik esemed ja sulgege uks.
- 2 Avage pesuaine sahtel ja lisage lubjakivi eemaldi (nt Calgon) põhipesuaine jaotisesse.
- 3 Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt.
- 4 Lülitage voolutoide sisse ja seejärel vajutage ja hoidke all **Ajaline Viivitus** ja **Eelpesu** nuppu 3 sekundit. Ekraanile ilmub näit 'L C L'.
- 5 Käivitamiseks vajutage **Start/Paus** nuppu.
- 6 Kui tsükl on lõppenud, jätke uks lahti, et ukseava, pehme ukse tihend ja ukse klaas saaksid kuivada.

### ⚠ ETTEVAATUST

- Kui teil on majas laps, olge ettevaatlik ning ärge jätke ust liiga pikaks ajaks avatuks.

### TÄHELEPANU


- Ärge lisage mingeid pesuaineid pesuaine sahtlisse. Üleliigne vaht võib põhjustada lekkeid.

## Ettevaatusabinõud talvel külmumise vastu


- Kui masin on külmunud, ei tööta ta korralikult. Paigaldage masin kohta, kus ta talvel külma ei saaks.
- Juhul, kui masin tuleb paigaldada verandale või mujale välitingimustesse, lugege alljärgnevat.

## Kuidas hoida masinat külmumise eest

- Pärast pesu eemaldage pumbast veejäägid täielikult. Selleks avage jääkvee eemaldamiseks mõeldud voolikuühendus. Kui vesi on täielikult eemaldatud, sulgege jääkvee eemaldamiseks mõeldud voolikuühendus ja kattekaas.

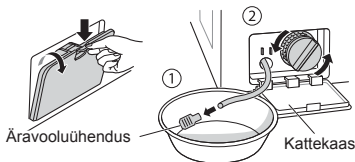


- Hoidke vooliku otsa all, et kogu vesi saaks sellest välja voolata.

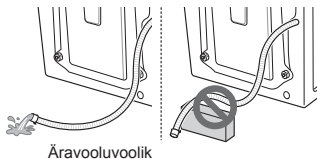

### ⚠ ETTEVAATUST


- Kui äravooluvoolik on paigaldatud kaarega, võib vooliku sisemus külmuda.

- Pärast kraani sulgemist ühendage külmaveevoolik kraani küljest lahti ja hoidke vooliku otsa all, et vesi saaks välja voolata.

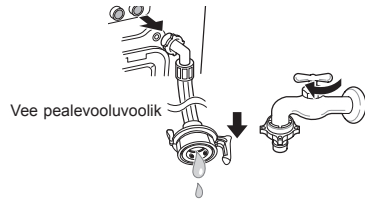


## Külmumise kontrollimine

- Kui äravooluvooliku ühenduse avamisel ei hakka vesi voolama, kontrollige äravoolu osasid.

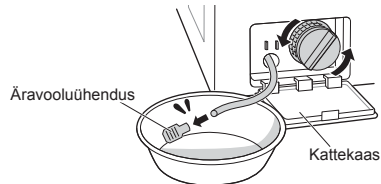

- Lülitage toide sisse, valige pesemisprogramm ja vajutage **Start/Paus** nuppu.

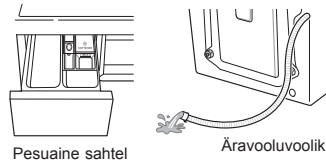


- Kui masina töötamise ajal on ekraanil näit 'FF', kontrollige vee pealevoolu ja -äravoolu osasid. (Mõnedel mudelitel puudub külmumist näitav hääreteade.)

## TÄHELEPANU

- Kontrollige, et vesi voolaks loputamise ajal pesuaine sahtlisse ning et vesi voolaks äravooluvoolikusse, kui töötab tsentrifuug.


## Kuidas külmumise puhul toimida

- Veenduge, et trummel oleks tühi, valage siis trumliisse 50–60 °C soe vesi nii, et see ulatuks kummiosani, sulgege uks ja oodake 1-2 tundi.

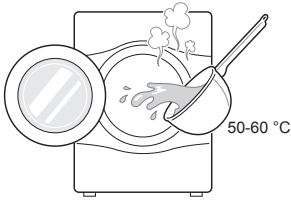

## ⚠ ETTEVAATUST


- Kui äravooluvoolik on paigaldatud kaarega, võib vooliku sisemus külmuda.
- Avage hoolduskate ja äravooluvooliku ühendus, et vesi täielikult eemaldada.

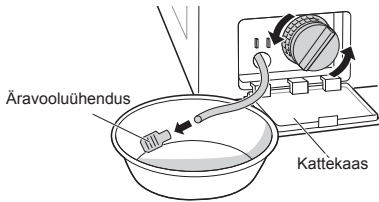

## TÄHELEPANU


- Kui vett ei hakka voolama, tähendab see, et jää ei ole veel täielikult ära sulanud. Oodake kauem.

- Kui vesi on trumlist täielikult eemaldatud, taasühendage äravooluvooliku ühendus, valige pesemisprogramm ja vajutage **Start/Paus** nuppu.

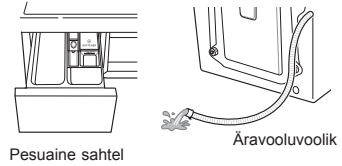

## TÄHELEPANU

- Kontrollige, et vesi voolaks loputamise ajal pesuaine sahtlisse ning et vesi voolaks äravooluvoolikusse, kui töötab tsentrifuug.
- Kui ilmnevad veevarustuse probleemid, toimige järgnevalt.
  - Keerake veevõrgu kraan kinni ja sulatage kraan ning vee pealevoolu ühenduse mõlemad otsad kuuma veega niisutatud lapiga.
  - Võtke vee pealevooluvoolik välja ja kastke see sooja vette (50–60 °C).

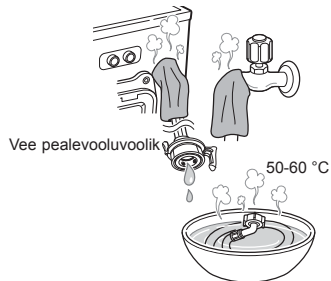

- Teie pesumasin on varustatud automaatse rikke jälgimise süsteemiga. See võimaldab probleeme avastada ja diagnoosida nende algstaadiumis. Kui teie pesumasin ei tööta korralikult, või ei tööta üldse, kontrollige enne teenindusse helistamist järgmist.

## Probleemi diagnoosimine

| Probleem                                         | Põhjus                                                                                                        | Lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kõlksuv ja kolisev heli                          | Trumlisse või pumba sisse on sattunud võõrkehi, nagu münte või haaknõelu.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige üle kõik taskud ja veenduge, et need oleksid tühjad. Kõvad esemed nagu klambrid, tikud, pliatsid, mündid ja võtmed võivad kahjustada nii masinat kui riideid.</li> <li>Sulgege lukud, haagid ja paelad, et need ei jääks teiste riiete sisse kinni.</li> </ul> |
| Tümpsuv heli                                     | Tümpsuvat heli võib põhjustada liiga raske masinatäis. See on enamasti normaalne.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kui see heli jätkub, on pesumasin ilmselt tasakaalust väljas. Peatage masin ja paigutage pesu ümber.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| Vibreeriv heli                                   | Kas olete eemaldanud kõik transpordipoldid ja trumli toe?                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kui neid ei ole eemaldatud paigaldamise ajal, vaadake paigaldamise juhendit ja eemaldage transpordipoldid.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
|                                                  | Kas kõik jalad toetuvad kindlalt vastu maad?                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas pesumasin on loodis ja keerake lukustusmutrid masina aluse poole kinni.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| Vee lekked                                       | Pealevoolu- või äravooluvoolik on kraani või pesumasina küljest lahti tulnud.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige ja pingutage ühendusi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | Maja äravoolutorud on ummistunud.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kõrvaldage torude ummistus. Vajadusel kutsuge torulukksepp.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Liigne vahutamine                                | Liiga palju pesuainet, või vale pesuaine võib põhjustada liigset vahutamist, mis võib kaasa tuua vee lekkeid. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et kasutatud on tootja poolt soovitatud kogust pesuainet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| Masinasse ei tule vett, või vesi tuleb aeglaselt | Vee pealevool ei ole selles asukohas õige.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige mõne muu veevõrgu kraaniga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | Vee pealevool ei ole täielikult avatud.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avage kraan täielikult.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | Vee pealevooluvoolik(ud) on kinni pitsunud.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Õgvendage voolik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  | Pealevooluvooliku(te) filter on ummistunud.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige pealevooluvooliku filtrit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |

| Probleem                                                 | Põhjus                                                                                                | Lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi ei voola pesumasinast ära, või voolab ära aeglaselt | Äravooluvoolik on kinni pitsunud.                                                                     | • Puhastage ja õgvendage äravooluvoolik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | Äravoolu filter on ummistunud.                                                                        | • Puhastage äravoolu filter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pesumasin ei hakka tööle                                 | Toitejuhe ei ole võib-olla pistikus või on halvasti ühendatud.                                        | • Veenduge, et pistik oleks kindlalt pistikupesas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | Viga on maja elektrikaitstes, kaitselülitis või on voolukatkestus.                                    | • Lülitage kaitselüliti sisse või vahetage kaitse. Ärge suurendage kaitse võimsust. Kui probleem on kaitselüliti ülekoormuses, laske see parandada kvalifitseeritud elektrikul.                                                                                                                                                                                |
|                                                          | Veevõrgu kraan ei ole avatud.                                                                         | • Avage veevõrgu kraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pesumasin ei tsentrifuugi                                | Kontrollige, kas uks on kindlalt suletud.                                                             | • Sulgege uks ja vajutage <b>Start/Paus</b> nuppu. Pärast <b>Start/Paus</b> nupu vajutamist võib minna natuke aega, enne kui masin tsentrifuugima hakkab. Pesumasina uks peab olema lukustunud, et tsentrifuug saaks töötada. Lisage 1 või 2 sarnast eset masinatäie tasakaalustamiseks. Paigutage masinatäis ümber, et tsentrifuug saaks korralikult töötada. |
| Uks ei avane                                             | Kui pesumasin on tööd alustanud, ei ole ohutuse tagamiseks võimalik ust avada.                        | • Kontrollige, kas ikoon „Ukse lukustus“ põleb. Ukse saab ohutult avada siis, kui ikoon „Ukse lukustus“ on kustunud.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pesutsükli aeg venib                                     | Kui masin on tasakaalust väljas, või kui töötab vahu eemaldamise programm, siis pesemise aeg pikeneb. | • See on normaalne. Järelejäanud aja näit on hinnanguline. Tegelik aeg võib pisut erineda.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kangapehmemdaja liig                                     | Liiga palju pehmemdit võib põhjustada ülevoolu.                                                       | • Järgige pehmemdi juhiseid ja kasutage õiget kogust. Ärge ületage maksimaalse täitekoguse märgistust.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pehmemdaja eraldub liiga vara                            | Liiga palju pehmemdit võib põhjustada enneaegset pehmemdi eraldamist.                                 | • Järgige puhastusaine tootja juhiseid.<br>• Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt. Ärge avage sahtlit pesemistsükli ajal.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nupud ei tööta korralikult.                              | Nupp ei saa toimida, kui uks on avatud.                                                               | • Vajutage uuesti pärast ukse sulgemist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Probleem | Põhjus                                                                                                                                                | Lahendus                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lõhn     | Seda lõhna põhjustab pesumasina külge kinnitatud kumm.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• See on uue kummi tavapärane lõhn ja kaob peale masina paari kasutuskorda.</li> </ul>                                                                                                     |
|          | Kui kummist ukse tihend ja ukse isolatsiooni ala ei puhastata regulaarselt, võivad lõhnad tekkida hallitusest ja võõrkehadest.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puhastage kindlasti ukse tihendit ja isolatsiooni ala regulaarselt ning kontrollige pesust tühjaks laadimise ajal, ega ukse alumisele tihendile pole jäänud väikseid esemeid.</li> </ul> |
|          | Lõhna võib esineda, kui äravoolupumba filtrisse on jäänud võõrkehi.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puhastage kindlasti äravoolupumba filtrit regulaarselt.</li> </ul>                                                                                                                       |
|          | Lõhna võib esineda, kui äravoolu voolik ei ole korralikult paigaldatud, mis põhjustab sifoonimist (vee tagasivool pesumasinas).                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Äravoolu voolikut paigaldades kindlustage, et see ei ole keerdus ega blokeeritud.</li> </ul>                                                                                             |
|          | Kuivatusfunktsiooni kasutamisel võib lõhn tekkida riidekiududest ja muudest pesujääkidest, mis on kleepunud küttekeha külge. (Ainult kuivati mudelil) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• See ei ole rike.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|          | Eriline lõhn võib tulla märgade rõivaste kuuma õhuga kuivatamisest. (Ainult kuivati mudelil)                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lõhn kaob veidi aja pärast.</li> </ul>                                                                                                                                                   |

## Veateade


| Probleem                                                                          | Põhjus                                                                                                                                                                                                           | Lahendus                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Vee pealevool ei ole selles asukohas õige.                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige mõne muu veevõrgu kraaniga.</li> </ul>                               |
|                                                                                   | Veevõrgu kraanid ei ole täielikult avatud.                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avage kraan täielikult.</li> </ul>                                               |
|                                                                                   | Vee pealevooluvoolik(ud) on kinni pitsunud.                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Õgvendage voolik(ud).</li> </ul>                                                 |
|                                                                                   | Pealevooluvooliku(te) filter on ummistunud.                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige pealevooluvooliku filtrit.</li> </ul>                                |
|                                                                                   | <p>Kui vee leke on tekkinud aquastop-voolikus, muutub näit <b>A</b> punaseks.</p>  <p>See võib eri mudelitel erineda.</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage aquastop-voolikut.</li> </ul>                                           |
|  | Masinatäis on liiga väike.                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisage 1 või 2 sarnast eset masinatäie tasakaalustamiseks.</li> </ul>            |
|                                                                                   | Masinatäis on tasakaalust väljas.                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisage 1 või 2 sarnast eset masinatäie tasakaalustamiseks.</li> </ul>            |
|                                                                                   | Seadmel on tasakaalust väljamineku tuvastuse ja korrigeerimise süsteem. Kui masinasse on pandud raskeid esemeid (nt vannioa matte, vaipu, jne), võib see süsteem tsentrifuugimise katkestada või koguni peatada. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paigutage masinatäis ümber, et tsentrifuug saaks korralikult töötada.</li> </ul> |
|                                                                                   | Kui pesu on tsükli lõppedes ikka veel liiga märg, lisage masinasse väiksemaid esemeid, see tasakaalustab masinatäit. Korrake siis tsentrifuugimise tsüklit uuesti.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paigutage masinatäis ümber, et tsentrifuug saaks korralikult töötada.</li> </ul> |

| Probleem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Põhjus                                                            | Lahendus                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>                                                                                                                                                                         | Äravooluvoolik on kinni pitsunud.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhastage ja õgvendage äravooluvoolik.</li> </ul>                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Äravoolu filter on ummistunud.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhastage äravoolu filter.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <br><br><br> | Veenduge, et uks ei oleks lahti.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulgege uks täielikult. Kui <math>dE</math>, <math>dE1</math>, <math>dE2</math>, <math>dE4</math> ei vabastata ukse lukku, helistage teenindusse.</li> </ul> |
| <br>                                                                                                                                                                         | Juhtimisviga.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.</li> </ul>                                                                                          |
| <br>                                                                                                                                                                         | Vesi voolab rikkis kraani tõttu üle.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keerake veekraan kinni.</li> <li>Lahutage seade toitevõrgust.</li> <li>Pöörduge teeninduse poole.</li> </ul>                                                 |
| <br>                                                                                                                                                                         | Veetaseme anduri rike.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keerake veekraan kinni.</li> <li>Lahutage seade toitevõrgust.</li> <li>Pöörduge teeninduse poole.</li> </ul>                                                 |
| <br>                                                                                                                                                                         | Mootor on ülekoormatud.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laske masinal 30 minutit seista, et mootor saaks jahtuda ja käivitage siis sükkel uuesti.</li> </ul>                                                         |
| <br>                                                                                                                                                                        | Kas vee sissevoolu/äravoolu voolik või tühjenduspump on külmunud? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laske trumlise sooja vett ja sulatage tühjendusvoolik ja tühjenduspump. Tehke käterätik sooja vees märjaks ja asetage veevõtuvoolikule.</li> </ul>           |

## SEE PIIRATUD GARANTII EI KEHTI JÄRGMISTEL JUHTUDEL:

- Tarnega seotud reisid, äratoomine, või seadme paigaldamine või parandamine; kliendi juhendamine seadme töö osas; kaitsmete parandamine või asendamine, või juhtmete või pistiku parandamine, või volitusteta parandus-/ paigaldustööd.
- Toote töö häired voolukatkestuse ajal ja puuduliku elektriteenuse korral.
- Rikked, mis on põhjustatud lekkivatest või katkistest torudest, külmunud veetorudest, piiratud äravoolust, puudulikust või katkenud veevarustusest või puudulikust õhu juurdepääsust.
- Kahjustused, mis on tekkinud masina töötamisest korrosiooni tekitavas keskkonnas, või mis on vastuolus kasutusjuhendis toodud juhistega.
- Kahjud, mille on põhjustanud õnnetused, kahjurid, välk, tuul, tuli, üleujutused või vääramatud jõud.
- Kahjustused, mis on tekkinud volitusteta uuenduste või muudatuste tegemisest, või kui seadet ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, või kui seadme ebaõige paigaldamise tõttu on tekkinud vee lekked.
- Kahjustused, mis on tekkinud elektrivoolu rikestest, -võimsusest või valest ühendamisest, kommertslikust või tööstuslikust kasutamisest või LG poolt mitte heakskiidetud puhastusainete kasutamisest.
- Kahjustused, mis on tekkinud transportimisest ja seadmega ümberkäimisest, k.a. kriimustused, mõlgid, killud ja/või muud toote viimistluse kahjustused, kui need ei ole tekkinud defektsete materjalide või vale tehnoloogia kasutamisest.
- Kahjustused või puuduvad osad allahinnatud või remonditud tootel.
- Kui toote originaal- seerianumbrid on eemaldatud, muudetud, või mida ei ole võimalik lugeda. Garantii kehtimiseks peab koos originaal-ostudokumendiga esitama ka mudeli- ja seerianumbrid.
- Tarbija kulude tõus või lisandumine.
- Parandustööd, seetõttu, et toodet on kasutatud muul kui tavapärasel viisil ja mitte koduses majapidamises, või kui ei ole järgitud kasutusjuhendis antud juhiseid.
- Kulud, mis on seotud teie seadme remonti viimisega.
- Seadme eemaldamine ja uuesti paigaldamine, kui see on eelnevalt paigaldatud ebasobivasse kohta, või kui ei ole järgitud avaldatud paigaldusjuhiseid, k.a LG kasutus- ja paigaldusjuhendit.
- Kahjustused, mis on tingitud valesti kasutamisest, kuritarvitamisest, valest paigaldamisest, parandamisest või hooldusest. Vale parandamise alla kuulub ka LG poolt mitte heakskiidetud või määratud osade kasutamine.

Tugev vibratsioon või müra, mis on tekkinud transpordipoltide ja trumli toe eemaldamata jätmisest.

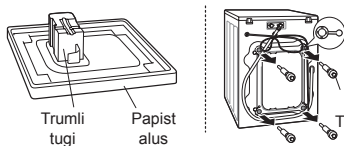


Eemaldage transpordipoldid ja trumli tugi.

Mustusest (juuksed, ebemed) tekkinud lekked tihendil ja ukseklaasil.




Puhastage tihend ja ukseklaas.

Äravoolu puudumine ummistunud pumba filteri tõttu.




Puhastage pumba filter.

Vett ei tule, kuna vee pealevoolu klapi filter on ummistunud, või pealevooluvoolikud on kinni pitsunud.

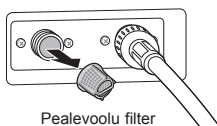


Puhastage pealevoolu klapi filter või paigaldage pealevooluvoolik uuesti.

Vett ei tule, kuna on kasutatud liiga palju pesuainet.

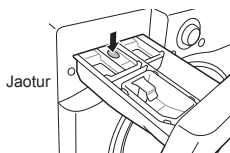


Peske jaoturiga pesuaine sahtel puhtaks.

Pesu on pärast pesemist kuum või soe, kuna pealevoolu külma ja sooja vee voolikud on vastupidiselt paigaldatud.




Paigaldage pealevooluvoolikud uuesti.

Vett ei tule, kuna veekraan on suletud.

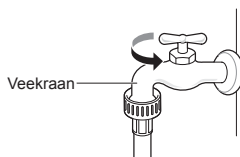


Avage veekraan.

Valest äravooluvooliku paigaldamisest või ummistunud äravoolust tekkinud leke.

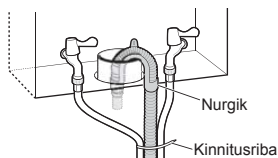


Paigaldage äravooluvoolik uuesti.

Valest vee pealevooluvooliku paigaldamisest või mõne muu tootja pealevooluvooliku kasutamisest tekkinud leke.




Paigaldage pealevooluvoolik uuesti.

Elektritoite puudumine lahtise kaabliühenduse või pistikupesa tõttu.

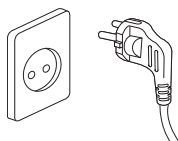


Ühendage elektrijuhe uuesti või vahetage välja pistikupesa.

Teeninduse sõidud tarnimiseks, äratoomiseks, paigaldamiseks või toote kasutamise juhendamiseks. Toote eemaldamine ja uuesti paigaldamine.

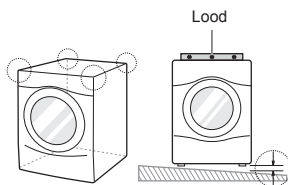


Garantii katab vaid tootmisvigu. Ebaõigest paigaldamisest tingitud teenindusvajadust ei kaeta.

Kui kõik kruvid ei ole paigaldatud õigesti, võib tekkida tugev vibratsioon (vaid alusega mudelil).



Paigaldage 4 kruvi igasse nurka (kokku 16EA).

Vee kolksuv heli masina veega täitumise ajal.



Reguleerige veesurvet keerates veekraani või koduse veevõrgu kraani.

| Tootekirjeldus_ komisjoni delegeeritud määrus (EL) 1061/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Tarnija kaubamärk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LG                               |                |
| Tarnija mudelitähis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FH2J3TDN0                        |                |
| Nimivõimekus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                | kg             |
| Energiatõhususe klass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A+++                             |                |
| Autasustatud „EL-i ökomärgise auhinnaga“ määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ei                               |                |
| Energiatarbimine „X“ kilovatt-tundi (kWh) aastas, võttes aluseks 220 tavalist pesemistsükli puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja osalise koormusega ning vähese elektritarbimisega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.                                                                                     | 137                              | kWh/aastas     |
| Energia tarbimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                |
| standardne 60 °C puuvilla programm täiskoormusega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,78                             | kWh            |
| standardne 60 °C puuvilla programm osalise koormusega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,64                             | kWh            |
| standardne 40 °C puuvilla programm osalise koormusega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,48                             | kWh            |
| Kaalutud energiatarbimine seinakontaktist väljas seisundis ja ooteolekus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,50                             | W              |
| Veetarbimine „X“ liitrit aastas 220 tavalise pesemistsükli korral puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja osalise koormusega. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.                                                                                                                                                                              | 10500                            | liitrit/aastas |
| tsentrifuugimistõhususe klass „X“ skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                                |                |
| Maksimaalne pöörlemine, mis on saavutatud standardse täiskoormusega 60 °C puuvilla programmi puhul, või standardse 40 °C puuvilla programmi puhul osalise koormusega, ükskõik kumb on madalam, ning järelejääv niiske sisu, mis on saavutatud täiskoormusega standard 60 °C puuvilla programmi puhul või osalise koormusega standard 40 °C puuvilla programmi puhul, ükskõik kumb on suurem. | 1200                             | p/min          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53                               | %              |
| Standardsed pesemisprogrammid, millele informatsioon sildil ja tootekirjelduses vastab, andes teada, et need programmid sobivad tavapäraselt määratud puuvillase pesu puhastamiseks ja et need on kõige tõhusamad programmid energia ja vee tarbimise mõttes;                                                                                                                                | "Puuvill suur kogus 60 °C/40 °C" |                |
| Programmi aeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                |
| standardne 60 °C puuvilla programm täiskoormusega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 312                              | min.           |
| standardne 60 °C puuvilla programm osalise koormusega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259                              | min.           |
| standardne 40 °C puuvilla programm osalise koormusega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 254                              | min.           |
| Ooterežiimi kestvus (Ti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                               | min.           |
| Õhu kaudu leviv akustilise müra emissioon väljendatuna dB(A) 1 pW suhtes ümardatud lähima täisarvu pesemise ja pöörlemise faasis standardse puuvillase programmiga ja täiskoormusega 60 °C juures.                                                                                                                                                                                           | 53/74                            | dB(A)          |
| Eraldiseisev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                |

