




# Guia Rápido de Configuração SMART TV

\* As imagens neste guia podem ser diferentes da TV.



\* As imagens do PC ou Telefone podem ser diferentes dependendo do sistema operacional.


\* A posição dos ícones de Aplicativos podem variar na plataforma, dependendo da versão de software.

## Ajustes de Rede

- 1 No controle remoto, pressione o botão  (**Home**) para acessar o menu principal. No menu, selecione  (**CONFIGURAÇÕES**) e pressione o botão  **Scroll (OK)**.




- 2 Selecione   (**Todas as Configurações**) e pressione o botão  **Scroll (OK)**.

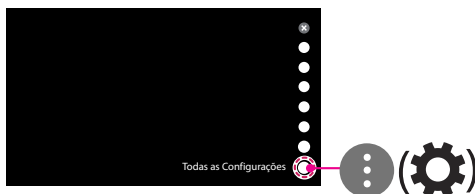


- 3 No menu selecione **Rede** → **Conexão com fio (Ethernet)** ou **Conexão da rede Wi-Fi**.



- 4 O dispositivo será conectado automaticamente em uma rede disponível (rede com fio em primeiro lugar). Ao selecionar **Conexão da rede Wi-Fi**, uma lista de redes será disponibilizada. Selecione a rede desejada.

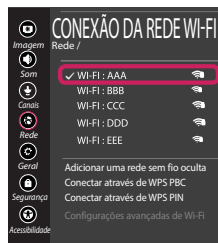


Para roteadores protegidos, o símbolo  é exibido indicando a necessidade de senha para acessar a rede.




- 5 Caso a conexão esteja correta, a mensagem **"Conectado à Internet"** será exibida.

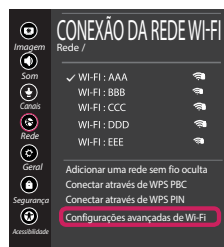

Caso deseje, verifique o status da conexão acessando a opção **Configurações avançadas de Wi-Fi**.



## Problemas de Rede - Soluções

- 1 No controle remoto, pressione o botão  (**Home**) para acessar o menu principal. No menu, selecione  (**CONFIGURAÇÕES**) e pressione o botão .



- 3 Selecione  (**Todas as Configurações**) e pressione o botão .



- 4 Selecione **Rede** → **Conexão com fio (Ethernet)** ou **Conexão da rede Wi-Fi** → **Configurações avançadas de Wi-Fi**.



As instruções abaixo servem para verificar o status da conexão de rede.

### Verifique a TV ou o Roteador.



Quando o **X** estiver próximo do ícone **TV**:

- 1 Verifique o status da conexão na TV, Roteador e Modem.
- 2 Desligue os equipamentos na ordem: (1º) o modem, aguarde o modem reiniciar, (2º) o roteador, aguarde o roteador reiniciar e (3º) a TV.
- 3 Nos casos de endereço IP estático será necessário inseri-lo manualmente.
- 4 Se o problema persistir, contate o provedor de internet ou o fabricante do roteador.

### Verifique o roteador ou contate o provedor de internet.



Quando o **X** estiver próximo do ícone **Gateway**:

- 1 Desconecte o cabo de força da tomada do roteador ou modem, aguarde 5 segundos e torne a conectar.
- 2 Reinicie o roteador e o modem.
- 3 Contate seu provedor de internet e o fabricante do roteador.



Quando o **X** estiver próximo do ícone **DNS**:

- 1 Desconecte o cabo de força da tomada do roteador ou modem, aguarde 5 segundos e torne a conectar.
- 2 Reinicie o roteador e o modem e tente reconectar.
- 3 Verifique se o endereço MAC da TV/Roteador está registrado no seu provedor de internet (o endereço MAC é exibido na janela de status de rede. Envie este número ao seu provedor para registrá-lo).
- 4 Verifique no site do fabricante do seu roteador se a última versão do firmware está instalada.

## Instalar & Configurar o SmartShare PC Software

- 1 Instale o SmartShare PC em seu computador.
- 2 Acesse [www.lg.com](http://www.lg.com). Se necessário, selecione seu país ou região.
- 3 Selecione **Suporte**.
- 4 Selecione **Software & Drivers**. Então, selecione **SmartShare**.
- 5 Faça o download e instale o software. Após a finalização da instalação será possível executar e configurar o programa.

### ! NOTE

- A função **Smartshare** está disponível na TV e em dispositivos conectados ao mesmo roteador.

## SmartShare - Conectando um Smartphone




- 1 Ative a conexão Wi-Fi no Smartphone. Para conectar usando o **SmartShare**, os dispositivos (TV e Smartphone) devem estar conectados na mesma rede.
- 2 No Smartphone, instale ou execute o aplicativo de compartilhamento (se desejar instale o aplicativo **LG TV Plus**).
- 3 Ative o compartilhamento para compartilhar conteúdo com outros dispositivos.
- 4 Acesse **Home** e execute o aplicativo **Conector de Dispositivos**. No menu acesse a opção **Smartphone** → **COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO**.
- 5 Selecione o tipo de arquivo desejado (filme, música ou foto).
- 6 Selecione o conteúdo desejado para reproduzi-lo na TV.
- 7 Inicie a reprodução do conteúdo selecionado na TV.

## Atualizando o Software da TV

\* Ao ligar a TV pela primeira vez, a inicialização do aparelho pode levar alguns minutos.

- 1 **Home** → **CONFIGURAÇÕES** → **Todas as Configurações** → **Geral** → **Sobre esta TV** → **VERIFICAR POR ATUALIZAÇÕES**
- 2 Após verificar, execute o processo de atualização.  
Se desejar, selecione a opção "**Permitir Atualizações Automáticas**", para atualizar o software da TV automaticamente.

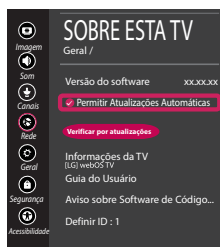

## Ajustar Wi-Fi Direct



**(Home)** → **(CONFIGURAÇÕES)** → **(Todas as Configurações)** → **Rede** → **Wi-Fi Direct**

Caso uma rede local não esteja disponível, conecte-se diretamente a TV usando a função Wi-Fi Direct.

Usando **SmartShare**, será possível compartilhar telas ou arquivos usando **Wi-Fi Direct**.

- 1 Ao selecionar o menu **Wi-Fi Direct**, uma lista de dispositivos disponíveis será exibida.
- 2 Quando a solicitação de conexão for exibida, selecione **Sim**. O dispositivo **Wi-Fi Direct** estará conectado com sua TV.

\* Somente dispositivos **Wi-Fi Direct** estarão disponíveis para conexão.

## Ajustar Miracast



**Miracast** permite o compartilhamento de áudio e vídeo sem fio do dispositivo para a TV.

- 1 Ative a função **Miracast** no seu dispositivo.
- 2 Quando a TV detectar, selecione o seu dispositivo.  
Quando a conexão estiver completa a tela do dispositivo será exibida na TV.

Por favor, entre em contato com o SAC para mais informações.