



دليل المالك

# سوند بار

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك  
واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

النموذج

SK1D

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

1806\_Rev01

## معلومات السلامة

١

الإرشادات

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج.  
(مثل: المنشآت الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

**تنبيه:** ينبغي عدم وضع مصادر الليب المكتوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

**تنبيه:** لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنع.

ويرجى الانتهاء إلى أن وظيفة القوب والفتحات الموجودة في الحبيرة تمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

### تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية،  
لا تفتح



**تنبيه:** للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد آلة أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم ببساطة مهمه الصيانة لفني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطر غير معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون كافياً ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تلميذات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكيب المرفق مع المنتج.



**تحذير:** للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للنطر أو الرطوبة.

**تنبيه:** ينبغي عدم تعریض الجهاز للماء (المقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الماء، على الجهاز.

**تحذير:** لا تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

يتم تزويـد هذا الجهاز بـبطارـية قـابلـة للـحمل أو بـبطارـية مـختـرـنة.

**كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطاريات بشكل آمن من الجهاز:** لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطاريات، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع ثلثة البينية وحلب تهديد محتمل لصحة الإنسان وأو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطاريات في حاوية مناسبة بـنـقـاط التـجمـيع المـخـصـصـة. لا تـنـخـلـصـ منـ البطـارـياتـ أوـ مـجمـوعـةـ البطـارـياتـ معـ المـخـلـفاتـ الآخـرـىـ. يـوصـيـ بـأـنـ شـتـخدـمـ بـطـارـياتـ أوـ مـجمـوعـاتـ بـطـارـيةـ اـنـظـمةـ السـدـادـ الحـلـبـيـةـ وـالمـجـانـيـةـ،ـ (ـقـدـ لاـ تـنـوـفـ فـيـ مـنـطـقـتـكـ). يـنـبـغـيـ أـلـاـ تـنـعـرـضـ بـطـارـياتـ أوـ مـجمـوعـةـ البطـارـياتـ للـحرـارـةـ الزـانـدـةـ مـثـلـ أـشـعـةـ الشـمـسـ أوـ الحـرـيقـ أوـ مـاـ شـابـهـ ذـلـكـ.

#### تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.  
راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحانط. فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المـكـبـمـ للمـقـابـسـ أوـ مـنـافـذـ التـيـارـ التـالـفـةـ،ـ كـابـلـاتـ التـقـيـدـ،ـ كـابـلـاتـ الطـاقـةـ التـالـفـةـ أوـ عـزـلـ الكـابـلـاتـ التـالـفـ،ـ أـنـ تـشـقـقـ مـصـدـرـ خـطـرـ بالـغـ.ـ يـمـكـنـ أـنـ تـشـبـبـ أيـ مـنـ الـظـرـوفـ السـابـقـةـ فـيـ التـعـرـضـ لـصـدـمةـ كـهـرـبـاـئـيـةـ أوـ نـشـوبـ حـرـقـ.ـ اـفـحـصـ الـكـابـلـ مـنـ فـتـرـةـ لـأـخـرـىـ وـإـذـ ظـهـرـ أـيـ أـلـفـ لـتـفـ أوـ بـلـيـ أـفـصـلـ الـكـابـلـ وـتـرـقـفـ عـنـ اـسـتـخـدـامـ الـجـاـهـزـ وـاسـتـبـدـلـ الـكـابـلـ فـيـ مـرـكـزـ خـدـمـةـ مـعـتـمـدـ.ـ أـمـنـ كـابـلـ الطـاقـةـ مـنـ سـوـءـ الـاسـتـخـدـامـ المـادـيـ وـالـمـيـكـانـيـكـيـ مـثـلـ التـقـرـبـ لـلـثـنـيـ أوـ الـاتـوـاءـ أوـ الـضـغـطـ أوـ قـلـ الـبـابـ عـلـيـهـ أوـ السـيـرـ فـوقـهـ.ـ اـهـتـمـ بـشـكـلـ خـاصـ بـالـمـقـابـسـ وـمـنـافـذـ التـيـارـ المـوـجـوـةـ بـالـهـانـطـ وـنـقـطـةـ خـرـوجـ الـكـابـلـ مـنـ الـجـاـهـزـ.

**ملاحظة:** بر جاء الرجوع إلى الملصق الرئيس الموجود على الأسلف أو على السطح الآخر من المنتج للاطلاع على معلومات التسويق الآمن وتشتمل تعريف المنتج وتصنيفات الإمداد بالطاقة.

## الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
---	يشير إلى التيار المباشر (DC).
□	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⊕	يشير إلى الاستعداد.
।	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

# جدول المحتويات

<b>١</b>	<b>بدء الاستخدام</b>	<b>١</b>
١	معلومات السلامة	٢
٢	ميزات فريدة	٦
٣	مقدمة	٦
٤	الرموز المستخدمة في هذا الدليل	٦
٥	وحدة التحكم عن بعد	٧
	لوحة الأساسية	٨
	لوحة الخلفية	٨
	حول حالة موشر LED	٩
	تركيب نظام ساوند بار	١١
<b>٢</b>	<b>التوصيل</b>	<b>٢</b>
	التوصيل بالتلفزيون الخاص بك	١٢
	استخدام كابل OPTICAL	١٢
	LG Sound Sync	١٢
	توصيل الأجهزة الاختبارية	١٤
	OPTICAL IN	١٤
	اتصال المحمول الداخلي	١٤
	USB	١٥
	وحدات USB المترافق	١٥
	متطلبات جهاز USB	١٥
	الملفات القابلة للتشغيل	١٦
<b>٣</b>	<b> التشغيل</b>	<b>٣</b>
١	العمليات الأساسية	١٧
٢	– تنعيل USB	١٧
٣	العمليات الأخرى	١٧
٤	– لإيقاف الصوت بشكل مؤقت	١٧
٥	– باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك	١٧
	DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)	١٨
	– إيقاف التشغيل تلقائياً	١٨
	– تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائياً	١٨
	– تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً	١٩
	استخدام تقنية BLUETOOTH®	٢٠
	– الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة	٢٠
	التي تعمل بتقنية BLUETOOTH®	
	– تأمين اتصال (BT Lock) BLUETOOTH	٢١
	استخدام تطبيق بلوتوث	٢٢
	“Music Flow Bluetooth”	٢٢
	– قم بتنزيل تطبيق “Music Flow Bluetooth” على جهاز بلوتوث الخاص بك	
	– قم بتنزيل بلوتوث باستخدام تطبيق “Music Flow Bluetooth”	٢٢
	– ضبط الصوت	٢٤
	– ضبط المؤثرات الصوتية	٢٤
	– وضع منتصف الليل	٢٤
<b>٤</b>	<b>استكشاف الأعطال وإصلاحها</b>	<b>٤</b>
١	اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٢٥
٢	– عام	٢٥
٣	– ملاحظات لاستخدام اللاسلكي	٢٦
<b>٥</b>	<b>ملحق</b>	<b>٥</b>
١	العلامات التجارية والتراخيص	٢٧
٢	المواصفات	٢٨
٣	– نقل الوحدة	٢٩

## مميزات فريدة

### إيقاف التشغيل تلقائياً

تدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

### محمول

استمع إلى الموسيقى من جهازك المحمول. (مشغل MP3، جهاز لوحي، هاتف ذكي، الخ)

### LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

### BLUETOOTH®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بـ تقنية Bluetooth.

### تشغيل USB

استمع للموسيقى المخزنة على جهازك USB.

## مقدمة

### الرموز المستخدمة في هذا الدليل

#### ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وخصائص التشغيل.

#### خطر !

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

## وحدة التحكم عن بعد

- ١ (طaque): يشغل الوحدة أو يوقف تشغيلها

٢ (الوظيفة): يحدد الوظيفة ومصدر الدخل.

٣ (الصوت): يحل خصائص صوت المدخل ويوفر الصوت الأمثل للمحتوى في الوقت الحقيقي.

٤ (كتم الصوت): يكتم الصوت.

٥ (التحكم بالصوت): يعدل صوت السماعة.

٦ (+VOL): يحدد صوت الجهير المعزز.

٧ (-VOL): يحدد الصوت السينمائي المحيطي.

٨ (BASS BLAST): يحدد الصوت الجهير المعزز.

٩ (CINEMA): يحدد الصوت السينمائي المحيطي.

١٠ (النطاطي/بحث):

  - للنطاطي السريع إلى الأمام أو الخلف.
  - ببحث عن أحد الأقسام داخل ملف.

١١ (تشغيل/إيقاف مؤقت): يبدأ التشغيل / يوقف التشغيل بشكل مؤقت.

**: NIGHT ON/OFF**


- يشغل أو يوقف تشغيل الوضع الليلي.
  - يتم التحكم في هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون. (الصفحة ١٧).

**DRC ON/OFF** : يحسن التحكم الديناميكي بالنطاق من مستوى الصوت للمحتوى المتفاوت مع Dolby Digital.


## **: AUTO POWER ON/OFF**

- لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة AUTO POWER (الصفحة ١٨)

٤- تشغيل أو إيقاف وظيفة تأمين اتصال البلوتوث **Bluetooth** . (الصفحة ٢١)

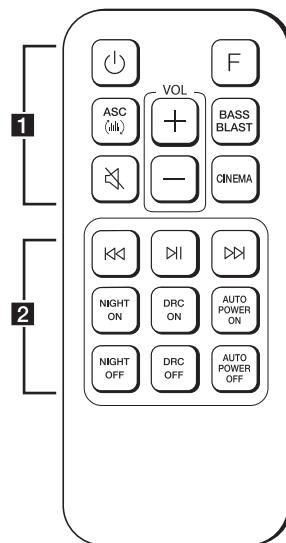


## استبدال البطارية

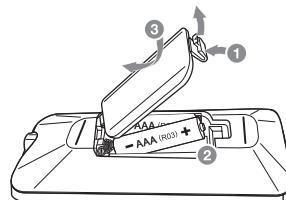

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين  و  بشكل صحيح.

## اللوحة الأمامية

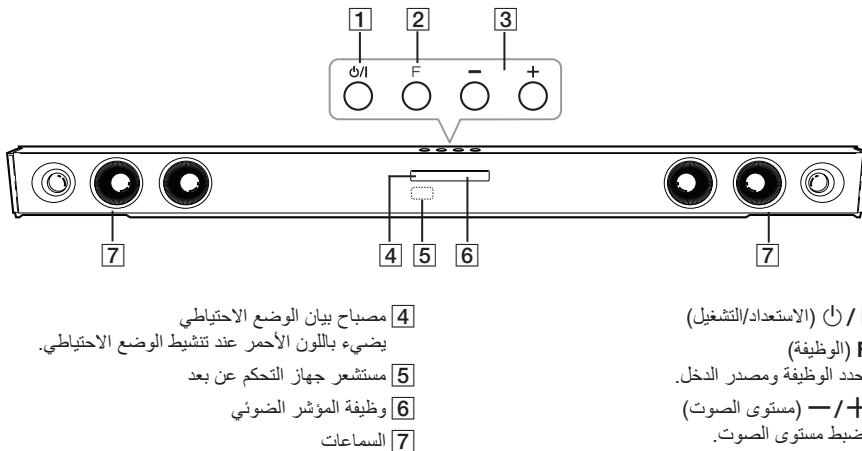

١ ( الاستعداد/ التشغيل )

٢ ( الوظيفة )

٣ ( مستوى الصوت )


٤ ( الوضع الاحتياطي )

٥ ( مستشعر جهاز التحكم عن بعد )

٦ ( وظيفة المؤشر الضوئي )

٧ ( السماعات )

## اللوحة الخلفية

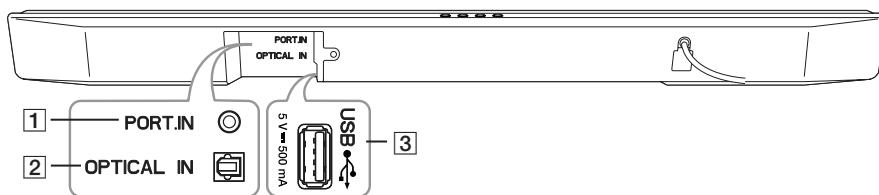

١ : اوصل بجهاز محمول.



٢ : اوصل بجهاز بصري.

٣ : اوصل بجهاز USB.

# حول حالة مؤشر LED

○ : مصباح LED غير مضاء.

● : ضوء LED يبقى مضاءً باستمرار.

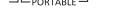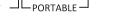الوصف	الحالة	مؤشر LED
يتم تحديد وظيفة .OPTICAL.	يضيء مؤشرات LED الـ .OPTICAL.	  
يتم تحديد وظيفة LG Sound Sync (البصرية).	يومض مؤشر LED الـ .OPTICAL مررتين ثم تضيء.	
حددت وظيفة .USB.	يضيء مؤشر LED الصوتي الخاص بالـ .USB.	  
إيقاف تشغيل USB مؤقتاً.	يومض مؤشر LED الصوتي الخاص بالـ .USB.	  
مترنن بجهاز .Bluetooth	يضيء مؤشر LED الخاص بـ .Bluetooth	  
.Bluetooth في انتظار توصيل	يومض مؤشر LED الخاص بـ .Bluetooth	  
يتم تحديد وظيفة .PORTABLE	يضيء مصباح LED .PORTABLE	  
يتم تحديد وظيفة LG Sound Sync (الالكترونية).	يضيء مصباح LED .LG TV LED	  

## ملاحظة !

- عند الضغط على أي زر، يومض مؤشر LED (الأحمر) الخاص بالاستعداد الموجود بالوحدة الرئيسية.
- عند الضغط على زر  (كم الصوت)، يومض مؤشر LED (الأحمر) الخاص بالاستعداد ببطء.
- عند وصول هذه الوحدة إلى أدنى مستوى صوت، يضيء مؤشر LED (الأحمر) الخاص بالاستعداد لمدة ثانية ويومض ببطء.
- عند وصول هذه الوحدة لأقصى مستوى صوت، يضيء مؤشر LED (الأحمر) الخاص بالاستعداد لمدة ثانية.
- عند الضغط على زر التحكم في الصوت (+/-) باستمرار، يومض مؤشر وضع الاستعداد LED (الأحمر) بسرعة.

## وظائف مفيدة لاستخدام الوحدة.

الوظيفة	الوصف	العمل	ذاك
جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون	انها تسمح لك بالتحكم في حجم الصوت لهذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد للتلفزيونك حتى المنتج من قبل شركات أخرى.	تشغيل	اضغط مع الاستمرار على <b>NIGHT ON</b> الموجود في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيةين تقريبا.
ايقاف التشغيل	الإعداد الأولي لهذه الوظيفة تم توضيعه على تشغيل.	ايقاف التشغيل	اضغط باستمرار على <b>NIGHT OFF</b> في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٢ ثوان تقريبا.
صفحة ١٧	ضوء LED في وضع الاستعداد يومض مرة واحدة	تشغيل	اضغط مع الاستمرار على <b>NIGHT ON</b> في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيةين تقريبا.
ايقاف التشغيل / قفل BT تشغيل	انها تسمح لك بتوصيل أجهزة تعمل بطريقة بلوتوث فقط على وظائف بلوتوث وتلفزيون LG	ايقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على <b>AUTO POWER ON</b> في وحدة التحكم عن بعد لمدة ثانيةين في وظيفة البلوتوث.
صفحة ٢١	الإعداد الأولي لهذه الوظيفة على ايقاف التشغيل	تشغيل	ضوء LED في وضع الاستعداد يومض مرة واحدة.
ايقاف تشغيل / تلقائي قوة تشغيل	انها تسمح للوحدة بالتشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق الإشارات التي تدخل: بصري، تلفزيون LG أو بلوتوث	ايقاف التشغيل	اضغط على <b>AUTO POWER ON</b> في جهاز التحكم عن بعد.
صفحة ١٨	الإعداد الأولي لهذه الوظيفة تم توضيعه على تشغيل	تشغيل	ضوء LED في وضع الاستعداد يومض مرة واحدة.
ايقاف تشغيل	اضغط على <b>AUTO POWER OFF</b> في جهاز التحكم عن بعد.	ايقاف التشغيل	اضغط على <b>AUTO POWER OFF</b> في جهاز التحكم عن بعد.

## تركيب نظام ساوند بار

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أقراص بلو-ray، مشغل DVD، وما إلى ذلك.

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلها بالجهاز الذي تريده.  
(الصفحتان ١٢ - ١٥)



### تنبيه !

- للحصول على أفضل أداء للاتصال اللاسلكي مثل **Bluetooth**، لا تقم بتنبيث الوحدة على الأثاث المعدني لأن الاتصال اللاسلكي يتصل من خلال وحدة موجودة في الجزء السفلي من الوحدة.
- يجب الحرص على عدم التسبب في وقوع خدوش على سطح الوحدة عند تنبيتها أو تحريكها.

## LG Sound Sync

### Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مع LG Sound Sync (مزامنة صوت LG). الوحدة متوازنة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكيد من وجود شعار LG Sound Sync على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لtelevisions LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل Sound Sync. قم بإجراء أحد التوصيات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.


#### ملاحظة !

- يمكنك أيضًا أن تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالتزامنة مع التلفزيون. وفقاً لمواصفات التلفزيون، ينتمي حجم صوت الوحدة وكتم صوت لها مع التلفزيون.
- في حال فشل الاتصال، تأكيد من حالة التلفزيون ومن أنه موصول بالتيار الكهربائي.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync
  - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
  - تغير الوظيفة إلى أخرى.
  - افصل الكابل البصري.
  - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على تشغيل.
- يختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.

## التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

### استخدام كابل OPTICAL

قم بتنويم مقبس OPTICAL IN في الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل ضوئي.

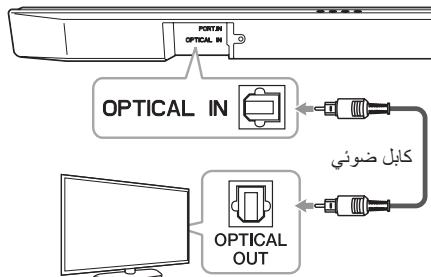

اختر مصدر إدخال PORTABLE واضغط بالتتابع على زر F في جهاز أو وحدة التحكم عن بعد. يمكنك مشاهدة ضوء OPTICAL LED يعمل. حينئذ يتم اختيار الخاصية البصرية.

#### ملاحظة !

- قبل وصل الكابل البصري، تأكيد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.
- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفاز عبر ساعات الوحدة. ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة السماعات الخارجية من قوائم التلفاز. (التعرف على التفاصيل، راجع ليلٍ مستخدم التلفاز الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة: قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [ساعة خارجية (صوتي)]
- قد تتبادر تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفاز.

## وظيفة LG Sound Sync مع الاتصال اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على  $\text{[ } \text{ ]}$  من جهاز التحكم عن بعد أو  $\text{[ } \text{ ]}$  من الوحدة.

٢. حدد مصدر الدخل على LG TV بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.

٣. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة.

قائمة ضبط التلفاز  $\leftarrow$  [ الصوت ]  $\leftarrow$  [ خرج صوت التلفاز ]  $\leftarrow$  [ قائمة ضبط التلفاز ]  $\leftarrow$  [ خرج صوت التلفاز ]  $\leftarrow$  [ LG Sound Sync ]  $\leftarrow$  [ لا سلكي ]


يمكنك مشاهدة ضوء LED LG TV في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك. ثم، يتم تحديد وظيفة LG Sound Sync (اللاسلكية).

### ملاحظة !

إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرةً بالضغط على  $\text{[ } \text{ ]}$  بوحدة التحكم عن بعد أو  $\text{[ } \text{ ]}$  بالوحدة، سيتم فصل LG Sound Sync (اللاسلكى). لاستخدام هذه الوظيفة مجدداً، ينبغي أن تعيد توصيل جهاز التلفزيون والوحدة.

## وظيفة LG Sound Sync مع الاتصال السلكي

١. صل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

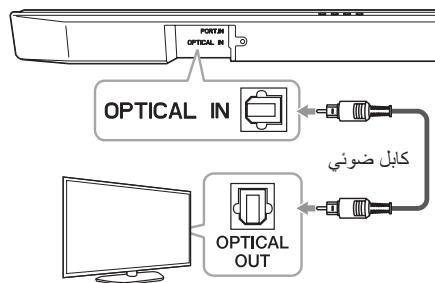

٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:

قائمة ضبط التلفاز  $\leftarrow$  [ الصوت ]  $\leftarrow$  [ خرج صوت التلفاز ]  $\leftarrow$  [ قائمة ضبط التلفاز ]  $\leftarrow$  [ خرج صوت التلفاز ]  $\leftarrow$  [ LG Sound Sync ]  $\leftarrow$  [ بصري ]

٣. شغل الوحدة بالضغط على  $\text{[ } \text{ ]}$  من جهاز التحكم عن بعد أو  $\text{[ } \text{ ]}$  من الوحدة.



٤. حدد مصدر الدخل على OPTICAL بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.

يمكنك مشاهدة ومضض ضوء OPTICAL LED لمرتين ثم ثبات إضاءته. ثم، يتم تحديد وظيفة LG Sound Sync (البصري).

## توصيل الأجهزة الاختيارية

### توصيل OPTICAL IN

وصل مقبس خرج ضوئي من الأجهزة الخارجية بمقبس  
OPTICAL IN.

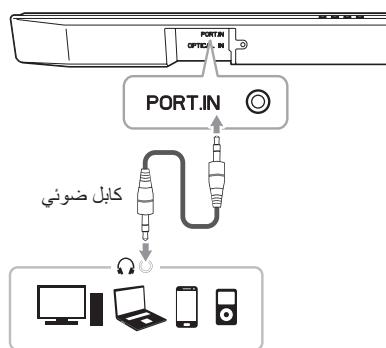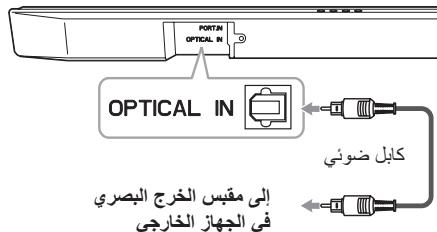

مشغل MP3، وما إلى ذلك...

#### للإستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول

- يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.
١. اوصل مشغل المحمول في موصل المحمول الداخل للوحدة باستخدام كابل ستيريو ٣,٥ مم.
  ٢. اختر مصدر إدخال PORTABLE واضغط بالتنابع على زر **F** في جهاز أو وحدة التحكم عن بعد. يمكنك مشاهدة ضوء PORTABLE LED يعمل. ثم يتم تحديد الوظيفة المحمولة.
  ٣. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

١. صل مقبس IN OPTICAL في الجزء الخلفي من الوحدة في مقبس الخرج البصري للجهاز الخارجي.
٢. اختر مصدر إدخال OPTICAL واضغط بالتنابع على زر **F** في جهاز أو وحدة التحكم عن بعد. يمكنك مشاهدة ضوء OPTICAL LED يعمل. ثم يتم تحديد الوظيفة البصرية.
٣. استمع إلى الصوت.

#### ملاحظة !


قبل وصل الكابل البصري، تأكّد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.

## متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي الموصولة بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- وإنجبت فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- لا يمكن دعم الوحدات التي يزيد عدد ملفاتها على ١٠٠٠ ملف.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة إلى الحاسب. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.
- ملفات النظام exFAT غير مدعومة على هذه الوحدة. (متوفّر أنظمة FAT16/FAT32).
- وفقاً لبعض الأجهزة، قد لا يتم التعرّف عليها على هذه الوحدة.
  - الأقراص الصلبة الخارجية
  - قارئ البطاقات
  - الأجهزة المفتوحة
  - أجهزة USB من النوع الصلب
  - مركز توزيع USB
  - استخدام كابل تتميّد USB
  - الآي فون/الآي بود/ الآي باد
  - جهاز أندرويد

## توصيل USB

وصل جهاز ذاكرة USB بمخرج USB الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة.

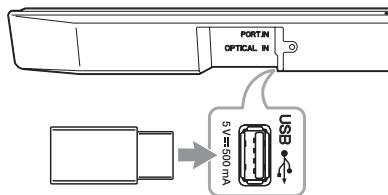

ارجع إلى صفحة ١٧ للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيل الملفات على جهاز USB.

نزع جهاز USB من الوحدة.

١. اختر وضع/وظيفة مختلفة.

٢. أزل جهاز USB من الوحدة.

## وحدات USB المتوفّقة

- مشغل MP3 من نوع فلاش
- مشغل USB من نوع فلاش: الأجهزة التي تدعم USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

## الملفات القابلة للتشغيل

معدل أخذ عينات الإشارات

MP3 : في نطاق يتراوح من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز  
WMA : في نطاق يتراوح من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز

معدل إرسال البت

MP3 : في نطاق يتراوح من ٨٠ إلى ٣٢٠ كيلو هرتز  
WMA : في نطاق يتراوح من ٥٦ إلى ١٢٨ كيلو هرتز


- أقصى حد للملفات : أقل من ٩٩٩

- أقصى أذلة : أقل من ٩٩

- لا يمكن تشغيل ملف محمي من خلال DRM (إدارة الحقوق الرقمية) على هذا الجهاز.

- لا يمكن تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على أجهزة USB.

- قد لا يتم التشغيل بشكل جيد ويتوقف ذلك على أداء جهاز USB.

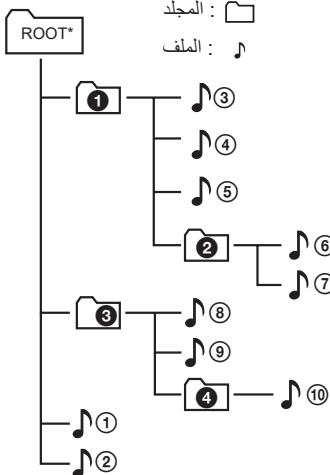

- سوف يتم تشغيل الملفات من ملف ① إلى ملف ⑩ الواحد تلو الآخر.
- سيتم تشغيل الملفات لتسجيلها وقد تكون مختلفة بحسب ظروف التسجيل.
- لا يمكنك مشاهدة مجلد أو ملف من خلال هذه الورقة.

## ملاحظة !

- يتم التعرف على المجلدات/ الملفات في USB على النحو التالي.

## العمليات الأخرى

### إيقاف الصوت بشكل مؤقت

اضغط على **▲** (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة. لالغاءه، اضغط على **▲** (كتم الصوت) بوحدة التحكم عن بعد مرة أخرى أو غير مستوى الصوت.

### باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص

#### بتلفازك

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك حتى عبر منتج آخر للشركة.

وظائف التحكم هي الصوت مرتفع/منخفض وكتم الصوت. اضغط باستمرار على **NIGHT ON** من جهاز التحكم عن بعد لمدة ٢ ثواني. يومض ضوء LED الاستعداد مرة واحدة. ثم يتم تعيين هذه الوظيفة.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط باستمرار على **NIGHT OFF** لمدة ٢ ثواني. يومض ضوء LED الاستعداد مرة واحدة. ثم يتم تعطيل هذه الوظيفة.

#### ملاحظة !

• علامات تلفاز تجارية مدعمة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- تأكيد من أن مخرجات صوت تلفازك مضبوطة على [السماعة الخارجية].
- بالاعتماد على جهاز التحكم عن بعد، قد لا تعمل هذه الوظيفة جيداً.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بـ **LG**.

## العمليات الأساسية

### تشغيل USB

- قم بتوصيل جهاز USB مع منفذ USB.
- اختر مصدر إدخال USB واضغط بالتتابع على زر **USB** الموجود بجهاز التحكم عن بعد على الوحدة. يمكنك مشاهدة ضوء USB LED يعمل. ثم يتم تحديد وظيفة USB.

لتغفيه ذلك	للتغفيه
اضغط <b>●</b> .	تشغيل
أثناء التشغيل، اضغط <b>●</b> .	إيقاف مؤقت
أثناء التشغيل، اضغط على زر <b>KK</b> الموجود بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف التالي.	للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.
عند التشغيل لأقل من ثانيةين، اضغط على زر <b>KK</b> الموجود بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف السابق.	عند التشغيل بعد ثلث ثوان، اضغط على زر <b>KK</b> الموجود بجهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى بداية الملف.
أثناء التشغيل وارفع أصابعك عن <b>KK / KK</b> الجزء الذي ترغب في سماعه.	يبحث عن قسم داخل ملف.
تقوم هذه الوظيفة بحفظ أغنية حالياً قيد التشغيل قبل تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة.	استئناف إعادة التشغيل

#### ملاحظة !

- يمكن مسح نقطة الاستئناف عند فصل كابل الطاقة أو إزالة جهاز USB من الوحدة.
- في حال تعطل وظيفة USB، فتحقق من تحديد وظيفة USB.
- عندما توقف تشغيل USB مؤقتاً، يومض مؤشر LED الضوئي الخاص بالـ USB الموجود بالوحدة الرئيسية.

## ١ ملاحظة

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER ، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم ترجم إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصول.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة AUTO POWER ، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة AUTO POWER عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** من هذه الوحدة، فإن بعض الأجهزة المزودة بتقنية **Bluetooth** ستستتر في محاولة الاتصال بالوحدة، وذلك نحن نوصيك بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- عند تشغيل هذه الوحدة للمرة الأولى، تكون حالة وظيفة التشغيل التلقائي مشغلة.
- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب أن يتم تسجيل الوحدة الرئيسية في قائمة أجهزة **Bluetooth** المرتبطة.
- يمكنك ضبط وظيفة AUTO POWER فقط عند تشغيل هذه الوحدة.

## DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

يجعل الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت ويسمنع الزيادة المفاجئة في صوت (Dolby Digital فقط). تعمل هذه الوظيفة ويتم إيقافها عند الضغط على **DRC ON/OFF**.

## ٢ إيقاف التشغيل تلقائياً

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ١٥ دقيقة.

سيتم إيقاف هذه الوحدة بعد ستة ساعات إذا تم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي آخر باستخدام الإدخال التمايي. (مثال: المحملة، وما إلى ذلك)

## ٣ تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً عن طريق أحد مصادر الإدخال: **Bluetooth** أو **LG TV** أو **Optical** عندما تقوم بتشغيل التلفاز أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرّف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

إذا حاولت وصل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، تشغيل الوحدة وستتم الوحدة بجهازك **Bluetooth** يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر **AUTO POWER ON/OFF**.

**ملاحظة !**

- ينبعى انقطاع الإشارة لمدة ٥ ثوانٍ ليتم تغيير الوظيفة الصونية.
- في حالة تحديد وظيفة قفل اتصال **Bluetooth** متوفّر فقط في وظيفة سكون اتصال **Bluetooth** ونافذيون إل جي. (الصفحة ٢١)

**تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً**

تتعرّف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل بصري، **Bluetooth** و **LG TV** ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة تلقائياً.

**عندما تتوافر الإشارة الصونية**

عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام كابل صونى، فإن الوحدة ستقوم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة الصونية. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

**عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth****

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى في جهاز **Bluetooth**.

**عند استقبال إشارة **LG TV****

عندما تشغل **LG TV** الموصول من خلال **LG Sound Sync** (اتصال لاسلكي)، تعمل هذه الوحدة على تغيير الوظيفة إلى **LG TV**. يمكنك الاستماع إلى الصوت من التلفزيون الخاص بك.

**عند توصيل كابل ستريو ٣,٥ مم**

عند توصيل الجهاز المحمول الخاص بك باستخدام كابل ستريو ٣,٥ مم، فإن هذه الوحدة ستغير الوظيفة إلى المحمول. يمكنك سماع الصوت من جهازك.

## الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **BLUETOOTH**

## استخدام تقنية **BLUETOOTH®**

### الاقتران بين وحدتك وجهاز **Bluetooth**

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكيد من تشغيل **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز **Bluetooth**. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. اختر مصدر إدخال **Bluetooth** واضغط بالتتابع على زر **F** في جهاز أو وحدة التحكم عن بعد.

- يومض مؤشر LED **Bluetooth** الخاص بـ **Bluetooth**.

٢. تشغيل جهاز **Bluetooth** واجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. وتظهر الوحدة الخاصة بك باسم "(XX) LG SK1D".

### ملاحظة !

- **Bluetooth** يعني آخر مञذقين من عنوان XX:٠٨:٩٤:٤A:F٧:٠٨:٩C. سترى **Bluetooth** على شاشة جهاز **Bluetooth** (08) الخاص بك.

- وحسب نوع جهاز **Bluetooth**، توجد طرق ربط مختلفة بالنسبة لبعض الأجهزة. ادخل كود رقم التعريف الشخصي (٠٠٠٠) حسب الحاجة.

٣. عندما تتصل الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth**، سيشغل مؤشر **Bluetooth** الضوئي.

٤. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

### نبذة عن تقنية **BLUETOOTH**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يمكن أن يتقطع الصوت في حال حدوث تداخل مع الموجات الإلكترونية الأخرى العاملة على نفس التردد أو إذا قمت بتوصيل أجزاء **Bluetooth** في غرف أخرى مجاورة.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، ومشغل MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

- الإصدار: ٤.٠

- الترميز: SBC

### ملفات تعريف **BLUETOOTH**

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تغيير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المقدم) A2DP

## BT) BLUETOOTH (Lock)

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **BT** **Bluetooth** ووظيفة **TV LG (Bluetooth)** لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.

اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER ON** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانية تغرين تشغيل هذه الوظيفة على وظيفة **Bluetooth**. يمتص ضوء LED الاستعداد مرة واحدة. ثم يتم تعيين هذه الوظيفة.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER OFF** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانية تغرين تشغيل هذه الوظيفة. يمتص ضوء LED الاستعداد مرة واحدة. ثم يتم تعطيل هذه الوظيفة.

### ملاحظة !

حتى إذا ضبطت وظيفة قفل اتصال **Bluetooth** وضع التشغيل يعمل قضيب السماعات هذا من خلال وظيفة التشغيل الثنائي. أوقف تشغيل وظيفة التشغيل الثنائي لمنها. (الصفحة ١٨)

### ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** مع جعلها على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة. ومع ذلك، يمكن لا تعمل بشكل ملائم في الحالات التالية:

- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة **LAN** اللاسلكية.
- إذا كان اتصال **Bluetooth** لا يعمل جيداً، فحاول إقرانه مرة أخرى.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- الربط محدود بجهاز **Bluetooth** واحد مع وحدة واحدة والربط المتعدد غير مدعم.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستفادة بوظيفة **Bluetooth** باستخدام هاتف ذكي، مشغل MP3، جهاز لوحي، إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما كان الصوت بجودة أقل.
- سيم فصل الاتصال غير إيقاف **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز بلوتوث عن الوحدة.
- إذا تم فصل اتصال **Bluetooth**، قم بإعادة تأسيس الاتصال بين جهاز **Bluetooth** والوحدة مرة أخرى.
- في حالة عدم توصيل الوحدة بتقنية **Bluetooth**، فسيمتص ضوء مؤشر LED الخاص بتقنية **Bluetooth**.
- عندما تقوم بوصول جهاز iOS (جهاز iPhone) إلى هذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت لكل واحد منها.
- يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** باستخدام أزرار **Bluetooth** (تنطى) و **KK / KK** (تنطى) و **LL / LL** (تنطى/إيقاف مؤقت) بوحدة التحكم عن بعد.

## قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" على جهاز "Bluetooth" من "Google Play Store" Market

- انقر على أيقونة "Google Android Market" (Google Play Store)
- ابحث عن "Music Flow Bluetooth" في شريط البحث وقم بالبحث.
- في قائمة نتائج البحث، ابحث عن "Music Flow Bluetooth" وانقر عليه لبدء تنزيل تطبيق "Bluetooth".
- انقر على إحدى الأيقونات التثبيت.
- انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** الخاص بك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)".

## قم بتنزيل Bluetooth باستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"

- يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة.
- انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، واذهب إلى القائمة الرئيسية.
- إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على أيقونة [الإعدادات] و[المساعدة].

## استخدام تطبيق Bluetooth

### ملاحظة !

- نظام التشغيل أندرويد فقط هو المناه لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- قد تحدث أعباء بيانات إضافية إذا تم تحميلها فوق 3G / 4G وذلك حسب خطة الجهاز الخاص بك.

## معلومات عن تطبيق "Music Flow" على جهاز Bluetooth

يوفر تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة الميزات الجديدة لهذه الوحدة للاستفادة بمزيد من الميزات، توسيك بتنزيل وتنبيه تطبيق "Music Flow Bluetooth" المجاني.

## قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" على جهاز Bluetooth الخاص بك

ثمة طريقة لتنبيه تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الجهاز المزود بتقنية **Bluetooth**.

## قم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" باستخدام كود QR

- قم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر QR. استخدم برمجيات المسح لمسح كود QR.



- انقر على إحدى الأيقونات للتنبيه.

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** الخاص بك يحتوي على تطبيق برمجيات للبحث. وإذا لم يوجد، قم بتنزيله من "Google Android Market" (Google Play Store).
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

## ملاحظة !

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي:
  - نظام تشغيل الأندرويد: الإصدار 4.0.3 (أو إصدار أحدث)
- إذا استخدمت تطبيق "Music Flow Bluetooth" للتشغيل، فقد توجد بعض الاختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" ووحدة التحكم الملحقة. استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضرورة.
- قد لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" وفقاً لجهاز **Bluetooth**.
- بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" تتبع الموسيقى من الجهاز الخاص بك. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات في جهاز **Bluetooth** أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، فإن تطبيق "Music Flow Bluetooth" قد يعمل بشكل غير طبيعي.
- عندما يتم تشغيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، افصل جهاز **Music Flow Bluetooth** واتصال تطبيق "Music Flow Bluetooth" ثم حاول إعادة التوصيل جديداً.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل **Music Flow Bluetooth** ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- حتى إذا انصلا **Bluetooth** مفصولاً، يمكنك استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" عندما تغير الوظيفة.
- قد لا تعمل الميزات الإضافية بفضل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بناءً على المسافة بين هذه الوحدة والظروف اللاسلكية.

## ضبط الصوت

### ضبط المؤثرات الصوتية

للنظام عدد من حقول الصوت المحيط قبل الضبط. يمكنك اختيار وضع صوت مرغوب باستخدام كل مفتاح وضع صوت.

**وضع منتصف الليل**  
هذه الوظيفة مفيدة عندما ترغب في مشاهدة الأفلام بصوت منخفض في منتصف الليل. أضيّط الوضع الليلي على تشغيل لتقليل شدة الصوت وتحسين الموافقة والسلامة.

**اضغط على زر NIGHT ON/OFF لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع الليلي.**

الوصف	المؤثر الصوتي
يحل خصائص صوت المدخل ويوفر الصوت الأمثل للحائز في الوقت الحقيقي.	ASC (التحكم التكيفي في الصوت)
يعلم على تعزيز المؤثر الصوتي الثلاثي والجهير والمحيطي.	BASS BLAST
يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وسينمائي محيط.	CINEMA

#### ملاحظة !

- في بعض أوضاع المؤثرات الصوتية، قد لا يكون هناك صوت أو يكون الصوت منخفض، في بعض السماعات.
- يعتمد الأمر على وضع الصوت ومصدر الملف الصوتي، لا يحتوي على عيوب.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط وضع المؤثر الصوتي، بعد تشغيل المدخل، وأحياناً حتى بعد تغيير الملف الصوتي.

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ق بيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، الخ) وتشغيلهم مرة أخرى.</li> <li>ق يقطع اتصال التيار عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.</li> <li>قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.</li> </ul>
لا توجد طاقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>سلك الطاقة مفصول.</li> <li>وصل كابل الطاقة.</li> <li>تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.</li> </ul>
لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> <li>مصدر دخل غير صحيح محدد.</li> <li>تحقق من مصدر الدخل وحدد مصدر الدخل الصحيح.</li> <li>تم تشطيط وظيفة كتم الصوت.</li> <li>اضغط على  (تم الصوت) أو اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت.</li> <li>عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (صندوق الضبط العلوى "كارليسفيه مثلاً" ، أو جهاز مزود بتقنية البلوتوث، أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز.</li> </ul>
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بالشكل المأمول	<ul style="list-style-type: none"> <li>وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة.</li> <li>شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار.</li> <li>يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة.</li> <li>ازل كافة العوائق.</li> <li>المطارات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة.</li> <li>استبدلها بطاريات جديدة.</li> </ul>
وظيفة AUTO POWER لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفاز أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray أو جهاز <b>Bluetooth</b>.</li> <li>قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.</li> </ul>
يتعذر تشغيل LG Sound Sync	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق إذا كان تلفاز LG الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت LG.</li> <li>افحص ميزة اتصال LG Sound Sync (ضوئي أم لا سكري).</li> <li>تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفاز وفي هذه الوحدة.</li> </ul>
الوحدة غير متصلة بتنقية <b>Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إيقاف تشغيل وظيفة تأمين اتصال <b>Bluetooth</b>. (الصفحة ٢١)</li> </ul>

المشكلة	السبب والحل
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	<p>يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقاً لها.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حول وظيفة DRC من الوضع [ON] إلى الوضع [OFF] باستخدام أداة التحكم عن بعد.</li> <li>• قم بتغيير إعداد DRC الصوتي في شاشة إعداد الجهاز المتصل إلى حالة [OFF].</li> <li>• قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية م連صلة بالتلفزيون.</li> <li>• قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية م連صلة بالتلفزيون.</li> <li>• تأكّد من عدم تشغيل الوضع الليلي. قم بيلقاف تشغيل [OFF] الوضع الليلي.</li> </ul>

### ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

المشكلة	السبب والحل
قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد لا يعمل اللاسلكي بشكل طبيعي في المناطق ذات الإشارة الضعيفة.</li> <li>• لا تقم بتركيب الجهاز على أثاث معدني لأداء أفضل.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عندما يلامس أي جزء من جسمك جهاز إرسال واستقبال <b>Bluetooth</b> أو ساوند بار.</li> <li>• عندما يكون هناك عائق أو جدار أو تم ترکيب الجهاز في منطقة بعيدة.</li> <li>• عندما يكون هناك جهاز (شبكة محلية لاسلكية، جهاز طبي، أو ميكروويف) يستخدم نفس التردد، اجعل هناك مسافة بين المنتجات لتكون بعيدة قدر الإمكان عن بعضها البعض.</li> <li>• عند وصل الجهاز مع <b>Bluetooth</b>، اجعل المسافة بين المنتجات قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض.</li> <li>• عندما يكون الجهاز بعيداً جداً عن جهاز <b>Bluetooth</b>، يفصل الاتصال وقد يحدث عطل.</li> </ul>

## العلامات التجارية والتراخيص



إن ماركة **Bluetooth®** بكلمته وشعارتها هي علامات تجارية مسجلة وملوکة لشركة **Bluetooth SIG** وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة **LG Electronics** فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بملاكها المعنين.

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكهم المختصين.



مصنوع بموجب ترخيص من دولبي لايروريز. إن دولبي، دولبي أوديو ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة دولب لايروريز.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>.  
التصنيع بموجب ترخيص من DTS للترخيص المحدودة. الرمز، DTS، الرمز مع، المحيط الرقمي هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لـ DTS في الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى. DTS Inc © جميع الحقوق محفوظة.

## المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً $90 \times 71 \times 47$ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥٪ إلى ٩٠٪
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت $500 \text{ mAh}$
التردد التموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية	٣٢ كيلو هرتز، ٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٨٨,٢ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز
تنسيق صوتي لمدخل صوتي متوفّر.	PCM, DTS Digital Surround, Dolby Audio
مدخلات	
OPTICAL IN (صوت رقمي في)	٣ فولت (من النزوة إلى النزوة)، مقبس ضوئي $\times 1$
PORT. IN (محمول داخلي)	٤ Vrms (مقياس استريو ٣,٥ مم) $\times 1$
مضخم الصوت (طاقة مخرج RMS)	
الإجمالي	RMS ١٠٠ واط
الأمام	٥٠ واط RMS $\times 2$ (٤ أوم على ١ كيلوهرتز، ١٠٪ THD)

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق. الصيانة

## نقل الوحدة

### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمنع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مطلقة عند قيومها من المصنع لأول مرة.

### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

### تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

