



ENGLISH

РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

LATVIEŠU

LIETUVIŲ K.

EESTI

SIMPLE MANUAL

MINI HI-FI AUDIO

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL

ON77DK




MFL71664365


2102_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Top panel

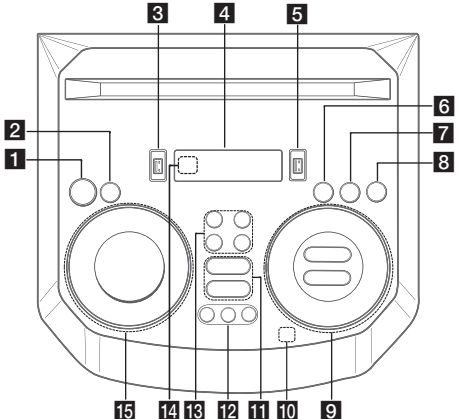- 
- 1** (Standby)
Turns the power on or off.
 - 2** **DEMO**
In power off status, if you press **DEMO**, show demo mode.
 - 3** USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
 - 4** Display window
 - 5** USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
 - 6** **F** (Function)
Selects the function and input source.
 - 7** **LIGHTING**
Selects the lighting mode.
 - 8** **TWIN**
Connects two units for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.
 - 9** (Skip/Search)
 - Skips backward or forward.
 - Searches for a section within a track/file/chapter.
 - Selects the radio stations.
 - 10** (Play/Pause)
 - Starts or pauses playback.
 - Selects stereo/mono.
 - **Bluetooth** connection lock (BT LOCK): Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. And long press to limit **Bluetooth** connection to only BT and LG TV.
 - 11** (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 - 12** **VOL** (Volume) **-/+**
Adjusts speaker volume.
 - 13** **MIC** (Microphone) **-/+**
Adjust microphone volume.
 - 14** (Auto Music Play)
Plays the audio currently playing by tagging the mobile (with "LG XBOOM" App) to this unit. (Android Only)
 - 15** **VOICE CANCELLER**
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

(Stop)

Stops playback or cancels DELETE function.

VOL (Volume) **-/+**

Adjusts speaker volume.

MIC (Microphone) **-/+**

Adjust microphone volume.

10 (Auto Music Play)

Plays the audio currently playing by tagging the mobile (with "LG XBOOM" App) to this unit. (Android Only)

11 **VOICE CANCELLER**

You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

(Open/Close)

Opens and closes the disc tray.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.

(If you want to use USER, you have to register a source with "LG XBOOM" app. (Android Only))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Press a desired sound pad.

13 **MIC** (Microphone) **ECHO**

Selects ECHO mode.

VOCAL EFFECTS

Selects various vocal effects mode.

KEY CHANGER (**b/#**)

Changes the key to suit your vocal range.

14 Remote sensor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (or **BASS BLAST+**)

- Chooses special equalizer.

- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

SEARCH

Moves to folder or file in selection mode. (USB only)

OK

Selects a folder when searching a file.

USER EQ

Selects the equalizer created by your own.


Multi jog

- Searches a folder or a file. (USB only)


- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.

- Chooses special equalizer.

Front panel / Rear panel

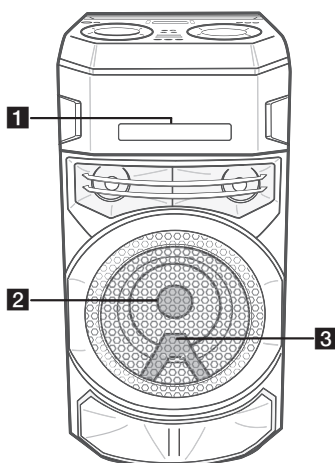

- 1** Disc tray
- 2** Lighting
- 3** Remote sensor

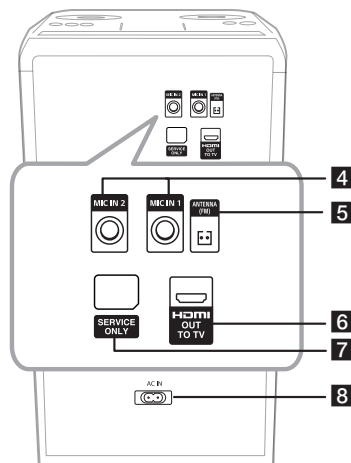

- 4** MIC (Microphone) IN 1/2
Connect a microphone.
- 5** ANTENNA (FM)
- 6** HDMI OUT TO TV
Connect to TV.
- 7** SERVICE ONLY
S/W download connector.
- 8** AC IN socket

Controller App



Android



iOS

Download the **LG XBOOM** App to your device.

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


1

TV Connection

HDMI Connection :

Connect with the Player and TV using HDMI .

- 1 Connect the Player to the TV using HDMI cable.
- 2 Set the input selector to HDMI on the TV.
- 3 Follow the instructions on the TV screen using remote control.

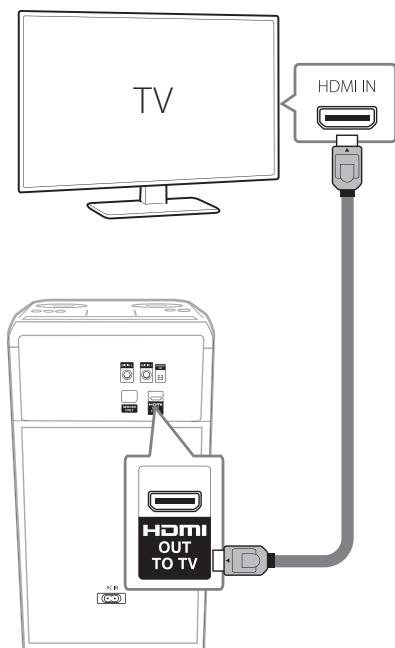

2

Home Menu

Home menu appears on the TV screen. Enjoy various functions on the player.



Home menu only appears on DVD/CD function.

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 330.0 mm x 685.0 mm x 344.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.


Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Replacement of battery

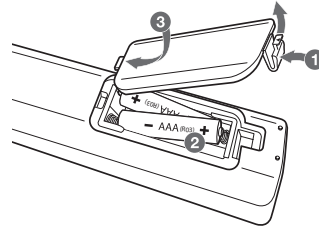

Declaration of Conformity



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type MINI HI-FI AUDIOis in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Портативная минисистема

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
ON77DK



MFL71664365


2102_Rev01

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2022. Все права защищены.



Верхняя панель

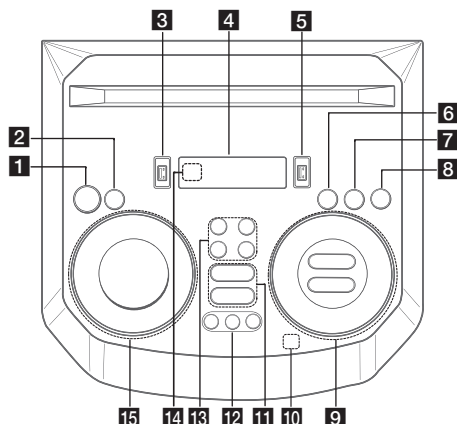

- 1** (режим ожидания)
Включает и отключает питание.
- 2** **DEMO**
Если нажать **DEMO** при выключенном питании, отображается демонстрационный режим.
- 3** Порт USB 1
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 4** Окно дисплея
- 5** Порт USB 2
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 6** **F** (Функция)
Выбор функции и источника входного сигнала.
- 7** **LIGHTING**
Выбор режима подсветки.
- 8** **TWIN**
Подключите два динамика для TWIN режима WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Переключение/Поиск)
 - Быстрый переход к предыдущему или следующему файлу.
 - Поиск определенного фрагмента в треке/файле/сегменте.
 - Выбор радиостанций.**DI** (Воспроизведение/Пауза)
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
 - Выбор режима звучания стерео/моно.
 - Блокировка подключения **Bluetooth** (BT LOCK): Выбрать функцию **Bluetooth** нажатием клавиши **F** несколько раз. Также нажмите длительно **DI** для ограничения соединения **Bluetooth** только пределами BT и LG TV.

(Стоп)
Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

VOL (Уровень громкости) **-/+**
Регулировка громкости динамика.

MIC (Микрофон) **-/+**
Отрегулируйте громкость микрофона.

- 10** (Автоматическое воспроизведение музыки)
Воспроизводит аудио, воспроизводимое в данный момент, пометив мобильный телефон (с приложением "LG XBOOM") на этом устройстве. (Только Для Android)

- 11** **VOICE CANCELLER**
Вы можете уменьшить громкость вокала во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

(Открыть/Закрыть)
Открывает и закрывает дисковод.

- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Выбирает для композиции звуковой эффект: CLUB, DRUM или USER.
(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрироваться в приложении "LG XBOOM" (только для Android)).

1, 2, 3 (DJ PAD)
Нажмите желаемую кнопку на DJ-панели.

- 13** **MIC** (Микрофон) **ECHO**
Выбор режима ECHO.

VOCAL EFFECTS
Служит для выбора режима различных вокальных эффектов.

KEY CHANGER (**b/#**)
Изменяет тональность звука под вокальный диапазон вашего голоса.

- 14** Датчик сигналов ПДУ

- 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**)
 - Выберите специальный эквалайзер.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы непосредственно выбрать эффект BASS (или BASS+).

SEARCH
Перемещение в папку или файл в режиме выбора. (только USB)


OK
Служит для выбора папки при поиске файла.

USER EQ
Выберите созданный вами эквалайзер.


Функция переключения нескольких режимов работы

- Поиск папки или файла. (только USB)
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.
- Выберите специальный эквалайзер.

Передняя панель / Задняя панель

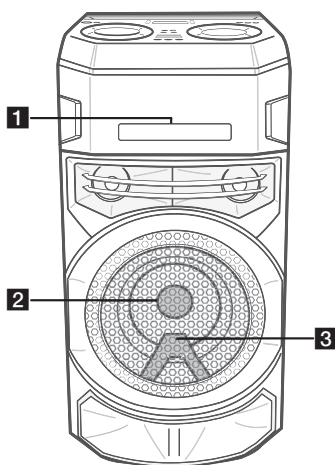

- 1** Лоток для дисков
- 2** Подсветка
- 3** Датчик сигналов ПДУ

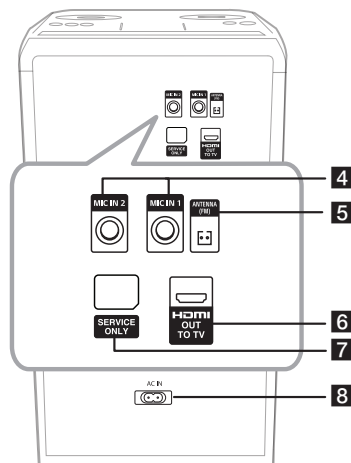

- 4** MIC (Микрофон) IN 1/2
Подключить микрофон.
- 5** ANTENNA (FM)
- 6** HDMI OUT TO TV
Подключение к ТВ.
- 7** SERVICE ONLY
Разъем загрузки ПО.
- 8** Разъём AC IN

Приложение для управления



Android



iOS

Загрузка приложения **LG XBOOM** на ваше устройство.

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)




Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

1 Подключение телевизора

Подключение HDMI :

Подключите проигрыватель к телевизору с помощью кабеля HDMI.

- 1 Подключите проигрыватель к телевизору с помощью кабеля HDMI.
- 2 Подключите селектор входного сигнала к HDMI на телевизоре.
- 3 Следуйте инструкциям на экране ТВ, используя пульт ДУ.

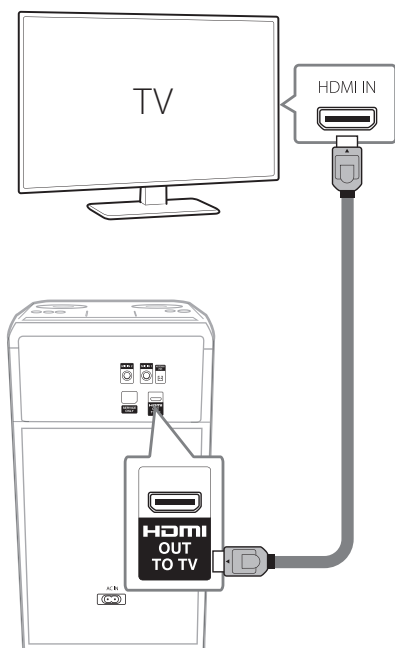

2 Главное меню

На экране телевизора появляется главное меню. Здесь можно найти различные функции проигрывателя.



! Главное меню отображается только для функции DVD/CD.

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. В режиме ожидания: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШхВхГ)	Прибл. 330,0 мм x 685,0 мм x 344,0 мм
Электропитание на шине (USB)	5 В $\equiv$ 500 мА

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание!

- Рекомендуется подключать напрямую в розетку, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.


Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию LIGHTING на устройстве.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

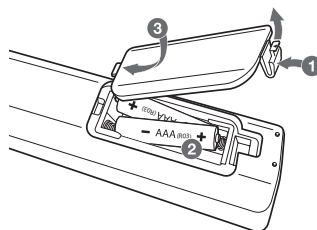

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Портативная минисистема соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Портативтік минисистема

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Кеңейтілген функциялардың нұсқауларын көру үшін, <http://www.lg.com> торабына кіріңіз және Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтағы кейбір мазмұн құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ҮЛГІ

ON77DK



MFL71664365


2102_Rev01

www.lg.com

Авторлық құқық © 2022 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.



Үстіңгі панель

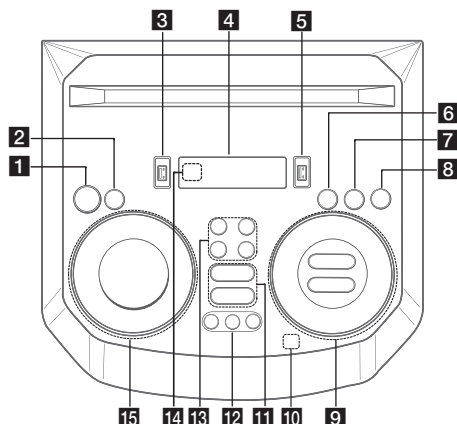

- 1** (Күту режимі)
Қуатты қосады немесе сөндіреді.
- 2** **DEMO**
Қуат өшірулі күйде, **DEMO** түймесін бассаңыз, демонстрация режимін көрсетеді.
- 3** USB 1 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.
- 4** Дисплей (көрініс) терезесі
- 5** USB 2 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.
- 6** **F** (Функция)
Функция мен кіріс сигнал көзін таңдайды.
- 7** **LIGHTING**
Жарықтандыру режимін таңдайды.
- 8** **TWIN**
WIRELESS PARTY LINK-те TWIN режиміне арналған екі динамикті қосыңыз.
- 9** (Өткізіп жіберу/іздеу)
- Артқа немесе алға өткізіп жібереді.
- Тректің/файлдың/тараудың ішіндегі бөлімді іздейді.
- Радио стансасын таңдайды.

⏮ (Ойнату/үзіліс)
- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- Стерео/Моно таңдайды.
- **Bluetooth** қосылымын құлыптау (BT LOCK): **F** батырмасын бірнеше рет басу арқылы **Bluetooth** функциясын таңдаңыз. Және **Bluetooth** құрылғысын тек BT мен LG TV жүйелеріне қосылатындай етіп шектеу үшін **DI** батырмасын ұзақ басыңыз.

□ (Тоқтату)
Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын жояды.

VOL (Дыбыс күші) **-/+**
динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

MIC (Микрофон) **-/+**
Микрофонның дыбыс деңгейін реттейді.

- 10** (Музыканы автоматты түрде ойнату)
Мобильді телефонды («LG XBOOM» қолданбасымен) осы құрылғыға белгілеу арқылы ағымда ойнатылып жатқан аудионы ойнатады. (Тек Android)

- 11** **VOICE CANCELLER**
Өртүрлі кіріс көздерінен музыканы ойнату кезінде дауыс үндерін азайтуға болады.

△ (Ашу/Жабу)
Диск ұяшығын ашады және жабады.

- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
CLUB, DRUM немесе USER дыбыстық әсерлерін араластыру үшін таңдайды.
(USER дыбыстық әсерін қолданғыңыз келсе, «LG XBOOM» қолданбасымен бастапқы көзді тіркеуіңіз керек. (Тек Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Қалаған дыбыс пернесін басыңыз.

- 13** **MIC** (Микрофон) **ECHO**
ECHO режимін таңдайды.

VOCAL EFFECTS
Түрлі дауыс әсері режимін таңдайды.

KEY CHANGER (♭/♯)
Дауыс ауқымыңызға сәйкес келетін пернені ауыстырады.

- 14** Қашықтан басқару сенсоры

- 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (немесе **BASS BLAST+**)
- Арнайы эквалайзерді таңдайды.
- **BASS** (немесе **BASS+**) әсерін тікелей таңдау үшін басып ұстап тұрыңыз.


SEARCH
Таңдау режимінде папка немесе файлға жылжытады. (Тек USB)

OK
Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.


USER EQ
Өзіңіз жасаған эквалайзерді таңдайды.

Multi jog
- Мұқаба немесе файлды іздейді. (Тек USB)
- USER EQ деңгейін бақылау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- Арнайы эквалайзерді таңдайды.

Алдыңғы панель / Артқы панель

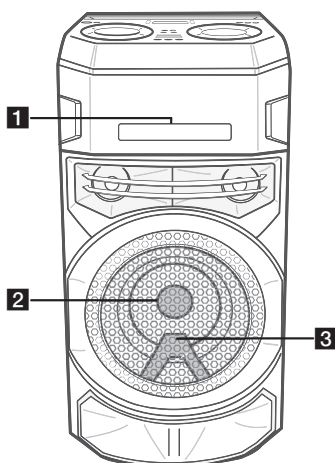

- 1** Диск науасы
- 2** диодты шам
- 3** Қашықтан басқару сенсоры

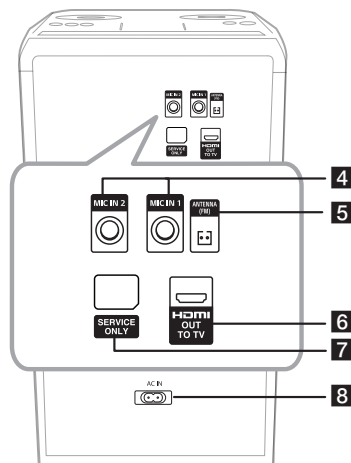

- 4** MIC (Микрофон) IN 1/2
Микрофонды қосады.
- 5** ANTENNA (FM)
- 6** HDMI OUT TO TV
Теледидарға қосылады.
- 7** SERVICE ONLY
S/W жүктеп алу коннекторы.
- 8** AC IN ұяшығы

Басқарғыш қолданбасы



Android



iOS

LG XBOOM қолданбасын құрылғыңызға жүктеңіз.

LG Sound Sync (Сымсыз)




Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. <http://www.lg.com>

1 Теледидарға қосу

HDMI қосылымы :

HDMI арқылы ойнатқыш пен теледидарға қосылыңыз.

- 1 Ойнатқышты теледидарға HDMI кабелі арқылы қосыңыз.
- 2 Кіріс таңдағышты теледидардағы HDMI режиміне орнатыңыз.
- 3 Теледидар экранындағы нұсқауларды қашықтан басқару пультінің көмегімен орындаңыз.

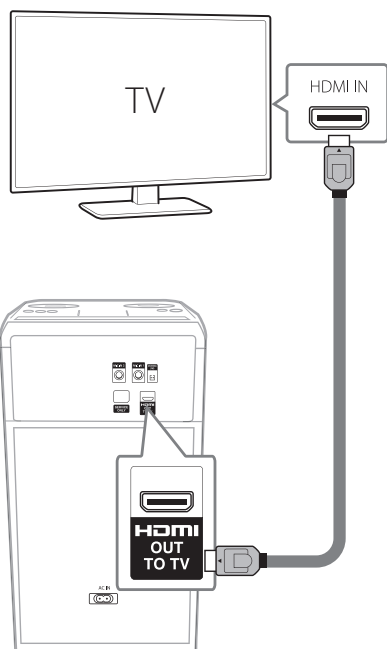

2 Басты мәзір

ТД экранында басты мәзір көрсетіледі. Ойнатқыштағы әртүрлі функцияларды тамашалаңыз.



!
Негізгі бет мәзірі тек DVD/CD функциясында пайда болады.

Қосымша ақпарат

Сипаттамалар

Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Қуат тұтыну	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз. Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Шамамен 330,0 мм x 685,0 мм x 344,0 мм
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V $\pm$ 500 mA

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сақ болыңыз

- Мүмкіндік болса, қуат сымын қабырғаға жалғаныз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.


Ескерту

- LIGHTING қосулы болғанда жарық шығаратын бөлікке тікелей қарамаңыз.
- Жарықтандыру жарықтығы тым қатты болса, бөлме шамдарын қосыңыз немесе құрылғының LIGHTING функциясын өшіріңіз.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру

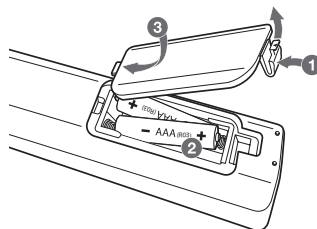

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме



Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Портативтік минисистема радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.

Жиілік ауқымы	Шығыс қуаты (макс.)
2402 – 2480 МГц	10 дБм

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



інструкція по експлуатації

Портативна міні система

УКРАЇНЬКА

Перед тим як почати користуватися приладом, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її. Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> і завантажте Посібник користувача. Деяка інформація у даній інструкції може не відповідати вашій системі.

МОДЕЛЬ

ON77DK



MFL71664365


2102_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Усі права захищено.



Верхня панель

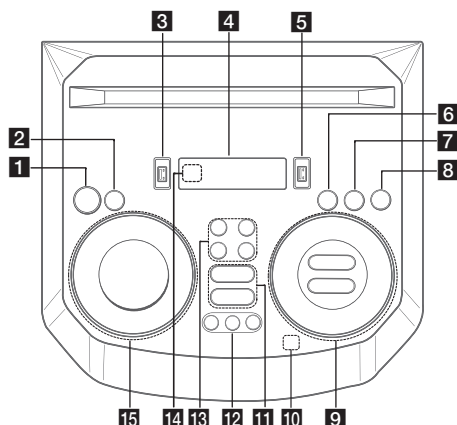

- 1** (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
- 2** **DEMO**
При натисканні кнопки **DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у демо-режим.
- 3** Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 4** Екран
- 5** Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 6** **F** (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
- 7** **LIGHTING**
Вибір режиму освітлення.
- 8** **TWIN**
З'єднає два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Пропуск/Пошук)
- Перехід між треками назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу/розділу.
- Вибір радіостанції.
 (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.
- Блокування **Bluetooth**-з'єднання (BT LOCK):
Виберіть функцію **Bluetooth**, натискаючи кнопку **F** кілька разів. І довго натисніть , щоб обмежити з'єднання **Bluetooth** лише BT та LG TV.

(Стоп)
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

VOL (Рівень гучності) **-/+**
Налаштування регулювання рівня гучності.

MIC (Мікрофон) **-/+**
Регулює гучність мікрофона.

- 10** (Автоматичне відтворення музики)
Відтворює звук, відтворений в даний момент, позначивши мобільний телефон (з додатком «LG XBOOM») на цьому пристрої. (Тільки Для Android)

- 11** **VOICE CANCELLER**
Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

(Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.

- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для мікшування.
(Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM». (Лише для Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.

- 13** **MIC** (Мікрофон) **ECHO**
Обирає режим ECHO.

VOCAL EFFECTS
Слугує для вибору режиму різних вокальних ефектів.

KEY CHANGER (b/#)
Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

- 14** Датчик дистанційного керування

- 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (або **BASS BLAST+**)
- Виберіть спеціальний еквалайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати ефект BASS (або BASS+).


SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі вибору. (тільки USB)

OK
Вибір папки під час пошуку файлу.


USER EQ
Виберіть еквалайзер, створений вами.

Багатопробіжний
- Пошук папки або файлу. (тільки USB)
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.
- Виберіть спеціальний еквалайзер.

Передня панель / Задня панель

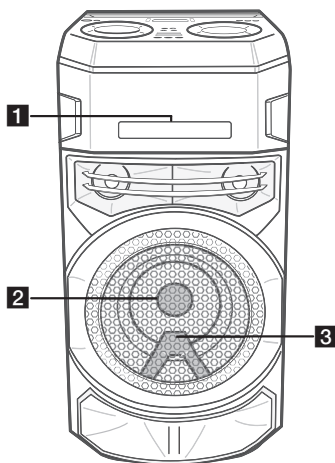

- 1** Лоток для диска
- 2** Освітлення
- 3** Датчик дистанційного керування

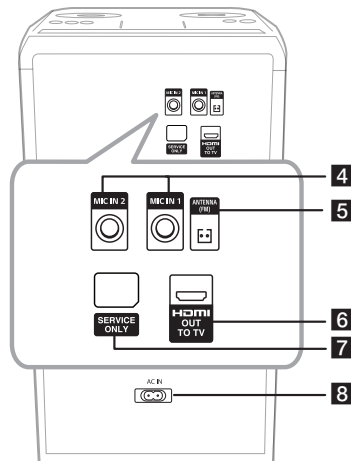

- 4** **MIC (Мікрофон) IN 1/2**
Підключіть мікрофон.
- 5** **ANTENNA (FM)**
- 6** **HDMI OUT TO TV**
Підключення до телевізора.
- 7** **SERVICE ONLY**
З'єднання для завантаження ПЗ.
- 8** **Роз'єм AC IN**

Додаток для управління



Android



iOS

Завантажте додаток **LG XBOOM** на свій пристрій.

LG Sound Sync (Бездротовий)




Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>

1 З'єднання з телевізором

HDMI-підключення :

З'єднання програвача і телевізора через HDMI.

- 1 З'єднати програвач з телевізором за допомогою HDMI кабелю.
- 2 Встановити селектор вхідного сигналу до HDMI на телевізорі.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані телевізора, використовуючи пульт дистанційного керування.

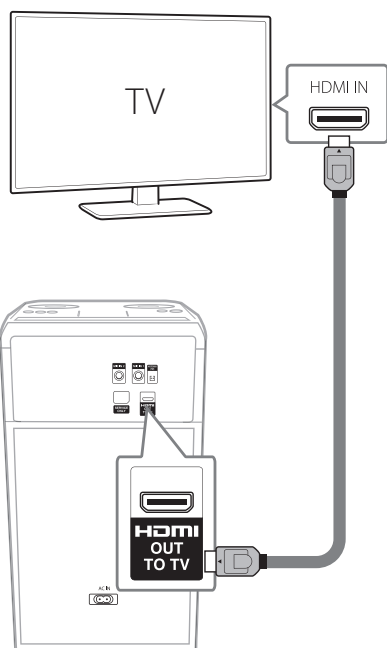

2 Головне меню

На екрані телевізора з'явиться головне меню. Користуйтеся різноманітними функціями програвача.



Головне меню з'являється лише для функції DVD/CD.

Додаткові відомості

Технічні характеристики

Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі.
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Живлення на шині даних (USB)	Прибл. 330,0 мм x 685,0 мм x 344,0 мм
	5 В $\equiv$ 500 mA

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Увага!

- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.


Увага

- Не дивіться на джерело світла, коли ввімкнена функція LIGHTING.
- Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію LIGHTING системи.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

Заміна батарейки

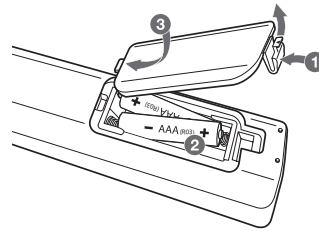

Декларація відповідності



Ця компанія LG Electronics заявляє, що радіобладнання типу Портативна міні система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Частотний діапазон	Потужність на виході (максимальна)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

Mini Hi-Fi audio skaņu sistēma

LATVIEŠU

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet <http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu. Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS

ON77DK




MFL71664365


2102_Rev01

www.lg.com

Autortiesības © 2022 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.



Augšējais panelis

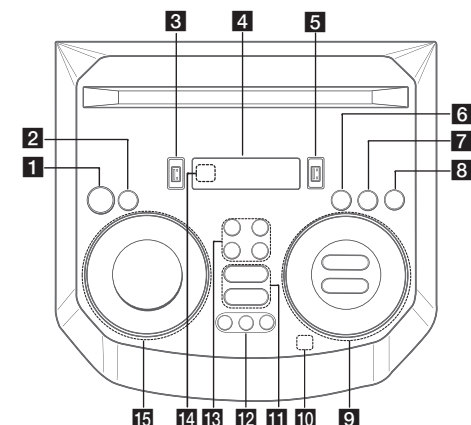

- 1** (gaidstāves režīms)
Strāvas padeves ieslēgšana vai izslēgšana.
- 2** **DEMO**
Izslēgtā stāvoklī, ja piespiežat **DEMO**, parāda demo režīmu.
- 3** USB 1 ports
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
- 4** Displeja logs
- 5** USB 2 ports
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
- 6** **F** (Funkcija)
Izvēlas funkciju un ievades avotu.
- 7** **LIGHTING**
Izvēlas apgaismošanas režīmu.
- 8** **TWIN**
TWIN režīmam pieslēdz divus WIRELESS PARTY LINK skaļruņus.
- 9** (Izlaist/meklēt)
- Ātri pāriet pie iepriekšējās vai nākamās datnes.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Iestata radio stacijas.
DI (Atskaņot/pauzēt)
- Ieslēdz vai aptur atskaņotāju.
- Izvēlas stereo/mono.
- **Bluetooth** savienojuma bloķēšana (BT LOCK): Atlasiet **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F**. Un ilgi turiet nospiestu **DI**, lai ierobežotu **Bluetooth** savienojumu tikai ar BT un LG TV.

(Apturēt)
Aptur atskaņošanu vai atceļ **DELETE** funkcijas darbību.

VOL (Skaļums) **-/+**
Regulē skaļruņa skaļumu.

MIC (mikrofons)
Regulēt mikrofona skaļuma līmeni.

- 10** (Automātiska mūzikas atskaņošana)
Atskaņo pašlaik atskaņoto audio, atzīmējot mobilo ierīci (ar "LG XBOOM" lietotni) šai vienībai. (Tikai Android)

- 11** **VOICE CANCELLER**
Jūs varat padarīt vokālu klušāku mūzikas atskaņošanai no dažādiem ievades avotiem.

(Atvērt/aizvērt)
Atver un aizver diska paliktni.

- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Izvēlas CLUB, DRUM režīmu vai USER skaņas efektu miksēšanai.

(Ja Jūs vēlaties izmantot USER, Jums jāpiereģistrē avotu ar „LG XBOOM” lietotni. (tikai Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Nospiežat vēlamu skaņas taustiņu.

- 13** **MIC** (mikrofons) **ECHO**
ECHO režīma iestatīšana.

VOCAL EFFECTS
Izvēlas režīmu „Dažādi balss efekti”.

KEY CHANGER (**b/#**)
Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

- 14** Attālais sensors

- 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (vai **BASS BLAST+**)
- Izvēlas speciālo ekvalaizeru.

- Nospiežat pogu un paturiet to nospiestu, lai tieši izvēlētos **BASS** (vai **BASS+**) efektu.


SEARCH
Izvēles režīmā pārvietojas uz mapi vai datni. (Tikai USB)

OK
Meklējot datni, izvēlas mapi.


USER EQ
Izvēlas Jūsu pašu radīto ekvalaizeru.

Multi jog
- Meklē mapi vai datni.
- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai regulētu **USER EQ** līmeni.
- Izvēlas speciālo ekvalaizeru.

Priekšējais panelis / aiz mugurējais panelis

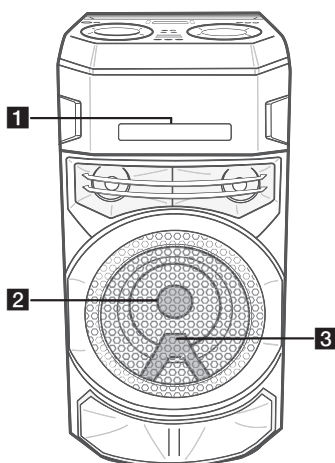

- 1** Diska nodalījums
- 2** Apgaismojums
- 3** Attālais sensors

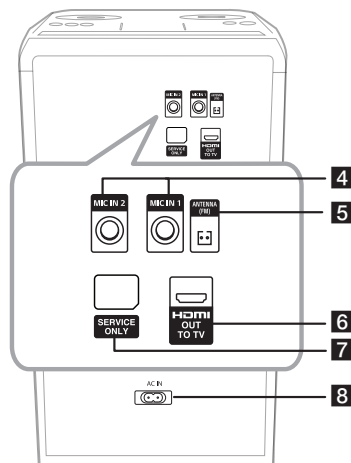

- 4** **MIC (mikrofons) IN 1/2**
Pievienojiet mikrofonu.
- 5** **ANTENNA (FM)**
- 6** **HDMI OUT TO TV**
Izveidot savienojumu ar TV.
- 7** **SERVICE ONLY**
Programmatūras lejupielādes savienotājs.
- 8** **AC IN** kontaktligzda

Kontrollera lietojumprogramma



Android



iOS

Lejupielādējiet "LG XBOOM" lietojumprogrammu savā ierīcē.

LG Sound Sync (bezvadu)



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. <http://www.lg.com>


1

TV savienojums

HDMI savienojums :

Savienojiet ar atskaņotāju un TV, izmantojot HDMI.

- 1 Savienojiet atskaņotāju un TV, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 TV kā ievades veidu atlasiet HDMI.
- 3 Izmantojot tālvadības pulti, izpildiet TV ekrānā redzamās norādes.

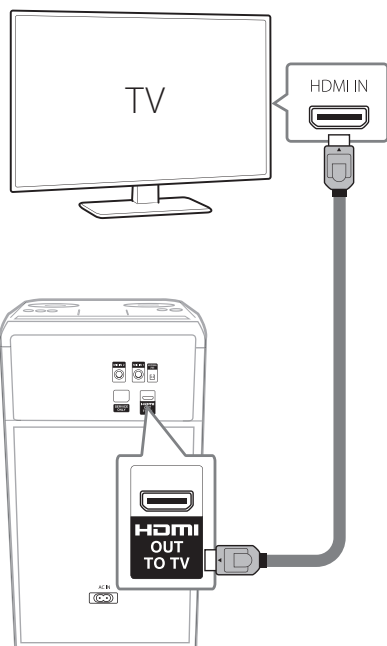

2

Sākuma izvēlne

TV ekrānā parādās sākuma izvēlne. Izbaudiet atskaņotāja dažādās funkcijas.



Sākuma izvēlne parādās tikai DVD/CD funkcijā.

Papildinformācija

Specifikācijas

Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uzmanību

- Ja iespējams, barošanas vadu pievienojiet tieši pie sienas kontaktligzdas. Ja lietojat pagarinātāju, ieteicams lietot 110 V/15 A vai 230 V/15 A pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi nepietiekamas strāvas padeves dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārlieku lielu elektrisko slodzi.


Ievērojiet

- Neskatieties tieši gaismas avotā, kad ir ieslēgts LIGHTING.
- Ja gaisma ir pārāk spilgta, ieslēdziet telpas apgaismojumu vai izslēdziet ierīces LIGHTING funkciju.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Baterijas nomaiņa

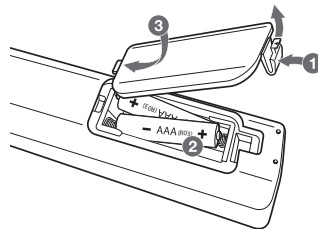

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka Mini Hi-Fi audio skaņu sistēma tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēroībai: Šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



TRUMPASIS VADOVAS

MINI HI-FI AUDIO

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

Išplėstinių funkcijų aprašymus rasti ir naudotojo vadovą atsisiųsti galite adresu <http://www.lg.com>. Šiame vadove pateikiama informacija gali skirtis priklausomai nuo jūsų prietaiso modelio.

MODELIS

ON77DK



MFL71664365


2102_Rev01

www.lg.com

Autorių teisės © 2022 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.



Viršutinis skydelis

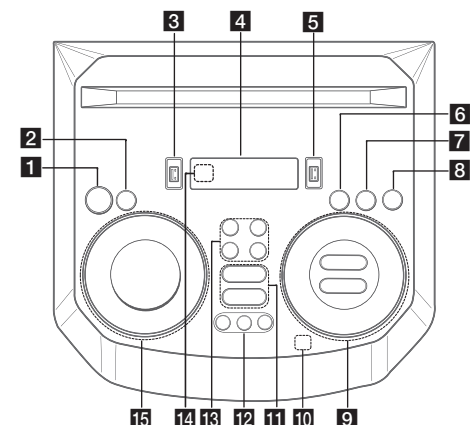

1 (budėjimo režimas)

Ijungia ir išjungia maitinimą.

2 **DEMO**

Budėjimo režime paspaudus **DEMO**, rodoma demonstracija.

3 1 USB jungtis

Garso failus galite leisti prijungę USB įrenginius.

4 Ekranas

5 2 USB jungtis

Garso failus galite leisti prijungę USB įrenginius.

6 **F** (funkcija)

Parenka funkciją ar įvesties šaltinį.

7 **LIGHTING**

Parenka apšvietimo režimą.

8 **TWIN** režimas

Prijungia du garsiakalbius TWIN režimu naudojant WIRELESS PARTY LINK. (BELAIDIS VAKARĖLIO RYŠYS)

9 (prasukti / ieškoti)

- Prasuka pirmyn arba atgal.

- Ieško takelio / failo / skyriaus.

- Pasirenka radijo stotis.

(leisti / pristabdyti)

- Pradedą arba sustabdo grojimą.

- Pasirenkamas stereo / mono režimas.

- **Bluetooth** ryšio užraktas (BT LOCK): Pasirinkite funkciją **Bluetooth** spaudinėdami mygtuką **F**. Ilgas mygtuko **DI** paspaudimas apriboja **Bluetooth** ryšį ir palieka jį tarp kolonėlės ir LG TV.

(stabdyti)

Sustabdo atkūrimą arba atšaukia funkciją DELETE.

VOL (garsumas) **-/+**

Reguliuoja garsiakalbio garsumą.

MIC (mikrofonas) **-/+**

Reguliuoja mikrofono garsą.

10 (Automatinis muzikos leidimas)

Garas atkuriamas iš mobiliojo telefono (telefone turi būti įdiegta LG XBOOM programėlė) nukreipus jį į garso įrenginį (taikoma tik „Android“ įrenginiams).

11 **VOICE CANCELLER**

Nutildo vokalą, kad geriau girdėtusi muzika iš įvairių įvesties šaltinių.

(atidaryti / uždaryti)

Atidaro arba uždaro disko dėklą.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Reguliuodami pasirinkite CLUB, DRUM arba USER garso efektą. (Jei norite naudoti USER, turite užregistruoti šaltinį naudodami LG XBOOM programėlę. (Taikoma tik „Android“ įrenginiams))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Paspauskite norimą garso klavišą.

13 **MIC** (mikrofonas) **ECHO**

Parenka režimą ECHO.

VOCAL EFFECTS

Pasirenka skirtingus vokalo efektų režimus.

KEY CHANGER (**b/#**)

Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.

14 Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (arba **BASS BLAST+**)

- Pasirenkamas specialus glodintuvas.

- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, jei norite tiesiogiai pasirinkti BASS (arba BASS+) efektą.

SEARCH

Veikiant pasirinkimo režimu pereina į aplanką arba į failą. (Tik USB)

OK

Ieškant failo pasirenkamas aplankas.

USER EQ

Parenkamas jūsų sukurtas glodintuvas.


Daugiafunkcinis reguliatorius

- Ieško aplanko arba failo. (Tik USB)


- Pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš laikrodžio rodyklę, kad sureguliuotumėte USER EQ lygį.

- Pasirenkamas specialus glodintuvas.

Priekinis skydelis / galinis skydelis

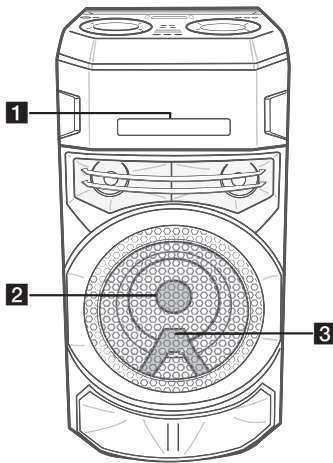

- 1** Disko dėklas
- 2** Apšvietimas
- 3** Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis

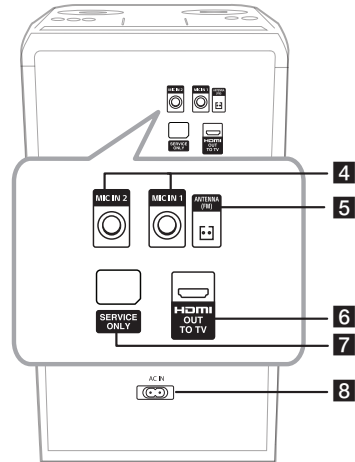

- 4** MIC (mikrofonas) IN 1/2
Mikrofonui prijungti.
- 5** ANTENNA (FM)
- 6** HDMI OUT TO TV
Televizoriui prijungti.
- 7** SERVICE ONLY
Programinės įrangos atsisiuntimo jungtis.
- 8** AC IN maitinimo lizdas

Valdymo programėlė



„Android“



„iOS“

Atsisiųskite programėlę **LG XBOOM** į savo įrenginį.

„LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)



Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite internete paskelbtą naudojimo instrukciją <http://www.lg.com>


1

Televizoriaus jungtis

HDMI IN jungtis:

Leistuvo ir televizoriaus sujungimas naudojant HDMI kabelį.

- 1 Prijunkite leistuvą prie televizoriaus naudodami HDMI kabelį.
- 2 Televizoriuje įvesties šaltinį perjunkite į HDMI.
- 3 Naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu ir vadovaukitės televizoriaus ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

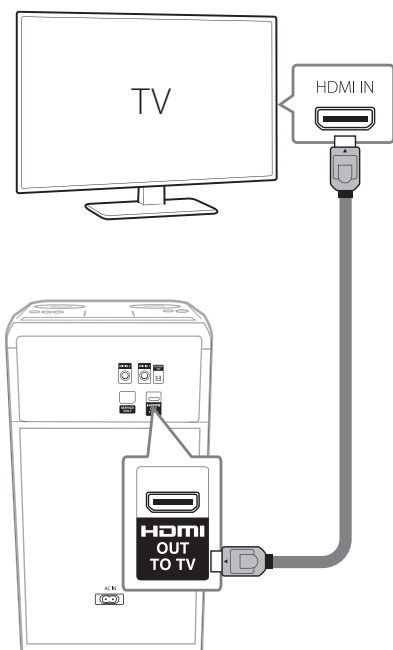

2

Pagrindinis meniu

Televizoriaus ekrane rodomas pagrindinis meniu. Mėgaukitės įvairiomis leistuvo funkcijomis.



Pagrindinis meniu rodomas tik naudojant DVD / CD funkciją.

Papildoma informacija

Specifikacijos

Reikalavimai maitinimo šaltiniui	Žr. pagrindinę įrenginio etiketę.
	Žr. pagrindinę įrenginio etiketę.
Energijos sąnaudos	Tinklo budėjimo režimu: 0,5 W (jei įjungti visi tinklo prievadai).
Matmenys (PxAxG)	Apytiks. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Magistralės maitinimo šaltinis (USB).	5 V $\equiv$ 500 mA

Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

Atsargiai

- Jei yra galimybė, maitinimo laidą įjunkite tiesiai į sieninį maitinimo lizdą. Arba kai naudojate ilginamąjį laidą, primygtinai rekomenduojama naudoti 110 V / 15 A arba 230 V / 15 A ilgintuvą, priešingu atveju, dėl nepakankamo maitinimo šaltinio, įrenginys gali veikti netinkamai.
- Neperkraukite ilgintuvo naudodami per didelę elektros apkrovą.


Pastaba

- Nežiūrėkite tiesiai į šviesą skleidžiančią dalį, kai įjungtas režimas LIGHTING.
- Jei apšvietimo ryškumas akina, įjunkite kambario šviesas arba išjunkite įrenginio režimą LIGHTING.

Ryšio su belaidžio ryšio tinklu arba belaidžiu įrenginiu nutraukimas

Prietaisą išjunkite palaikydami paspaudę maitinimo mygtuką ilgiau nei 5 sekundes.

Baterijos keitimas

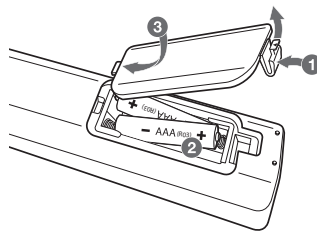

Atitikties deklaracija



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ patvirtina, kad radijo įrangos tipas „MINI HI-FI AUDIO“ atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Naudotojo dėmesiui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2402–2480 MHz	10 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE





LÜHIJUHEND

MINI HI-FI HELISÜSTEEM

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

Juhiseid erifunktsioonide kohta vt <http://www.lg.com>, kus on allalaaditav kasutusjuhend. Selle juhendi sisu võib osaliselt Teie seadmest erineda.

MUDEL

ON77DK

EESTI



MFL71664365


2102_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.



Ülapaneeel

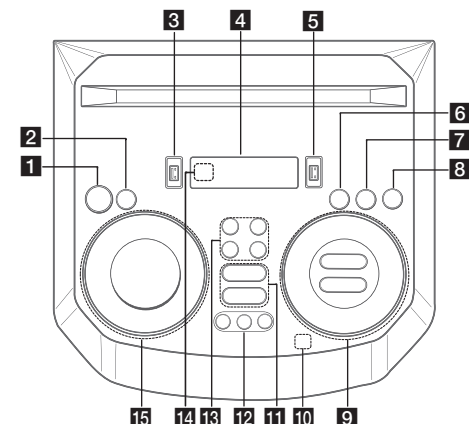

1 (Ooterežiim)

Lülitab toite sisse või välja.

2 DEMO

Kuvab režiimi DEMO välja lülitatud toitega olekus, kui vajutate nuppu **DEMO**.

3 USB 1 port

USB-seadmega ühendamisel saate esitada helifaile.

4 Kuva aken

5 USB 2 port

USB-seadmega ühendamisel saate esitada helifaile.

6 F (Funktsioon)

Valib funktsiooni ja sisendallika.

7 LIGHTING (Valgustus)

Valib valgustusviisi.

8 TWIN

Ühendab kaks seadet WIRELESS PARTY LINK'i TWIN (Juhtmevaba peolink) režiimis.

9 (Jäta vahele/Otsing)

- Liigub eelmise või järgmise pala juurde.
- Palast/failist/peatükist soovitud koha otsimiseks.
- Raadiojaama valimine.

(Esita/Paus)

- Alustab või peatab taasesituse.

- Valib Stereo/Mono.

- **Bluetooth** ühenduse lukk (BT LOCK) Valige **Bluetooth** funktsioon, vajutades korduvalt nuppu **F**. Hoidke al **DI**, et piirata **Bluetooth** ühendus ainult BT ja LG TV valikuga.

(Peatus)

Peatab taasesituse või tühistab funktsiooni DELETE (Kustuta).

VOL (Helitugevus) **-/+**

Reguleerib helitugevust.

MIC (Mikrofon) **-/+**

Reguleerige mikrofoni helitugevust.

10 (Automaatne muusika esitamine)

Mängib hetkel mängitavat heli, märgistades mobiiltelefoni (rakendusega "LG XBOOM") sellele üksusele. (Ainult Android)

11 VOICE CANCELLER

Vokaalitooni saab eri sisendallikatest pärit muusika esitamisel vähendada.

(Ava/Sulge)

Avab ja sulgeb plaadisatli.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Valib miksimiseks heliefekti CLUB, DRUM või USER.

Kui soovite kasutada funktsiooni USER, peate rakenduses „LG XBOOM“ allika registreerima (ainult Androidil).

1, 2, 3 (DJ PAD)

Vajutage soovitud helipadjandit.

13 MIC (Mikrofon) ECHO

Valib ECHO-režiimi.

VOCAL EFFECTS

Valib erinevate vokaalefektide režiimi.

KEY CHANGER (b/#)

Muudab helistiku teie hääleulatusale sobivaks.

14 Kaugandur

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (või BASS BLAST+)

- Spetsiaalse ekvalaiseri valimine.
- Vajutage ja hoidke all BASS (või BASS+) efekti otse valimiseks.

SEARCH (Otsing)

Valikurežiimis liigub kausta või faili. (Ainult USB)

OK

Valib faili otsimise ajal kausta.


USER EQ

Valib Teie enda poolt loodud ekvalaiseri.


Multi jog

- Otsib kausta või faili (ainult USB).
- USER EQ taseme reguleerimiseks keerake päri- või vastupäeva.
- Spetsiaalse ekvalaiseri valimine.

Esipaneel/tagapaneel

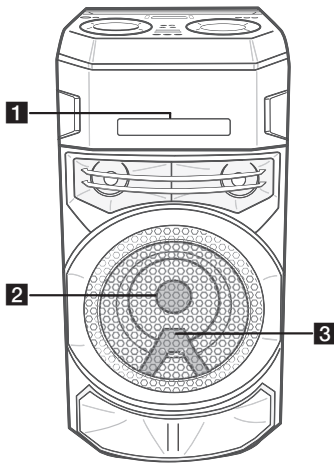

- 1** Plaadi sahtel
- 2** Valgustus
- 3** Kaugandur

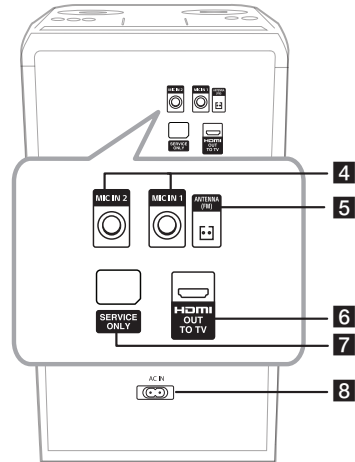

- 4** MIC (Mikrofon) IN 1/2
Ühendab mikrofoni.
- 5** ANTENNA (FM)
- 6** HDMI OUT TO TV
Teleriga ühendamine.
- 7** SERVICE ONLY
S/W tarkvara ühendus.
- 8** AC IN pesa

Kontrolleri rakendus



Android



iOS

Laadige oma seadmesse alla **LG XBOOM** rakendus.

LG Sound Sync (juhtmevaba)



Täpsemat teavet leiab veebipõhisest kasutusjuhendist. <http://www.lg.com>


1

Teleriühendus

HDMI ühendus:

Ühendage seade ja teler HDMI abil.

- 1 Ühendage pleier teleriga HDMI-kaabli abil.
- 2 Valige teleris sisendi selektor HDMI jaoks.
- 3 Järgige juhiseid teleri ekraanil, kasutades kaugjuhtimispulti.

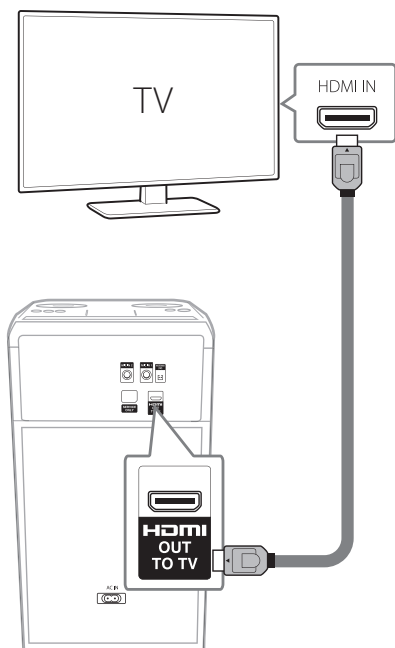

2

Avamenüü

Avamenüü ilmub teleri ekraanile. Nautige pleieri erinevaid funktsioone.



Avamenüü ilmub ainult DVD/CD funktsioonis.

Tehnilised andmed

Voolunõuded	Vaadake seadme andmesilti.
	Vaadake seadme andmesilti.
Energiatarve	Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Ettevaatust

- Ühendage elektrijuhe otse pistikupesasse. Või kasutage pikenduskaablit. Soovitav on kasutada 110 V / 15 A või 230 V / 15 A pikenduskaablit, vastasel juhul ei pruugi seade korrektselt töötada.
- Ärge pikenduskaablit liigse pingega üle laadige.


Märkus

- Ärge vaadake otse valgusallikasse, kui LIGHTING (Valgustus) on sisse lülitatud.
- Kui valgustuse heledus on liiga kiiskav, lülitage sisse toa valgustus või lülitage seadme LIGHTING funktsiooni välja.

Juhtmeta võrguühenduse katkestamine ja juhtmeta seadme lahtiühendamine

Lülitage seade välja vajutades toitelülilitile vähemalt 5 sekundit.

Aku vahetamine

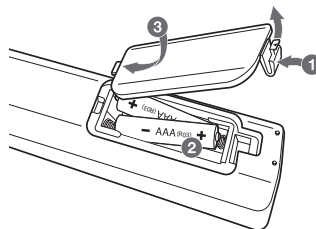

Vastavusdeklaratsioon



Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadmete tüüp MINI HI-FI HELISÜSTEEM on kooskõlas 2014/53/ EL direktiiviga. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Sagedusala	Väljundvõimsus (Max)
2402 kuni 2480 MHz	10 dBm





