

MANUALE UTENTE

LG Digital Signage

(MONITOR SIGNAGE)

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

43UM3F	49UM3F	55UM3F	65UM3F
43UH5F	49UH5F	55UH5F	65UH5F
43UM3DF	49UM3DF	55UM3DF	65UM3DF
	49UH7F	55UH7F	65UH7F

SOMMARIO

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 3

- Precauzioni per l'installazione del prodotto 3
- Precauzioni per l'adattatore CA e l'alimentazione 5
- Precauzioni per la movimentazione del prodotto 7
- Precauzioni per l'impiego del prodotto 7
- Montaggio su una parete 8

MONTAGGIO E PREPARAZIONE .. 9

- Accessori opzionali 10
- Componenti e pulsanti 12
- Collegamento del supporto 13
- Collegamento del sensore IR 14
- Layout verticale 17
- Collegamento e rimozione del logo LG 18
- Montaggio del coperchio della memoria 20
- Installazione a parete 21

TELECOMANDO 23

COLLEGAMENTI 25

- Collegamento a un computer 25
- Collegamento di un dispositivo esterno 25
- Uso dell'elenco degli ingressi 26
- Collegamento di più monitor 27

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ... 28

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 31

LICENZE 38

AVVISO - prodotto compatibile con la classe A di CISPR 32. Se utilizzato in un ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

AVVISO

Non prendendo in considerazione il messaggio d'avvertimento, si possono riportare gravi lesioni o può sussistere il pericolo di incidenti o di morte.

ATTENZIONE

Non osservando il messaggio d'attenzione, è possibile riportare lesioni leggere o provocare danni al prodotto.

AVVISO

- Solo per uso interno.

Precauzioni per l'installazione del prodotto

AVVISO

- Restare lontani da fonti di calore come ad es. Termoconvettori elettrici.
 - Si possono verificare scosse elettriche, incendi, malfunzionamenti o deformazioni.
- Conservare il materiale anti-umidità dell'imballaggio o l'imballaggio in vinile al di fuori della portata dei bambini.
 - Il materiale anti-umidità risulta nocivo se ingerito. Se ingerito per sbaglio, costringere il paziente a vomitarlo e recarsi all'ospedale nelle immediate vicinanze. Inoltre l'imballaggio in vinile può provocare il soffocamento. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non disporre oggetti pesanti sul prodotto e sedervi al di sopra dello stesso.
 - Se il prodotto subisce una caduta, si potrebbero riportare lesioni. È necessario che i bambini prestino particolare attenzione.
- Non lasciare il cavo dell'alimentazione e quello del segnale incustodito lungo il percorso.
 - È possibile inciamparvi provocando scosse elettriche, incendi, la rottura del prodotto o eventuali lesioni.
- Installare il prodotto in una posizione asciutta e pulita.
 - La polvere o l'umidità possono provocare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto.
- Se si avverte un odore di fumo o altri odori oppure si sente uno strano rumore, scollegare il cavo dell'alimentazione e rivolgersi al servizio assistenza.
 - Se si continua ad utilizzare il prodotto senza adottare misure adeguate, si possono verificare scosse elettriche o incendi.

- Se il prodotto viene fatto cadere o si rompe il telaio, spegnere il prodotto e scollegare il cavo dell'alimentazione.
 - Se si continua ad utilizzare il prodotto senza adottare misure adeguate, si possono verificare scosse elettriche o incendi. Contattare il Centro assistenza.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto o urtarlo. Non gettare giocattoli o oggetti sullo schermo del prodotto.
 - Può provocare lesioni alle persone, problemi al prodotto e danneggiare lo schermo.
- Non far cadere il prodotto quando lo si collega a un dispositivo esterno.
 - Ciò potrebbe provocare lesioni e/o danni al prodotto.
- Se collegato a una periferica di gioco, mantenere una distanza dal dispositivo pari a quattro volte il valore della diagonale dello schermo.
 - Se un cavo troppo corto provoca la caduta del prodotto, ciò potrebbe provocare lesioni e/o danni al prodotto.
- La visualizzazione di un'immagine fissa sullo schermo per un lungo periodo di tempo può causare danni allo schermo e generare mantenimento dell'immagine. Per utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, utilizzare un salva schermo sul PC o la funzione di prevenzione dell'immagine residua sul prodotto e quando questo non viene utilizzato, spegnere l'alimentazione. Il mantenimento dell'immagine e i problemi ad esso collegati non sono coperti dalla garanzia.
- NON installare il prodotto a una parete se quest'ultima è esposta a olio o paraffina liquida.
 - Ciò potrebbe danneggiare il prodotto e causarne il guasto.



ATTENZIONE

- Accertarsi che l'apertura di ventilazione del prodotto non sia bloccata. Installare il prodotto in una posizione adeguatamente spaziosa (a più di 100 mm dalle pareti).
 - Se si installa il prodotto in una posizione troppo ravvicinata alle pareti, si potrebbero verificare deformazioni oppure si possono sviluppare incendi a causa del calore interno.
- Non bloccare l'apertura di ventilazione del prodotto con un tovagliolo o tende.
 - Il prodotto può subire deformazioni oppure si possono sviluppare incendi a causa del surriscaldamento all'interno del prodotto.
- Installare il prodotto in una posizione piana e stabile impedendo eventuali cadute del prodotto.
 - Se il prodotto subisce una caduta, si potrebbero riportare lesioni o il prodotto potrebbe rompersi.
- Installare il prodotto in punti in cui non siano presenti interferenze elettromagnetiche.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.
 - Il prodotto può riportare eventuali danni.
- Se si installa il prodotto in un luogo che non soddisfa le condizioni consigliate, si potrebbero provocare gravi danni alla qualità dell'immagine, al ciclo di vita e all'aspetto del prodotto. Prima dell'installazione del prodotto rivolgersi a LG o a un installatore qualificato. Questa precauzione riguarda i luoghi con grandi quantità di polveri sottili o paraffina liquida, in cui vengono utilizzate sostanze chimiche, con temperature estremamente alte o basse, o livelli di umidità elevati, o luoghi in cui il prodotto resta acceso per un lungo periodo di tempo (aeroporti e stazioni ferroviarie). La mancata attenzione di questa precauzione rende nulla la garanzia.
- Non installare il prodotto in luoghi poco ventilati (ad es. su scaffali o armadi) o all'aperto ed evitare di posizionarlo su tappeti o cuscini.
- Inoltre, non installarlo in luoghi in cui sono presenti oggetti che possono riscaldarsi, come apparecchiature per l'illuminazione.

Precauzioni per l'adattatore CA e l'alimentazione

AVVISO

- Nel caso in cui acqua o qualsiasi altra sostanza estranea penetri nel prodotto (TV, monitor, cavo di alimentazione o adattatore CA), scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il Centro Servizi.
 - In caso contrario, è possibile che si verifichino incendi o scosse elettriche a causa del danneggiamento del prodotto.
- Non toccare la presa di corrente o l'adattatore CA con le mani bagnate. Se i piedini della presa sono bagnati o impolverati, pulirli e asciugarli prima dell'uso.
 - In caso contrario, è possibile che si verifichino incendi o scosse elettriche.
- Accertarsi di inserire fino in fondo il cavo di alimentazione nell'adattatore CA.
 - In caso di collegamento lento, è possibile che si verifichino incendi o scosse elettriche.
- Accertarsi di utilizzare cavi di alimentazione e adattatori CA forniti o approvati da LG Electronics, Inc.
 - L'uso di prodotti non approvati potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione, afferrarlo sempre dalla spina. Non piegare con forza eccessiva il cavo di alimentazione.
 - È possibile causare danni alla linea d'alimentazione, provocando quindi eventuali scosse elettriche o incendi.
- Prestare attenzione a non calpestare o posizionare oggetti pesanti (elettrodomestici, abiti ecc.) sul cavo di alimentazione o sull'adattatore CA. Prestare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione o l'adattatore CA con oggetti affilati.
 - Cavi di alimentazione danneggiati possono provocare incendi o scosse elettriche.
- Non disassemblare, riparare o modificare mai il cavo di alimentazione o l'adattatore CA.
 - Potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Accertarsi di collegare il cavo dell'alimentazione alla corrente collegata a massa.
 - Si potrebbero subire scosse elettriche o riportare lesioni.
- Utilizzare esclusivamente il voltaggio nominale.
 - Si può riportare danni o si potrebbero subire scosse elettriche.
- In presenza di tuoni e fulmini, non toccare il cavo di segnale e di alimentazione poiché potrebbe essere molto pericoloso e causare scosse elettriche.
 - Potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Non collegare diverse prolunghe, apparecchi elettrici o termoconvettori elettrici ad un'unica presa di corrente. Utilizzare prese d'alimentazione multiple con terminale di messa a terra progettate per l'impiego esclusivo con il computer.
 - Si possono sviluppare incendi a causa di eventuali surriscaldamenti.

- Non toccare la presa dell'alimentazione con le mani bagnate. Inoltre, se lo spinotto del cavo è bagnato o impolverato, asciugarlo completamente o rimuovere la polvere.
 - Si potrebbero subire scosse elettriche a causa di un'eccessiva umidità.
- Se non si desidera utilizzare il prodotto per un periodo prolungato di tempo, scollegare il cavo dell'alimentazione dal prodotto.
 - La polvere che si deposita può sviluppare incendi oppure può provocare dispersioni elettriche, scosse elettriche o incendi.
- Fissare completamente il cavo dell'alimentazione.
 - Se il cavo dell'alimentazione non è completamente fissato, si possono sviluppare incendi.
- Non inserire conduttori (come bastoncini metallici) in una delle estremità del cavo dell'alimentazione mentre l'altra estremità è collegata al terminale d'ingresso sulla parete. Inoltre non toccare il cavo dell'alimentazione subito dopo averlo collegato al terminale d'ingresso a muro.
 - Si potrebbero subire scosse elettriche.
- L'accoppiatore dell'unità è utilizzato come dispositivo di disconnessione.
- Assicurarsi che il dispositivo sia installato vicino alla presa a muro a cui è collegato e che la presa sia facilmente accessibile.
- Finché l'unità è collegata alla presa di rete CA, non viene scollegata dall'alimentazione CA anche se si spegne l'unità.

ATTENZIONE

- Accertarsi di mantenere la presa, l'adattatore CA e i piedini della presa di corrente privi di polvere, ecc.
 - Ciò potrebbe provocare un incendio.
- Non scollegare il cavo dell'alimentazione mentre il prodotto è in uso.
 - Le scosse elettriche possono danneggiare il prodotto.
- Usare solo il cordone di alimentazione fornito con l'unità. Se usate un altro cordone di alimentazione, accertate che esso sia certificato dalle norme nazionali applicabili quando non sia fornito dal fabbricante. Se il cavo di alimentazione è in qualsiasi modo difettoso, contattate il fabbricante o il fornitore di servizio di riparazione autorizzato più vicino a Voi per una sostituzione.

Precauzioni per la movimentazione del prodotto

AVVISO

- Accertarsi di aver spento il prodotto.
 - Si potrebbero subire scosse elettriche o il prodotto può riportare danni.
- Accertarsi di rimuovere tutti i cavi prima di movimentare il prodotto.
 - Si potrebbero subire scosse elettriche o il prodotto può riportare danni.
- Verificare che il pannello sia rivolto in avanti e tenerlo con entrambe le mani per spostarlo. Se il prodotto cade, sono possibili scosse elettriche o incendio. Rivolgersi a un centro assistenza autorizzato per la riparazione.
- Verificare che il prodotto sia spento, staccato dalla presa e che tutti i cavi siano stati rimossi. Possono essere necessarie 2 o più persone per trasportare gli apparecchi più grandi. Non premere contro il o applicare sollecitazioni sul pannello anteriore dell'apparecchio.

ATTENZIONE

- Non sottoporre il prodotto ad urti durante la movimentazione.
 - Si potrebbero subire scosse elettriche o il prodotto può riportare danni.
- Non smaltire la scatola d'imballaggio del prodotto. Utilizzarla quando si effettuano movimentazioni.


Precauzioni per l'impiego del prodotto

AVVISO

- Non smontare, riparare o modificare il prodotto a propria discrezione.
 - Si possono verificare incendi o scosse elettriche.
 - Rivolgersi al centro d'assistenza tecnica per effettuare il controllo, la taratura o le riparazioni del caso.
- Quando il display è lasciato incustodito per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa a muro.
- Non permettere al prodotto di entrare a contatto con l'acqua.
 - Si possono verificare incendi o scosse elettriche.
- Evitare di urtare o graffiare la parte anteriore e i lati dello schermo con oggetti metallici.
 - In caso contrario, sarà possibile lo schermo venga danneggiato.
- Evitare alte temperature e umidità.

⚠ ATTENZIONE

- Non posare o raccogliere sostanze infiammabili vicino al prodotto.
 - È presente il pericolo d'esplosione o d'incendio a causa di una manipolazione incauta delle sostanze infiammabili.
- Quando si pulisce il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e strofinare delicatamente con un panno morbido per evitare graffi. Non usare con un panno umido o acqua nebulizzata o altri liquidi direttamente sul prodotto. Pericolo di scosse elettriche. (Non usare prodotti chimici quali benzene, diluenti o alcool)
- Riposarsi di tanto in tanto per proteggere la vista.
- Mantenere il prodotto sempre pulito.
- Assumere una posizione confortevole e naturale quando si opera con un prodotto per rilassare la muscolatura.
- Fare interruzioni regolari quando si opera con un prodotto per un periodo prolungato di tempo.
- Non esercitare una pressione elevata sul pannello con le mani o con oggetti appuntiti come ad es. chiodi, matite o penne, o provocare graffi sulla sua superficie.
- Mantenersi ad una distanza adeguata dal prodotto.
 - Si potrebbero riportare danni alla vista guardando il prodotto ad una distanza troppo ravvicinata.
- Impostare la risoluzione adeguata e l'orologio facendo riferimento al manuale dell'utente.
 - Si possono riportare danni alla vista.
- Utilizzare detergenti approvati solo per effettuare la pulizia del prodotto. (Non utilizzare benzene, diluenti o alcool.)
 - Il prodotto può subire deformazioni.
- Non esporre a gocce o spruzzi di acqua e non appoggiare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, tazze ecc, sull'apparecchio (ad es. sui ripiani posti al di sopra dell'unità).
- Non esporre le batterie a calore eccessivo. Ad esempio tenerle lontano dalla luce diretta del sole, da caminetti aperti e stufe elettriche.
- NON inserire batterie non ricaricabili nel dispositivo di ricarica.
- L'utilizzo di cuffie per un periodo prolungato di tempo o l'ascolto ad alto volume possono causare danni all'udito.
- Pulire la cornice anteriore usando un panno morbido, leggermente inumidito, da 2 a 4 volte, strofinando in una sola direzione. Un eccesso di umidità può causare macchie.

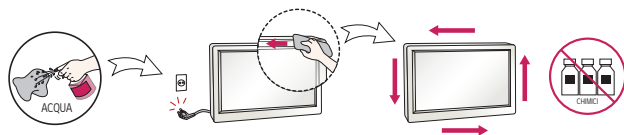

- Non utilizzare prodotti ad alto voltaggio attorno al monitor. (ad es. scaccia insetti elettrici)
 - In caso di ricezione di scosse elettriche, il monitor potrebbe subire danni.

Montaggio su una parete

- NON installate questo prodotto senza l'assistenza tecnica qualificata. Contattate il tecnico di servizio qualificato dal fabbricante.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto, utilizzare sempre componenti originali.
- Danni o lesioni provocati da componenti non originali non sono coperti dalla garanzia del prodotto.


NOTA

- Gli accessori forniti con il prodotto possono variare a seconda del modello o del paese.
- Le specifiche del prodotto o il contenuto del presente manuale possono subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.
- Manuale e software SuperSign
 - Download dal sito Web di LG Electronics.
 - Visitare il sito Web LG Electronics (<http://partner.lge.com>) e scaricare il software più recente per il modello in uso.
- I danni provocati dall'utilizzo del prodotto in ambienti eccessivamente polverosi non sono coperti da garanzia.

Accessori opzionali

Gli accessori opzionali possono subire modifiche senza preavviso e possono essere aggiunti nuovi accessori per migliorare le prestazioni del prodotto. Le illustrazioni presenti nel manuale possono differire dal prodotto e dagli accessori effettivi.

Kit supporto da tavolo

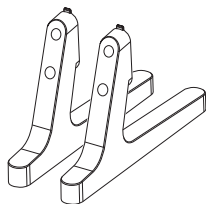


ST-653T



Viti

Diametro 4,0 mm x Passo 0,7 mm x Lunghezza 12,0 mm

Kit lettore multimediale



Lettore multimediale
MP500/ MP700





Viti

Diametro 3,0 mm x Passo 0,5 mm x
Lunghezza 6,0 mm



CD (manuale dell'utente)/ scheda

Kit OPS**KT-OPSF****Viti**


Diametro 3,0 mm x Lunghezza
8,0 mm

**Viti**

Diametro 3,0 mm x Lunghezza
8,0 mm





**Schede (Guida all'installazione
rapida)**


**Cavo di alimentazione****Cavo di collegamento****! NOTA**

- Prima di collegare il kit OPS o il lettore multimediale, collegare il cavo alla porta.



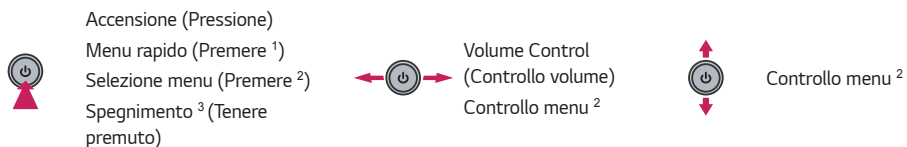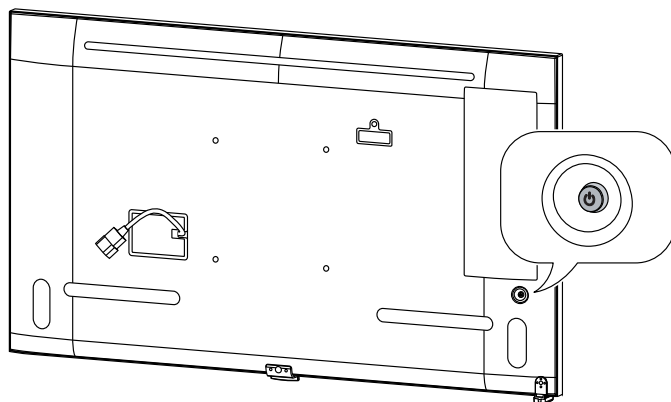

Componenti e pulsanti

L'immagine può differire in base al modello.



- 1 Quando il monitor è acceso, premere una sola volta il pulsante .
- 2 È possibile utilizzare la funzione tramite il controllo menu.
- 3 Tutte le app in esecuzione verranno chiuse.


Menu rapido

-  Consente di spegnere il dispositivo.
-  Consente di accedere ai menu principali.
-  Consente di modificare la sorgente in ingresso.
-  Consente di chiudere il menu rapido.


Collegamento del supporto

- Solo per alcuni modelli.
- L'immagine può differire in base al modello.

1

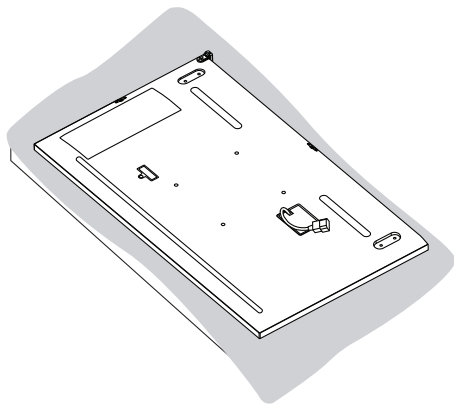

2

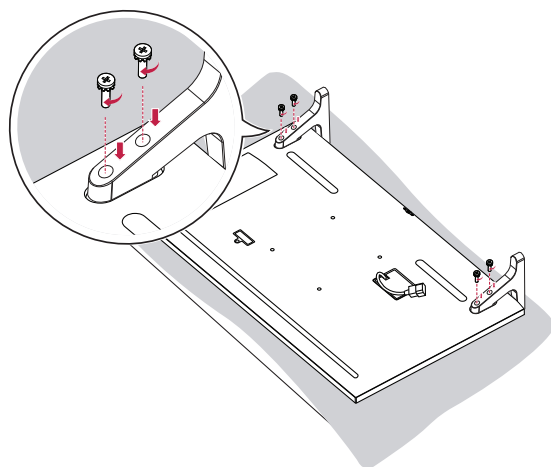


Collegamento del sensore IR


Quando si collega il cavo al prodotto, viene attivata la funzione di ricezione dei segnali del telecomando. Ruotare il sensore IR in base all'orientamento dello schermo (orizzontale/verticale).

- L'immagine può differire in base al modello.


Installazione di base




[Parte anteriore]

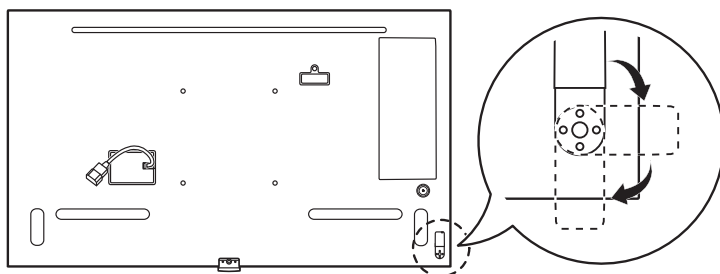

[Lato posteriore]

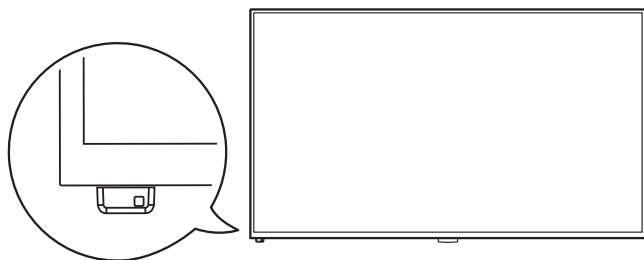


[Parte anteriore]

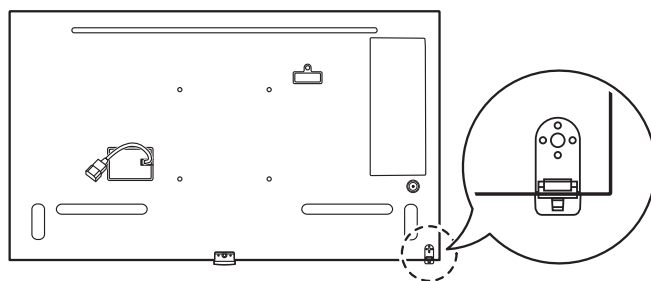


[Lato posteriore]

Verticale

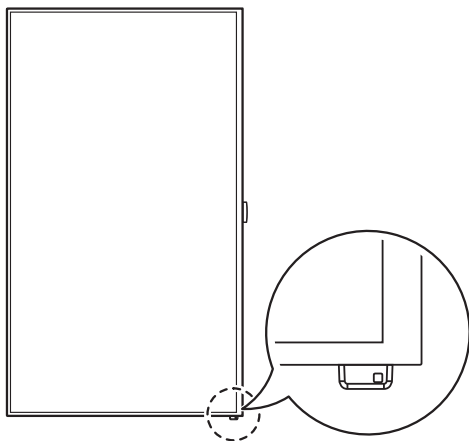


[Parte anteriore]

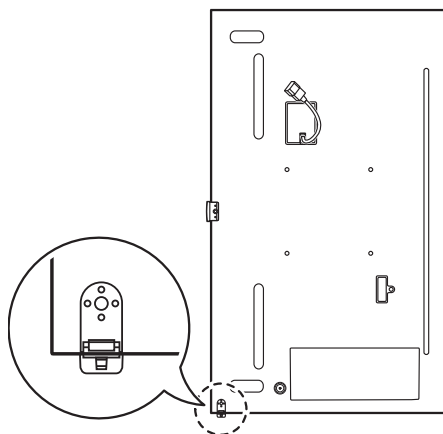

[Lato posteriore]

Layout verticale

Per installarlo in modalità verticale, ruotare il monitor di 90 gradi in senso antiorario guardandolo frontalmente. (posizionandosi di fronte allo schermo)

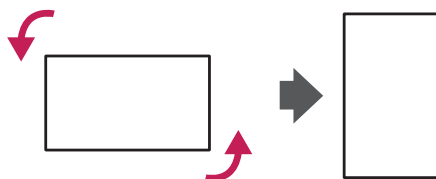


Come utilizzare il blocco Kensington

(Funzione non disponibile su tutti i modelli.)

Il connettore del sistema di sicurezza Kensington è situato sul retro del monitor. Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo, consultare il manuale fornito in dotazione con il sistema di sicurezza Kensington o visitare il sito <http://www.kensington.com>.

Collegare il cavo del sistema di sicurezza Kensington tra il monitor e un tavolo.

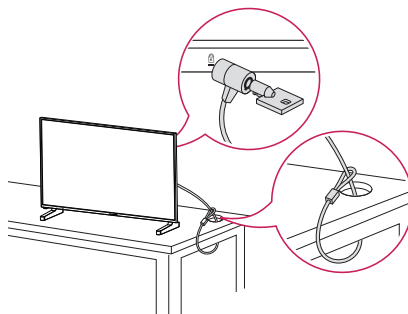

! NOTA


- Il sistema di sicurezza Kensington è un accessorio opzionale. È possibile acquistare gli accessori opzionali presso la maggior parte dei negozi di elettronica.
- La figura illustra un esempio generale di installazione e potrebbe non corrispondere al prodotto in uso.

Collegamento e rimozione del logo LG

- Solo per alcuni modelli.
- L'immagine può differire in base al modello.


Rimozione del logo LG

- 1 Distendere un panno pulito sul pavimento e posizionare il monitor su di esso con lo schermo rivolto verso il basso. Utilizzando un cacciavite, rimuovere la vite che fissa il logo LG alla parte inferiore del retro del monitor.

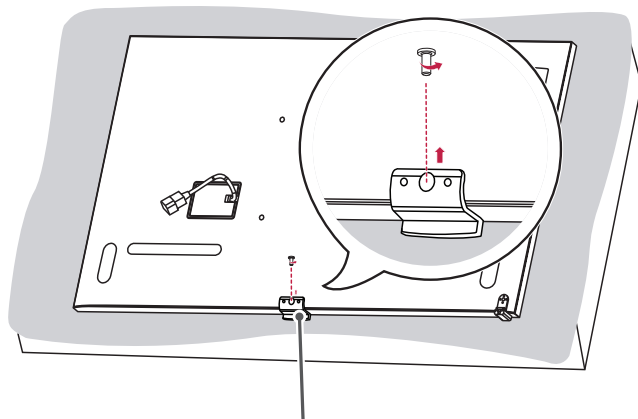


Staffa logo LG

- 2 Una volta rimossa la vite, rimuovere il logo LG. Per fissare nuovamente il logo LG, ripetere la procedura in ordine inverso.

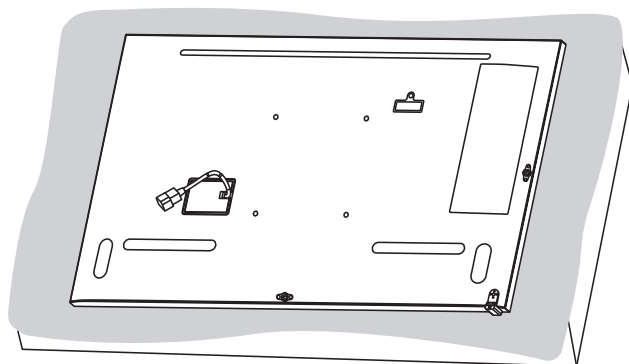


Collegamento del logo LG a destra

- 1 Distendere un panno pulito sul pavimento e posizionare il monitor su di esso con lo schermo rivolto verso il basso. Utilizzando un cacciavite, rimuovere la vite che fissa il logo LG alla parte inferiore del retro del monitor.

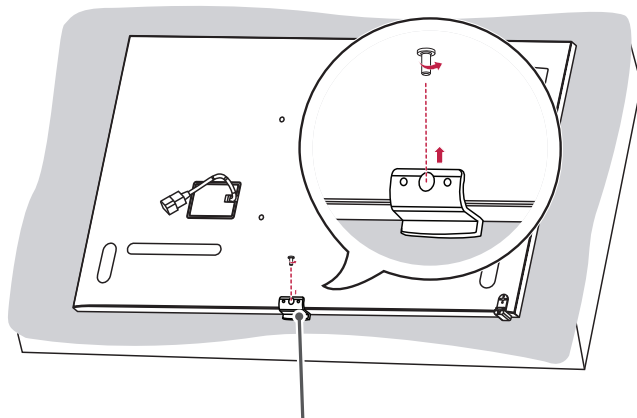**Staffa logo LG**


- 2 Una volta rimossa la vite, rimuovere il logo LG. Fissare il logo LG con una vite, allineandola con il foro a destra.

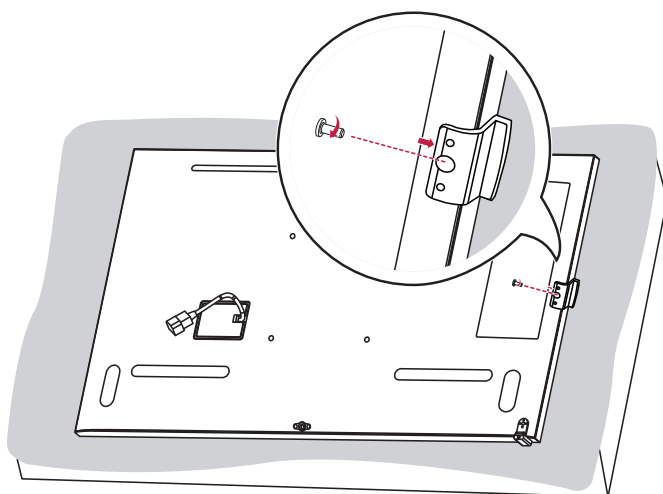


Montaggio del coperchio della memoria

Montare il coperchio con una vite come illustrato per evitare il furto della memoria USB.

1

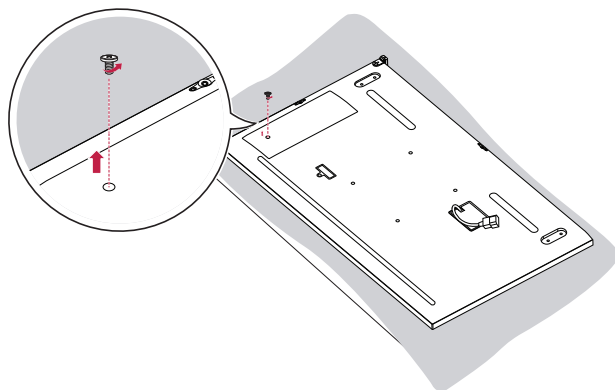


2

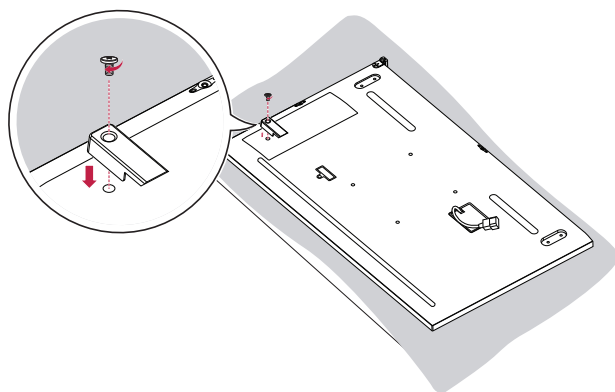

Installazione a parete

Installare il monitor ad almeno 100 mm di distanza dalla parete e lasciare circa 100 mm di spazio su ogni lato per assicurare una ventilazione sufficiente. Contattare il rivenditore per ottenere istruzioni dettagliate sull'installazione. Consultare il manuale per l'installazione della staffa per il montaggio su parete inclinata.

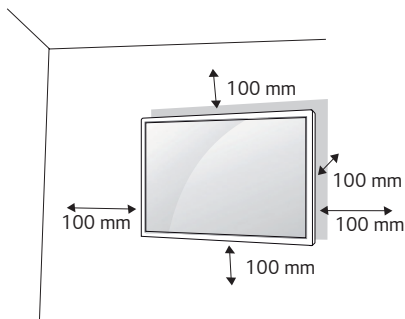


Per installare il monitor su una parete, fissare una staffa per il montaggio a parete (opzionale) al retro del monitor. Assicurarsi che la staffa per montaggio a parete sia fissata saldamente al monitor e alla parete.

- 1 Usare esclusivamente viti e staffe per montaggio a parete conformi agli standard VESA.
- 2 Viti con una lunghezza maggiore rispetto a quella standard possono danneggiare l'interno del monitor.
- 3 Una vite non conforme allo standard VESA può danneggiare il prodotto e causare la caduta del monitor. LG Electronics non è responsabile per incidenti dovuti all'utilizzo di viti non standard.
- 4 Attenersi ai seguenti standard VESA:

- 785 mm e oltre

* Viti di serraggio: Diametro 6,0 mm x Passo 1,0 mm x Lunghezza 12 mm

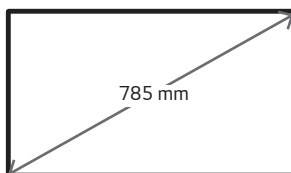

! ATTENZIONE


- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor per evitare scosse elettriche.
- Se installato al soffitto o su una parete inclinata, il monitor potrebbe cadere e causare gravi lesioni. Utilizzare un supporto per montaggio a parete autorizzato da LG e contattare il rivenditore locale o il personale qualificato per assistenza durante l'installazione.
- Non serrare eccessivamente le viti per evitare di danneggiare il prodotto e rendere nulla la garanzia.
- Utilizzare solo viti e staffe per montaggio a parete conformi agli standard VESA. Eventuali danni o lesioni causate da un uso errato e dall'utilizzo di accessori non compatibili non sono coperte dalla garanzia.

! NOTA

- Il kit per il montaggio a parete include la guida di installazione e tutti i componenti necessari.
- La staffa di montaggio a parete è un accessorio opzionale. È possibile acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.
- La lunghezza delle viti può variare in base alla staffa di montaggio a parete. Accertarsi di utilizzare la lunghezza appropriata.
- Per maggiori informazioni consultare la guida fornita con il supporto a parete.
- L'installazione con inclinazione massima di 30 gradi verso il basso è garantita. (in condizioni di temperatura entro 30° C e il 50% di umidità)


TELECOMANDO

Le descrizioni riportate nel presente manuale si basano sui pulsanti del telecomando. Leggere attentamente il manuale per utilizzare il monitor correttamente. Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano apposito e sostituire le batterie (AAA da 1,5 V) facendo corrispondere i poli (+) e (-) ai simboli sulle etichette presenti all'interno del vano. Quindi, chiudere il coperchio. Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso. Gli accessori reali potrebbero differire da quelli riportati nelle illustrazioni.

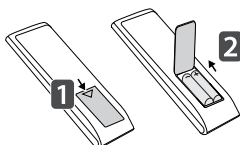

⚠ ATTENZIONE

- Non utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente; ciò potrebbe causare danni al telecomando.
- Accertarsi di orientare il telecomando verso il relativo sensore sul monitor.
- Alcune funzioni del telecomando potrebbero non essere supportate in alcuni modelli.
- Le batterie interne ed esterne del prodotto non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare diretta, fuoco o simili.

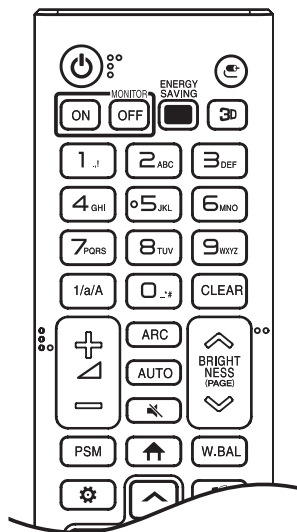

⏻ (ALIMENTAZIONE) Consente di accendere o spegnere il monitor.

MONITOR ON Consente di accendere il monitor.

MONITOR OFF Consente di spegnere il monitor.

ENERGY SAVING Consente di regolare la luminosità dell'immagine per ridurre il consumo di energia.

📺 (INGRESSO) Consente di selezionare la modalità di ingresso.

3D Questa funzione non è supportata.

Pulsanti alfanumerici Consentono di inserire caratteri numerici o alfabetici in base all'impostazione.

1/a/A Consente di alternare tra caratteri numerici e alfabetici.

CLEAR Consente di cancellare il carattere numerico o alfabetico inserito.

⏮ ⏪ (Pulsante di regolazione volume) Consente di regolare il volume.


ARC Consente di selezionare la modalità Rapporto d'aspetto.

AUTO Consente di regolare automaticamente la posizione dell'immagine riducendone l'instabilità (disponibile solo per ingresso RGB).

🔇 (MUTO) Consente di disattivare tutti i suoni.

BRIGHTNESS Consente di regolare la luminosità dello schermo.

PAGE Funzione non supportata in questo modello.

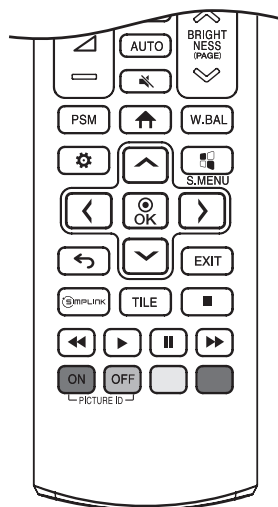

PSM Consente di selezionare la Modalità immagini.

↑ (INIZIO) Consente di attivare il programma di avvio.

W.BAL Consente di accedere al menu Bilanciamento del bianco.

⚙️ (IMPOSTAZIONI) Consente di accedere ai menu principali oppure di salvare le selezioni e uscire dai menu.

⚙️ S.MENU Questa funzione non è supportata.

⬆️⬇️⬅️➡️ (Pulsanti di navigazione) Consentono di scorrere i menu o le opzioni.

Ⓞ Consente di selezionare menu e opzioni e confermare le scelte effettuate.

⬅️ (INDIETRO) Consente di tornare indietro di un passaggio nell'interazione dell'utente.

EXIT Consente di chiudere tutte le attività e le applicazioni OSD.

🔗 SIMPLINK Consente di controllare diversi dispositivi multimediali per usufruire dei contenuti multimediali usando solo il telecomando tramite il menu Simplink.

TILE Consente di selezionare la modalità TILE.

PICTURE ID ON/OFF Quando il valore del Picture ID corrisponde a quello del Set ID, è possibile controllare qualsiasi monitor in formato multischermo.

Tasti di controllo del menu USB Consentono di controllare la riproduzione dei contenuti multimediali.

COLLEGAMENTI

È possibile collegare al monitor diversi dispositivi esterni. Cambiare la modalità di ingresso e selezionare il dispositivo esterno che si desidera collegare. Per maggiori informazioni sul collegamento di dispositivi esterni, consultare il manuale utente fornito con ciascun dispositivo.

Collegamento a un computer

Alcuni dei cavi non sono forniti in dotazione. Questo monitor supporta la funzione Plug and Play*.

* Plug and Play: funzione che permette al PC di riconoscere i dispositivi collegati dall'utente senza la necessità di configurarli o di un intervento da parte dell'utente al momento dell'accensione.

Collegamento di un dispositivo esterno

Alcuni dei cavi non sono forniti in dotazione. Collegare un ricevitore HD o un lettore DVD o VCR al monitor e selezionare la modalità di ingresso appropriata.

Per ottenere la migliore qualità di immagini e audio, si consiglia di usare cavi HDMI per collegare i dispositivi esterni al monitor.

! NOTA

- È consigliato l'uso di un monitor con collegamento HDMI per ottenere la migliore qualità delle immagini.
- Per assicurare la conformità alle specifiche del prodotto, utilizzare un cavo di interfaccia schermato con nucleo in ferrite, ad esempio un cavo DVI-D/HDMI.
- Se si accende il monitor quando l'apparecchio si raffredda, lo schermo potrebbe sfarfallare. Si tratta di un effetto normale.
- Sullo schermo potrebbero comparire dei puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta di un effetto normale.
- Utilizzare un cavo HDMI®/™ ad alta velocità (con lunghezza inferiore ai 3 metri).
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, la schermata potrebbe non essere visualizzata correttamente o potrebbe verificarsi un problema di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
 - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità
 - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità con Ethernet
- Se in modalità HDMI non si avverte alcun suono, controllare le impostazioni del PC. Per alcuni PC è necessario impostare manualmente l'uscita audio predefinita su HDMI.
- Se si desidera utilizzare la modalità HDMI-PC, è necessario impostare PC/DTV sulla modalità PC.
- In HDMI-PC modalità si potrebbero riscontrare problemi di compatibilità.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.
- Se si collega una console di gioco al monitor, utilizzare il cavo fornito con la console.

! ATTENZIONE

- Collegare il cavo di ingresso del segnale e fissarlo ruotando le viti in senso orario.
- Non premere sullo schermo a lungo con le dita, poiché ciò potrebbe provocare distorsioni temporanee sullo schermo.
- Evitare di visualizzare un'immagine fissa sullo schermo per un periodo di tempo prolungato per prevenire problemi di mantenimento dell'immagine. Se possibile, utilizzare un salvaschermo.
- La presenza di un dispositivo di comunicazione wireless vicino al monitor può influire sull'immagine.

Uso dell'elenco degli ingressi


🏠 (INIZIO) → 🎮

- HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI3/OPS/DVI → DISPLAYPORT

Collegamento di più monitor

Per utilizzare più monitor collegati l'uno all'altro, collegare un'estremità del cavo di ingresso del segnale (cavo DP) al connettore di uscita DP del monitor 1 e collegare l'altra estremità al connettore di ingresso DP dell'altro monitor.

* Cavo DP: Usare un cavo con certificazione per un DP 1.1a (SST) standard o superiore.

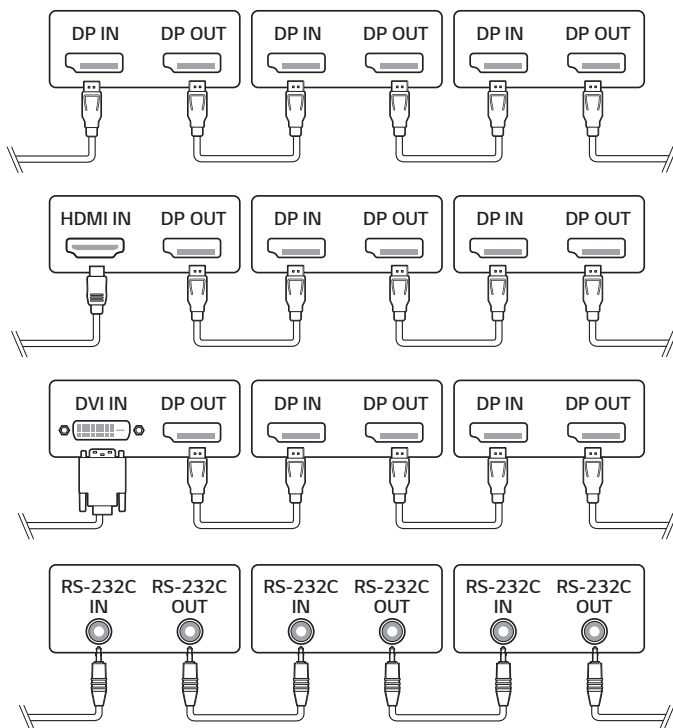

! NOTA

- In generale, è possibile collegare fino a 100 monitor tramite la porta di uscita DP (alla risoluzione consigliata) se il segnale è stabile e non si verifica una perdita lungo i cavi. Per collegare un numero superiore di monitor, si consiglia di utilizzare un distributore.
- Se il cavo del segnale utilizzato per collegare il prodotto e il PC è troppo lungo, assicurarsi di utilizzare un booster o un cavo ottico.
- Possono verificarsi problemi di compatibilità nel caso in cui venga utilizzata la funzione collegamento a catena dei monitor mediante DP con altri modelli.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non vengono visualizzate immagini.

Problema	Soluzione
Il cavo di alimentazione del prodotto è collegato?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa.
Viene visualizzato il messaggio "Formato non valido"?	<ul style="list-style-type: none"> • Il segnale del PC (scheda grafica) è al di fuori della gamma di frequenza verticale o orizzontale del prodotto. Regolare la gamma di frequenza facendo riferimento alle Specifiche riportate nel presente manuale.
Viene visualizzato il messaggio "Nessun segnale"?	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo del segnale che collega PC e prodotto non è collegato. Controllare il cavo del segnale. • Accedere al menu di input per verificare il segnale di ingresso.

Quando si collega il prodotto viene visualizzato il messaggio "Prodotto sconosciuto".

Problema	Soluzione
Il driver è stato installato?	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se la funzione Plug and Play è supportata facendo riferimento al manuale dell'utente della scheda grafica.

Immagine nello schermo visualizzata in modo anomalo.

Problema	Soluzione
L'immagine dello schermo è posizionata in modo sbagliato?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se la frequenza e la risoluzione della scheda grafica sono supportate dal prodotto. Se la frequenza non rientra nella gamma di valori validi, impostare la risoluzione consigliata nelle impostazioni "Schermo" in Pannello di controllo.
La schermata viene visualizzata in modo anomalo.	<ul style="list-style-type: none"> • Il segnale di ingresso corretto non è collegato alla porta del segnale. Collegare il cavo del segnale corrispondente al segnale in ingresso dell'origine.

Viene visualizzata un'immagine fantasma sul prodotto.

Problema	Soluzione
Quando si spegne il prodotto, viene visualizzata un'immagine fantasma.	<ul style="list-style-type: none"> • Se si visualizza un'immagine fissa per un periodo prolungato di tempo, i pixel potrebbero danneggiarsi. Utilizzare la funzione di salva schermo. • Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine scura dopo un'immagine con contrasto elevato (nero e bianco o grigio), potrebbe verificarsi il fenomeno di persistenza delle immagini. Si tratta di un fenomeno normale per gli schermi LCD.

L'audio non funziona.

Problema	Soluzione
L'audio è assente?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo audio sia collegato correttamente. • Regolare il volume. • Verificare che l'audio sia impostato correttamente.
L'audio è troppo monotono.	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare l'audio appropriato tramite l'equalizzatore.
L'audio è troppo basso.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare il volume.

Il colore dello schermo è anomalo.

Problema	Soluzione
Risoluzione dei colori dello schermo di scarsa qualità (16 colori).	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare il numero di colori a oltre 24 bit (true color). In Windows, selezionare Pannello di controllo - Schermo - Impostazioni - Tavola colori.
Il colore dello schermo non è stabile o viene visualizzato un solo colore.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare lo stato del collegamento del cavo del segnale. In alternativa, reinserire la scheda grafica del PC.
Sullo schermo appaiono dei puntini neri?	<ul style="list-style-type: none"> • Sullo schermo possono essere visualizzati diversi pixel, di colore rosso, verde, bianco, blu o nero, attribuibili alle caratteristiche proprie del pannello LCD. Non si tratta di un malfunzionamento del pannello LCD.

Funzionamento anomalo.

Problema	Soluzione
L'alimentazione si interrompe improvvisamente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Timer è impostata? • Controllare le impostazioni di controllo dell'alimentazione. Si è verificata un'interruzione dell'alimentazione.

! ATTENZIONE


- La persistenza delle immagini non si verifica quando si passa regolarmente da un'immagine all'altra, bensì quando si usa un'immagine fissa per un periodo di tempo più esteso. Pertanto, si consiglia di servirsi delle istruzioni fornite di seguito per ridurre le probabilità di persistenza delle immagini quando in presenza di un'immagine fissa. Si consiglia di cambiare schermata almeno una volta ogni 12 ore. Per evitare in modo più efficace che si verifichi il fenomeno, è opportuno passare a una schermata differente più spesso.

Condizioni di funzionamento consigliate

- 1 Modificare lo sfondo e i colori del carattere usando lo stesso intervallo di tempo.




Quando si modificano i colori, l'uso di tinte complementari aiuta a impedire la persistenza delle immagini.

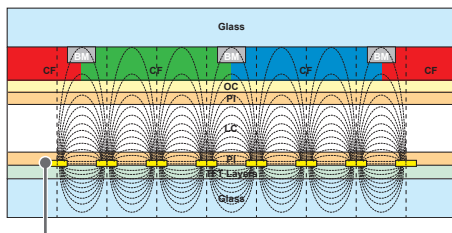

ITO o MoTi Pixel Layer

- 2 Modificare l'immagine usando lo stesso intervallo di tempo.

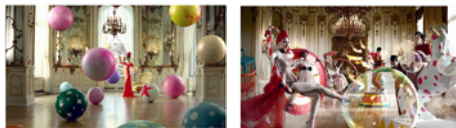

Assicurarsi che i caratteri o le immagini restino nella stessa posizione anche dopo aver cambiato immagine.

Che cos'è la persistenza delle immagini?

Quando su uno schermo LCD viene visualizzata un'immagine statica per un periodo di tempo prolungato, potrebbe prodursi una differenza di tensione tra gli elettrodi che permettono il funzionamento dei cristalli liquidi. Quando la differenza di tensione tra gli elettrodi aumenta nel tempo, i cristalli liquidi tendono a restare allineati in una direzione. Durante questo processo, rimane visibile un'immagine visualizzata in precedenza. Questo fenomeno viene definito "persistenza di immagini".

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Le specifiche indicate in basso possono subire modifiche senza preavviso in seguito all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.

Il simbolo "~" indica la corrente alternata (AC), mentre il simbolo "—" si riferisce alla corrente continua (CC).

Schermo LCD	Tipo di schermo	TFT (Thin Film Transistor) Schermo LCD (Liquid Crystal Display)
Segnale video	Risoluzione massima	HDMI1,2/ DisplayPort: 3840 x 2160 @ 60 Hz HDMI3/ OPS: 3840 x 2160 @ 30 Hz DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz - Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni tipi di sistema operativo o di scheda grafica.
	Risoluzione consigliata	HDMI1,2/ DisplayPort: 3840 x 2160 @ 60 Hz HDMI3/ OPS: 3840 x 2160 @ 30 Hz DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz - Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni tipi di sistema operativo o di scheda grafica.
	Frequenza orizzontale	DVI-D/ HDMI3/ DisplayPort/ OPS(PC): Da 30 kHz a 83 kHz HDMI1,2/ DisplayPort(PC): Da 30 kHz a 136 kHz
	Frequenza verticale	DVI-D(PC): Da 56 Hz a 60 Hz HDMI1,2,3/ DisplayPort/ OPS(PC): Da 58 Hz a 62 Hz
	Sincronizzazione	Sincronizzazione separata, Digitale
Connettore di ingresso/Uscita		HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, DP IN/OUT, DVI-D IN, RS-232C IN/OUT, LAN, IR & LIGHT SENSOR, USB 2.0 IN, AUDIO IN/OUT, OPS
Batteria integrata		Sì
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C
	Umidità di funzionamento	Da 10 % a 80 %
	Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C
	Umidità di stoccaggio	Da 5 % a 85 %
Audio	Sensibilità d'ingresso	0,7 Vrms

43UH5F

Schermo LCD	Passo pixel	0,2451 mm (H) x 0,2451 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A
	Consumo energetico	Modalità On: 75 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	962,5 mm x 568,0 mm x 39,9 mm / 11,2 kg
	Parte superiore + supporto	962,5 mm x 613,1 mm x 290,0 mm / 11,8 kg

49UH5F

Schermo LCD	Passo pixel	0,27963 mm (H) x 0,27963 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
	Consumo energetico	Modalità On: 95 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	1.098,6 mm x 644,5 mm x 39,9 mm / 15,4 kg
	Parte superiore + supporto	1.098,6 mm x 694,3 mm x 290,0 mm / 16,0 kg

55UH5F

Schermo LCD	Passo pixel	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A
	Consumo energetico	Modalità On: 105 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	1.234,4 mm x 720,9 mm x 39,9 mm / 19,0 kg
	Parte superiore + supporto	1.234,4 mm x 770,7 mm x 290,0 mm / 19,6 kg

65UH5F

Schermo LCD	Passo pixel	0,372 mm (H) x 0,372 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A
	Consumo energetico	Modalità On: 120 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	1.453,3 mm x 844,0 mm x 39,9 mm / 28,2 kg
	Parte superiore + supporto	1.453,3 mm x 893,1 mm x 290,0 mm / 28,8 kg

49UH7F

Schermo LCD	Passo pixel	0,27963 mm (H) x 0,27963 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
	Consumo energetico	Modalità On: 100 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	1.098,6 mm x 644,5 mm x 39,9 mm / 15,4 kg
	Parte superiore + supporto	1.098,6 mm x 694,3 mm x 290,0 mm / 16,0 kg

55UH7F

Schermo LCD	Passo pixel	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A
	Consumo energetico	Modalità On: 110 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	1.234,4 mm x 720,9 mm x 39,9 mm / 19,0 kg
	Parte superiore + supporto	1.234,4 mm x 770,7 mm x 290,0 mm / 19,6 kg

65UH7F

Schermo LCD	Passo pixel	0,372 mm (H) x 0,372 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A
	Consumo energetico	Modalità On: 130 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	1.453,3 mm x 844,0 mm x 39,9 mm / 28,2 kg
	Parte superiore + supporto	1.453,3 mm x 893,1 mm x 290,0 mm / 28,8 kg

43UM3F / 43UM3DF

Schermo LCD	Passo pixel	0,2451 mm (H) x 0,2451 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A
	Consumo energetico	Modalità On: 70 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	962,5 mm x 568,0 mm x 39,9 mm / 11,2 kg
	Parte superiore + supporto	962,5 mm x 613,1 mm x 290,0 mm / 11,8 kg

49UM3F / 49UM3DF

Schermo LCD	Passo pixel	0,27963 mm (H) x 0,27963 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
	Consumo energetico	Modalità On: 85 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	1.098,6 mm x 644,5 mm x 39,9 mm / 15,4 kg
	Parte superiore + supporto	1.098,6 mm x 694,3 mm x 290,0 mm / 16,0 kg

55UM3F / 55UM3DF

Schermo LCD	Passo pixel	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,7 A
	Consumo energetico	Modalità On: 95 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	1.234,4 mm x 720,9 mm x 39,9 mm / 19,0 kg
	Parte superiore + supporto	1.234,4 mm x 770,7 mm x 290,0 mm / 19,6 kg

65UM3F / 65UM3DF

Schermo LCD	Passo pixel	0,372 mm (H) x 0,372 mm (V)
Alimentazione	Potenza nominale	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,9 A
	Consumo energetico	Modalità On: 110 W (tip.) Modalità Sleep: ≤ 0,5 W Modalità Standby: ≤ 0,5 W
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) / Peso	Parte superiore	1.453,3 mm x 844,0 mm x 39,9 mm / 28,2 kg
	Parte superiore + supporto	1.453,3 mm x 893,1 mm x 290,0 mm / 28,8 kg

Specifiche del modulo wireless (LGSBWAC72)	
LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Gamma di frequenza (MHz)	Potenza in uscita (max.) (dBm)
Da 2.400 a 2.483,5	14
Da 5.150 a 5.725	16,5
Da 5.725 a 5.850 (non per l'UE)	11,5
Bluetooth	
Gamma di frequenza (MHz)	Potenza in uscita (max.) (dBm)
Da 2.400 a 2.483,5	8,5
<ul style="list-style-type: none"> • Dal momento che i canali della banda possono variare in base al paese, l'utente non può modificare o regolare la frequenza operativa. Questo prodotto è configurato in base alla tabella di frequenza regionale. • Nel rispetto della salute dell'utente, questo dispositivo deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm dal corpo umano. • Lo standard "IEEE 802.11ac" non è disponibile in tutti i paesi. 	

Modalità supporto HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC)

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Note
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60	
1280 x 720	44,772	59,855	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,29	59,954	
1920 x 1080	67,5	60	
3840 x 2160	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, OPS
3840 x 2160	135	60	HDMI1/2, DisplayPort

Modalità supporto HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV)

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Note
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	
2160/30p	67,5	30	HDMI1/2/3, DisplayPort, OPS
2160/50p	112,5	50	HDMI1/2, DisplayPort
2160/60p	135	60	HDMI1/2, DisplayPort

 **NOTA**

- Frequenza orizzontale: L'intervallo orizzontale corrisponde all'intervallo di tempo in cui deve essere visualizzata una riga orizzontale. Quando 1 è diviso per l'intervallo orizzontale, il numero di righe orizzontali visualizzate ogni secondo corrisponde alla frequenza orizzontale. L'unità di misura è espressa in kHz.
- Frequenza verticale: Il display del prodotto funziona con la modifica dell'immagine dello schermo dozzine di volte ogni secondo, come una lampada fluorescente. La frequenza verticale, anche detta velocità di aggiornamento, corrisponde al numero di volte in cui viene visualizzata l'immagine al secondo. L'unità di misura è espressa in Hz.

LICENZE

La licenza supportata differisce in base al modello. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito Web all'indirizzo www.lg.com.



I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il relativo simbolo e DTS e il simbolo insieme, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD e DTS Virtual:X sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.





This product qualifies for ENERGY STAR®.

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotarli qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

MODELLO _____

N. DI SERIE _____

Quando il dispositivo viene acceso o spento è normale che si avvertano rumori temporanei.