

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Bezvadu Skaļrunis

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāji to informācijai turpmāk.

MODELIS

SJ3 (SJ3, SPJ4BB-W)

Drošības informācija



UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅEMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUŠĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai vērstu lietotāja uzmanību uz bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodamas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJIET ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt produkta darbības traucējumus.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegta sveces.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem. Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām. Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslodot, vajīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanas, atvienojiet to, un nelielietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

INFORMĀCIJAI: Skat. galveno etiķeti uz produkta apakšējās daļas vai citas virsmas, lai saņemtu informāciju par drošības marķējumu, tostarp, produkta identifikācijas datiem un strāvas padeves klasifikāciju.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju

no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā ievietojāt jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos. Neiznīciniet baterijas vai bateriju kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas nomaiņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avotu, piemēram, saules, liesmas vai līdzīgai ietekmei.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
==	Apzīmē līdztāvu (DC).
□	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Satura rādītājs

1 Iesākumam

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Iepazīstināšana
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Par LED stāvokli
- 10 Skaņu joslas instalēšana

2 Pieslēgšana

- 11 Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums
- 12 Savienojiet ar televizoru
- 12 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 12 – LG Sound Sync
- 14 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 14 – OPTICAL IN savienojums
- 14 – PĀRVIETOJAMAIS savienojums
- 15 – USB savienojums
- 15 – Saderīgas USB ierīces
- 15 – Prasības attiecībā uz USB ierīci
- 16 – Spēlējamais fails

3 Darbība

- 17 Pamatdarbības
- 17 – USB darbība
- 17 Citas darbības
- 17 Skaņas izslēgšana uz laiku
- 17 – TV tālvadības pults izmantošana
- 18 – Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana
- 18 – AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)
- 19 – Automātiskā izslēgšanās
- 20 Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju
- 20 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku
- 22 BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana
- 22 – Lietojumprogrammas „LG Sound Bar” instalēšana BLUETOOTH ierīcē
- 22 – BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „LG Sound Bar”
- 24 Skaņas noregulēšana
- 24 – Skaņas efekta iestatīšana
- 24 – Pielāgojiet zemfrekvences skaļruņa līmeņa iestatījumus.
- 24 – Nakts režīms

4 Traucējumu novēršana

- 25 Traucējumu novēršana
- 25 – Vispārēji
- 26 – Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā
- 27 – Piezīmes izlaišanai DEMO režīmā.

5 Pielikums

- 28 Preču zīmes un licences
- 29 Specifikācijas
- 30 Tehniskā apkope
- 30 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Unikālas iezīmes

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.

Ieeja portatīvas ierīces pieslēgšanai

Klausieties mūziku savā portatīvajā ierīcē (MP3 mūzikas atskaņotājs, portatīvais dators, viedtālrunis u.c.).

LG Sound Sync (LG skaņas sinhronizācija)

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir piemērojama LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Atskaņo Bluetooth ierīcē saglabātu mūziku.

USB atskaņošana

Atskaņo USB ierīcē saglabātu mūziku.

Iepazīstināšana

Instrukcijā izmantotie apzīmējumi


 Ievērojiet

Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.


 Uzmanību

Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Tālvadības pults

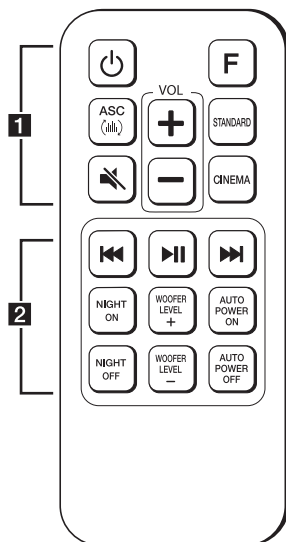

Baterijas nomaiņa

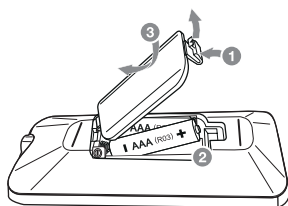

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurējā daļā un ievietojiet baterijas, ievērojot **+** un **-** zīmes.

..... **1**

⏻ (Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ ierīci.

F : Izvēlas funkciju un ievades avotu.

ASC (⚙️) : Analizē ieejas skaņas īpašības un reāllaikā nodrošina saturam optimizētu skaņu.

STANDARD : Izvēlas standarta skaņu.

CINEMA : Izvēlas visaptverošu kinematogrāfisku skaņu.

VOL +/— : Regulē skaļruņa skaņas stiprumu.

🔇 (Klusums) : Noņem skaņu.

..... **2**

⏮️/⏭️ (Izlaist/Meklēt) :

- Pāriet ātri atpakaļ vai uz priekšu.

- Meklē sadaļu datnē.

⏸️ (Atskaņot/Pauze) : Sāk atskaņošanu. / Aptur atskaņošanu.

NIGHT ON/OFF :

- Ieslēdz vai izslēdz nakts režīmu.

- Kontrolē šo ierīci ar TV tālvadības pulti. (Skat. 17. lappusi.)

WOOFER LEVEL +/— : Pielāgo zems frekvences skaļruņa skaņas līmeni.


AUTO POWER ON/OFF :

- Ieslēdz AUTOMĀTISKĀS IESLĒGŠANAS funkciju.

(Skatiet 18. lappusi)


- Ieslēdz vai izslēdz **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkciju. (Skatiet 21. lpp.)

Priekšējais panelis

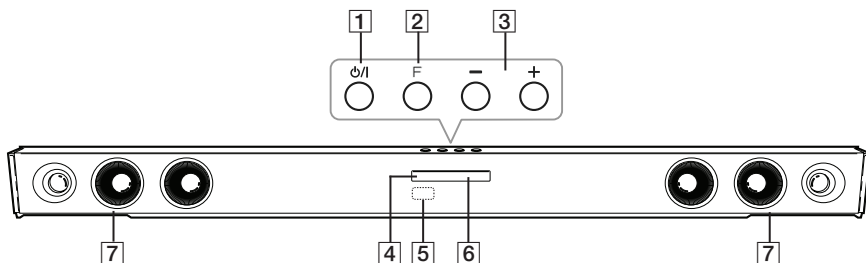


- 1** (Gaidstāves režīms/ieslēgts)
- 2** **F** (Funkciju)
Izvēlas funkciju un ievades avotu.
- 3** **-/+** (Skaļuma)
Noregulē skaļuma līmeni.
- 4** Gaidstāves režīma gaismas diode
Ja deg sarkanā krāsā, ieslēgts gaidstāves režīmā.
- 5** Tālvadības sensors
- 6** LED funkcija
- 7** Skaļruņi

Aizmugurējais panelis

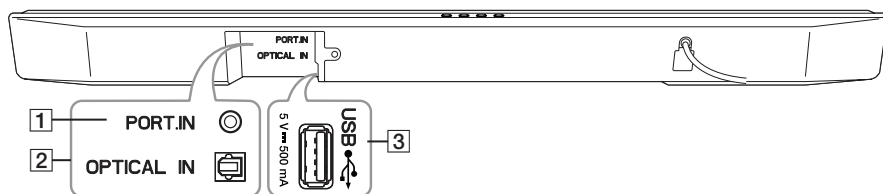

- 1** **PORT. IN** : Pārvietojamā ievada
- 2** **OPTICAL IN** : Optiskā ievade
- 3** **USB**

Par LED stāvokli

LED	Stāvoklis	Apraksts
	OPTICAL LED lampiņa ieslēdzas.	OPTICAL funkcija ir atlasīta.
	OPTICAL LED lampiņa divreiz nomirgo un ieslēdzas.	Savienota pāri ar Bluetooth ierīci.
	USB LED lampiņa ieslēdzas.	USB funkcija ir atlasīta.
	USB LED lampiņa mirgo.	USB atskaņošana pauzes režīmā.
	Bluetooth LED lampiņa ieslēdzas.	Savienota pāri ar Bluetooth ierīci.
	Bluetooth LED lampiņa mirgo.	Gaidīt Bluetooth pievienojumu.
	USB un Bluetooth LED lampiņas ieslēdzas.	PORTABLE funkcija ir atlasīta.
	OPTICAL un USB LED lampiņas ieslēdzas.	LG Sound Sync (Bezvadu) funkcija ir atlasīta.

! Ievērojiet

- Nospiežot jebkuru pogu, mirgo gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā) uz galvenās ierīces.
- Nospiežot pogu  (Klusuma režīms), gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā) lēni mirgo.
- Kad šī bloka skaļuma līmenis sasniedzis minimālo, uz 2 sekundēm iedegas un lēni mirgo gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).
- Kad šī bloka skaļuma līmenis sasniedzis maksimālo, uz 2 sekundēm ieslēdzas gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).
- Ilgstoši nospiežot skaļuma (+/−) pogu, gaidstāves LED (sarkans) ātri mirgo.

Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 12 – 16 lpp.)



Uzmanību

- Lai iegūtu labāku bezvadu savienojuma, piemēram, **Bluetooth** vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa veiktspēju, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot ierīces apakšā novietoto moduli.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/sabvūfera virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.

Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Bezvadu basu apakšpastiprinātāja LED indikators

LED krāsa	Statuss
Zaļš (Mirgojoša)	Tiek mēģināts izveidot savienojumu.
Zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans	Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis ir gaidstāves režīmā, vai neizdevās izveidot savienojumu.
Izlēgts (Indikators nedeg)	Bezvadu basu apakšpastiprinātāja strāvas vads ir atvienots.


Pirmreizēja bezvadu basa apakšpastiprinātāja iestatīšana

1. Pievienojiet bezvadu basa apakšpastiprinātāja kabeli ligzdai.
2. Ieslēdziet galveno aparātu: automātiski tiek izveidots aparāta un bezvadu basa apakšpastiprinātāja savienojums.
 - Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē esošā zaļā LED lampiņa iedegas.

Bezvadu basa apakšpastiprinātāju sadalīšana pa pāriem ar rokām

Ja savienojuma izveide nav pabeigta, uz bezvadu zemfrekvenču skaļruņa varat redzēt sarkanu LED lampiņu, un bezvadu zemfrekvenču skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu šo problēmu, izpildiet tālāk minētās norādes.


1. Nospiediet pogu **Pairing** bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē.

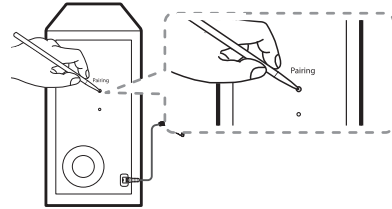

- Zaļā LED lampiņa bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē ātri mirgo.
2. Ieslēdziet galveno iekārtu.
 3. Savienošana pāri ir pabeigta.
 - Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē esošā zaļā LED lampiņa iedegas.

! Ievērojiet


- Sakaru izveidei starp ierīci un zemfrekvenču skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai arī tas var noritēt ilgāk).
- Jo ierīce un zemfrekvenču skaļrunis atrodas tuvāk viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams ierīci un zemfrekvenču skaļruni uzstādīt pēc iespējas tuvāk un izvairīties no šķēršļiem starp tiem.
 - Starp ierīci un skaļruni ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.
 - Turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

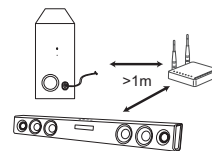

Savienojiet ar televizoru

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet OPTICAL IN spraudni aparāta aizmugurē OPTICAL OUT spraudnim, kas atrodas uz TV, izmantojot optisko kabeli.

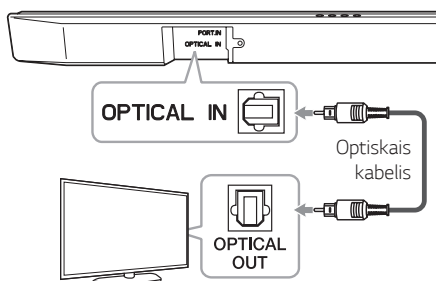

2. Izvēlieties ievades avotu kā OPTICAL, atkārtoti nospiežot pogu F uz tālvadības pults vai iekārtas.

! Ievērojiet

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci: TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (Optiskais)]
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.

LG Sound Sync



Ar savu TV tālvadības pulti varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar LG Sound Sync (LG Skaņas Sinhronizāciju). Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka LG Sound Sync logo parādās Jūsu TV ekrānā.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: Skaļums uz augšu/leju, klusums

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas pamācībā.


Atkarībā no Jūsu aprīkojuma iespējām, veiciet vienu no šādiem savienojumiem.

! Ievērojiet

- Varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti, lietojot LG Sound Sync. Ja atkal izmantojat TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet TV stāvokli un izslēdziet to.
- Pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos, lietojot LG Sound Sync.
 - Iekārta ir izslēgta.
 - Funkcijas maiņa pret citu.
 - Optiskā kabeļa atvienošana.
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Šīs iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no Jūsu TV, ja AUTO POWER funkciju iestatāt uz ieslēgt.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

Vadu savienojums

1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko kabeli.

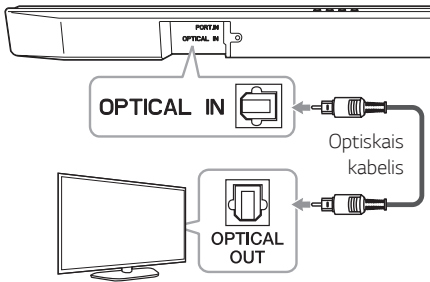

2. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci:
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Optiskais]]
3. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu uz tālvadības pults vai uz iekārtas.
4. Izvēlieties ievades avotu kā OPTICAL, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Bezvadu savienojums

1. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu uz tālvadības pults vai uz iekārtas.
2. Izvēlieties ievades avotu kā LG TV, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci:
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Bezvadu]]


! Ievērojiet

Ja iekārtu izslēdzāt, nospiežot uz tālvadības pults vai uz iekārtas, LG Sound Sync (bezvadu) tiks atvienota. Lai atkal izmantotu šo funkciju, atkārtoti savienojiet televizoru ar iekārtu.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

OPTICAL IN savienojums

Pievienojiet ārējās ierīces optisko izvades spraudni OPTICAL IN spraudnim.

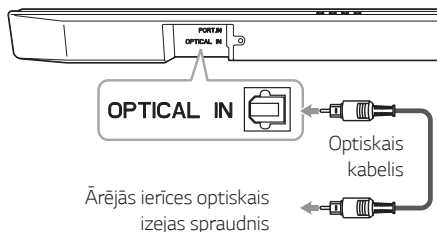

1. Savienojiet OPTICAL IN ligzdu iekārtas aizmugurē ar ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu.
2. Izvēlieties ievades avotu kā OPTICAL, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.
3. Klausieties skaņu.

! Ievērojiet

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.

! Uzmanību

Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā ligzda bojājumus.



Optiskā ligzda



Optiskais kabelis



Optiskā ligzda




Optiskais kabelis

<O>

<X>

PĀRVIETOJAMĀIS savienojums

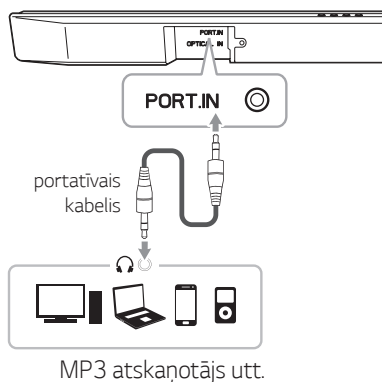


Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet pārnēsājamo atskaņotāju iekārtas PĀRVIETOJAMĀJAM savienotājam, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.
2. Izvēlieties ievades avotu kā PORTABLE, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.
3. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

USB savienojums

Ierīces labajā pusē esošajai USB pieslēgvietai pievienojiet USB atmiņas ierīci.

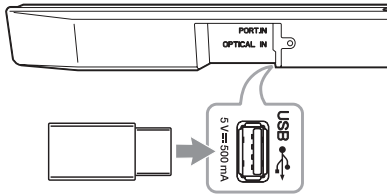

Detalizētāku informāciju par failu atskaņošanu, izmantojot USB, skatiet 17. lpp.

USB ierīces atvienošana no aparāta.

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu.
2. Atvienojiet USB ierīci no aparāta.

Saderīgas USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : Flash tipa MP3 atskaņotājs.
- USB Flash Drive : Ierīces, kas atbalsta USB 1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta dažas USB ierīces.

Prasības attiecībā uz USB ierīci

- Netiek atbalstītas ierīces, kurām, pievienojot tās datoram, nepieciešams instalēt papildu programmatūru.
- Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā darbojas.
- Lielas jaudas USB ierīces pārmeklēšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Lai novērstu datu zudumu, veiciet visu datu kopēšanu.
- Šī iekārta netiek atbalstīta, ja kopējais failu skaits ir 1000 vai vairāk.
- Iekārtas USB pieslēgvietā navar būt savienota ar PC. Iekārtu nevar izmantot kā uzglabāšanas iekārtu.
- exFAT failu sistēma netiek atbalstīta šajā iekārtā. (Ir pieejamas FAT16/FAT32 sistēmas.)
- Atkarībā no dažām ierīcēm var būt neiespējams atpazīt uz iekārtas sekojošo.
 - Ārējo HDD
 - Kartes nolasītāji
 - Slēgtās ierīces
 - Cietā tipa USB ierīces
 - USB centrmezgls
 - USB pagarinātāja kabeļa izmantošana
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android ierīce

Spēlējamais fails

Diskretizācijas frekvence

MP3 : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

WMA : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

Bitu pārraides ātrums


MP3 : diapazonā no 80 līdz 320 kb/s

WMA : diapazonā no 56 līdz 128 kb/s

- Maksimālais failu daudzums : Ne vairāk par 999
- Maksimālais direktoriju skaits: ne vairāk par 99
- DRM(Digital rights management) aizsargāts fails nevar tikt atskaņots uz šīs ierīces.
- Video failus, USB atmiņas ierīcē nevar atskaņot.
- Atkarībā no USB ierīces veikspējas atskaņošana var nedarboties pareizi.

! Piezīme

- Mapes un faili USB iekārtā tiek identificēti kā norādīts zemāk.

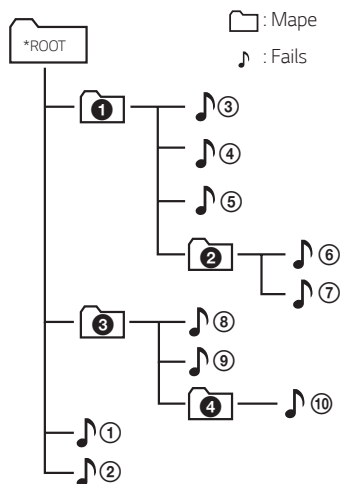

- Faili pa vienam tiks atskaņoti no faila 1 līdz failam 10.
- Faili tiks atskaņoti secībā, kādā tie ierakstīti, un tā var atšķirties atkarībā no ieraksta apstākļiem.
- Šajā iekārtā jūs nevarat redzēt mapi vai failu.

Pamatdarbības

USB darbība

1. Pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Izvēlieties ievades avotu kā USB, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Kam	Darīet šādi
Atskaņošana	Nospiediet ►►.
Pauze	Atskaņošanas laikā nospiediet ►►.
Pāriet uz nākamo/ iepriekšējo celiņu/failu	Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu ►►, lai pārietu uz nākamo failu. Atskaņojot mazāk par 2 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu ◀◀ vai ierīces pogu, lai pārietu uz iepriekšējo failu. Atskaņojot mazāk par 3 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu ◀◀ vai ierīces pogu, lai pārietu uz sākuma failu.
Sadaļas meklēšana celiņa ietvaros	Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet ◀◀/►► un atlaidiet to vietā, no kuras vēlaties klausīties.
Turpināt atskaņošanu	Ierīcē tiek saglabātā pašreiz atskaņotā dziesma, kas tiek atskaņota pirms funkcijas maiņas vai ierīces izslēgšanas.

! Ievērojiet

- Atsākšanas vietu var dzēst, kad tiek atvienots strāvas vads vai USB ierīce tiek noņemta no aparātūras.
- Ja USB funkcija nedarbojas, pārbaudiet, vai USB funkcija ir izvēlēta.
- Apturot USB atskaņošanu pauzes režīmā, USB LED lampiņa uz galvenās ierīces mirgo.

Citas darbības

Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet  (Klusums) lai izslēgtu iekārtu.

Lai atceltu to, piespiediet  (Klusums) uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu. Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/ klusināšana un skaņas izslēgšana.

Nospiediet un turiet **NIGHT ON** uz tālvadības pults aptuveni 2 sekundes.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un turiet **NIGHT OFF** aptuveni 2 sekundes.

! Ievērojiet

- Atbalstītie TV zīmoli

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.
- Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā tālvadības pultī.

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Šī iekārta izslēdzas arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ir savienota ar citu ierīci, izmantojot analogo ievadi (piem., portatīvu ierīci utt.).

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārta.

AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)

Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu : Optiskais, LG TV vai **Bluetooth**.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārta, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārta.

Lai ieslēgtu un izslēgtu šo funkciju, nospiediet **AUTO POWER ON/OFF**.

! Ievērojiet

- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņemš signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar AUTO POWER funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārta. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārta.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārta, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir "ieslēgts".
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** iekārtas pārī savienoto iekārta sarakstā.
- Jūs varat iestatīt AUTO POWER funkciju tikai tad, kad šī ierīce ir ieslēgta.

Automātiskā izslēgšanās

Šī ierīce atpazīst tādas ievades signālus kā Optiskais, **Bluetooth**, LG TV un Portatīvais un tad automātiski maina atbilstošo funkciju.

Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

Kad pienāk LG TV signāls

Kad jūs ieslēdzat savu LG TV, kas ir pievienots ar LG Sound Sync (bezvadu savienojumu), šī iekārta nomaina funkciju uz LG TV. Jūs varat dzirdēt skaņu no sava televizora.

Pievienojot portatīvo ierīci

Kad pievienojat portatīvo ierīci, izmantojot portatīvās ierīces kabeli, šī ierīce maina funkciju uz Portatīvo. Jūs savā ierīcē varat dzirdēt mūziku.

! Ievērojiet

- Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju, nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.
- Ja ir iestatīta **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija, **Bluetooth** savienojums ir pieejams tikai **Bluetooth** un LG TV funkcijai. (Skatiet 21. lpp.)

Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju

Par BLUETOOTH tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar **Bluetooth** ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Viedtālrunis, MP3 atskaņotājs, piezīmjdators utt.
- Versija: 4.0
- Kodeks: SBC

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

Savienojot pāri ierīci ar Bluetooth ierīci

Pirms ierīču savienošanas pāri ieslēdziet **Bluetooth** funkciju savai **Bluetooth** ierīcei. Skatīt **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pāri ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Izvēlieties ievades avotu kā **Bluetooth**, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.
 - **Bluetooth** LED lampiņa mirgos.
2. Izmantojot **Bluetooth** ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot šī aparāta meklēšanu ar **Bluetooth** ierīci, ierīces displejā parādās atrasto **Bluetooth** ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā "LG SJ3 (XX)".

! Ievērojiet

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir **Bluetooth** adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG SJ3 (08)" jūsu **Bluetooth** ierīcē.
 - Dažādām **Bluetooth** ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pāri atšķirīgā veidā. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.
3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, iedegsies **Bluetooth** LED.
 4. Klausīties mūziku. Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

! Ievērojiet

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un **Bluetooth** ierīci cik tuvu iespējams un jā saglabā attālums. Tomēr tā var labi nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā:
 - Starp ierīci un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Jūs nevarat kontrolēt **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.
- Savienošana pāri iespējama tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci, savienošana pāri ar vairākām ierīcēm netiek atbalstīta.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** funkciju, izmantojot viedtālruni, MP3 mūzikas atskaņotāju, portatīvo datoru u.c.
- Jo tālāk ierīce atrodas no **Bluetooth** ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- Bluetooth** savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar ierīci.
- Kad iekārta nav savienota ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** LED lampiņa mirgo.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Jūs varat kontrolēt **Bluetooth** ierīci, izmantojot tālvadības pults **◀◀/▶▶** (pārlekt) un **▶||** (atskaņot/pauze) pogas.

BLUETOOTH savienojuma bloķēšana (BT bloķēšana)

Jūs varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu uz tikai BT (**Bluetooth**) un LG TV funkciju, lai izvairītos no nejauša **Bluetooth** savienojuma.

Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu **AUTO POWER** uz tālvadības pults BT (**Bluetooth**) funkcijā.

Aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu **AUTO POWER OFF** uz tālvadības pults, lai izslēgtu šo funkciju.

! Piezīme

Šis skaņu panelis ieslēdzas ar Auto Power funkciju arī tad, ja ir ieslēgta **Bluetooth** savienojuma bloķēšana. Lai to novērstu, izslēdziet Auto Power funkciju.

BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana

! Piezīme

- Lai izmantotu lietojumprogrammu „LG Sound Bar” ar šo ierīci, ir jābūt pieejamai Android OS.
- Atkarībā no jūsu interneta vides vai mobilā plāna var tikt piemērota papildu maksa par datiem.

Par lietojumprogrammu „LG Sound Bar”

Lietojumprogramma „LG Sound Bar” papildina ierīces funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, ieteicams lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietojumprogrammu „LG Sound Bar”.

Lietojumprogrammas „LG Sound Bar” instalēšana BLUETOOTH ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt aplikāciju „LG Sound Bar” Jūsu **Bluetooth** iekārtā.

Instalējiet aplikāciju „LG Sound Bar”, izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietojumprogrammu „LG Sound Bar”, izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.

! Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietojumprogramma. Ja nav, lejupielādējiet to pakalpojumā „Google Android Market (Google Play Store)”
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Lietojumprogrammas „LG Sound Bar” instalēšana no pakalpojuma „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Pieskarieties ikonai „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Meklēšanas joslā ievadiet „LG Sound Bar” un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties „LG Sound Bar”, lai uzsāktu **Bluetooth** lietojumprogrammas lejupielādi.

! Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārbaudiet, vai **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums „Google Android Market (Google Play Store)”.

BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „LG Sound Bar”

Lietojumprogramma „LG Sound Bar” palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Sākumekrānā pieskarieties lietojumprogrammas „LG Sound Bar” ikonai, lai atvērtu lietojumprogrammu „LG Sound Bar”, un atveriet galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par ierīces darbu, nospiediet uz [Setting] un izvēlieties [Help].

! Piezīme

- Aplikācija „LG Sound Bar” būs pieejama šādā programmatūras versijā:
 - Android operētājsistēma: Ver 5.0 (vai jaunāka)
- Ja šim nolūkam izmantojat lietojumprogrammu „LG Sound Bar”, ir iespējamas dažas lietojumprogrammas „LG Sound Bar” un piegādātās tālvadības pults neatbilstības. Lietojiet piegādāto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Iespējams, ka lietojumprogramma „LG Sound Bar” nedarbosies ar dažām **Bluetooth** ierīcēm.
- Pēc aplikācijas „LG Sound Bar” savienojuma izveides būs iespējams klausīties jūsu iekārtā esošo mūziku. Šajā gadījumā veiciet pieslēgšanas procedūru vēlreiz.
- Ja jūs izmantojat citas aplikācijas vai „LG Sound Bar” aplikācijas lietošanas laikā izmainiet savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, „LG Sound Bar” aplikācija varētu darboties nepareizi.
- Ja „LG Sound Bar” aplikācija darbojas nepareizi, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un „LG Sound Bar” aplikācijas pieslēgumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas „LG Sound Bar” darbībā ir dažas atšķirības.
- Pat ja **Bluetooth** savienojums ir atslēgts, jūs varat izmantot lietojumprogrammu „LG Sound Bar”, kad nomaināt funkciju.
- „LG Sound Bar” lietojumprogrammas piedāvātās papildu funkcijas var nedarboties atkarībā no attāluma starp šo ierīci un **Bluetooth** ierīci un bezvadu savienojuma stāvokļa.

Skaņas noregulēšana

Skaņas efekta iestatīšana

Šai sistēmai ir vairāki iepriekš iestatīti skaņas lauki. Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas režīmu, izmantojot katra skaņas režīma pogu.

Skaņu efekts	Apraksts
ASC (adaptīvā skaņas kontrole)	Analizē ievades skaņas īpašības un reāllaikā nodrošina saturam pielāgotu un uzlabotu skaņu.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
CINEMA	Jūs varat baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku skaņu.

! Ievērojiet

- Dažos skaņas efektu režīmos ar dažiem skaļruņiem nav augstas skaņas vai zemas skaņas. Tas ir atkarīgs no skaņas režīma un audio avota, tas nenorāda uz defektu.
- Pēc ieejas pārslēgšanas jums var būt atkārtoti jāiestata skaņas efektu režīms, reizēm arī pēc skaņas faila nomainīšanas.

Pielāgojiet zemfrekvences skaļruņa līmeņa iestatījumus.

Jūs varat pielāgot zemfrekvences skaļruņa līmeni, nospiežot **WOOFER LEVEL** **+**/**—** pogu.

! Ievērojiet

Ja skaļruņa līmenis sasniedz maksimālo vai minimālo, uz 2 sekundēm ieslēdzas gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).

Nakts režīms

Šī funkcija ir noderīga, kad vēlaties vēl vakarā klusām skatīties filmas. Ieslēdziet nakts režīmu, lai samazinātu skaņas intensitāti un uzlabotu skaņu smalkumu un maigumu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu, nospiediet **NIGHT ON/OFF** pogu.

Traucējumu novēršana

Vispārēji

PROBLĒMA	CĒĻONIS & LABOJUMS
Iekārta nedarbojas kā nākas.	- Izslēdziet iekārtu un savienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz. - Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas	- Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai. - Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas	- Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu. - Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet  (Klusums) vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju. - Izmantojot savienojumu ar ārējo iekārtu (televizora pierīci, Bluetooth iekārtu utt.), noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.
Nav zemfrekvenču skaņas	- Zemfrekvenču skaļruņa strāvas vads nav pievienots. Stingri ievietojiet strāvas vada kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. - Pārtrūcis iekārtas pieslēgums zemfrekvenču skaļrunim. Izveidojiet ierīces zemfrekvenču skaļruņa savienojumu. (Skatiet 11. lpp.)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros. - Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. - Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.
Nedarbojas funkcija AUTO POWER.	- Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai Bluetooth ierīces pieslēgumu. - Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
LG Sound Sync nedarbojas.	- Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet LG Sound Sync (Optiskais vai bezvadu) savienojumu. - Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.
Iekārta netiek savienota ar Bluetooth ierīci.	Izslēdziet Bluetooth savienojuma bloķēšanas funkciju. (Skatiet 21. lpp.)

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss.	Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci. • Mainiet audio DRC iestatījumu savienotās ierīces iestatīšanas izvēlnē uz stāvokli [OFF]. • Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. • Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. • Pārļiecinieties, vai nav ieslēgts (On) nakts režīms (Night Mode). Izslēdziet (Turn [OFF]) nakts režīmu.

Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.	• Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem. • Lūdzu, uzstādiet ierīci pietiekami tuvu bezvadu sabvūferam. • Optimālam sniegunam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.
Bluetooth ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos.	• Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces raidzuvēvērējam vai skaņas panelim. • Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā. • Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams. • Savienojot ierīci ar Bluetooth ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai. • Kad ierīce atrodas pārāk tālu no Bluetooth ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.

Piezīmes izlaišanai DEMO režīmā.

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Nav iespējams nomainīt ievada avotu ar F taustiņu, kā, piemēram BT (Bluetooth) u.c., bet visu funkciju LED indikatori ir iedegušies.	Atvienojiet strāvas vadu no rozetes un pieslēdziet vēlreiz. Ja tas nestrādā, piespiediet un turiet piespiestu taustiņu F (aptuveni 15 sekundes) uz galvenās ierīces, līdz funkcijas LED indikators norāda pašreizējā brīdī izvēlēto funkciju.
Tālvadības pults nedarbojas. (Nav atbildes reakcijas)	

Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un divkārsā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Informāciju par DTS patentiem skatiet <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited izdotu licenci. DTS, simbols un DTS un simbols abi kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS Digital Surround ir DTS, Inc. piederoša preču zīme. ©DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



Vārda **Bluetooth** grafiskais attēls un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkuru no tiem LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Jaudas prasības	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
Ārējie izmēri (P x A x D)	Apm. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Darbības temperatūra	5 °C līdz 35 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Kopnes barošanas avots	5 V  500 mA
Pieejamā Digitālās ievades Audio Izlases Frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Ievade	
OPTICAL IN (Digitālā audio ievade)	3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1
PORT. IN (Portatīvā ievade)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā	300 W RMS
Priekšējais	50 W RMS x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10%)
Zemfrekvenču skaļrunis	200 W RMS (3 Ω pie 80 Hz, 10% THD)
Basu bezvadu skaļrunis	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Veids	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pretestība	3 Ω
Nominālā ieejas jauda	200 W RMS
Maks. ievades jauda	400 W RMS
Ārējie izmēri (P x A x D)	Apm. 171 mm x 320 mm x 252 mm

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos pārvadāšanas kartona un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežot, var radīt bojājumus uz virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var bojāt iekārtas virsmu.

