

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

MUSICflow SH8

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådlös soundbar för flera rum

För att läsa instruktionerna för avancerade egenskaper, gå till <http://www.lg.com> och ladda sedan ned Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL
SH8



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Alla rättigheter reserverade

SVENSKA


DANSK

NORSK

SUOMI



Frampanel

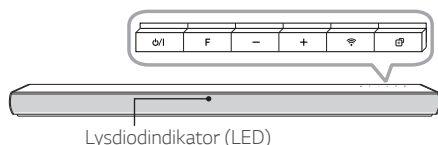


Knapparna är placerade på baksidan.

- ⏻ / I Vänteläge / På
- F Väljer funktion
- /+ Justerar volym
- 📶 Ansluter trådlöst nätverk.
- ⊕ Lägger till ytterligare MUSICflow-produkt i ditt nätverk. (Om en eller fler MUSICflow-produkter har anslutits.)

Lysdiodindikator (LED): Anger anslutningsstatus.

- Vitt (blinker): väntar på nätverksanslutning
- Vitt (lyser konstant): nätverksanslutning slutförd.
- Vitt (dimmat): vänteläge med nätverksanslutning.
- Grönt (lyser konstant): första gruppen konfigurerad.
- Rött (lyser konstant): vänteläge utan nätverksanslutning

Bakpanel

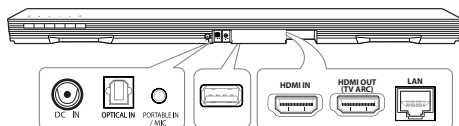

- DC IN Anslut till nätadapter.
- OPTICAL IN Anslut till en optisk enhet
- PORTABLE IN / MIC Anslut bärbar enhet eller mikrofon.
- USB (endast service) Kontakt för programvarnedladdning.
- HDMI IN Anslut till enhet med HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Anslut till en TV.
- LAN Anslut till router.

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära högtalaren och följ nedanstående steg.

- 1 Anslut den trådlösa subwoofers strömkabel till uttaget.
- 2 Slå på huvudenheten. :
Soundbaren och den trådlösa subwoofern kommer att anslutas **automatiskt**. Subwoofers gröna lysdiod tänds.

Manuell subwooferanslutning

- 1 Återställ subwoofern

Om den gröna lysdioden på subwoofern blinkar snabbt, hoppa då över detta steg och gå till 2.

- Tryck samt håll nere synkroniseringsknappen i 5 sekunder.
- Lysdioden blinkar i rött och grönt.
- Dra ut strömkabeln. När lysdioden har släckts helt och hållet, anslut strömkabeln igen.

När återställningen har slutförts blinkar den gröna lysdioden på subwoofern snabbt.


- 2 Återställ soundbaren.

- Sänk volymen till dess lägsta nivå. "MIN" visas i displayfönstret.
- Håll knappen (Tyst) på fjärrkontrollen intryckt i 5 sekunder. "SUB - WF RESET" visas i displayfönstret.
- Stäng av och sätt på strömmen till soundbaren när subwoofers gröna lysdiod blinkar.

När anslutningen har slutförts syns den gröna lysdioden på subwoofern.



Se till att hålla soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga trådlösa störningar.

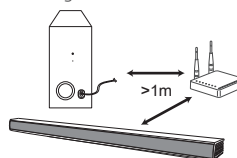


TV-anslutning

Anslut högtalare och TV via Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk

- 1 Anslut högtalaren till TV:n med en optisk kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (optisk)] i inställningsmenyn på din TV.

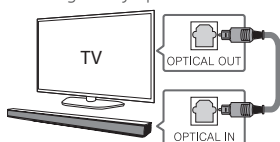

B HDMI(ARC)-anslutning


- 1 Anslut högtalaren till din TV via en HDMI-kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] i inställningsmenyn på din TV.

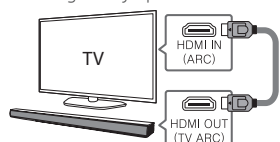

HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.

Ytterligare enhetsanslutning

- 1 Anslut till den externa enheten enligt följande.

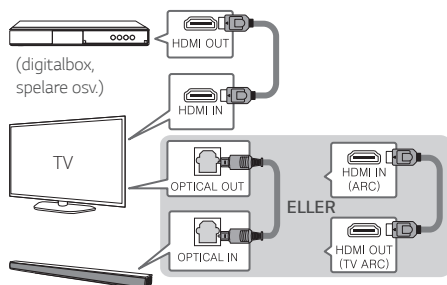

- 2 Välj ingångskälla genom att trycka upprepade gånger på F på fjärrkontrollen eller på enheten.

Nätverksanslutning




- 1 Kontrollera nätverkets status. En nätverksansluten router bör installeras.
- 2 Anslut din smarta enhet till ditt hemmanätverk.
- 3 Anslut högtalaren till eltilförseln.
- 4 Anslut mediaservern till ditt hemmanätverk för att lyssna på musik.



Alla enheter bör anslutas till samma router.

Ladda ned appen LG Music Flow


Ladda ned "Music Flow Player" från Apps Store eller Google Play Store.

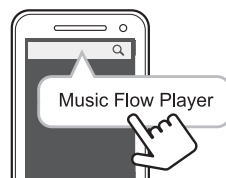


Kör appen Music Flow Player

Följ stegen för kabelanslutning eller trådlös anslutning som visas på skärmen.

Fjärrkontroll

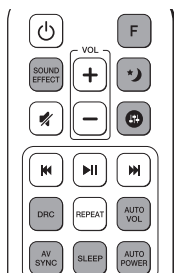

Byta batteri

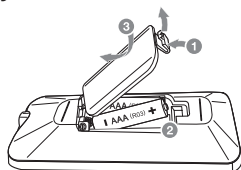

SOUND EFFECT: Väljer ett ljudeffektläge.

F: Väljer funktion och ingångskälla.

🔇: Sänker volymen på natten.

🔊: Justerar ljudnivån för diskant, bas och subwoofer.

DRC: Sätter på eller stänger av DRC-funktionen.

AV SYNC: Synkroniserar ljud och video.

SLEEP: Ställer in systemet för automatisk avstängning vid en given tid.

AUTO VOL: Justerar volymnivån till en lämplig nivå.

AUTO POWER: Slås automatiskt på av en ingångskälla.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Håll in knappen "🔊" (Lägg till)" tills du hör signalen två gånger.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att TRÅDLÖS MULTI-ROOM LJUDLIMPA av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 - 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
2412 till 2472 MHz	19 dBm
5180 till 5240 MHz	20 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

Ytterligare information

Specifikation

Strömförbrukning	Se huvudetiketten
	Nätverks-standbyläge : 5,8 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Nätadapter	<ul style="list-style-type: none"> Modell : DA-50F25 Tillverkare: Asian Power Devices Inc. Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ Utgång : 25 V $\equiv$ 2 A
Dimensioner (B x H x D)	Cirka 1 200 mm x 53 mm x 85 mm
Nettovikt	Cirka 3,52 kg
Busströmförsörjning (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	420 W

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.