LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

T2735NTWV

Registration No. : I.14.LG1.00101.0116



MFL69482526
Rev.02_052217

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS 3
- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3
- Disposal of Your Old Appliance 8

INSTALLATION 9
- Parts 9
- Accessories 9
- Specifications 10
- Installation Place Requirements 11
- Unpacking and Removing Packing Materials 12
- Stacking the Pedestal Washing Machine 12
- Connecting the Supply Hose 13
- Installing the Drain Hose 16
- Leveling the Appliance 17

OPERATION 18
- Using the Appliance 18
- Sorting Laundry 19
- Closing the Door and Drawer 20
- Adding Cleaning Products 21
- Control Panel 23
- Programme Table 24
- Option Programme 26

SMART FUNCTIONS 27
- Using the Smart Diagnosis™ Function 27

MAINTENANCE 28
- Cleaning Your Washing Machine 28
- Tub Clean 29
- Cleaning the Water Inlet Filter 29
- Cleaning the Lint Filter 30
- Caution on Freezing During Winter 30

TROUBLESHOOTING 32
- Diagnosing Problems 32
- Error Messages 37

SAFETY INSTRUCTIONS

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.
The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

⚠ WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

⚠ CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Children in the Household

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Installation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, or rain or temperatures below freezing.
- Tighten the drain hose to avoid separation.

- If the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is loose, do not use the power cord and contact an authorized service centre.
- This appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the appliance door is restricted.
- This pedestal washing machine must be installed underneath a matching LG front-loading washing machine manufactured after 2009.
- This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Operation

- Do not use a sharp object like drill or pin to press or separate an operation unit.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Use new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, vegetable oil, cooking oil, etc.). Improper use can cause fire or explosion.
- In case of flood, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre.
- Do not push down the door excessively, when the appliance door is open.

- Do not touch the door during a high temperature programme.
- Do not use flammable gas and combustible substances (benzene, gasoline, thinner, petroleum, alcohol, etc.) near the appliance.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- When pulling out the power plug from an outlet, hold the power plug, not the cable.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- Do not operate the pedestal washing machine with two or more pedestal washing machines stacked.
- To avoid breaking the door glass, do not push too hard on the door when closing.
- Do not step on the pedestal washing machine.
- Do not wash rugs, mats, shoes or pet blankets, or any other items other than clothes or sheets, in this machine.
- This appliance must only be used for domestic household purposes and should not be used in mobile applications.
- Do not open or close the door by foot.

Maintenance


- Securely plug the power plug in the socket outlet after completely removing any moisture and dust.
- Disconnect the power cord before cleaning the appliance.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the socket outlet.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.

Disposal

- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Remove the door before disposing of or discarding this appliance to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.


INSTALLATION


Parts

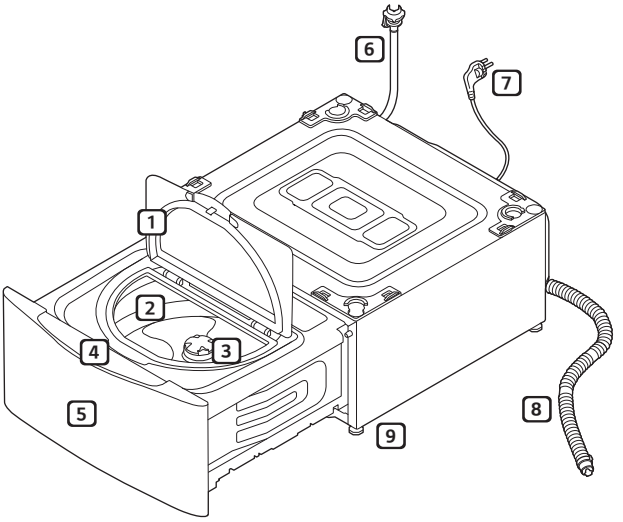



1 Door
2 Drum
3 Lint Filter
4 Control Panel
5 Drawer
6 Water Supply Hose
7 Power Plug
8 Water Drain Hose
9 Leveling Feet


Accessories


Water supply hose (for cold water)



Connecting supply hose



Water drain hose



Water supply hose connector



General-type connector / Screw-type connector



Cable tie


Water drain hose connector


Anti-slip sheets


Spanner


Detergent measuring cup



Screws


Hose clip


Band clamp

• Different accessories may apply to each model.


Specifications

Wash Capacity	3.5 kg (Wash)
Power Supply	220 V~, 50 Hz
Size	700 mm (W) x 800 mm (D) x 360 mm (H)
Product Weight	48.7 kg
Permissible Water Pressure	0.1 - 0.8 MPa (1.0 - 8.0 kgf / cm²)

- Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the product.
- The external hot water supply MUST NOT exceed 65°C.
- No further backflow protection required for connection to the water supply.

Installation Place Requirements

Location

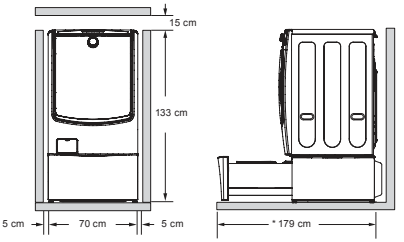

* 179 cm : additionally needed for service.

Level floor : Allowable slope under the entire appliance is 1°.

Power outlet : Must be within 1.5 meters of either side of the location of the appliance.

Additional Clearance : 5 cm at the sides and 10 cm behind the unit.

- Do not place or store laundry products on top of the appliance at any time.
- These products may damage the finish or controls.

⚠ WARNING

- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Positioning

- Install the appliance on a flat hard floor.
- Make sure that air circulation around the appliance is not impeded by carpets, rugs, etc.
- Never try to correct any unevenness in the floor with pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.
- If it is impossible to avoid positioning the appliance next to a gas cooker or coal burning stove, an insulation (85x60 cm) covered with aluminum foil on the side facing the cooker or stove must be inserted between the two appliances.
- Do not install the appliance in rooms where freezing temperatures may occur. Frozen hoses may burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Ensure that when the appliance is installed, it is easily accessible for an engineer in the event of a breakdown.
- With the appliance installed, adjust all four feet using a transit bolt spanner to ensure the appliance is stable, and a clearance of approximately 15 cm is left between the top of the appliance and the underside of any work-top.
- If the appliance is delivered in winter and temperatures are below freezing, place the appliance at room temperature for a few hours before putting it into operation.
- Do not use a drip pan as it can block the drawer. Using the drip pan may result in increased vibration and noise during operation.

⚠ WARNING

- This equipment is not designed for maritime use or for use in mobile installations such as caravans, aircraft etc.


Electrical Connection

- Do not use an extension cord or double adapter.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.
- Connect the appliance to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
- The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Repairs to the appliance must only be carried out by qualified personnel. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local service centre.

Unpacking and Removing Packing Materials

1 Lift the appliance off the foam base.
- If you must lay the appliance down to remove the carton base, always protect the side of the appliance and lay it carefully on its side. Do not lay the appliance on its front or back.


2 Pull and save the foam block for future use.
- If the washing machine must be moved in the future, the foam block will help prevent damage to the washing machine during transportation.

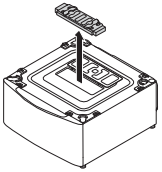

NOTE
- To prevent damage, do not remove the foam block until the washing machine is at the final location.

3 Turn the top cover about 180 degrees.
- Cover the upper hole with the top cover and install 4 short screws (included in packing box) to fix it in place.


⚠ WARNING

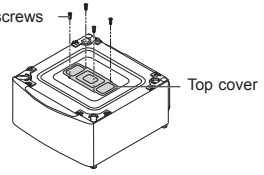


- The top cover must be installed to avoid the risk of electric shock or short circuit from water drops. Failure to do so can cause serious injury, fire, electric shock or death.

Stacking the Pedestal Washing Machine


1 Make sure the leveling feet on the front-loading washing machine are fully retracted before stacking. Place the front-loading washing machine on top of the pedestal washing machine. Make sure the holes on the pedestal washing machine align with the holes in the front-loading washing machine.

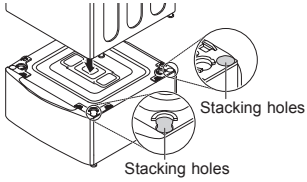

2 Install 4 long screws (included in box) at each corner to securely attach the front-loading washing machine to the pedestal washing machine.

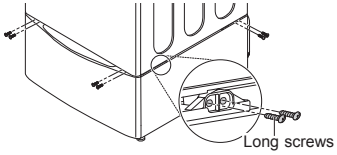

3 Turn the feet of the front-loading washing machine slightly until it is snugged up against the pedestal washing machine.

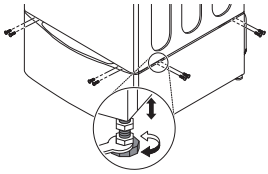

⚠ WARNING


- This pedestal washing machine must be installed underneath a matching LG front-loading washing machine manufactured after 2009. (16-21 kg washing machine only)
- The pedestal washing machine will not work as a standalone unit.
- The pedestal washing machine must be stacked under an LG front-loading washing machine in order to operate properly.

Connecting the Supply Hose

- Water supply pressure must be between 0.1 MPa and 0.8 MPa (1.0–8.0 kgf/cm^2).
- Do not overtighten the water supply hose.
- If the water supply pressure is more than 0.8 MPa, a decompression device should be installed.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.
- Contact the service centre if there is no rubber seal.

Checking the Rubber Seal on the Supply Hose


Two rubber seals are supplied with the water supply hoses. They are used for preventing water leaks. Make sure the connection to taps is sufficiently tight.

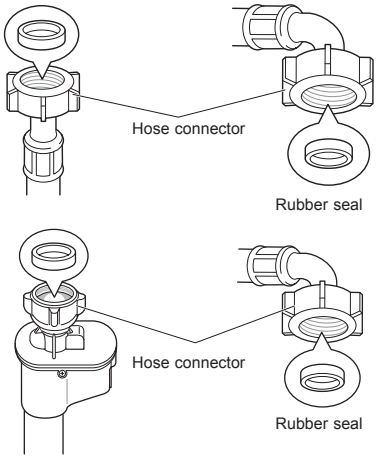


Connecting Hose to Water Tap

Connecting Screw-Type Hose to Tap with Thread


Screw the hose connector onto the water supply tap.

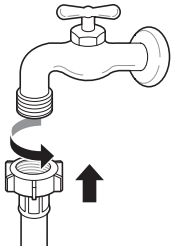


1 Loose the four fixing screws.

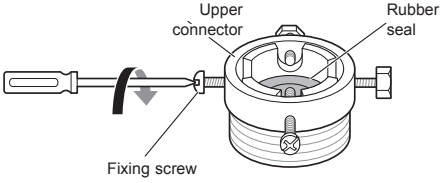


2 Remove the guide plate if the tap is too large to fit the adapter.

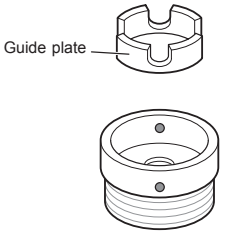

3 Push the adapter onto the end of the tap so that the rubber seal forms a watertight connection. Tighten the four fixing screws.

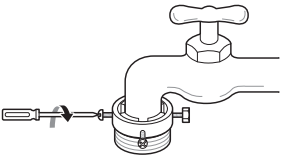


4 Push the supply hose vertically upwards so that the rubber seal within the hose can adhere completely to the tap and then tighten it by screwing it to the right.

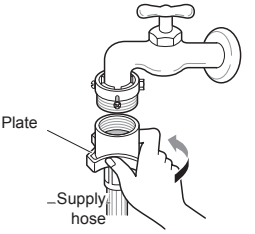


Connecting One Touch Type Hose to Tap Without Thread


1 Unscrew the adapter ring plate and loose the four fixing screws.

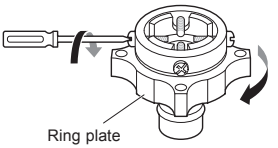


2 Remove the guide plate if the tap is too large to fit the adapter.

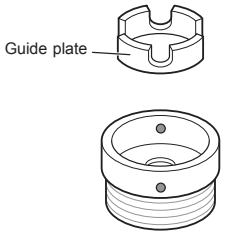

3 Push the adapter onto the end of the tap so that the rubber seal forms a watertight connection. Tighten the four fixing screws and the adapter ring plate.

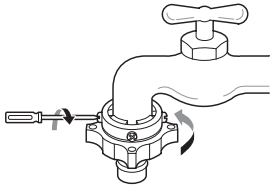

4 Pull the connector latch plate down, push the supply hose onto the adapter, and release the connector latch plate. Make sure the adapter locks into place.

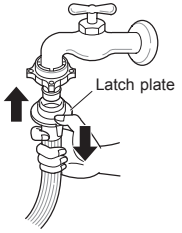


NOTE


- After connecting the supply hose to the water tap, turn on the water tap to flush out foreign substances (dirt, sand, sawdust, and etc.) in the water lines. Let the water drain into a bucket, and check the water temperature.

Connecting Hose to Two Washing Machines


1 Connect the water supply hose connector to the water supply hose of the front-loading washing machine. Open the accessory package for pedestal washing machine installation.

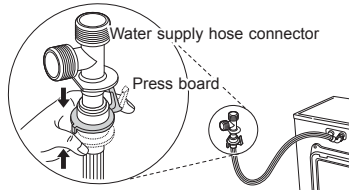

2 Connect the water supply hose of pedestal washing machine to the water supply hose connector, pedestal washing machine to be installed.

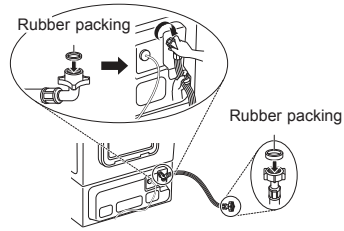


3 Connect the additionally provided water supply hose of the front-loading washing machine to the water supply hose connector and water tap.

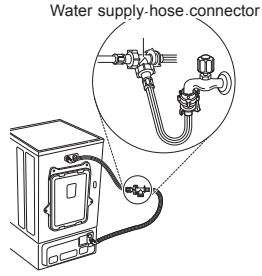


Installing the Drain Hose

- The drain hose should not be placed higher than 100 cm above the floor. Water in the appliance may not drain or may drain slowly.


1 Insert the band clamp onto the drain hose elbow.

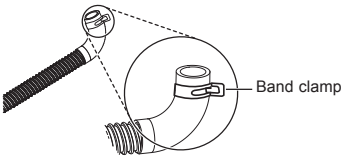

2 With the hose leading up from the elbow, insert the elbow onto the drain outlet on the back of the pedestal washing machine.

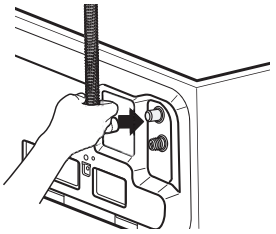

3 Adjust the band clamp with pliers to keep the hose securely in place and prevent leaking.

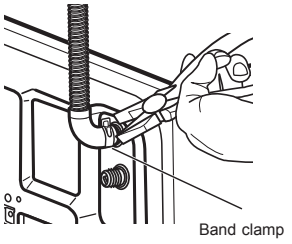


Using the Drain Hose Connector

1 Connect the drain hose of the front-loading washing machine and the pedestal washing machine to the drain connector.

2 Insert the included band clamps on to the ends of the two drain hoses.

3 Push the drain hoses firmly onto the drain connector.

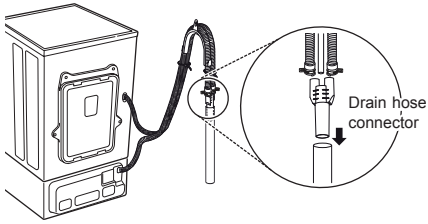


⚠ CAUTION

- Adjust the band clamps to prevent the hoses from coming loose or leaking. Failure to do so could result in flooding. Use of the drain connector helps avoid siphoning, odors, or improper draining.

Leveling the Appliance

If the floor is uneven, turn the adjustable feet as required (Do not insert pieces of wood etc. under the feet). Make sure that all four feet are stable and resting on the floor and then check that the appliance is perfectly level (Use a spirit level).

- Once the appliance is level, tighten the lock nuts up towards the base of the appliance. All lock nuts must be tightened.

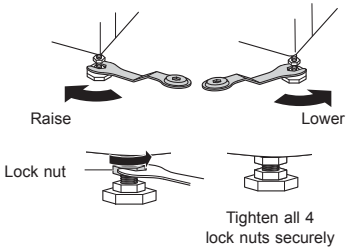

Diagonal Check

- When pushing down the edges of the top plate diagonally, the appliance should not move up and down at all (check both directions). If the appliance rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.

⚠ WARNING

- When stacking the front-loading washing machine on the pedestal washing machine, use the leveling feet on the pedestal washing machine to level both. The front-loading washing machine´s leveling feet should be minimized and the locknuts turned counterclockwise to secure them.

NOTE

- Timber or suspended type flooring may contribute to excessive vibration and unbalance.
- If the washing machine is installed on a raised platform, it must be securely fastened in order to eliminate the risk of falling off.

Using Anti-Slip Sheets (Optional)

If you install the appliance on a slippery surface, it may move because of excessive vibration. Incorrect leveling may cause malfunction through noise and vibration. If this occurs, install the anti-slip sheets under the leveling feet and adjust the level.


1 Clean the floor to attach the anti-slip sheets.

- Use a dry rag to remove and clean foreign objects and moisture. If moisture remains, the anti-slip sheets may slip.

2 Adjust the level after placing the appliance in the installation area.

3 Place the adhesive side of the anti-slip sheets on the floor.

- It is most effective to install the anti-slip sheets under the front feet. If it is difficult to place the pads under the front feet, place them under the back feet.

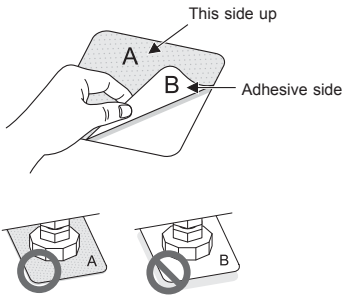

4 Ensure the appliance is level.

- Push or rock the top edges of the appliance gently to make sure that the appliance does not rock. If the appliance rocks, level the appliance again.


NOTE

- You can obtain anti-slip sheets from the LG Service Centre.

Using the Appliance


1 Sort laundry and load items.

- Sort laundry by fabric type, soil level, colour and load size as needed. Open the door and load items into the washing machine.

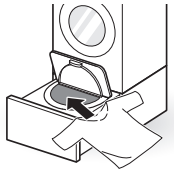

2 Add cleaning products.


- Add the proper amount of detergent with the detergent measuring cup to the washing drum evenly.

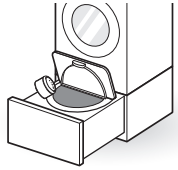

3 Closing the door and drawer.

4 Turn on the washing machine.

- Press the **Power** button to turn on the washing machine.

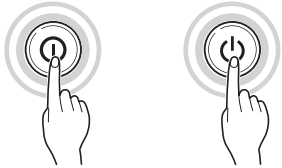

5 Choose the desired washing cycle.

- Press the programme button repeatedly or turn the cycle selector knob until the desired cycle is selected.
- Press the cycle button repeatedly until the desired cycle is selected.
- Press the cycle button repeatedly or turn the cycle selector knob until the desired cycle is selected.



6 Begin cycle.

- Press the **Start/Pause** button to begin the cycle. The washing machine will agitate briefly without water to measure the weight of the load. If the **Start/Pause** button is not pressed within 5 minutes, the washing machine will shut off and all settings will be lost.



7 Add softener.

- When the machine chimes for about 20 seconds, add the softener and press **Start/Pause** to restart the cycle.

8 End of cycle.

- When the cycle is finished, a melody will sound. Immediately remove your clothing from the washing machine to remove wrinkling and odors.
- After washing is complete, wipe off the washing machine door, gasket and inside the washing drum with a dry towel for clean washing.

Sorting Laundry

1 Look for a care label on your clothes.

- This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.
- Symbols on the care labels.




2 Sorting laundry.

- To get the best results, sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle.
- Different fabrics need to be washed at varying temperatures and spin speeds.
- Wash two or more towels or knits together. If washed separately, laundry which absorbs a lot of water may not be washed well or abnormal spin-drying may occur due to leaning.
- Always sort dark colours from pale colours and whites. Wash separately as dye and lint transfer can occur causing discolouration of white and pale garments. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones.

  – Soil (Heavy, Normal, Light) :
  Separate clothes according to amount of soil.
  – Colour (White, Lights, Darks):
  Separate white fabrics from coloured fabrics.
  – Lint (Lint producers, Collectors):
  Wash lint producers and lint collectors separately.

3 Caring before loading.

- Do not wash 'memory wire' on female inner wear (such as a brassiere) as it may damage other clothes or the washing machine and create noise.
- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins and keys can damage both your washing machine and your clothes.




- Close zippers, hooks and strings to make sure that these items don't snag on other clothes.
- Pre-treat dirt and stains by brushing a small amount of detergent dissolved water onto stains to help lift dirt.
- If an item of clothing has a long lace attached to it, arrange the lace so it cannot be tangled or put it into a washing net.
- Remove the insides of cushions, pillows, or sitting mats and only wash the cover. The insides may protrude, damaging other laundry. Plastic parts may generate abnormal vibrations.

⚠ CAUTION

- Divide laundry in large volume for washing so that the laundry can be submerged under water completely. If laundry expands during washing, it may cause damage to the laundry and parts during washing or spin.

Closing the Door and Drawer

1 Push the washing machine door until it clicks.

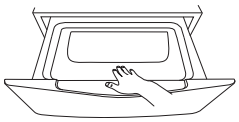

2 Push the drawer completely closed.

⚠ CAUTION

- Do not let your hands get stuck between the door and the washing machine, as this can cause injury.
- Forcing the drawer or the door to open can cause part damages and safety problems.
- Closing the drawer before having closed the door completely may scratch the door glass.
- Ensure the drawer is pulled out completely to prevent the door from contacting the front load washing machine.

NOTE

- Door lock may fail if there is too much laundry in the machine or if the door is not completely closed.
- If the product is operating or the drawer lock ⊘, indicator is displayed, the door cannot open. To open the door, press the **Start/ Pause** button to stop the product, and when drawer lock ⊘, indicator disappears, open the door. Do not force the drawer and door open.
- If dE1, dE2, dE3 or a warning sign appears on the display, close the drawer and the door completely. After doing so, press the **Start/ Pause** button.
- If the drawer cannot be opened completely, pull the drawer forward with a little force using both hands.
- If power failure occurs during product operation, the door cannot be opened. Provide the power again or contact the LG service centre. (in case of boil wash, the door may not open after the power is supplied again due to high temperature inside the washing machine).
- If the door cannot open due to high temperature, carry out rinsing with cold water using the Rinse+Spin programme or wait a while before opening the door.


Adding Cleaning Products

Detergent Dosage

- Detergent should be used according to the instruction of the detergent manufacturer and selected according to type, colour, soiling of the fabric and washing temperature.
- If too much detergent is used, too many suds can occur and this will result in poor washing results or cause heavy load to the motor.
- If you wish to use liquid detergent follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
- If too many suds occur, reduce the detergent amount.
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. For best results, avoid oversudsing.
- Refer to the label of the clothes, before choosing the detergent and water temperature.
- When using the washing machine, use designated detergent for each type of clothing only:
  - General powdered detergents for all types of fabric
  - Powdered detergents for delicate fabric
  - Liquid detergents for all types of fabric or designated detergents only for wool
- For better washing performance and whitening, use detergent with the general powdered bleach.

Adding Detergent

Measure the detergent with the detergent dispenser and pour it into the tub.

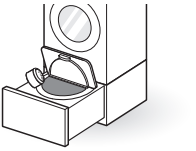

- Use the provided detergent measuring cup to add only one cup of detergent.
- Reduce the amount of detergent for lightly soiled laundry. If you use too much detergent, excessive bubbles will remain after rinsing.

Adding Softeners

Adding Fabric Softener

CASE 1. When the machine chimes:

1 Press **Start/Pause** to pause the cycle.

2 Add the liquid fabric softener.

3 Close the door, slide the drawer closed, and press **Start/Pause** to restart the cycle.

NOTE

- To disable or enable the fabric softener alert, press and hold the **Extra Rinse** button for three seconds.

CASE 2. If you miss the softener add point:

1 Press the **Power** button to interrupt the cycle.

2 Select the **Rinse+Spin** programme and press the **Start/Pause** button to start the cycle. Add the fabric softener at the chimes.

3 Close the door, slide the drawer closed, and press **Start/Pause** to restart the cycle.

NOTE

- Do not pour fabric softener directly on the clothes.
- The softener can also be diluted with water and added directly into the drum. Do not pour undiluted softener directly onto clothing because it may stain fabrics.


Adding Water Softener

- A water softener, such as anti-limescale (e.g. Calgon) can be used to cut down on the use of detergent in extremely hard water areas. Dispense according to the amount specified on the packaging. First add detergent and then the water softener.
- Use the quantity of detergent required for soft water.

⚠ CAUTION

- Do not directly put bleach to the laundry. This may cause partial discoloration and severe damage to the laundry.
- Do not use chlorine bleach or acidic cleaner when washing the laundry, as it can cause damage to clothes such as discoloration and decoloration of laundry.

Control Panel

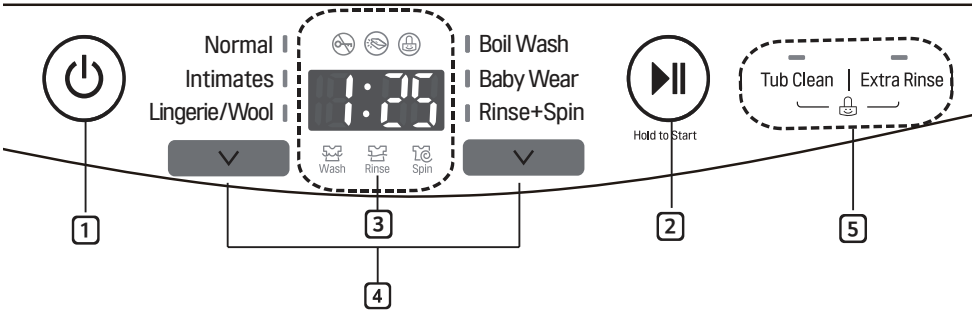

1 Power Button

- Press the **Power** button to turn the washing machine on.

2 Start/Pause Button

- This **Start/Pause** button is used to start the wash cycle or pause the wash cycle.
- If a temporary stop of the wash cycle is needed, press the **Start/Pause** button.

NOTE

- If you do not press the **Start/Pause** button within 4 minutes of selecting a programme, the washing machine automatically turns off and all cycle settings are lost.

3 Display

- The display shows the cycle status and estimated time remaining.
- : Drawer lock indicator
- : Door lock indicator
- : Child lock indicator

4 Programme Button

- Programmes are available according to laundry type.

5 Options

- Use these buttons to select the desired options for the selected programme.
- The setting lights above the buttons illuminate to show the current selection.

Programme Table

Washing Programme

Programme	Description	Note	Maximum Load
Normal	Use this programme to wash lightly soiled normal items, except delicate fabrics such as wool or silk.	Pressing the **Start/Pause** button without selecting a programme will cause the Normal programme to begin immediately using the default settings.	3.5 kg
Intimates	Use this programme to wash delicate items such as lingerie or sheer and lacy clothes which could easily be damaged in a normal programme.	This programme is effective for washing heavily stained cotton T-shirts or inner wear. This programme is not for silk items.	1.5 kg
Lingerie/Wool	Use this programme to wash textiles, lingerie, or fine clothes likely to shrink or deform.	To reduce damage to textiles and improve washing performance, use special neutral detergent for wool. To prevent damage to clothes, the drum spins gently to the left and right for washing.	1.5 kg

Programme	Description	Note	Maximum Load
Boil Wash	Use this programme to wash under wears or baby wear to be sterilized and whitened.	In this programme, laundry is washed thoroughly due to high temperature. Use 1/2 the amount of detergent recommended by the manufacturer for a normal load. Do not wash white or brightly colored laundry with darkly colored laundry that can discharge colors. It is more effective to pre-wash laundry which is stained with blood or milk briefly with cold water before carrying out main washing can remove stains more effectively. In this programme, water is heated using the heating system of the washing machine. Bubble Removing Function: If an excessive amount of detergent is used, the bubble removing function may operate. Lowering Drain Temperature Function: For the safety, cold water is briefly supplied before draining to lower the water temperature.	1.5 kg
Baby Wear	Use this programme to wash baby wear hygienically.	Select a proper type of neutral detergent. Clothes are washed at high temperature to sterilize and remove mites. It is more effective to pre-wash laundry stained with food, sweat, urine and feces briefly before washing. Due to high temperature, this programme is not recommended for wool, silk or any other delicates.	1.5 kg
Rinse+Spin	Select this programme to rinse and spin a load separately from a regular cycle.	Add fabric softener only.	1.5 kg

Option Programme

Tub Clean

Use this option to keep the drum clean. For information on using Tub Clean, see the Cleaning the Washing Machine section.

Extra Rinse

Use this option to increase the number of rinsing programmes.

1 Press the **Power** button.

2 Select a washing programme.

3 Press the **Extra Rinse** button to set time required.
- When you press the **Extra Rinse** button, the number of rinsing cycles (1 - 5) to be added will be displayed.

4 Press the **Start/Pause** button.

Child Lock

Use this option to disable the controls. This feature can prevent children from changing cycles or operating the appliance.

Locking the Control Panel

1 Press and hold the **Tub Clean** and **Extra Rinse** button at the same time for three seconds.

2 CL will appear on the display.
When the child lock is set, all buttons are locked except the **Power** button.

NOTE

- Turning off the power or completing all cycles will not reset the child lock function. You must deactivate child lock before you can access any other functions.

Unlocking the Control Panel

Press and hold the **Tub Clean** and **Extra Rinse** button at the same time for three seconds.


- To change the cycle or option, press the **Start/Pause** button to stop operation, and then choose the cycle or option which you wish to change.

Using the Smart Diagnosis™ Function

Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics service centre when the product malfunctions or fails. Use this function only to contact the service representative, not during normal operation.

1 Press the **Power** button to turn on the washing machine. Do not press any other buttons or turn the cycle selector knob.

2 When instructed to do so by the call centre, place the mouthpiece of your phone close to the **Power** button.

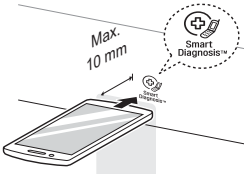

3 Press and hold the **Tub Clean** button for three seconds, while holding the phone mouthpiece to the icon or **Power** button.

4 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. Time remaining for data transfer is displayed.
- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- If the call centre agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.

5 Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call centre agent, who will then be able to assist you using the information transmitted for analysis.

NOTE
- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can receive better service if you use the home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.


⚠ WARNING

- Unplug the washing machine before cleaning to avoid the risk of electric shock. Failure to follow this warning may result in serious injury, fire, electric shock, or death.
- Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washing machine. They may damage the finish.

Cleaning Your Washing Machine

Care After Wash

- After the cycle is finished, wipe the door and the inside of the door seal to remove any moisture.
- Leave the door open to dry the drum interior.
- Wipe the body of the washing machine with a dry cloth to remove any moisture.

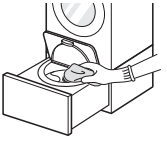

Cleaning the Exterior

Proper care of your washing machine can extend its life.

Door:

- Wash with a damp cloth on the outside and inside and then dry with a soft cloth.

Exterior:

- Immediately wipe off any spills.
- Wipe with a damp cloth.
- Do not press the surface or the display with sharp objects.

Cleaning the Interior

- Use a towel or soft cloth to wipe around the washing machine door opening and door glass.
- Always remove items from the washing machine as soon as the cycle is complete. Leaving damp items in the washing machine can cause wrinkling, colour transfer, and odour.
- Run the Tub Clean programme once a month (or more often if needed) to remove detergent buildup and other residue

Tub Clean

Use this option to keep the drum clean by sterilizing germs within the drum.

1 Press the **Power** button.

2 Dilute 200 ml liquid chlorine bleach in 1 ℓ of water and pour the mixture in the drum.

3 Press the **Tub Clean** button to set time required.

4 Press the **Start/Pause** button.


⚠ CAUTION

- If there is a child, be careful not to leave the door open for too long.


Cleaning the Water Inlet Filter

- Turn off the stopclock if the washing machine is to be left for any length of time (e.g. holiday), especially if there is no floor drain (gully) in the immediate vicinity.
- 1E icon may blink on the display when the water pressure is weak or an inlet filter is clogged with dirt. Clean the inlet filter.
- The inlet filter screens could be plugged by hard water scale, sediment in the water supply, or other debris.

1 Turn off the water tap and unscrew the water inlet hose.

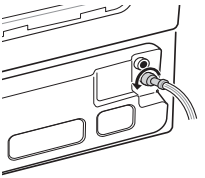


2 Clean the filter using a hard bristle brush.

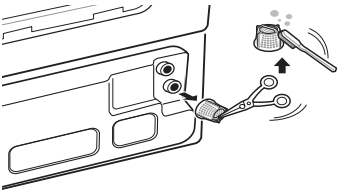


Cleaning the Lint Filter

The filter is an important part for efficient washing performance result, so it needs special care from you. It is recommended that the filter be cleaned regularly.


1 Pull the cap of the lint filter.

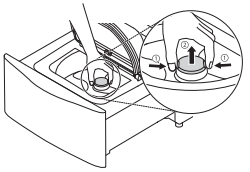

2 Open the cap and remove lint and then wash out.

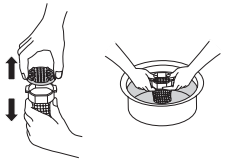

3 Insert the lower part of the filter into the drum and close the cap until you hear a click sound.

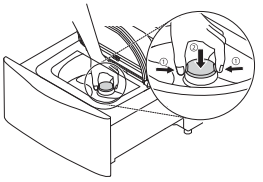

NOTE


- When the lint filter is damaged, contact LG service centre.
- Do not operate the washing machine without the lint filter.
- Do not place the lint filter loosely. Doing so may damage the fabrics or the washing machine.

Caution on Freezing During Winter

- When frozen, the product does not operate normally. Make sure to install the product where it will not freeze during winter.
- In case the product must be installed outside on a porch or in other outdoor conditions, make sure to check the following.

How to Keep the Product from Freezing

- After closing the tap, disconnect the cold supply hose from the tap, and remove water while keeping the hose facing downwards.

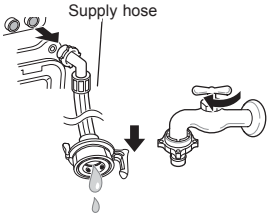


How to Handle Freezing

Step 1. When the Door is Frozen

- Thaw out the door using a hot water cloth.

Step 2. When the Water Supply Hose is Frozen

- 1E icon may blink on the display when water supply problems occur, take the following measures.
  - Take out water supply hose and connect to the tap and check that water comes from the tap and supply hose.
  - Turn off the tap, and thaw out the tap and both connection areas of supply hose of the product using a hot water cloth.
  - Take out supply hose and immerse in warm water below 50–60 °C.

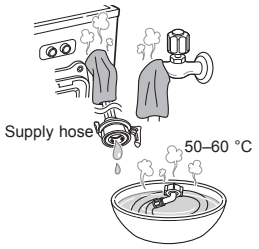

Step 3. When the Drain Pump is Frozen

- FA, OE icon may blink on the display when drain pump problems occur, take the following measures.

1 Pour 15 ℓ warm water below 50–60 °C in the drum until washing machine wing nuts are immersed and wait for an hour.

2 Press the **Power** button and then run the Boil Wash programme for an hour.
- When 1E icon appears on the display, repeat steps 1 to 2.

3 Turn off the power when the Boil Wash programme is finished. If the drawer is open, select the **Rinse+Spin** and then press the **Extra Rinse** to the number of 9 and press the **Start/Pause** button to run the Spin.

4 Select the **Rinse+Spin** programme and press the **Start/Pause** button to check that the washing machine works.

5 When OE icon appears on the display, thaw out the drain hose inner part with the hot water.

TROUBLESHOOTING

The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service:

Diagnosing Problems

Symptoms	Reason	Solution
Rattling and clanking noise	**Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in drum.**	• Stop washing machine, check drum for foreign objects. If noise continues after washing machine is restarted, call for service.
Thumping sound	**Heavy wash loads may produce a thumping sound.**	• If sound continues, washing machine is probably out of balance. Stop and redistribute wash load.
	Wash load may be out of balance.	• Pause the cycle and redistribute the load after the door unlocks.
Vibrating noise	**Packaging materials were not removed.**	• Remove packing materials.
	Wash load may be unevenly distributed in the drum.	• Pause the cycle and redistribute the load after the door unlocks.
	Not all leveling feet are resting firmly and evenly on the floor.	• See Leveling the Appliance in the Installation section.
	Floor not rigid enough.	• Make sure that the floor is solid and does not flex.
Water leaks every load	**Hoses not installed correctly.**	• Check all fill and drain hose connections to ensure that they are tight and secure.
Excessive sudsing	**Too much detergent or incorrect detergent.**	• Reduce the amount of detergent for lightly soiled laundry. If you use too much detergent, excessive bubbles will remain after rinsing.
Staining	**Clothes were not properly sorted.**	• Always wash dark colors separately from light colors and whites to prevent discoloration. • Never wash heavily soiled items washed with lightly soiled items.

Symptoms	Reason	Solution
Water leaking	**Supply hose connection is loose at the tap, washing machine, or drain hose connector.**	• Check hoses and drain hose connectors for leaks, cracks and splits. • Tighten hose connections.
	House drain pipes are clogged.	• The washing machine pumps out water very rapidly. Check for water backing up out of the drain pipe during drain. If water is seen coming out of the drain, check for proper drain hose installation and check for restrictions in the drain. Contact a plumber to repair drain pipe.
	Drain hose has come out of drain connector or is not inserted far enough.	• Tie drain hose to supply hose or standpipe to prevent it from coming out during drain. For smaller drain pipes, insert the drain hose into the pipe as far as the drain hose flange. For larger drain pipes, insert the drain hose into the pipe 2-5 cm past the flange.
	Load is too large for the drum.	• Reduce the load or use the front-loading washing machine. • Stop the washing machine and check the load. Make sure the load fits loosely in the drum and the door closes easily.
	Oversudsing of detergent.	• Oversudsing may create leaks, and may be caused by the type and amount of detergent used. Always reduce the amount of detergent if the load is small or lightly soiled, or if your water is very soft. Never use more than the maximum amount shown in the dispenser provided.
Wrinkling	**Washing machine not unloaded promptly.**	• Always remove items from the washing machine as soon as the cycle is complete.
	Washing machine overloaded.	• The washing machine can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items. The door of the washing machine should close easily.
	Hot and cold water supply hoses are reversed.	• Hot water rinse can set wrinkles in garments. Check the supply hose connections.

Symptoms	Reason	Solution
Washing machine is not filling properly.	**Filter clogged.**	• Make sure the inlet filters on the fill valves are not clogged. Refer to the filter cleaning instructions.
	Supply hoses may be kinked.	• Check that supply hoses are not kinked or clogged.
	Insufficient water supply.	• Make sure that both hot and cold water taps are turned on all the way.
	door and drawer are open.	• The washing machine will not operate if the door is open. Close the door and make sure that nothing is caught under the door preventing it from closing completely.
	Hot and cold supply hoses are reversed.	• Check supply hose connections.
	Water level is too low.	• The fill level is optimized for the wash motion to achieve the best wash performance.

Symptoms	Reason	Solution
Washing machine will not operate.	**Control panel has powered off due to inactivity.**	• This is normal. Press the Power button to turn the washing machine on.
	Washing machine is unplugged.	• Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off.	• Turn both hot and cold taps fully on.
	Controls are not set properly.	• Make sure the cycle was set correctly, close the door and press the Start/Pause button.
	Door or drawer is open.	• Close the door and drawer make sure that nothing is caught under the door preventing it from closing completely.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown.	• Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The washing machine should be on a dedicated branch circuit. The washing machine will resume the cycle where it stopped once power is restored.
	Control needs to be reset.	• Press the Power button, then re-select the desired programme and press the Start/Pause button.
	Start/Pause was not pressed after a cycle was set.	• Press the Power button then re-select the desired programme and press the Start/Pause button. The washing machine will shut off if the Start/Pause button is not pressed within 4 minutes.
	Extremely low water pressure.	• Check another tap in the house to make sure that household water pressure is adequate.
	Washing machine is too cold.	• If the washing machine has been exposed to temperatures below freezing for an extended period of time, allow it to warm up before pressing the Power button.

Symptoms	Reason	Solution
Washing machine will not drain water.	**Kinked drain hose.**	• Ensure that the drain hose is not kinked.
	Drain located higher than 2.4 m above the floor.	• Make sure that the drain hose is no higher than 2.4 m above the bottom of the washing machine and is no more than 1.5 m away from the washing machine.
Poor stain removal	**Heavily soiled load.**	• Use the front-loading washing machine.
	Previously set stains.	• Articles that have previously been washed may have stains that have been set. These stains may be difficult to remove and may require hand washing or pre-treating to aid in stain removal.
Wash cycle time is longer than usual.	**The washing machine automatically adjusts the wash time for the amount of laundry, water pressure and other operating conditions.**	• This is normal. The washing machine adjusts cycle time automatically to provide optimal results for the selected programme. The time remaining shown in the display is only an estimate. Actual time may vary.
Musty or mildewy odor in washing machine	**Incorrect or too much detergent has been used.**	• This machine requires very little detergent. Use the provided detergent measuring cup.
	Inside of drum was not cleaned properly.	• Run the Tub Clean programme regularly.
Washing machine chimes repeatedly before final rinse.	**This is not an error.**	• This is an alert to allow the addition of liquid fabric softener before the final rinse.

Error Messages

Symptoms	Reason	Solution
	**Drawer is not closed properly.**	• Close the drawer and press Start/Pause button to start the cycle. • If the drawer is closed and the drawer lock error message is displayed, call for service.
	**Door is not closed properly.**	• Open the drawer and make sure the latch area is free of clothing or other obstructions. • Close the door, shut the drawer, and press Start/Pause to start the cycle. • If the door is closed and the door error message is displayed, call for service.
	**Water supply taps are not fully open.**	• Make sure that the water taps are fully open.
	Water line hoses are kinked, pinched, or crushed.	• Make sure that the hoses are not kinked or pinched. Be careful when moving the washing machine during cleaning and maintenance.
	Water inlet filters are clogged.	• Clean the inlet filters.
	Water supply pressure to tap or house is too low.	• Check another tap in the house to make sure that household water pressure is adequate and flow is not restricted. Disconnect the supply hose from the washing machine and run a few liters of water through the hose to flush the water supply lines. If flow is too low, contact a plumber to have the water lines repaired.
	Water supply connected with leak-limiting hoses.	• Hoses designed to limit leaks can trip falsely and prevent the washing machine from filling. The use of leak limiting hoses is not recommended.
	**Drain hose is kinked, pinched, or clogged.**	• Make sure the drain hose is free of clogs, kinks, etc., and is not pinched behind or under the washing machine.
	Drain discharge is more than 1.2 m above bottom of washing machine.	• Adjust or repair drain. Maximum drain height is 1.2 m.

Symptoms	Reason	Solution
	**UE rebalancing operation is not successful.**	• The automatic attempt to rebalance the load was not successful. The cycle has been paused to allow the load to be manually adjusted.
	The load is too small.	• Add more items to allow the washing machine to balance the loads.
	Heavy articles are mixed with lighter items.	• Wash articles of somewhat similar weight.
	The load is out of balance.	• Manually redistribute the load if articles have become tangled.
	**Control error.**	• Unplug the power plug and call for service.
	**Water level is too high due to a faulty water valve.**	• Close the water taps, unplug the washing machine, and call for service.
	**The water level sensor is not working correctly.**	• Close the water taps, unplug the washing machine, and call for service.
	**A motor error has occurred.**	• Allow the washing machine to stand for 30 minutes and then restart the cycle. If the LE error code persists, call for service.
	**It is time to run the Tub Clean programme.**	• Run the Tub Clean programme.
	**Pedestal washing machine is being operated without a full-size washing machine.**	• The pedestal washing machine will not operate as a standalone unit. It must be stacked under an LG front-loading washing machine.
	Stacking switch is not working properly.	• The stacking switch will not operate properly if the unit is stacked under a non-LG appliance, or an LG appliance manufactured before 2009.
	**Drain hose, supply hose or drain pump is frozen.**	• Thaw out the supply hose using a hot water cloth. • Pour warm water in the drum.
	**CL is not an error. This prevents children from changing cycles or operating the appliance.**	• To deactivate, press the **Tub Clean** and **Extra Rinse** button for three seconds.

Memo

Memo

Memo

Memo

LG
Life's Good

BUKU PANDUAN PEMILIK

MESIN CUCI

Sebelum memulai pemasangan, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Tinggalkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan sebagai referensi di masa mendatang.

T2735NTWV

Registration No. : I.14.LG1.00101.0116

www.lg.com

Hak cipta © 2017 LG Elektronik. Semua hak cipta di lindungi

DAFTAR ISI

Buku panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN 3
- PETUNJUK KESELAMATAN PENTING 3

PEMASANGAN 9
- Komponen 9
- Aksesori 9
- Spesifikasi 10
- Persyaratan Lokasi Pemasangan 11
- Membongkar dan Melepas Bahan Kemasan 12
- Menumpuk Mesin Cuci Alas 12
- Menyambungkan Selang Pasokan 13
- Memasang Selang Pembuangan 16
- Meratakan Alat 17

PENGOPERASIAN 18
- Menggunakan Alat 18
- Memilah Cucian 19
- Menutup Pintu dan Laci 20
- Menambahkan Produk Pembersih 21
- Panel Kontrol 23
- Tabel Program 24
- Program Pilihan 26

FUNGSI CERDAS 27
- Menggunakan Fungsi Smart Diagnosis™ 27

PEMELIHARAAN 28
- Membersihkan Mesin Cuci Anda 28
- Tub Clean (Pembersihan Tabung) 29
- Membersihkan Filter Masukan Air 29
- Membersihkan Filter Serat 30
- Perhatian untuk Pembekuan Selama Musim Dingin 30

PEMECAHAN MASALAH 32
- Mendiagnosis Masalah 32
- Pesan Kesalahan 37

PETUNJUK KESELAMATAN

Pedoman keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan dari pengoperasian alat yang tidak aman atau tidak benar.
Pedoman ini terbagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah ini.

⚠ Simbol ini ditampilkan untuk menunjukkan masalah dan pengoperasian yang dapat menyebabkan risiko. Bacalah bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.

⚠ PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa bila Anda tidak mengikuti petunjuk ini, itu dapat menyebabkan cedera serius atau kematian.

⚠ PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa bila Anda tidak mengikuti petunjuk ini, itu dapat menyebabkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

⚠ PERINGATAN

Untuk menghindari risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera atau melepuh akibat panas pada orang saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Anak-anak di Rumah

Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra atau mental, atau mereka yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan mereka tidak bermain dengan alat.

Untuk penggunaan di Eropa:

Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berumur 8 tahun ke atas dan orang dengan keterbatasan fisik, pancaindra atau mental atau mereka yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang terlibat. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

Anak-anak yang berumur kurang dari 3 tahun harus dijauhkan dari alat kecuali jika mereka terus diawasi.

Pemasangan

- Jangan pernah mencoba untuk mengoperasikan alat jika alat rusak, mengalami kerusakan fungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.
- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Kencangkan selang pembuangan agar tidak terlepas.

- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Alat ini tidak boleh dipasang di belakang pintu yang dapat dikunci, pintu geser atau pintu dengan engsel di sisi yang berlawanan dari alat, sehingga pintu alat tidak dapat terbuka sepenuhnya.
- Mesin cuci alas ini harus dipasang di bawah mesin cuci bukaan depan LG yang diproduksi setelah tahun 2009.
- Alat ini harus dibumikan. Apabila terjadi kesalahan fungsi atau kerusakan, pembumian akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan memberikan jalur hambatan terkecil untuk arus listrik.
- Alat ini dilengkapi steker dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Sambungan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) yang tidak benar dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel layanan yang berkualifikasi jika Anda ragu apakah alat dibumikan dengan benar.
- Jangan memodifikasi steker listrik yang disediakan bersama dengan alat. Jika steker tidak pas dengan stopkontak, mintalah teknisi listrik yang berkualifikasi untuk memasang stopkontak yang sesuai.

Operasi

- Jangan menggunakan benda tajam seperti bor atau jarum untuk menekan atau memisahkan unit operasi.
- Jangan memperbaiki atau mengganti komponen alat. Semua perbaikan dan servis harus dilakukan oleh personel layanan yang berkualifikasi kecuali jika direkomendasikan secara khusus dalam Buku Panduan Pemilik ini. Hanya gunakan komponen resmi pabrik.
- Gunakan selang atau set selang baru yang disediakan bersama alat. Menggunakan kembali selang lama dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan properti.
- Jangan menggapai ke dalam alat jika tabung atau agitator sedang bergerak.
- Jaga area di bawah dan di sekitar alat bebas dari bahan yang mudah terbakar seperti serat, kertas, kain, bahan kimia, dsb.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jangan membiarkan pintu alat terbuka. Anak-anak dapat bergelantungan di pintu atau merangkak ke dalam alat, menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Jangan pernah menggapai ke dalam alat saat alat sedang beroperasi. Tunggu sampai tabung berhenti sepenuhnya.
- Jangan memasukkan, mencuci atau mengeringkan pakaian yang telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau terkena bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, pembersih oli, larutan cuci kering, minyak tanah, minyak sayur, minyak masak, dsb.). Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Apabila terjadi banjir, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan menekan pintu secara berlebihan, saat pintu alat terbuka.

- Jangan menyentuh pintu selama program bersuhu tinggi.
- Jangan menggunakan gas yang mudah menyala dan bahan yang mudah terbakar (benzena, bensin, tiner, minyak tanah, alkohol, dsb.) di dekat alat.
- Jika selang pembuangan atau selang masukan menjadi beku saat musim dingin, hanya gunakan setelah es dicairkan.
- Jauhkan semua detergen cuci, pelembut dan pemutih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Saat menarik steker dari stopkontak, pegang steker dan bukan kabelnya.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Jika ada kebocoran gas (isobutan, propan, gas alam, dsb.), jangan sentuh alat atau steker dan segera buka ventilasi di area.
- Jangan mengoperasikan mesin cuci alas ini dengan dua atau lebih mesin cuci alas dalam posisi ditumpuk.
- Untuk menghindari pecahnya pintu kaca, jangan mendorong pintu pintu terlalu keras saat menutupnya.
- Jangan menginjak mesin cuci alas.
- Jangan mencuci kain, keset, sepatu atau selimut hewan piaraan, atau barang lain apa pun selain pakaian atau seprai dalam mesin ini.
- Alat ini hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan dalam keadaan bergerak.
- Jangan membuka atau menutup pintu menggunakan kaki.


Pemeliharaan

- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Cabut steker sebelum membersihkan alat.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.
- Jangan menyemprotkan air ke dalam atau ke bagian luar alat untuk membersihkannya.

Pembuangan


- Sebelum membuang alat yang sudah usang, cabut steker dari stopkontak. Potong kabel tepat di belakang alat untuk menghindari penyalahgunaan.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Lepaskan pintu sebelum membuang alat ini untuk menghindari bahaya anak-anak atau hewan kecil terperangkap di dalamnya.


Komponen

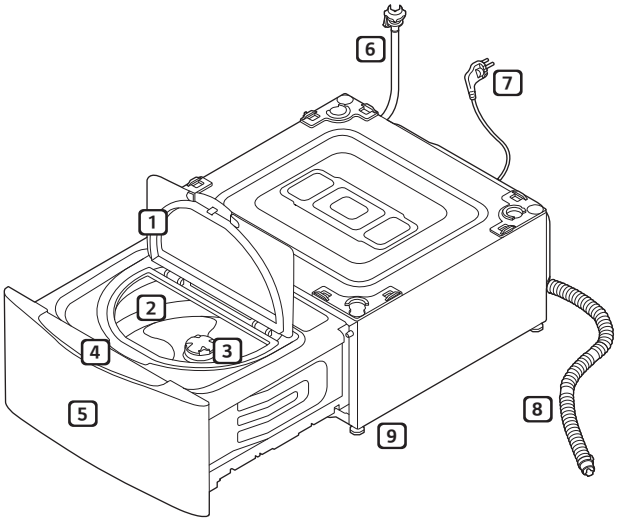



1 Pintu
2 Tabung
3 Filter serat
4 Panel Kontrol
5 Laci
6 Selang Pasokan Air
7 Steker Listrik
8 Selang Pembuangan Air
9 Kaki Penyeimbang


Aksesori


Selang pasokan air (untuk air dingin)



Selang pasokan penghubung



Selang pembuangan air


Konektor selang pasokan air


Konektor tipe umum / Konektor tipe sekrup



Pengikat kabel


Konektor selang pembuangan air


Alas anti selip


Kunci pas


Cangkir takar detergen



Sekrup


Klip selang


Cincin penjepit

• Setiap model mungkin memiliki aksesori yang berbeda.


Spesifikasi

Kapasitas Pencucian	3,5 kg (Pencucian)
Pasokan Daya	220 V~, 50 Hz
Ukuran	700 mm (P) x 800 mm (L) x 360 mm (T)
Berat Produk	48,7 kg
Tekanan Air yang Diperbolehkan	0,1 - 0,8 MPa (1,0 - 8,0 kgf / cm²)

- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan untuk meningkatkan kualitas produk.
- Pasokan air panas eksternal HARUS TIDAK melebihi 65°C.
- Perlindungan arus balik lebih lanjut tidak diperlukan untuk sambungan ke pasokan air.

Persyaratan Lokasi Pemasangan

Lokasi

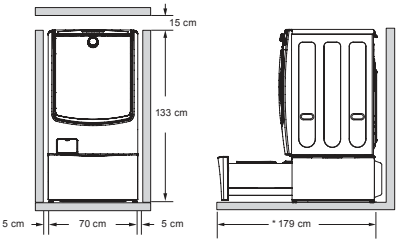

* 179 cm : tambahan diperlukan untuk servis.

Lantai yang rata : Kemiringan yang diperbolehkan di bawah seluruh alat adalah 1°.

Stopkontak : Harus berada dalam jarak 1,5 meter dari kedua sisi lokasi alat.

Ruang Tambahan : 5 cm pada sisi samping dan 10 cm di belakang alat.

- Jangan pernah meletakkan atau menyimpan produk cucian di atas alat.
- Produk ini dapat merusak permukaan atau kontrol.

⚠ PERINGATAN

- Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.

Pemosisian

- Pasang alat di lantai keras yang datar.
- Pastikan sirkulasi udara di sekitar alat tidak terhalang oleh karpet, keset, dsb.
- Jangan pernah mencoba mengakali lantai yang tidak rata dengan meletakkan potongan kayu, karton atau bahan serupa di bawah alat.
- Jika tidak memungkinkan untuk menghindari peletakan alat di sebelah kompor gas atau kompor batu bara, insulasi (85x60 cm) berlapis aluminium foil di sisi yang menghadap ke kompor harus disisipkan di antara kedua alat.
- Jangan memasang alat di ruangan di mana suhu beku dapat terjadi. Selang yang beku dapat pecah di bawah tekanan. Keandalan unit kontrol elektronik dapat terganggu pada suhu di bawah titik beku.
- Pastikan agar saat alat dipasang, alat dapat diakses dengan mudah oleh teknisi apabila terjadi kerusakan.
- Setelah alat terpasang, sesuaikan keempat kaki menggunakan kunci pas baut pengangkutan untuk memastikan alat stabil, dan ruang sekitar 15 cm harus disisakan antara bagian atas alat dan bagian bawah meja.
- Jika alat dikirim di musim dingin dan suhunya di bawah titik beku, letakkan alat pada suhu kamar selama beberapa jam sebelum mengoperasikannya kembali.
- Jangan menggunakan penadah tetesan karena itu dapat menghalangi laci. Menggunakan penadah tetesan dapat menyebabkan meningkatnya getaran dan kebisingan selama pengoperasian.

⚠ PERINGATAN

- Peralatan ini tidak didesain untuk digunakan di laut atau untuk dalam keadaan bergerak seperti di karavan, pesawat, dsb.

Sambungan Listrik

- Jangan menggunakan kabel sambung atau adaptor ganda.
- Selalu cabut steker alat dan matikan pasokan air setelah digunakan.
- Sambungkan alat ke stopkontak berarde sesuai dengan peraturan pengabelan yang berlaku.
- Alat harus diposisikan sedemikian rupa sehingga steker mudah diakses.
- Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh personel yang berkualifikasi. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kerusakan fungsi serius. Hubungi pusat layanan setempat Anda.


Membongkar dan Melepas Bahan Kemasan

1 Angkat alat dari alas busa.

- Jika Anda harus meletakkan alat untuk melepas alas karton, selalu lindungi bagian samping alat dan baringkan alat dengan hati-hati pada sisi sampingnya. Jangan membaringkan alat pada sisi depan atau belakangnya.

2 Tarik dan simpan blok busa untuk digunakan di masa mendatang.

- Jika mesin cuci harus dipindahkan di masa mendatang, blok busa akan membantu mencegah kerusakan pada mesin cuci selama pengangkutan.

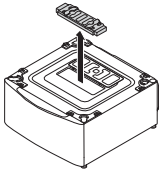


CATATAN

- Untuk mencegah kerusakan, jangan melepas blok busa sampai mesin cuci sampai di lokasi akhir.

3 Putar penutup atas sekitar 180 derajat.

- Tutup lubang atas dengan penutup atas dan pasang 4 sekrup tipe B (disertakan dalam kotak kemasan) untuk memasang dan mengencangkannya.


⚠ PERINGATAN

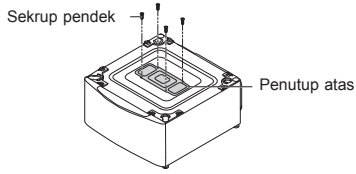


- Penutup atas harus dipasang untuk menghindari risiko sengatan listrik atau hubung singkat dari tetesan air. Bila tidak itu dapat menyebabkan cedera serius, kebakaran, sengatan listrik atau kematian.

Menumpuk Mesin Cuci Alas


1 Pastikan kaki penyeimbang pada mesin cuci bukaan depan sudah dipendekkan sepenuhnya sebelum ditumpuk. Letakkan mesin cuci bukaan atas di atas mesin cuci alas. Pastikan lubang pada mesin cuci alas sejajar dengan lubang pada mesin cuci bukaan atas.

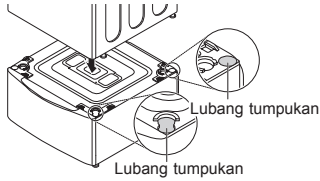

2 Pasang 4 sekrup panjang (disertakan dalam kotak) pada setiap sudut untuk memasang mesin cuci bukaan depan dengan benar ke mesin cuci alas.

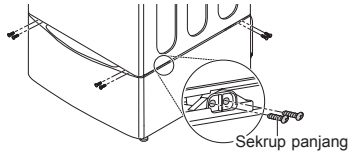

3 Putar sedikit kaki-kaki mesin cuci bukaan depan sampai terkunci ke mesin cuci alas.

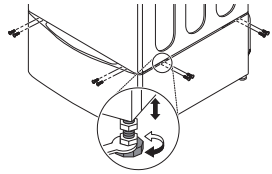

⚠ PERINGATAN


- Mesin cuci alas ini harus dipasang di bawah mesin cuci bukaan depan LG yang diproduksi setelah tahun 2009. (mesin cuci 16-21 kg saja)
- Mesin cuci alas tidak akan berfungsi sebagai unit mandiri.
- Mesin cuci alas harus ditumpuk di bawah mesin cuci bukaan depan LG agar bisa beroperasi dengan benar.

Menyambungkan Selang Pasokan

- Tekanan pasokan air harus berkisar antara 0,1 MPa dan 0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm^2).
- Jangan mengencangkan selang pasokan air secara berlebihan.
- Jika tekanan pasokan air lebih dari 0,8 MPa, perangkat dekompresi harus dipasang.
- Periksa kondisi selang secara berkala dan ganti selang jika diperlukan.
- Hubungi pusat layanan jika tidak ada segel karet.

Memeriksa Segel Karet pada Selang Pasokan


Dua segel karet disertakan bersama dengan selang pasokan air. Kedua segel ini digunakan untuk mencegah kebocoran air. Pastikan sambungan ke keran cukup kencang.

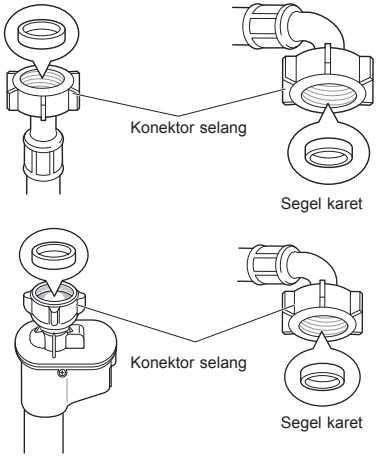


Menyambungkan Selang ke Keran Air

Menyambungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Berulir


Pasang sekrup sambungan selang ke keran pasokan air.

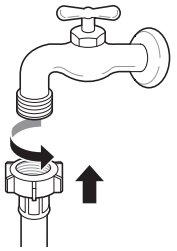


1 Lepas keempat sekrup pengunci.

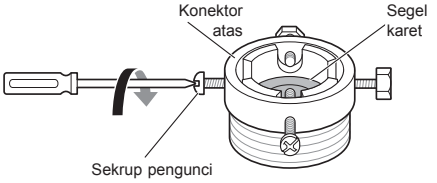

2 Lepaskan pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

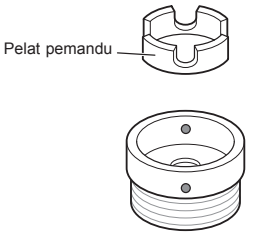

3 Dorong adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan keempat sekrup pengunci.

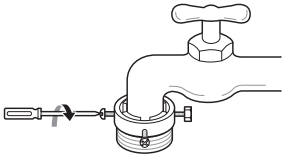


4 Dorong selang pasokan ke atas secara vertikal agar segel karet di dalam selang dapat menempel sepenuhnya pada keran dan kemudian kencangkan dengan memutarnya ke kanan.




Menyambungkan Selang Tipe Satu Sentuhan ke Keran Tanpa Ulir


1 Lepaskan sekrup pelat cincin adaptor dan lepaskan keempat sekrup pengunci.

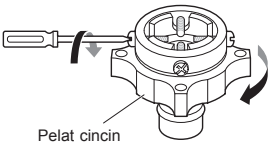


2 Lepaskan pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

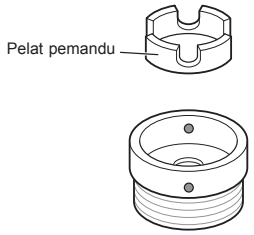

3 Dorong adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan keempat sekrup pengunci dan pelat cincin adaptor.

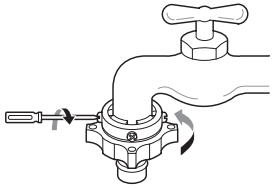

4 Tarik pelat kait konektor ke bawah, dorong selang pasokan ke adaptor, dan lepaskan pelat kait konektor. Pastikan adaptor terkunci di posisinya.

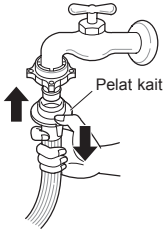


CATATAN


- Setelah menyambungkan selang pasokan ke keran air, nyalakan keran air untuk menyingkirkan zat asing (kotoran, pasir, serbuk gergaji, dan sebagainya) dalam saluran air. Biarkan air dialirkan ke dalam ember, dan periksa suhu airnya.

Menyambungkan Selang ke Dua Mesin Cuci


1 Sambungkan konektor selang pasokan air ke selang pasokan air mesin cuci bukaan depan. Buka kemasan aksesori untuk pemasangan mesin cuci alas.

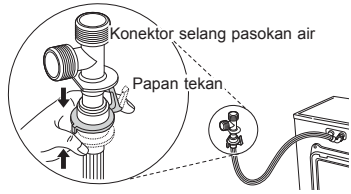

2 Sambungkan selang pasokan air mesin cuci alas ke konektor selang pasokan air, mesin cuci alas akan dipasang.

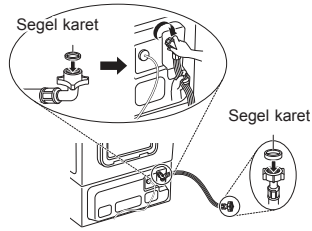


3 Sambungkan selang pasokan air tambahan mesin cuci bukaan depan yang disediakan ke konektor selang pasokan air dan keran air.

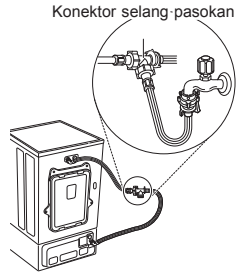


Memasang Selang Pembuangan

- Selang pembuangan tidak boleh diletakkan lebih tinggi dari 100 cm di atas lantai. Air di dalam alat mungkin tidak dapat dibuang atau terbuang dengan perlahan.


1 Masukkan cincin penjepit ke siku selang pembuangan.

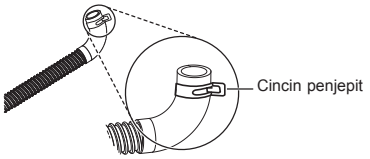

2 Dengan selang yang keluar dari siku, masukkan siku ke lubang pembuangan di bagian belakang mesin cuci alas.

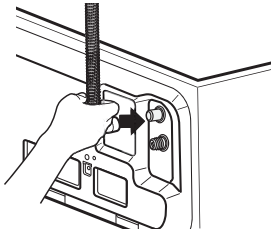

3 Kencangkan cincin penjepit dengan tang untuk menjaga selang tetap berada di tempatnya dan mencegah kebocoran.

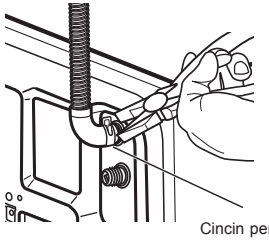


Menggunakan Konektor Selang Pembuangan

1 Sambungkan selang pembuangan ke mesin cuci bukaan depan dan mesin cuci alas ke konektor pembuangan.

2 Masukkan cincin penjepit yang disertakan ke bagian ujung kedua selang pembuangan.

3 Dorong selang pembuangan dengan kuat ke konektor pembuangan.

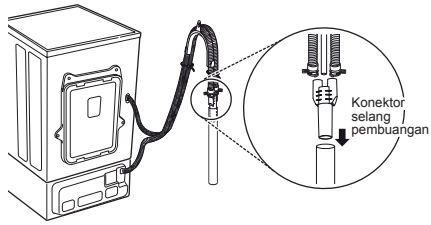


⚠ PERHATIAN

- Kencangkan cincin penjepit untuk mencegah selang lepas atau bocor. Bila tidak itu dapat menyebabkan banjir. Penggunaan konektor pembuangan membantu menghindari aliran balik, bau, atau pembuangan yang tidak baik.

Meratakan Alat

Jika lantai tidak rata, putar kaki yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan (Jangan memasukkan potongan kayu dsb. di bawah kaki). Pastikan keempat kaki stabil dan bertumpu pada lantai dan kemudian periksa apakah alat benar-benar rata (Gunakan alat pengukur kemiringan).

- Setelah alat rata, kencangkan mur pengunci ke atas menuju ke alas alat. Semua mur pengunci harus dikencangkan.

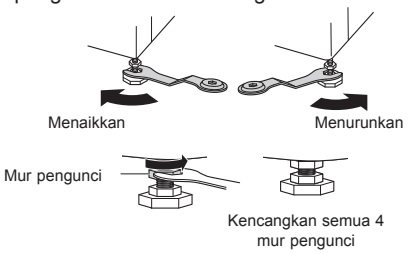

Pemeriksaan Diagonal

- Saat mendorong tepi pelat atas secara diagonal, alat tidak boleh bergerak ke atas dan ke bawah sama sekali (periksa kedua arah). Jika alat bergoyang saat menekan pelat atas mesin secara diagonal, sesuaikan lagi kaki-kakinya.

⚠ PERINGATAN

- Saat menumpuk mesin cuci bukaan depan ke mesin cuci alas, gunakan kaki penyeimbang pada mesin cuci alas untuk meratakan keduanya. Kaki penyeimbang mesin cuci bukaan depan harus dipendekkan dan mur pengunci diputar berlawanan arah jarum jam untuk mengencangkannya.

CATATAN

- Lantai jenis kayu atau gantung dapat menjadi salah satu penyebab getaran yang berlebihan dan ketidakseimbangan.
- Jika mesin cuci dipasang di panggung/ dudukan, alat harus terpasang erat untuk menghilangkan risiko jatuh.

Menggunakan Alas Anti Selip (Opsional)

Jika Anda memasang alat di permukaan yang licin, alat dapat bergerak karena getaran yang berlebihan. Perataan yang tidak benar dapat menyebabkan kerusakan fungsi akibat kebisingan dan getaran. Jika hal ini terjadi, pasang alas anti selip di bawah kaki penyeimbang dan sesuaikan ketinggiannya.


1 Bersihkan lantai untuk menempelkan alas anti selip.

- Gunakan kain kering untuk menyingkirkan dan membersihkan benda asing dan kelembapan. Jika masih tetap lembap, alas anti selip dapat tergelincir.

2 Sesuaikan ketinggian setelah meletakkan alat di area pemasangan.

3 Tempelkan sisi perekat alas anti selip pada lantai.

- Cara yang paling efektif adalah dengan memasang alas anti selip di bagian bawah kaki depan. Jika meletakkan alas di bawah kaki depan sulit dilakukan, letakkan di bawah kaki belakang.

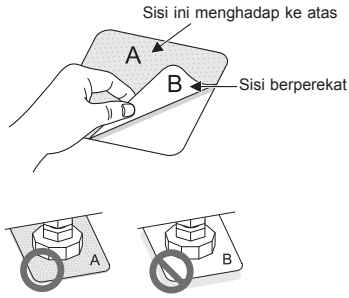

4 Pastikan alat rata.

- Dorong atau goyang tepi atas alat secara perlahan untuk memastikan alat tidak bergoyang. Jika alat bergoyang, ratakan alat kembali.


CATATAN

- Anda bisa memperoleh alas anti selip dari Pusat Layanan LG.

Menggunakan Alat


1 Pisahkan cucian dan masukkan.

- Pisah cucian berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, warna dan ukuran muatan sesuai kebutuhan. Buka pintu dan masukkan cucian ke dalam mesin cuci.

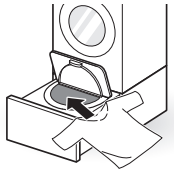

2 Tambahkan produk pembersih.


- Tambahkan detergen secukupnya menggunakan cangkir takar detergen ke tabung cuci secara merata.

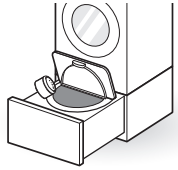

3 Tutup pintu dan laci.

4 Nyalakan mesin cuci.

- Tekan tombol **Power** untuk menyalakan mesin cuci.

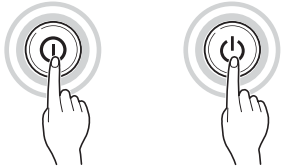

5 Pilih siklus pencucian yang diinginkan.

- Tekan tombol program berulang kali atau putar kenop pemilih siklus sampai siklus yang diinginkan terpilih.
- Tekan tombol siklus berulang kali sampai siklus yang diinginkan terpilih.
- Tekan tombol siklus berulang kali atau putar kenop pemilih siklus sampai siklus yang diinginkan terpilih.



6 Mulai siklus.

- Tekan tombol **Start/Pause** untuk memulai siklus. Mesin cuci akan berguncang sebentar tanpa air untuk mengukur berat muatan. Jika tombol **Start/Pause** tidak ditekan dalam waktu 5 menit, mesin cuci akan mati dan semua pengaturan akan hilang.



7 Tambahkan pelembut.

- Saat mesin berbunyi selama sekitar 20 detik, tambahkan pelembut dan tekan **Start/Pause** untuk memulai kembali siklus.

8 Akhir siklus.

- Saat siklus selesai, akan terdengar suatu melodi. Segera keluarkan pakaian Anda dari mesin cuci untuk menghilangkan kekusutan dan bau.
- Setelah pencucian selesai, bersihkan pintu, gasket dan bagian dalam tabung cuci mesin cuci dengan handuk kering untuk pencucian yang bersih.

Memilah Cucian

1 Perhatikan label perawatan pada pakaian Anda.

- Ini akan memberi tahu Anda tentang konten kain pakaian Anda dan cara mencucinya.
- Simbol pada label perawatan.



Suhu pencucian


Pencucian normal dengan mesin


Tekan Permanen


Halus


Cuci tangan



Jangan dicuci

2 Memilah cucian.

- Untuk mendapatkan hasil terbaik, pilah cucian ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dicuci dengan siklus pencucian yang sama.
- Kain yang berbeda perlu dicuci dengan suhu dan kecepatan putaran yang berbeda.
- Cuci dua atau lebih handuk atau rajutan bersama-sama. Jika dicuci secara terpisah, cucian yang menyerap banyak air mungkin tidak tercuci dengan baik atau pengeringan putar yang tidak normal dapat terjadi akibat kecondongan.
- Selalu pisahkan warna gelap dari warna terang dan putih. Cuci secara terpisah karena perpindahan warna dan serat dapat terjadi menyebabkan perubahan warna pada pakaian putih dan yang berwarna terang. Jika memungkinkan, jangan pernah mencuci cucian yang sangat kotor dengan cucian yang hanya kotor sedikit.
  - Kotoran (Berat, Normal, Ringan): Pisahkan pakaian berdasarkan jumlah kotoran.
  - Warna (Putih, Terang, Gelap): Pisahkan kain putih dari kain berwarna.
  - Serat (Penghasil serat, Pengumpul serat): Cuci penghasil serat dan pengumpul serat secara terpisah.

3 Perhatikan sebelum memasukkan cucian.

- Jangan mencuci 'kawat memori' pada pakaian dalam wanita (seperti bra) karena itu dapat merusak pakaian lain atau mesin cuci dan menimbulkan kebisingan.
- Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Benda seperti paku, klip rambut, korek, pulpen, koin dan kunci dapat merusak mesin cuci dan pakaian Anda.




- Tutup ritsleting, pengait dan tali untuk memastikan benda-benda tersebut tidak tersangkut ke pakaian lain.
- Lakukan perawatan awal (pre-treat) terhadap kotoran dan noda dengan menyikatnya menggunakan sedikit larutan detergen pada noda untuk membantu mengangkat kotoran.
- Jika pakaian memiliki renda panjang, atur rendanya supaya tidak kusut atau masukkan ke dalam tas cucian.
- Keluarkan bagian dalam bantalan, bantal atau alas duduk dan hanya cuci sarungnya. Bagian dalamnya dapat menonjol dan merusak cucian lainnya. Bagian plastik dapat menimbulkan getaran yang tidak normal.

⚠ PERHATIAN

- Bagilah cucian dalam jumlah besar untuk dicuci sehingga cucian dapat terendam di bawah air sepenuhnya. Jika cucian mengembang selama pencucian, itu dapat menyebabkan kerusakan pada cucian dan komponen selama pencucian atau pemutaran.

Menutup Pintu dan Laci

1 Dorong pintu mesin cuci sampai berbunyi klik.

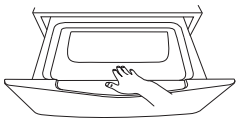

2 Dorong laci sampai tertutup sepenuhnya.

⚠ PERHATIAN

- Jangan biarkan tangan Anda terjepit antara pintu dan mesin cuci, karena ini dapat menyebabkan cedera.
- Membuka paksa laci atau pintu dapat menyebabkan kerusakan komponen dan masalah keamanan.
- Menutup laci sebelum menutup pintu sepenuhnya dapat menggores pintu kaca.
- Pastikan laci ditarik keluar sepenuhnya agar pintu tidak mengenai mesin cuci bukaan depan.

CATATAN

- Kunci pintu dapat tidak berfungsi jika ada terlalu banyak cucian dalam mesin atau jika pintu tidak ditutup sepenuhnya.
- Jika produk sedang beroperasi atau indikator kunci laci ⊗, ditampilkan, pintu tidak dapat dibuka. Untuk membuka pintu, tekan tombol **Start/Pause** untuk menghentikan produk, dan saat indikator kunci laci ⊗ hilang, buka pintu. Jangan membuka paksa laci dan pintu.
- Jika dE1, dE2, dE3 atau tanda peringatan muncul pada layar, tutup laci dan pintu sepenuhnya. Setelah melakukannya, tekan tombol **Start/Pause**.
- Jika laci tidak dapat dibuka sepenuhnya, tarik laci ke depan dengan sedikit tenaga menggunakan kedua tangan.
- Jika listrik padam selama pengoperasian produk, pintu tidak dapat dibuka. Alirkan listrik kembali atau hubungi pusat layanan LG. (untuk pencucian dengan air mendidih, pintu mungkin tidak terbuka setelah daya dipasok kembali karena suhu tinggi di dalam mesin cuci).
- Jika pintu tidak dapat dibuka akibat suhu yang tinggi, lakukan pembilasan dengan air dingin menggunakan program Bilas+Putar atau tunggu sebentar sebelum membuka pintu.


Menambahkan Produk Pembersih

Takaran Detergen

- Detergen harus digunakan sesuai dengan petunjuk produsen detergen dan dipilih sesuai dengan jenis, warna, tingkat kekotoran kain dan suhu pencucian.
- Jika detergen yang digunakan terlalu banyak, busa berlebihan dapat terjadi dan ini akan mengakibatkan hasil pencucian yang jelek atau menyebabkan beban yang berat pada motor.
- Jika Anda ingin menggunakan detergen cair ikuti pedoman yang diberikan oleh produsen detergen.
- Jika terlalu banyak busa yang dihasilkan, kurangi jumlah detergen.
- Penggunaan detergen mungkin perlu disesuaikan dengan suhu air, kesadahan air, ukuran dan tingkat kekotoran cucian. Untuk hasil terbaik, hindari busa berlebih.
- Lihat label pakaian sebelum memilih detergen dan suhu pencucian.
- Saat menggunakan mesin cuci, gunakan detergen khusus untuk tiap jenis pakaian:
  - Detergen bubuk biasa untuk semua jenis kain
  - Detergen bubuk untuk kain halus
  - Detergen cair untuk semua jenis kain atau detergen khusus untuk wol.
- Untuk performa pencucian dan pemutihan yang lebih baik, gunakan detergen dengan pemutih bubuk biasa.

Menambahkan Detergen

Takar detergen dengan dispenser detergen dan tuangkan ke dalam tabung.

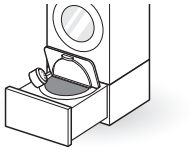

- Gunakan cangkir takar detergen yang disediakan untuk hanya menambahkan satu cangkir detergen.
- Kurangi jumlah detergen untuk cucian yang kotor sedikit. Jika Anda menggunakan terlalu banyak detergen, busa berlebih tidak akan hilang setelah pembilasan.

Menambahkan Pelembut

Menambahkan Pelembut Kain

KASUS 1. Saat mesin berbunyi:

1 Tekan **Start/Pause** untuk menghentikan sementara siklus.

2 Tambahkan cairan pelembut kain.

3 Tutup pintu, tutup laci dan tekan **Start/ Pause** untuk memulai kembali siklus.

CATATAN

- Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan peringatan pelembut kain, tekan dan tahan tombol **Extra Rinse** selama tiga detik.

KASUS 2. Jika Anda melewatkan waktu untuk menambahkan pelembut:

1 Tekan tombol **Power** untuk memutus siklus.

2 Pilih program **Rinse+Spin** dan tekan tombol **Start/Pause** untuk memulai siklus. Tambahkan pelembut kain pada saat bunyi terdengar.

3 Tutup pintu, tutup laci dan tekan **Start/ Pause** untuk memulai kembali siklus.

CATATAN

- Jangan menuangkan pelembut kain langsung pada pakaian.
- Pelembut juga dapat diencerkan dengan air dan ditambahkan langsung ke dalam tabung. Jangan menuangkan pelembut yang tidak diencerkan langsung ke atas pakaian karena itu dapat menodai kain.


Menambahkan Pelunak Air

- Pelunak air, seperti anti-limescale (misalnya Calgon) dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan detergen di area dengan kesadahan air yang sangat tinggi. Gunakan sesuai dengan jumlah yang disebutkan pada kemasan. Pertama-tama tambahkan detergen dan kemudian pelunak air.
- Gunakan jumlah detergen yang diperlukan untuk air lunak.

⚠ PERHATIAN

- Jangan menuangkan pemutih langsung ke cucian. Ini dapat menyebabkan perubahan warna atau kerusakan parah pada cucian.
- Jangan menggunakan pelembut klorin atau pembersih asam saat mencuci cucian, karena itu dapat menyebabkan kerusakan pada pakaian seperti perubahan warna dan pudarnya warna cucian.

Panel Kontrol

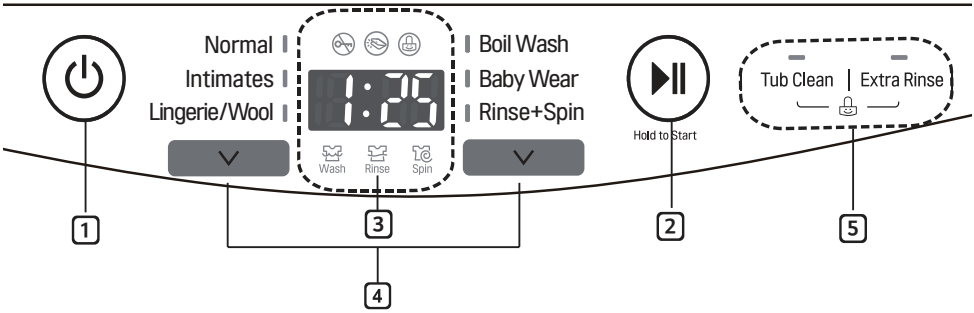

1 Tombol Power (Daya)

- Tekan tombol **Power** untuk menyalakan mesin cuci.

2 Tombol Start/Pause (Mulai/Jeda)

- Tombol **Start/Pause** ini digunakan untuk memulai siklus pencucian atau menghentikan sementara siklus pencucian.
- Jika siklus pencucian perlu dihentikan sementara, tekan tombol **Start/Pause**.

CATATAN

- Jika Anda tidak menekan tombol **Start/Pause** dalam 4 menit setelah memilih program, mesin cuci akan mati secara otomatis dan semua pengaturan siklus akan hilang.

3 Layar

- Layar menunjukkan status siklus dan perkiraan sisa waktu.
- : Indikator kunci laci
- : Indikator kunci pintu
- : Indikator kunci pengaman anak

4 Tombol Program

- Program tersedia sesuai dengan jenis cucian.

5 Pilihan

- Gunakan tombol-tombol ini untuk memilih pilihan yang diinginkan untuk program yang dipilih.
- Lampu pengaturan di atas tombol akan menyala untuk menunjukkan pilihan saat ini.

Tabel Program

Program Pencucian

Program	Deskripsi	Catatan	Beban Maksimal
Normal (Normal)	Gunakan program ini untuk mencuci cucian normal yang kotor sedikit, kecuali kain halus seperti wol atau sutra.	Menekan tombol **Start/Pause** tanpa memilih program akan menyebabkan program Normal langsung dimulai dengan menggunakan pengaturan default.	3,5 kg
Intimates (Pakaian Dalam)	Gunakan program ini untuk mencuci cucian halus seperti lingerie atau pakaian tipis dan berenda yang dapat mudah rusak pada program normal.	Program ini efektif untuk mencuci kaos katun atau pakaian dalam yang sangat kotor. Program ini bukan untuk cucian sutra.	1,5 kg
Lingerie/Wool (Lingerie/Wol)	Gunakan program ini untuk mencuci kain, lingerie, atau pakaian halus yang mudah menyusut atau berubah bentuk.	Untuk mengurangi kerusakan pada kain dan meningkatkan performa pencucian, gunakan detergen netral khusus untuk wol. Untuk mencegah kerusakan pada pakaian, tabung berputar perlahan ke kiri dan ke kanan untuk mencuci.	1,5 kg

Program	Deskripsi	Catatan	Beban Maksimal
Boil Wash (Pencucian Mendidih)	Gunakan program ini untuk mencuci pakaian dalam atau pakaian bayi agar steril dan lebih putih.	Pada program ini, cucian dicuci secara menyeluruh berkat suhu yang tinggi. Gunakan 1/2 jumlah detergen yang direkomendasikan oleh produsen untuk muatan normal. Jangan mencuci cucian putih atau berwarna terang dengan cucian berwarna gelap yang dapat luntur. Melakukan pra pencucian singkat pada cucian yang ternoda oleh darah atau susu dengan air dingin sebelum melakukan pencucian utama dapat menghilangkan noda dengan lebih efektif. Pada program ini, air dipanaskan menggunakan sistem pemanas mesin cuci. Fungsi Penghilang Buih: Jika terlalu banyak detergen yang digunakan, fungsi penghilang buih dapat beroperasi. Fungsi Menurunkan Suhu Pembuangan: Untuk keamanan, air dingin dipasok sebentar sebelum pembuangan untuk menurunkan suhu air.	1,5 kg
Baby Wear (Pakaian Bayi)	Gunakan program ini untuk mencuci pakaian bayi secara higienis.	Pilih jenis detergen netral yang sesuai. Pakaian dicuci pada suhu tinggi untuk mensterilkan dan menghilangkan tungau. Lebih efektif untuk melakukan pra pencucian singkat pada cucian yang ternoda oleh makanan, keringat, air seni dan tinja sebelum mencucinya. Karena suhunya yang tinggi, program ini tidak direkomendasikan untuk wol, sutra atau bahan halus lainnya.	1,5 kg
Rinse+Spin (Bilas+Putar)	Pilih program ini untuk membilas dan memutar cucian secara terpisah dari siklus biasa.	Hanya tambahkan pelembut kain saja.	1,5 kg

Program Pilihan

Tub Clean (Pembersihan Tabung)

Gunakan pilihan ini untuk menjaga kebersihan tabung. Untuk informasi tentang cara menggunakan Pembersihan Tabung, lihat bagian Membersihkan Mesin Cuci.

Extra Rinse (Bilas Ekstra)

Gunakan pilihan ini untuk meningkatkan jumlah program pembilasan.

1 Tekan tombol **Power**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Extra Rinse** untuk mengatur waktu yang diperlukan.
- Saat Anda menekan tombol **Extra Rinse**, jumlah siklus pembilasan (1 - 5) yang akan ditambahkan akan ditampilkan.

4 Tekan tombol **Start/Pause**.

Child Lock (Kunci Pengaman Anak)

Gunakan pilihan ini untuk menonaktifkan kontrol. Fitur ini dapat mencegah anak-anak dari mengubah siklus atau mengoperasikan alat.

Mengunci Panel Kontrol

1 Tekan dan tahan tombol **Tub Clean** dan **Extra Rinse** pada saat yang bersamaan selama tiga detik.

2 CL akan muncul pada layar.
Saat Kunci Pengaman Anak disetel, semua tombol akan terkunci kecuali tombol **Power**.

CATATAN

- Mematikan alat atau menyelesaikan semua siklus tidak akan mereset fungsi kunci pengaman anak. Anda harus menonaktifkan kunci pengaman anak sebelum Anda dapat mengakses fungsi lainnya.

Membuka Kunci Panel Kontrol

Tekan dan tahan tombol **Tub Clean** dan **Extra Rinse** pada saat yang bersamaan selama tiga detik.


- Untuk mengubah siklus atau pilihan, tekan tombol **Start/Pause** untuk menghentikan operasi, dan kemudian pilih siklus atau pilihan yang ingin Anda ubah.

Menggunakan Fungsi Smart Diagnosis™

Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat oleh pusat layanan LG Electronics saat terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan produk. Hanya gunakan fungsi ini untuk menghubungi perwakilan layanan, bukan selama pengoperasian normal.

1 Tekan tombol **Power** untuk menyalakan mesin cuci. Jangan menekan tombol lain apa pun atau memutar kenop pemilih siklus.

2 Ketika diinstruksikan untuk melakukannya oleh pusat panggilan, letakkan lubang bicara telepon dekat dengan tombol **Power**.

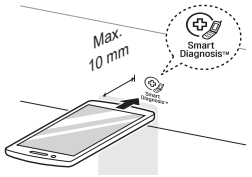

3 Tekan dan tahan tombol **Tub Clean** selama tiga detik, sambil menahan lubang bicara ponsel ke ikon atau tombol **Power**.

4 Pegang terus ponsel sampai transmisi nada selesai. Sisa waktu untuk pengiriman data akan ditampilkan.

- Untuk hasil terbaik, jangan gerakkan ponsel saat nada sedang dikirim.
- Jika agen pusat panggilan tidak dapat memperoleh rekaman data yang akurat, Anda mungkin diminta untuk mencoba lagi.

5 Setelah hitung mundur selesai dan nada berhenti, lanjutkan percakapan Anda dengan agen pusat panggilan, yang kemudian akan dapat membantu Anda menggunakan informasi yang dikirimkan untuk analisis tersebut.

CATATAN

- Fungsi Smart Diagnosis™ tergantung pada kualitas panggilan lokal.
- Performa komunikasi akan meningkat dan Anda dapat menerima layanan yang lebih baik jika Anda menggunakan telepon rumah.
- Jika transfer data Smart Diagnosis™ jelek akibat kualitas panggilan yang buruk, Anda mungkin tidak menerima layanan Smart Diagnosis™ yang terbaik.


⚠ PERINGATAN

- Cabut steker mesin cuci sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Bila Anda tidak mengikuti peringatan ini, itu dapat menyebabkan cedera serius, kebakaran, sengatan listrik atau kematian.
- Jangan pernah menggunakan bahan kimia keras, pembersih yang bersifat mengikis, atau larutan untuk membersihkan mesin cuci. Semua bahan itu dapat merusak lapisan mesin cuci.

Membersihkan Mesin Cuci Anda

Perawatan Setelah Mencuci

- Setelah siklus selesai, bersihkan pintu dan bagian dalam segel pintu untuk menghilangkan kelembapan.
- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan bagian dalam tabung.
- Bersihkan badan mesin cuci dengan kain kering untuk menghilangkan kelembapan.

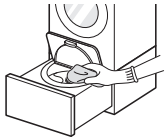

Membersihkan Bagian Luar

Perawatan mesin cuci yang tepat dapat memperpanjang masa pakainya.

Pintu:

- Bersihkan dengan kain lembap pada bagian luar dan dalamnya lalu keringkan dengan kain lembut.

Bagian Luar:

- Segera bersihkan segala tumpahan.
- Bersihkan dengan kain lembap.
- Jangan menekan permukaan atau layar dengan benda tajam.

Membersihkan Bagian Dalam

- Gunakan handuk atau kain lembut untuk membersihkan sekeliling lubang pintu dan kaca pintu mesin cuci.
- Selalu keluarkan cucian dari mesin cuci segera setelah siklus selesai. Meninggalkan benda yang lembap di dalam mesin cuci dapat menyebabkan kusut, luntur, dan bau.
- Jalankan program Pembersihan Tabung sebulan sekali (atau lebih sering jika diperlukan) untuk menghilangkan sisa detergen yang menumpuk dan residu lainnya

Tub Clean (Pembersihan Tabung)

Gunakan pilihan ini untuk menjaga kebersihan tabung dengan mensterilkan kuman di dalam drum.

1 Tekan tombol **Power**.

2 Larutkan 200 ml cairan pemutih klorin dalam 1 ℓ air dan tuangkan campuran ke dalam tabung.

3 Tekan tombol **Tub Clean** untuk mengatur waktu yang diperlukan.

4 Tekan tombol **Start/Pause**.


⚠ PERHATIAN

- Jika ada anak-anak, berhati-hatilah untuk tidak meninggalkan pintu dalam keadaan terbuka terlalu lama.


Membersihkan Filter Masukan Air

- Matikan jam berhenti jika mesin cuci akan ditinggalkan untuk jangka waktu yang lama (misalnya liburan), terutama jika tidak ada lubang pembuangan di lantai (selokan) di area sekitarnya.
- Ikon  mungkin berkedip pada layar saat tekanan air lemah atau filter masukkan tersumbat oleh kotoran. Bersihkan filter masukan.
- Saringan filter masukan dapat tersumbat oleh air yang keras, endapan dalam pasokan air, atau kotoran lainnya.

1 Matikan keran air dan lepaskan selang masukan air.

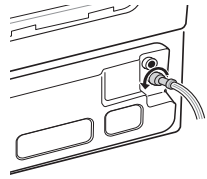


2 Bersihkan filter dengan sikat berbulu keras.

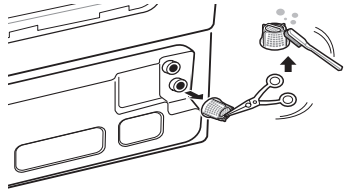


Membersihkan Filter Serat

Filter ini merupakan bagian yang penting untuk hasil performa mencuci yang efisien, sehingga perlu adanya perawatan khusus oleh Anda. Anda disarankan untuk membersihkan filter secara rutin.


1 Tarik penutup filter serat.

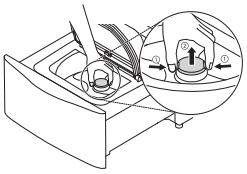

2 Buka penutup dan buang serat lalu cuci bersih.

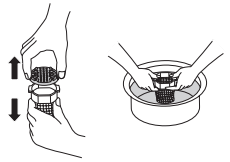

3 Masukkan bagian bawah filter ke dalam tabung dan tutup penutup sampai Anda mendengar bunyi klik.

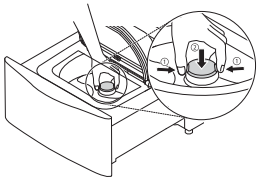

CATATAN


- Saat filter serat rusak, hubungi pusat layanan LG.
- Jangan mengoperasikan mesin cuci tanpa filter serat.
- Jangan memasang filter serat dengan longgar. Itu dapat merusak kain atau mesin cuci.

Perhatian untuk Pembekuan Selama Musim Dingin

- Saat beku, produk tidak dapat beroperasi dengan normal. Pastikan untuk memasang produk di tempat yang tidak akan membuatnya beku di musim dingin.
- Apabila produk harus dipasang di teras luar atau di kondisi luar ruangan lainnya, pastikan untuk memeriksa hal-hal berikut.

Cara Menjaga Agar Produk Tidak Membeku

- Setelah menutup keran, lepaskan selang pasokan air dingin dari keran, dan buang air sambil tetap mengarahkan selang ke bawah.

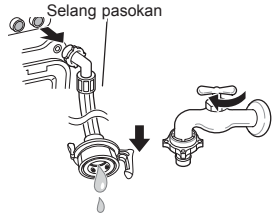


Cara Menangani Pembekuan

Langkah 1. Saat Pintu Beku

- Cairkan pintu menggunakan kain air panas.

Langkah 2. Saat Selang Pasokan Air Beku

- Ikon 1E mungkin berkedip pada layar saat masalah pasokan air terjadi, silakan lakukan langkah-langkah berikut.
  - Ambil selang pasokan air dan sambungkan ke keran serta periksa bahwa air keluar dari keran dan selang pasokan.
  - Matikan keran, dan cairkan keran dan kedua area sambungan selang pasokan produk menggunakan kain air panas.
  - Ambil selang pasokan dan rendam dalam air hangat di bawah suhu 50–60 °C.

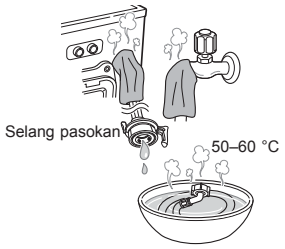

Langkah 3. Saat Pompa Pembuangan Beku

- Ikon FF, OE mungkin berkedip pada layar saat masalah pompa pembuangan terjadi, silakan lakukan langkah-langkah berikut.

1 Tuangkan 15 ℓ air hangat bersuhu di bawah 50–60 °C ke dalam tabung sampai mur kuping terendam dan tunggu selama satu jam.

2 Tekan tombol **Power** dan kemudian jalankan program Pencucian Mendidih selama satu jam.
- Saat ikon 1E muncul pada layar, ulangi langkah 1 sampai 2.

3 Matikan alat saat program Pencucian Mendidih selesai. Jika rak terbuka, pilih **Rinse+Spin** lalu tekan **Extra Rinse** ke nomor 9 dan tekan tombol **Start/Pause** untuk menjalankan Putar.

4 Pilih program **Rinse+Spin** dan tekan tombol **Start/Pause** untuk memeriksa apakah mesin cuci berfungsi.

5 Ketika ikon OE muncul pada layar, cairkan bagian dalam selang pembuangan dengan air panas.

Alat dilengkapi dengan sistem pemantau kesalahan otomatis untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah pada tahap awal. Jika alat tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali, periksa hal-hal berikut sebelum Anda menghubungi layanan:

Mendiagnosis Masalah

Gejala	Alasan	Solusi
Suara Berderak dan Berisik	**Benda asing, seperti kunci, koin, atau pin keselamatan mungkin ada di dalam tabung.**	• Hentikan mesin cuci, periksa apakah ada benda asing di dalam tabung. Jika suara terus berlanjut setelah mesin cuci dinyalakan ulang, hubungi layanan.
Bunyi dentuman	**Muatan cucian yang berat dapat menghasilkan bunyi dentuman.**	• Jika bunyi terus berlanjut, muatan cucian mungkin tidak seimbang. Hentikan dan seimbangkan muatan cucian.
	Muatan cucian mungkin tidak seimbang.	• Hentikan sementara siklus dan seimbangkan muatan setelah pintu terbuka.
Suara bergetar	**Bahan kemasan tidak dilepas.**	• Lepaskan bahan kemasan.
	Muatan cucian mungkin tidak diletakkan secara merata di dalam tabung.	• Hentikan sementara siklus dan seimbangkan muatan setelah pintu terbuka.
	Tidak semua kaki penyeimbang bertumpu kokoh dan rata di lantai.	• Lihat Menyeimbangkan Alat di bagian Pemasangan.
	Lantai tidak cukup keras.	• Pastikan bahwa lantai keras dan tidak lentur.
Air bocor untuk setiap muatan	**Selang tidak terpasang dengan benar.**	• Periksa semua sambungan selang pengisian dan pembuangan untuk memastikan semuanya kencang dan terpasang dengan baik.
Busa yang berlebihan	**Terlalu banyak detergen atau salah detergen.**	• Kurangi jumlah detergen untuk cucian yang kotor sedikit. Jika Anda menggunakan terlalu banyak detergen, busa berlebih tidak akan hilang setelah pembilasan.
Meninggalkan noda	**Pakaian tidak dipilah dengan baik.**	• Selalu cuci warna gelap secara terpisah dari warna terang dan warna putih untuk mencegah luntur. • Jangan pernah mencuci cucian yang sangat kotor bersama dengan cucian yang hanya kotor sedikit.

Gejala	Alasan	Solusi
Kebocoran air	**Sambungan selang pasokan longgar pada bagian keran, mesin cuci, atau konektor selang pembuangan.**	• Periksa selang dan konektor selang pembuangan apakah ada kebocoran, bagian yang retak atau pecah. • Kencangkan sambungan selang.
	Pipa pembuangan rumah tersumbat.	• Mesin cuci memompa keluar air dengan sangat cepat. Periksa apakah air meluap keluar dari pipa pembuangan selama pembuangan. Jika air terlihat keluar dari pembuangan, periksa apakah selang pembuangan sudah dipasang dengan benar dan periksa apakah ada penghalang dalam pembuangan. Hubungi tukang ledeng untuk memperbaiki pipa pembuangan.
	Selang pembuangan lepas dari konektor pembuangan atau tidak dimasukkan cukup dalam.	• Sambungkan selang pembuangan ke selang pasokan atau pipa tegak untuk mencegah agar tidak lepas selama pembuangan. Untuk pipa pembuangan yang lebih kecil, masukkan selang pembuangan ke dalam pipa sedalam flens selang pembuangan. Untuk pipa pembuangan yang lebih besar, masukkan selang pembuangan ke dalam pipa 2-5 cm melewati flens.
	Muatan terlalu besar untuk tabung.	• Kurangi muatan atau gunakan mesin cuci bukaan depan. • Hentikan mesin cuci dan periksa muatan. Pastikan muatan di dalam tabung tidak terlalu sesak dan pintu dapat ditutup dengan mudah.
	Busa berlebih dari detergen.	• Busa berlebih dapat menciptakan kebocoran, dan dapat disebabkan oleh jenis dan jumlah detergen yang digunakan. Selalu kurangi jumlah detergen jika muatan hanya sedikit atau kotor sedikit, atau jika air Anda sangat lembut. Jangan pernah menggunakan lebih dari jumlah maksimum yang ditunjukkan pada dispenser yang disediakan.
Kusut	**Pakaian tidak segera dikeluarkan dari mesin cuci.**	• Selalu keluarkan cucian dari mesin cuci segera setelah siklus selesai.
	Mesin cuci kelebihan muatan.	• Mesin cuci dapat diisi penuh, tetapi tabung tidak boleh terlalu padat terisi cucian. Pintu mesin cuci harus dapat ditutup dengan mudah.
	Selang pasokan air panas dan dingin terbalik.	• Pembilasan dengan air panas dapat membuat pakaian menjadi kusut. Periksa sambungan selang pasokan.

Gejala	Alasan	Solusi
Mesin cuci tidak terisi dengan baik.	**Filter tersumbat.**	• Pastikan filter masukan pada katup pengisian tidak tersumbat. Lihat petunjuk membersihkan filter.
	Selang pasokan mungkin tertekuk.	• Pastikan selang pasokan tidak tertekuk atau tersumbat.
	Pasokan air tidak mencukupi.	• Pastikan keran air panas dan dingin dibuka sepenuhnya.
	pintu dan laci terbuka.	• Mesin cuci tidak akan beroperasi jika pintu terbuka. Tutup pintu dan pastikan tidak ada yang terjepit di pintu yang membuatnya tidak dapat tertutup sempurna.
	Selang pasokan air panas dan dingin terbalik.	• Periksa sambungan selang pasokan.
	Tingkat air terlalu rendah.	• Tingkat pengisian dioptimalkan untuk gerakan mencuci guna mencapai performa pencucian terbaik.

Gejala	Alasan	Solusi
Mesin cuci tidak beroperasi.	**Panel kontrol telah mati karena tidak adanya aktivitas.**	• Ini sesuatu yang normal. Tekan tombol Power untuk menyalakan mesin cuci.
	Mesin cuci tidak disambungkan ke listrik.	• Pastikan kabel dicolokkan dengan baik ke stopkontak yang berfungsi.
	Pasokan air dimatikan.	• Buka keran air panas dan dingin sepenuhnya.
	Kontrol tidak diatur dengan benar.	• Pastikan siklus disetel dengan benar, tutup pintu dan tekan tombol Start/Pause.
	Pintu atau laci terbuka.	• Tutup pintu dan laci dan pastikan tidak ada yang terjepit di pintu yang membuatnya tidak dapat tertutup sempurna.
	Pemutus rangkaian/sekring mati/putus.	• Periksa pemutus rangkaian/sekring rumah. Ganti sekring atau setel ulang pemutus. Mesin cuci harus berada dalam satu rangkaian khusus tersendiri. Mesin cuci akan melanjutkan siklus di mana mesin tersebut berhenti setelah listrik tersambung kembali.
	Kontrol perlu direset.	• Tekan tombol Power, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol Start/Pause.
	Start/Pause tidak ditekan setelah siklus disetel.	• Tekan tombol Power, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol Start/Pause. Mesin cuci akan mati jika tombol Start/Pause tidak ditekan dalam 4 menit.
	Tekanan air sangat rendah.	• Periksa keran lain di rumah untuk memastikan bahwa tekanan air di rumah mencukupi.
	Mesin cuci terlalu dingin.	• Jika mesin cuci telah terekspos dengan suhu di bawah titik beku selama jangka waktu yang lama, biarkan mesin cuci menjadi hangat dulu sebelum menekan tombol Power.

Gejala	Alasan	Solusi
Mesin cuci tidak membuang air.	**Selang pembuangan tertekuk.**	• Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk.
	Pembuangan berada lebih tinggi dari 2,4 m di atas lantai.	• Pastikan selang pembuangan tidak lebih tinggi dari 2,4 m di atas bagian bawah mesin cuci dan tidak berjarak lebih dari 1,5 m dari mesin cuci.
Noda tidak hilang	**Muatan sangat kotor.**	• Gunakan mesin cuci bukaan depan.
	Noda yang sudah membekas.	• Cucian yang sudah dicuci sebelumnya mungkin memiliki noda yang sudah membekas. Noda ini mungkin sulit dihilangkan dan mungkin perlu dicuci dengan tangan atau perawatan awal (pretreat) untuk membantu menghilangkan noda.
Waktu siklus lebih lama dari biasanya.	**Mesin cuci menyesuaikan waktu pencucian secara otomatis sesuai dengan jumlah cucian, tekanan air dan kondisi pengoperasian lainnya.**	• Ini sesuatu yang normal. Mesin cuci menyesuaikan waktu siklus secara otomatis untuk memberikan hasil yang optimal untuk program yang dipilih. Sisa waktu yang ditampilkan pada layar hanyalah merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya bisa berbeda.
Bau apak atau jamur pada mesin cuci	**Menggunakan detergen yang salah atau terlalu banyak detergen.**	• Mesin ini memerlukan sangat sedikit detergen. Gunakan cangkir takar detergen yang disediakan.
	Bagian dalam tabung tidak dibersihkan dengan baik.	• Jalankan program Pembersihan Tabung secara rutin.
Mesin Cuci berbunyi berulang kali sebelum pembilasan terakhir.	**Ini bukanlah suatu kesalahan.**	• Ini adalah peringatan untuk memungkinkan cairan pelembut pakaian ditambahkan sebelum pembilasan terakhir.

Pesan Kesalahan

Gejala	Alasan	Solusi
 	**Laci tidak tertutup dengan baik.**	• Tutup laci dan tekan tombol Start/Pause untuk memulai siklus. • Jika laci tertutup dan pesan kesalahan kunci laci ditampilkan, silakan hubungi layanan.
	**Pintu tidak tertutup dengan baik.**	• Buka laci dan pastikan area kait bebas dari pakaian atau penghalang lainnya. • Tutup pintu, tutup laci, dan tekan Start/Pause untuk memulai siklus. • Jika pintu tertutup dan pesan kesalahan pintu ditampilkan, silakan hubungi layanan.
	**Keran pasokan air tidak terbuka sepenuhnya.**	• Pastikan keran air dibuka sepenuhnya.
	Selang saluran air tertekuk, terjepit, atau tertindih.	• Pastikan selang tidak tertekuk atau terjepit. Berhati-hatilah saat memindahkan mesin cuci selama pembersihan dan pemeliharaan.
	Filter masukan air tersumbat.	• Bersihkan filter masukan.
	Tekanan pasokan air ke keran atau rumah terlalu rendah.	• Periksa keran lain di rumah untuk memastikan bahwa tekanan air di rumah mencukupi dan alirannya tidak terhalang. Lepaskan selang pasokan dari mesin cuci dan alirkan beberapa liter air melalui selang untuk menyiram saluran pasokan air. Jika aliran terlalu rendah, hubungi tukang ledeng untuk memperbaiki saluran air.
	Pasokan air tersambung dengan selang pembatas kebocoran (leak-limiting hose).	• Selang yang didesain untuk membatasi kebocoran dapat mengalami kesalahan fungsi dan mencegah pengisian mesin cuci. Penggunaan selang pembatas kebocoran tidak disarankan.
	**Selang pembuangan tertekuk, terjepit, atau tertindih.**	• Pastikan selang pembuangan tidak tersumbat, tertekuk, dsb., dan tidak terjepit di belakang atau di bawah mesin cuci.
	Tempat pembuangan lebih tinggi dari 1,2 m di atas dasar mesin cuci.	• Sesuaikan atau perbaiki pembuangan. Ketinggian maksimum pembuangan adalah 1,2 m.

Gejala	Alasan	Solusi
	**Operasi menyeimbangkan ulang UE tidak berhasil.**	• Upaya otomatis untuk menyeimbangkan muatan tidak berhasil. Siklus telah dihentikan sementara untuk memungkinkan muatan disesuaikan secara manual.
	Muatan terlalu kecil.	• Tambahkan lebih banyak cucian untuk memungkinkan mesin cuci menyeimbangkan muatan.
	Cucian yang berat dicampur dengan cucian yang ringan.	• Cucilah cucian dengan berat yang serupa.
	Muatan tidak seimbang.	• Seimbangkan muatan secara manual jika cucian saling terbelit satu sama lain.
	**Kesalahan kontrol.**	• Cabut steker dan hubungi layanan.
	**Tingkat air terlalu tinggi akibat katup air yang rusak.**	• Matikan keran air, cabut steker mesin cuci, dan hubungi layanan.
	**Sensor tingkat air tidak bekerja dengan benar.**	• Matikan keran air, cabut steker mesin cuci, dan hubungi layanan.
	**Kesalahan motor telah terjadi.**	• Biarkan mesin cuci berdiri selama 30 menit lalu mulai ulang siklus. Jika kode kesalahan LE tidak hilang, hubungi layanan.
	**Sudah waktunya untuk menjalankan program Pembersihan Tabung.**	• Jalankan program Pembersihan Tabung.
	**Mesin cuci alas sedang dioperasikan tanpa mesin cuci besar.**	• Mesin cuci alas tidak akan berfungsi sebagai unit mandiri. Mesin cuci harus ditumpuk di bawah mesin cuci bukaan depan LG.
	Kenop penumpukan tidak berfungsi dengan baik.	• Kenop penumpukan tidak akan berfungsi dengan baik jika unit tidak ditumpuk di bawah alat LG, atau alat LG yang diproduksi sebelum tahun 2009.
	**Selang pembuangan, selang pasokan atau pompa pembuangan beku.**	• Cairkan selang pasokan menggunakan kain air panas. • Tuangkan air hangat ke dalam tabung.
	**CL bukanlah suatu kesalahan. Fitur ini mencegah anak-anak dari mengubah siklus atau mengoperasikan alat.**	• Untuk menonaktifkan, tekan tombol **Tub Clean** dan **Extra Rinse** selama tiga detik.

Memo

Memo

Memo



LG Electronics Indonesia

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA,
KEBAYORAN LAMA UTARA-KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA,
12240, INDONESIA

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

 14010

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK

Nomor : I.14.LG1.00101.0116