

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה. (ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

שימוש ב'מוכנות תמידית'

(תלוי בדגם)

ניתן להפעיל את הטלוויזיה ולהתחבר באמצעות ה-Bluetooth עם זיהוי קולי הישיר בזמן שהטלוויזיה כבויה.

* לחיצה על כפתור  (הפעלה) בזמן הצפייה בטלוויזיה מעבירה את המסך למצב 'מוכנות תמידית' דלוק ולחיצה נוספת על כפתור  (הפעלה) מעבירה את המסך למצב 'מוכנות תמידית' כבוי.

* יש ללחוץ על כפתור  (בית) או על כפתור  (חזרה) על מנת לצפות בטלוויזיה כשהמסך במצב 'מוכנות תמידית' מופעל.

* לחץ על כפתור  (גלגל אישור) כדי להציג את הטפט כאשר המסך במצב 'מוכנות תמידית' כבוי, והלחיצה על הכפתור  (הפעלה) כדי לצפות בטלוויזיה.

לתשומת לבך

- שימוש ב'מוכנות תמידית' עשוי להגביר את צריכת האנרגיה.

כיצד לרשום את השלט החכם

כדי להשתמש בשלט החכם, ראשית יש לחבר אותו לטלוויזיה.

1 הכניסו סוללות לשלט החכם והפעילו את הטלוויזיה.

2 כוון את השלט החכם אל הטלוויזיה שלך ולחץ על  (גלגל אישור) בשלט.

* אם הטלוויזיה לא מצליחה לרשום את השלט החכם, נסה שוב לאחר כיבוי והדלקה מחדש של הטלוויזיה.

כיצד לבטל את הרישום של השלט החכם

לחצו על הכפתורים  (חזרה) ו- (בית) בו זמנית, למשך חמש שניות, כדי לנתק את הקישור של השלט החכם לטלוויזיה שלכם.

* לחץ והחזק את הלחצנים  (בית)

ו- (הגדרות מהירות) למשך יותר מ-5 שניות כדי לנתק ולרשום מחדש את השלט החכם בו זמנית.



- מומלץ למקם את הראוטר (AP) במרחק של יותר מ-0.2 מטר מהטלוויזיה. אם נקודת הגישה מותקנת קרוב יותר מ-0.2 מטר, ייתכן שהשלט החכם לא יפעל כצפוי עקב הפרעות תדר.

שימוש בשלט חכם

לחיצה ארוכה מדריך הרחבה

מאפשר גישה לקיצורי דרך של נגישות.

מחליף את מקור הכניסה.

גישה לרשימת התוכניות השמורות.

דבר לשלט רחוק תוך כדי לחיצה ממושכת על הכפתור כדי להשתמש בתכונה זיהוי קולי.

כדי להפעיל את זום המסך.


כדי להפעיל הנחיה קולית עבור תוכן מסך או כדי להגדיר אפשרויות אודיו מרובות.

המסך המוצג בטלוויזיה נסגר ותפריט תפריט הבית מופיע.

מציג את תפריט כל ההגדרות.

מאפשר גישה לקיצורי דרך של נגישות.

מיקרופון

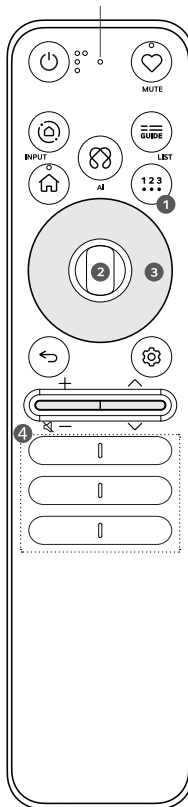

לחיצה קצרה מדריך בסיסי

הפעלה: מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.

בחר תפריט מותאם אישית. (הגדר את המקש לפי העדפת המשתמש כגון השתקה/קלט/HDMI)

הצג את רכזת ביתית.

מאפשר גישה למדריך טלוויזיה.

חפש תוכן מומלץ. (חלק מהשירותים המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות.)

מציג את תפריט הבית.

מציג פונקציות נוספות של שלט רחוק.

לחץ כדי לבחור תפריט ולהפעיל את המכשיר. (הפעלה/השהיה וכו') גלילה למעלה ולמטה גלילה של המסך או החלפת תוכניות.

למעלה, למטה, שמאלה, ימינה לחצני ניווט.

עבור לשלב הקודם.

מציג את תפריט ההגדרות המהירות.

כפתורי שירותי תוכן שונים.

השתקת כל הצלילים.

מאפשר גישה למדריך למשתמש.

מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות.

שולטים בתוכן המדיה.

לחץ למעלה ולמטה כדי שנה תוכניות.

לחץ למעלה ולמטה כדי לכוון את עוצמת הקול.

לחיצה ארוכה כלפי מטה כדי השתק.

✓ לתשומת לבך

• המונחים במדריך זה משמשים במונחים כלליים כדי לסייע למשתמשים להבין, וייתכן שלא יתאימו למונחים המוצגים על המסך.

אזהרה! (מקור לא-יציבות)

מכשיר טלוויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות.
ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי
זהירות כגון:

- יש תמיד להשתמש בכוניתי, במעמד או בשיטת תלייה המומלצים על ידי היצרן של מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד להשתמש ברהיט שמסוגל לשאת בבטחה את מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד לוודא שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט מעבר לשפת הרהיט הנושא אותה.
- יש תמיד להבהיר לילדים את הסכנה, הטמונה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע למכשיר הטלוויזיה או ללוח הפקדים שלו.
- יש תמיד לעגן כבלים המחוברים למכשיר הטלוויזיה כך שלא יגרמו לנפילות, שלא ימשכו ולא ייאחזו בהם.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה במיקום בלתי יציב.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה על רהיט גבוה (למשל ארון בגדים, מדף) מבלי לעגן הן את הרהיט והן את המכשיר בעזרת תמיכה הולמת.
- בשום אופן אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על גבי בד או מישטח אחר החוצץ בינו לבין הרהיט הנושא.
- בשום אופן אין להציב על מכשיר הטלוויזיה ולא על הרהיט הנושא אותו, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם כגון צעצועים או שלט רחוק.
- אם מכשיר הטלוויזיה הקיים עתיד להיות מועבר למקום אחר, יש ליישם את הכללים המצוינים בסעיף זה.

סמלים

מתייחס לזרם חילופין (AC).	~
מתייחס לזרם ישר (DC).	==
מתייחס לציווד בדרגה II.	□
מתייחס להמתנה.	⏻
מתייחס ל"מופעל" (הפעלה).	
מתייחס למתח מסוכן.	⚡

המלצות להפחתת קיפאון תמונה

יש לכבות את התפריטים המיועדים להגדרה של התקנים כגון ממירים, כדי שהללו לא יוצגו על הצג במשך זמן רב.

● לתשומת לבך

- כאשר המסך מראה תמונה אחת קבועה למשך זמן ממושך, בהירות המסך תרד באופן אוטומטי, כאשר התוכן המוצג במסך ישתנה בהירות תחזור למצב הרגיל. זהו מנגנון רגיל שתפקידו למנוע קפיאת תמונה.

טלוויזיות OLED מפיקות תמונות שפולטות אור עבור כל פיקסל, בניגוד לטלוויזיות רגילות עם צג לד או LCD. כך מתקבל צבע שחור מוחלט והתמונות חדות ללא טשטוש. טבעם של החומרים האורגאנים בהם משתמשים לקבלת תמונה איכותית במיוחד ברזולוציה גבוהה בצג ה-OLED, עשויים לעיתים לגרום לתופעה של תמונה קפואה שעלולה להתקבע על המסך. תופעה זו קיימת בכל צגי ה-OLED, ואף כי מצבי תמונה מומלצים עשויים למזער את קפיאת התמונה, הטכנולוגיה העכשווית אינה מצליחה למנוע את התופעה כליל. כשתמונה מוצגת במשך זמן רב, או שאותה תמונה מוצגת שוב ושוב, עלול להיווצר מצב של קפיאת התמונה על הצג. זוהי תופעה נפוצה בצג OLED עקב אופי המוצר. במוצר זה קיימים אמצעים מובנים להגנה על הצג. מומלץ שלא להציג תמונות שעלולות לגרום לקפיאת התמונה, ולמלא אחר ההנחיות המומלצות.

תמונות שעלולות לגרום לקפיאת תמונה

- תמונות עם שטחים שחורים בחלק העליון או בתחתית ו/או בצדי הצג.
- תמונות שיחש הגובה-רוחב שלהן הוא 4:3 או 21:9.
- תמונות הנשארות על הצג זמן ממושך, כמו למשל מספר הערוץ, לוגו של תחנה, איקון של קונסולת משחקים, תפריט של ממיר וכדומה.
- תמונות אחרות הנותרות על הצג או תמונות המוצגות שוב ושוב.

הפעלת [ניקוי פיקסלים] להגנה על צג של טלוויזיה OLED

מכשיר טלוויזיה OLED מצויד בתכונת ניקוי-פיקסלים שבאמצעותה המסך בודק את עצמו, ומונע השהיית תמונה על המסך. תכונה זו מחשבת באופן אוטומטי את משך הזמן המיטבי לביצוע, על סמך מניית משך הצפייה. הדבר מתבצע באופן אוטומטי כשהטלוויזיה כבויה. בשעה שהתכונה הזו פועלת, ייתכן שיופיעו פסים אופקיים בראש המסך ובתחתיתו. תכונת ניקוי-פיקסלים פועלת כשהמכשיר מחובר לחשמל ולמקור הכוח.

- חיישן התנועה ממוקם במרכז התחתון של הטלוויזיה.
- חיישן התנועה נתמך רק על ידי דגמים מסוימים.
- אם יש חומר זר על חיישן התנועה, ייתכן שהוא לא יפעל כראוי.
- אם הסביבה סביב הטלוויזיה בהירה מדי או חשוכה מדי, ייתכן שחיישן התנועה לא יפעל כראוי.
- חפצים מול הטלוויזיה עלולים להשפיע על תפקוד זיהוי בעזרת חיישן התנועה.
- חיישן התנועה יכול לפעול על ידי זיהוי שינויים בתאורה סביב הטלוויזיה או תנועה של חפצים (חיות מחמד/שואבי אבק רובוטיים וכו').



- הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי מהמטלית.
- אין לרסס מים או נוזל ישירות על מסך הטלוויזיה.
- הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

פתרון בעיות

בקלט טלוויזיה / HDMI לוחצים על לחצן Ⓢ בשלט הרחוק שלוש פעמים כדי להציג את השם ומספר סידורי של הדגם על המסך.

• בדוק את חיישן השלט הרחוק במוצר ונסה שוב. • ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט הרחוק. • ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה (+, ⊕, ⊖, ⊗).	לא ניתן לשלוט על הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.
• ודא שהמוצר מופעל. • ודא שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים אחרים.	אין תצוגת תמונה ואין קול.
• בדוק את הגדרות בקרת החשמל. תיתכן הפסקת חשמל. • בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן. • ייתכן שהופעלה הפונקציה של כיבוי אוטומטי. מוצר זה מצויד בפונקציה של כיבוי אוטומטי, שמכבה את המכשיר אם אין אות קלט ולא נעשה שימוש בשלט הרחוק במשך 15 דקות.	הטלוויזיה מפסיקה לפעול לפתע.
• כבה והפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק. • חבר מחדש את כבל ה-HDMI. • הפעל מחדש את המחשב כשהטלוויזיה מופעלת.	בעת חיבור למחשב (HDMI) לא מזהה אות.
• אם המוצר קר למגע, ייתכן הבהוב קל בעת הפעלתו. זה נורמלי, אין בעיה במוצר. • פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנטנות ו/או נקודות צבעוניות בהירות (לבנות, אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של חלקיק אחד למיליון על גבי המסך. זה לא מעיד על תקלה ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר. התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה מהווה עילה להחלפה או להחזר. • ייתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח בהתאם למיקום הצפייה (שמאל/ימין/למעלה/למטה). • תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל. היא אינה קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה. • יש להימנע מנגיעה במסך או מהנחת האצבע/ות על גבי המסך למשך פרקי זמן ממושכים. דבר זה עלול ליצור אפקט עיוות זמני מסוים על המסך.	תצוגה חריגה
• רעש של היסדקות: רעש של היסדקות שמתרחש בעת צפייה בטלוויזיה או כיבוי שלה נוצר כתוצאה מהתכווצות תרמית של הפלסטיק בעקבות הטמפרטורה והלחות. רעש זה נפוץ במוצרים שעבורם נחוץ עיוות תרמי. • המהום של מעגל חשמלי/זמזום של הפנל: רעש בעוצמה נמוכה נוצר כתוצאה ממעגל חשמלי שעובד במהירות גבוהה ומספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת המוצר. משתנה כתלות במוצר. רעש זה אינו משפיע על הביצועים או המהימנות של המוצר.	צליל חריג

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורישיונות קוד פתוח אחרים שיש להם חובה לחשוף את קוד המקור הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים ולהודעות זכויות יוצרים, אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה, בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

רשיונות

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®
(דגמים נתמכים בשלט חכם בלבד)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

מפרט

AC 100-240 V~ 50/60 Hz	OLED B6* OLED C6* OLED CS6* OLED48/55/65/77/83G6*	דרישות חשמל
AC 200-240 V~ 50/60 Hz	OLED97G6*	

(תלוי בארץ)

מפרט שידור	
מערכת טלוויזיה	טלוויזיה דיגיטלית מתחנות שידור / כבלים / לוויינים
התנגדות אנטנה חיצונית	75 Ω

• ייתכן שלא תהיה תמיכה בסטנדרטים מסוימים של קלט 8K/קידוד. ייתכן שיהיה צורך בהתקן נוסף כדי לתמוך בסטנדרטים מסוימים של איכות 8K. תמונות משופרות באיכות 8K ישתנו בהתאם לתוכן המקור (בתלות בדגם).

תנאי סביבה			
טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 40 °C	טמפרטורת אחסון	-20 °C עד 60 °C
לחות הפעלה	פחות מ-80 %	לחות אחסון	פחות מ-85 %

תנאים עבור התקנת מתקן צמוד קיר	
זווית נטייה	0° - 15°

* מפרט זה מתאים רק למוצר עם מתקן צמוד קיר או זרוע שניתן לכונן את זווית הנטייה שלה.

• פרטי האנרגיה המסופקים עם המוצר מצוינים בהתאם לתקנות בכל ארץ. (תלוי בארץ)
- צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם ל-IEC 62087.

• צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג תוכן הווידאו המוקרן והגדרות הטלוויזיה.
• למידע על ספק הכוח וצריכת ההספק, עיין בתווית המצורפת למוצר. (תלוי בארץ)
- צריכת ההספק האופיינית נמדדת בהתאם לתקן IEC 62087 או לתקנות האנרגיה של כל מדינה.
* בדגמים מסוימים, התווית נמצאת בתוך כיסוי ההתקן החיצוני.
* בהתאם לדגם או למדינה, צריכת ההספק האופיינית עשויה שלא להופיע על התווית.

USB

רכזות USB מסוימות עלולות שלא לפעול. אם התקן USB שמשמש ברכזת USB אינו מזהה, חבר אותו ישירות לכניסת USB של הטלוויזיה.

לתשומת לבך

- לצורך חיבור אופטימלי, לכלבי HDMI ולהתקני USB צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ-10 מ"מ ורוחבה קטן מ-18 מ"מ. אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB לא מתאימים לשקע ה-USB של הטלוויזיה, יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב-USB 2.0. (תלוי בדגם)

IR Blaster

שלוט בממיר (כבלים/לוויין/IP/OTT), גנן Blu-ray/DVD, מקרן קול, קונסולות משחקים וכד', בעזרת ה-IR Blaster. (תלוי בארץ) (תלוי בדגם)

לתשומת לבך

- חבר את כבל ה-IR Blaster אל יציאת ה-IR Blaster בטלוויזיה.
- השתמש בהגדרות שלט אוניברסלי כדי לשלוט בהתקן.
- הדק את ה-IR Blaster בעזרת הסרט הדביק המצורף.

התקנים חיצוניים

התקנים חיצוניים זמינים כוללים: גנן Blu-ray, מקלט HD, גנן DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשב, התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.

לתשומת לבך

- ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
- במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. במקרה של רעשים, שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט [תמונה] עד שהתמונה ברורה.
- במצב מחשב, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
- אם מושמע תוכן ULTRA HD במחשב, הווידיאו או השמע עלולים לסבול מהפרעות לסירוגין כתלות בביצועי המחשב. (תלוי בדגם)

ניתן לחבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ולהחליף מצבי קלט לצורך בחירה בהתקן החיצוני הרצוי. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך המסופק עם כל התקן.

אנטנה/כבלים

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

- יש להשתמש במפצל אותות לצורך חיבור של יותר משתי טלוויזיות.
- אם איכות התמונה גרועה, יש להתקין מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה גרועה כשמחוברת אנטנה, יש לכוון את האנטנה לכיוון הנכון.
- כבל אנטנה וממיר אינם מסופקים.
- במיקום שאין בו תמיכה בשידורי Ultra HD, הטלוויזיה לא תוכל לקלוט שידורי Ultra HD ישירים.
- השתמש במסכה AV לקבלת מראה אסתטי. חיבור כבלים רבים מדי עלול לגרום לבעיות בהרמה. במקרה כזה, הסר את מסכה ה-AV לפני השימוש. (תלוי בדגם)

צלחת לוויין

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע לוויין באמצעות כבל RF (75 Ω). (תלוי בדגם)

HDMI

- יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים החיצוניים בעת חיבור כבל ה-HDMI.


לתשומת לבך

- אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך ב' HDMI Deep color', התמונה עשויה להיות ברורה יותר. אולם, אם ההתקן אינו תומך בכך, ייתכן שזה לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, שנה את ההגדרה [HDMI Deep Color] של הטלוויזיה למצב כבוי.
- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI.
- אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים:
 - כבל Ultra High-Speed HDMI®/TM (שלושה מטרים או פחות)

הפעלת הטלויזיה

הדלקת הטלויזיה

ניתן להפעיל את פונקציות הטלויזיה באמצעות הלחצן. (תלוי בדגם)

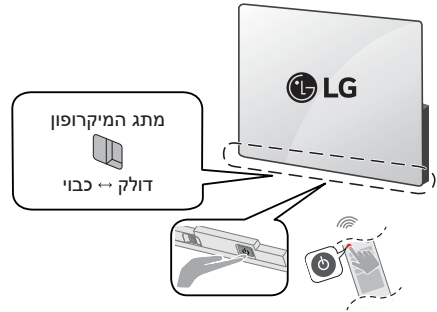

<A>



הפעלה (לחיצה)
כיבוי⁽¹⁾ (לחיצה והחזקה)
בקרת תפריטים (לחיצה)⁽²⁾
בחירת תפריטים (לחיצה והחזקה)⁽³⁾

- 1) כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל הקלטה פעילה תופסק. (תלוי בארץ)
- 2) ניתן לגשת לתפריט ולבחור ממנו על-ידי לחיצה על הלחצן כשהטלויזיה מופעלת.
- 3) ניתן להשתמש בפונקציה בעת גישה לבקרת התפריטים.



הפעלה (לחיצה)
כיבוי⁽¹⁾ (לחיצה והחזקה)



בקרת עוצמת קול



בקרת תוכניות

- 1) כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל הקלטה פעילה תופסק. (תלוי בארץ)

לתשומת לבך

- בהפעלה ראשונה של הטלויזיה לאחר הגעתה מהמפעל, אתחול הטלויזיה עשוי לארוך מספר דקות.
- התצוגה על-גבי המסך של הטלויזיה עשויה להיות שונה מעט מהמוצג במדריך זה.
- אפשר להדליק ולכבות את המיקרופון המובנה בטלויזיה בעזרת מטג המיקרופון המצוי בתחתית מכשיר הטלויזיה.
- בדגמים עם חיישני תנועה, ניתן להפעיל את המסך באמצעות חיישן התנועה, הטלויזיה תידלק בעת זיהוי תנועה. (תלוי בדגם)
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

אמצעי זהירות לבטיחות

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

- אין לתלות דברים על המוצר או לגרום לפגיעתו לאחר ההתקנה.
- הדבר עלול לגרום לנפילת המוצר ולפגיעה אישית.
- בעת התקנת המוצר על קיר, אין לתלות את כבלי החשמל או כבלי האות מגב הטלוויזיה.
- הדבר עלול לפגוע במיתרים, וכתוצאה מכך לשריפה, להחשמלות או לתקלה של המוצר.
- הקפד ללבוש כפפות עבודה בעת התקנת המוצר.
- התקנה ללא הגנה על הידיים עלולה להוביל לפציעה.
- יש לוודא כי נמצאים עוד לפחות שני אנשים בעת התקנת המוצר או כוונן הגובה שלו.
- ניסיון לבצע התקנה או התאמה באופן אישי עלול לגרום לפגיעה אישית או להזיק למוצר.
- יש לוודא שהקיר פנוי טרם ההתקנה. השתמש בעוגנים וברגים המסופקים עם המוצר.
- שימוש בעוגנים או בברגים לא מורשים עשוי לא לתמוך במשקל של המוצר ומהווה סיכוי בטיחות.

טרם ההתקנה

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)


- מומלץ להתקין מוצר זה על קיר בטון או קורת עץ.
- לא מומלץ להתקין מוצר זה על משטחים אחרים (קירות גבס, דיקט, לבנים וכו'). התקנה לא נכונה עלולה לגרום לנפילת המוצר.
- יש להתקין את המוצר רק על קיר אנכי.
- אין להתקין על קיר נטוי החורג מתקני הבנייה או על קיר התקרה הנטוי בכבדות.
- LG אינה אחראית לבעיות הנגרמות כתוצאה מהתקנה לא נכונה של המוצר, למשל קירות ותקרות נטוים בכבדות.
- בדוק את האביזרים המצורפים לפני ההתקנה.
- איננו אחראים לכל אביזר שאבד או ניזוק לאחר פתיחת האריזה הפנימית.
- כאשר תינוק או ילד קטן בולע את האביזרים המצורפים, עלולות להתרחש תאונות בטיחות שונות כמו חנק.
- הרחק את האביזרים המצורפים מהישג ידם של תינוקות וילדים.
- בעת הידוק ברגים, יש להדק עד שהבורג צמוד לחלוטין.
- הימנע משימוש בכוח מופרז בעת הידוק הברגים. פעולה זו עלולה לפגוע בקיר ובמוצר או להפחית את קשיחותו או את ביצועיו.
- יש להימנע מלהתקין טלוויזיה שחורגת מעומס המתיחה המפורט ואין לאפשר הפעלת כוח חיצוני על המוצר.
- הימנע מתאונות על ידי שימוש זהיר בכלי עבודה במהלך ההתקנה.

כלים להתקנה

- מברג צלב (ידיני או חשמלי) / פלס / מקדח / מקדח בטון
- Ø 8 מ"מ או מקדח פלדה בקוטר 4 מ"מ

אבטחת הטלוויזיה אל הקיר

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

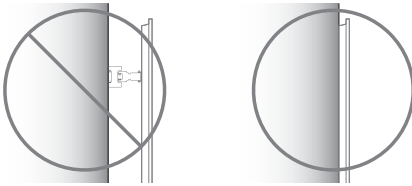

- יש להשתמש בטלוויזיה קרוב לקיר לאחר ההתקנה.


כיצד להתקין עוגנים וברגים לתקן עוגנים וברגים

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

יש לוודא כי:

- יש לחבר יש לחבר את מתלה הקיר לקורה. בדרך כלל לא תהיה בעיה, אבל ייתכנו מקרים בהם לא תהיה אפשרות להתקין על קורה. במקרה כזה, ישנם מגוון עוגנים לגירות גבס שעשויים לספק פתרון. אם נעשה שימוש בעוגנים לקירות גבס יש לוודא שהעוגנים והקיר מסוגלים לתמוך במשקל הטלוויזיה. שים לב שייחנן שהעוגנים המסופקים אינם הנוכחים עבור המצב שלך, לכן יש לבדוק עם מומחה מקומי.
- קירות לא מפורטים אחרים חייבים להיות מסוגלים לתמוך בעומסי משיכה של מעל 70 ק"ג-כוח (686 ניוטון) ובעומסי הטיה של מעל 100 ק"ג-כוח (980 ניוטון) לכל אביזר חיבור.
- לקדיחת חורים יש להשתמש במקדח בטון Ø 8 מ"מ ובמקדחה רוטטת או במקדח עץ Ø 4 מ"מ עבור קורת עץ.

להתקנה על קורת עץ

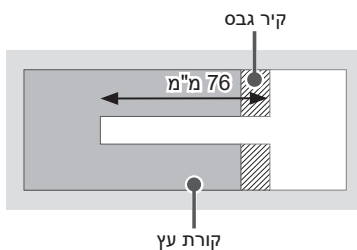

- השתמש במקדח עץ Ø 4 מ"מ כדי לקדוח חורים לעומק 76 מ"מ. (מקה את החור שנקדח).
- הדק את בורג התלייה על הקיר לקורת העץ מבלי להשתמש בעוגן התלייה על הקיר.

אבטחת הטלוויזיה אל הקיר

- 1 הכנס את בורגי העין, או את זוויות הטלוויזיה והברגים שבגב הטלוויזיה, וחזק אותם.
 - אם יש ברגים במקומות של בורגי העין, ראשית יש להוציא את הברגים.
- 2 התקן את זוויות הקיר עם הברגים על הקיר. התאם את המיקום של תושבת הקיר ובורגי העין בגב הטלוויזיה.
- 3 חבר את בורגי העין לזוויות הקיר בחבל חזק. ודא שהחבל אופקי למשטח הישר.

- השתמש בפלטפורמה או ארון שהם חזקים וגדולים מספיק לתמיכה בטוחה בטלוויזיה.
- זוויות, ברגים וחבל אינם מסופקים. ניתן להשיג אביזרים נוספים מהספק המקומי.

מעמד (רכישה נפרדת)

דגם זה מגיע מצויד בתושבת מובנית צרה להתקנה על הקיר. אם אתם רוצים להתקין מעמד, אתם יכולים לרכוש אותו בנפרד בחנות המכירות של LG TV וחנות המותג המקוונת של LG. (רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

(תלוי בדגם)

מעמד	דגם
SA-G5SN55	OLED55G6*
SA-G5SN65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97	OLED97G6*

התקנה על הקיר

יש לחבר בזהירות את תושבת הקיר לגב הטלוויזיה ולהתקין את התושבת על קיר מוצק המאוּנָך לרצפה. לחיבור הטלוויזיה לחומרי בניין אחרים, יש ליצור קשר עם בעל-מקצוע. LG ממליצה שהתקנה על הקיר תבוצע על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים על השימוש בתושבת הקיר של LG. תושבת הקיר של LG קלה להזזה כשהכבלים מחוברים. אם לא נעשה שימוש בתושבת הקיר של LG, יש להשתמש בתושבת קיר שבה ההתקן מאובטח כהלכה לקיר עם מספיק מקום שמאפשר חיבור להתקנים חיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני התקנת חיבורים קבועים לקיר.



- שאל מתקין מקצועי שמונה על ידי החנות להתקנת המוצר. התקנה על ידי מישהו שאינו מתקין מקצועי היא מסוכנת ביותר ועלולה לגרום לפגיעה אישית.
- אין להתקין את המוצר באתר לא יציב שאינו יכול לעמוד במשקלו.
- אם אתר ההתקנה אינו קשיח מספיק, המוצר עלול ליפול ולגרום לפגיעה אישית.
- יש להסיר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר על-ידי ביצוע פעולת חיבור המעמד בסדר הפוך.
- לפירוט לגבי ברגים ומתקני קיר יש לעיין במדריך ההתקנה הקירית שכלול באריזת מתקן קיר שנרכש בנפרד.
- אם הכוונה היא להתקין את המוצר על הקיר, יש לחבר לגב המוצר ממשק התקנה בתקן VESA (חלקים אופציונליים). בעת התקנת המכשיר לשימוש בתושבת הקיר (חלקים אופציונליים), יש לעשות זאת בזהירות כדי למנוע את הפלת המכשיר.
- בעת התקנת טלוויזיה על הקיר יש לוודא שלא להתקין את הטלוויזיה על-ידי תליית כבלי החשמל והאותות בגב הטלוויזיה.
- אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיחשף לשמן או לאדי שמן. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום לנפילתו.
- בעת התקנת מעמד קיר מלא, חיבור הטלוויזיה לקיר עשוי להיות לא יציב בשל מצב הקיר.

התקנה על שולחן

- 1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה למצב ישר על שולחן.
 - השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר לצורך אוורור מתאים. (תלי בדגם)
- 2 חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.

⚠

 - אין להחיל חומרים זרים (שמינים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
 - אין להשתמש בפרטים בלתי-מורשים על-מנת להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של המוצר.
 - כל נזק או פגיעה שייגרמו כתוצאה מפרטים בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.
 - אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד, יש לנקוט אמצעים למניעת התהפכות המוצר. אחרת המוצר עלול ליפול ולגרום לפגיעה.
 - בעת הרכבת הכן, יש לוודא שמברגים את כל הברגים המסופקים. אם הברגים אינם מהודקים כראוי, המוצר עלול לנטות או ליפול ולכן להינזק. הידוק יתר של הברגים עלול לגרום להם ליפול בגלל שחיקה במקום חיבור הבורג.
 - בעת התקנה על ארונית או על מדף באמצעות מעמד, ודא שהרוחב רחב מזה של הטלוויזיה. (תלי בדגם)
 - אם הטלוויזיה ממוקמת על המעמד, המסך שלה עשוי להיות מוטע מעט לאחור. אם המעמד אינו ישר בגלל שמוצב ספץ מתחת למעמד או שהוא אינו על משטח ישר, המוצר עלול ליפול ולגרום לפגיעה או לנזק למוצר. (תלי בדגם)
 - אם הטלוויזיה לא ממוקמת במיקום יציב, היא עלולה להוות סכנה עקב נפילה. ניתן למנוע פגיעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:
 - שימוש בארונות או מעמדים המומלצים על-ידי יצרן הטלוויזיה.
 - שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
 - וידוא שהטלוויזיה אינה בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
 - לא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארונות או כונניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
 - לא להעמיד את הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים החוצצים בינה לבין הרהיט התומך.
 - הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפול על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורת שלה.
 - אם יש בעיה בכוונתן זווית הסיבוב, הרימו קצת את המוצר והניחו אותו בחזרה. (תלי בדגם)

הרמת הטלוויזיה והעברתה

- הקפד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק לטלוויזיה וכדי להוביל אותה בבטחה ללא קשר לסוג או לגודל שלה.
- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בקופסה או בחומרי האריזה שבהם הגיעה הטלוויזיה.
 - לפני העברת הטלוויזיה או הרמתה יש לנתק את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים.
 - בעת החזקת הטלוויזיה, על המסך להיות מופנה ממך והלאה כדי למנוע נזק.
 - החזק בחוזקה בחלק הצידי והתחתון של מסגרת הטלוויזיה. הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או כיסוי הגריל.
 - להובלת טלוויזיה גדולה יש צורך בשני אנשים לפחות.
 - בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף אותה לזעזועים או לרעידות יתר.
 - בעת הובלת הטלוויזיה יש להקפיד שהיא תישאר במצב מאונך, לעולם אין להפוך אותה על צידה או להטות אותה שמאלה או ימינה.
 - אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
 - בעת הטיפול בטלוויזיה, הקפד לא לגרום נזק ללחצנים הבלטים.
- ⚠
- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך.
 - בעת חיבור המעמד לטלוויזיה, יש להניח את המסך כלפי מטה על שולחן מרופד או על משטח ישר כדי להגן על המסך מפני שריטות.

- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודות יציאת הכבל מהמכשיר.
- אין להזיז את הטלוויזיה בזמן שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל.
- אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- **ניתוק המכשיר מהחשמל**
 - תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
 - אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להחזיק בה.
 - הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
- **הארכת אנטנה חיצונית** (עשוי להשתנות בהתאם לארץ):
 - אם מותקנת אנטנה חשמלית, יש לנקוט באמצעי הזהירות שלהלן, אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים, או במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמורה או מוות.
 - לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
 - יש לוודא שכבל החשמל מקובע היטב לטלוויזיה ולשקע הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שריפה.
 - אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
 - אין לגעת בקצה כבל החשמל כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.
- **בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.**
 - המוצר ניזוק.
 - כניסת מים או חומר אחר למוצר (כגון שנאי החשמל, כבל החשמל או מכשיר הטלוויזיה).
 - אם עולה מהטלוויזיה ריח של עשן או ריח אחר.
 - בעת סערת ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב.
 - בין אם מכבים את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק או על ידי כפתור ההפעלה, שנאי החשמל מחובר למכשיר כל עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בצידוד חשמלי במתח גבוה בקרבת הטלוויזיה (למשל קוטל חרקים). פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במכשיר.
- אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת LG Electronics. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי לצורך שירות או תיקון. שינוי בלתי-מורשה עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את המוצר.
- יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי LG Electronics. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, תקלה או נזק למוצר.
- לעולם אין לפרק את שנאי החשמל או כבל החשמל. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- יש לשמור על שנאי החשמל ולהימנע מלהפילו או לחבוט בו. חבטה עלולה לגרום לו נזק.
- על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לגעת בטלוויזיה בידיים רטובות. אם כבל החשמל או הפנים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.
- **סוללות**
 - יש לאחסן את האביזרים (סוללה וכו') במקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
 - אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להן להתחמם יתר על המידה. אין להשליך סוללות לאש. אין לחשוף סוללות לחום יתר.
 - זהירות: החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.
- **הזהרה**
 - בעת הזהרה, יש לוודא שהמוצר כבוי, מנותק מרשת החשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו. ייתכן שיידרשו 2 אנשים או יותר כדי לשאת מכשיר גדול יותר. אין ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר. אחרת, התוצאה עלולה להיות פגמה במוצר, סכנת אש או פציעה.
 - יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהישג ידם של ילדים.
 - יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך דבר על המסך.
 - אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד, כגון מסמר, עיפרון או עט ואין לשרוט אותו. נזק עלול להיגרם למסך.
- **ניקוי**
 - בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. אין לרסס מים או נוזל אחר ישירות על הטלוויזיה. אין לנקות את הטלוויזיה בכימיקלים שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפגל שלו כולל חומרים לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, חומר סיכה, שעווה (לרכב או תעשייתית), חומר שוחק, חומר מדלדל, בדין, אלוהול וכו'. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.

לפני שקוראים את המדריך הנוכחי

- קרא ביסודיות מדריך הפעלה זה לפני הפעלת הטלוויזיה ושמור אותו לעיון עתידי.
- באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך כולל התקנה, שימוש, פתרון בעיות, מפרטים, רישיון וכו' ולהציג את תוכנו במחשב או בהתקן הנייד.
- **מדריך למשתמש:** למידע נוסף אודות טלוויזיה זו, קרא את המדריך למשתמש שכלול במוצר. (תלוי בדגם)
- ☺ : חייו זה מציין כי ייתכן שהיישום יתכן ותלוי בדגם במדריך ההתקנה המהירה.

רכישה נפרדת

- ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה.
- התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.
- שם הדגם או עיצוב עשויים להשתנות בהתאם לשדרוג פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.
- ככל לחיבור אנטנות והתקנים חיצוניים יש לרכוש בנפרד.

למשותם לבר

- מפרטי המוצר או התוכן של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות המוצר.
- הפריטים המסופקים עם המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- התמונה המוצגת עשויה להיות שונה מזו שבטלוויזיה.

אזהרה! הוראות בטיחות



זהירות
סכנת התחשמלות אין לפתוח



זהירות: כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או הגב). אין בפנים חלקים שניתן לטפל בהם. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומם של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם. ⚠

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומם של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות בתיעוד הנלווה למוצר. ⚠

אזהרה: על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.

- על-מנת למנוע התפשטות שריפה, יש להרחיק ממוצר זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.
- **אין למקם את הטלוויזיה /או השלט הרחוק בסביבות הבאות:**
 - מקומות עם קרינת שמש ישירה.
 - מקומות עם לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה.
 - בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולט חום.
 - בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדים שעלולים לגרום חשיפה לאדים או לשמן.
 - מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח.
 - מקומות עם טפטופים או השפצות. כמו כן אין להניח עצמים עם נוזל, כגון אגרטים, כוסות וכו' על או מעל למכשיר (לדוגמה, על מדפים מעל ליחידה).
- בקרבת עצמים דליקים כגון בנזין או נרות, או בקו ישיר למיזוג האוויר.
- מקומות מאובקים במיוחד.
- אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, דלקה/התפוצצות, תקלות או עיוות המוצר.
- **אוויר**
 - יש להתקין את הטלוויזיה במקום מאוורר היטב.
 - אין להתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
 - אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית.
 - אין לחסום או לכסות את המוצר בבד או בחומר אחר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להקפיד לא לגעת בפתחי האוויר. בזמן צפייה ממושכת בטלוויזיה, פתחי האוויר עלולים להתחמם.



www.lg.com

LG Electronics Inc. 2026 © יוצרים
כל הזכויות שמורות.

אברהם

LG OLED TV

מדריך למשתמש

בטיחות ועיון

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המסך ולשמור עליו לעיון עתידי.

הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם

מס"ד