

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

# مكنسة كهربائية

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

A9T\*\*\*\*\*

[www.lg.com](http://www.lg.com)



MFL71880988  
Rev.01\_081825

حقوق النشر 2024-2025 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

# جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز  
الذى قدمت بشرائه.  
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

## إرشادات السلامة

3	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3	تحذير
8	تنبيه

## التركيب

10	نظرة عامة على المنتج
12	تخزين الملحقات

## التشغيل

15	بدء التشغيل
16	شحن البطارية
18	استخدام فوهة الممسحة
21	استخدام الفوهات والأدوات

## الوظائف الذكية

24	استخدام تطبيق LG ThinQ
25	وظيفة التحديد الذكي

## الصيانة

27	تنظيف الجهاز
30	تنظيف الفوهات

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

35	قبل الاتصال بمركز الخدمة
----	--------------------------

## إرشادات السلامة

### اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. تُقسم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

### رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،  
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



#### تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



#### تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.



### تحذير

#### تحذير

• لتقليل مخاطر وقوع انفجار أو نشوب حريق أو حدوث وفاة أو التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة أو حرق للأأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

### السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراته البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبّتهم بالجهاز.
- لا تسمح بالتعامل مع الجهاز كأنه لعبة. لا بد من الانتباه عند استخدام الجهاز إذا كان قريباً من الأطفال.
- لا تسمح للأطفال بالعبث بالجهاز أو التعلق به.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة الخاص به أو القابس تالفاً. يجب استبدال هذا السلك. إذا لم ي عمل الجهاز كما ينبغي، أو قد تعرّض للسقوط أو للتلف أو ترك خارجاً أو سقط في الماء، فم بإعادته إلى مركز خدمة LG Electronics.

- لا تقم بسحب الجهاز أو حمله عن طريق السلك، استخدم السلك كمقبض، قم بغلق الباب على السلك، أو قم بسحب السلك من الحواف الحادة أو الزوايا. لا تقم بتشغيل الجهاز عبر السلك. قم بترك السلك بعيداً عن أي سطح ساخنة.
- لا تقم بفصل سلك الطاقة بسحبه. لفصل سلك الطاقة قم بإمساك القابس وليس السلك.
- أبعد الأسلاك عن الأجهزة الأخرى عن المنطقة التي ستباشر تنظيفها.

## البطارية

- لا تستخدم مع هذا الجهاز بطارية أو محول أو محطة شحن مجهزة لأجهزة أخرى مطلقاً. لا تستخدم سوى البطارية ومحطة الشحن المقدمتين من شركة **LG Electronics**.
- لا تستخدم بطارية هذا الجهاز أو المحول أو محطة الشحن المجهزة له مع أجهزة أخرى مطلقاً.
- افصل سلك الطاقة وأزل البطارية إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تستخدم بطاريات معبدلة أو تالفة.
- لا تقم بفكك البطارية أو فصلها أو بتقصير دائرتها الكهربائية.
- عند التخلص من البطارية أو الجهاز، أزل البطارية من الجهاز وتخلص منها بأمان.
- استبدل حزم البطاريات المخصصة تحديداً عندما لم تعد قادرة على تحمل الشحن.
- راجع تعليمات قسم شحن البطارية للتعرف على طريقة استبدال البطارية.
- عند التخلص من هذا الجهاز، اتبع اللوائح الخاصة بالتخلص من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن.
- امتنل للوائح والقوانين المحلية كافة عند التعامل مع البطارية أو التخلص منها.
- يحظر التشغيل غير المقصود. تأكيد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيله بحزمة البطارية أو التفاظ الجهاز أو حمله.
- افصل حزمة البطارية عن الجهاز قبل إجراء أي تعديلات، أو تغيير الملحقات، أو التنظيف، أو الخدمة، أو تخزين الجهاز.
- عندما لا تكون حزمة البطارية قيد الاستخدام، احتفظ بها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى، مثل المشابك الورقية، أو العملات المعدنية، أو المفاتيح، أو المسامير، أو البراغي، أو غيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة، والتي يمكن أن تحدث اتصالاً من وحدة طرفية إلى أخرى.
- في حالات العمل القاسية، قد يتم إخراج السائل من البطارية. إذا حدث هذا، فتجنب ملامسته. إذا حدث تلامس بالخطأ، فاغسل العضو الذي تعرض للمس بالماء. إذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية أيضاً.
- إذا كان سيتم تخزين الجهاز دون استخدام لفترة طويلة، فيجب إزالة البطاريات.
- قبل إزالة البطارية، يجب عليك إيقاف تشغيل هذا الجهاز.
- عند تركيب البطارية في هيكل المنتج، تأكيد من إدخالها بالكامل حتى تسمع صوت طقطقة.

## مواصفات البطارية

- يتم توفير بطارية واحدة أو اثنين، إذ يختلف عدد البطاريات بناءً على طراز الجهاز الذي اشتريته.
- **اسم الطراز:** EAC633822\*\* EAC637586\*\*
- **النوع:** بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
- **السعة المُقدرة:** 2400 ميلي أمبير

## التركيب

- لا تقم بتركيب الجهاز أو شحنه أو تخزينه في مكان قد يتعرض فيه للماء أو المطر أو الرطوبة العالية وذلك لتجنب الصدمة الكهربائية أو الحرائق.
- قم بتركيب الجهاز وشحنه وتخزينه في مكان جيد التهوية.
- تجنب تشغيل الجهاز في أماكن حيث يوجد خطر من تسرب غازات قابلة للاشتعال أو زيوت صناعية أو ركام معدني.
- تجنب تخزين الجهاز أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة أو تركيبيه بالقرب من أجهزة تسخين أو لهب مكشوف.
- قم بتركيب محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.
- لا تستخدم أو تخزن الجهاز في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية.
- لا تقم ب تخزين الجهاز أو تركيبيه في أماكن يتعرض فيها إلى درجات حرارة أقل من درجة التجمد أو يتعرض فيها إلى حالات الطقس في الهواء الطلق.
- احرص على عدم خنق أو سحق أو إتلاف سلك أو مقبس الطاقة عند التركيب أو تحريك الجهاز.

## التشغيل

- اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز واحفظ هذه التعليمات.
- استخدم الجهاز كما هو موضح في الدليل. اقتصر على استخدام الملحقات الموصي بها من قبل الشركة المصنعة.
- صُمم هذا الجهاز للاستخدام العادي داخل المنزل فقط، وهو غير مخصص للاستخدامات غير السكنية أو التجارية أو الصناعية.
- تجنب التعامل مع سلك أو قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- امسح أي رطوبة أو أوساخ عن السلك أو القابس بقطعة قماش جافة.
- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً أو به عطل أو مفككاً بشكل جزئي أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف. خذ الجهاز إلى مركز خدمة LG Electronics المعتمد أو موزع معتمد للحصول على مساعدة.
- لا تستخدم القوة المفرطة لثبي سلك الطاقة أو وضعه أسفل شيء ثقيل إذ يتسبب ذلك في تلفه.

- لا تستخدم محولات متعددة المأخذ مع هذا الجهاز. تأكيد من استخدام مقبس طاقة بقدرة 10 أمبير.
- لا توصل الجهاز بأخذ تالف أو مفروم.
- تأكيد من فصل سلك الطاقة عند ترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية طويلة.
- لا تقم بإتلاف سلك الطاقة أو تعديله أو ثبيه بقوة أو لطيه أو سحبه أو ضغطه أو تسخينه، وأزال أي سلك أو خيط من على الأرض قبل استخدام الجهاز.
- تجنب لمس طرف قابس الطاقة بإصبعك (أصابعك) عند فصل سلك الطاقة.
- لا تغط سلك الطاقة ببساط أو سجاد.
- اضغط بإحكام على قابس الطاقة حتى يتصل بثبات بأخذ الحائط كي لا ينفك.
- عند سقوط المنتج في الماء، اتصل بمركز خدمة **LG Electronics** أو موزع للحصول على تعليمات قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- إذا صدر عن المنتج أي ضوضاء غريبة أو انبعثت عنه أي رائحة أو دخان، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز معلومات عملاء **LG Electronics**.
- قد يقوم فنيون أو موظفو خدمة مؤهلون من **LG Electronics** بتفكيك أو إصلاح أو إجراء تعديل على الجهاز.
- لا تقم أبداً بإدخال شيء معدني حاد مثل دبوس أو مسامر أو سكين في فتحة أو فجوة في الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تشنط السوائل بهذا الجهاز. تأكيد من عدم دخول الماء أو المشروبات أو مواد التنظيف إلى داخل الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم المكستة في كنس الشفرات ودبابيس الورق ونشرارة الخشب والأشياء الحادة والرماد سواء كان ساخناً أو بارداً.
- لا تسمح للأطفال باستخدام هذا الجهاز.
- لا تسمح للأطفال أو الحيوانات الأليفة بالاقتراب من الجهاز أثناء استخدامه أو شحنه أو تخزينه.
- لا تدخل الفوهة أو الأدوات في الفم.
- حافظ على الأقمشة والشعر والأصابع أو الأجزاء الأخرى من الجسم بعيدة عن الفتحات وعن الأجزاء المتحركة.
- لا تشغّل الجهاز أثناء انسداد مدخل أو مخرج الشفط.
- لا تستخدم الجهاز دون تركيب سلة الغبار والمرشحات في المكان الصحيح.
- لا تستخدم الجهاز في مكان مغلق به أبخرة مخفف الطلاء أو مواد مبيدات الحشرات أو الغبار القابل للاشتعال أو مواد سامة أو متفجرة أخرى.
- لا تلمس أطراف الشحن الموجودة على الجهاز أو محطة الشحن أو تقم بإدخال أشياء مؤصلة للكهرباء داخل الجهاز أو المحطة.
- داوم على تخزين الجهاز في محطة الشحن عند عدم الاستخدام.

- لا تنسد الجهاز على الجرمان أو الكراسي أو الطاولات.
- إذا انفصل قاطع التسريب الأرضي أثناء توصيل الجهاز بمحطة الشحن، فقم بفصل الجهاز من محطة الشحن. واتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.
- توح الحذر عند تنظيف السالم.
- لا تستخدم أجهزة تسخين أو مواد أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، بنتزين، كحول، مواد كيميائية، رذاذ قابل للاحتراق، مبيد حشرات، معطر هواء، مستحضرات تجميل) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تحاول تنظيف مواد سائلة (ماء أو مشروبات) أو المواد ذات الرائحة (الحلوى، والشوكولاتة، وفضلات الحيوانات) أو المواد المعدنية (الشفرات والدبابيس) أو المواد القابلة للاشتعال (مثل السجاد وأعواد النقاب، أو الرماد الساخن) أو المواد ذات النشاط السطحي أو شظايا الزجاج باستخدام هذا الجهاز.
- في حالة تسرب الغاز (غاز طبيعي أو غاز البروبان أو غيرهم)، لا تقم بتشغيل هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة. أفتح نافذة أو باباً للتهوية المكان فوراً.
- لا تحمل محطة الشحن في وضع مقلوب رأساً على عقب أثناء وجود البطارية في محطة الشحن.
- لا تعرض الجهاز؛ وخاصة البطارية للحرارة أو لجهاز تسخين أو ضوء الشمس المباشر.
- لا تبق الجهاز أو بطاريته في مرتبة تتعرض لضوء الشمس المباشر.
- لا تسمح بدخول أي قدر من المياه أو المشروبات أو المنظفات إلى داخل البطارية.
- لا تعرض البطارية لأي شكل من أشكال المؤثرات المادية.

## الصيانة

- تأكد من فصل سلك الطاقة أثناء تنظيف محطة الشحن أو صيانتها.
- لا تغسل منفذ الدخول أو سلة الغبار بالمياه أو المنظفات.
- لا تستخدم المنظفات أو الملمعات أو معطرات الجو لتنظيف سلة الغبار.
- لا تستخدم أي مواد قابلة للاشتعال أو ترشها (بنزين أو مخفف الطلاء) أو مواد مطهرة (منظف أو صابون استحمام) مع الجهاز.
- أغسل اليدين بعد استخدام الفوهات. تحتوي الفوهات على ألياف كربونية وقد تسبب ملامستها تهيج جلدي طفيف.

## التخلص

- احفظ مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال. قد تعرض مواد التغليف الأطفال لخطر الاختناق.
- تخلص من علبة الكرتون والأكياس البلاستيكية ومواد التغليف الأخرى بعد فك تغليف الجهاز، فقد يستخدمهم الأطفال في اللعب. قد تصير الكراتين المغطاة بالبسطة ومقارش السرير أو المفارش البلاستيكية مكاناً محكماً لمحكم الغلق يحبس الهواء.
- تخلص من الجهاز وفقاً للقوانين واللوائح المحلية وقوانين ولوائح الدولة والقوانين واللوائح الإقليمية.

- اتصل بالمجلس المحلي لمدينتك أو بالجهة الحكومية المعنية قبل التخلص من هذا الجهاز.

### فوهة الممسحة

- لا تشفط الأشياء الحادة (مثل، قطع الزجاج، الأسلاك، الشفرات، الدبابيس، وما إلى ذلك) مستخدماً فوهة الممسحة الملحة. قد تتعرض للإصابة بالجروح بأحد الأشياء الحادة المدمجة بالمسحة عند تنظيف مناشف الممسحة بعد الانتهاء من استخدامها.

### تنبيه

#### ! تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو تلف المنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

### التشغيل

- يتمتع الجهاز بنظام أمان مدمج لمنع حدوث تلف ناجم عن الحرارة الزائدة. قد يتوقف الجهاز تلقائياً عن العمل إذا ازدادت درجة حرارة الجهاز بعد الاستخدام لفترة طويلة. عند حدوث ذلك، اترك الجهاز في منطقة باردة وجيدة التهوية لما يقرب من ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.
- لا تعرض المنتج للصدمات أو السقوط.
- تجنب تركيب مرشحات مبللة أو رطبة.
- استخدم دائماً قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجهاز. لا تنظف المنتج باستخدام مذيب متطاير أو عضوي (مخفف طلاء أو الأسيتون).
- لا تكرر تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت، فقد يتسبب ذلك في تلف السجادة أو سطح الأرضية.
- حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تجميع الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم القوة أو أي مؤثر على مرشح ذو شبكة دوار.
- لا تقم بإنزال البطارية أثناء التشغيل.

### فوهة الممسحة

- لا تستخدم فوهة الممسحة لأي غرض غير تنظيف أرضية المنزل (مثل تلميع السيارة، أو تنظيف النوافذ).
- لا تستخدم فوهة الممسحة في تنظيف السوائل (المياه، أو المشروبات).
- يجب تركيب مناشف الممسحة باستمرار عند استخدام فوهات الممسحة.
- لا تقم بتنظيف الأرضيات المطلية والعائمة ذات الأسطح الخشنة والناعمة بفوهة الممسحة.

- لا تستخدم فوهة الممسحة في تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت بشكلٍ متكرر. قد يتسبب حقن المياه في فوهة الممسحة في دخول المياه إلى مدخل الأتربة وتلف الجهاز.
- لا تضغط على فوهة الممسحة.
- يمكن أن تتسبب الأرضيات المبللة في التعرض لمخاطر الانزلاق. دع الأرضيات تجف بشكل كامل قبل السماح لأحد بالسير عليها.
- لا تخزن الجهاز بواسطة ربط خزان المياه المملوء بالمياه بفوهة الممسحة.


## الترکیب

### نظرة عامة على المنتج

قد تختلف الصور الظاهرة في هذا الدليل عن المكونات والملحقات الحقيقة التي تغيرها الجهة المصنعة دون إخطار مسبق بغرض تحسين المنتج.

### العرض الأمامي

\* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

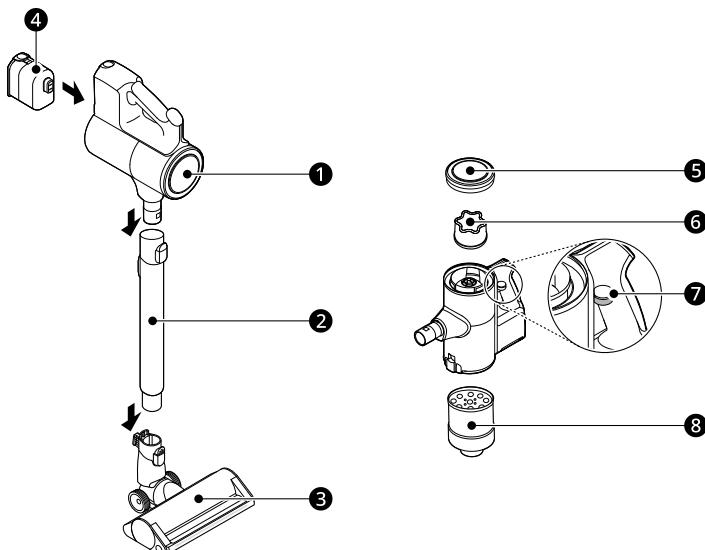

١ هیكل المنتج

٢ ماسورة تمديد

٣ الفوهة

٤ البطارية (بطارية مزدوجة\*)<sup>1\*</sup>

٥ مرشح العادم

٦ مرشح أولى

٧ رافعة كومبریسور

٨ مرشح ذو شبكة دوارة

### ملاحظة


- استخدم المكنسة الكهربائية مع محطة الشحن المرفقة مع الجهاز فقط. قد يؤدي استخدام محطة شحن مختلفة عن المحطة المصممة للاستعمال مع المكنسة الكهربائية إلى إغلاق المنتج بطريقة غير سلية وعدم تفريغ الغبار من المكنسة الكهربائية.

## الملحقات

٤ الفوهة المخصصة للحيوانات الأليفة\*

\* هذا الملحق متاح في بعض الطرازات فقط.

## الأدوات

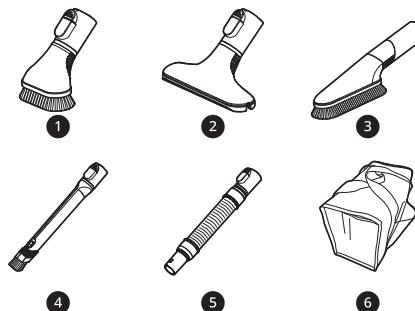

١ أداة تنظيف الأوساخ الصلبة\*

٢ أداة تنظيف الفراش\*

٣ أداة متعددة الزوايا\*

٤ أداة تنظيف شقوق مرنة\*

٥ خرطوم التمديد المرن\*

٦ حقيبة الملحقات\*


١ هيكل المنتج

٢ ماسورة تمديد


٣ مرشح أولى

٤ البطارية (بطارية مزدوجة\*)

## الملحقات الأساسية

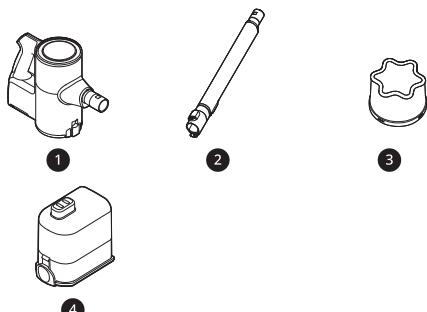


## مجموعة المسحة

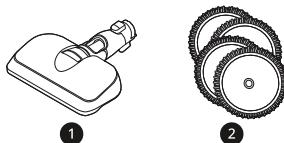

١ فوهة المسحة\*

٢ مناشف المسحة للتنظيف العام\*

## الفوهة

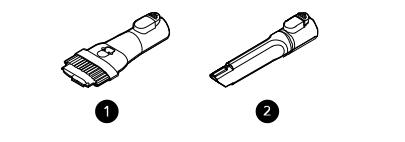


١ أداة التجميع

٢ أداة تنظيف الشقوق

## ملاحظة

- يجب استبدال مناشف المسحة، والبطاريات، وفرش العائم، ومرشح العائم، والمرشح الأولي. اتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.

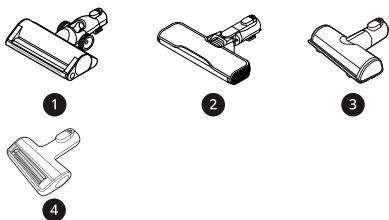

١ فوهة تنظيف الأسطح المزدوجة القصوى\*

٢ فوهة تنظيف واسعة للأسطح العريضة\*

٣ فوهة تنظيف الفراش\*

## المواصفات

## الجهاز

A9T*****	الطاراز
260 مم × 270 مم × 1120 مم	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) *
نحوياً 2.6 كجم	الوزن
370 وات في وضع التشغيل الفائق (بعد أقصى 590 وات) 120 وات في وضع الطاقة 68 وات في الوضع العادي	استهلاك الطاقة
الاستخدام مع الأداة حتى 14 دقيقة في وضع التشغيل الفائق حتى 60 دقيقة في وضع الطاقة حتى 120 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية (استخدام اثنين من البطاريات)
الاستخدام مع الفوهة <sup>1*</sup> حتى 12 دقيقة في وضع التشغيل الفائق حتى 40 دقيقة في وضع الطاقة حتى 80 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية (استخدام اثنين من البطاريات)
الاستخدام مع الأداة حتى 7 دقائق في وضع التشغيل الفائق حتى 30 دقيقة في وضع الطاقة حتى 60 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية (استخدام بطارية واحدة)

- الأبعاد منوحة لهيكل المنتج المجمع، ومسورة التمديد، والفوهه.
- قوة الشفط هي متوسط قوة الشفط مع معيار 5.8 IEC 62885-2, الذي تم اختباره بواسطة مختبرات فحص مستقلة. ستحتاج البيانات المفاسدة من قبل الأفراد عن تنتائج فحوصات أحد المختبرات.
- وقت تشغيل البطارية هو نتاج استخدام بطارية مكتملة الشحن وفقاً لاختبار LG Electronics المعياري. قد تختلف النتائج وفقاً للاستخدام الفعلي والبيئي ومرة الاستخدام.

<sup>1\*</sup> تحتوي فوهة تنظيف الأرضية على محرك تدوير يعمل بالتشغيل المباشر ويجعل رأس تنظيف الفوهة تدور مباشرة.

## محطة الشحن

VDS-ST2**	الطاراز
230 فولت نحرياً، 50 هرتز	الدخل
28.3 فولت == 1.1 أمبير	المخرج
1700 وات (تنظيف) أمير (شحن) 0.4	استهلاك الطاقة

1 اربط بـأحكام أنبوب التمديد ③، أو الفوهة ④، أو الأداة بهيكل المنتج.


①

## تخزين الملحقات


## تركيب و تخزين الجهاز

اتبع هذه الخطوات لتركيب الجهاز بأمان.

- لفتح فوهات الخلطان، قم بالضغط على الجانب الأيمن. احرص على لا تفتقض على أصابعك عند فتحها.

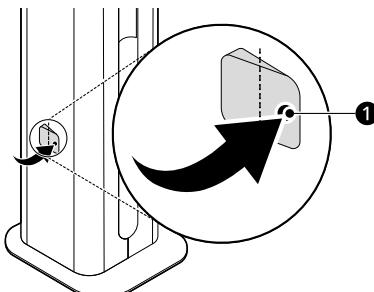


- 2 قم بتعليق الفوهة على حامل فوهات التنظيف.

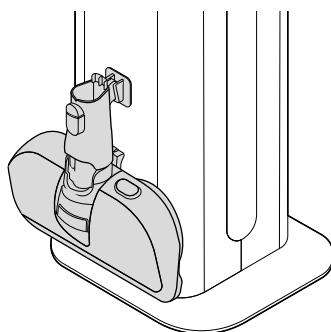


### التخزين الداخلي


- 1 قم بفتح الباب الأيسر للمنتج ثم قم بإدخال فوهة تنظيف الفراش أو فوهة للحيوانات الآلية ① للتخزين.

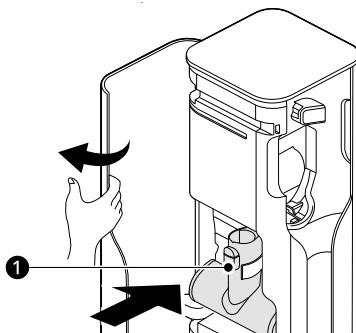

- لفصل أنبوب التمديد، اضغط على زر الإطلاق لأنبوب التمديد ②.

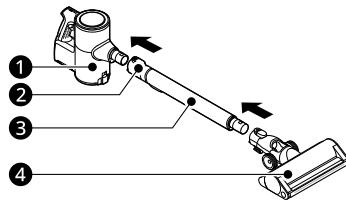

- 2 ضع هيكل المنتج على محطة الشحن.
- إذا كانت المكنسة الكهربائية تدخل في محطة الشحن جيداً، فيتصدر الإنذار صوياً. انتظر بعض ثوانٍ وإذا لم يصدر الإنذار صوياً، فاعد إدخال المكنسة الكهربائية مع التأكيد من أن الفوهة في وضع أفقى.

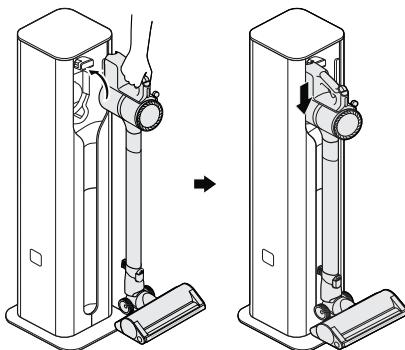


### تخزين الأدوات

استخدم المنتج لتخزين المدخل والمكونات الخاصة بالمكنسة الكهربائية. قد تختلف المكونات حسب طراز المكنسة الكهربائية.

### التخزين على الجانبين


- 1 افتح حامل فوهات التنظيف ① على كلا جانبي المنتج.

- 2 قم بفتح الباب الأيمن وإدخال أداة الجمع، واداة تنظيف الشفوق **②** وفرشاة التنظيف **③** لغرض التخزين.

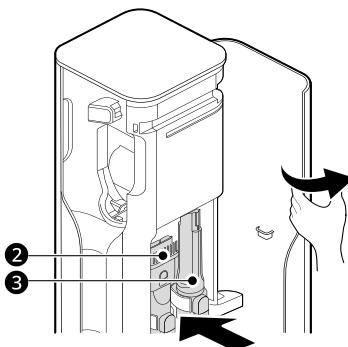

#### ملاحظة

- وقبل تحريك المنتج، قم بفصل سلك الطاقة وازالة المكتنسة الكهربائية والفوئات والملحقات.
- ولحمل المنتج، قم بفتح كلا بابيه والإمساك من المناطق الموضحة.

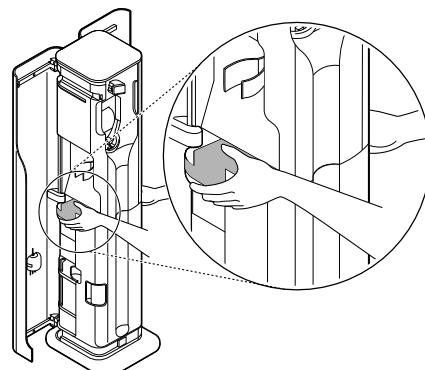


## التشغيل


### بدء التشغيل

#### قبل استخدام الجهاز


- إذا لم يتم إدخال البطارية بشكل صحيح، فقد تسقط وتشيب عطلاً في الجهاز أو إصابة شخصية.

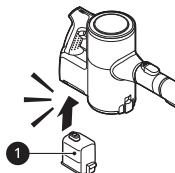

- ركب الفوهرات أو الأدوات أو أنبوب التمديد بجعلهم ينزلقون في الفتحة **②** الموجودة في هيكل المنتج حتى تسمع صوت طقطقة في المكان.
- يمكن تركيب الفوهرات والأدوات في نهاية أنبوب التمديد **②**.
- أصل الملحقات بالضغط على زر الإطلاق **③**.

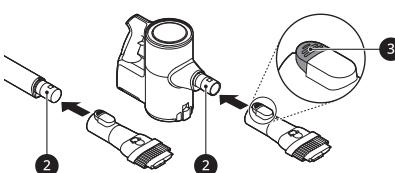

- اصبِطْ أنبوب التمديد بالضغط على زر ضبط الطول **④** الموجود على ظهر الأنبوب وجعله تنزلق حتى تسمع صوت طقطقة في مكان الطول المرغوب فيه.
- تمدد ماسورة التمديد على أربع مراحل.

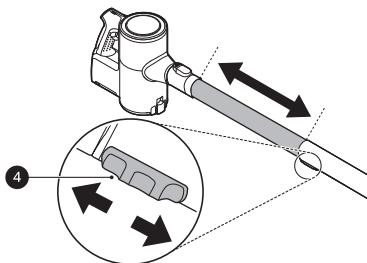

- 4** اضغط على زر القوة لتنشيط الوضع العادي.
- اضغط على زر القوة مرة أخرى، لإيقاف تشغيل الجهاز.

- ثبت أسفل الجهاز عند تنظيف سطح مرتفع.
- احفظ الأدوات وفرش الفوهرات وبكراتها خالية من الشعر أو الحصى أو الرمل أو الأجسام الكاشطة. وذلك لتجنب حدوث خدوش على الأرضيات الداممة.
- تأكيد من تركيب المرشح العادي أو المرشح الأولى بصورة صحيحة قبل استخدام الجهاز.
- أغلق غطاء سلة الغبار جيداً قبل استخدام الجهاز. إذا تركت غطاء سلة الأتربة مفتوحاً، فقد تختفي قوة الشفط وتؤثر على نتائج التنظيف.
- إذا كنت لا تستخدم الجهاز، ففترنه في محطة الشحن أو ضعه في وضعية مستطحة على الأرض. قد ينفتح عن إسناط الجهاز على الحاطن أو الكرسي ثالث المنتج أو حدوث إصابة شخصية إذا سقط الجهاز.
- قد تتسبب الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة في توليد كهرباء ساكنة تتراكم على الجهاز. يرجى الاتصال بمركز عملاء شركة LG Electronics إذا كانت المشكلة مستمرة.
- تأكيد من إزالة أي جسم غريب عن الجهاز كالجوارب قبل استخدام الجهاز. حيث سيمعن أي جسم موجود على فتحة الدخول أو ماسورة التمديد الجهاز من العمل بشكل سليم.
- يرجى استخدام المنتج في غرفة ذات درجات حرارة طبيعية، حيث أن وقت تشغيل البطارية قد يتراجع بشدة إذا استخدم الجهاز في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية لفترة زمنية طويلة.
- يعتمد وقت تشغيل البطارية على نوع السطح وقوة الشفط.
- اتبع توصيات الشركة المصنعة عند تنظيف الأرضيات والسجاد والبسط.
- يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بـ المواصفات لمعرفة المزيد عن وقت تشغيل البطارية.

### تركيب الملحقات

- يمكن تركيب الفوهرات والأدوات إما في هيكل المنتج أو في نهاية أنبوب التمديد.
- قم بإدخال البطارية المشحونة بالكامل **①** في التحويل الموجود أسفل المقض الذي يوجد في هيكل المنتج، وادفعها للداخل حتى تسمع صوت طقطقة.

1

- إذا استمر الانسداد، سيتوقف المحرك ويطفي الجهاز. أزل الأجسم الغربيّة، ثم نظّف المرشح العادم، والمرشح الأولى، والمرشح الشبكي الإعصاري باتباع الخطوات الموجودة في قسم إزالة الأجسم الغربيّة.

## 2 مؤشر تبيّه دورة تنظيف المرشح

- يُضيء هذا المؤشر عند استخدام الجهاز لفترة معينة من الوقت. نظّف المرشح العادم والمرشح الأولى والمرشح الشبكي الإعصاري عند الضرورة.

## 3 مؤشر Wi-Fi

- يوُضّع هذا المؤشر عند اتصال الجهاز بتطبيق **LG ThinQ**، أو شبكة **Wi-Fi** منزلية، ويُضيء المؤشر عندما يكتمل الاتصال.

## 4 مؤشر مستوى البطارية

- يُعرض مستوى البطارية المتبقّي على 3 مراحل طبقاً لطاقة البطارية المتبقّي.
- يوُضّع مؤشر مستوى البطارية عندما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن.
- تُضيء الأعمدة على مؤشر مستوى البطارية للدلالة على مستوى الشحن، أثناء شحن المنتج.
- سُبُقى 3 أعمدة مضيئة على مؤشر مستوى البطارية، بمجرد أن يتم شحن البطارية بالكامل.

## شحن البطارية

### قبل شحن البطارية


- تأكّد من أن المحوّل متصل بكلّاً من محطة الشحن ومائدة الطاولة.
- يسغّرّق عادة الشحن الكامل لبطارية واحدة فردية 4 ساعات. سوف يسغّرّق شحن البطاريتين الرئيسي والاحتياطيّة ضعفيّ الوقت.
- لن تقوّي البطارية بالشحن إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 5 درجات مئوية، ولهذا اشحن البطارية فقط عندما تتراوح درجات الحرارة الداخلية بين 5 درجات و38 درجة مئوية.
- طبقاً لخواص البطارية، سوف يقلّ وقت تشغيل البطارية بعد استخدام الجهاز بشكّل متكرّر لمدّة زمنية طويلة، وإلا ستحتاج البطارية في النهاية إلى استبدالها.
- سبيّداً العمود الأخير في مؤشر البطارية في الوميض عندما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن. استخدم الجهاز ببطارية مشحونة بالكامل.
- يدلّ من أوضاع البطاريتين بشكّل دوري، بين الجسم الرئيسي ومحطة الشحن الاحتياطيّة، وذلك للحفاظ على عمر الاقتراضي للبطارية وبخاصة في طرز البطارية المزدوجة.

## شحن المكنسة الكهربائية

تخزين الجهاز بوضعه على محطة الشحن يجعلها تقوم بشحن البطارية تلقائياً.

## ضبط قوة الشفط

اضبط قوة الشفط باستخدام زر ضبط قوة الشفط الذي يوجد على المقضي.

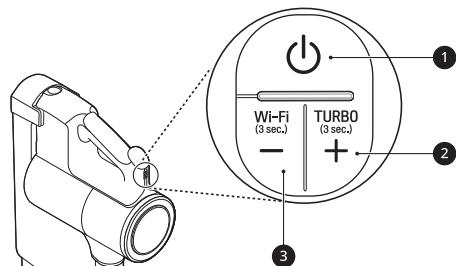

### 1 زر القوة

- اضغط على زر القوة لتشغيل أو لإيقاف تشغيل الجهاز.
- اضغط على زر القوة لتنشيط الوضع العادي.

### 2 زر (+) رفع قوة الشفط / وضع التشغيل الفائق

- اضغط زر + لزيادة قوة الشفط. (العادي → الطاقة)
- اضغط مع الاستمرار زر + لأكثر من 3 ثوان لتنشيط وضع التشغيل الفائق من الوضع العادي ووضع الطاقة.

### 3 زر (-) لخفض قوة الشفط / وضع

- اضغط زر - لخفض قوة الشفط. (العادي → الطاقة → الفائق)
- اضغط مع الاستمرار على زر - لمدة 3 ثوان لتنشيط Wi-Fi وقم بتوصيل الجهاز بتطبيق **LG ThinQ**.

## شاشة العرض


يعرض مقبض الجهاز مؤشرات على نوع الأشياء العالقة، وتتبّعها بتنظيف المرشح، وحالّة اتصال الجهاز، ونسبة شحن البطارية المتبقّي.



### 1 مؤشرات الأشياء العالقة

- يُضيء هذا المؤشر عند حدوث انسداد بسبب الأجسام الغربيّة في هيكل المنتج الداخلي، أو أنبوب التميد، أو المدخل، أو الفوهة، أو المرشح العادم، أو المرشح الأولى، أو المرشح الشبكي الإعصاري.

- 1 ارفع الجزء الأمامي من لوحة التحكم الموجودة أعلى محطة الشحن.

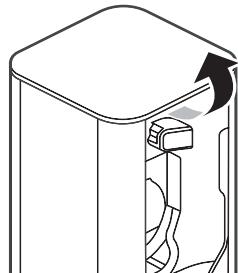

- 1 اضغط على زر القوة لإيقاف تشغيل الجهاز.

- 2 ضع هيكل المنتج على محطة الشحن.


- اجعل أنوبي التمديد في أقل طول ممكن قبل وضع المكبس الكهربائية في الشاحن.

- لا يمكن وضع الجهاز داخل محطة الشحن في حالة وجود أداة الجمع أو أداة تقطيف الشقوق داخله. استخدم محطة الشحن فقط بعد إزالة الأداتين من داخله، إذا حملت إحداهما داخل المنتج.



- إذا لم تسمع صوت صافر، فأعد وضع الجهاز داخل محطة الشحن، يظهر مستوى شحن البطارية على شاشة عرض الحالة مع صوت صافرة. إذا لم تسمع صوت صافرة، فأعد تحميل الجهاز على محطة الشحن.

- عند اكتمال الشحن، يتم إيقاف عرض الحالة.

- لإدخال، قم بمحاذة البطارية بالخطوط الموضحة لشاحن البطارية.

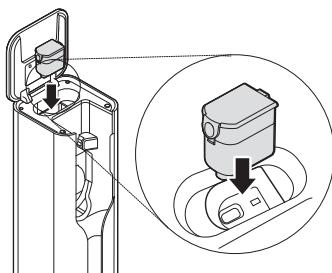

- 3 قم بالضغط على البطارية لأسفل بداخل الحجيرة.

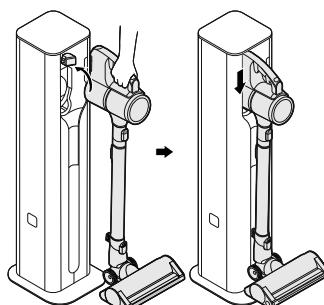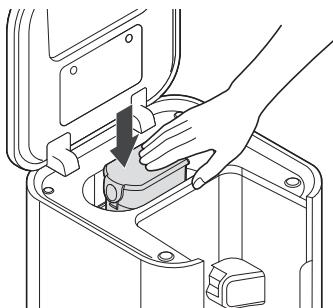

## تحذير

- تأكد من تركيب هيكل المنتج بشكل آمن على محطة الشحن. إذا سقط الجهاز من فوق محطة الشحن، فقد يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو تلف مادي أو حتى تلف المنتج ذاته.

## شحن البطارية الاحتياطية

- وبعد أن انتهاء شحن المكبس الكهربائية، ستبدأ البطارية الاحتياطية بالشحن. يتم توفير بطارية واحدة أو اثنين، إذ يختلف عدد البطاريات بناء على طراز الجهاز الذي اشتريته.

### ملاحظة

- تومض أيقونة البطارية الاحتياطية (■) على شاشة عرض الحالة أثناء الشحن وتظل متباعدة لفترة وجيزة وتطفيء لحفظ الطاقة عند انتهاء عملية الشحن.

- قم بـإدخال البطارية الاحتياطية بالكامل إذا تم إدخال البطارية الاحتياطية بشكل صحيح، ستومند أيقونة البطارية الاحتياطية (■).


## استخدام فوهة الممسحة

### قبل استخدام فوهة الممسحة

- لا تستخدم الفوهة على سجادة PU أو PVC المخصصة للأطفال، فقد يؤدي الاختلاك إلى زيادة درجة حرارة المحرك.
- قد يؤدي استخدام فوهة الممسحة لوقتٍ طويٍ عدن توقف الشفط إلى زيادة درجة حرارة المحرك (مدة الاستخدام الموصى بها: 80 دقيقة). يتم تشغيل وظيفة منع زيادة درجة الحرارة عند زيادة درجة حرارة المحرك، ويتوقف الجهاز تلقائياً. استخدم الجهاز بعد تبريد الحرارة لما يقرب من ساعة في مكان بارد جيد التهوية.


### ملء خزان المياه

- 1 اضغط على زر **PUSH** لفك خزان المياه من فوهة الممسحة.

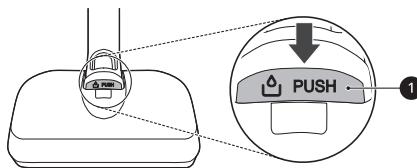


- 2 افتح غطاء مدخل المياه **②** لخزان المياه وأملأ الخزان بالمياه.

- لا تضع سوائل غير الماء والماء الساخن في خزان المياه.

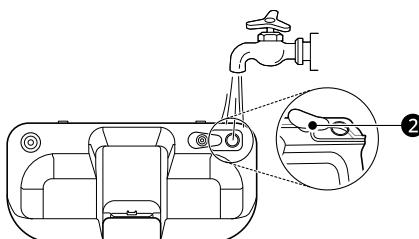

- 3 أغلق غطاء مدخل المياه بإحكام.

- قد تتسرب المياه إذا لم يتم إغلاق غطاء مدخل المياه بإحكام.

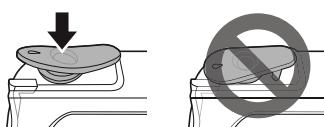


- 4 قم بتنبيت خزان المياه في فوهة الممسحة مرة أخرى.

- تدور منافذ الممسحة على سرعة واحدة فقط دون النظر إلى إعدادات طاقة الشفط التي ضبط عليها هيكل المنتج.
- سيتوقف قرص الممسحة المترافق تلقائياً إذا كان هناك أجساماً غريبة عالقة بالقرص أو إذا كان خاصاً لتأثير شديد، وذلك لمنع تلف المنتج، أو قف تشغيل الجهاز فوراً وتخلص من أجسام غريبة أو العوانق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- إذا صدر صوت عالٍ أثناء المسح فقد تكون نتيجة لسقوط منشفة الممسحة من قرص الممسحة المترافق، أو قف تشغيل الجهاز فوراً وأعد تثبيت الممسحة بالقرص المترافق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- لا تستخدم منشفة الممسحة متشحة لتنظيف الأرضيات. استخدام منافذ ممسحة متشحة أو تحتوي على غبار يمكن أن يتأثر بالأرضيات. تحقق دائماً من المناشف بعد كل استخدام.
- لا تستخدم سوى منافذ الممسحة المعتمدة من شركة **LG Electronics**.
- قم بتفريغ سلة الغبار، ونطّف مرشح العادم ومرشح تصفيية الهواء العادم باستخدام فوهة الممسحة.

## استخدام منافذ الممسحة المبللة

- اضغط على زر القوة. يمكنك استخدام وضع الممسحة فقط و عدم تشغيل وظيفة شفط الغبار.

- اضغط على زر **+** لتشغيل وظيفة شفط الغبار.

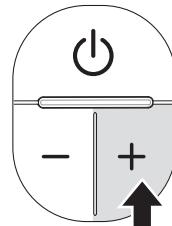

- اضغط على زر **+** مرتًّا واحدة، بينما يمكنك الضغط على زر **+** مرتًّا واحدة لإيقاف وظيفة شفط الغبار.

### تنبيه !

- لا تقم بفك أو تركيب الفوهة أثناء تشغيل الجهاز، حيث قد يتسبب ذلك في الإصابة.
- ضع زر ضبط المياه على وضع **STOP** عندما لا يكون الجهاز قد الاستخدام لفترة طويلة من الوقت، يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى عطل الجهاز.
- لا تترك الجهاز في وضع الوقف الرأسي إذا كانت منافذ الممسحة مبللة مثبطة فيه فقد يتسبب هذا في تلف الأرضيات الخشبية أو انتفاخها.

**ضبط كمية المياه**

حرّك زر المزلق لضبط المياه لضبط كمية المياه المطلقة إلى منشفة الممسحة على أي من وضع مرتفع أو وضع منخفض.

وضع مرتفع : حرّك زر المزلق لتنظيف الأوساخ المُتغطّلة أو للحصول على كمية كبيرة من المياه.	
وضع منخفض: حرّك زر المزلق للحصول على كمية قليلة من المياه لتنظيف الأختباب أو أنواع الأرضيات الأخرى التي قد تختلف عند استخدام كمية كبيرة من المياه.	
<b>STOP</b> : ضع الزر المزلق في المنتصف. يوقف هذا تمرير المياه حتى تتمكن من التحرك إلى مناطق مبللة بالفعل.	

**تحذير !**

- لتجنب الإصابة، لا تترك منشفة الممسحة أثناء دوران قرص الممسحة.

**تنبيه !**

- لا تترك الجهاز في وضع الوقف الرأسي إذا كانت مناشف الممسحة المبللة مثبّطة فيه فقد يتسبّب هذا في تلف الأرضيات الخشبية أو انفخها.

**استخدام فوهة الممسحة****1**

ركب خزان المياه ومناشف الممسحة في فوهة الممسحة.

- حرّك زر المزلق لضبط المياه لضبط كمية المياه المطلقة إلى منشفة الممسحة على أي من وضع مرتفع أو وضع منخفض.


**2**

اضغط على زر القوة لبدء التنظيف.

**تجفيف خزان المياه ومناشف الممسحة****تجفيف خزان المياه**

عند الانتهاء من التنظيف، تأكّد من تفريغ خزان المياه وتجفيفه قبل تخزين فوهة الممسحة.


- أدخل السايّن ③ الموجودين على مقمة خزان المياه في الفتحات ④ الموجودة فوق فوهة الممسحة. اضغط إلى أسفل في المنتصف ⑤ لإحكام ثبيت الخزان في مكانه.

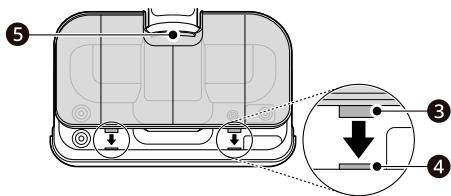**تركيب مناشف الممسحة****1**

- بال كل جانبي مناشف الممسحة بالماء ثم اعصرها لتنخلص من الماء بلز واند قبل تركيب المناشف.

- لا تترك المناشف إذا كانت لا تزال مبللة.

- فتركيب مناشف الممسحة الجافة واستخدامها عندما تكون جافة قد يؤثّر على أداء الممسحة في التنظيف.

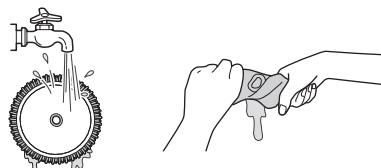


- ضع فوهة الممسحة في وضع رأسٍ مقلوبًا رأسًا على عقب.

**2**

قم بمحاذاة منتصف منشفة الممسحة وثبيتها مع منتصف قرص الممسحة الفرق.


- قم بتركيب أشرطة الفايكرو الموجود في منشفة الممسحة على قرص الممسحة، فقد يؤثّر تركيب المناشفة مقلوبة رأسًا على عقب أو تركيبها بشكل خاطئ على أداء الممسحة في التنظيف.

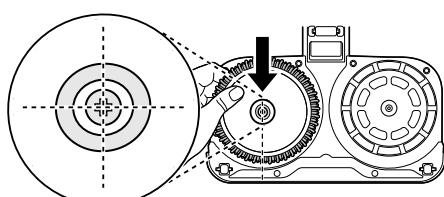**3**

- ركب فوهة الممسحة في الجهاز.

**4**

- حافظ على خزان المياه جافاً وفارغاً، فقد تسبب الرطوبة أو المياه المتبقية رائحة كريهة.

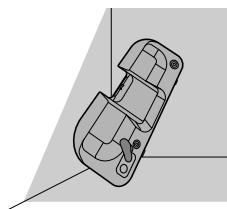


## ١ تنبية!

- قم بلف غطاء مدخل المياه التالك من أن يظلا مفتوحين أثناء ملء خزان المياه. إذا تم إغلاق الغطاءين قبل أن يجفا تماماً، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار رائحة كريهة.
- لا تترع غطاء مدخل المياه من خزان المياه. قد تتمزق الأغطية.
- لا تصنف منظفات أو خل أو صودا الخبز لغسل خزان المياه، فمن الصعب إزالتها من خزان المياه، وقد يؤدي إلى اتساخ الأرضية.
- بعد التنظيف، امسح أي مياه متبقية على مدخل الإمداد بالماء **١** الموجود على فوهة المسحة باستخدام قطعة قماش ناعمة؛ فقد تتساقط قطرات المياه على الأرض وتتلفها.

### ملاحظة

- إذا كان أنبوب إمداد المياه داخل فوهة المسحة مليء بالمياه، فقد لا تخرج المياه جيداً حين يتم استخدام فوهة المسحة. إذا لم تخرج المياه جيداً، فاتبع الخطوات أدناه.

- ١** وصل ممسحة رطبة إلى فوهة المسحة حيث يكون خزان المياه منفصل وأضيّط مستوى المياه إلى وضع مرتفع.

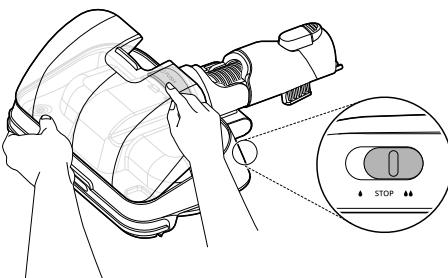


- ٢** **ضع فوهة المسحة على الأرض، شغل الطاقة واتركها تعمل لحوالي دقيقة واحدة (١).**

### تجفيف مناشف المسحة

بعد استخدام مناشف المسحة، اغسلهم غسلاً يدوياً واتركهم ليجفوا قبل تزيينهم.


## ٢ تنبية!

- لا تستخدم كما يلي لأنها قد تصبح مُشوّهة.
- لا تستخدم المبيضات أو منعم الأقشة لغسل مناشف المسحة.
- لا تجفف المناشف في جهاز مجفف الملابس.
- لا تضع منشفة المسحة في الماء المغلي.

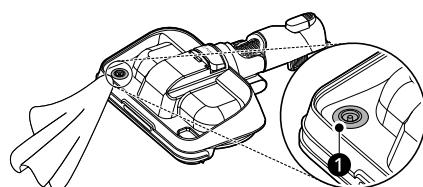

- لَا تقم بشد حشية المطاطية أو خدشه الموجود على مدخل الإمداد بالماء. فقط يؤدي ذلك إلى تمزق أو إتلاف المطاط.


افتح غطاء مدخل المياه الموجود على جانب خزان المياه وأفرغ الخزان من المياه، رج خزان المياه لنفريغ المياه المتبقية.

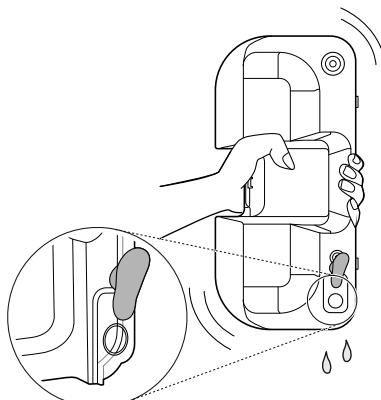

- ٢** **اترك غطاء مدخل المياه مفتوحاً واترك خزان المياه ليجف في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل.**

## الفوهة المخصصة للحيوانات الأليفة

تناسب الأسطح الناعمة وإزالة شعر الحيوانات الأليفة.

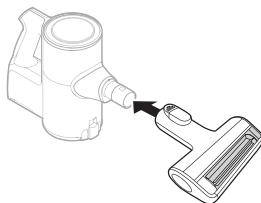


### ١ تنبية

- لا تستخدم الفوهة على السطح التالى فقد يسبب ذلك خدش أو ثقب. وعلى وجه التحديد على الأرضيات المصقوله أو التي تم طلائها، فالاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى زوال الطلاء.
  - الألمنيوم والمفروشات
  - أرائك جلدية مبطنة، وساند
  - سجاده
  - أرضيات الفينيل، والبلاط والرخام وما إلى ذلك.

## فوهة تنظيف الفراش

- تتيح لك هذه الفوهة تنظيف الملاءات والأغطية بمزيد من الفعالية، فهي تزيل الأتربة عن الأغطية عن طريق الشفط بقوة وحركة التنظيف.
- قم بتخفيض مستوى الامتصاص عند تنظيف أغطية مثل أغطية الحاف المحسنة بالريش، لتجنب دخول النسبى الرقائق إلى الفوهة.

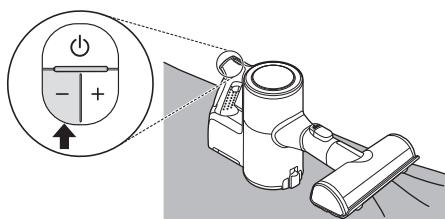

## اداة تنظيف الشقوق


- استخدم هذه الأداة لازالة الأتربة من الأرکان أو المساحات الضيقه.
- استخدم هذه الأداة في المناطق التي بها كهرباء ساکنة مثل السجاد.

انزع مناشف المسحة من قرص المسحة المرفق.

1

اغسل المناشف غسلاً دبوياً باستخدام منظف طبيعي.

- تخزين مناشف المسحة المبللة قد تسبب في رواح كريهة. ضع المناشف في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تمام الجفاف.

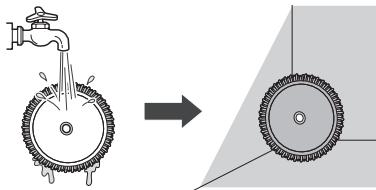

## استخدام الفوهات والأدوات

### قبل استخدام الفوهات والأدوات

- بعض الملحقات متاحة في بعض الطرازات فقط.
- يمكن للملحقات المتخصصة مساعدتك في تنظيف بمزيد من الفعالية. يمكن تركيب الأدوات والفوهة على هيكل المنتج أو أنبوب التمديد.
- قم بتعديل قوة الامتصاص إذا التصق المدخل بالأرضية أو السجاد أو الأغطية.
  - كل فوهة مزودة بمحرك وقد يخرج منها صوت عند التشغيل.

### ٢ تنبية

- لا تستخدم فوهة تنظيف السجاد أو فوهة تنظيف رفيعة للأسطح الصلبة على السجاد المصنوعة من مادة PVC أو البولي يوراثن المخصصة للأطفال والرُّضُّع. فقد تلتصق السجاد بالفوهة مما يؤثر على قدرتها على التنظيف، ويسبب ثقباً في السجاد أو الكهرباء الساکنة الموجودة في الجهاز. قم بتنظيف السجاد باستخدام آداة تنظيف الشقوق.

## فوهة تنظيف الأسطح المزدوجة القصوى

استخدم هذه الفوهة لتنظيف السجاد أو البساط أو أسطح الأرضيات الصلبة.


## فوهة تنظيف عريضة للأسطح الصلبة

استخدم هذه الفوهة لتنظيف أسطح الأرضيات الصلبة.

- قد يؤدي الضغط على زر **PUSH** على الفوهة، أثناء التنظيف وبدون قصد، إلى إزالة الفرشاة. يُرجى تثبيت الفرشاة مرةً أخرى.


## أداة تنظيف الفراش

استخدم هذه الأداة لتنظيف الأثاثة والأجسام الغريبة من الفراش، والأسجة الناعمة والفرش.

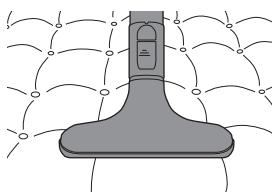

## أداة تنظيف شقوق مرنة


هذه الأداة مرنة ويمكن تعديل طولها بما يجدها مقيدة، خاصة عند التنظيف داخل المركبات أو في المساحات الضيقة تحت الأثاث أو بجواره حيث يوجد حاجة إلى أداة قابلة للانحناء.

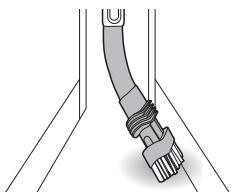


### استخدام الفرشاة

لتبديل الأداة من وضع تنظيف الشقوق إلى وضع الفرشاة، اضغط على جانب رأس الفرشاة ① واسحب الفرشاة لأسفل.

• للتبديل مرة أخرى إلى وضع تنظيف الشقوق، اضغط على الفرشاة لتحرير الزر ② وحرك الفرشاة لأعلى.

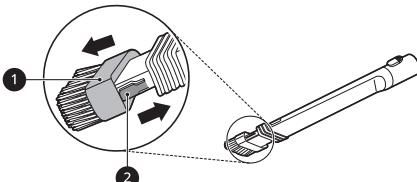

- استخدم هذه الأداة في وضع التشغيل القائم لتنظيف شعر الحيوانات الأليفة من الأثاث أو السجاد أو المناطق الضيقة مثل الزوايا.

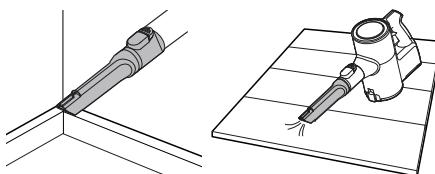


## أداة التجميع

يمكن استخدامها في وضع تنظيف الشقوق أو في وضع الفرشاة لتنظيف الأركان أو المرات الصغيرة التي تتجمع بها الأتربة والأوساخ.

### وضع تنظيف الشقوق


استخدم الأداة عند وضع أدوات تنظيف الشقوق لتنظيف الأسطح المستوية مثل الأرائك والمفروشات.

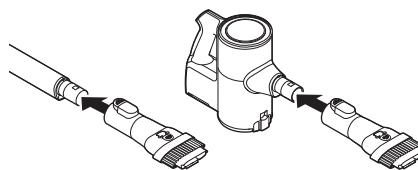

### وضع الفرشاة


استخدم الأداة عند وضع الفرشاة لتنظيف الأسطح الناعمة مثل الإطارات أو الأثاث.

- للتبديل الأوضاع، اضغط على زر التعديل ① وادفع للأمام.

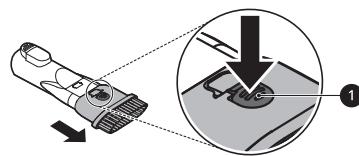

## أداة تنظيف الأوساخ الصلبة


تنقذ الشعيرات لإزالة الأوساخ المتصلبة من الأسطح الثابتة، ونطفل الشعر أو الأجسام الغريبة العالقة في السجاد أو النسج.

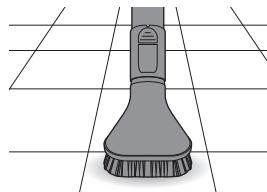

- يؤدي ضغط الغبار إلى نظافة الموانط الداخلية لسلة الغبار، ويسمح لك بالشفط لفترات أطول قبل الحاجة إلى تفريغ سلة الغبار. كما أنه يجعل تنظيف سلة الغبار أسهل وأقل فوضى.
- يجب أن تكون سلة الغبار ممتلئة للنصف على الأقل ليعمل فرض الضغط بفعالية.
- اضغط على رافعة كومبريسور لأسفل عدة مرات لضغط الغبار وتنظيف الموانط الداخلية لسلة الغبار.


### تعديل الطول

لتعديل طول الأداة، اضغط مع الاستمرار على زر الإطلاق ③ على جانب الأداة، اسحب أو اضغط على رأس الغرفة ④ لإطالة أو تقصير أنبوب التمديد.

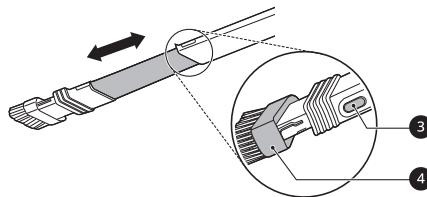

### أداة متعددة الزوايا


تحتوي هذه الأداة على فرشاة ناعمة قابلة للتعديل إلى مجموعة متنوعة من الزوايا مما يجعلها مفيدة، خاصة عند تنظيف وحدات التحكم في المركبات أو الأسطح الطولية من الأثاث.

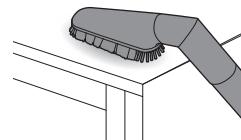

### خرطوم التمديد المرن

قم بتوصيل هذا الخرطوم المرن القابل للتمديد بين هيكل المنتج والأدوات للتنظيف الجاد للوصول إلى المناطق.

- لا يمكن استخدام خرطوم التمديد المرن مع فوهة التنظيف.

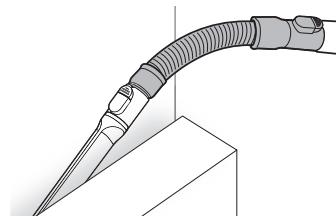

### استخدام رافعة كومبريسور

استخدم رافعة كومبريسور لضغط الهواء والألياف الموجودة داخل سلة الغبار بعد مرحلة الشفط بالمكنسة، وقبل تفريغ سلة الغبار.


- يجب إيقاف المكنسة قبل استخدام رافعة كومبريسور.

## الوظائف الذكية

### تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

#### الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

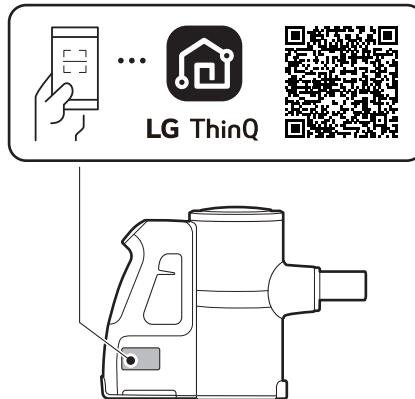

#### الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

1 ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Google Play Store أو من على هاتف ذكي وقم بتثبيته.

2 قم بتنشيل تطبيق LG ThinQ وسجل الدخول باستخدام حساب موجود أو قم بإنشاء حساب LG لتسجيل الدخول.

3 المس زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

#### ملاحظة

- قد يطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة LG (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة Wi-Fi. و تكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، ودون وجود مساقات بينها. فعلى سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ LG\_XXXX\_8b92، فيحيث يجب أن تدخل 8b92b8b92 ككلمة مرور. و تكون كلمة المرور حساسة لحالة الاحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.
- التحقق من اتصال Wi-Fi، تأكّد أن رمز ☺ مضيء على لوحة التحكم.

### استخدام تطبيق LG ThinQ

يسعى تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

#### خصائص تطبيق LG ThinQ

- ضبط وضع التشغيل الافتراضي
- تتيح لك هذه الوظيفة ضبط وضع التشغيل الافتراضي لفوهة المسحة.
- تاریخ التنظیف
- يظهر تاريخ التنظيف، مثل وقت التنظيف الشهري، والتنظيف الدوري، ووضع التنظيف وغيرها.

#### ملاحظة

- تظهر أداة الشفط التي تم تركيبها على الشاشة أثناء التنظيف.
- يظهر إشعار على الشاشة عندما يحتاج المرشح الأولي والمرشح العادم إلى التنظيف.

#### تثبيت دورة تنظيف المرشح

- بعد استخدام الجهاز لفترة معينة من الوقت، يظهر إشعار على هاتفك الذكي. نظف المرشح العادم والمرشح الأولي عند الضرورة.
- وضع التنظيف
- يظهر وضع التنظيف الذي تستخدمه على شاشة هاتفك المحمول.
- دليل تنظيف المرشح
- دليل لتنظيف المرشحات.
- Smart Diagnosis
- توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

#### ملاحظة

- في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في تطبيق LG ThinQ ضمن بطاقات الجهاز → الإعدادات → تغيير الشبكة.
- تم تغيير الموجة اللاسلكي
- تم تغيير كلمة مرور الموجة اللاسلكي
- تم تغيير مزود خدمة الإنترنت
- تم تغيير هذه المعلومات وقت التشتت. وبخضع الجهاز لتغييرات بغرض تحسين المنتج دون إخطار مسبق للمستخدمين.

### ملاحظة

- ستتم إعادة تعيين تاريخ الاستخدام، إذا قمت بحذف جهاز متصل من تطبيق **LG ThinQ**.

إذا كانت إشارة Wi-Fi ضعيفة، فقد ينقطع اتصال الجهاز مؤقتاً من التطبيق. وعندما تنتقل إشارة Wi-Fi إلىوضع الطبيعي، سيتصل الجهاز بالتطبيق مرة أخرى.

## تشغيل وإيقاف تشغيل Wi-Fi في الجهاز

### قطع الاتصال من Wi-Fi

لحفظ الطاقة، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi عبر الضغط على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوان أثناء شحن الجهاز في محطة الشحن.

### إعادة اتصال Wi-Fi

تابع الخطوات أدناه على الجهاز.

- اضغط على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوان حتى يومنز  على شاشة العرض.

1

اضغط على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوان مرة أخرى.

- بعد توفر الرمز، انتظر قليلاً ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- قد تختلف المدة قبل تشغيل الرمز بناءً على بيئة الشبكة.

2

يدعم الجهاز شبكات **Wi-Fi** بسرعة 2.4 جيجا هرتز فقط. للتحقق من تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بخدمات الإنترنت لديك، أو ارجع إلى الدليل الخاص بجهاز التوجيه اللاسلكي.

تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أخطاء، أو خلل، أو أخطاء تنتج عن طريق الاتصال بالشبكة.

إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة **Wi-Fi**، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية **Wi-Fi** (موضع المدى) لتحسين قوة **Wi-Fi** إشارة.

قد لا يتم الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.

قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.

يمكن للبيئة اللاسلكية المحيطة إضعاف خدمة الشبكة اللاسلكية والتسبب في بطء تشغيلها.

إذا تغير اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن المقبس، وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.

إذا كان جدار الحماية في جهاز التوجيه اللاسلكي ممكناً، فقم بتعطيل جدار الحماية أو أضف استثناء له.

يجب أن يختلف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. لا تستخدم علامات خاصة.

قد يختلف واجهة المستخدم للهاتف الذكي (UI) وفقاً لنظام تشغيل الهاتف (OS) والشركة المصنعة.

إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد ينعد علىك إعداد الشبكة. قم بغيره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد تسجيل المنتج.

## معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر ضمن **GPL**، **LG**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستتوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص **CD-ROM** مقابل رسم يعطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتسلية) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

## وظيفة التحديد الذكي

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

### توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ

#### حالة مؤشر

الوصف	حالة المؤشر
جار اتصال الجهاز.	يومنز
اتصل الجهاز بالشبكة. الجهاز متصل بـ <b>Wi-Fi</b> .	<b>ON</b> (تشغيل)
تم انقطاع اتصال الجهاز.	<b>OFF</b> (إيقاف)

توصيل الجهاز مبدئياً اختر جهازك على القائمة عبر الضغط زر إضافة منتج (+). اتبع الإرشادات الموجودة في تطبيق **LG ThinQ** لتوصيل جهازك.

توصيل مستخدمين إضافيين  
أزل الجهاز من محطة الشحن. اتبع الإرشادات الموجودة أسفل توصيل الجهاز مبدئياً.

## ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه اسباب لا تتم عن تقصير من LG.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

## استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات


إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر وظيفة **Smart Diagnosis** من القائمة، ثم اتبع الإرشادات التي يوفرها تطبيق **LG ThinQ**.

## تنظيف الجهاز

## قبل تنظيف الجهاز

- إذا لم يحدث انسداد كامل في المداخل، فقد لا يُضيء مؤشر الانسداد بالأجسام الغريبة.
- إذا ارتفع صوت الجهاز أو كان أداء التنظيف ضعيفاً، فتحقق من وجود أجسام غريبة.

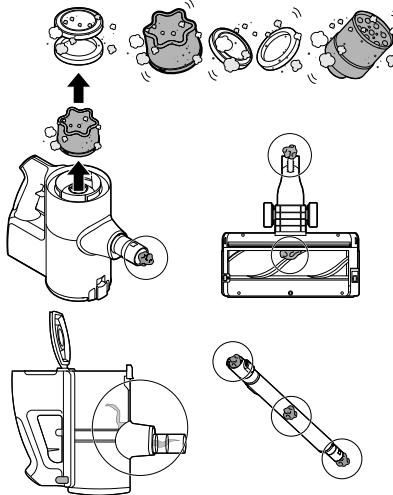

## تنظيف سلة الأتربة

- قم بتفريغ سلة الأتربة وتنظيفها بعد كل استخدام.
- إذا امتنعت سلة الأتربة بالكامل أو إذا انسد المرشح، فسيتم تقليل قوة الشفط.

## ! تنبية

- لا تستعمل الجهاز دون تركيب المرشح ذو الشبكة الدوارة، حيث قد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.

## 1 افصل البطارية عن هيكل المنتج قبل تنظيف سلة الأتربة.

- ادفع رافعة كومبريسور لأسفل ① عدة مرات لجمع وضغط الغبار من خارج المرشح الشبكي الإعصاري والحوانط الداخلية لسلة الغبار.
- قد يكون من الصعب إزالة الأجسام الغريبة الموجودة في المرشح الشبكي الإعصاري باستخدام رافعة كومبريسور. أزل المرشح

## 2

إذا انسد الجهاز بالأجسام الغريبة، تتغير قوة الشفط، وينتظر المحرك بشكل متكرر، ويومض رمز تنبية الانسداد.

إذا اسمرت الانسداد، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً لتجنب حدوث تلف. افصل البطارية عن هيكل المنتج وقم بإزالة الأجسام الغريبة قبل معاودة استخدام الجهاز.

ابحث عن وجود الأجسام الغريبة في هيكل المنتج من الداخل، وقرص تشغيل الضاغط، وأنبوب التمدد، ومرشح العادم، ومرشح الأولى، والمرشح الشبكي الإعصاري.


## ! تنبية

لا تستخدم القوة أو المؤثرات مع المرشح الشبكي الإعصاري حيث قد يتسبب ذلك في تفتك المرشح، أو خلل في أداء المنتج أو يتسبب في عطل في المنتج.


إذا كان رافعة كومبريسور لا يعود لأعلى، فقم بإزالة المرشح الشبكي الإعصاري من سلة الغبار ونظفه جيداً. قد يتسبب المرشح المسود أو المتشنج إلى ضعف أداء المنتج.

## إزالة الأجسام الغريبة

- ادخل أداة تنظيف الشفورق ④ إلى المرشح الشبكي الإعصاري ③ وأدراها عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة المرشح.

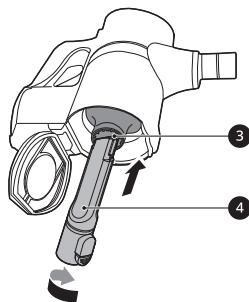

الشبكي الإعصاري، واستخدم فرشاة التنظيف، وما إلى ذلك. لتنظيفه.

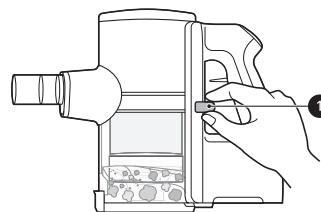


- اضغط على زر الإطلاق لفخاء سلة الغبار ② لفتح غطاء سلة الغبار وقم بتفريغها من خلال الرج.


• انتبه فقد تنسكب الأتربة أو الأجسام الغريبة عند فتح سلة الغبار، فحينما قم بتفريغ سلة الغبار في سلة المهملات أو حيث يمكن تفريغ الأتربة والأجسام الغريبة بسهولة.

• يمكن لف سلة الغبار في كيس بلاستيكي لاحتواء الغبار أثناء تفريغ سلة الغبار.

- اغسل المرشح الشبكي الإعصاري تحت المياه الجاري.  
• لتجنب الروائح وعطل المحرك، اجعل المرشح الشبكي الإعصاري يجف كلياً في منقلة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.

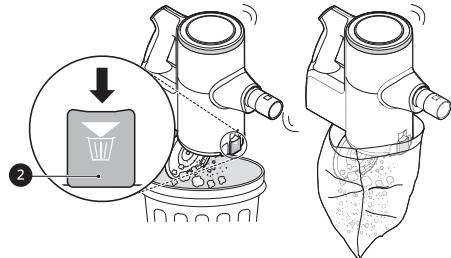

- استخدم أداة الجمع ⑤ لتنظيف الأتربة أو الأجسام الغريبة الموجودة داخل سلة الغبار.  
• لا تخصل هيكل المنتج أو المحرك بالماء.

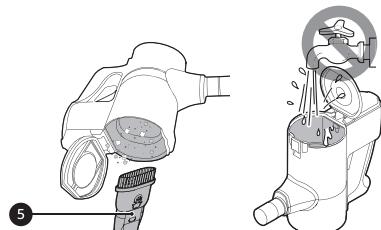


- !**تحذير**  
• إذا لم تنزلق رافعة كومبريسور بسلامة، فقد تعلق الأجسام الغريبة بين سلة الغبار والمرشح الشبكي الإعصاري. نظف سلة الغبار والمرشح الشبكي الإعصاري لتجنب تلف المنتج.  
• لا تجذب رافعة كومبريسور لأسفل بالقوة إذا كانت الأجسام الغريبة موجودة حول قرص تشغيل نظام الضغط. القيام بذلك قد يتسبب في تلف المنتج.

- قم بقلب هيكل المنتج وارفع رافعة كومبريسور ⑥ أعلى لتنظيف قرص التشغيل من الداخل باستخدام فرشاة التنظيف.


7

ال التشغيل من الداخل باستخدام فرشاة التنظيف.


2 ادْرِ مِرْشَحَ العَادِمِ ① إِلَى وَضْعَ دَمَلَقَ ② لِفَصْلِهِ عَنْ هِيَكِلِ الْمَنْتَجِ.

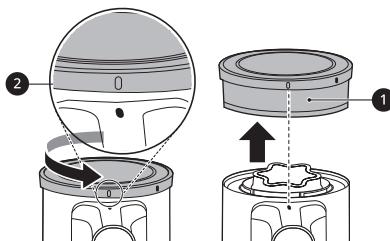

• لا تدفع رافعة كومبريسور لأسفل بقوة، فقد يؤدي هذا إلى تلف قرص التشغيل.

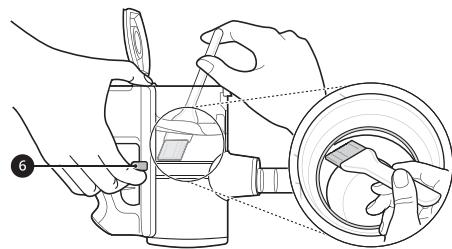

3 أَمْسِكْ غَطَاءَ مِرْشَحَ العَادِمِ ③ وَمِرْشَحَ الْأُولَى ① بِإِسْتِخْدَامِ كَلَّا الْيَدَيْنِ، وَادْرِ عَطَاءَ مِرْشَحَ العَادِمِ مَعَ الضَّغْطِ عَلَى زَرِ دَفْعِ لْفَصْلِ الْعَطَاءِ عَنْ مِرْشَحِ الْعَادِمِ.

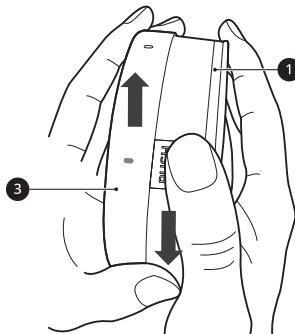


8 أَفْلِبْ هِيَكِلَ الْمَنْتَجِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَمْ بِرْجَهِ أَثْنَاءَ ضَغْطِ الدَّرَاعِ لِأَسْفَلٍ لِإِزْالَةِ الْغَيَارِ.


8

9 قَمْ بِقَلْبِ هِيَكِلِ الْمَنْتَجِ وَارْفَعْ رَافِعَةَ كُومْبِرِيسُورَ ⑥ لِأَعْلَى لِتَنْظِيفِ قَرْصِ التَّشْغِيلِ مِنَ الدَّاخِلِ بِإِسْتِخْدَامِ مَنْشَةِ التَّنْظِيفِ.

9

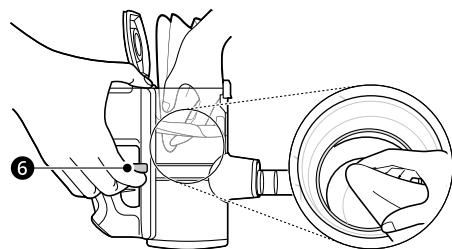

4 قَمْ بِإِزْالَةِ المِرْشَحِ الْأُولَى ④ مِنْ هِيَكِلِ الْمَنْتَجِ.

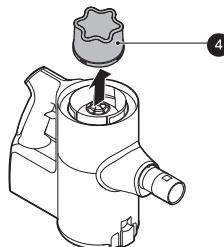

### تَنْظِيفُ الْمِرْشَحَاتِ

نَظُفِّ الْمِرْشَحَ العَادِمِ وَالْمِرْشَحَ الْأُولَى عِنْدَمَا يُضْنِيءُ رَمْزُ تَنْظِيفِ الْفَلْتَرِ ⑤.

• نَظُفِّ الْمِرْشَحَاتِ بِصُورَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ فِي حَالِ إِسْتِخْدَامِ الْجَهَازِ بِصُورَةٍ دُورِيَّةٍ أَوْ فِي الْمَنَاطِقِ الْمَلِيَّةِ بِالْأَتْرَبِ.

### ⚠ تَنْبِيَهٌ


• يُحَظِّرُ إِسْتِخْدَامُ الْجَهَازِ بِدُونِ تَرْكِيبِ مِرْشَحِ الْعَادِمِ وَالْمِرْشَحِ الْأُولَى حِيثُّ يَتَسَبَّبُ ذَلِكُ فِي تَلَفِّ الْمَنْتَجِ.

5 اسْتَخْدِمْ أَدَاءَ الْجَمْعِ ⑤ لِتَنْظِيفِ أَيِّ أَتْرَبٍ مِنَ الْمُحَرَّكِ.

إِزْالَةُ الْبَطَارِيَّةِ مِنْ هِيَكِلِ الْمَنْتَجِ.


1

- ادفع وأدخل غطاء مرشح العادم ③ داخل مرشح العادم ① وقم بتدويره لتركيبيه وحمايته من السقوط.

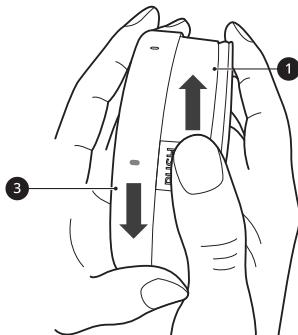


8

- لا تغسل المحرك بالماء.

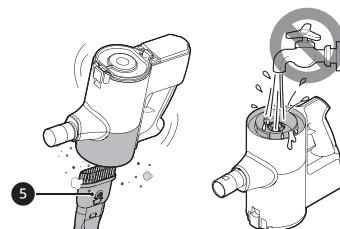

- أدخل المرشح الأولي الذي تم تنظيفه وتجفيفه وأدبر مرشح العادم على وضع الإغلاق ⑥ كي تتمكن من إعادة تركيبيه على هيكل المنتج.

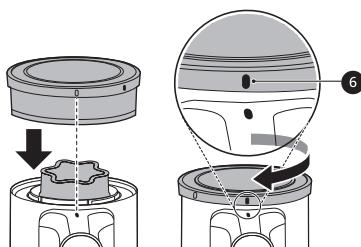

9

قم بتنظيف المرشحات من خلال إزالة الغبار عنه بشكل منتظم وأغسلهم تحت المياه الجاريّة مرة في الشهر على الأقل.


- لتجنب حدوث رواح كريبيّة بالمحرك وتطليله، قم بتجفيف المرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لدّة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تجميّعه.



6

- قم بمحاذاة موضع القفل ⑥ لغطاء مرشح العادم مع الحرف "H" مع زر ادفع الموجود على مرشح العادم.

7

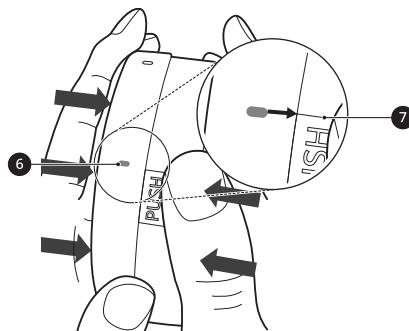

## تنظيف الفوّهات

نظف الفوّهات والفرشاة الدوارة بانتظام.

### تنبيه


- يجب دائماً اصطف فوّهات الممسحة من هيكل المنتج أو فصل البطارية قبل بدء عملية التنظيف، قد يتسبّب بده دوران فرشاة الممسحة المفرّق أثناء عملية التنظيف في وقوع إصابات.
- حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند ترکيب الفوّهات على الجهاز أو ترکيب الفرشاة الدوارة على الفوّهات.
- لا تستخدم الفرشاة الدوارة كمسحة مبللة، فقد يُسبّب هذا تلف المنتج.
- لا تقم بشطف الفرشاة الدوارة أو الفوّهات أو غيرها بالماء، فقد يُسبّب هذا تلف المنتج.

## تنظيف فوّهات تنظيف الأسطح المزدوجة القصوى



قم بتنظيف الفرشاة والرّوّس الأسطوانيّة قبل كل استخدام.

- قد لا تدور الفرشاة أو تصدر ضوضاء أثناء التشغيل في حال كان هناك أجسام غريبة عالقة فيها، فقد يؤدّي هذا أيضًا إلى إتلاف الأرضيات.


قم بتركيب آداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واسفط بالمكستة أي أجسام غريبة وغير عاليين على الفرشاة الرئيسية والفرشاة الفرعية والجزء السفلي للفوهة.

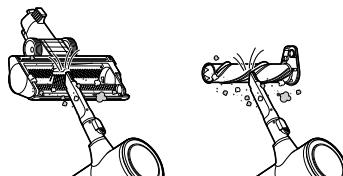

1 اضغط على زر الإطلاق ① لفصلها عن أنبوب التدبييد أو هيكل المنتج.

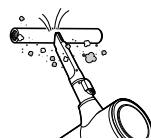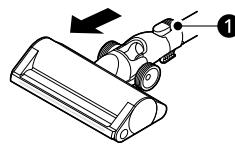


2 قم بقلب الفوهة للأسفل. واضغط على الزر الموجود عليها واتقلب غطاء القفل ليكون في اتجاه عقارب الساعة.

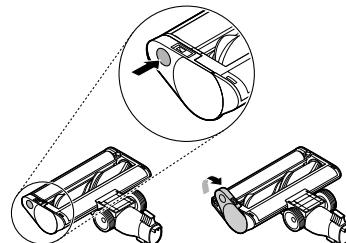


3 واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللةين لازالة أي بقايا أجسام غريبة وغير عاليين على كل من الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة.


- استخدم ملاقطًا بخمر لازالة الأجسام الغريبة من بكرات الفوهة.
- لاتقم بشطف الفرشاة الدوارة أو الفوهة أو غيرها بالمية.
- استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لتنظيف كل من الفرشاة الدوارة والفوهة.

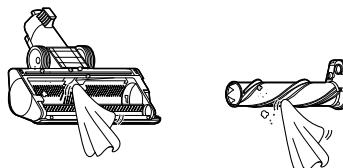

3 اسحب غطاء الفرشاة إلى الأمام ثم اسحب الفرشاة الرئيسية كلها للخارج.



4 مع الضغط على الزر على الجانب الأيسر للفرشاة الفرعية، اسحب الفرشاة الفرعية للخارج.

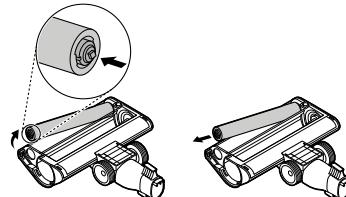


7 حرك الفرش داخل الفوهة للأخلف وأدبر الغطاء للأخلف حتى يسقري في مكانه، أدر قفل الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تتمكن من غلقه.

## تنظيف فوهة التنظيف العريضة للأسطح الصلبة


### ٤ تنبية

- كن حذرًا حتى لا تجرح أصابعك عند استخدام المفك.


- 4 واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللة لازالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة.
- ولا تخصل الفرشاة الدوارة والفوهة بالماء أو تغيرها في الماء.
  - استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لتنظيف الفرشاة الدوارة والفوهة.

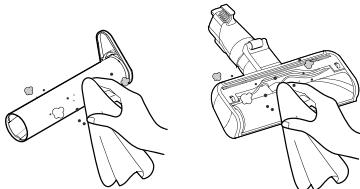


- 5 أزل كل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من بكرات الفوهات باستخدام ملقط.

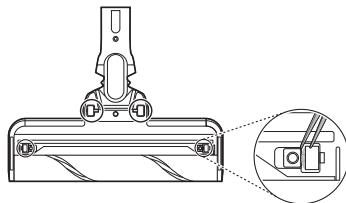


- 6 يمكنك تنظيف داخل البكرة الصغيرة عبر إدخال مفك براغي مسطح الرأس إلى التجويف وإزالة جزء التثبيت.

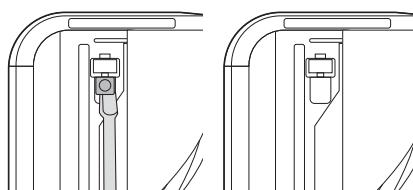

- 1 اضغط على زر الإطلاق ① لفصلها عن أنبوب التدحيد أو هيكل المنتج.

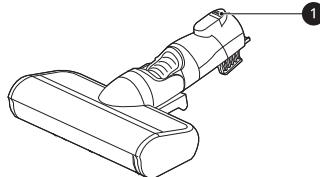


- 2 أقلب الفوهة رأساً على عقب، وأزل الفرشاة الدوارة مع الضغط باستمرار على زر **PUSH** الموجود على الفوهة.

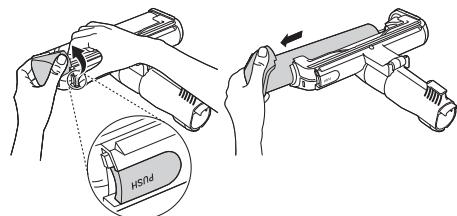


### ملاحظة

- عند إزالة الفرشاة الدوارة من الفوهة، قد ت脫صل أحد أجزاء الفرشاة الدوارة. أعد تجميع الفرشاة الدوارة عبر إمساك الفرشاة الدوارة والجزء المنفصل من الحافة ودفعهما معاً حتى تنسع صوت طفقة.

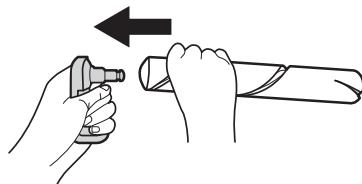


- 3 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واشفط بالمكبس أي أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

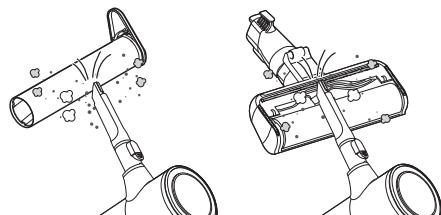


## تنظيف فوهة للحيوانات الأليفة


1 اضغط على زر الإطلاق ① لفصلها عن أنابيب التمديد أو هيكل المنتج.

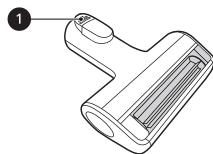


7 اعد تجميع البكرة الصغيرة وجزء التثبيت وتأكد من أنها متصلاً جيداً.

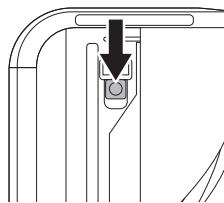


2 أزل الفرشاة الدوارة مع الضغط باستمرار على زر **PUSH** الموجود على الفوهة.

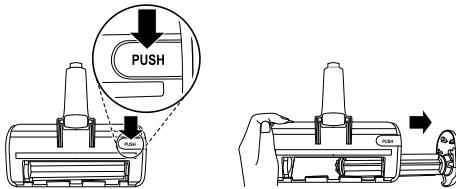


8 عند إمساك كلا نهايةي الفرشاة الدوارة وسحبها للخارج، فستفصل الفرشاة الدوارة وجزء من الحافة. إذا كان الشعر ملتفاً حول حافة الفرشاة الدوارة، فأزل الفرشاة الدوارة ونظفها.

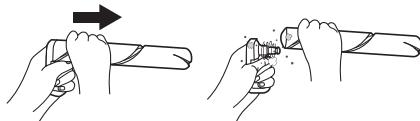


3 قم بتركيب أداة تنظيف الشفوق في هيكل المنتج واسطقط بالمكبسة أي أجسام غريبة وغير عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

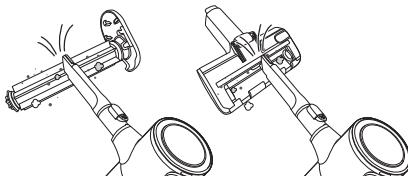


9 أعد تجميع الفرشاة الدوارة وجزء الحافة وأدخل نهاية الفرشاة الدوارة في التحوييف في نهاية الفوهة.

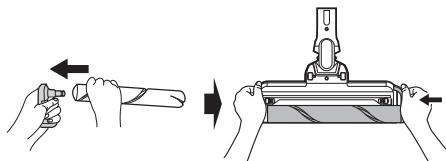


4 استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللة لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهة باستخدام الملاقط.

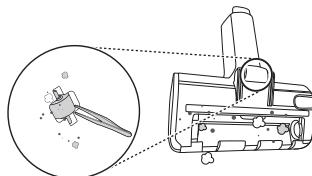


10 حرك الفرشاة داخل الفوهة للخلف حتى تسمع صوت طقطقة في مكان التركيب الصحيح.

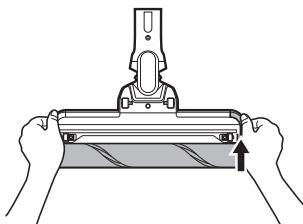


2 واستخدم قطعة قماش او منشفة مبللةين لازالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الجزء السفلي من فوهة الممسحة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

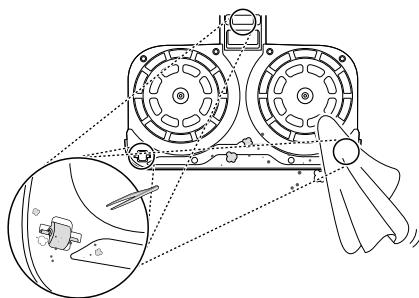

5 ادخل الجانب اليسير من الفرشاة ② داخل تجويف ③ الموجود داخل الفوهة.

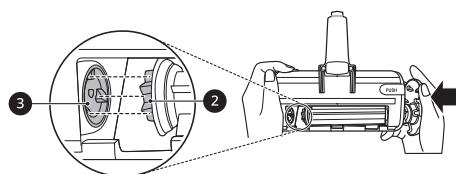


6 اضغط على غطاء الفرشاة لإغلاق الفرشاة حتى تسمع صوت طقطقة.

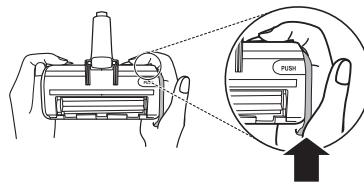

### تنظيف فوهة تنظيف الفراش

1 اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج، وأدر الفوهة رأساً على عقب.

2 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق على هيكل المنتج، واستخدم المكستة لإزالة الأجسام الغريبة والغبار من الجزء السفلي من الفوهة. استخدم منشفة مبللة او قطعة قماش لازالة أي بقايا أجسام غريبة عالقة او غبار في الجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

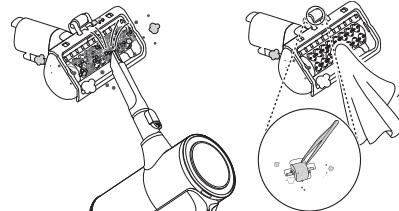

### تنظيف فوهة الممسحة

1 اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد، وأدر الفوهة رأساً على عقب.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

## قبل الاتصال بمركز الخدمة

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li> البطارية فارغة بالكامل.</li> <li> قم بشحن البطارية</li> <li> تم إيقاف تشغيل الجهاز.</li> <li> اضغط على زر القوة لتشغيل الجهاز.</li> </ul>
قوة الشفط ضعيفة للغاية.	<ul style="list-style-type: none"> <li> سلة الغبار مملوقة بالكامل بالأتربة.</li> <li> قم بتغريب سلة الغبار.</li> </ul>
المرشحات مسدودة.	<ul style="list-style-type: none"> <li> قم بتنظيف المرشح الأولى ومرشح العادم.</li> </ul>
المدخل مسدود.	<ul style="list-style-type: none"> <li> قم بإزالة أي أجسام غريبة عالقة داخل هيكل المنتج أو ماسورة التمدد.</li> <li> وجود أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.</li> <li> قم بإزالة أي أجسام غريبة (مثل الخيوط والشعر) من على الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.</li> </ul>
لا تظهر علامة الشحن على هيكل المنتج.	<ul style="list-style-type: none"> <li> سلك الطاقة غير متصل.</li> <li> قم بتوسيب سلك الطاقة بإحكام في المأخذ.</li> </ul>
رافعة كومبريسور لا تعود إلى مكانها.	<ul style="list-style-type: none"> <li> وجود أجسام غريبة عالقة في أطراف الشحن.</li> <li> استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأوساخ أو الأجسام الغريبة العالقة في أطراف الشحن.</li> </ul>
انبعاث رائحة غريبة من هيكل المنتج.	<ul style="list-style-type: none"> <li> تبريد المحرك.</li> <li> الجهاز يعمل بشكل طبيعي، وخرج الهواء الساخن بسبب تبريد المحرك، وليس علامة على وجود عطل.</li> </ul>
رافعة كومبريسور لا تعود إلى مكانها.	<ul style="list-style-type: none"> <li> قد يكون من الصعب إزالة الأجسام الغريبة الموجودة في المرشح الشبكي الإعصاري باستخدام رافعة كومبريسور.</li> <li> أزل المرشح الشبكي الإعصاري، واستخدم فرشاة التنظيف، وما إلى ذلك، لتنظيفه.</li> </ul>
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> <li> تم شراء الجهاز خلال الثلاثة أشهر الماضية.</li> <li> قد تباعث رائحة تشبه رائحة المطاط من المنظف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.</li> </ul>
سلة الغبار مملوقة بالكامل بالأتربة.	<ul style="list-style-type: none"> <li> قد يتسبب الغبار والأتربة الموجودة داخل السلة في انبعاث بعض الروائح الكريهة، وقم بتغريب السلة وتنظيفها.</li> </ul>
وجود أجسام غريبة عالقة في المرشح.	<ul style="list-style-type: none"> <li> قد تباعث رائحة كريهة من المرشح في حال لم يتم تنظيفه لمدة طويلة، وقم بتنظيف المرشح الأولى ومرشح العادم بشكل منتظم.</li> </ul>
تركيب مرشح تصفيه الهواء العادم، أو مرشح العادم، أو المرشح الشبكي الإعصاري في حالة مبللة أو رطبة.	<ul style="list-style-type: none"> <li> قم بغسل المرشح الأولى تحت المياه الجارية، لتجنب انبعاث رائحة كريهة، ثم قم بتجفيف المرشح الأولى بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	تم تركيب المرشح العادم في حالة مبللة أو رطبة. قم بغسل المرشح العادم تحت المياه الجارية، واتجنب حدوث رواج كريبيه، قم بتجفيف المرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد جهري بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	تعمل المكنسة الكهربائية في وضع التشغيل الفائق. قد يكون صوت المحرك أعلى في إعدادات الشفط ذات قوة التشغيل الأعلى، لا تقلق فهذا طبيعي.
توقف الجهاز فجأة بشكل غير متوقع أو من تلقاء نفسه بعد تذبذب سرعة المحرك بشكل متكرر.	البطارية ليست مشحونة بالكامل. يجب أن تكون البطارية مشحونة بالكامل قبل التنظيف، إذا استمرت المشكلة والبطارية مشحونة بشكل كامل والألياف والملحقات لا يوجد بها أي شيء يعيقها، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG.
الفرشاة الدوارة لا تتحرك.	وجود جسم غريب في هيكل المنتج أو ماسورة التمدد أو منفذ الدخول أو الفوهة. ازل أي وجود أجسام غريبة في هيكل المنتج أو ماسورة التمدد أو منفذ الدخول أو الفوهة.
الفرشاة الدوارة لا تتحرك.	الفرشاة غير مرکبة بشكل مناسب. ازل الفرشاة، ونظفها عند الحاجة وركبها مرة أخرى.
يوجد أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة.	يوجد جسم غريب عالق بين قرص المارف ومانشاف الممسحة.
ازل أي جسم غريب من الفرشاة الدوارة.	ازل الأجسام الغريبة من قرص فوهة الممسحة المارف واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.

## فوهة الممسحة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
القرص المرفق لمانشاف الممسحة لا يدور.	مانشاف الممسحة غير مرکبة بشكل مناسب. ازل مانشاف الممسحة، ونظفها عند الحاجة وركبها مرة أخرى.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	فوهة الممسحة مضغوطه بشدة على الأرض. يتوقف قرص الممسحة المرفق إلى لحامي المنتج، قم بتركيب مانشاف الممسحة بإحكام في قرص الممسحة المرفق واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	خزان المياه فارغ قم بملء خزان الماء، ازل البطارية أو أفصل الفوهة قبل ملء خزان المياه.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	خزان المياه لم يتم تركيبه بشكل صحيح بفوهة الممسحة. قم بتركيب خزان المياه في فوهة الممسحة بشكل صحيح، ازل البطارية أو أفصل الفوهة قبل التركيب المحكم لخزان الماء في الفوهة.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	زر تعديل إمداد المياه مضبوط على STOP. اضغط على زر ضبط المياه مرتفع أو منخفض إلى الأسفل، لن تخرج المياه في حالة ضبط الجهاز على STOP.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد مياه تخرج من فوهة المسحة.	انسداد منفذ الماء بطبيعة من الماء الصلب أو المواد الغريبة الأخرى. • استخدم دبوساً حاداً لإزالة الانسداد.
يوجد مربط في خزان المياه.	لا يجف خزان المياه تماماً. • قم بفراغ خزان المياه، وعرضه لأشعة الشمس المباشرة، ودعه يجف تماماً قبل الاستخدام.
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	وجود أجسام غريبة عالقة في مدخل الأتربة الخاص بفوهة المسحة. • قد تتصدر رائحة كريهة بسبب الغبار الصلب الموجود على فوهة المسحة، لذا تأكّد من مسح مدخل الأتربة الخاص بفوهة المسحة باستخدام قطعة قماش مبللة بعد كل استخدام.
تجعل وسادات المسحة الأرضية متسخة.	لم يتم تنظيف مناشف المسحة بشكل صحيح بعد الاستخدام. • نظف مناشف المسحة بانتظام بعد كل استخدام، لأن التنظيف بمناشف متسخة قد يجعل الأرضية أكثر اتساخاً.
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	يخرج هذا الصوت عند تشغيل مضخة الماء الموجودة في مدخل المياه في المسحة. • هذا طبيعي.
	تثبت مناشف المسحة على الأقراص بشكل غير صحيح. • قم بمحاذاة منتصف منشفة المسحة وتثبيتها مع منتصف قرص المسحة المُرفق.

## Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهاز المنزل والمُهاتف الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	البطارية فارغة بالكامل. • قم بشحن البطارية، ثم قم بتسجيل الجهاز الخاص بك على تطبيق <b>LG ThinQ</b> .
	كلمة مرور شبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. • حدد شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي وقم بإنزالها، ثم سجل الجهاز الخاص بك على تطبيق <b>LG ThinQ</b> .
	بيانات الهاتف في هاتف الذكي تعمل. • قم بتشغيل بيانات الهاتف في هاتفك الذكي، وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	تم تعين اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بطريقة غير صحيحة. • يجب أن يختلف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. (لا تستخدم علامات خاصة).
	تردد جهاز التوجيه اللاسلكي ليس 2.4 جيجا هرتز. • يتم دعم جهاز التوجيه اللاسلكي بتردد 2.4 جيجا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على تردد 2.4 جيجا هرتز ثم قم بتنوصل الجهاز به. للتحقق من تردد جهاز التوجيه اللاسلكي، تواصل مع مزود خدمة الإنترنت لديك، أو الجهة المصنعة لجهاز التوجيه اللاسلكي.
	تفصل مسافة بعيدة بين الجهاز وجهاز التوجيه أكثر مما ينبغي. • إذا كانت المسافة بين الجهاز المنزلي وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة جدًا، قد تكون الإشارة ضعيفة، وربما لا تتم تهيئة الاتصال بشكل صحيح. غير موقع جهاز التوجيه اللاسلكي بحيث يصبح قريباً من الجهاز المنزلي.

مذكرة

مذكرة

