

KASUTUSJUHEHD

Helisüsteem

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

MUDEL
SJ1



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

Ohutusteave



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHT
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT
(VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuva välgunoolega sümbol
võrdkülgses kolmnurgas on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
isoleerimata ohtlikust pingest toote
sisemuses, mis võib olla piisava
tugevusega, et tekitada inimestele
elektrilöögi ohtu.



See võrdkülgses kolmnurga sees
asuva hüüumärgiga sümbol on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
tootega kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutus-
ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE
TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse,
suletud kohta, näiteks raamaturiulisse või muusse
sarnasesse kohta.

ETTEVAATUSTI: Ärge kasutage koos selle tootega
kõrgepingeseadmeid (nt elektriline kärbsapiits).
Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.

ETTEVAATUSTI: Seadme lähedale ei tohi asetada
leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

ETTEVAATUSTI! Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud
ventilatsiooniks ning seadme töökindluse
säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise eest.
Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme
voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele
pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada
sisseehitatud paigaldistesse, nagu raamaturiul
või -kapp, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav
ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.

Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.

Ärge ülekoo make seinakontakte. Ülekoo matud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asenduosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väanata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

MÄRKUS: turvamärgistuse teave, kaasaarvatud toote tuvastuse ja toiteandmed leiате põhjal asuvalt peasildilt või toote teiselt pinnalt.

Antud seade on varustatud teiseldatava patarei või akuga.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks

seadme küljest: Eemaldage vana aku või akukomplekt, toimides paigaldusjärjestusele vastupidises järjekorras. Keskkonna reostamise vältimiseks ning võimalike terviseriskide minimeerimiseks inimestel ja loomadel tuleb vana patarei või aku viia tähistatud kogumispunkti vastavasse konteinerisse. Ärge käidelve akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Patareisid tuleks kaitsta liigse kuumuse eest, nagu päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.

Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat toiteplokki. Ärge kasutage muu seadme või päritoluga toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -allika kasutamine võib põhjustada seadme kahjustuse ja muuta garantii kehtetuks.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
==	Viitab alalisvoolule (DC).
☐	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule „ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele
⚡⚡	See sümbol tähistab alalisvoolu ühenduse polaarsust.
🏠	Kasutamiseks üksnes siseruumides.
Ⓜ	See sümbol tähistab taseme VI energiatõhusust.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed omadused
- 6 Sissejuhatus
- 6 – Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
- 7 Kaugjuhtimispuht
- 8 Esipaneel
- 8 Tagapaneel
- 9 Teavet LED-i seisundi kohta
- 10 Heli projektori paigaldamine
- 11 Põhiseadme seinale kinnitamine (valikuline)

2 Ühendamine

- 13 Vahelduvvooluadapteri ühendamine
- 13 Ühendamine teleriga
- 13 – OPTILISE kaabli kasutamine
- 14 Lisaseadmete ühendamine
- 14 – OPTICAL IN ühendus
- 14 – Ühendus KAASASKANTAV-SISEND

3 Kasutamine

- 15 Kasutamine
- 15 – DRC (dünaamilise vahemiku juhtimine)
- 15 – Heli ajutine väljalülitamine
- 15 – Teleripuldi kasutamine
- 15 – Toite automaatne väljalülitamine
- 16 – AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine
- 16 – Automaatne väljalülitamine
- 17 BLUETOOTH® i kasutamine
- 17 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 19 Heli reguleerimine

4 Veaotsing

- 20 Veaotsing
- 20 – Üldine
- 21 MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

5 Lisa

- 22 Kaubamärgid ja litsentsid
- 23 Tehnilised andmed
- 24 Hooldus
- 24 – Seadme käsitlemine

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

Toite automaatne väljalülitamine

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks automaatse väljalülitamise funktsioon.

Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks

Kuulake muusikat oma kandeseadmelt (MP3-mängija, sülearvuti, nutitelefon jne.)

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikat.

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid



Märkus


Viitab erimärkustele ning kasutusfunktsioonidele.




Ettevaatust

Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

Kaugjuhtimispuult

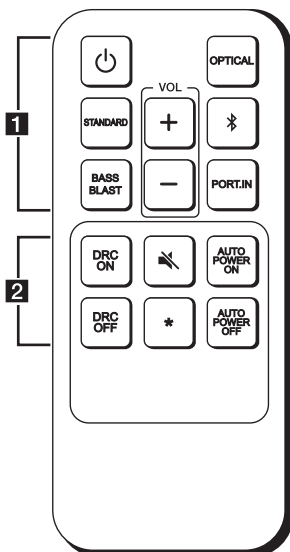

Patarei vahetamine

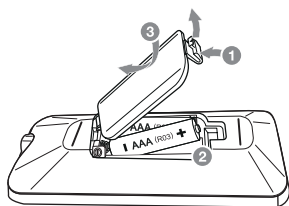

Eemaldage kaugjuhtimispuuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et **+** ja **-** märk sobituksid õigesti.

.....**1**.....

⏻ (Toitenupp) : lülitab üksuse SISSE või VÄLJA.

STANDARD : valib standardiseeritud heli.

BASS BLAST : Tugevdab kõrgeid toone, bassihelisid ja ruumilise heli efekti.

OPTICAL : valib optilise funktsiooni ja allika.

📶 (Bluetooth) : valib **Bluetooth** funktsiooni ja allika.

PORT.IN (kaasaskantava seadme sisend): valib kaasaskantava seadme funktsiooni ja allika.

VOL +/— : reguleerib kõlari helitugevust.

.....**2**.....

DRC ON/OFF :

- Lülitab DRC funktsiooni sisse või välja. (Lehekülg: 15.)
- Juhib seadet teleri puldiga. (Lehekülg: 15.)


🔇 (Vaigista) : vaigistab heli.

AUTO POWER ON/OFF :

- lülitab AUTOMAATSE TOITE funktsiooni sisse või välja (Lehekülg :16.)
- Lülitab **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsiooni sisse või välja. (Lehekülg:18.)


★ : Seda nuppu ei kasutata.

Esipaneel

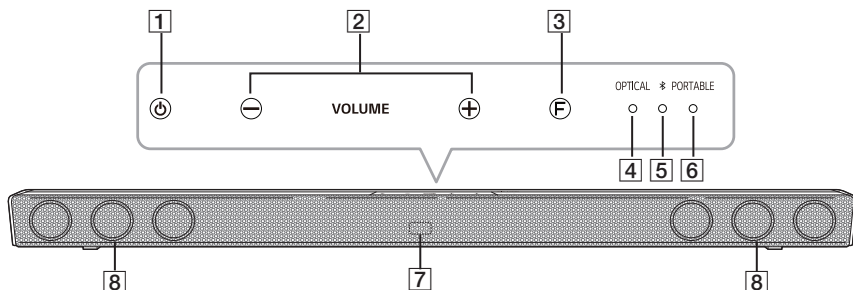

- | | |
|--|--|
| <p>1 (Ooterežiim / ooterežiimi LED)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lülitab seadme sisse või ooterežiimi. - Ooterežiimis põleb ooterežiimi LED punaselt. <p>2 (Helitugevuse)</p> <p>Helitugevuse reguleerimine.</p> <p>3 F (Funktsioon)</p> <p>Funktsiooni ja sisendallika valimine.</p> | <p>4 OPTICAL LED</p> <p>5 (Bluetooth) LED</p> <p>6 PORTABLE LED</p> <p>7 Kaugjuhtimissensor</p> <p>8 Kõlarid</p> |
|--|--|

Tagapaneel

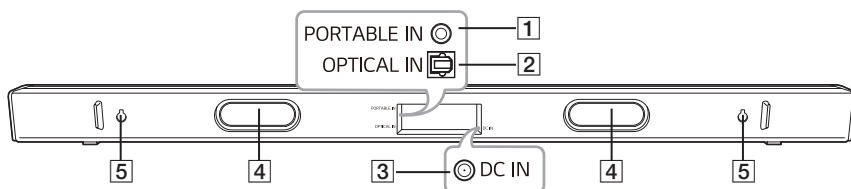

- | | |
|--|---|
| <p>1 PORTABLE IN : Portatiivse seadme sisend</p> <p>2 OPTICAL IN : Optiline sisend</p> <p>3 DC IN : Vahelduvvooluadapteri sisend</p> | <p>4 Passiivne kiirgur : parandab bassiheli</p> <p>5 Seinale kinnitamise ava: helisüsteemi saab seinale kinnitada. (lk 11-12)</p> |
|--|---|

Teavet LED-i seisundi kohta

LED	Seisund	Kirjeldus
OPTICAL  PORTABLE   	OPTICAL LED-tuli lülitub sisse.	OPTICAL funktsioon on valitud.
OPTICAL  PORTABLE   	 (Bluetooth) LED-tuli lülitub sisse.	Seotud Bluetooth-seadmega.
OPTICAL  PORTABLE   	 (Bluetooth) LED-tuli vilgub.	Ühendus Bluetoothiga loomisel.
OPTICAL  PORTABLE   	PORTABLE LED süttib.	PORTABLE funktsioon on valitud.



Märkus

- Kui vajutate mistahes nuppu, hakkab ooterežiimi LED-tuli (punane) põhiseadmel vilkuma.
- Kui vajutate nuppu  (vaigista), vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) aeglaselt.
- Kui üksuse helitugevus jõuab madalaimale tasemele, lülitub ooterežiimi LED (punane) sisse 2 sekundiks ja vilgub aeglaselt.
- Kui seadme helitugevus on maksimaalsel tasemel, lülitub ooterežiimi LED-tuli (punane) 2 sekundiks sisse.
- Kui vajutate pidevalt helitugevuse nuppu , vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) kiiresti.

Heliprojektori paigaldamine

Heli kuulamine seadme ühendamisel teise seadmega: TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija jne.

Paigutage seade teleri ette ja ühendage seade soovitud seadmega. (Lehekülg : 13)



Ettevaatust

- Juhtmevaba ühenduse, näiteks **Bluetoothi**, parimaks toimimiseks vältige seadme paigaldamist metallist mööblile, sest seadme juhtmeta ühenduseks kasutatakse põhjas asuvat moodulit.
- Vältige seadme paigaldamise või liigutamise ajal selle pinna kriimustamist.
- Olge seadme käsitlemisel ettevaatlik. Tagumisel küljel asuv kõlar on avatud. Vältige kokkupuudet avatud kõlariga.

Põhiseadme seinale kinnitamine (valikuline)

Põhiseadme saab seinale kinnitada.



Ettevaatust

Pärast seadme paigaldamist on kaablite ühendamine keeruline, seetõttu soovitame seda teha enne paigaldamist.

Ettevalmistavad materjalid



Seadme




Kruvid




Tüübel

1. Paigutage seade teleri alla ja kinnitage soovitud kohale. Joondage seadme keskkohk teleriga.

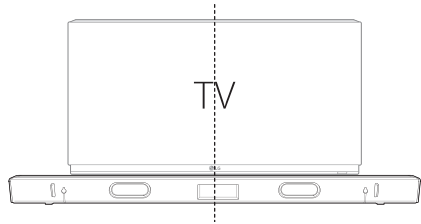


2. Kasutage seinale (betoon) kinnitades tüübleid. Puurida tuleb augud. Puurimisaukude asukoha määramiseks saate kasutada seadme all asuvaid auke.

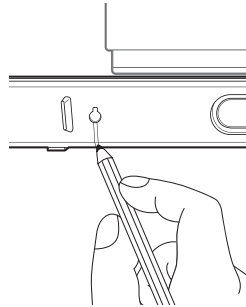

Märkus


Kui olete augu asukoha märgistanud puuriga, kohandage horisontaalasend.

4. Kinnitage kruvid ja tüüblid, nagu on näidatud allpool asuval joonisel.

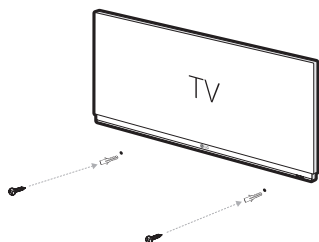


! Märkus

- Kinnitamiseks kasutatavad kruvid ja tüüblid ei kuulu komplekti. Kruvide soovitatud mõõtmed on järgmised : Diameeter 4 mm, pikkus ligikaudu 40 mm
- Jätke kruvid seinast 3 mm välja

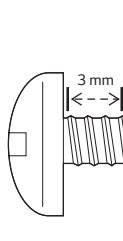

5. Riputage põhiseade seinale, nagu on näidatud allpool.

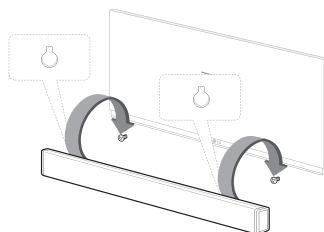

! Märkus

Seadme eemaldamiseks teostage samad sammud vastupidises järjekorras.


! Ettevaatust

- Ärge paigaldage seadet tagurpidi. See võib kahjustada selle komponente või põhjustada vigastusi.
- Ärge rippuge seinale kinnitatud seadme küljes ega pörutage seda.
- Kinnitage seade tugevalt ja veenduge, et see ei saa alla kukkuda. Seadme kukkumine võib põhjustada vigastuse või toodet kahjustada.
- Veenduge, et lapsed ei sikuta seinale paigaldatud seadme juhtmetest, sest seade võib alla kukkuda.

Vahelduvvooluadapteri ühendamine

Ühendage kõlar varustatud vahelduvvooluadapteri abil toiteallikasse.

1. Ühendage kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage vahelduvvooluadapter DC IN (alalisvool) sisendisse.
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu toiteallikasse.

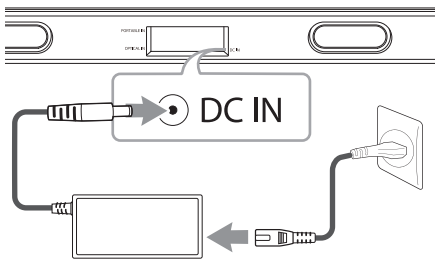


⚠ Hoiatus

Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage muu seadme või tootja toiteallikat. Mingi muu toitekaabli või -allika kasutamine võib kahjustada seadet ning muuta garantii kehtetuks.

Ühendamine teleriga

OPTILISE kaabli kasutamine

1. Ühendage optilise kaabli abil seadme tagaküljel asuv pesa OPTICAL IN teleril asuva pesaga OPTICAL OUT.

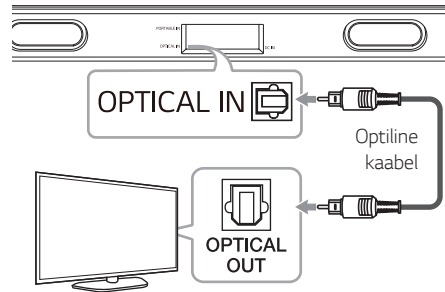

2. Valige kaugjuhtimispuldi **OPTICAL** nupule vajutades või korduvalt seadme **F** nupule vajutades optiline sisendallikas.


⚠ Märkus

- Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.
- Te võite kuulata antud seadme kõlaritest teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul peate teleri menüüst valima heliväljundiks valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri kasutusjuhendist.)
- Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [Väline kõlar (Optiline)]
- TV seadete menüü detailid võivad erineda sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.

Lisaseadmete ühendamine

OPTICAL IN ühendus

Ühendage välisseadmete optilise väljundi pesa OPTICAL IN pesaga.

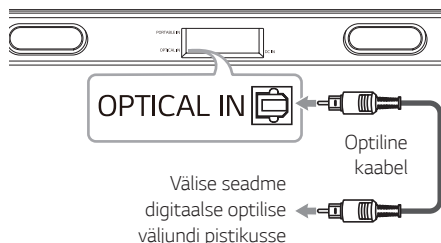


1. Ühendage seadme tagaküljel olev pesa OPTICAL IN oma välisseadme pesaga Optical Out.
2. Valige kaugjuhtimispuldi **OPTICAL** nupule vajutades või korduvalt seadme **F** nupule vajutades optiline sisendallikas.
3. Kuulake heli.

! Märkus

Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.

Ühendus KAASASKANTAV-SISEND

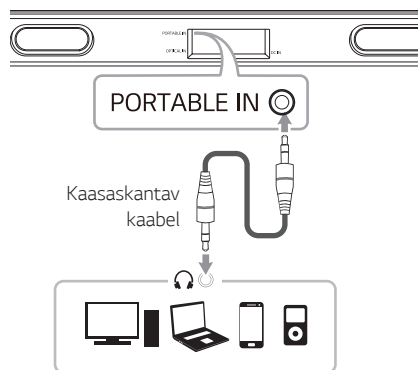

MP3-mängija jne ühendamine

Kaasaskantavalt seadmelt muusika kuulamine

Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks erinevat tüüpi kaasaskantavatelt mängijatelt või välisseadmetelt.

1. Ühendage kaasaskantav pleier seadme pesasse KAASASKANTAV-SISEND, kasutades 3,5 mm stereokaablit.
2. Valige kaugjuhtimispuldi **PORT.IN** nupule vajutades või korduvalt seadme **F** nupule vajutades sisendallikaks kaasaskantav seade.
3. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade sisse ning käivitage esitus.

Kasutamine

DRC (dünaamilise vahemiku juhtimine)

On kasutusel selgema heli saavutamiseks ja äkilise helitugevuse suurenemise vältimiseks madala helitugevuse juures (vaid Dolby Digital puhul). Funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajutage **DRC ON/OFF**.

Heli ajutine väljalülitamine

Seadme heli väljalülitamiseks vajutage nuppu  (Vaigistusnupp). Vaigistuse lõpetamiseks vajutage uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu  (Vaigistusnupp) või muutke helitugevust.

Teleripuldi kasutamine

Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode. Reguleerida saab helitugevust ja heli vaigistamist.

Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **DRC ON** umbes 2 sekundit.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu **DRC OFF** umbes 2 sekundit.

! Märkus

- Telerite kaubamärgid, millel on vastav tugi

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Veenduge, et teie teleri heliväljundis on valitud funktsioon [Väline kõlar].
- Olenevalt teie teleripuldist ei pruugi see funktsioon hästi töötada.
- See funktsioon ei tööta LG TV maagilisel kaugjuhtimispuldil.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.

Samuti lülitub seade automaatselt välja kuue tunni pärast, kui põhiseade on ühendatud analoogsisendi abil teise seadmega (nt kaasaskantava vms seadmega).

Juhtmevaba võrgu või seadme väljalülitamine

Vajuta korraga  nuppu seadmel ja **AUTO POWER OFF** nuppu kaugjuhtimispuldil pikemalt kui 5 sekundit.

AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine

Seade lülitub sisendallikast automaatselt sisse: optiline või **Bluetooth**.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma seadmest heli.

Kui proovite oma **Bluetooth**-seadet ühendada, siis see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse **Bluetooth** iga.

See funktsioon lülitatakse sisse või välja, kui vajutate nuppu **AUTO POWER ON/OFF**.

! Märkus

- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali ühendatud välisseadmelt.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
- Kui katkestate **Bluetooth** ühenduse läbi selle seadme, püüavad mõned **Bluetooth** seadmed järjekindlalt luua seadmega ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme väljalülitamist katkestada.
- Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab peaseade olema **Bluetooth** i seade.
- Funktsiooni AUTO POWER saate seadistada ainult siis, kui seade on sisse lülitatud.

Automaatne väljalülitamine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale nagu optiline või **Bluetooth** ning muudab seejärel automaatselt sobiva funktsiooni.

Kui optiline signaal tuleb sisse

Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest heli.

Kui püüate ühendada Bluetooth seadet

Kui püüate oma **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Esitage oma muusikat **Bluetooth** seadmes.

! Märkus

Kui **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsioon on aktiveeritud, on **Bluetooth**-ühendus saadaval ainult **Bluetooth**i funktsioonis. (Lehekülj: 18)

BLUETOOTH® i kasutamine

Teavet BLUETOOTH i kohta

Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia. Teised sama sagedusega elektroonilised seadmed või teistes ruumides asuvad **Bluetooth** seadmed võivad seadme ühendust segada.

Üksikute seadmete ühendamise juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil on täiesti tasuta. Juhtmeta **Bluetooth** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada jadaühenduses, kui ühendus toimub juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil.

- Võimalikud seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija, sülearvuti jne.
- Versioon : 4.1
- Koodek: SBC

Bluetooth i profiilid

Selleks et kasutada juhtmeta **Bluetooth**-tehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötleva kindlaid profiile. Seade ühildub järgmise profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetooth-seadme sidumine

Enne seostamistoimingu alustamist veenduge, et **Bluetooth**-seadme **Bluetooth**-funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendit. Kui seadmed on kord juba paari seostatud, pole seda vaja uuesti teha.

1. Valige kaugjuhtimispuldi **⌘ (Bluetooth)** nupule või korduvalt seadme **F** nupule vajutades sisendallikaks **Bluetooth**.
 - **Bluetooth**i LED-tuli hakkab vilkuma.
2. Hakake **Bluetooth**-seadet kasutama ja sooritage seostamistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth**-seadmega võidakse **Bluetooth**-seadme ekraanile sõltuvalt **Bluetooth**-seadme mudelist kuvada leitud seadmete loend. Teie seade kuvatakse kirjena „LG SJ1 (XX)“.

! Märkus

- XX tähendab **Bluetooth** i aadressi kaht viimast numbrit. Kui näiteks teie seadme **Bluetooth** aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie **Bluetooth** seadmel „LG SJ1 (08)“.
- Seostamisviis võib sõltuvalt kasutatavast **Bluetooth**-seadme tüübist ka teistsugune olla. Sisestage vajadusel PIN-kood (0000).

3. Kui üksus on teie **Bluetooth** i seadmega edukalt ühendatud, süttib **Bluetooth** i LED.
4. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmel oleva muusika kuulamise kohta lugege **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

! Märkus

- **Bluetooth** tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikse vahemaa. Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel korrektselt toimida:
 - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
 - Läheduses on sama **Bluetooth** tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmevaba LAN-seade.
- Seadme taaskäivitamise korral peate oma **Bluetooth**-seadme uuesti ühendama.
- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad põhjustada ühenduse katkemise.
- Selle seadmega ei saa te oma **Bluetooth**-seadet juhtida.
- Siduda saab korraga ainult ühe **Bluetooth** i seadme üksuse kohta ja mitmiksidumist ei toetata.
- Seadme tüübist olenevalt võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- **Bluetooth** i funktsiooni saate nautida nutitelefonil, MP3-mängija ja arvutiga jne.
- Mida suurem on seadme ja **Bluetooth**-seadme vahemaa, seda halvemaks helikvaliteet muutub.
- **Bluetooth** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth** seadme vahemaa suurenemisel.
- **Bluetooth** ühenduse katkemisel ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.
- Kui seade pole **Bluetooth**-seadmega ühendatud, vilgub **Bluetooth**i LED-tuli.
- Uue **Bluetooth** seadme ühendamiseks katkestage ühendus juba ühendatud **Bluetooth** seadmega ja ühendage uus **Bluetooth** seade.

BLUETOOTH-ühenduse lukk (BT Lock)

Saate piirata **Bluetooth**-ühenduse ainult funktsiooniga **Bluetooth**, et vältida soovimatuid **Bluetooth**-ühendusi.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER ON** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER OFF** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.

Heli reguleerimine

Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli välju. Soovitud helirežiimi saate valida helirežiimi nuppude abil.

Heliefekt	Kirjeldus
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.
BASS BLAST	Tugevdab kõrgeid toone, bassihelisid ja ruumilise heli efekti.

! Märkus

Heliefektirežiimi võib olla vaja uuesti seadistada pärast sisendi vahetamist, mõnikord isegi pärast helifaili vahetamist.

Veaotsing

Üldine

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage see seade ja ühendatud välisseade (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi jne) välja ning uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Eelnevaid seadeid ei pruugitud salvestada, kui toide on välja lülitatud.
Vool puudub	- Toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe vooluvõrku. - Kontrollige, kas elekter on olemas. Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
Heli puudub	- Valitud on vale sisendallikas. Kontrollige sisendallikat ja valige õige. - Aktiveeritud on vaigistusrežiim. Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu  (Vaigistusnupp) või reguleerige helitugevust. - Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, Bluetooth seade jne.), seadistage vastava seadme helitase.
Kaugjuhtimispuult ei tööta õigesti.	- Kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispuulti seadmest umbes 7 m kaugusel. - Kaugjuhtimispuulti ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. - Kaugjuhtimispuulti patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
AUTO POWER funktsioon ei tööta.	- Kontrollige selliste välise seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või Bluetooth seade ühendusi. - Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
Seade ei loo Bluetooth -seadmega ühendust.	Lülitage Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon välja. (Lehekülg :18)

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Kui te tunnete, et seadme väljundheli on nõrk.	Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile. - Lülitage kaugjuhtimispuldi abil DRC funktsiooni [SEES] olek [VÄLJAS] olekusse. - Seadke suvand Audio DRC ühendatud seadme seadistusmenüüs olekusse [OFF]. - Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO DIGITAL OUT (digi heli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM] (bitijada). - Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL OUT (digi heli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks [PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada).

MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seadme juhtmevabas ühenduses võib esineda häireid.	- Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida. - Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.
Bluetoothi seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel.	- Kui mõni teie kehaosa puutub kokku Bluetooth seadme vastuvõtja või heliribaga; - Kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta. - Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugele kui võimalik. Bluetooth i seadmega ühendamisel jätke toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui võimalik. - Kui Bluetooth i seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib esineda tõrkeid.

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Teised kaubamärgid ja tootenimetused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Voolunõuded	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Voolutarve	Ooterežiim võrgus : 1,0 W (kui kõik võrgupordid on aktiivsed)
Vahelduvvooluadapter	• Mudel : NU040A220181 • Tootja : TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co.,Ltd. • Sisendvool : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A MAX • Väljundvool : 22 V  1,81 A
Kogumõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu. 900 mm x 55 mm x 36 mm ilma jalata
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus	5 % kuni 90 %
Võimalik audio diskreetimissagedusega digitaalväljund	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadavad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Audio, PCM
Sisendid	
OPTICAL IN (Digitaalne helisisend)	3 V (p-p), Optiline pesa x 1
PORT. IN (Kandeseadme sisend)	0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
Võimendi (Ruutkeskmise väljundvõimsus-RMS)	
Koguvõimsus	40 W RMS
Eestvaade	20 W RMS x 2 (9 Ω 1 kHz, THD 1% juures)

- Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Hoidke välispinnad puhtad

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid, näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.
- Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

