



MANUAL SIMPLE

Sistema Mini Hi-Fi

ESPAÑOL


Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CK43




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.



Panel frontal

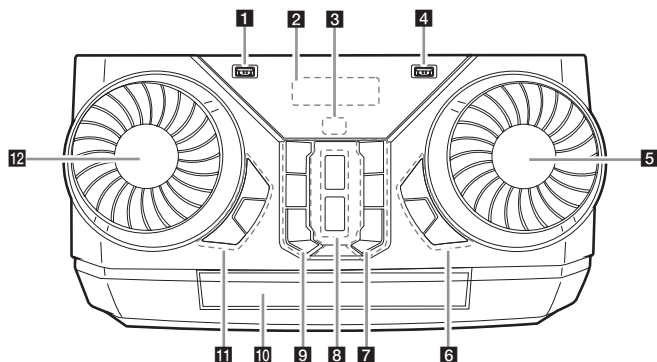

1 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

2 Ventana de pantalla

3 (Sensor remoto)

4 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

5 **MASTER VOL.** (Volumen)
Ajusta el volumen del altavoz.

6 **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)
Presione para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

USB REC / DEMO

- Graba a USB.
- Pata detener la Grabación, pulse y mantenga presionado por 3 segundos.
- En estado apagado, si pulsa **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

WIRELESS LINK

- Selecciona MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

7 **F** (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.

(Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja para el disco.

8 **AUTO DJ**
Selección del modo AUTO DJ.

(Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Mono.

9 (Espera)
Enciende o apaga.

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.

(Parar) / RDS

- Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
- Radio Data System

10 Bandeja de disco

11 **REGION EQ**
Elige el ecualizador de la región.

SEARCH

Cambia a la carpeta y archivo en el modo de selección.


OK

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

12 **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Selección de los efectos de sonido.
- Busca una carpeta o archivo.


a

Panel Trasero

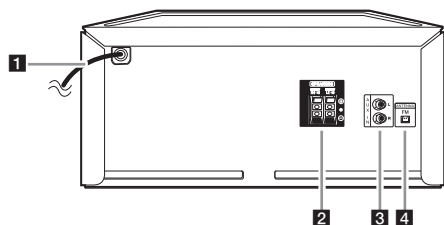

- 1** Cable de alimentación
- 2** terminales de **SPEAKERS**
- 3** **AUX IN (L/R)**
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Conexión de los altavoces

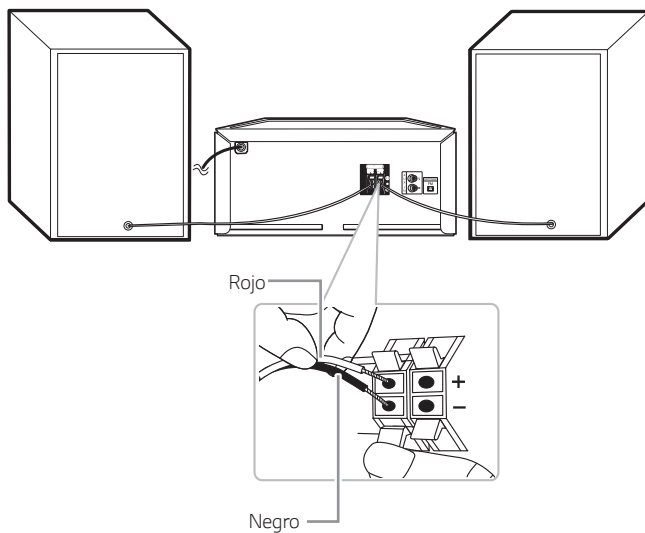

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Solo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Información adicional


Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad. Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 300 mm x 163 mm x 241 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	300 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la pila

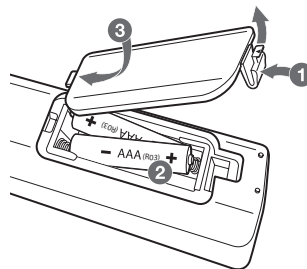

Declaración de Conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo MINI SISTEMA DE ALTA FIDELIDAD cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm