

KASUTUSJUHEND

LED-LCD-MONITOR

(LED-Monitor*)

* LG LED-monitorid on LED-taustavalgustusega vedelkristallmonitorid.

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

29WP500 29WP50S

34WP500 34WP50S

34WP550

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

SISUKORD

LITSENTS	2
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE ...	3
MONITORI KASUTAMINE	9
KASUTAJA SEADED	10
TÕRKEOTSING	18
TOOTE TEHNILISED ANDMED	20

LITSENTS

Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

ETTEVAATUST

- Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
- Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Soovitav on kasutada kaasasolevaid komponente.
- Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või esineda võib pildimüra.
- Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpseid protsedureid, mistõttu võivad joonised tegelikust tootest erineda.
- Toote kokkupanemisel ärge kandke kruvi osadele võõraid (õlid, määrdeained jne). (Vastasel juhul võite toodet kahjustada).
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada monitori statiivi küljest lahti tulemise ja vigastusi.
- Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile avaldatav jõud võib ekraani kahjustada.
- Erinevalt tavalisest katkest, pannakse lainelise mustri puhul toormaterjali sädelevale osale. Mitte ketendava välimuse puhul peab see vastu kaua. Võite seda toodet kasutada muretuks, kuna selle kasutamine on lihtne.

MÄRKUS


- Osad võivad juhendi pildidel toodud osadest erineda.
- Toote omaduste täiustamiseks võidakse juhendis esitatud toote teavet ja tehnilisi andmeid eelnevalt etteatamata muuta.
- Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi keskkonda või pöörduge jaemüüja poole, kellelt te toote ostsite.
- Kaasasolev toitejuhe võib piirkonniti erineda.

Toetatud draiverid ja tarkvara

Viimase versiooni saate alla laadida ja installida LGE veebilehelt (www.lg.com).

Draiverid ja tarkvara	Paigaldamise järjekord
Monitori draiver	Soovitav
OnScreen Control	Soovitav
Duaalne Kontroller	Valikuline

Toote ja nuppude kirjeldus

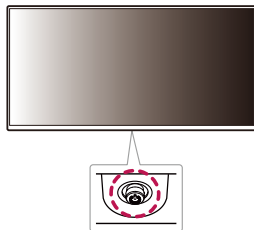

Kuidas juhthoova nuppu kasutada?

Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega vasakule/paremale/üles/alla liigutades.

Põhifunktsioonid

		Toite sisselülitamine	Monitori sisselülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord.
		Toite väljalülitamine	Monitori väljalülitamiseks vajutage juhthoova nuppu üks kord ja hoidke nupp vähemalt 3 sekundit allavajutatuna.
		Helitugevuse juhtimine	Helitugevuse juhtimiseks liigutage juhthoova nuppu vasakule/paremale.

! MÄRKUS


- Juhthoova nupp asub monitori all.

Monitori teisaldamine ja tõstmine


Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige alltoodud juhiseid, et vältida monitori kriimustamist või kahjustamist ning et tagada ohutu transportimine olenemata monitori kujust või suurusest.

- Enne monitori teisaldamist soovitage asetada monitori selle originaalkarpi või pakendisse.
- Enne monitori teisaldamist või tõstmist ühendage toitejuhe ja kõik muud kaablid lahti.
- Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse alaosast ja külgedest. Ärge hoidke kinni paneelist.
- Monitori hoides peab selle ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud.
- Monitori transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Monitori teisaldamisel hoidke monitori püstiasendis, ärge keerake ega kallutage monitori külili.



29WP500
29WP505



34WP500
34WP505



34WP500
34WP505

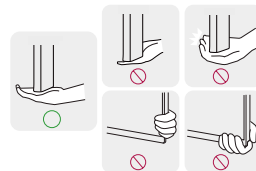

! ETTEVAATUST

- Võimalusel vältige monitori ekraani puudutamist.
 - Ekraani puudutamise tagajärjel võivad ekraan ja mõned kujutiste loomiseks kasutatavad pikslid kahjustada saada.
- Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada monitori ebastabiilset seisundit ja mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor kahjustada või tekitada inimvigastused. Lisaks võib see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu töös.

Lauale paigaldamine

- Tõstke monitori ja asetage see lauale püstiasendis. Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina vahele vähemalt 100 mm.



29WP500

29WP50S

34WP500

34WP50S

34WP550

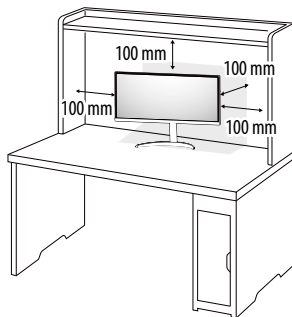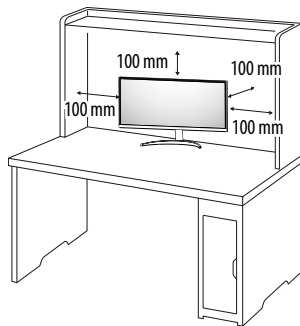


⚠ ETTEVAATUST

- Enne monitori teisaldamist või paigaldamist ühendage toitejuhe lahti. Esineb elektrilöögioht.
- Kasutage kindlasti toote pakendis olevat toitejuhet ja ühendage see maandatud pistikupesasse.
- Kasutades teist toitejuhet võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või pöörduge lähimasse jaekauplusesse.

Statiivi kõrguse reguleerimine 34WP550

- Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
- Hoidke alati monitorist kinni mõlema käega ja monitori üle kontrolli omades.

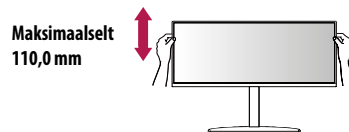

⚠ HOIATUS

- Ekraani kõrguse reguleerimisel ärge asetage kätt statiivi korpusele; nii väldite sõrmede vigastamist.

Nurga reguleerimine

- Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
- Reguleerige ekraani nurka.

29WP500

34WP500

29WP50S

34WP50S

Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole vahemikus -5° kuni 15°.

34WP550


Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole vahemikus -5° kuni 20°.

! HOIATUS


- Ekraani reguleerimisel sõrmede vigastamise vältimiseks ärge hoidke monitori raami allosast kinni joonisel näidatud viisil.
- Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ega vajutage ekraani.

29WP500

29WP50S

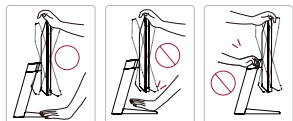


34WP550

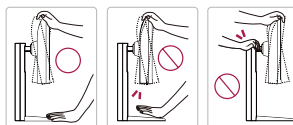

34WP500

34WP50S

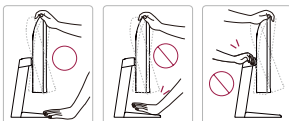**Kensingtoni luku kasutamine**

Kensingtoni turvasüsteemi ühenduspistik asub monitori allosast.

Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja veebiaadressilt <http://www.kensington.com>.


Ühendage monitori Kensingtoni turvasüsteemi kaabli abil laua külge.

29WP500


29WP50S

34WP500

34WP50S

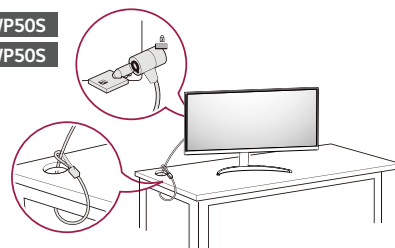

34WP550

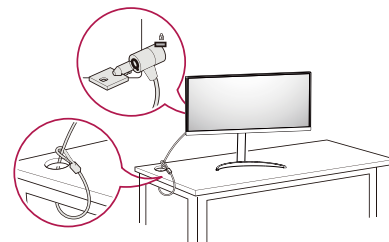**! MÄRKUS**

- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Valikuliselt tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.

Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine


Käesolev monitor vastab seinale kinnitamise plaadi või teiste ühilduvate seadmete tehnilistele andmetele.

! MÄRKUS

- Seinale kinnitamise plaati müüakse eraldi.
- Paigaldamisega seotud lisateavet leiata seinale kinnitamise plaadi juhendist.
- Olge hoolikas, et seinale kinnitamise plaadi paigaldamisel liigset jõudu mitte rakendada, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Eemaldage alus enne monitori paigaldamist seinale kinnitamise plaadile, läbides aluse kinnitamise toimuva vastupidises järjekorras.


Seinale kinnitamine

Piisava õhutuse tagamiseks jätkate monitori ja seina ning kõigi külgede vahele vähemalt 100 mm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid küsige kohalikust jaekauplusest. Lisaks leiate muudetava nurgaga kinnituskronsteini paigaldamise ja kasutamise kohta leiate teavet kronsteini juhendist.

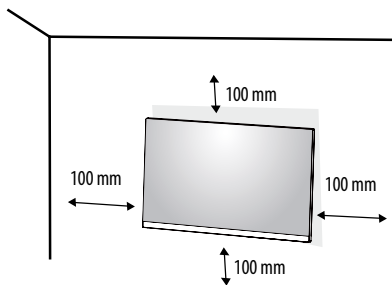

Monitori seinale kinnitamiseks paigaldage monitori tagaküljele (valikuline) seinakinnituskronstein.

Veenduge, et seinakinnituskronstein on monitori ja seinaga tugevalt ühendatud.

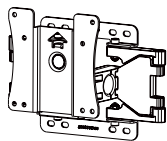Seinakronstein (mm)	100 x 100
Standardkruvi	M4 x L10
Kruvide arv	4
Seinale kinnitamise plaat (valikuline)	LSW 149 

! MÄRKUS

- VESA standardile mittevastavad kruvid võivad toodet kahjustada ja monitor võib maha kukkuda. LG Electronics ei vastuta mittestandardsete kruvide kasutamise tagajärjel tekkivate õnnetuste eest.
- Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osasid.
- Seinakinnituskronstein on valikuline tarvik. Valikulisi tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
- Iga kinnituskronsteini paigaldamisel võib vaja minna erineva pikkusega kruvisid. Standardpikkusega kruvidest pikemaid kruvisid kasutades võite kahjustada toote sisemust.
- Lisateavet leiate seinakinnituskronsteini kasutusjuhendist.

 ETTEVAATUST

- Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne monitori teisaldamist või paigaldamist toitejuhe lahti.
- Kui monitor on paigaldatud lakke või kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja teid vigastada. Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Kasutage seinakinnituskronsteini ja kruvisid, mis vastavad VESA standardile. Valede osade kasutusest või väärkasutusest tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Monitori tagaosast mõõtes peab kõikide paigaldatavate kruvide pikkuseks olema maksimaalselt 8 mm.

MONITORI KASUTAMINE

- Käesoleva juhendi pildid võivad tegelikust tootest erineda.
- Vajutage juhtkangi nuppu, avage Settings (Seaded) → Input (Sisend) ja seejärel valige sisend.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge hoidke sõrme ekraanil. See võib ekraanipilti moonutada.
- Ekraanil ei tohi pikka aega olla liikumatu kujutis. See võib tekitada „sissepõlemise efekti“. Võimaluse korral kasutage arvuti ekraanisäätjat.
- Ühendage toitejuhe maandatud (3-avalisse) pikendusjuhtme pesa või maandatud seinakontakti.
- Kui toatemperatuur on madal, võib monitori ekraanipilt sisselülitamisel veidi väreleda. See on tavaline.
- Mõnikord võivad ekraanile ilmuda punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.

Ühendamine arvutiga

- Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (*Plug and Play).
- * Plug and Play: Funktsioon seadmete ühendamiseks arvutiga ilma kasutajapoolse seadistuse või draiverite installimiseta.

HDMI-kaabli ühendamine

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist monitori.

⚠ ETTEVAATUST

- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMI™-kaabel
 - High-Speed HDMI™-kaabel Ethernetiga

AV-seadmetega ühendamine

HDMI-kaabli ühendamine

HDMI edastab digitaalseid video- ja helisignaale teie AV-seadmest monitori.

⚠ MÄRKUS

- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMI™-kaabel
 - High-Speed HDMI™-kaabel Ethernetiga

Välisseadmete ühendamine

Kõrvaklappide ühendus

Välisseadmete monitoriga ühendamine kõrvaklappide pordi kaudu.

⚠ MÄRKUS

- Välisseadmeid müüakse eraldi.
- Arvuti ja välisseadme heliseadetest tulenevalt võivad kõrvaklappide ja kõlari funktsioonid olla piiratud.
- Kui te kasutate nurga all olevaid kõrvaklappe, võib see tekitada probleeme mõne teise välisseadme monitoriga ühendamisel. Seepärast on soovitatav kasutada otseseid kõrvaklappe.



Nurga all olev



Otsene
(Soovitatav)

KASUTAJA SEADED

! MÄRKUS

- Teie monitori ekranikuva (OSD, On Screen Display) võib käesolevas juhendis näidatust veidi erineda.


Põhimenüü aktiveerimine



- 1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
- 2 Liigutage juhtkangi valikute tegemiseks üles/alla ja vasakule/paremale.
- 3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra juhtkangi nuppu.

Nupp	Menüü olek	Kirjeldus
	Põhimenüü välja lülitatud	Võimaldab põhimenüüd kasutada.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Väljub põhimenüüst. (Kui nuppu hoitakse üle 3 sekundi allavajutatuna, lülitub monitor välja. Saate monitori seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui ekranimenüü on sisse lülitatud.)
	◀ Põhimenüü välja lülitatud	Reguleerib monitori helitugevust.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Avab funktsiooni Input (Sisend).
	▶ Põhimenüü välja lülitatud	Reguleerib monitori helitugevust.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Avab funktsiooni Settings (Seaded).
	▲ Põhimenüü välja lülitatud	Kuvab praeguse sisendi teavet.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Lülitab monitori välja.
	▼ Põhimenüü välja lülitatud	Kuvab praeguse sisendi teavet.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Avab funktsiooni Picture Mode.

Põhimenüü funktsioonid

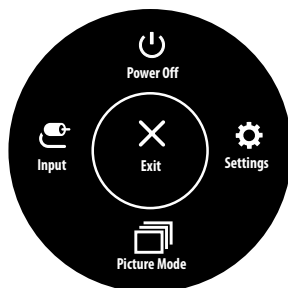

Põhimenüü	Kirjeldus
Input	Seadistab sisendrežiimi.
Power Off	Lülitab monitori välja.
Settings	Konfigureerib ekraani seadeid.
Picture Mode	Seadistab pildirežiimi.
Exit	Väljub põhimenüüst.

Menüü seaded

- 1 Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori alaosas olevat juhtkangi nuppu ja seejärel avage Settings.
- 2 Liigutage juhtkangi valikute tegemiseks üles/alla ja vasakule/paremale.
- 3 Menüüs ülatasemele naasmiseks või teiste menüü-üksuste seadistamiseks liigutage juhtkangi suunas ◀ või vajutage (⏻) seda.
- 4 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.



Quick Settings



Input



Picture



General

! MÄRKUS

- : Sees
- : Väljas

Quick Settings

Settings > Quick Settings	Kirjeldus	
Brightness	Reguleerib ekraani kontrastsust ja heledust.	
Contrast		
Volume	Reguleerib helitugevust. ! MÄRKUS • Saate reguleerida olekut Mute / Unmute, liigutades menüüs Volume juhtkangi nuppu suunas ▼.	
Color Temp	Custom	Kasutaja saab kohandades seadistada väärtuseks punane, roheline või sinine.
	Warm	Kasutab kuvatavates värvides rohkem punakat tooni.
	Medium	Seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
	Cool	Kasutab kuvatavates värvides rohkem sinakat tooni.
	Manual	Kasutaja saab häälestada värvi temperatuuri.

Input

Settings > Input	Kirjeldus	
Input List	Valib sisendrežiimi.	
Aspect Ratio	Reguleerib ekraani kuvasuhet.	
	Full Wide	Kuvab videot laiekraanil olenemata videosignaali sisendist.
	Original	Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kuvasuhte.
	Cinema 1	Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9.
	Cinema 2	Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9 (sh subtiitrite allosas olev musta kasti ala).
Auto Input Switch	Kui automaatne sisendilüliti on seatud asendisse On, siis lülitab ekraan ühendamisel automaatselt uue sisendi peale.	
	On	Lubab Auto Input Switch.
	Off	Keelab Auto Input Switch.

Picture

! MÄRKUS

- Seadistatav Picture Mode sõltub sisendsignaalist.

Settings > Picture	Kirjeldus		SDR-signaali	HDR-signaali
Picture Mode	Custom	Võimaldab kasutajal iga elementi reguleerida.	0	0
	Vivid	Suurendab kontrastsust, heledust ja teravust, et kuvada erksamaid pilte.	0	0
	HDR Effect	Optimeerib kuva suure dünaamilise vahemiku jaoks.	0	X
	Reader	Optimeerib ekraani dokumentide lugemiseks. Saate ekraani OSD (Ekraanikuva) menüüs eredamaks muuta.	0	X
	Cinema	Optimeerib ekraani, et parandada video visuaalseid efekte.	0	0
	FPS	See režiim on optimeeritud FPS-mängude jaoks.	0	0
	RTS	See režiim on optimeeritud RTS mängu jaoks.	0	0
	Color Weakness	See režiim on kasutajatele, kes ei suuda punast ja rohelist eristada. See võimaldab värvipimedusega kasutajatel värve lihtsasti eristada.	0	X
! MÄRKUS Kui Picture Mode on muutunud, võib ekraan vilkuda või arvuti eraldusvõime ekraan võib mõjutada.				

Settings > Picture		Kirjeldus	
Picture Adjust	Brightness	Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.	
	Contrast		
	Sharpness	Reguleerib ekraani teravust.	
	SUPER RESOLUTION+	High	Optimeerib ekraani kristallsele pildi saavutamiseks. Parim kõrglahutusega video või mängude jaoks.
		Middle	Optimeerib ekraani mugavaks vaatamiseks nii, et pilt on keskmisel tasemel madalate ja kõrgete režiimide vahel. Parim UCC või SD videote jaoks.
		Low	Optimeerib ekraani sujuva ja loomuliku pildi saavutamiseks. Parim fotode või vähese liikuvusega pildi vaatamiseks.
		Off	Kuvab kõige tavalisema seade. Keelab valiku SUPER RESOLUTION+.
		 MÄRKUS Kuna tegemist on madala lahutusvõimega piltide teravuse suurendamise funktsiooniga, ei ole seda funktsiooni soovitatav tavateksti või töölaua ikoonide puhul kasutada. Vastasel juhul võib tulemuseks olla soovimatult kõrge teravuse väärtus.	
	Black Level	Seadistab nihke taset (ainult HDMI puhul).	
		Nihe: videosignaale viidates on tegemist tumedaima värviga, mida monitor saab kuvada.	
		High	Säilitab ekraani olemasolevat kontrastisuhet.
		Low	Langetab ekraani olemasoleva kontrastisuhte musta taset ja tõstab valge taset.
	DFC	On	Reguleerib heledust automaatselt vastavalt ekraanile.
		Off	Lülitab funktsiooni DFC välja.

Settings > Picture		Kirjeldus
Game Adjust	Response Time	Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt pildi ekraanil liikumise kiirusele. Tavakeskkonnas on soovitatud kasutada valikut Fast. Rohke liikumise korral on soovitatud kasutada valikut Faster. Valik Faster võib põhjustada püsikujutise tekkimist.
		Faster Seadistab reaktsiooniaja kiiremaks.
		Fast Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Kiire.
		Normal Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Tavaline.
		Off Reaktsiooniaja täiustamisfunktsiooni ei kasutata.
	FreeSync	Tagab sujuvad ja loomulikud kujutised, sünkroonides sisendsignaali vertikaalsagedust väljundsignaali vertikaalsagedusega.  ETTEVAATUST • Toetatav liides: HDMI • Toetatud graafikakaart: Vajalik on AMD tehnoloogiat FreeSync toetav graafikakaart. • Toetatud versioon: Värskendage graafikakaart uusimale draiveri versioonile. • Lisateavet lugege AMD veebisaidilt aadressil http://www.amd.com/FreeSync.
		On Funktsioon FreeSync on sisse lülitatud.
		Off Funktsioon FreeSync on välja.
	Black Stabilizer	Saate kontrollida musta kontrastsust, et tagada pimedas parem nähtavus. Valiku Black Stabilizer väärtuse suurendamisel muutuvad kuva tumehallid osad heledamaks. (Saate objekte hämaral mänguekraanil kergesti eristada.) Valiku Black Stabilizer väärtuse vähendamisel muutuvad kuva tumehallid osad tumedamaks ja dünaamiline kontrastsus suureneb.
	Crosshair	Rist kuvab First Person Shooter (FPS) mängude jaoks ekraani keskele märgise. Kasutaja saab valida Crosshair, mis sobib nende mängukeskkonnale nelja erineva Crosshair hulgast. • Kui kuvar lülitub välja või siseneb energiasäästurežiimi, siis lülitub funktsioon Crosshair automaatselt olekusse Off.

Settings > Picture		Kirjeldus	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Mida suurem on gamma väärtus, seda tumedam on kujutis. Ja mida madalam on gamma väärtus, seda heledam on kujutis.
		Mode 4	Kui teil ei ole vaja gamma seadeid reguleerida, valige Mode 4.
	Color Temp	Saate ise värvitemperatuuri määrata.	
		Custom	Kasutaja saab kohandades seadistada väärtuseks punane, roheline või sinine.
		Warm	Kasutab kuvatavates värvides rohkem punakat tooni.
		Medium	Seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
		Cool	Kasutab kuvatavates värvides rohkem sinakat tooni.
		Manual	Kasutaja saab häälestada värvi temperatuuri.
	Red, Green, Blue	Saate kohandada pildi värvi, kasutades valikuid Red, Green ja Blue.	
	Six Color	Võimaldab kasutajal reguleerida kuut värvi (punane, roheline, sinine, tsüaan, fuksia, kollane) ja nende küllastust ning seadeid salvestada.	
		Hue	Reguleerib ekraani värvitooni.
		Saturation	Reguleerib ekraani värvide küllastust. Mida madalam on väärtus, seda vähem küllastunud ja heledamad värvid on. Mida kõrgem on väärtus, seda enam küllastunud ja tumedamad värvid on.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings?	Yes	Taastab vaikeseaded.
		No	Tühistada valik.

General

Settings > General		Kirjeldus	
Language	Seadistab menüüde keele.		
SMART ENERGY SAVING	Säästke valguse kompensatsiooni algoritmi kasutades energiat.		
	High	Säästab energiat, kasutades väga tõhusat energiasäästufunktsiooni SMART ENERGY SAVING.	
	Low	Säästab energiat, kasutades vähem tõhusat energiasäästufunktsiooni SMART ENERGY SAVING.	
	Off	Lülitab funktsiooni välja.	
	 MÄRKUS - Energia säästmise tase võib erineda sõltuvalt paneelist ja paneeli pakkujatest. - Kui valite suvandi SMART ENERGY SAVING puhul High või Low, muutub monitori heledus sõltuvalt allikast madalamaks või kõrgemaks.		
Power LED	On	Sisselülituse indikaator süttib.	
	Off	Sisselülituse indikaator lülitatakse välja.	
Automatic Standby	Funktsioon, mis lülitab monitori automaatselt välja, kui ekraanil ei ole mõnda aega liikumist toimunud. Saate seadistada automaatse väljalülitamise funktsiooni taimer. (8H, 6H, 4H, ja Off)		
OSD Lock	Selle funktsiooni abil saate menüüde konfiguratsiooni ja seadistamise välja lülitada.		
	On	Aktiveerib OSD lukku.	
	Off	Deaktiveerib OSD lukku.	
	 MÄRKUS Kõik funktsioonid on keelatud, v.a Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock, Information.		
Information	Kuvatakse järgmised andmed: Total Power On Time, Resolution.		
Reset to Initial Settings	Do you want to reset your settings?	Yes	Taastab vaikeseaded.
		No	Tühistab lähtestamine.

TÕRKEOTSING

Ekraan on tühi.	
Kas monitori toitejuhe on ühendatud?	• Veenduge, et toitejuhe on korralikult vooluvõrku ühendatud.
Kas toite märgutuli põleb?	• Kontrollige toitekaabli ühendatust ja vajutage toitenuppu.
Kas toide on sisse lülitatud ja toite märgutuli on valge?	• Veenduge, et ühendatud sisend oleks aktiveeritud (Settings (Seaded) > Input (Sisend)).
Kas kuvatud on teade No Signal (Signaal puudub)?	• See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalkaabel on puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel ühendage uuesti.
Kas kuvatud on teade Out of Range (Vahemikust väljas)?	• Olukord esineb juhul, kui arvuti (graafikakaardi) signaalid on väljaspool monitori horisontaal- või vertikaalsageduse vahemikku. Vastavad sageduse väärtused leiate käesoleva juhendi jaotisest „Toote tehnilised andmed“.
Ekraani kuva on ebastabiilne ja vireleb. / Monitoril kuvatavad kujutised jätavad jäljed.	
Kas valisite sobiva eraldusvõime?	• Kui valitud eraldusvõimeks on HDMI 1080i 60/50 Hz (ülerealaotus), võib ekraan virvendada. Muutke eraldusvõimeks 1080p või eraldusvõime soovituslik väärtus. • Kui graafikakaardi eraldusvõimet ei seadistata soovituslikule (optimaalsele) väärtusele, siis võib tekst olla hägune, ekraanipilt tuhm või kärbitud või vale paigutusega. • Seadistamismeetodid võivad arvutist või operatsioonisüsteemist olenevalt erineda ja mõni eraldusvõime ei pruugi graafikakaardi jõudlusest olenevalt saadaval olla. Sellisel juhul võtke abi saamiseks ühendust arvuti või graafikakaardi tootjaga.
Kas püsikujutis on näha ka siis, kui monitor on välja lülitatud?	• Kui ekraanil on pikka aega liikumatu pilt, siis võib see ekraani kahjustada ja soodustada püsikujutise teket. • Monitori tööea pikendamiseks kasutage ekraanisäästurit.
Kas ekraanil on nähtavad laigud?	• Monitori kasutamisel võivad ekraanile ilmuda pikseldatud laigud (punased, rohelised, sinised, valged või mustad). See on LCD-ekraanide puhul tavaline. Tegemist ei ole vea ega monitori jõudlusprobleemiga.
Mõned funktsioonid on keelatud.	
Mõningaid funktsioone ei saa kasutada, kui vajutate nuppu Menüü?	• Ekraanimenüü on lukustatud. Inaktiveerige valik OSD Lock jaotises General.

Kas näete teadet „Tundmatu monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor tuvastatud“?	
Kas olete installinud kuvadraiveri?	• Installige kindlasti ka meie veebilehel olev kuvadraiver: http://www.lg.com. • Kontrollige kindlasti, kas graafikakaart toetab funktsiooni Plug and Play.
Kõrvaklappide pordiga ühendades ei esitata heli.	
Kas pilte kuvatakse ilma helita?	• Veenduge, et juhe on kõrvaklappide porti õigesti ühendatud. • Proovige helitugevust juhtkangiga suurendada. • Seadistage arvuti heliväljund vastavalt kasutatavale monitorile. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)

TOOTE TEHNILISED ANDMED

29WP500

Värvisügavus	Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	2560 x 1080 @ 75 Hz
	Soovituslik eraldusvõime	2560 x 1080 @ 60 Hz
Toiteallikad	Toitepinge	19 V — — 1,3 A
	Energiatarve	Sisse lülitatud: 16 W tavaline (ENERGY STAR® standard) * Ooterežiim (Ootan, Režiimis) ≤ 0,5 W ** Välja lülitatud ≤ 0,3 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	Tüüp ADS-25SFA-19-3 19025E, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPI-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPG-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPB-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp LCAP21A, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26-A, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26-E, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26-I, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26-B, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp AD10560LF, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. või Tüüp AD2139S20, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. või Tüüp AD2139620, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. Väljund: 19 V — — 1,3 A	

Keskkonnatingimused	Töötingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)		
	Statiiviga (mm)	688,5 x 405,0 x 223,8	
	Statiivita (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9	
Kaal (pakendita)	Statiiviga (kg)	4,5	
	Statiivita (kg)	4,0	

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Sümbol „~“ viitab vahelduvvoolule, sümbol „—“ alalisvoolule.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Sisselülitatud seisundi energiatarbimist mõõdetakse ENERGY STAR® standardse testiga.

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi .

TOOTE TEHNILISED ANDMED

29WP50S

Värvisügavus	Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	2560 x 1080 @ 75 Hz
	Soovituslik eraldusvõime	2560 x 1080 @ 60 Hz
Toiteallikad	Toitepinge	19 V — — 1,3 A
	Energiatarve	Sisse lülitatud: 25,5 W tavaline (Väljastamise olek) * Ooterežiim (Ootan, Režiimis) ≤ 0,5 W ** Välja lülitatud ≤ 0,3 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	Tüüp ADS-25SFA-19-3 19025E, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPI-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPG-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-25FSF-19 19025EPB-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp LCAP21A, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26-A, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26-E, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26-I, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26-B, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp AD10560LF, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. või Tüüp AD2139S20, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. või Tüüp AD2139620, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. Väljund: 19 V — — 1,3 A	

Keskkonnatingimused	Töötingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)		
	Statiiviga (mm)	688,5 x 405,0 x 223,8	
	Statiivita (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9	
Kaal (pakendita)	Statiiviga (kg)	4,5	
	Statiivita (kg)	4,0	

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Sümbol „~“ viitab vahelduvvoolule, sümbol „—“ alalisvoolule.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandardite järgi (Täis-valge muster, Maksimaalneresolutsioon).

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi .

TOOTE TEHNILISED ANDMED

34WP500 34WP550

Värvisügavus	Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.		
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	2560 x 1080 @ 75 Hz	
	Soovituslik eraldusvõime	2560 x 1080 @ 60 Hz	
Toiteallikad	Toitepinge	19 V --- 2,0 A	
	Energiatarve	Sisse lülitatud: 23 W tavaline (ENERGY STAR® standard) * Ooterežiim (Ootan, Režiimis) ≤ 0,5 W ** Välja lülitatud ≤ 0,3 W	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	Tüüp ADS-455N-19-3 19040G, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-455Q-19-3 19040E, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp LCAP21C, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-E, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-A, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp AD10530LF, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. või Tüüp AD2137520, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. või Tüüp AD2137620, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. Väljund: 19V --- 2,1 A		
Keskonnatingimused	Tööttingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %

			34WPS00	34WPS50
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	Statiiviga (mm)	816,7 x 483,8 x 223,3	816,7 x 568,3 x 260,0
		Statiivita (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3	816,7 x 364,9 x 65,3
Kaal (pakendita)	Statiiviga (kg)		5,9	6,8
	Statiivita (kg)		4,9	4,9

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Sümbol „~“ viitab vahelduvvoolule, sümbol „—“ alalisvoolule.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Sisselülitatud seisundi energiatarbimist mõõdetakse ENERGY STAR® standardse testiga.

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerezžiimi.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

34WP50S

Värvisügavus	Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.		
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	2560 x 1080 @ 75 Hz	
	Soovituslik eraldusvõime	2560 x 1080 @ 60 Hz	
Toiteallikad	Toitepinge	19 V --- 2,0 A	
	Energiatarve	Sisse lülitatud: 35 W tavaline (Väljastamise olek) * Ooterežiim (Ootan, Režiimis) ≤ 0,5 W ** Välja lülitatud ≤ 0,3 W	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	Tüüp ADS-455N-19-3 19040G, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-455Q-19-3 19040E, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, mille on tootnud SHENZHEN HONOR ELECTRONIC või Tüüp LCAP21C, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-E, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp LCAP26B-A, mille on tootnud LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE või Tüüp AD10530LF, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. või Tüüp AD2137520, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. või Tüüp AD2137620, mille on tootnud PI Electronics (H.K.) Ltd. Väljund: 19 V --- 2,1 A		
Keskkonnatingimused	Töötitingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %

Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	
	Statiiviga (mm)	816,7 x 483,8 x 223,3
	Statiivita (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3
Kaal (pakendita)	Statiiviga (kg)	5,9
	Statiivita (kg)	4,9

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Sümbol „~“ viitab vahelduvvoolule, sümbol „—“ alalisvoolule.

Energiaatarmise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

* Režiimi Sees energiaatarmist mõõdetakse LGE testistandardite järgi (Täis-valge muster, Maksimaalneresolutsioon).

** Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi.

Tehase tugirežiim (eelseadistatud režiim, arvuti)

HDMI

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Polaarsus (H/V)	Märkused
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	Soovitatud režiim
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	
2560 x 1440	88,86	59,95	-/+	Only for XBOX

HDMI ajastus (Video)

Tehase toe režiim (eelseadistatud režiim)	Horizontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Märkused
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

Toite märgutuli

Režiim	LED-i värv
Sisselülitatud režiim	Valge (Mõned sekundid)
Ooterežiim (Ootan, Režiimis)	Väljas
Välja lülitatud	Väljas



Toote mudel ja seerianumber on märgitud toote ühel küljel ja tagaosal.

Salvestage need allpool, juhuks kui vajate kunagi teenust.

Mudel

Seerianumber

(ainult 29WP500/34WP500/34WP550 puhul)



This Product qualifies for ENERGY STAR[®]

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR[®] certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR[®] program.