

SMART TV қысқаша орнату нұсқаулығы


- * Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
- * Компьютерде немесе ұялы телефонда көрсетілген бейне амалдық жүйеге байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- * Бағдарламалық құрал нұсқасына байланысты платформадағы қолданба белгішесінің орындары өзгеруі мүмкін.

Желі Параметрі


- 1 Параметрлер мәзіріне қатынасу үшін, қашықтан басқару пультінде  (**Параметрлер**) түймесін басыңыз.  () [Барлық параметрлер] белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы  **дөңгелекті (ОК)** түймесін басу арқылы таңдаңыз.




- 2 [Қосылу] → [Сымды қосылым (Ethernet)] немесе [Wi-Fi байланысы] тармағын таңдаңыз.

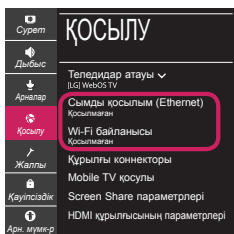


- 3 Құрылғы қол жетімді желіге (бірінші сымды желі) қосылуға автоматты түрде әрекет етеді. [Wi-Fi байланысы] тармағы таңдалғанда, қол жетімді желілер тізімі көрсетіледі. Пайдаланғыңыз келетін желіні таңдаңыз.

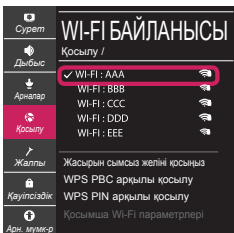

- 4 Қосылым аяқталса, "[Интернетке қосылған]" хабары көрсетіледі.

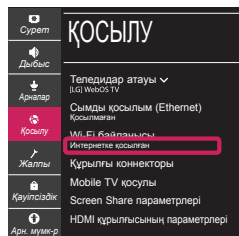

Қосылым күйін [Қосымша Wi-Fi параметрлері] терезесінен тексере аласыз.

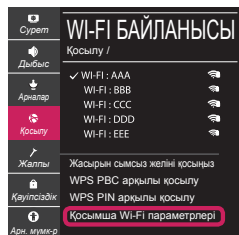


Таңбасы бар сымсыз AP (Маршрутизатор)  үшін қауіпсіздік кілтін енгізуіңіз керек.

Желі ақауларын жою

- 1 Параметрлер мәзіріне қатынасу үшін, қашықтан басқару пультінде **(Параметрлер)** түймесін басыңыз. **()** **[Барлық параметрлер]** белгішесін бөлектеніз және қашықтан басқару құралындағы **()** **дөңгелекті (ОК)** түймесін басу арқылы таңдаңыз.



- 2 **[Қосылу]** → **[Сымды қосылым (Ethernet)]** немесе **[Wi-Fi байланысы]** → **[Қосымша Wi-Fi параметрлері]** тармағын таңдаңыз.

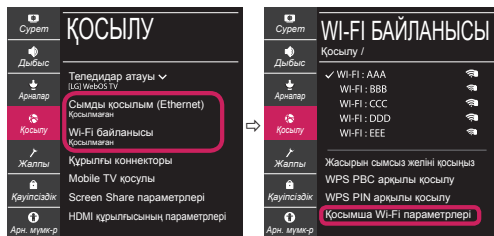

Желіңіздің күйіне қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Теледидарды немесе AP (Маршрутизатор) құрылғысын тексеріңіз.



Теледидар жанында X пайда болғанда:

- 1 Теледидардың, кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қосылым күйін тексеріңіз.
- 2 Теледидарды, кіріс нүктесін (Маршрутизатор) өшіріңіз және қосыңыз.
- 3 Тұрақты IP мекенжайын пайдалансаңыз, IP мекенжайын тікелей енгізіңіз.
- 4 Интернет қызметі провайдеріне немесе AP (Маршрутизатор) компанияларына хабарласыңыз.

Маршрутизаторды тексеріңіз немесе Интернет қызметінің провайдерінен көмек алыңыз.



Қақпа жанында X пайда болғанда:

- 1 Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат сымын ажыратыңыз және 5 секундтан кейін қосып көріңіз.
- 2 Кіріс нүктесін (Маршрутизатор) баптандырыңыз (Қайта орнату).
- 3 Интернет қызметі провайдеріне немесе AP (Маршрутизатор) компанияларына хабарласыңыз.



DNS жанында X пайда болғанда:

- 1 Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат сымын ажыратыңыз және 5 секундтан кейін қосып көріңіз.
- 2 Кіріс нүктесін (Маршрутизатор) баптандырыңыз (Қайта орнату).
- 3 Теледидардың/маршрутизатордың MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі екенін тексеріңіз. (Желі күйі терезесінің оң жақ тақтасында көрсетілген MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі болуы керек.)
- 4 Маршрутизатор өндірушісінің торабынан маршрутизаторда ең соңғы аппараттық-бағдарламалық құрал нұсқасы орнатылғанын тексеріңіз.

Смартфонға SmartShare қосылымы

- 1 Смартфонда Wi-Fi мүмкіндігінің қосылғанын тексеріңіз. SmartShare қолданбасын пайдалану үшін екі құрылғыда бір жергілікті желіде болуы тиіс.
- 2 Смартфонда мазмұнды бөлісуге арналған қолданбаны орнатыңыз/іске қосыңыз (ол LG телефондарында LG TV Plus деп аталады).
- 3 Смартфоныңызда мазмұн файлдарын басқа құрылғылармен бөлісу мүмкіндігін қосыңыз.
- 4 Ойнатылатын файл түрін (фильм, дыбыс немесе фотосурет) таңдаңыз.
- 5 Теледидарда ойнатылатын фильм, музыка немесе фотосурет файлын таңдаңыз.
- 6 Теледидарда қарау және тамашалау үшін мультимедиялық файлды ойнатыңыз.

Теледидардың аппараттық-бағдарламалық құралын жаңарту

* Теледидар зауыттан жеткізілгеннен кейін бірінші рет қосылса, теледидарды баптандыру бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

- 1 ⚙️ (Параметрлер) → ⚙️ (Барлық параметрлер) → ⚡ [Жалпы] → [Осы теледидар туралы] → [Жаңартулардың бар екендігін тексеріңіз]
- 2 Бағдарламалық құрал нұсқасын тексеріп, оны жаңартуыңызға болады. Егер "[Автоматты жаңартуға рұқсат ету]" құсбелгісін қойсаңыз, бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңартуға болады.

