

Manuale di installazione

Staffa per il montaggio a parete

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
Dopo aver letto questo manuale, conservarlo in un luogo facilmente accessibile per riferimento futuro.


OLW480B



ACCESSORI



Tassello per montaggio a parete
6 EA



Vite per montaggio a parete
6 EA




Manuale di installazione



Distanziale guida A
4 EA



Distanziale guida B
4 EA



Molla di blocco
2 EA



Vite del distanziale guida A
4 EA
(M6 x L45)



Vite del distanziale guida B
4 EA
(M6 x L18)



Imbottitura di protezione dell'apparecchio
4 EA



Precauzioni di sicurezza

- Gli installatori professionisti sono tenuti a leggere attentamente questo manuale prima di installare il prodotto.
- Una volta installato il prodotto in base al manuale, anche gli utenti sono tenuti a leggere attentamente il manuale e a tenerlo a portata di mano. Dopo aver letto questo manuale, assicurarsi di conservarlo in un luogo facilmente accessibile per riferimento futuro.



Avviso

Il prodotto deve essere installato da un installatore professionista designato dal rivenditore.

L'installazione del prodotto da parte di personale non qualificato è pericolosa e potrebbe provocare lesioni.

Il prodotto deve essere installato in un punto in grado di sopportarne interamente il peso.

Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni se installato su una superficie debole.

Quando si sposta o si sostituisce il prodotto dopo l'installazione, contattare un installatore qualificato indicato dal rivenditore.

Lo spostamento o l'installazione del prodotto da parte di personale non qualificato potrebbe essere causa di rischi alla sicurezza.

Non aggrapparsi al prodotto o urtarlo una volta installato.

Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.

Prestare attenzione a non fissare il cavo di alimentazione o il cavo del segnale al retro del TV durante l'installazione a parete.

I cavi danneggiati possono provocare incendi, scosse elettriche o danni al prodotto.



Attenzione

Per un'installazione corretta del prodotto, attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione.

Se non si seguono le istruzioni riportate nel manuale di installazione, il prodotto potrebbe non venire installato correttamente, provocare gravi lesioni o danneggiarsi.

Verificare che la parete sia in grado di sostenere il peso del prodotto prima dell'installazione e utilizzare i tasselli e le viti in dotazione durante l'installazione.

Se si utilizzano viti o tasselli diversi da quelli specificati dal produttore, il prodotto potrebbe cadere e causare rischi per la sicurezza.

Non pulire il prodotto con panni umidi e non collocare un sistema di riscaldamento o un umidificatore sotto il prodotto.

La penetrazione di umidità, vapore o calore può essere causa di incendi, scosse elettriche o danni al prodotto.

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima dell'installazione.

In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

Assicurarsi di utilizzare l'adattatore per il cavo in dotazione con il prodotto poiché, se si utilizzano cavi diversi, l'attrito tra il prodotto e la parete potrebbe danneggiare il connettore. (Il cavo in dotazione varia a seconda del modello.)

Per installare il prodotto o regolarlo in altezza dopo l'installazione, sono necessarie almeno quattro persone.

Il prodotto potrebbe cadere, danneggiarsi ed essere causa di lesioni se si prova a maneggiarlo senza l'ausilio di altre persone.

Utilizzare un trapano con una punta del diametro specificato nel manuale quando si fora una parete. Assicurarsi inoltre di seguire le istruzioni relative alla profondità dei fori.

In caso contrario, il prodotto potrebbe non essere installato correttamente e causare rischi per la sicurezza.

Tenere il prodotto lontano da sprinkler, sensori, cavi dell'alta tensione, sorgenti di alimentazione o luoghi soggetti a vibrazioni o urti frequenti.

Durante l'installazione del prodotto, indossare guanti da lavoro e non toccare il prodotto a mani nude.

In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni.



Prima dell'installazione

- * Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dal montaggio a parete del TV.
- * Durante l'installazione/utilizzo del supporto di montaggio a parete, assicurarsi di evitare di danneggiare il prodotto e causare rischi per la sicurezza.
- * È possibile eseguire facilmente il montaggio a parete seguendo le istruzioni riportate nel manuale di installazione.
- * Se le istruzioni riportate nel manuale non sono chiare, interrompere l'installazione e contattare un centro assistenza.
Se si riscontrano ancora problemi di comprensione delle istruzioni dopo aver contattato un centro assistenza, far eseguire l'installazione del prodotto da parte di personale qualificato.
- * Anche se non si è un installatore specializzato, è preferibile avere esperienza in campo meccanico o edile per comprendere appieno questo manuale e le procedure per installare il prodotto.
- * È consigliabile installare il prodotto solo su pareti in calcestruzzo. Il produttore non è responsabile di eventuali problemi derivanti dall'installazione del prodotto su altri materiali (pareti di legno, compensato, mattoni, ecc.).
- * Installare il prodotto esclusivamente su pareti verticali.
Non installare il prodotto su pareti oblique con un angolo che superi quello normale, su pareti notevolmente inclinate o sul soffitto.
Il produttore non è responsabile di eventuali problemi derivanti dall'installazione del prodotto su pareti notevolmente inclinate o sul soffitto.
- * Verificare che siano stati forniti con il prodotto tutti gli accessori prima dell'installazione. Il produttore non è responsabile di qualsiasi danno o perdita di accessori dopo l'apertura dell'imballaggio interno.
- * Assicurarsi che gli accessori siano tenuti lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi per la sicurezza come il soffocamento dovuto all'ingestione di parti di piccole dimensioni.
- * Accertarsi che tutte le viti siano serrate completamente.
L'applicazione di una forza eccessiva alle viti può danneggiare la parete, influire sulle prestazioni del prodotto o causarne il danneggiamento.
- * Assicurarsi che il TV installato non superi il carico di trazione specificato e che non venga applicata ad esso alcuna forza esterna.
- * Per prevenire eventuali rischi per la sicurezza, prestare attenzione durante l'utilizzo degli strumenti nel corso dell'installazione.

<Strumenti necessari per l'installazione>

Cacciavite Phillips (manuale o elettrico), chiave fissa da 8 mm, livella, trapano, punta da trapano Ø 8 mm per calcestruzzo o punta da trapano Ø 4 mm per acciaio




Istruzioni di installazione

- Le immagini potrebbero essere diverse dal prodotto in uso.
- Rivolgersi a un esperto per il montaggio del prodotto a parete.

1 Fissaggio dei distanziali guida



- Se non è possibile serrare completamente le viti quando si fissano i distanziali guida, controllare la lunghezza delle viti.

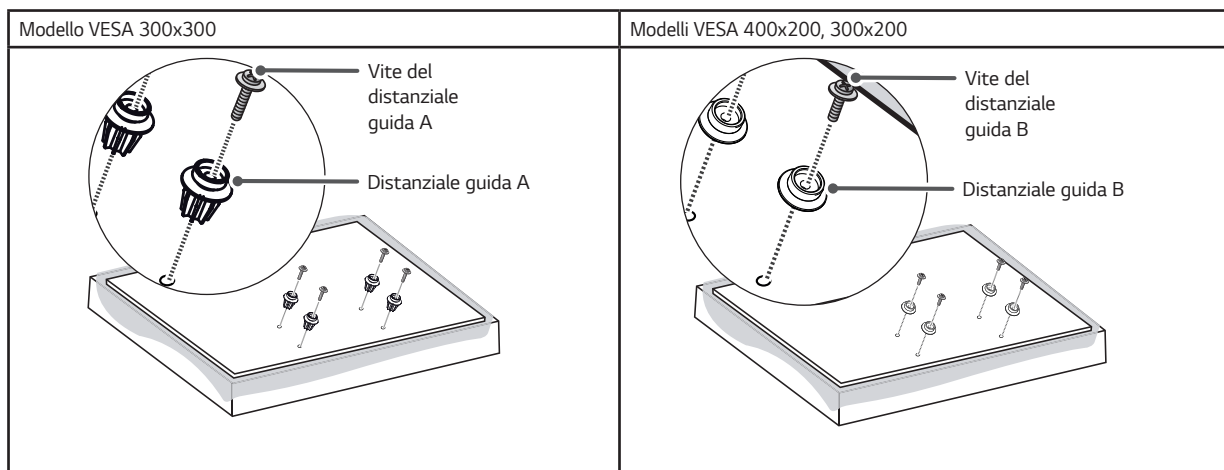


Istruzioni

1. Rimuovere tutte le viti che sono già fissate alle parti da attaccare al supporto per il montaggio a parete.
2. Fissare i distanziali guida e le relative viti nell'ordine indicato nell'immagine.
 - Posizionare il prodotto su un tavolo con lo schermo rivolto verso il basso. Assicurarsi di posizionare il prodotto su una superficie piana ricoperta con un panno morbido o un cuscino per evitare di graffiare lo schermo.
 - Fissare il distanziale guida nell'apparecchio serrando le viti. Serrare le viti fino a quando l'apparecchio, i distanziali guida e le viti non siano saldamente fissati.
 - Utilizzare un cacciavite Phillips (manuale o elettrico) per serrare le viti.



Regolazione della lunghezza della staffa per il montaggio a parete (Solo modelli VESA 400x200)

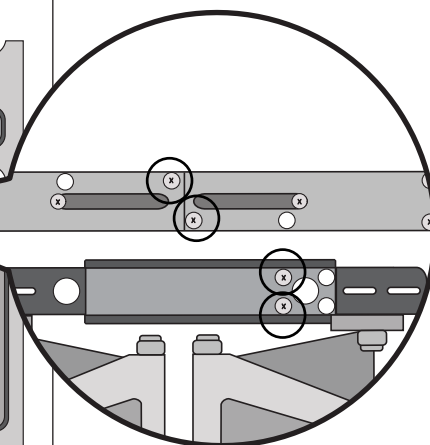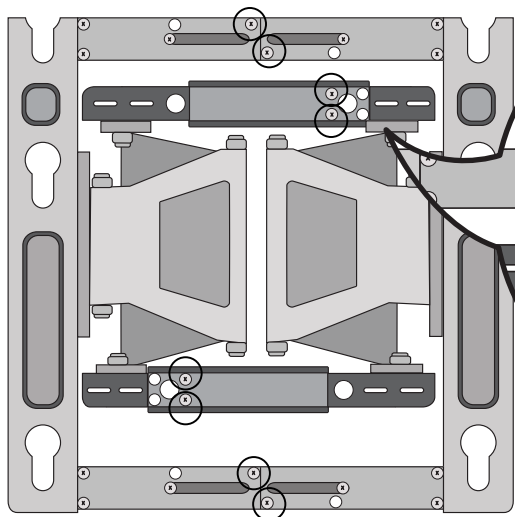

1. Allentare le viti (in 8 punti).

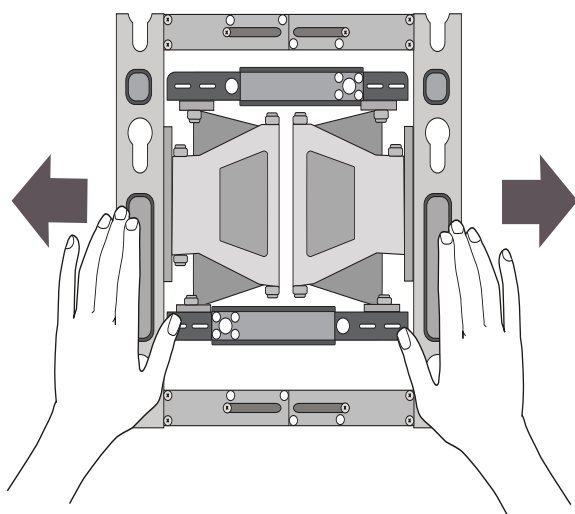

2. Tenere la staffa per il montaggio a parete e tirare da entrambi i lati.

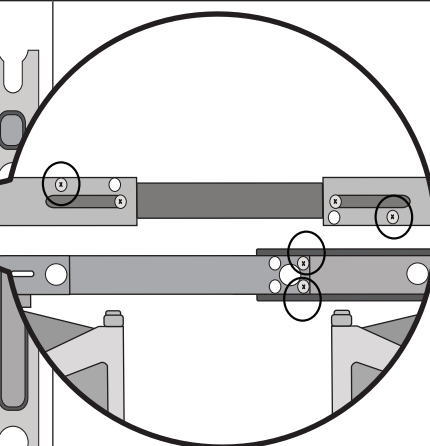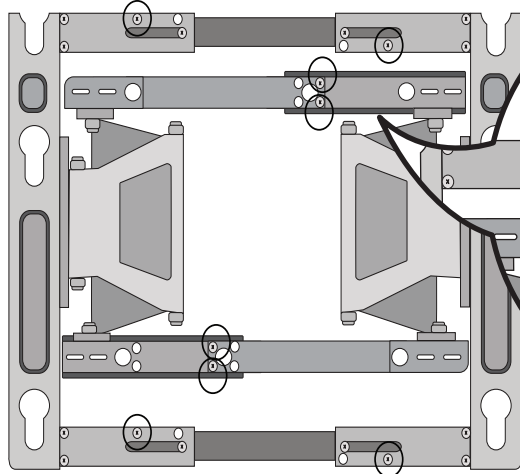

3. Una volta allungata la staffa, serrare nuovamente le viti alle relative parti (in 8 punti).


Vite
(8 EA)



3 Fissaggio di tasselli e viti in posizione

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito.


- Controllare il materiale di cui è costituita la parete e lo spessore del materiale di finitura.
- Se la parete è in calcestruzzo, accertarsi che sia sufficientemente resistente prima di utilizzare i tasselli e le viti in dotazione.
- Non installare il dispositivo su montanti in legno, pareti in cartongesso o pannelli di fibra a media densità (MDF, Medium-Density Fiberboard). Se l'installazione avviene su tali materiali, il tassello e le viti devono essere inseriti nel calcestruzzo dietro la finitura. Se non è presente calcestruzzo sull'altro lato, è necessario prima installare un gancio separato per fissare in modo sicuro i tasselli e le viti.
- In caso di installazione del prodotto su un tipo di parete non specificato in questo manuale, verificare che ogni punto di fissaggio sia in grado di resistere a un carico di sollevamento di 70 kgf (686 N) e a un carico di taglio di almeno 100 kgf (980 N).

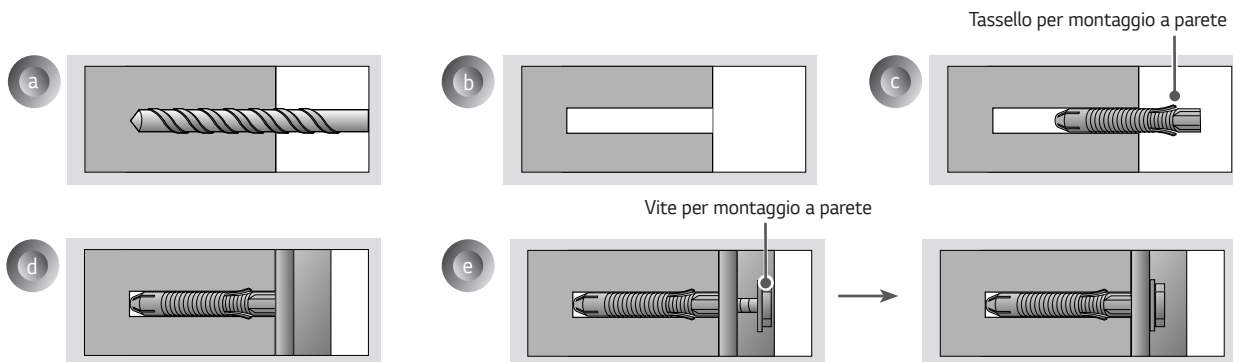

- Utilizzare una punta da trapano Φ 8 mm per calcestruzzo e un trapano a percussione.
- a. Praticare un foro di 80 - 100 mm di profondità con una punta da trapano Φ 8 mm nella posizione in cui verrà fissato il tassello.
- b. Pulire il foro ottenuto.
- c. Inserire il tassello per il montaggio a parete fornito in dotazione nel foro (Utilizzare un martello per inserire il tassello).
- d. Posizionare la staffa per il montaggio a parete sul muro e allinearla con i fori. Assicurarsi che il componente di regolazione dell'inclinazione sia rivolto verso l'alto.
- e. Inserire le viti per il montaggio a parete nel foro e serrarle. Serrare le viti con una coppia di 45 kgf/cm - 60 kgf/cm o superiore.

4 Installazione della staffa per il montaggio a parete


– È consigliabile installare il prodotto solo su pareti in calcestruzzo. Il produttore non è responsabile di eventuali problemi derivanti dall'installazione del prodotto su altri materiali (pareti di legno, compensato, mattoni, ecc.).

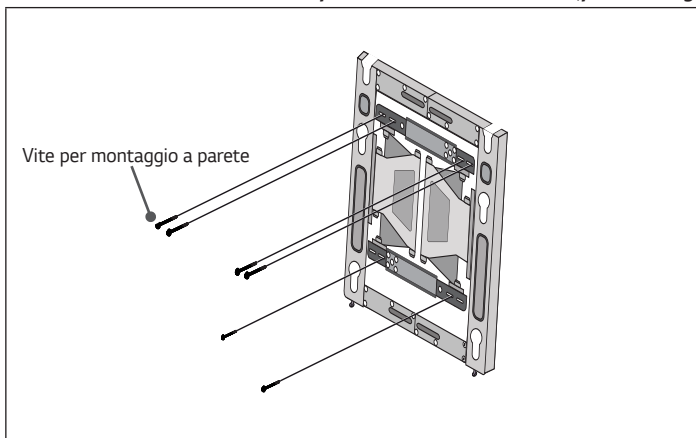

- Posizionare la staffa per il montaggio a parete nel punto desiderato, segnare i punti in cui eseguire i fori per le viti e rimuovere la staffa.
- Fare riferimento all'immagine seguente per fissare la staffa per il montaggio a parete in posizione.
- Utilizzare una livella per verificare se la staffa per il montaggio a parete è allineata.
- Se non si riesce a serrare le viti nei punti specificati, è possibile serrarle in altri punti adiacenti. Tuttavia, non cambiare più di due posizioni rispetto a quelle indicate.
- Fissare due viti di montaggio a parete in alto a sinistra e due viti di montaggio a parete in alto a destra. Fissare una vite in basso a sinistra e una vite in basso a destra.
- Utilizzare un cacciavite Phillips (manuale o elettrico) o una chiave fissa da 8 mm per serrare le viti in modo che la staffa per il montaggio a parete aderisca perfettamente al muro.

5 Fissaggio del TV alla staffa per il montaggio a parete

– Per sollevare il prodotto, sono necessarie almeno due persone.

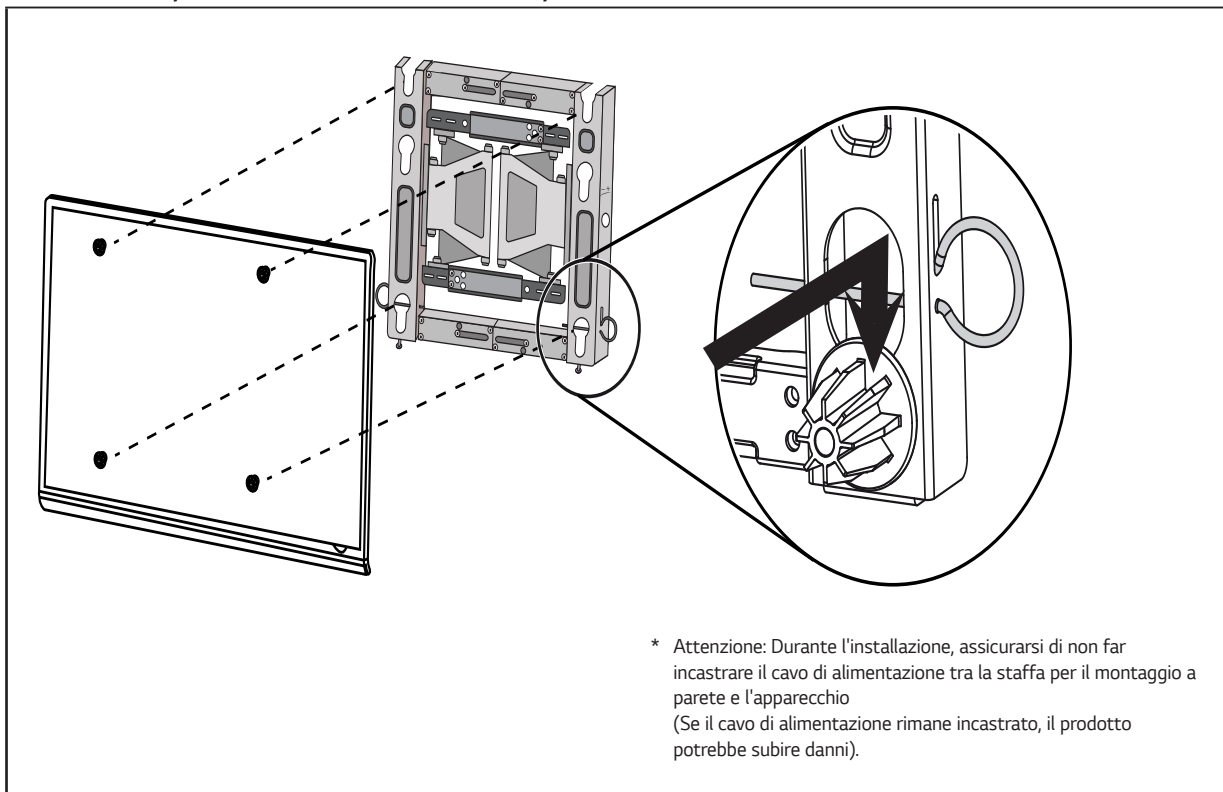


* Attenzione: Durante l'installazione, assicurarsi di non far incastrare il cavo di alimentazione tra la staffa per il montaggio a parete e l'apparecchio (Se il cavo di alimentazione rimane incastrato, il prodotto potrebbe subire danni).

- Posizionare il prodotto su una parete nella direzione della freccia con i distanziali guida nella staffa per il montaggio a parete. Montare prima la parte inferiore, quindi fissare la parte superiore sollevando leggermente l'apparecchio.
- Accertarsi che il prodotto sia fissato saldamente tirando la parte inferiore dell'apparecchio.
- Se gli altoparlanti sono stati collegati al prodotto, sollevarli afferrando il prodotto stesso, non gli altoparlanti.



6 Impostazione delle molle di blocco

* Attenzione: Se la staffa per il montaggio a parete non è fissata saldamente, l'apparecchio potrebbe cadere e causare danni o lesioni.

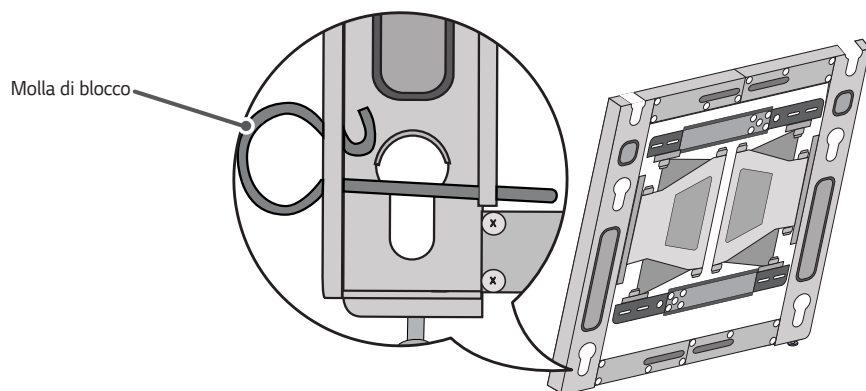


7 Livellamento del prodotto

— Se dopo l'installazione il prodotto non risulta allineato, provare a regolarlo utilizzando le viti (Il prodotto si sposta verso l'alto o verso il basso, a seconda della direzione di rotazione delle viti).

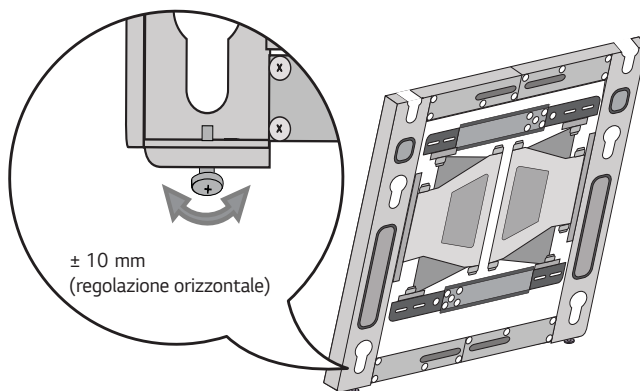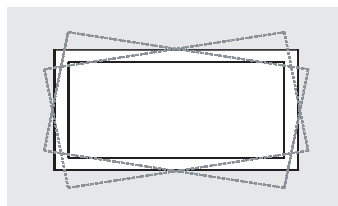

8 Organizzazione dei cavi e fissaggio dell'imbottitura di protezione dell'apparecchio


- Organizzare i cavi come indicato nell'immagine. Si consiglia di usare le fascette fermacavi acquistabili separatamente o utilizzare quelle fornite con il TV.
- Fissare l'imbottitura di protezione dell'apparecchio per ridurre l'impatto ricevuto in caso di urto con la parete durante la regolazione dell'angolazione. Fissarlo nella posizione desiderata come illustrato nell'immagine.

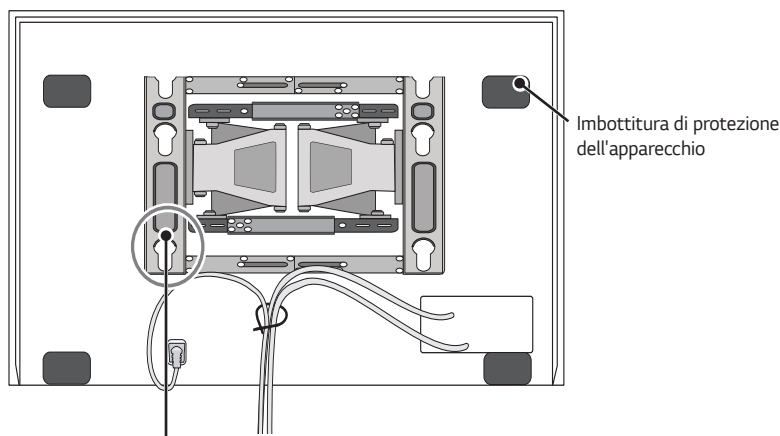

* Attenzione: Assicurarsi di non far incastrare i cavi di alimentazione tra la staffa per il montaggio a parete e il muro per evitare di danneggiare i cavi.

9 Regolazione dell'intensità del movimento di inclinazione

- Se la TV non è rivolta verso l'alto o verso il basso in posizione fissa, ma continua a muoversi, stringere la vite di regolazione a destra/sinistra nella direzione del segno "+". Avvitarla per "¼ di giro" (6 clic). (Il supporto da parete si fisserà.)
- Al contrario, se la TV è rivolta verso l'alto o verso il basso, ma non si muove quando viene spostata, stringere verso la vite di regolazione a destra/sinistra nella direzione del segno "-". Avvitarla per "¼ di giro" (6 clic). (Il supporto da parete si muoverà senza problemi.)

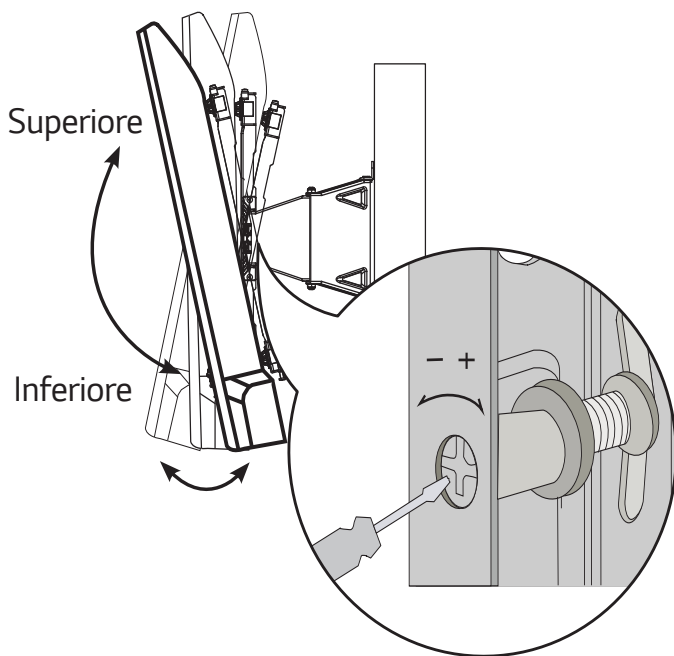



* Metodo di impostazione dello stato iniziale

- a. Stringere completamente la vite di regolazione a destra/sinistra nella direzione del segno "+".
- b. Stringere per metà giro entrambe le viti di regolazione a destra/sinistra nella direzione del segno "-" (12 clic).
- c. Una volta completati i passaggi "a" e "b", tornerà allo stato iniziale, vale a dire quello di spedizione.

* Avvertenza: un'eccessiva regolazione della vite nella direzione del segno "+" e "-" potrebbe arrecare danni alla TV e/o al supporto da parete.





Specifiche del prodotto

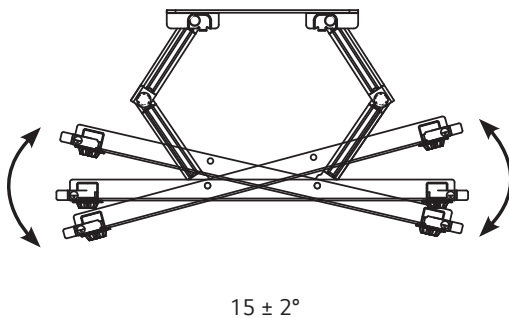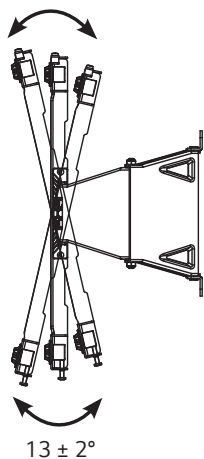


[Unità: mm]

[300 X 300]

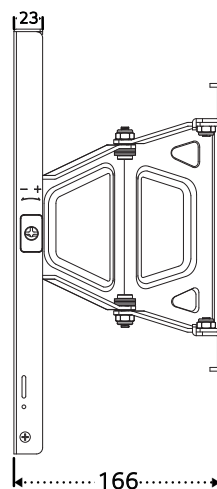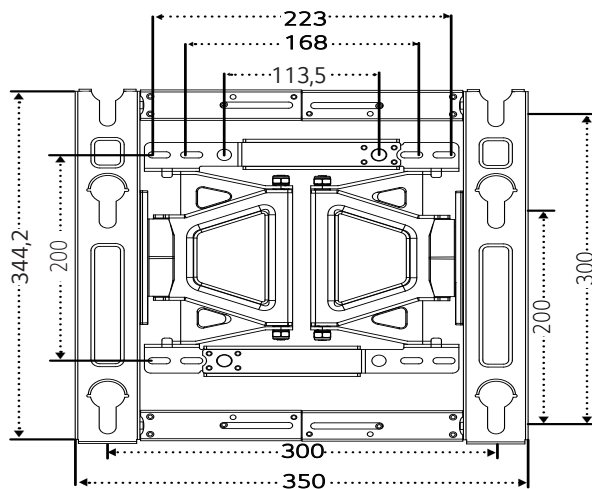

[400 X 200]

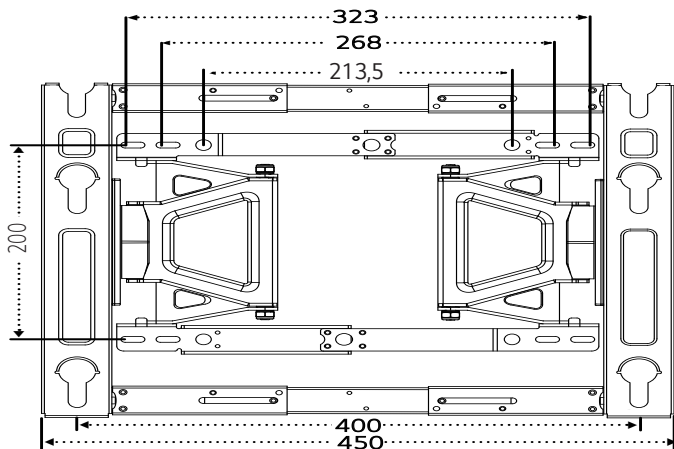

Nome modello	OLW480B
Larghezza (mm)	350 (standard)/ 450 (allungato)
Altezza (mm)	345
Profondità (mm)	23
Peso del prodotto (kg)	3,72
Specifiche VESA per il montaggio a parete	300x300, 300x200 (standard) /400x200 (allungato)
Carico di trazione max (kg)	50



Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato dello stesso. Annotarli qui di seguito affinché siano disponibili qualora fosse necessario contattare l'assistenza.

MODELLO_____

N. DI SERIE_____

Display supportati

(Contattare il rivenditore o fare riferimento al manuale utente relativo ai modelli applicabili.)