

OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference

GR-*707****

GR-*637****



MFL67477516

P/No.: MFL67477516

Rev.: 00_010119

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics. All rights reserved.


CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	3
INSTALLATION	10
INNER PARTS	11
OPERATIONS.....	13

G*-4/ G*-5****

Starting	
Before Setting The Temperature	
Door Alarm	
Self Test	
Controls For Freezer Compartment	
Controls For Refrigerator Compartment	
Express Freeze	
Child Lock (Optional)	
Door Cooling+	
Vegetable Drawer	
Defrosting	
Deodorizer	
Ice Making	
Hygiene Fresh (Optional)	
Water Dispenser (Optional)	
Smart Functions	
Lamp Replacement	
Vacation Time	

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE	23
CLEANING	24
GENERAL INFORMATION	25
IMPORTANT WARNINGS	26
BEFORE CALLING FOR SERVICE	27

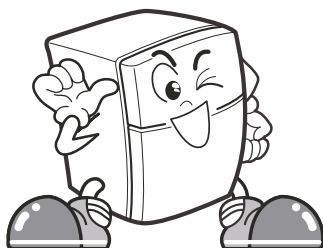

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

 This is a safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injured or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



DANGER

You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.



CAUTION

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



WARNING

-  Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in-structure, clear of obstruction.
-  Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
-  Do not damage the refrigerant circuit.
-  Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
-  The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Risk of Fire and Flammable Materials



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m² in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consensus for the environment and human health.
3. For more detailed information about the disposal of your old appliances, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.


(*NOTE - 1,2,3 are applicable for Jordan Regulations and other countries as per applicability)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.

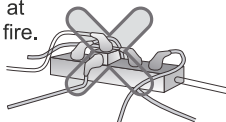

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

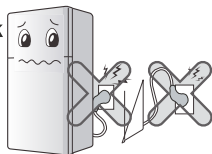


Do not allow the power cord to bend or pressed by heavy object.

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.



Do not extend or modify the length of the power plug.

It damages the power cord and cause electric shock or fire.

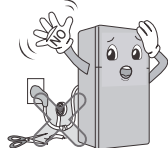

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior LED lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.




Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.




Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

- It may cause electric shock or injury.

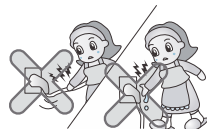


Make sure of grounding.

Incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

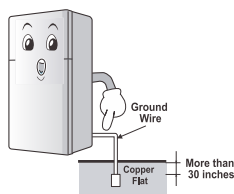

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit.

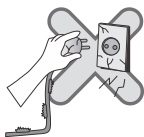

The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.



2. When using the refrigerator

Do not place heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.




Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

- It may cause explosion or fire.

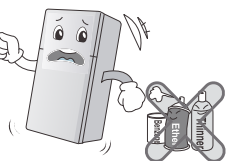

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor

It may cause explosion or fire.




Do not store medicine or academic materials in the refrigerator.

When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

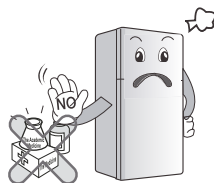


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

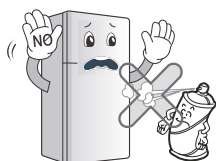


Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

It may cause fire.

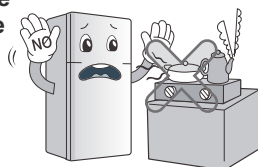


Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.

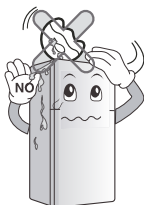

Use the submerged refrigerator only after checking it.


It may cause electric shock or fire.

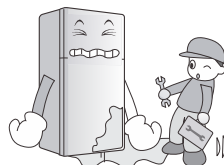

When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.


During the handling / delivering, installation if used gas is (1) Tetrafluoroethane (R134a) - in spite of being Environment friendly & Non flammable, it may cause irritation to skin, eyes with small amount of vapor, hence proper ventilation across the Refrigerator area is must.

(2) Natural Gas (isobutene, R600a) even a small amount (80~90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.

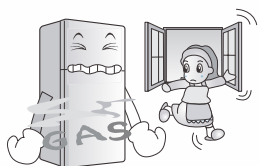


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

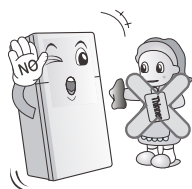

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

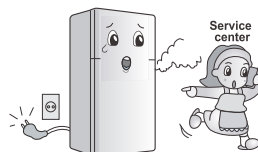


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

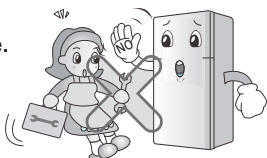

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

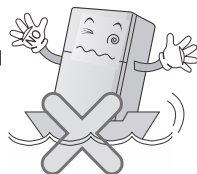

When disposing the refrigerator, remove the packing materials like gasket from the door

It may cause to lock out the child.




Install the refrigerator on a solid and level floor.

Installing it on an unstable place may cause injury by falling down the refrigerator when opening or closing the door.



Do not insert hand or metal stick into the exit of cool air, cover, bottom of the refrigerator, heat proof grill (exhaust hole) at backside.

It may cause electric shock or injury.

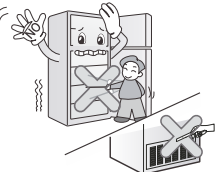

What to do with your old refrigerator,

Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials. All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.



In case of thunder and lightning, or if not in use for a long period of time, detach the power plug.

There is a danger of electric shock or fire.




Place all the components in the right places before connecting the power.



Do not remove the back cover.



Never leave lit candles on the fridge, high risk of causing fire or product damage.

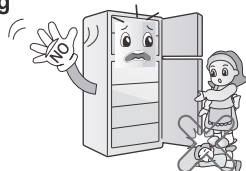


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture. Always be careful, please.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.

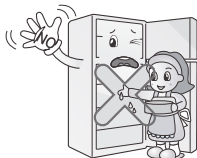

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.



Do not put bottle in the freezer.

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.




Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.




Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

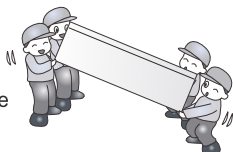


Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.

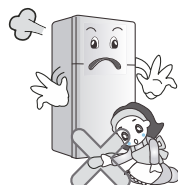


Completely empty inside before taking out the container from the door.

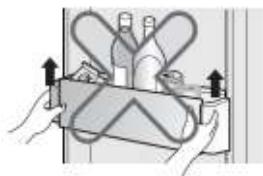

Opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, please be careful.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

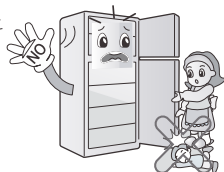


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not put any living animal in the refrigerator.




Do not use carbonated water. Gas pressure may cause leakage.

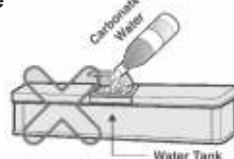

Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration




Clean the water tank according to the instructions.

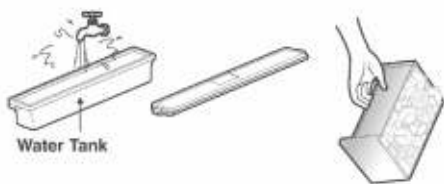

Movable parts like shelf, basket, etc should be handled with care.

May get damaged or break if dropped.

Use only water. If any other liquid is used, the operation of the system may be deteriorated. If a problem occurs by using any liquid other than water, the manufacturer will not be responsible.

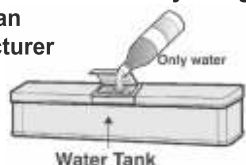

WARNING

- Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY. IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.
Place your refrigerator where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To avoid vibrations, the unit must be level.
If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
Turn the leveling screws clockwise() to raise the unit, counterclockwise() to lower it.
4. Don't install this appliance below 5 °. It may cause the debasement of the refrigerator.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.
Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling.
Your refrigerator is now ready for use.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

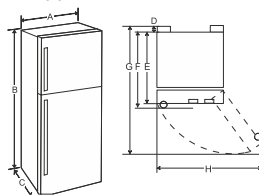


Image for representation purpose only

-	G*-5**	G*-4**
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	15	15
E	660	660
F	715	715
G	1035	1035
H	1200	1200

Ambient Temperature

The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. Do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTE


The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C

Inverter-On feature (Optional)

Minimum requirement: UPS/ Inverter should be in ON condition having minimum 600VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

INNER PARTS

Water Dispenser Model

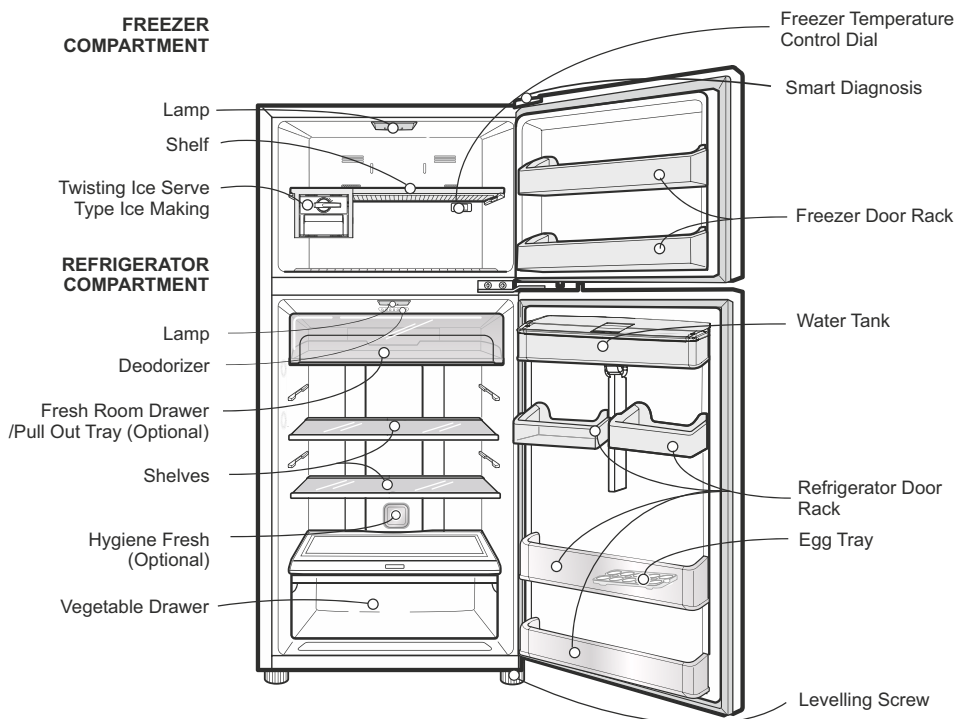

NOTE


- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

INNER PARTS

Non Water Dispenser Model

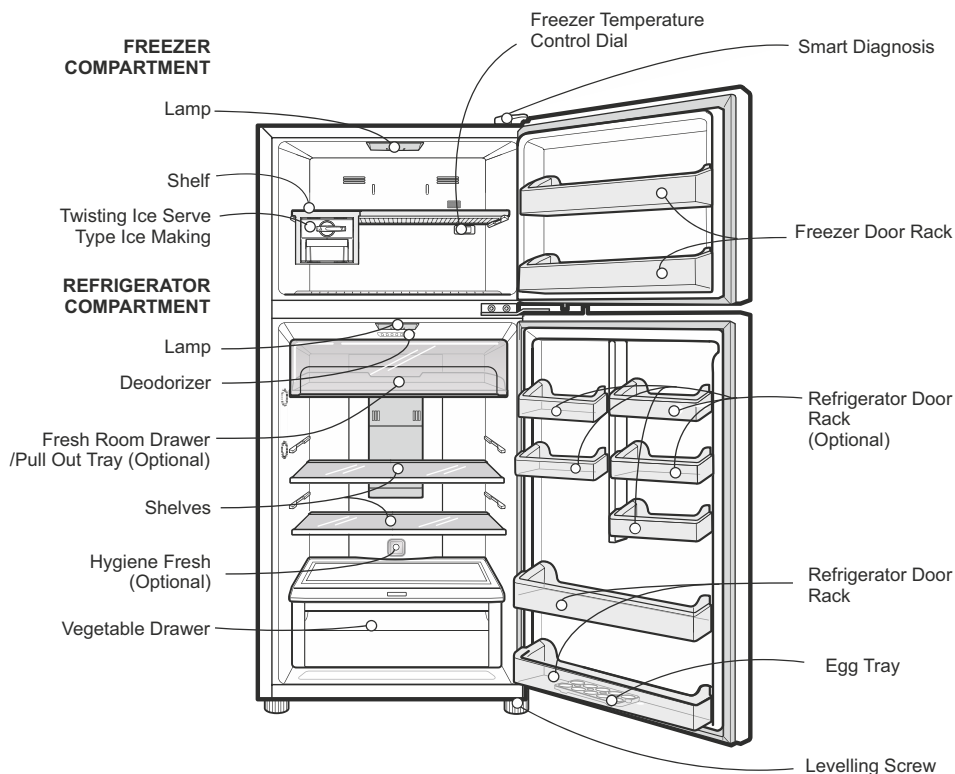

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it (7-8 hours) to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings (the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is '3' or '4'.
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '5'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

DOOR ALARM


When the door of the refrigerator or the freezer is open for 1 minute, an alarm will sound three times. If the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT


- The higher number the control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes.
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High (6~8).

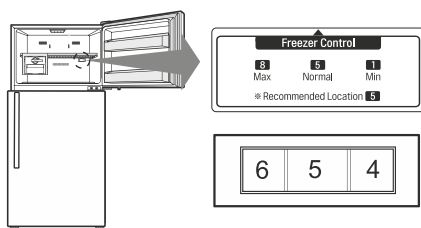

OPERATIONS

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

☐ FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL

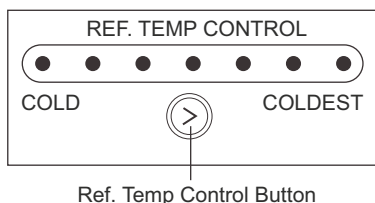


The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is **NORMAL**.

To control the refrigerator temperature, press the **REF. TEMP CONTROL** button.

Whenever pressing the button, LED emitting the light. The temperature is set in 7 steps, from **COLD** to **COLDEST** cooling. (**COLD** = warmest, **COLDEST** = coldest temperature)

☐ FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

Display graphic can be different, depend on the type of your refrigerator.

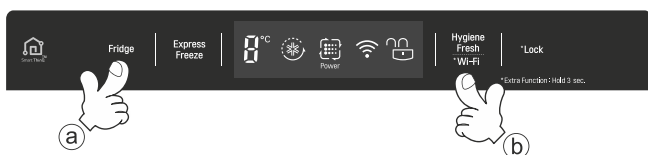

For non-dual display



For dual display


- Press 'FRIDGE' button to control refrigerator temperature.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- Press 'Hygiene Fresh' button to operate hygiene fresh motor (optional).
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- You can select the desired setting point seven steps, from '0°C' to '6°C'.
 - Press **a** button, Fridge temperature will be down each 1°C
 - Press **b** button, Hygiene Fresh motor will be on, power mode, off.

EXPRESS FREEZE*

- When the refrigerator is first turned ON the EXPRESS FREEZE feature can be turn ON. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.



For non-dual display



For dual display

- If warm food is placed into the refrigerator, FAST FREEZING can be started with the button on the control panel. FAST FREEZING will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the FAST FREEZING button.

OPERATIONS

CHILD LOCK (OPTIONAL)*

- CHILD LOCK

Press and hold the child lock button for 3 seconds to lock the child lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. To unlock, press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds again.



For non-dual display



For dual display

DOOR COOLING+

- If water or foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered.



VEGETABLE DRAWER

How to use

- Vegetable drawer can be used through the control of knob.
- Check the position of knob prior to store the food.
- Do not locate the knob on the middle point.



* This feature will be OFF by itself, if the refrigerator is switched OFF.


OPERATIONS

DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to the user and the food.

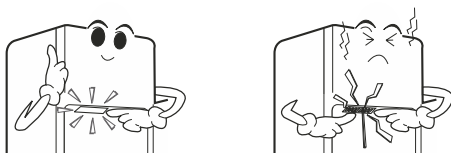


How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may get damaged.
- When storing food with strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer

- Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate the Deodorizer from the refrigerator
- Use hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decompose malodor by ultraviolet.

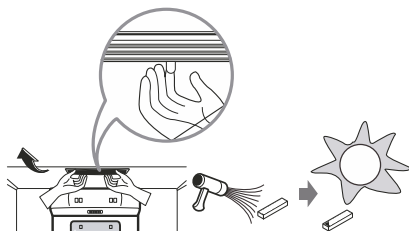

ICE MAKING

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.



! WARNING

Fill with potable water only.

NOTE



You can disassemble the Ice Maker to secure space in the freezer.

- **Twisting Ice Serve Type:** Remove 1 and 2

1. Ice Tray
2. Ice Cube Box

! WARNING

- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line.

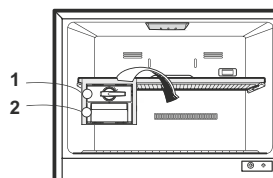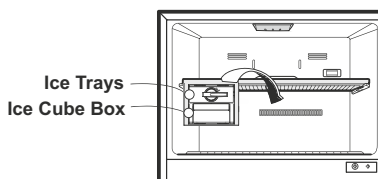

<Twisting Ice Serve Type>

OPERATIONS

HYGIENE FRESH (OPTIONAL)

CAUTION


Before installing or using the product, make sure to read the owner's manual carefully to use the product accurately as intended. This HYGIENE FRESH filter has the antibacterial function of removing the virus or bacteria inside the refrigerator and the deodorizer function to remove the scent.

• Switch over to use mode

Switch over to use mode.

- To use the HYGIENE FRESH filter, touch the  button on the display panel on the front side of the door and switch over to the AUTO or POWER mode.

(Whenever you touch the button, the HYGIENE FRESH filter will be switched to AUTO → POWER → OFF → AUTO.)

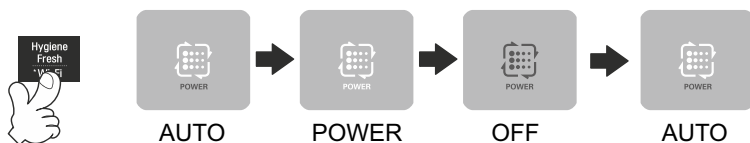

CAUTION

When the user switches to AUTO or POWER mode, the LED around the filter is also turned on. Do not put in your finger or alien particles inside the fan. It can be caused of an injury or malfunction.

CAUTION

- Do not wash the HYGIENE FRESH filter by using water because it can be caused of malfunction.
- This filter may not be effective for all types of bacteria and virus.
- This is effective to remove the bacteria which is not on the food in the refrigerator.

You can purchase the HYGIENE FRESH filter at the nearest distributor or the service center.

OPERATIONS


WATER DISPENSER (OPTIONAL)

NOTE


- Pour water after the water tank is in position.
- Necessarily separate the water tank to clean it out when not in use.
- When the water tank is not in position after filling it with water, water can leak out by the valve.

• Pouring water in the water tank


1. Open the cover cap and pour water into the water tank.

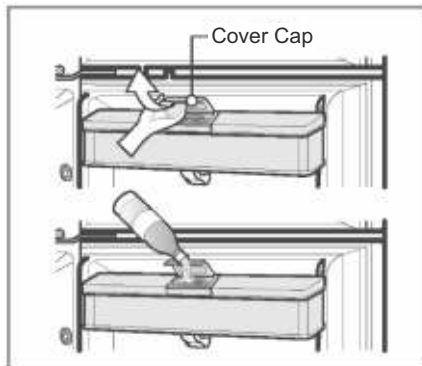

2. Close the cover cap.

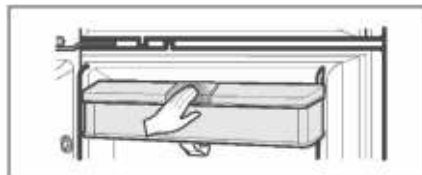

3. The water tank is optional removable part which can be applied to enlarge the storage capacity. You can use the upper basket after removing the water tank and closing up the hole with a plug.

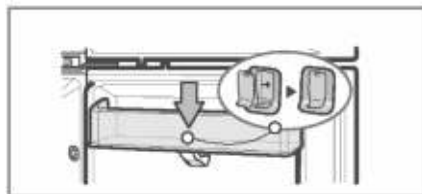

The plug is enclosed with the egg tray.



Caution

Do not use anything other than water, even hot water needs to be cooled before being poured into the water tank.
Do not fill more than the indicated level.

• Drinking Water

1. Press the dispenser pad with cup.
2. The water is released when the dispenser pad is pressed. The pad returns to its original position when the cup is removed and the water stops its flow.



SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

Using Smart ThinQ Application

- For appliances with the  or  logo

Installing Smart ThinQ

Search for the LG Smart ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Wi-Fi Function

Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

Firmware Update

Keep the appliance performance updated.

Smart Diagnosis™

If you use the Smart Diagnosis function, you will be provided with the useful information such as a correct way of using the appliance based on the pattern of use.

Settings

Allows you to set various options on the refrigerator and in the application.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that **Wi-Fi**  icon on the control panel is lit.
- LG Smart ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The machine supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.

- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the registered appliance from the LG SmartThinQ application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

Using Smart Diagnosis™

☐ FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL


- For appliances with the  or  logo

Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function

1. **Open the refrigerator door.**
(Close the freezer door)
2. **Open and close the door 5 times in 8 seconds to make the LED lamp inside the chamber blink.**
3. **Place the phone near the speaker hole at the top right.**

Check if the speaking side (microphone) of the telephone is toward the speaker hole.

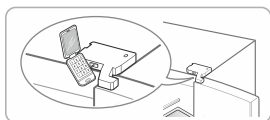

4. **Do not take away the telephone while data is being transmitted.**

During the data transmission for smart diagnosis, wait with the telephone placed near the speaker hole at the top right side.

CAUTION

The transmission sound may be irritating.
Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

5. **After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.**

When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

Listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

NOTE

- Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.
- The Smart Diagnosis™ sound is generated after around three seconds.
- Do not take the phone off the speaker hole while the data is transmitted.
- Hold the phone to the upper right speaker hole and wait while the data is transmitted.
- The data transfer sound may be harsh to the ear while the Smart Diagnosis™ data is being transmitted, but do not take the phone off the speaker hole for accurate diagnosis until the data transfer sound has stopped.
- When the data transfer is complete, the transfer completion message is displayed and the control panel is automatically turned off and then on again after a few seconds. After the customer information centre explains the diagnosis result.
- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can transmit a better signal if you use a land line home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

Using Smart Diagnosis™

☐ FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

- For appliances with the  or  logo

Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function

1. **Close all refrigerator doors, and press and hold display lock button to make it locked state.**

If the display has been looked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.




2. **Press and hold fridge temperature button for 3 seconds or longer.**

(All display screens will be turned off, and in a while, 3 will be displayed on the fridge temperature display part.)



3. **Open all refrigerator compartment and freezer compartment doors and place the telephone near the speaker hole at the top right side.**

Check if the speaking side (microphone) of the telephone is toward the speaker hole.

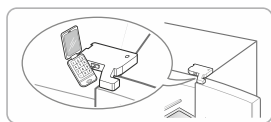

4. **Do not take away the telephone while data is being transmitted.**

During the data transmission for smart diagnosis, wait with the telephone placed near the speaker hole at the top right side.

The remaining time for data transmission is displayed on the display screen.

CAUTION

- The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

5. **After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.**

When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

Listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

NOTE

- Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.
- The Smart Diagnosis™ sound is generated after around three seconds.
- Do not take the phone off the speaker hole while the data is transmitted.
- Hold the phone to the upper right speaker hole and wait while the data is transmitted.
- The data transfer sound may be harsh to the ear while the Smart Diagnosis™ data is being transmitted, but do not take the phone off the speaker hole for accurate diagnosis until the data transfer sound has stopped.
- When the data transfer is complete, the transfer completion message is displayed and the control panel is automatically turned off and then on again after a few seconds. After the customer information centre explains the diagnosis result.
- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can transmit a better signal if you use a land line home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.

OPERATIONS

LAMP REPLACEMENT

NOTE : This product applies LED Lamp which cannot be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

INVERTER-ON FEATURE (Optional)

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic requirement as required by the product.
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
5. Ice cream etc. may get soften during the use of this feature, if situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice.

LED PATTEN DURING INVERTER-ON MODE (OPTIONAL)

During the use of this feature, you will find this pattern of LED running. It is a symbol that the product is running at basic energy requirement. One can press the button "REF TEMP" to change the LED setting during power cuts, if needed. The LED will then show the setting as desired. When the mode is changed from Normal supply to Inverter mode & vice versa, the LED pattern will take some time to display the change.

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life.

If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mould from growing in the appliance.

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients. This will also prevent transfer of taste and smell from one food to other.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
 - You should avoid door openings while the power is off.
 - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

FREEZER COMPARTMENT


- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:



- Freezer Door Basket, marked (✱✱) is -12°C compartment, that is suitable for short term storage of frozen food (optional).

REFRIGERATOR COMPARTMENT

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze by direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh for longer time.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.

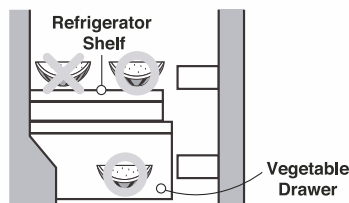

CLEANING

WATER DISPENSER

Grille -

Wipe with a clean, damp cloth and then dry using dry cloth.




Water Tank -

1. Water Filling

It is not necessary to remove the water tank in order to fill it (it can be filled by opening the water tank cap).

NOTE

- Before closing door, close the cap and clamp tightly.
- Do not use liquids containing sugar or carbonated drinks.


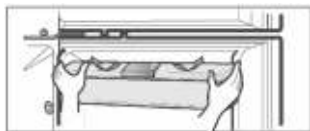


2. Disassembly

Lift the water tank, gripping a side and bottom of water tank.


NOTE

Before disassembly of water tank, drain all water from the dispenser

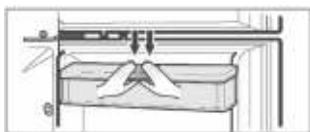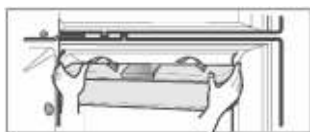


3. Assembly

If by some cause the water tank is dislocated, place it again at its original position. Verify that the valve is assembled correctly in the hole of the door. Once assembled push down and check the tank position with line.

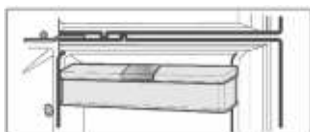


Water Tank -


1. Remove the tank cover.

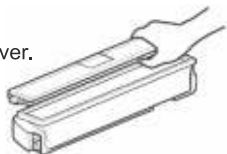

3. Clean the inside and outside of the cover and cap with dishwashing detergent and rinse thoroughly under running water. Dry the water with a cloth.

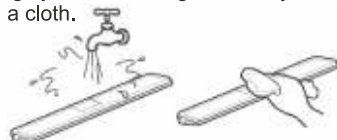

2. Clean th inside and outside of the water tank with dishwashing detergent and rinse thoroughly under running water. Dry the water with a cloth.



4. Assemble the cover with tank and clamp it with the help of snaps provided, further assemble it n refrigerator door

CLEANING

It is important that your refrigerator is kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR -Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning. Wipe excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning - Not to use : Surface active agent, Car wax, Anti-corrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Mild detergents, dish washable solutions and soapy water can be used
- Careless usage can lead to colour change.

Caution

1. Use lukewarm water when cleaning.
2. Water Tank: Do not use anything other than water. If any other liquid is used, please rinse the tank three to four times with water.

GENERAL INFORMATION

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.
To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.


ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.

Don't be alarmed.

This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

Anti-Condensation Pipe

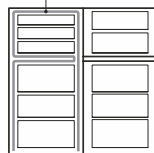

Caution

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE : Moving the control to OFF position does not remove power from the light circuit.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be in such a position that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH.

It will cause electric shock or fire.



VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

**This appliance must be grounded (earthed).
DON'T WAIT! DO IT NOW!**

Do not store inflammable materials, explosives or chemicals in the refrigerator.

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

“(For CENELEC countries) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.”

IMPORTANT WARNINGS

* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

“This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.”

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.



MFL67477516



המדינות החברות ב * CENELEC: EE ,DK ,CZ ,CY ,HR ,BG ,BE ,AT ,PL ,NO ,NL ,MT ,LU ,LT ,LV ,IT ,IE ,IS ,HU ,GR ,DE ,FR ,MK ,FI ,GB ,TR ,CH ,SE ,ES ,SI ,SK ,RO ,PT

"מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או חסרי ניסיון או ידע, אלא אם הם בפיקוח או הדרכה הנוגעים לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי לבטיחותם. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר".

לפני קריאה לשירות

לעתים קרובות ניתן להימנע מקריאה לשירות! אם אתם סבור שהמקרה אינו פועל כראוי, בדוק תחילה את הסיבות האפשריות הבאות:

סיבות אפשריות	בעיה
- האם נשרף נתיך ביתי או שקפץ מפסק אוטומטי? - האם תקע כבל המתח הוצא או נהיה רופף בשקע החשמל בקיר?	המקרה לא פועל
- בקרת הטמפרטורה לא הוגדרה כראוי. - המכשיר מוצב קרוב מדי לקיר או למקור חום. - מזג אוויר חם או פתיחת הדלת לעיתים קרובות. - הדלת נשארה פתוחה זמן רב. - כמות גדולה של מזון נשמרת במקרה.	הטמפרטורה בתא המקרה או המקפיא חמה מדי
- המקרה נמצא במקום רעוע או לא ישר, או שיש לכוון את בורג היישור. - חפצים מיותרים מונחים בחלק האחורי של המקרה.	רעש לא רגיל
- יש לכסות או לעטוף היטב מזונות עם ריחות חזקים. - החלק הפנימי מצריך ניקוי.	במקרה יש ריח
- עלול לקרות בזמנים של לחות גבוהה. - ייתכן שהדלת הושארה פתוחה במקצת.	נוצרות טיפות טל על שטח הפנים של גוף המקרה

אודות הארקה (פריקת חשמל לאדמה)

במקרה של קצר במעגלים חשמליים, הארקה מקטינה את הסיכון של התחשמלות כיוון שהיא מהווה חוט מילוט לזרם החשמלי.

כדי למנוע התחשמלות אפשרית, יש להאריק מכשיר זה.

אל תשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חבר את המקרר לשקע חשמלי נפרד משלו, כדי למנוע ממכשירי חשמל אחרים או נורות ביתיות לגרום עומס יתר, שבתורו עלול לגרום להפסקת חשמל.


נגישות לתקע

המקרר חייב להיות במיקום כזה שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מיידי במקרה של תאונה.

החלפת כבל החשמל

אם כבל החשמל ניזוק, הוא יוחלף על-ידי היצרן או טכנאי שירות או על-ידי אדם מוסמך באופן דומה, כדי להימנע מסכנה.

אל תאריך או תשנה את האורך של כבל המתח.

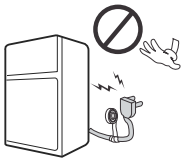

הדבר יגרום להתחשמלות או שריפה.

מכשיר זה חייב להיות מוארק (לפרוק חשמל לאדמה).

אל תחכה! עשה זאת כעת!

אין לאחסן חומרים דליקים, נפצים או כימיים במקרר.

מקרר ריק הינו אטרקציה מסוכנת ביותר!

מקרר ריק עלול להוות אטרקציה מסוכנת עבור ילדים. הסר את האטמים, התופסנים, המכסים או את הדלת במלואה מהמכשיר שאינו בשימוש, או נקוט פעולה אחרת שתהפוך אותו לבלתי מזיק.

השלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, נוזל סיכה), והוא עשוי מחלקים וחומרים הניתנים לשימוש חוזר ו/או למיחזור.

את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז האיסוף של חומרי פסולת, וניתן יהיה להשתמש בהם מחדש לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, פנה לסוכנות המקומית.

"(עבור המדינות החברות ב-CENELEC) במכשיר זה יוכלו להשתמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או אנשים חסרי ניסיון וידע, ובלבד שהיו נתונים בהשגחה או עברו הדרכה בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות של ניקוי ותחזוקה ללא השגחה."

⚠ אזהרה

הוצא תמיד את כבל המתח משקע החשמל בקיר לפני הניקוי. נגב עודפי לחות בעזרת ספוג או מטלית כדי למנוע חדירה של מים או נוזל לחלקים חשמליים וגרימת התחשמלות. אין להשתמש בנוזלים ניקוי דליקים או רעילים.

- **זהירות בנוגע לניקוי** – אין להשתמש בחומרים הבאים: חומר פעיל שטח, וקס לרכב, חומר נגד קורוזיה, כל סוגי השמנים, בנזין, חומצה, שעווה.
- ניתן להשתמש בדטרגנטים עדינים, תמיסות לניקוי כלים ומי סבון
- שימוש לא זהיר עלול לגרום לשינוי בצבע.

⚠ זהירות

1. השתמש במים פושרים בזמן הניקוי.
2. מיכל מים: אין להשתמש בחומר אחר מלבד מים. אם נעשה שימוש בנוזל אחר, שטוף את המכל שלוש עד ארבע פעמים במים.

חשוב להקפיד על ניקיון המקרר כדי למנוע ריחות לא רצויים. מזון שנשפך יש לנקות באופן מיידי, מאחר שהוא עלול להפוך לחומצה ולהכתים משטחי פלסטיק אם יישאר לזמן ארוך.

אין להשתמש בספוג ניקוי, במברשות, בחומרי ניקוי שעלולים לשרוט או בתמיסות אלקלין מרוכזות על שום משטח.

לפני הניקוי, זכור כי עצמים לחים עלולים להידבק למשטחים קרים מאוד. אין לגעת במשטחים קפואים בידיים רטובות או לחות.

מחוץ למקרר - השתמש בתמיסה פושרת של סבון עדין או בתמיסה של נוזל לניקוי כלים כדי לנקות את הגימור החיצוני בר-הקיימא של המקרר. נגב בעזרת מטלית נקיה ולחה ולאחר מכן ייבש.

בתוך המקרר - מומלץ לנקות באופן סדיר את פנים המקרר ואת החלקים הפנימיים. השתמש בתמיסה פושרת של סבון עדין או בתמיסה של נוזל לניקוי כלים כדי לנקות את הגימור החיצוני בר-הקיימא של המקרר. נגב בעזרת מטלית נקיה ולחה ולאחר מכן ייבש.


חלקים פנימיים - רחץ את מדפי התא, מסילות הדלת, מגשי האחסון ואטמי הדלת המגנטיים, וכן הלאה. השתמש בתמיסה פושרת של סבון עדין או בתמיסה של נוזל לניקוי כלים כדי לנקות את הגימור החיצוני בר-הקיימא של המקרר. נגב בעזרת מטלית נקיה ולחה ולאחר מכן ייבש.

מידע כללי

צינור למניעת התעבות

הדופן החיצונית של גוף המקרר עלולה לעתים להתחמם, במיוחד מייד לאחר הרכבה.

צינור למניעת התעבות

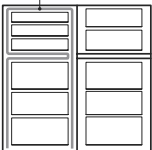

אין סיבה להיבהל. זה נגרם בשל הצינור למניעת התעבות, אשר שואב נוזל קירור כדי למנוע "הזהה" בדופן החיצונית של גוף המקרר.

זהירות

סכנת התחשמלות

לפני החלפת נורה שרופה, נתק את המקרר או נתק את החשמל באמצעות מפסק המעגל או קופסת הנתיכים.

הערה: העברת הפקד למצב 'כבו' לא מביא לניתוק החשמל ממעגל הנורה.

בזמן חופשה

בזמן חופשות באורך ממוצע, ככל הנראה תחליט שהכי טוב להשאיר את המקרר פועל. שים פריטים שניתנים להקפאה במקפיא, כדי להאריך את משך חייהם. כאשר אתה מתכנן להיעדר תקופה ממושכת, הוצא את כל המזונות, נתק את כבל המתח, נקה היטב את פנים המקרר, והשאיר את כל הדלתות פתוחות כדי למנוע היווצרות ריחות לא נעימים.

הפסקת חשמל

מרבית הפסקות החשמל מסתיימות בתוך שעה או שעותיים, והן אינן משפיעות על טמפרטורות המקרר. עם זאת, עליך להפחית למינימום את פתיחת הדלת בזמן שאין חשמל. בזמן הפסקות חשמל ארוכות יותר, הנח בלוק של קרח יבש מעל הפריטים הקפואים.

בעת מעבר דירה

הוצא את כל הפריטים שאינם מחוברים למקרר, או חבר אותם.

כדי למנוע נזק לבורגי היישור, הברג אותם במלואם לתוך הבסיס.

ברז מים

רשת -

נגב בעזרת מטלית נקיה ולחה, ולאחר מכן יבש באמצעות מטלית יבשה.



מיכל מים -

1. מילוי מים

אין צורך להוציא את מיכל המים כדי למלא אותו (ניתן למלא אותו על-ידי פתיחת הפקק של מכל המים).



- לפני סגירת הדלת, סגור את הפקק והדק בחוזקה.

- אין להשתמש בנוזלים המכילים סוכר או במשקאות מוגזים.

2. פירוק





הרם את מיכל המים, תוך אחיזה בצד ובתחתית של המכל.




לפני פירוק מיכל המים, רוקן את כל המים מברז המים

3. הרכבה

אם מסיבה כלשהי מיכל המים זז ממקומו, מקם אותו שוב במיקום המקורי שלו. וודא שהשסתום מורכב כראוי בפתח שבדלת. לאחר ההרכבה, דחף כלפי מטה ובדוק שמיקום המכל נכון.

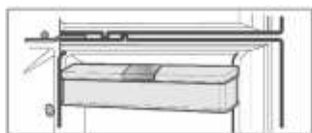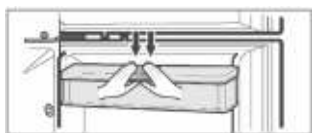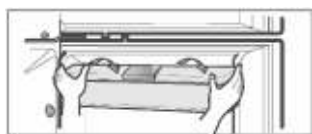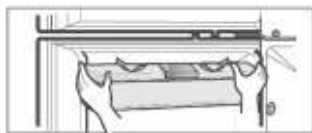


3. נקה את החלק הפנימי והחיצוני של המכסה והפקק בעזרת נוזל לניקוי כלים, ושטוף היטב תחת מים זורמים. יבש את המים בעזרת מטלית.

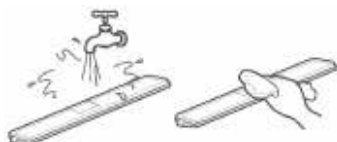


מיכל מים -

1. הסר את המכסה של מיכל המים.

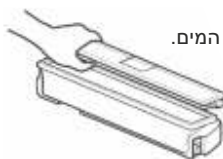

2. נקה את החלק הפנימי והחיצוני של מיכל המים בעזרת נוזל לניקוי כלים ושטוף היטב תחת מים זורמים. יבש את המים בעזרת מטלית.

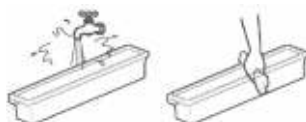

4. הרכב את המכסה על המיכל ותפוס אותו בעזרת התופסנים שסופקו, ולאחר מכן הרכב אותו בדלת המקרר.

הצעות לאחסון מזון

אחסון מזון

- אחסון מזון טרי בתא המקרר. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון הוא גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אין לאחסן מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורות נמוכות, כגון בננה, אננס ומלון.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אחסונו במקרר. הנחת מזון חם במקרר עלולה לגרום לקלקול של מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל!
- כאשר אתה מאחסן את המזון, כסה אותו בעטיפת ניילון או אחסן אותו בכלי עם מכסה. כך תמנע התנדפות של לחות, והאוכל ישמור על טעמיו ועל החומרים המזינים שבו. זה גם ימנע העברה של טעמים וריחות ממזון אחד לאחר.
- אין לחסום את פתחי האוויר באמצעות מזון. סירקולציה חלקה של אוויר מקורר שומרת על טמפרטורות קבועות של המקרר.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסה של אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.
- כאשר יש הפסקת חשמל, מומלץ להתקשר לחברת החשמל ולברר כמה זמן תיארך הפסקת החשמל.
- יש להימנע מפתיחת הדלת בזמן הפסקת חשמל.
- כאשר החשמל ישוב לפעול, יש לבדוק את מצב המזון.

תא המקפיא

- אל תאחסן בקבוקים בתא המקפיא - הם עלולים להישבר לאחר שיקפאו.
- אל תקפיא מזון שהופשר. הדבר גורם לירידה בטעם ואיבוד חומרים מזינים.
- כאשר אתה מאחסן מזון קפוא כגון גלידה למשך זמן ארוך, מקם אותו על מדף המקפיא, לא במסילת הדלת.
- העמסה לצורך הקפאה - מומלץ להעמיס מזונות חדשים במיקום הבא לצורך הקפאה:



- מדף דלת המקפיא, מסומן ב(*) הוא תא בטמפרטורה של -12°C - המתאימה לאחסון קצר טווח של מזון קפוא (אופציונלי).

תא המקרר



- הימנע מלהניח מזון לח במדפים הפנימיים בעומק המקרר, מכיוון שזה עלול להביא לקפיאתו עקב מגע ישיר עם אוויר קר. כדי למנוע זאת, מומלץ לאחסן מזון במכל עם המכסה.
- רצוי לאחסן מזון לח (במיוחד ירקות ופירות) בתא אחסון הירקות. אם אין מנוס מלאחסן מזון זה על מדף במקרר, מקם אותו בקרבת הדלת והרחק מהדופן האחורית של המקרר כדי למנוע את קפיאתו בעקבות מגע ישיר עם אוויר קר.
- תמיד נקה את המזון לפני הקירור. יש לרחוץ ולנגב פירות וירקות, ומזון ארוז יש לנגב היטב, כדי למנוע אפשרות שמזון הנמצא בסמוך יתקלקל.
- בעת אחסון ביצים במסילות האחסון שלהן, הקפד שהן יהיו טריות, ותמיד אחסן אותן במיקום ניצב, השומר על טריותן לאורך זמן.
- אם המכשיר מצויד בתאי קירור, אין לאחסן ירקות ופירות בעלי אחוזי לחות גבוהים בתאים אלה, מכיוון שהם עלולים לקפוא בטמפרטורות הנמוכות יותר.

החלפת מנורה

הערה: במוצר זה נעשה שימוש במנורת LED שלא ניתנת להחלפה על-ידי המשתמש. פנה למרכז שירות מורשה להחלפת המנורה.

פונקציית 'אינוורטר מופעל' (אופציונלי)

- בעת שימוש בתכונה זו, המקרר יפעל לפי הדרישה הבסיסית בהתאם לדרישות המוצר.
- תוצאות פונקציית 'אינוורטר מופעל' עשויות להשתנות בהתאם למספר המכשירים החשמליים הפועלים באינוורטר.
- לפעולה מיטבית של המקרר במצב 'אינוורטר מופעל', מומלץ לכבות את המכשירים האחרים שאינם בשימוש.
- מומלץ לבדוק את האיכות של פריטי מזון לפני צריכתם.
- במקרה כזה, מומלץ לשנות את ההגדרה לפי בחירה; מוצרי גלידה וכדו' עשויים להתרכך בעת השימוש בתכונה זו.

דפוס ה- LED בזמן מצב ממיר-מופעל (אופציונלי)

בזמן השימוש בתכונה זו, נורית ה- LED תפעל לפי דפוס זה. זהו סימן שהמוצר פועל לפי דרישת האנרגיה הבסיסית. ניתן ללחוץ על הלחצן "טמפרטורת המקרר" כדי לשנות את מצב ה-LED בזמן הפסקות חשמל, כנדרש. ה-LED יראה את ההגדרה הרצויה. כאשר המצב יוחלף מאספקה רגילה למצב ממיר ולהפך, יעבור מעט זמן עד שדפוס ה-LED החדש יופיע על הצג.

החלפת מנורה

בזמן חופשות באורך רגיל, עדיף להשאיר את המקרר בפעולה. יש לאחסן פריטים הניתנים להקפאה במקפיא כדי שיישמרו.
אם בכוונתך לכבות את המכשיר לתקופה ארוכה יותר, יש להוציא את כל המזון ולנתק את כבל החשמל. נקה את פנים המקרר והשאיר את הדלת פתוחה חלקית כדי למנוע היווצרות של עובש בתוך המכשיר.

שימוש ב-Smart Diagnosis™

□ עבור דגם עם בקרה חיצונית

• ניתן להשתמש בפונקציה זו עבור מכשירים עם הסמל  או .

ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי ליצור קשר עם מרכז השירות לקבלת אבחון מדויק כאשר ישנה תקלה במכשיר או שהמכשיר אינו פועל. לשימוש רק במקרה ויש צורך ליצור קשר עם מרכז השירות ולא בתנאים רגילים.

כיצד להשתמש בפונקציה

1 סגור את דלתות המקרר ולחץ לחיצה ארוכה על לחצן נעילת התצוגה כדי להעביר אותו למצב נעילה.

כאשר התצוגה נעולה מעל 5 דקות, יש לבטל את הפעלת הנעילה ולהפעיל אותה שנית.




2 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן טמפרטורת המקרר למשך 3 שניות או יותר. (כל מסכי התצוגה יכבו, ובתוך זמן מה, תוצג הסיפורה 3 באזור תצוגת הטמפרטורה של המקרר.)



3 פתח את כל הדלתות של תא המקרר ותא המקפיא, וממקם את הטלפון בקרבת פתח הרמקול בצד ימין למעלה.

בדוק אם צד הדיבור (מיקרופון) של הטלפון מופנה אל פתח הרמקול.

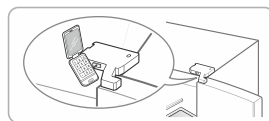

4 אל תרחיק את הטלפון בזמן שידור נתונים.

במהלך שידור הנתונים לצורך אבחון חכם, המתן כשהטלפון ממוקם בקרבת פתח הרמקול בצד ימין למעלה. משך הזמן שנותר לשידור הנתונים מוצג במסך התצוגה.

⚠️ זהירות

צליל השידור עשוי להיות מעצבן. יחד עם זאת, אל תרחיק את הטלפון עד אשר הצליל יפסיק, כדי שהאבחון יהיה נכון.

5 לאחר שהעברת הנתונים תסתיים, היועץ יסביר לך את תוצאות האבחון החכם.

כאשר שידור הנתונים יסתיים, יחד עם תצוגה של השלמת שידור הנתונים, המקרר יכבה באופן אוטומטי וישוּב לפעול לאחר שניות ספורות. הקשב להסבר של היועץ לגבי התוצאות של ניתוח האבחון ועקוב אחר ההוראות.

הערה

- יש להחזיק את הטלפון כך שהמיקרופון נמצא בקו אחד עם הרמקול.
- צליל ה-Smart Diagnosis™ יושמע לאחר שלוש שניות.
- אין להרחיק את הטלפון מפתח הרמקול בזמן העברת הנתונים.
- יש להחזיק את הטלפון קרוב לפתח הרמקול הנמצא בצד ימין למעלה ולהמתין עד לסיום העברת הנתונים.
- צליל העברת הנתונים עלול להיות צורם לאוזן בזמן שמתבצעת העברת הנתונים ב-Smart Diagnosis™. אך על מנת לקבל אבחון מדויק, אין להרחיק את הטלפון מפתח הרמקול לפני שצליל העברת הנתונים מפסיק.
- כאשר העברת הנתונים תסתיים, תוצג הודעת השלמת העברת נתונים ולוח הבקרה ייכבה ויידלק שוב באופן אוטומטי לאחר כמה שניות. לאחר מכן, מרכז המידע ללקוחות יסביר את תוצאת האבחון.
- אם העברת הנתונים של Smart Diagnosis™ אינה טובה בשל איכות לא טובה של השיחה. רמת איכות האפליקציה תקטן.
- שימוש בקו הביתי יאפשר את ביצועי ההתקשרות וניתן יהיה לשדר אות טוב יותר.
- הפונקציה של Smart Diagnosis™ תלויה באיכות השיחה המקומית.

שימוש ב-Smart Diagnosis™

עבור דגם עם בקרה פנימית

• ניתן להשתמש בפונקציה זו עבור מכשירים עם הסמל  או .

ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי ליצור קשר עם מרכז השירות לקבלת אבחון מדויק כאשר ישנה תקלה במכשיר או שהמכשיר אינו פועל. לשימוש רק במקרה ויש צורך ליצור קשר עם מרכז השירות ולא בתנאים רגילים.


כיצד להשתמש בפונקציה

1 פתח את כל דלתות המקרר.
(סגור את דלת המקפיא)

2 יש לפתוח ולסגור את דלת המקרר 5 פעמים ב-8 שניות בכדי שנורת ה-LED הפנימית תהבהב.

3 יש להחזיק את הטלפון בקרבת פתח הרמקול הנמצא בצד ימין למעלה.

ודא שהצד עם המיקרופון של הטלפון פונה לפתח הרמקול.

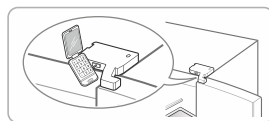

4 ודא שהמיקרופון של הטלפון מופנה לעבר פתח הרמקול.

בעת שידור הנתונים לאבחון החכם, השאר את הטלפון קרוב לפתח הרמקול הנמצא בפינה הימנית העליונה.

⚠️ זהירות

צליל השידור עשוי להיות מעצבן.
יחד עם זאת, אל תרחיק את הטלפון עד אשר הצליל יפסיק, כדי שהאבחון יהיה נכון.

5 לאחר שהעברת הנתונים תסתיים, היועץ יסביר לך את תוצאות האבחון החכם.

כאשר שידור הנתונים יסתיים, יחד עם תצוגה של השלמת שידור הנתונים, המקרר יכבה באופן אוטומטי וישבו לפעול לאחר שניות ספורות.

הקשב להסבר של היועץ לגבי התוצאות של ניתוח האבחון ועקוב אחר ההוראות.

הערה

- יש להחזיק את הטלפון כך שהמיקרופון נמצא בקו אחד עם הרמקול.
- צליל ה-Smart Diagnosis™ יושמע לאחר שלוש שניות.
- אין להרחיק את הטלפון מפתח הרמקול בזמן העברת הנתונים.
- יש להחזיק את הטלפון קרוב לפתח הרמקול הנמצא בצד ימין למעלה ולהמתין עד לסיום העברת הנתונים.
- צליל העברת הנתונים עלול להיות צורם לאוזן בזמן שמתבצעת העברת הנתונים ב-Smart Diagnosis™ אך על מנת לקבל אבחון מדויק, אין להרחיק את הטלפון מפתח הרמקול לפני שצליל העברת הנתונים מפסיק.
- כאשר העברת הנתונים תסתיים, תוצג הודעת השלמת העברת נתונים ולוח הבקרה ייכבה ויידלק שוב באופן אוטומטי לאחר כמה שניות. לאחר מכן, מרכז המידע ללקוחות יסביר את תוצאת האבחון.
- אם העברת הנתונים של Smart Diagnosis™ אינה טובה בשל איכות לא טובה של השיחה, רמת איכות האפליקציה תקטן.
- שימוש בקו הביתי ישפר את ביצועי ההתקשרות וניתן יהיה לשדר אות טוב יותר.
- הפונקציה של Smart Diagnosis™ תלויה באיכות השיחה המקומית.

- אם אתם משנים את נתב האינטרנט, ספק שירותי האינטרנט או הסיסמה שלכם, עליכם להסיר את המכשיר הרשום מאפליקציית LG Smart ThinQ ולרשום אותו מחדש.
- אפליקציה זו כפופה לשינוי בשל מטרות של שיפור המקרר בלי הודעה מראש למשתמשים.
- הפונקציות עלולות להשתנות בהתאם לדגם.

הודעה על תכנת קוד פתוח

מידע שימושי

על מנת להשיג את קוד המקור בהתאם ל-GPL, LGPL, MPL ורישיונות מקור פתוחים אחרים, אשר כלולים בתוך המוצר הזה, אנא בקר ב- <http://opensource.lge.com>. בנוסף לקוד המקור, כל תנאי הרישיון שאלהם מפנים, פטורים מאחריות והודעות על זכויות יוצרים זמינים להורדה.

LG Electronics גם תספק קוד מקור פתוח עבורך ב- CD-ROM - עבור חיוב המכסה את העלות של ביצוע הפצה שכזו (כמו עלות המדיה, משלוח וטיפול) באמצעות פניות במייל opensource@lge.com. הצעה זו בתוקף במשך שלוש (3) שנים מהתאריך שבו רכשת את המוצר.

שימוש ב-Smart ThinQ אפליקציה



עבור מוצרים עם הסמל

התקנת Smart ThinQ

יש להפש את אפליקציית 'LG Smart ThinQ' מחנות גוגל פליי או מחנות יישומי אפל בסמארטפון. יש לעקוב אחר ההוראות על מנת להוריד ולהתקין את האפליקציה.

Wi-Fi Function

ניתן לתקשר עם המכשיר מסמארטפון על ידי שימוש במאפייני סמארט נוחים.

עדכון קושחה

על מנת להבטיח שביצועי המכשיר יהיו מעודכנים.

Smart Diagnosis™

שימוש בפונקציית האבחון החכם תאפשר לספק לך ידע שימושי כגון שימוש נכון במכשיר בהתבסס על דפוס השימוש.

הגדרות

מאפשרות לך להגדיר אפשרויות שונות במקרר ובאפליקציה.

הערה

- על מנת לוודא את חיבור ה-Wi-Fi בדוק שסמל ה-Wi-Fi בלוח הבקרה מואר.
- LG Smart ThinQ לא אחראית לבעיות כלשהן בחיבור הרשת או לבעיות, כשלים, או שגיאות כלשהם שנגרמו בשל חיבור רשת.
- המקרר תומך רק ברשתות Wi-Fi של 2.4 Ghz.
- אם למקרר יש בעיות להתחבר לרשת Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. יש לרכוש משחזר Wi-Fi (מאריך טווח) על מנת לשפר את חוזק האות של ה-Wi-Fi.
- ייתכן שהחיבור של ה-Wi-Fi לא מתחבר או שהוא נקטע בשל סביבת הרשת הביתית.


ברז מים (אופציונלי)

הערה


- מזוג מים לאחר שמכל המים ימוקם במקומו.
- עליך להוציא את מכל המים כדי לנקות אותו או כאשר הוא אינו בשימוש.
- אם מכל המים לא ימוקם כראוי לאחר שמילאת אותו במים, מים עלולים לדלוף דרך השסתום.

• מזיגת מים ממכל המים


1 פתח את המכסה ושפוך מים לתוך מיכל המים.

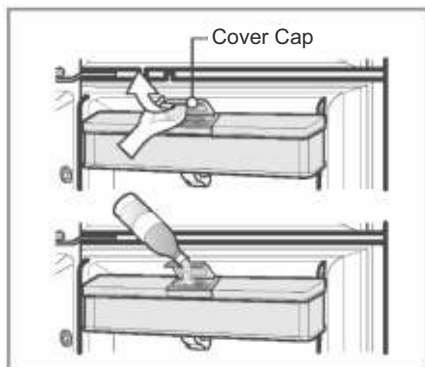

2 סגור את המכסה.

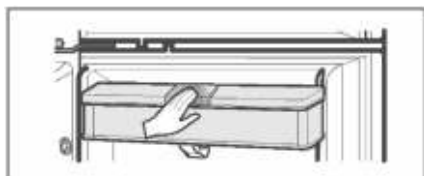

3 מיכל המים הוא רכיב נשלף אופציונלי, שאפשר להשתמש בו כדי להגדיל את קיבולת האחסון. תוכל להשתמש בסל העליון לאחר הוצאת מיכל המים וסגירת הפתח בעזרת פקק.

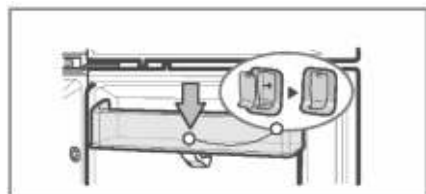


הפקק נמצא מאחורי מגש הביצים.

זהירות ⚠

אין להשתמש בשום נוזל מלבד מים ;
אפילו מים חמים יש לקרר לפני שתשפוך אותם למכל המים.
אין למלא מעבר למפלס שצוין.

• שתיית מים

- 1 לחץ על הלחצן של ברז המים באמצעות כוס.
- 2 בעת לחיצה על הלחצן, מים יתחילו לזרום. לאחר הזזת הכוס, הלחצן יחזור למיקומו המקורי, והמים יפסיקו לזרום.

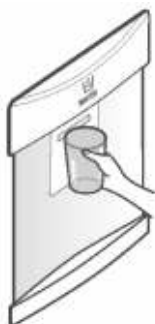

אופציונלי (היגיינה וטריות)


⚠️ זהירות

לפני הרכבה או שימוש במוצר, הקפד לקרוא בעיון את המדריך למשתמש כדי להשתמש במוצר באופן מדויק בהתאם לכוונת היצרן. מסנן HYGIENE FRESH מסנן טריות הגייני זה הוא בעל פעולה אנטיבקטריאלית של סילוק הווירוס או החידק מתוך המקרר, ומפיג הריחות מיועד להרחיק את הריח:

• מעבר למצב שימוש

מעבר למצב שימוש

- כדי להשתמש במסנן Hygiene Fresh מסנן טריות הגייני לחץ על הלחצן  בלוח הבקרה בחזית הדלת, והעבר למצב AUTO (אוטומטי) או POWER (הפעלה).
בכל פעם שתלחץ על הלחצן Hygiene Fresh המסנן טריות יעבר ל
AUTO ← POWER ← OFF ← AUTO

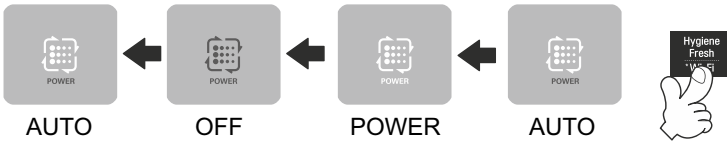

⚠️ זהירות

כאשר המשתמש מעביר למצב AUTO או POWER, תאורת ה-LED מסביב למסנן תופעל גם היא. יש לפתוח את הדלת כדי לבדוק אם תאורת ה-LED מסביב למסנן מופעלת גם כן. אין להכניס את האצבעות או עצמים זרים לתוך המאוורר. פעולה זאת עלולה לגרום לפגיעה או תקלה.


⚠️ זהירות

- אין לרחוץ את המסנן HYGIENE FRESH מסנן טריות הגייני במים משום שפעולה זאת עלולה לגרום לתקלה.
- ייתכן שהמסנן לא יהיה יעיל לכל סוגי החידקים והווירוסים.
- פעולה זאת עיילה לסילוק החידקים שאינם נמצאים על המזון שבמקרר.

ניתן לרכוש את המסנן HYGIENE FRESH מסנן טריות הגייני אצל המפיץ הקרוב או במרכז השירות.

הפשרה

- ההפשרה מתרחשת באופן אוטומטי.
- המים שהופשרו זורמים מטה אל מגש האידי, הממוקם בתחתית החלק האחורי של המקרר, והם מתאדים באופן אוטומטי.

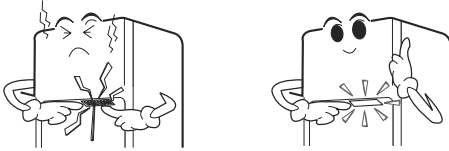

מפיג ריחות (אופציונלי)


- ריחות לא נעימים של מזון בתא המזון הטרי יסולקו מבלי להזיק למשתמש או למזון.

כיצד להשתמש

- מאחר שמפיג הריחות ממוקם בפתח האוויר הקר לצורך סירקולציה של אוויר בתא המזון הטרי, לא נדרש שום טיפול.
- אין לדקור את פתח האוויר הקר בחפץ חד מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק למפיג הריחות.
- בעת אחסון מזון בעל ריח עז, עטוף אותו או אחסן אותו בקופסה בעלת מכסה, מכיוון שהריח עלול לעבור למזונות אחרים.

שימוש חוזר במפיג הריחות


- ניתן לחדש את מפיג הריחות ולעשות בו שימוש חוזר.
- הוצא את מפיג הריחות מהמקרר.
- השתמש במיבש שיער כדי לסלק לחות או ריחות רעים, וחשוף את מפיג הריחות לאור שמש כדי לפרק ריחות רעים באמצעות קרינה אולטרה-גולית.

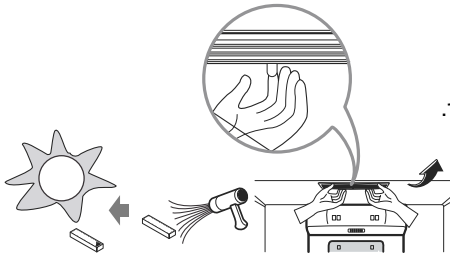

ייצור קוביות קרח

מגש קרח מסוג גמיש

- הציפוי האנימי בכיסוי היצור מטהר את האוויר וכך מסייע לשמירה על הטריות של המזונות המאוחסנים לאורך זמן.
- אם חודרים מים או חומרים זרים לאוויר האוויר הקר בזמן ניקוי, ייתכן שהיעילות תפחת. בנוסף, אם נגרם נזק לאטם, ייתכן שהיעילות תפחת עקב בריחת אוויר קר.

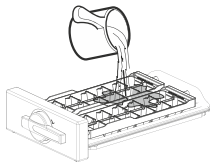

אזהרה

יש למלא אך ורק במי שתייה.



ניתן להסיר את מייצר הקרח על מנת לפנות מקום נוסף במקפיא.



- **מגש קרח מסוג גמיש** הסר את 1 ו-2

1. מגש קרח

2. מכל קוביות הקרח

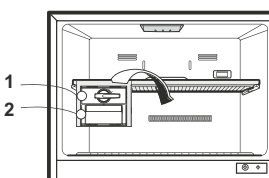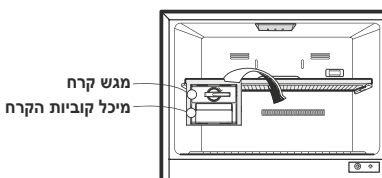

מגש קרח מסוג גמיש



אזהרה

- אין להשתמש בחומר אחר מלבד מים.
- יש למלא במים עד הקו המסומן.

נעילה בפני ילדים (אופציונלי)

• נעילה בפני ילדים

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הנעילה בפני ילדים למשך 3 שניות, כדי להפעיל את הנעילה בפני ילדים. כאשר הנעילה מופעלת, נורית החיווי לנעילה תופעל והלחצן השני לא יפעל. לביטול הנעילה, לחץ שוב לחיצה ארוכה על הלחצן CHILD LOCK (נעילה בפני ילדים) למשך שלוש שניות.

הערה: הנעילה של תכונה זו תבטל מעצמה, אם תכבה את המקרר.

עבור תצוגה יחידה



עבור תצוגה כפולה



קירור דלת פלוס

- אם בזמן ניקוי פתח האוורור ייכנסו מים או חפצים זרים, יעילות הפעולה תפחת.

מגירת ירקות

הוראות שימוש


- ניתן להשתמש במגירת הירקות בשליטת כפתור.
- יש לוודא את מיקום הכפתור לפני אחסון המזון.
- אין למקם את הכפתור במצב האמצעי.



תכונה זו תיכבה באופן אוטומטי אם המקרר יוגדר על כבוי

פקדים לתא המקרר

☐ עבור דגם עם בקר פנימי

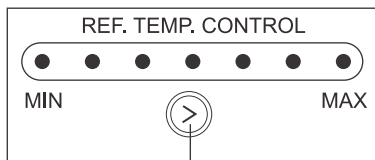

לחצן בקרת טמפ' המקרר

הגדרת ברירת המחדל של לחצן בקרת הטמפרטורה עבור תא המקרר היא **NORMAL** (רגיל).

כדי לשלוט בטמפרטורת המקרר, לחץ על הלחצן **REF TEMP CONTROL** (בקרת טמפרטורת מקרר)


בכל פעם שתלחץ על הלחצן, נורית החיווי תידלק.

הטמפרטורה מוגדרת בשבעה שלבים, מרמת קירור **MIN** עד **MAX**. (הטמפרטורה הקרה ביותר = MAX, הכי חם = MIN)

☐ עבור דגם עם בקר חיצוני

גרפיקת התצוגה עשויה להיות שונה, בהתאם לסוג המקרר שלך.

עבור תצוגה יחידה

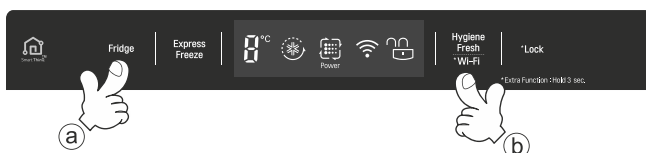

עבור תצוגה כפולה



- לחץ על הלחצן **FRIDGE** (מקרר) כדי לשלוט בטמפרטורת המקרר.
- בכל פעם שתלחץ על הלחצן, נורית החיווי תידלק.
- לחץ על הלחצן **Hygiene Fresh** מסנן טריות הגייני להפעלת פונקציה זו (אופציונלי).
- המספר שמופיע באזור של נורית החיווי מציין את הטמפרטורה של תא המקרר.
- באפשרותך לבחור את נקודת ההגדרה הרצויה בשבעה שלבים, מ -'0°C' עד '6°C'.
- לחץ על הלחצן (b), וטמפרטורת המקרר תדרב - 1°C.
- לחץ על הלחצן (a), (1) מנוע **Hygiene fresh** מסנן טריות הגייני יופעל. (2) מצב הפעלה מופעל (3) כבוי.


הקפאה מהירה

- בעת הפעלה ראשונה של המקרר, התכונה **EXPRESS FREEZE** (הקפאה מהירה) עשויה להיות מופעלת. המדחם והמאמורר פועלים ביכולת הקירור המירבית על מנת להוריד במהירות את טמפרטורת המקרר. הם נכבים באופן אוטומטי.

עבור תצוגה יחידה



עבור תצוגה כפולה



- אם תניח מזון חם במקרר, ניתן להפעיל את **EXPRESS FREEZE** באמצעות הלחצן בלוח הבקרה.
- **EXPRESS FREEZE** נכב כאשר הטמפרטורה מגיעה לרמה הנכונה, או שניתן לכבות תכונה זו באופן ידני על-ידי לחיצה על **EXPRESS FREEZE**.

תחילת העבודה

לאחר הרכבת המקרר לראשונה, המתן (7-8 שעות) עד להתייצבות בטמפרטורות פעולה רגילות לפני שתמלא אותו במזון טרי או קפוא. אם הפעולה נעצרת, המתן 5 דקות לפני הפעלה מחדש.

לפני קביעת הטמפרטורה

- טמפרטורת המקרר נשאת קבועה על אף שינויים בטמפרטורת החדר. מומלץ כי לאחר קביעת הגדרות הטמפרטורה (הפקדים עבור תא המקרר והמקפיא) לא תשונה, אלא אם הדבר הכרחי.
- במקרר זה יש לחצן אחד לבקרת טמפרטורה עבור תא המקרר וחוגה אחת לבקרת הטמפרטורה עבור תא המקפיא.
- הגדרת ברירת המחדל של לחצן בקרת הטמפרטורה עבור תא המקרר היא '3' או '4'.
- הגדרת ברירת המחדל של חוגת בקרת הטמפרטורה עבור תא המקפיא היא '3' או '5'.
- במקרר זה יש חיישן טמפרטורה בתא המקרר. הוא יפעיל ויעצור את המדחס באופן אוטומטי בהתאם לצורך.

התראת דלת


כאשר דלת המקרר או המקפיא נשארת פתוחה למשך דקה אחת, תישמע התראה שלוש פעמים. אם הדלת נשארת פתוחה, ההתראה תחזור כל 30 שניות.

בדיקה עצמית


- המקרר כולל יכולת אבחון מובנית. אם מתפתחת תקלה באזורים מסוימים, הוא יציג קוד שגיאה כדי לסייע לטכנאי המקררים. בזמן שמוצג קוד שגיאה, פונקציות אחרות של בקרה ותצוגה לא יפעלו.
- אם מוצג קוד שגיאה, פנה למרכז שירות. אל תנתק את כבל המתח מהשקע.

פקדים לתא המקפיא

- ככל שהמספר בהגדרת הבקרה גבוה יותר, כך הטמפרטורה בתא המקפיא נהיית נמוכה יותר.
- מאחר שהטמפרטורה בתא המקרר ובתא המקפיא נשלטת בעזרת כמות קבועה של אוויר מקורר, תא המקרר יהיה חם יותר אם תא המקפיא יהיה קר יותר.
- כאשר תא המקפיא לא קר מספיק בחורף, כוונן את הבקרה עבור המקפיא ל - High (4~7/●/●●).
- להשגת טמפרטורה ב-Freezing, Energy and Storage Test, ייתכן שיהיה צורך להגדיר את בקרת המקפיא כ- "●●" or "●●".

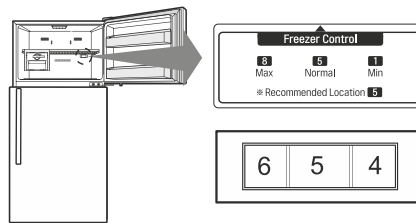

דגם ללא ברז מים

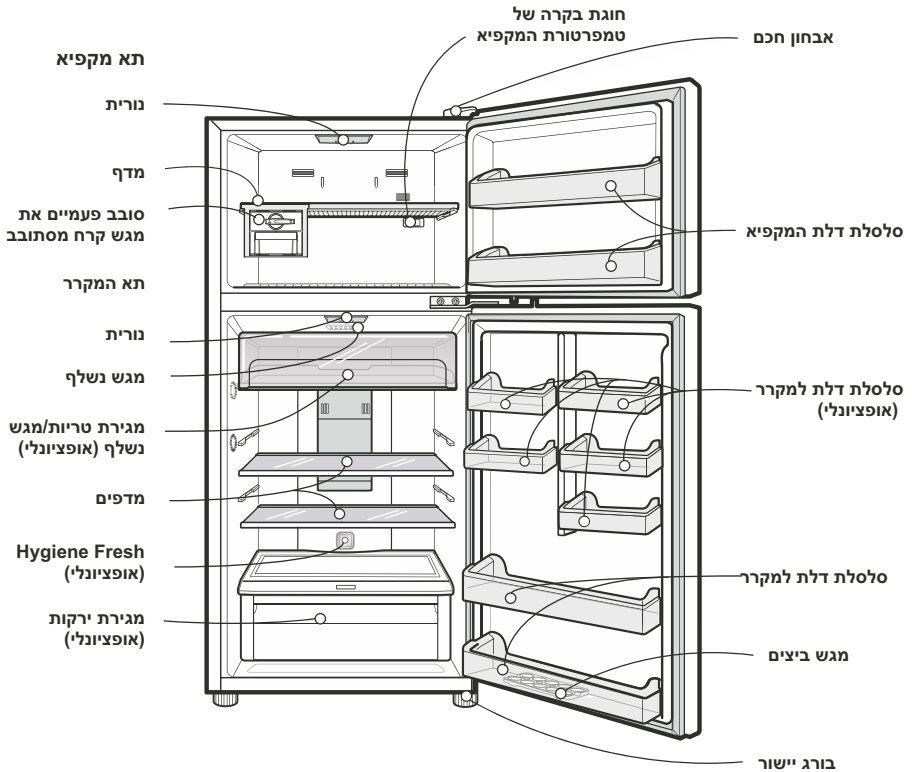


- מדריך זה מתייחס למספר דגמים שונים. ייתכן שהמקרר שרכשת כולל את כל התכונות המוצגות לעיל או את חלקן.
- היצרן בדיק ומצא את המיקום האידיאלי של הרכיבים הפנימיים, כגון סלסלות, מגירות ומדפים. מיקום זה מאפשר פעולה מיטבית של המקרר וחיסכון בחשמל, ולכן מומלץ לא לשנות את מיקומם.
- עקב פיתוח מתמיד, מפרט הדגם כפוף לשינויים.

הערה

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי; יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר ביותר.
- לא מומלץ להניח מזון רב מדי, מכיוון שדרוש די מקום פנוי לתנועה חופשית של אוויר קר.
- אין להנמיך את טמפרטורת המקרר מתחת לנדרש. אין להניח מזון ליד חיישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני שיאוחסן במקרר. אחסון מזון חם במקרר עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את העלות של צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוויר במזון. זרימה חלקה של אוויר קר מסייעת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר, וגורמת לעליית הטמפרטורה.
- מערכת ההפשרה האוטומטית של המכשיר מונעת הצטברות קרח בתנאי הפעלה רגילים.

דגם עם ברז מים

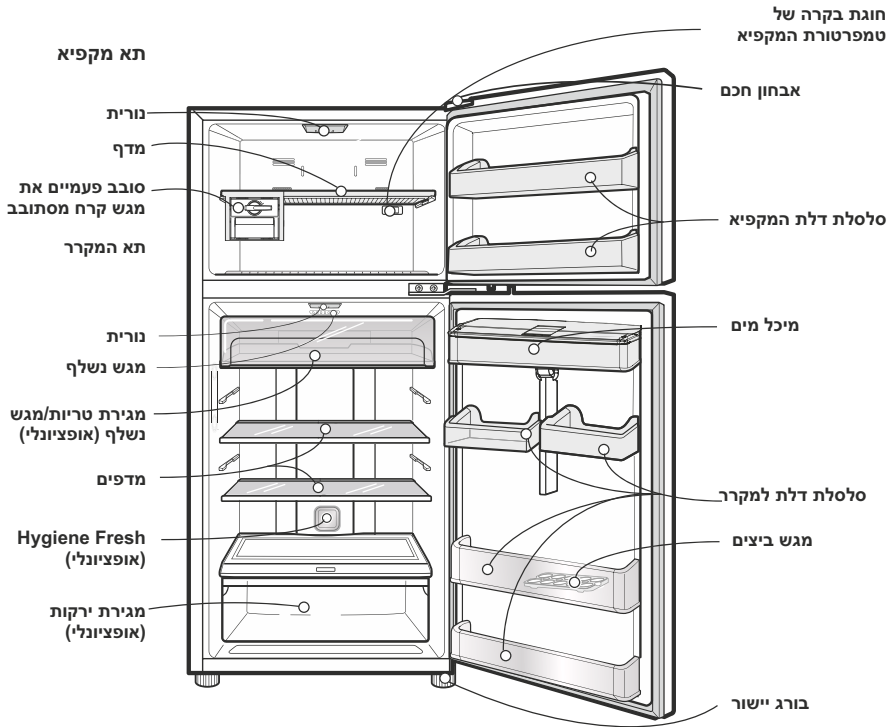

הערה


- מדריך זה מתייחס למספר דגמים שונים. ייתכן שהמקרר שרכשת כולל את כל התכונות המוצגות לעיל או את חלקן.
- היצרן בדיק ומצא את המיקום האידיאלי של הרכיבים הפנימיים, כגון סלסלות, מגירות ומדפים. מיקום זה מאפשר פעולה מיטבית של המקרר וחיסכון בחשמל, ולכן מומלץ לא לשנות את מיקומם.
- עקב פיתוח מתמיד, מפרט הדגם כפוף לשינויים.

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי; יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר ביותר.
- לא מומלץ להניח מזון רב מדי, מכיוון שדרוש די מקום פנוי לתנועה חופשית של אוויר קר.
- אין להנמיך את טמפרטורת המקרר מתחת לנדרש. אין להניח מזון ליד חיישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני שיאוחסן במקרר. אחסון מזון חם במקרר עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את העלות של צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוויר במזון. זרימה חלקה של אוויר קר מסייעת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר, וגורמת לעליית הטמפרטורה.
- מערכת ההפשרה האוטומטית של המכשיר מונעת הצטברות קרח בתנאי הפעלה רגילים.

מידות ומרווחים

מרחק קטן מידי מחפצים סמוכים עלול להוביל לירידה ביכולת ההקפאה ולעליה בצריכת החשמל. בעת התקנת המכשיר יש להשאיר 50 מ"מ רווח מכל קיר סמוך.

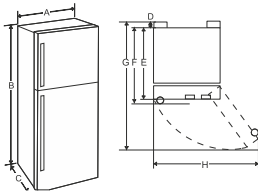

התמונות נועדו לייצוג בלבד

	G*~5**	G*~4**
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	15	15
E	660	660
F	715	715
G	1035	1035
H	1200	1200

טמפרטורת הסביבה

המכשיר נועד לפעול בטווח מוגבל של טמפרטורות סביבה, בהתאם לאזור האקלים. אין להשתמש במכשיר בטמפרטורה החורגת מהמגבלה. הטמפרטורה בתוך המכשיר עלולה להיות מושפעת מהמיקום של המכשיר, טמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת הדלת וכן הלאה.

ניתן למצוא את דירוג האקלים על תווית הדירוג.

דירוג אקלים	°C טווח טמפרטורת הסביבה
SN (ממוזג מורחב)	32+ - 10+
N (ממוזג)	32+ - 16+
ST (סובטרופי)	38+ - 16+
T (טרופי)	*43+ - 10+ / 43+ - 16+

אוסטרליה, הודו, קניה*

הערה

מכשירים בעלי דירוג שבין SN נועדו לשימוש בטמפרטורת סביבה שבין T- נועדו לשימוש בטמפרטורת סביבה שבין 10 ל- 43 מעלות צלזיוס.

1. בחר מיקום מתאים.
מקם את המקרר במקום שיהיה קל להשתמש בו.

2. הימנע מהנחת המכשיר ליד מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.

3. על מנת להבטיח כי ישנה זרימת אוויר מתאימה מסביב למקרר-מקפיא, השאר מקום מספיק משני צידי המכשיר ומעליו, והקפד על מרווח של לפחות 5 ס"מ מהקיר האחורי.

4. כדי למנוע רעידות, על המכשיר לעמוד בצורה ישרה. במקרה הצורך, כוון את בורגי היישור כדי לפצות על רצפה לא ישרה. החזית אמורה להיות גבוהה מעט יותר מהחלק האחורי כדי לסייע בסגירת הדלת. ניתן לסובב את בורגי היישור בקלות על ידי הטיית המכשיר. סובב את בורגי היישור בכיוון השעון (↻) כדי להרים את המכשיר, ונגד כיוון השעון (↺) כדי להנמיך אותו.

5. אין לכוון מכשיר זה מתחת לטמפרטורה של 5.0. הדבר עלול לגרום לפגם במקרר.

לאחר מכן

1. נקה את המקרר ביסודיות ונגב את כל האבק שהצטבר במהלך ההובלה.

2. הרכב אביזרים, כגון מגש לקוביות קרח וכו', במקומות המתאימים. הם ארוזים ביחד כדי למנוע נזק אפשרי במהלך ההובלה.

3. חבר את כבל המתח (או את התקע) לשקע. אל תחבר מכשירים נוספים לאותו שקע.

4. לפני אחסון מזון, אפשר למקרר לפעול במשך שעתיים או שלוש שעות.

בדוק את זרימת האוויר הקר בתא המקפיא כדי להבטיח קירור מתאים. המקרר מוכן כעת לשימוש.

5. לאחר התקנת המכשיר, חבר את תקע החשמל א ל השקע בקיר. לפני הזזה או סליקה של המכשיר, יש לנתק את התקע מהשקע.


פונקציית 'אינוורטר מופעל' (אופציונלי)

דרישה מינימלית: UPS/INVERTER אמור להיות במצב "מופעל" עם קיבולת של לפחות 600VA לצד סוללה בעלת קיבולת של 120Ah לפחות, המחוברת לשקע אספקת המתח של המקרר.


אין להכניס יצור חי למקרר.



אין להשתמש במים מוגזים.
לחץ גז עלול לגרום לדליפה.

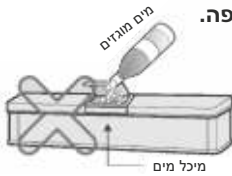


נקה את מכל המים בהתאם להוראות.

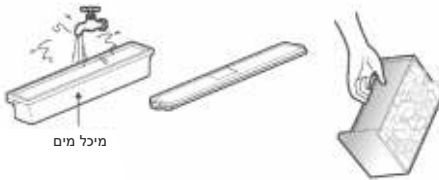

אין להישען על הדלתות. הצירים עלולים
להתעוות ולגרום לדליפת
אוויר ולירידה בביצועים.



השתמש במים בלבד. אם ייעשה שימוש בנוזל
אחר, פעולת המערכת עלולה להיפגם. אם
מתרחשת בעיה עקב שימוש בנוזל שאינו מים,
היצור לא יישא באחריות.

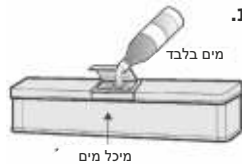

יש לטפל בזחירות בחלקים נשלפים,
כגון מדף, סלסלה, וכו'.

הם עלולים להינזק או להישבר במקרה של נפילה.

⚠ אזהרה

נא לא לנקות את המגירות התחתונות באמצעות מדיח כלים. הטמפרטורה הגבוהה עלולה להוציא את הסלסלות מכלל שימוש.
אם המגירות ניתנות לנעילה (רק בחלק מהמדינות), נא להרחיק את המפתח מילדים.

המקרר מיועד לשימוש ביתי ולשימושים להלן:

- מטבח של חברי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
- חוות, מלונות וסוגי דיור למינהם.
- קייטרינג ועסקים לא קמעונאים.

מקרר זה מיוצר תחת פיקוח קפדני, והוא עושה שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר.

אנו בטוחים שתהיה מרוצה ביותר מהביצועים והאמינות.

לפני הפעלת המקרר, קרא חוברת זו בעיון.

היא מספקת הוראות מדויקות בנוגע להרכבה, הפעלה ותחזוקה, וכן כוללת מספר עצות שימושיות.

זהירות

הפרת הוראות אלה עלולה לגרום לפגיעה בריאותית או לנזק לבית או לריהוט. הקפד תמיד להיזהר.

אין לגעת במזון או במכלים שבמקפיא בידיים רטובות.

הדבר עלול לגרום לכוויות קור.



המתן חמש דקות או יותר לפני שתחבר שוב את התקע.

הדבר עלול לגרום לתקלה בפעולת המקפיא.



אין להניח בקבוקים במקפיא.

תכולת הבקבוק עלולה לקפוא ולגרום לשבירת הבקבוק שתגרום לפציעה.



אין לנתק את תקע החשמל על-ידי משיכת הכבל, אלא נתק אותו בעזרת קצהו.

הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרם לשריפה.




אין להכניס את היד לחלק התחתון של המקרר.

לוח המתכת בתחתית עלול לגרום לפציעה.




החזק את המקרר בעזרת הידיות שנמצאות בחזית התחתון ובגב המקרר בחלק העליון.

אחרת ידיך עלולות להחליק ותיגרם פציעה.

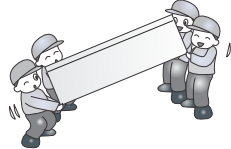

פתיחה או סגירה של דלת המקרר עלולה לגרום לפציעתו של האדם שנמצא בסמוך לה; אנא היזהר.

פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום לידיים או רגליים להיתפס בחרץ שבדלת, או שידו של ילד עלולה להיפגע מפינת הדלת.

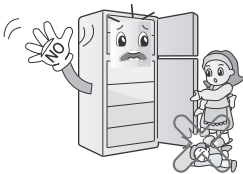


יש לרוקן את המכל במלואו לפני הוצאתו מן הדלת.




2. בזמן השימוש במקרר

אל תשתמש במקרר למטרות שאין ביתיות (אחסון תרופות או חומרי ניסוי, שימוש בספינה וכדומה)

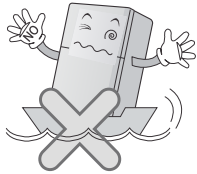

הדבר עלול לגרום לסיכון לא צפוי כגון שריפה, התחשמלות, קלקול החומרים המאוחסנים או תגובה כימית.

אל תאפשר לאיש פרט להנדס מוסמך לפרק, לתקן או לבצע שינויים במקרר.

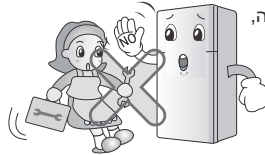

הדבר עלול לגרום לפציעה, התחשמלות או שריפה.

הצב את המקרר על רצפה מוצקה וישרה.



הרכבת המקרר במקום לא יציב עלולה לגרום לפציעה אם המקרר ייפול בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

בעת סילוק המקרר, הסר את חומרי האריזה, כגון האטם, מהדלת.




ילדים עלולים להינעל בפנים.

מה לעשות עם המקרר הישן



המקרר מכיל נזלים (נזל קירור, חומר סיכה) העשויים מחומרים ממוחזרים. את כל החומרים הללו יש להעביר לאתר סילוק פסולת למיחזור, מכיוון שניתן להשתמש בהם שוב לאחר תהליך מיחזור ספציפי.

אין להכניס ידיים או מוט מתכת לפתח היציאה של אוויר קר, למכסה הפתח, לתחתית המקרר או לרשת חסינת החום (פתח פליטה) בגב המוצר.

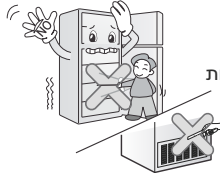

הדבר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה.

מקם את כל הרכיבים במקומות הנכונים לפני החיבור לחשמל.




במקרה של רעמים וברקים, או אם לא נעשה שימוש במשך תקופה ארוכה, נתק את תקע החשמל.



יש סכנה להתחשמלות או שריפה.

לעולם אין להשאיר נרות דולקים על המקרר, מחשש לגרימת שריפה או נזק למוצר.

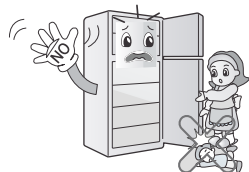

אין להסיר את המכסה האחורי.



2. בזמן השימוש במקרר


אין להשתמש במיבש כדי לייבש את החלק הפנימי של המקרר, ואין להדליק נרות כדי להפיג ריחות.

הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.




אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים המשמשים לניסויים אקדמיים.

בעת אחסון חומר המצריך בקרת טמפרטורה קפדנית, החומר עלול להתקלקל או שתהיה בו תגובה לא צפויה שעלולה להיות מסוכנת.

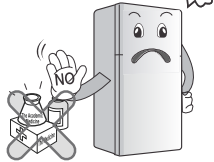


הרכב את המקרר הרחק מאש, כמו מקומות שבהם יש דליפת גז דליק.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

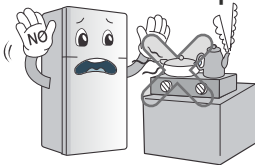


אין להשתמש בתרסיס דליק בקרבת המקרר.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

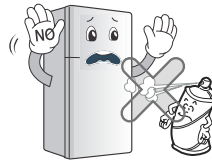


במידה והמקרר היה רטוב, יש לבדוק אותו טרם השימוש ורק אז להשתמש בו אם בכלל.

הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

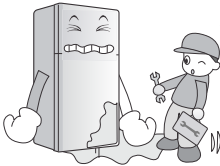


אל תניח אגרטל פרחים, כוסות, תכשירי טיפוח, תרופות או מכל אחר עם מים על המקרר.

חפצים אלה עלולים לגרום לשריפה, התחשמלות או לפגיעה אם ייפלו.

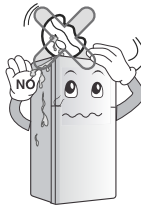

אין להתיז מים על החלק החיצוני או הפנימי של המקרר ואין לנקות אותו בעזרת בנזן או מדלל.

כאשר יש דליפת גז, אין לגעת במקרר או בשקע, ויש לאוורר את החדר באופן מיידי.

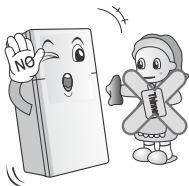


נזק לבידוד של חלקים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

במהלך נשיאה / הובלה / הרכבה, אם הגז שבו נעשה שימוש הוא (1) Tetrafluoroethane (R134a) - על אף היותו ידידותי לסביבה ולא דליק הוא עלול לגרום לתחושת גירוד בעור ולגירוי בעיניים עם כמות קטנה של חומר נדיף, ולכן יש לאוורר בצורה הולמת את סביבת המקרר.


(2) גז טבעי (איזובוטאן, R600a) אלא שאפילו כמות קטנה (80-90 ג') היא דליקה.

כאשר הגז דולף עקב נזק חמור במהלך הובלה, הרכבה או שימוש במקרר, כל ניצוץ עלול לגרום לשריפה או כווייה.

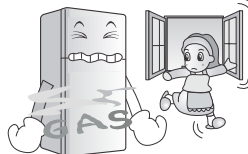


כאשר אתה מזהה שעולה ריח מוזר או עשן מהמקרר, נתק את תקע החשמל מייד ופנה למרכז השירות.

הדבר עלול לגרום לשריפה.

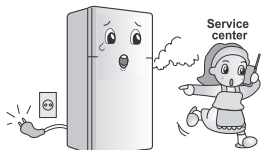


1. בעת חיבור לחשמל

אל תמשוך את הכבל ואל תיגע בתקע החשמל בידיים רטובות.

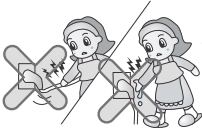

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה.


נתק את תקע החשמל בשעת ניקוי, טיפול או החלפה של נורית החיווי הפנימית במקרר.

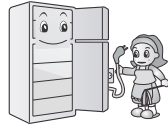

הדבר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה.

ודא שיש הארקה.

הארקה שגויה עלולה לגרום לתקלות ולהתחשמלות.

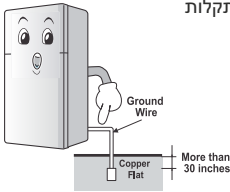

סלק מים או אבק מהתקע והכנס אותו שוב.
שקצות הפינים יתחברו כראוי.




אבק, מים או חיבור לא יציב עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות.



הזכוכית המחוסמת עלולה להישרב בעקבות מכה חזקה; אין לגעת בשברי הזכוכית מחשש לפציעה.

כאשר כבל המתח או התקע פגומים או אם החורים בשקע משוחררים, אל תשתמש בהם.

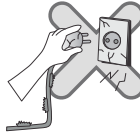

הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שעלול לגרום לשריפה.

2. בזמן השימוש במקרר

אין להיתלות על הדלת או על מדפי הדלת או על הבר הביתי במקפיא או על תא הקירור




הדבר עלול לגרום לנפילת המקרר או לפצוע את הידיים. במיוחד אין לאפשר לילדים לבצע פעולות אלה.

אין להניח חפץ כבד או מסוכן (מכל עם נוזל) על המקרר.



הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה או התחשמלות בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

אין להשתמש בחומרים דליקים, כגון אתר, בנזן, אלכוהול, תרופות, גז LP תרסיס או בחומרי קוסמטיקה בסמוך למקרר.

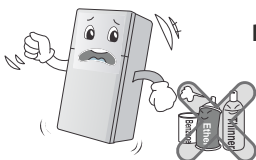

הם עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה.

אין להרכיב את המקרר במקום רטוב או במקום שבו מי גשם עלולים להתיז עליו.



שחיקה של הבידוד בחלקים חשמליים עלולה לגרום לדליף חשמלי.

סכנת שרפה וחומקים דליקים



סמל זה מתריע על חומרים דליקים שעלולים להתלקח ולגרום לשרפה אם לא תנקוט זהירות.

- מכשיר זה מכיל כמות קטנה של קירור איזובוטאן דליק (R600a). בעת הובלה והתקנה של המכשיר, יש להקפיד על כך שלא ייפגעו חלקים של מעגל הקירור.
- במקרה של זיהוי דליפה, יש להימנע מכל להבה חשופה או מקור אפשרי של הצתה, ולאורור את החדר שבו מוצב המכשיר למשך כמה דקות. כדי למנוע יצירה של תערובת אוויר של גז דליק במקרה של דליפה במעגל הקירור, על גודל החדר שבו נעשה שימוש במכשיר להתאים לכמות גז הקירור שבו נעשה שימוש. על גודל החדר להיות 1 מ"ר לכל 8 גר' של גז קירור R600a בתוך המכשיר.
- בעת מיקום המכשיר יש לוודא שכבל אספקת המתח לא תפוס או ניזוק.
- אין למקם מפצל נייד או כבל מאריך בגב המכשיר.

השלכת המכשיר הישן

1. כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים יושלכו בנפרד מהאשפה העירונית, באמצעות מתקני איסוף ייעודיים שנקבעו על-ידי הממשלה או הרשות המקומית.




2. סילוק נכון של המכשיר הישן יסייע למנוע תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאות האדם.
 3. לקבלת מידע מפורט על השלכת מכשירים ישנים, פנה לעירייה, לשרות איסוף האשפה או לחנות שבה רכשת את המוצר.
- (*הערה - סעיפים 1,2,3 ישימים עבור תקנות בירדן ובמדינות אחרות)


מידע חשוב בנושאי בטיחות

1. בעת חיבור לחשמל, יש להשתמש בשקע החשמל הייעודי.

- שימוש במספר מכשירים בשקע חשמל יחיד עלול לגרום לשריפה.

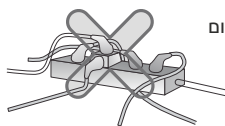

אין לאפשר לשקע החשמל להיות מופנה כלפי מעלה או להיות לחוץ אל גב המקרר.

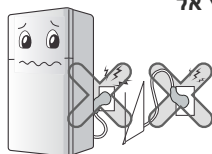

התקע עלול להיזקק, מה שעלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

אין להאריך או לשנות את האורך של כבל תקע החשמל.

יש לוודא שכבל המתח אינו מקופל או נמחץ על-ידי חפץ כבד.



הדבר עלול לגרום נזק לכבל המתח ולגרום לשריפה או התחשמלות.



זה עלול לגרום נזק לכבל המתח ולגרום להתחשמלות או שריפה.

אזהרה ⚠

כדי לצמצם את הסיכון לשריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לציית לאמצעי זהירות בסיסיים של בטיחות, לרבות אלה שיפורטו בהמשך. קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

אמצעי זהירות בסיסיים לבטיחות

מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קרא תמיד את כל הודעות הבטיחות וציית להן.

⚠ זהו סמל התראת בטיחות. הוא מתריע בפניך על הודעות בטיחות המפרטות סכנות שעלולות לגרום לפגיעה או פציעה, או לגרום נזק למוצר. לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות ומילה המסמנת סכנה כגון 'סכנה', 'אזהרה' או 'זהירות'. משמעותן של מילים אלה היא:

אתה עלול להיפגע או להיפצע קשה אם לא תפעל בהתאם להוראות.	סכנה ⚠
כדי לצמצם את הסיכון לשריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לציית לאמצעי זהירות בסיסיים של בטיחות, לרבות אלה שיפורטו שבהמשך. קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.	אזהרה ⚠
מילה זו מציינת מצב מסוכן מיידי שאם לא תמנע אותו, הוא עלול לגרום לפגיעה קלה עד בינונית או לגרום נזק למוצר בלבד.	זהירות ⚠


כל הודעות הבטיחות יתארו את הסכנה, יכללו הסבר בנוגע לאופן הפחתת הסיכון לפציעה ויתארו מה יקרה אם לא תפעל בהתאם להוראות.

אזהרה ⚠

- ⚠ יש להקפיד כי כל פתחי האוורור אשר במארז המכשיר או במבנה המובנה יהיו פנויים.
- ⚠ אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים על מנת להאיץ את תהליך ההפשרה, מלבד אלה המומלצים על-ידי היצרן.
- ⚠ אין לגרום נזק למעגל החשמלי של המקרר.
- ⚠ אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך התא לאחסון מזון, מלבד אלה המומלצים על-ידי היצרן.
- ⚠ יש להיפטר מנוזל הקירור וגז הבידוד אשר בשימוש במכשיר בהתאם לנוהלי הסילוק מיוחדים. בעת הסילוק, יש להיוועץ עם איש השירות או אדם מוסמך.


תוכן עניינים

3	מידע חשוב בנושאי בטיחות.....
10	הרכבה.....
11	חלקים פנימיים.....
13	הפעלה.....



	תחילת העבודה
	לפני קביעת הטמפרטורה
	התראת דלת
	בדיקה עצמית
	פקדים לתא המקפיא
	פקדים לתא המקרר
	הקפאה מהירה
	נעילה בפני ילדים (אופציונלי)
	קירור דלת
	הכנת קרח (אופציונלי)
	מגש שליטה בטמפרטורה/אזור מזון טרי (אופציונלי)
	מגירת ירקות
	החלפת מנורה
	פונקציית 'אינוורטר מופעל' (אופציונלי)
	ברז מים (אופציונלי)
	אבחון חכם (אופציונלי)
	HYEGINE FRESH מסנן טריות הגייני (אופציונלי)
	תכונות חכמות
	מפיג ריח (אופציונלי)
	אזור מוצרי חלב (אופציונלי)

23	הצעות לאחסון מזון.....
24	ניקוי.....
25	מידע כללי.....
26	אזהרות חשובות.....
27	לפני קריאה לשירות.....

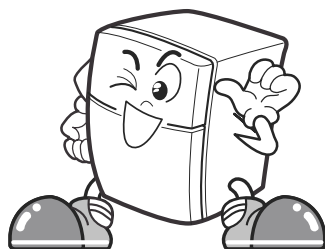

חברת הדרכה מקור

קרא בעיון מדריך הפעלה זה לפני הפעלת המערכת ושמור
אותו לעיון עתידי

GR-707****

GR-637****



MFL67477516

www.lg.com



MFL67477516

*البلدان الأعضاء في اللجنة الأوروبية للمواصفات الكهروتقنية:
أستراليا و بلجيكا و بلغاريا و كرواتيا و قبرص و جمهورية التشيك والدنمارك و
إستونيا و فنلندا و مقدونيا و فرنسا وألمانيا و قبرص و هنغاريا وإيسلندا وإيرلندا
وإيطاليا و لاتفيا وليتوانيا ولكسمبورغ و مالطا وهولندا والنرويج و بولندا و
البرتغال و رومانيا و سلوفاكيا وسلوفينيا و إسبانيا والسويد و سويسرا وتركيا و
المملكة المتحدة.

"هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما يشمل الأطفال) ذوي
الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية، أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا
إذا كان ذلك تحت إشراف أو تعليمات تخص استخدام الجهاز من قبل شخص
مسئول عن سلامتهم.
يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز."

قبل الاتصال بالصيانة


كثيراً ما يمكن تجنب الاتصال بالصيانة.
إذا كنت تشعر أن تلاجتك لا تعمل على النحو الجيد، عليك فحص هذه الأسباب المحتملة أولاً:

المشكلة	الأسباب المحتملة
الثلاجة لا تعمل	- هل انفجر أحد المنصهرات أو توقف قاطع الدائرة؟ - هل تم إزالة كابل الطاقة أو تحريره من المنفذ الكهربائي الحائطي؟
درجة حرارة مقصورة الثلاجة أو الفريزر دافئة للغاية	- زر التحكم غير مضبوط على الوضع المناسب. - تم وضع الجهاز بالقرب من الحائط أو مصادر الحرارة. - فتح الباب بشكل متكرر في طقس دافئ. - تم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة. - تم الاحتفاظ بمقادير كبيرة من الأطعمة في الثلاجة.
ضوضاء غير عادية	- تم تركيب الثلاجة في مكان ضعيف أو غير مستقر، أو أن مسمار المستوى يحتاج للتعديل. - تم وضع عناصر غير ضرورية في الجانب الخلفي من الثلاجة.
وجود رائحة في الثلاجة	- لا بد من تعبئة الأطعمة ذات الروائح القوية أو تغليفها بإحكام. - تحتاج الثلاجة للتنظيف من الداخل.
تكون رطوبة على أسطح الثلاجة	- لا تعمل على نحو غريب أثناء فترات الرطوبة المرتفعة. - تم ترك الباب مفتوحاً جزئياً.

عن التأريض (الأرضي)

في حالة الماس الكهربائي، فالتأريض (الأرضي) يخفف من خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك هروب للتيار الكهربائي. لمنع الصدمة الكهربائية الممكنة، لابد من تأريض هذا الجهاز. الاستخدام غير المناسب لقايس التأريض من الممكن أن ينتج عنه صدمة كهربائية. استشر فني مؤهل أو فرد خدمة ما إذا فهم تعليمات التعريض بشكل كامل، أم إذا كان لديه شك بشأن ما إذا كان تأريض الجهاز جيداً.

لا تقم بتعديل أو تمديد طول كابل الطاقة.

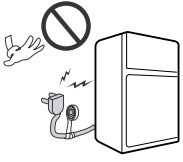

سيُسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تستخدم كابل تمديد

عند الإمكان، عليك توصيل الثلاجة بمنفذ كهربائي منفرد لمنع أي أجهزة أخرى أو أضواء منزلية من التسبب في حمل زائد من الممكن أن يتسبب في انقطاع الطاقة.

سهولة الوصول لقايس الطاقة

لابد أن تكون الثلاجة/الفرزير في موضع يسهل الوصول من خلاله لقايس الطاقة لفصله سريعاً عند حدوث أي ظرف طارئ.

استبدال كابل الطاقة

إذا تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بمعرفة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب المخاطر.

لابد من تأريض (الأرضي) هذا الجهاز.

لا تنتظر! افعلها الآن!

لا تخزن مواد قابلة للاشتعال، أو متفجرات، أو مواد كيميائية في الثلاجة.

مكان جذب خطير للغاية

الثلاجة الفارغة من الممكن أن تكون مكان جذب خطير للأطفال. عليك إزالة المزلج، والحشائش، والأغطية، أو الباب بالكامل من جهازك الغير مستخدم، أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لجعله غير مؤذي.

التخلص من الجهاز القديم

هذا الجهاز يحتوي على سوائل (تبريد، تشحيم)، وهو مصنوع من أجزاء ومواد يمكن إعادة استخدامها و/أو إعادة تدويرها.

يجب إرسال جميع المواد الهامة لمركز تجميع مواد النفايات ويمكن إعادة استخدامها بعد (إعادة تدويرها). للإعادة، يرجى الاتصال بالوكالة المحلية.

"(البلدان الأعضاء في اللجنة الأوروبية للمواصفات الكهروتقنية)

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغون ٨ سنوات أو أكثر و الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين لا يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافيتين، إلا إذا تمت مراقبتهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المترتبة عن ذلك. لا يجب على الأطفال أن يقوموا بتنظيف الجهاز أو صيانته من دون إشراف."

تحذير ⚠

عليك دائماً إزالة قاييس الطاقة من المنفذ الحائطي قبل التنظيف. عليك مسح الرطوبة الزائدة بقطعة اسفنج أو قطعة قماش لمنع المياه أو أي سائل آخر من التسرب إلى أي جزء كهربائي والتسبب في صدمة كهربائية. لا تستخدم سوائل التنظيف القابلة للاشتعال أو السامة.

- تنبيهات للتنظيف – لا تستخدم: مواد الأسطح النشطة: مثل شمع السيارة، أو مضادات التآكل، وجميع أنواع الزيوت، أو البززين، أو الأحماض، أو الشمع.
- يمكن استخدام المنظفات الفاترة، أو محاليل غسيل الأطباق، أو الماء بالصابون.
- من الممكن أن يؤدي الإهمال في الاستخدام إلى تغيير اللون.

احذر ⚠

1. استخدم مياه فاترة عند التنظيف.
2. خزان المياه: لا تستخدم أي شيء بخلاف المياه. فإذا تم استخدام أي سائل آخر، يرجى شطف الخزان ثلاثة أو أربعة مرات بالمياه.

من المستحيل أن تظل ثلاثتك نظيفة لمنع الروائح الغير مرغوب فيها. يجب مسح الطعام المسكوب في الحال، حيث أنه من الممكن أن يتحمض ويلوث الأسطح البلاستيكية إذا تم تركه.

لا تستخدم ألواح تنظيف معدنية، أو فرش، أو أدوات تنظيف خشنة، أو محاليل قلبية قوية على أي سطح.

قبل التنظيف، تذكر أن الأجسام الرطبة قد تلتصق بالأسطح الباردة للغاية. لا تلمس الأسطح المجمدة بأيدي مبللة أو رطبة.

الخارج - استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاثتك من الخارج. امسحها بقطعة قماش نظيفة، ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

الداخل - ينصح بالتنظيف المنتظم للثلاجة من الداخل والأجزاء الداخلية. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاثتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.


عليك غسل أرفف المقصورة، وحوامل الباب، -الأجزاء الداخلية وصواني التخزين، والأقفال المغناطيسية للباب، .. إلخ. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاثتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

معلومات عامة

إذا انتقلت

عليك إزالة أو ربط جميع العناصر الحرة داخل الثلاجة بإحكام. لتجنب تلف مسمار(مسامير) المستوى، عليك تدويرها حتى القاعدة.

إذا انتقلت

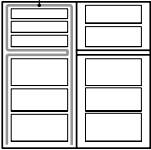

أنبوب مضاد التكاثف

قد يصبح الجدار الخارجي للثلاجة دافئاً أحياناً، وبخاصة بعد التركيب مباشرة. لذلك بسبب أنبوب مضاد التكثف، والذي يضخ المبرد الحار لمنع "التعرق" على الجدار الخارجي.

انقطاع الطاقة

يتم تصحيح معظم أعطال الطاقة في حوالي ساعة أو اثنان، ولن تؤثر على درجة حرارة ثلاثتك. ومع ذلك، عليك تخفيض عدد فتحات الباب أثناء انقطاع الطاقة. وعند انقطاع الطاقة لفترات أطول، ضع قطعة من الثلج الجاف أعلى عبواتك المجمدة.

احذر

خطر الصدمة الكهربائية


قبل استبدال مصباح الإضاءة المحترق، عليك إما نزع قاييس الثلاجة أو إيقاف الطاقة من قاطع الدائرة أو صندوق الصمامات.

ملاحظة: تحريك زر التحكم إلى وضع الإيقاف لا يزيل الطاقة من دائرة الضوء.

موزع الماء

الشبكة -


امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها باستخدام قطعة قماش جافة.



خزان المياه -

١. التعبئة بالمياه

من الضروري إزالة خزان المياه لتعبئته بالمياه (يمكن تعبئته بفتح غطاء خزان المياه)

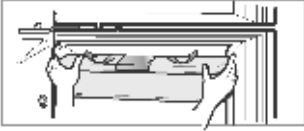

ملاحظة

- قبل إغلاق الباب، أغلق الغطاء والمشبك بإحكام.
- لا تستخدم السوائل التي تحتوي على السكريات أو المشروبات الغازية.



٢. الفك

ارفع خزان المياه، بشد خزان المياه من الجانبين ومن الأسفل.


ملاحظة

قبل فك خزان المياه، عليك إفراغ جميع المياه من الخزان.



٣. التركيب


إذا تم وضع خزان المياه في موضع غير صحيح لأي سبب، ضعه مرة أخرى في موضعه الأصلي. وتأكد من وضع الصمام على النحو الصحيح في فتحة الباب. بمجرد التركيب ادفعه وتفحص موضع خزان المياه مع الخط على الباب.

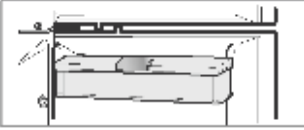

خزان المياه -


١. عليك إزالة غطاء الخزان

٣. عليك تنظيف الغطاء من الداخل والخارج بمنظف للأطباق واشطفه بالكامل تحت مياه جارية. ثم جفف المياه بقطعة قماش.

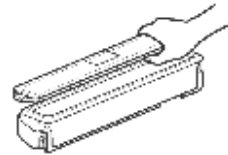

٢. عليك تنظيف خزان المياه من الداخل والخارج بمنظف للأطباق واشطفه بالكامل تحت مياه جارية. ثم جفف المياه بقطعة قماش

٤. عليك تركيب الغطاء في الخزان وتثبيته بالمشبك بمساعدة الأطراف الموجهة به، عليك أيضاً تثبيته في باب التلاجة.



اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة

تخزين الأطعمة

- عليك تخزين الطعام الطازج في مقصورة الثلاجة. كما أن كيفية تجميد وذوبان الطعام هو عامل هام في الحفاظ على نضارته ونكهته.
- لا تخزن الطعام الذي يفسد بسهولة في درجات حرارة منخفضة مثل البطيخ و الاناناس و الموز.
- اترك الطعام الساخن ليبرد قبل تخزينه. فوضع الطعام الساخن في الثلاجة من الممكن أن يفسد الأطعمة الأخرى، ويؤدي إلى فواتير كهرباء أعلى.
- عند تخزين الطعام، عليك تغطيته بغطاء من الفينيل أو تخزينه في حاوية ذات غطاء. سيمنع ذلك من تبخر الرطوبة و سيساعد الطعام على الحفاظ على نكهته وعناصره الغذائية.
- لا تحجب فتحاتاً لتهوئة الطعام. فال توزيع السلس للهواء البارد يحافظ على درجة حرارة الثلاجة متساوية.
- لا تفتح الباب على نحو متكرر. ففتح الباب يؤدي إلى إدخال الهواء الدافئ إلى الثلاجة، ويتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.
- في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
- يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعها الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.

مقصورة الفريزر


- لا تخزن الزجاجات في مقصورة الفريزر فقد تنكسر عند تجمدها.
- لا تجمد الطعام الذي قد تم إذابته من قبل. سيتسبب ذلك في فقدان النكهة والقيمة الغذائية.
- عند تخزين طعام مجمد مثل الأيس كريم لفترة طويلة، ضعه على رف الفريزر، وليس في حامل الباب.
- ينصح بتحميل الأطعمة التي يتم إدخالها حديثاً في الموضع التالي لتجميدها: -تحمى الفريزر.



Newly introduced food

- سلة باب الثلاجة، العلامة (*) هي حجرة ب ١٢ درجة مئوية، و هي مناسبة للتخزين على المدى القصير للمواد الغذائية المجمدة (اختياري).

مقصورة الفريزر

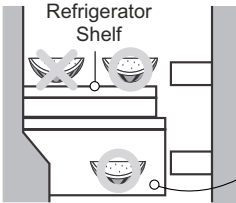

Vegetable Drawer

- تجنب وضع الطعام الرطب في العمق الداخلي لأرفف الثلاجة، حيث أنها من الممكن أن تتجمد بسبب اتصالها بالهواء البارد. لتجنب ذلك، من الأفضل تخزين الطعام في حاوية مغلقة.
- من المرغوب فيه تخزين الطعام الرطب (بخاصة الخضراوات والفواكه) في مقصورة تخزين الخضراوات.
- وإذا كان من الضروري تخزينها على رف الثلاجة، ضعها بالقرب من الباب وبعيداً عن الجدار الخلفي للثلاجة لتجنب تجمدها بالاتصال المباشر بالهواء البارد.
- عليك دائماً تنظيف الطعام قبل وضعه في الثلاجة. يجب غسل الخضراوات والفواكه و مسحها، وبالنسبة للطعام المعبأ فينبغي أن يتم مسحه لتنظيفه، وذلك لمنع تلف الأطعمة المجاورة.
- عند تخزين البيض في حامل تخزينه، تأكد من أنه طازج، و عليك دائم تخزينه في الموضع الأيمن العلوي، مما يحافظ عليه طازجاً لفترة أطول.
- في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لاتخزن الخضراوات والفواكه التي تحتوي على محتوى رطوبة عالية في حجيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.

استبدال المصباح

ملاحظة: يأتي هذا المنتج مزودًا بمصباح بتقنية LED لا يمكن استبداله من قبل المستخدم. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال المصباح.

ميزة On-Inverter (اختيارية)

1. أثناء استخدام هذه الميزة، سيعمل البراد حسب المتطلبات الأساسية وفقًا لما يتطلبه المنتج.
2. وقد تختلف نتائج ميزة Inverter-On وفقًا لعدد الأجهزة التي تعتمد على المحوّل لتعمل.
3. ليعمل البراد بشكل مثالي عندما تكون ميزة Inverter-On قيد التشغيل، يوصى بإيقاف تشغيل الأجهزة الأخرى التي لا تكون قيد الاستخدام.
4. نوصي بالتأكد من جودة الأطعمة قبل استهلاكها.
5. قد يذوب الأيس كريم أثناء استخدام هذه الميزة، في حال حدوث ذلك، يوصى بتغيير الإعداد كما تريد.

نمط ضوء LED في وضع INVERTER-ON

أثناء استخدام هذه الميزة، سيكون نمط LED هذا مُضاء. يرمز ذلك إلى أن المنتج يعمل وفقًا لمتطلبات الطاقة الأساسية. يمكن الضغط على الزر "REF TEMP" درجة حرارة البراد لتغيير إعداد LED في الوقت الذي تكون فيه الطاقة مقطوعة، إذا لزم الأمر. عند تغيير الوضع من التزويد العادي إلى وضع المحوّل والعكس، سيأخذ نمط LED بعض الوقت لعرض التغيير.

وقت الأجازة

أثناء الأجازات متوسطة الطول، فتم المحتمل أن يكون أفضل خيار لك أن تترك الثلاجة قيد التشغيل. ضع العناصر القابلة للتجمد في الفريزر لفترة حياة أطول.

إذا كنت تنوي إيقاف تشغيل الجهاز لفترة طويلة، يُراعى إخراج جميع المواد الغذائية منه، وفصل سلك الطاقة. قم بتنظيف الجهاز من الداخل، واترك الأبواب مفتوحة قليلاً لمنع تكوّن العفن في الجهاز.

استخدام Smart Diagnosis™

- للأجهزة بشعار  أو 

□ لموديل التحكم الخارجي

استخدم هذه الوظيفة عند الاتصال بمركز خدمة العملاء واحصل على تشخيص دقيق عندما يتعطل البراد أو يتوقف عن التشغيل. استخدمها عندما يوصيك المستشار بذلك فقط.

كيفية استخدام الوظيفة

١. أغلق جميع أبواب الثلاجة، واضغط واستمر في الضغط على زر قفل الشاشة لجعلها في وضع الإقفال. إذا تم قفل شاشة العرض لمدة تزيد عن ٥ دقائق، يجب أن تقوم بالغاء التفعيل ثم إعادة تفعيله.




٢. اضغط واستمر بالضغط على زر درجة حرارة الثلاجة لمدة ٣ ثواني أو أكثر. (كل شاشات العرض سوف تغلق، و في لحظة، ٣ سوف تظهر على جزء شاشة إظهار درجة حرارة الثلاجة.)



٣. افتح كل أبواب حجيرات الثلاجة والفرزير، وضع التليفون بالقرب من فتحة مكبر الصوت في أعلى الجانب الأيمن. تأكد من أن جانب المتحدث (الميكروفون) الخاص بالتليفون في اتجاه فتحة مكبر الصوت.



٤. لا تقم بإبعاد التليفون أثناء نقل البيانات. أثناء نقل البيانات الخاصة بكاشف الأعطال الذكي، انتظر و ابق التليفون بالقرب من فتحة مكبر الصوت في أعلى الجانب الأيمن. الزمن المتبقي لنقل البيانات سوف يظهر على شاشة العرض.



إنذار

صوت الإرسال قد يكون مزعج.
لا تقم بإبعاد التليفون إلى أن يتوقف الصوت و ذلك من أجل كشف جيد للأعطال.

٥. بعد انتهاء نقل البيانات، استمع إلى شرح الاستشاري حول نتيجة كشف الأعطال الذكي. عندما يكتمل نقل البيانات، بالإضافة إلى انتهاء عرض نقل البيانات، فإن الثلاجة سوف تطفأ تلقائياً و لمدة ثواني فيما بعد. استمع إلى شرح الاستشاري حول نتائج كشف الأعطال التحليلي و اتبع التعليمات.

ملاحظة

- ضع الهاتف بحيث يكون الميكروفون الخاص به محاذياً لفتحة السماعه.
- يصدر صوت Smart Diagnosis™ بعد 3 ثوان تقريباً.
- لا تنزع الهاتف من فتحة السماعه بينما يتم نقل البيانات.
- ثبت الهاتف بالفتحة اليمنى العلوية للسماعة و انتظر بينما يتم نقل البيانات.
- قد يكون صوت نقل البيانات قاسياً على الأذن أثناء إرسال بيانات التشخيص الذكي Smart Diagnosis™، ولكن لا تزل الهاتف عن فتحة سماعة التشخيص الدقيق حتى يتوقف صوت نقل البيانات.
- عندما يكتمل نقل البيانات، يتم عرض رسالة اكتمال النقل ويتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم بشكل تلقائي ثم تعمل مرة أخرى بعد بضع ثوان. بعد أن يوضح مركز معلومات العملاء نتيجة التشخيص.
- تعتمد وظيفة Smart Diagnosis™ على جودة المكالمة المحلية.
- سيتحسن أداء الاتصال ويمكنك إرسال إشارة أفضل في حال كنت تستخدم خطاً أرضياً بالمنزل.
- إذا كان نقل بيانات Smart Diagnosis™ رديئاً بسبب تدني جودة المكالمة، فقد لا تتلقى أفضل خدمة Smart Diagnosis™.

استخدام Smart Diagnosis™

- للأجهزة بشعار  أو 

□ لموديل التحكم الداخلي

استخدم هذه الوظيفة عند الاتصال بمركز خدمة العملاء واحصل على تشخيص دقيق عندما يتعطل البراد أو يتوقف عن التشغيل. استخدمها عندما يوصيك المستشار بذلك فقط.

كيفية استخدام الوظيفة

١. قم بفتح باب الثلاجة.
(اغلق باب المجمد)

ملاحظة

- ضع الهاتف بحيث يكون الميكروفون الخاص به محاذياً لفتحة السماعة.
- يصدر صوت Smart Diagnosis™ بعد 3 ثوانٍ تقريباً.
- لا تنزع الهاتف من فتحة السماعة بينما يتم نقل البيانات.
- ثبت الهاتف بالفتحة اليمنى العلوية للسماعة وانتظر بينما يتم نقل البيانات.
- قد يكون صوت نقل البيانات قاسياً على الأذن أثناء إرسال بيانات التشخيص الذكي Smart Diagnosis™، ولكن لا تزل الهاتف عن فتحة سماعة التشخيص الدقيق حتى يتوقف صوت نقل البيانات.
- عندما يكتمل نقل البيانات، يتم عرض رسالة اكتمال النقل ويتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم بشكل تلقائي ثم تعمل مرة أخرى بعد بضع ثوانٍ. بعد أن يوضح مركز معلومات العملاء نتيجة التشخيص.
- تعتمد وظيفة Smart Diagnosis™ على جودة المكالمة المحلية.
- سيتحسن أداء الاتصال ويمكنك إرسال إشارة أفضل في حال كنت تستخدم خطاً أرضياً بالمنزل.
- إذا كان نقل بيانات Smart Diagnosis™ رديئاً بسبب تدني جودة المكالمة، فقد لا تتلقى أفضل خدمة Smart Diagnosis™.

٢. افتح الباب واغلقه 5 مرات في 8 ثوانٍ لتجعل لمبة LED الموجودة بالدخل تضيء وتطفئ.

٣. ضع الهاتف بالقرب من فتحة السماعة في الجانب الأيمن من الأعلى.
تأكد من أن جانب التحدث (الميكروفون) الخاص بالتليفون في اتجاه فتحة مكبر الصوت.



إنذار

صوت الإرسال قد يكون مزعج.
لا تقم بإبعاد التليفون، إلى أن يتوقف الصوت و ذلك من أجل كشف جيد للأعطال.

٤. لا تقم بإبعاد التليفون أثناء نقل البيانات.
أثناء نقل البيانات الخاصة بكاشف الأعطال الذكي، انتظر و ابق التليفون بالقرب من فتحة مكبر الصوت في أعلى الجانب الأيمن. الزمن المتبقي لنقل البيانات سوف يظهر على شاشة العرض.

٥. بعد انتهاء نقل البيانات، استمع إلى شرح الاستشاري حول نتيجة كشف الأعطال الذكي.
عندما يكتمل نقل البيانات، بالإضافة إلى انتهاء عرض نقل البيانات، فإن الثلاجة سوف تطفأ تلقائياً و لمدة ثواني فيما بعد.
استمع إلى شرح الاستشاري حول نتائج كشف الأعطال التحليلي و اتبع التعليمات.

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بتمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG SmartThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

استخدام Smart ThinQ التطبيق



- للأجهزة بشعار

تثبيت Smart ThinQ

ابحث عن تطبيق LG Smart ThinQ على متجر Google Play أو متجر Apple App من على هاتف ذكي. اتبع تعليمات تنزيل التطبيق وتنبيته.

معلومات إشعار كود المصدر المفتوح المعلومات

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط، والشحن، والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ شراء المنتج.

وظيفة Wi-Fi

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

تحديث البرامج الثابتة

حافظ على أداء الجهاز محدثًا.

Smart Diagnosis™

إذا كنت تستخدم وظيفة التشخيص الذكية، سوف يتم تزويدك بمعلومات مفيدة مثل طريقة صحيحة لاستخدام التطبيق وفقًا لنمط الاستخدام.

الإعدادات

يسمح لك بضبط مختلف الخيارات في التلاجة وفي التطبيق.


ملاحظة

- للتأكد من شبكة Wi-Fi، تحقق من أن رمز شبكة Wi-Fi على لوحة التحكم مضيء.
- تطبيق LG Smart ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط.
- إذا كان الجهاز يواجه مشكلة في الاتصال بشبكة Wi-Fi، فربما يكون بعيدًا جدًا عن الموجه. قم بشراء مكرر الإشارة اللاسلكية "Wi-Fi Repeater" (موسع نطاق البث) لتحسين قوة إشارة شبكة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.

موزع المياه (اختياري)


ملاحظة

- صب الماء بعد وضع خزان الماء في مكانه.
- عند الضرورة افصل خزان الماء لتنظيفه أو عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- عندما لا يكون صندوق الماء في موضعه الصحيح بعد تعبئته بالماء، من الممكن أن تتسرب المياه من الصمام.

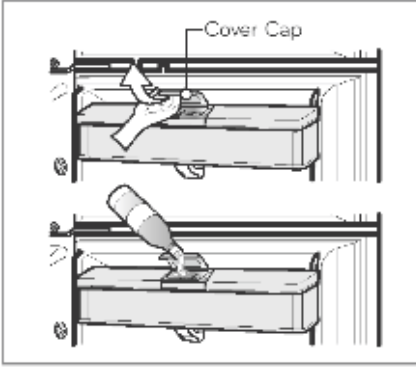


- صب الماء في خزان المياه


١. افتح الغطاء وصب المياه في خزان المياه.

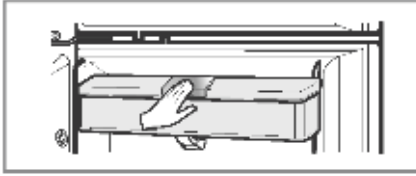

٢. أغلق الغطاء.

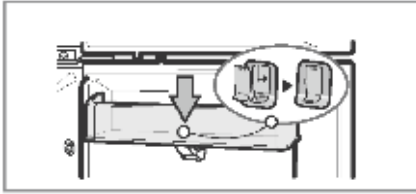

٣. خزان المياه هو جزء اختياري قابل للإزالة يمكن تزويده لتكبير سعة التخزين. يمكنك استخدام السلة العلوية بعد إزالة خزان المياه وإغلاق الفتحة بالسداة. السداة مرفقة بدرج البيض.

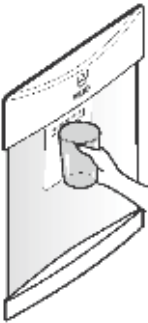

انتبه

لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء، حتى المياه الساخنة ستكون بحاجة لتبريدها قبل صبها في خزان المياه. لا يُمَلَأ بما يزيد على المستوى المحدد.

- مياه الشرب

١. اضغط على لوحة المجفف بالكأس.
٢. ستتدفق المياه عند الضغط على لوحة الموزع. ستعود اللوحة إلى موضعها الأصلي عند إزالة الكأس وستتوقف تدفق المياه.

الصحي الطازج (اختياري)

احذر

قبل التركيب أو استخدام المنتج، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية لكي تستخدم المنتج بشكل صحيح كما هو محدد. مرشح الطازج الصحي لدية وظيفة مضادات الجراثيم بإزالة الفيروس أو البكتيريا بداخل الثلاجة و وظيفة مزيل الرائحة لإزالة الروائح.


انتقل إلى نمط الاستخدام

انتقل إلى نمط الاستخدام

- لكي تستخدم مرشح الصحي الطازج، اضغط زر  على لوحة العرض على الجانب

الأمامي للباب و انتقل إلى نمط تلقائي AUTO أو تشغيل POWER.

(وقتما تضغط على الزر، سوف يتحول مرشح الصحي الطازج إلى AUTO ← POWER ← OFF ← AUTO).

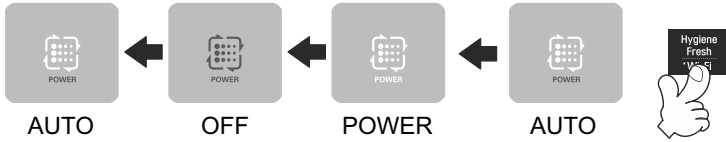

احذر !

عندما ينتقل المستخدم إلى نمط AUTO أو POWER، فإن الـ LED المرشح سوف تضيئ أيضا. افتح الباب لتتأكد من أن الـ LED حول المرشح سوف تضيئ أيضا. لا تقم بوضع إصبعك أو الجزيئات الغريبة بداخل المروحة. قد تسبب الإصابة أو التعطل.


احذر !

- لا تقوم بغسل مرشح الصحي الطازج باستخدام الماء لأنه قد يسبب التلف.
- المرشح قد لا يكون فعال لجميع أنواع الفيروسات و البكتيريا.
- هذا النوع فعال في حالة إزالة البكتيريا الغير موجودة على الطعام في

يمكنك شراء مرشح الصحي الطازج من اقرب موزع أو مركز خدمة.

إزالة التجمد

- إزالة التجمد يحدث ألياً.
- المياه المذابة تسير للأسفل إلى مسار التبخير الذي يوجد في الجانب الخلفي السفلي للثلاجة و تتبخر ألياً.

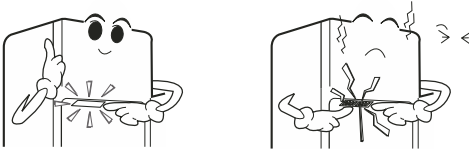

إزالة الروائح


- الرائحة الغير طيبة للطعام في حبيرة الأطعمة الطازجة يتم إزالتها بدون أي ضرر على المستخدم أو على الطعام.

كيفية الاستخدام

- بما أن مزيل الروائح يوجد في مدخل الهواء البارد لتدوير الهواء في حبيرة الطعام الطازج، فانه لا يوجد حاجة لأي إدارة
- لا توخر مدخل الهواء البارد بأداة حادة لأن مزيل الروائح قد يتلف
- عند تخزين الطعام ذات الرائحة النفاذة، غلفه أو خزنه في وعاء بغطاء لأن الرائحة قد تتسرب إلى الأطعمة الأخرى.

كيفية الاستخدام

- بالاستعانة ببعض الأطوال و رائحة نفاذة، ففي هذه الحالة يمكن إحياء و إعادة استخدام مزيل الرائحة.
- أفضل مزيل الرائحة في سقف حبيرة الثلاجة، و باستخدام مجفف الشعر قم بإزالة الرطوبة أو الرائحة النتنة و تأكسدها تحت ضوء الشمس لتحلل الرائحة النتنة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

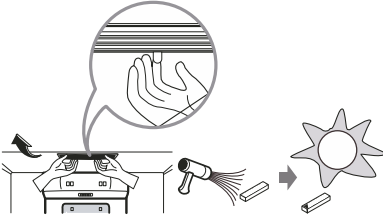

صانع مكعبات الثلج

صنع الثلج

- لصنع مكعبات الثلج، املا درج الثلج بالماء وأدخله إلى موقعه.



- لإزالة مكعبات الثلج، أمسك الدرج من أسفل واسحبه برفق. ثم ستنزلق مكعبات الثلج في صندوق مكعبات الثلج.

تحذير

يملأ بمياه الشرب فقط.

يمكنك فك صانع الثلج لتوفير المساحة في الفريزر.



ملاحظة

- نوع تقديم الثلج عن طريق اللي: أخرج ١ و ٢

١. صينية الثلج
٢. صندوق مكعبات الثلج

تحذير

- لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء.
- املا الماء حتى خط العلامة فقط.

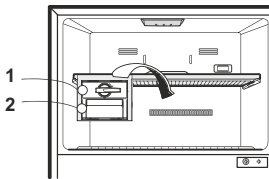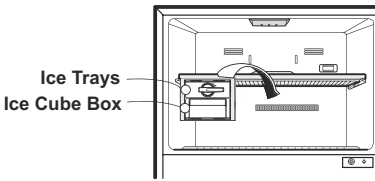

<Twisting Ice Serve Type>

التشغيل / الخصائص

قفل الأطفال (اختياري)*

- قفل الأطفال
اضغط واستمر بالضغط على زر قفل الأطفال لمدة ٣ ثوان لإيقاف قفل الأطفال. عند إيقافه، سيعمل مصباح القفل، ولن تعمل الأزرار الأخرى. لإلغاء القفل، اضغط واستمر بالضغط على زر قفل الأطفال (Child Lock). لمدة ٣ ثوان
ملاحظة: هذه الخاصية سوف تفتح القفل بنفسها إذا تم إطفاء الثلاجة.

مزودة غير عرض لشاشة




مزودة عرض لشاشة



*Wi-Fi

يضبط ذلك الثلاجة للاتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية.

مزودة غير عرض لشاشة




مزودة عرض لشاشة



تبريد الباب +

- إذا دخل هواء أو مواد غريبة إلى فتحة الهواء البارد أثناء التنظيف، سوف يقل مستوى الكفاءة.

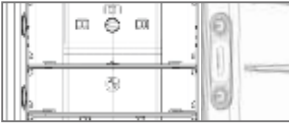

درج الخضراوات

طريقة الاستخدام

- يمكن استخدام درج الخضراوات من خلال مفتاح التحكم.
- تحقق من وضع مفتاح التحكم قبل حفظ الطعام.
- لا تضبط مفتاح التحكم عند نقطة الوسط.



*سوف تكون هذه الميزة في حد ذاتها، إذا تم تشغيل الثلاجة أوف.

أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة


☐ لموديل التحكم الداخلي

الإعدادات الافتراضية لدرجة حرارة زر التحكم لمقصورة الثلاجة هي عادي (Normal).

للتحكم في درجة حرارة الثلاجة، اضغط على زر

(Ref. Temp Control Button).

وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح. يتم ضبط درجة الحرارة في ٧ خطوات، بدءاً من أدنى (COLD) حتى أقصى (COLDEST) تبريد. (أدنى = أكبر درجة حرارة، أقصى = أقل درجة حرارة)

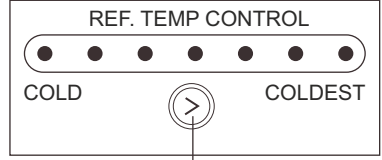


Ref. Temp Control Button

☐ لموديل التحكم الخارجي

من الممكن أن تكون الرسوم الظاهرة على الشاشة مختلفة، وفقاً لنوع ثلاجتك.

مزودة غير عرض لشاشة

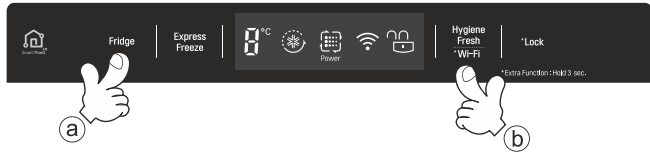

مزودة عرض لشاشة



• اضغط زر "FRIDGE" للتحكم في درجة حرارة الثلاجة.

• وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح.

• اضغط زر "Hygiene Fresh" للتحكم في محرك "الطعام الطازج الصحي" (اختياري).

• يشير الرقم الظاهر على الشاشة إلى درجة حرارة مقصورة الثلاجة.

• يمكنك تحديد إعدادات درجة الحرارة من بين سبعة خطوات من ٠ درجة مئوية حتى ٦ درجة مئوية.

• شاشة أ

- اضغط على زر (b) وستنخفض درجة حرارة الثلاجة بمقدار ١ درجة مئوية لكل مرة.

- اضغط على الزر (a)، (١) سيعمل محرك الطازج الصحي. (٢) سيعمل نمط الطاقة. (٣) يتوقف عن العمل.

التجميد السريع*

عندما يتم تشغيل الثلاجة لأول مرة فإنه يمكن أن يتم تشغيل خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي. المكبس و مروحة الدوران يعملان عند أقصى سعة تبريد لتخفض درجة حرارة الثلاجة سريعاً. ثم تغلق ألياً.

مزودة غير عرض لشاشة



مزودة عرض لشاشة



إذا تم وضع طعام ساخن داخل الثلاجة، فإنه يمكن أن يتم تشغيل خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي من خلال الزر على لوحة التحكم. خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي سوف تغلق عندما تصل درجة الحرارة إلى المستوى المناسب أو يمكن غلقها يدوياً و ذلك بالضغط على زر التجميد السريع/التبريد العلوي.

البعد

عند تركيب ثلاجتك أول مرة، اسمح بمرور ٢٤ ساعة من أجل جعل درجة الحرارة تستقر قبل ملء الثلاجة الأطعمة الطازجة والمجمدة. إذا تم إيقاف التشغيل، انتظر ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

قبل ضبط درجة الحرارة

- درجة حرارة الثلاجة تبقى ثابتة بغض النظر عن التغيرات في درجة حرارة الغرفة. يوصى بأن، بمجرد ضبط إعدادات درجة الحرارة (التحكم الخاص بحجيرة الثلاجة و الفريزر) ألا يتم تغييرها إلا إذا كان ذلك ضروريا.
- هذه الثلاجة بها زر واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة و قرص واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الفريزر.
- الإعداد الافتراضي لزر التحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة هو ٣ أو ٤ درجات مئوية.
- الإعداد الافتراضي لمؤشر ضبط درجة الحرارة لمقصورة الفريزر هي '٥' درجة مئوية.
- هذه الثلاجة بها حساس لدرجة الحرارة في حجيرة الثلاجة. سوف يشغل و يطفى المكبس أليا حسب الحاجة.

تنبيه الباب


عند يظل باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحاً لمدة ١ دقيقة، سيصدر صوت تنبيه لثلاثة مرات. وإذا ظل الباب مفتوحاً، سيتكرر التنبيه كل ٣٠ ثانية.

الاختبار الذاتي

- تحتوي ثلاجتك على قدرة التشخيص الذاتي. فإذا حدث عطل بها في مناطق محددة، سيظهر كود الخطأ لمساعدة فني الإصلاح. عند عرض كود الخطأ، لن تعمل وظائف التحكم والعرض الأخرى.
- إذا تم عرض كود الخطأ، اتصل بمركز الخدمة. لا تفصل كابل الطاقة من منفذ الطاقة.


أدوات التحكم لمقصورة الفريزر

- كلما زاد عدد إعدادات التحكم، كلما أصبحت درجة حرارة حجيرة الفريزر أقل.
- بما أن درجة حرارة حجيرة الثلاجة و الفريزر يتم التحكم بهما من خلال كمية ثابتة من الهواء المبرد، فإن حجيرة الثلاجة سوف تكون أسخن إذا صارت حجيرة الفريزر أبرد.
- إذا كانت حجيرة الفريزر غير باردة بما يكفي في فصل الشتاء، قم بضبط التحكم الخاص بالفريزر ليكون مرتفع (٦-٨).

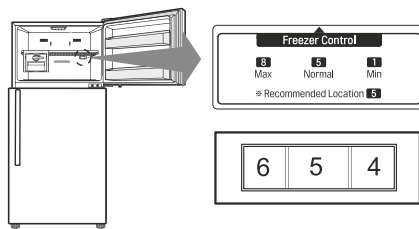

الاجزاء الداخلية (الموقع مصنع مستحسن)

غير موزع المياه نموذج

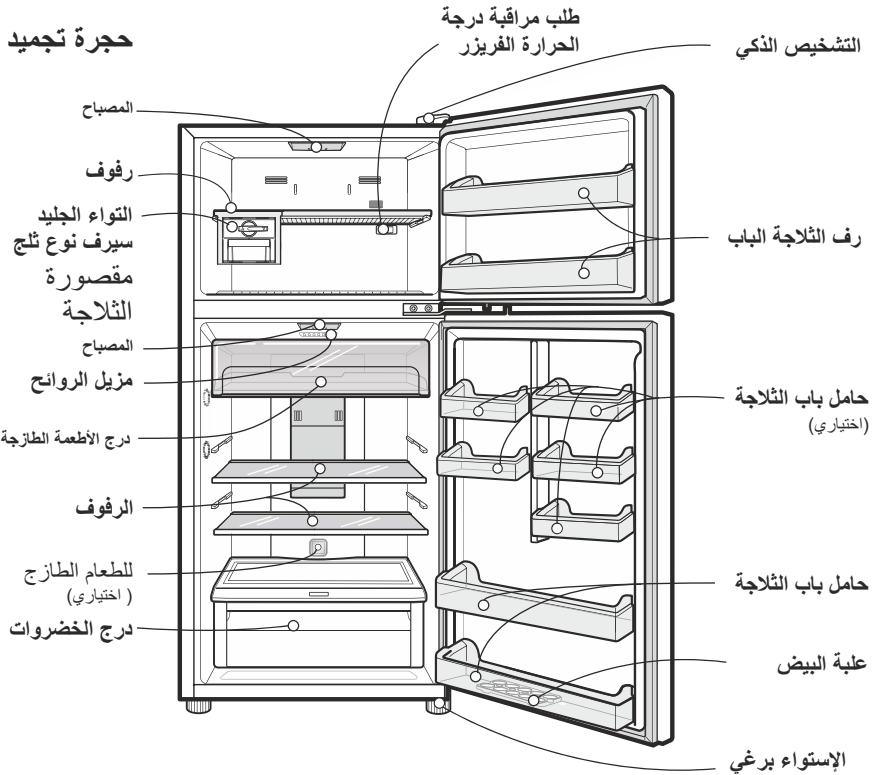

- ملاحظة


اقتراحات من اجل توفير الطاقة

- رجاء لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في قل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح للهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون أقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في الثلاجة الفريزر قد يفسد الطعام الآخر، و يتسبب في فوائير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقى درجة حرارة الثلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب الثلاجة بشكل متكرر. فتح باب الثلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى الثلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجرة المبرد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حالة تلف الحشوة، قد يتم خفض الكفاءة بسبب الهروب من الهواء البارد

الأجزاء الداخلية

موزع المياه نموذج

حجرة تجميد

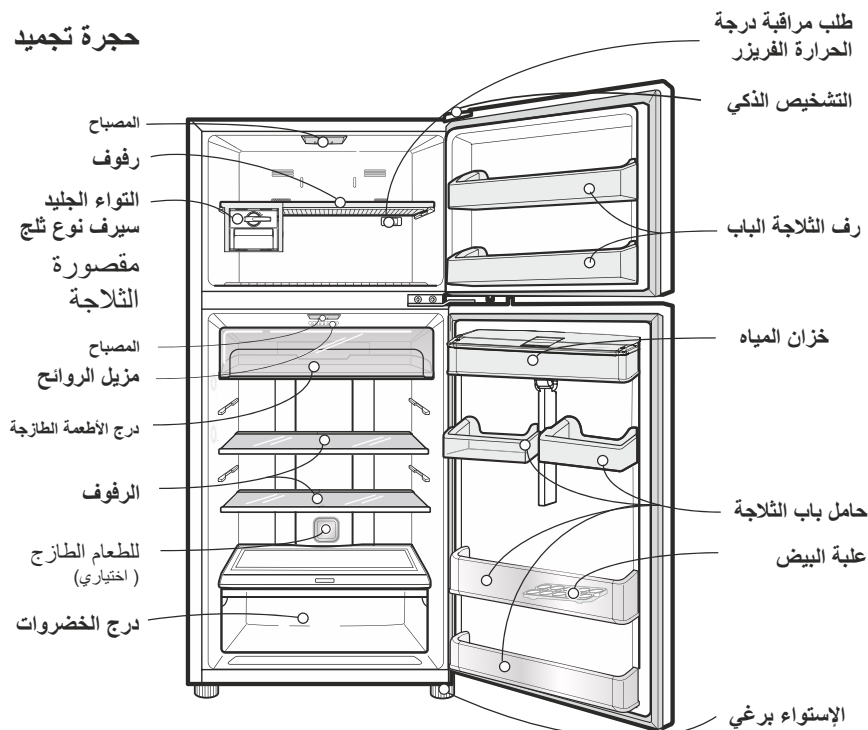

- هذا الدليل يغطي أنواع مختلفة متعددة. الثلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الأعلى.
- للمحافظة على مكان الأجزاء الداخلية مثل السلال، الأدراج و الأرفف المتوفرة من قبل المصنع هي الأكثر كفاءة في الاستخدام من أجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الأنواع قد تتعرض للتغيير.


ملاحظة

اقتراحات من اجل توفير الطاقة

- رجاء لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في أقل وقت.
 - لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح بالهواء البارد الدوران بحرية.
 - لا تضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون أقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
 - اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في الثلاجة- الفريزر قد يفقد الطعام الآخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
 - لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقى درجة حرارة الثلاجة- الفريزر متكافئة.
 - لا تفتح باب الثلاجة بشكل متكرر. فتح باب الثلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى الثلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
 - يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجرة المجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حالة تلف الحشوة، قد يتم خفض الكفاءة بسبب الهواء من الهواء البارد

الأبعاد والخصائص

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين الجهاز وأي حائط مجاور له أكثر من ٥٠ سم عند تركيب الجهاز.

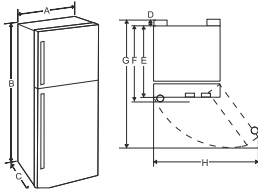

صورة لغرض التمثيل فقط

	G*~5**	G*~4**
-		
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	15	15
E	660	660
F	715	715
G	1035	1035
H	1200	1200

درجة الحرارة المحيطة

تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية. تجنب استخدام الجهاز في درجة حرارة تتجاوز هذا النطاق. قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك. يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

نطاق درجة الحرارة المحيطة "درجة مئوية"	فئة المناخ
+10 - +32	(درجة الحرارة الممتدة) SN
+16 - +32	(درجة الحرارة) N
+16 - +38	(شبه استوائي) ST
+16 - +43 / +10 - +43*	T (استوائي)

*أستراليا، الهند، كينيا

ملاحظة

الأجهزة التي تندرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" مُصممة (T) "إلى درجة الحرارة" الاستوائية (SN) للاستخدام في درجة حرارة محيط تتراوح بين ١٠ و ٤٣ درجة مئوية.

١. لا تقم بتركيب هذا الجهاز في درجة حرارة أقل من ٥ درجات. هذا قد يسبب تدهور الثلاجة.

٢. اختر مكان جيد. ضع ثلاجتك بحيث تكون سهلة الاستخدام.

٣. للتأكد من الدوران الجيد للهواء حول الثلاجة - الفريزر، رجاء حافظ على فراغ كاف على كلا الجانبين و أيضاً من الأعلى و حافظ على ٢ بوصة (٥سم) على الأقل من الحائط الخلفي.

٤. لتفادي الاهتزازات، يجب أن تكون الوحدة مستوية. إذا لزم الأمر، اضبط مسامير ضبط المستوى بما يتكافأ مع تفاوت الأرض. المقدمة يجب أن تكون أعلى قليلاً من الخلف لأفضل أداء و ليساعد في غلق الباب. مسامير ضبط المستوى يمكن أن يتم تغييرها بسهولة من خلال إمالة الخزانة قليلاً. غير مسامير ضبط المستوى في اتجاه عقارب الساعة (⬆️) لرفع الوحدة، و عكس عقارب الساعة (⬆️) لخفضها.

٥. ضع البراد على مسافة بعيدة عن مقبس الطاقة

التالى

١. قم بتنظيف ثلاجتك بالكامل و امسح كل التراب المتراكم أثناء الشحن.

٢. ركب الملحقات مثل صندوق مكعبات الثلج، الخ، في أماكنهم المناسبة. يتم تغليفهم معا لمنع التلف المحتمل أثناء الشحن.

٣. قم بتوصيل كابل مصدر التيار (أو قابس) إلى المخرج. لا تشركه مع الأجهزة الأخرى على نفس المخرج.

٤. قبل تخزين الطعام، اترك الثلاجة مشغلة لمدة من ٨ إلى ١٢ ساعة (افركول).


تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد. ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

٥. بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ التوصيل. قبل نقل الجهاز وإخراجه، افصل القابس من مأخذ التوصيل.

الحد الأدنى للمتطلبات: يجب أن يكون المحوّل قيد التشغيل ويجب أن USP / يتمتع بطاقة ٦٠٠ فولت أمبير على الأقل مع بطارية ذات سعة شحن كهربائي تبلغ ١٢٠ أمبير-ساعة موصولة بمقبس التزويد بالطاقة الخاص بالبراد.

معلومات هامة للسلامة

لا تستخدم مياه مكربنة. ضغط الغاز قد يسبب تسريب.

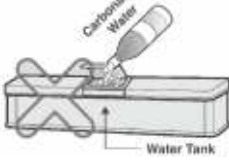

لا تستند على الأبواب، المفصلات قد تفصل نفسها، مسببة تسرب الهواء و تدهور الأداء.



نظف حوض المياه وفقا للتعليمات.




الأجزاء المتحركة مثل الرف، السلة، الخ يجب أن يتم التعامل معها بعناية.



تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد. ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

استخدم المياه فقط. إذا تم استخدام أي سائل آخر، فإن تشغيل النظام قد يتقهر. إذا ظهرت مشكلة باستخدام سائل آخر بخلاف الماء، فإن الشركة المصنعة لن تكون مسؤولة.

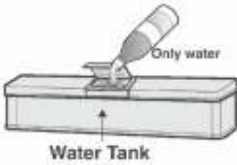

تحذير !

- درجة الحرارة المرتفعة قد تسبب تلف للسلال مما يجعلها رجاء لا تستخدم غسالة الأواني لتنظيف الأدراج السفلى غير صالحة للاستخدام.
- إذا كان الجهاز مجهزة بقل (بعض البلدان فقط)، احتفظ بالمفتاح بعيداً عن متناول الأطفال.

يتمثل الغرض من هذا الجهاز في استخدامه داخل المنازل والاستخدامات المماثلة مثل

- مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- البيوت الريفية ومن قبل العملاء في الفنادق والنزل وبيئات الأنواع السكنية الأخرى؛
- بيئات نوع المبيت والإفطار؛
- توريد الأطعمة والمشروبات واستخدامات عدم البيع بالتجزئة المماثلة.

هذه الثلاجة تم تصنيعها بعناية كبيرة، و استخدمت الأحدث في التكنولوجيا.

نحن نثق بأنك سوف تكون راضي بالكامل بأدائها و اعتماديتها.

قبل أن تشغل الثلاجة الخاصة بك، رجاء قم بقراءة الكتيب بعناية.

انه يقدم تعليمات دقيقة للتركيب، التشغيل و الصيانة، كما يوفر أيضا بعض التلميحات المفيدة.

معلومات هامة للسلامة

تحذير

مخالفة هذه التوجيهات قد يؤدي إلى الإصابة أو تدمير الصحة، المنزل أو الأثاث.
كن على حذر دائماً، رجاءاً.

انتظر خمس دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل المقبس.



قد تؤدي إلى فشل تشغيل الفريزر.

لا تلمس الطعام أو الأواني داخل الفريزر بأيدي مبللة.



قد تسبب عضة الصقيع.

اسحب قابس الكهرباء ليس عن طريق إمساك الكابل.
لكن من نهاية القابس.




قد تسبب صدمة كهربية أو قصر في الدائرة يؤدي إلى الحريق.




تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل المجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد.

لا تدخل يدك في أسفل الثلاجة.

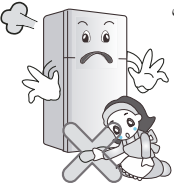


اللوحة الحديدي الخاص بالقاعدة قد يسبب إصابة.

احمل الثلاجة من خلال عمود المقبض المتوفر أسفل أمام و أعلى خلف الثلاجة.

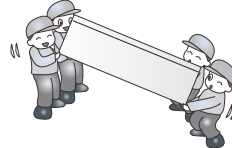


و إلا قد تنزلق يديك لتسبب الإصابة.

افتح و غلق باب الثلاجة قد يسبب إصابة للشخص الموجود حولها، رجاءاً كن حذراً.

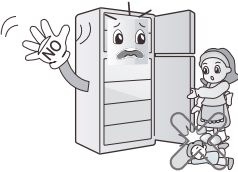

افتح أو غلق الباب قد يسبب تعلق القدم أو اليد في شق الباب أو قد تصاب يد الطفل من الأركان.


افرج الداخل بالكامل قبل خلع الرف الحاوي من الباب.

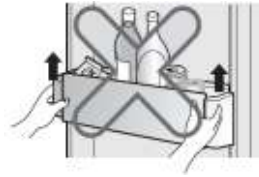

معلومات هامة للسلامة

٢. عند استخدام الثلاجة

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

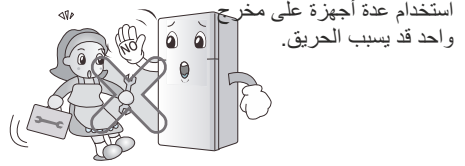


عند القيام بترتيب الثلاجة، أزل مواد التغليف مثل الحشية من الباب.



قد تتسبب في محاصرة الأطفال.

لا تقم بإدخال يدك أو قضيب معدني في مخرج الهواء البارد، الغطاء، أو أسفل الثلاجة، الشبكة الصامدة للحرارة (فتحة الانبعاثات) في الخلف.

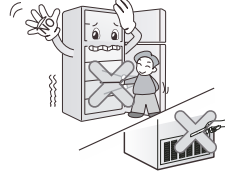

قد تسبب الصدمة الكهربائية أو الإصابة.

في حالة الرعد و البرق أو إذا لم يتم الاستخدام لفترة طويلة، قم بنزع مقبس الكهرباء.




هناك خطر صدمة كهربائية أو حريق.

لا تقم بنزع الغطاء الخلفي




لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (تخزين الأدوية أو أدوات الاختبار، استخدامها في الشحن، الخ).

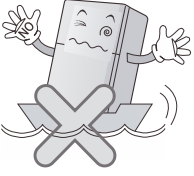

قد تسبب خطورة غير متوقعة مثل الحريق، الصدمة الكهربائية، تلف المواد المخزنة أو تفاعلات كيميائية.

تركب الثلاجة فوق ارض صلبة و مستوية.

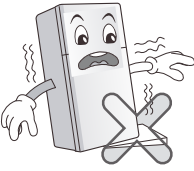

تركيبها في مكان غير مستقر قد يسبب الإصابة من سقوطها عند فتح أو غلق الباب.

ماذا تفعل بثلاجتك القديمة،




ثلاجتك تحتوي سائل (مبرد، مشحوم) مصنوع من مواد إعادة تدوير، كل هذه المواد يجب أن يتم إرسالها إلى موقع إعادة تدوير النفايات التي تم التخلص منها حيث يمكن أن يتم استعمالها مرة أخرى بعد عملية إعادة تدوير محددة.

ضع كل المكونات في أماكنها الصحيحة قبل توصيل الكهرباء.



لا تترك أبدا شموع مشتعلة فوق الثلاجة، خطر كبير قد يتسبب في الحريق أو تلف المنتج

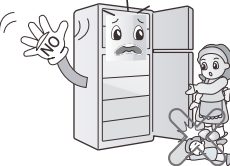


معلومات هامة للسلامة

٢. عند استخدام الثلاجة

لا تستخدم المجفف لتجفيف


الداخل، و لا تشعل شمعة لإزالة الرائحة

قد يؤدي إلى الانفجار أو الحريق.

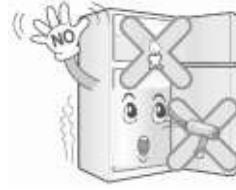


لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر او مستحضرات التجميل بالقرب من أو بداخل الثلاجة.

قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

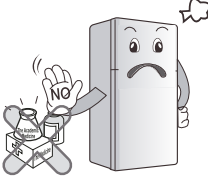


قم بالتركيب في الاماكن البعيدة عن اللهب مثل مكان تسرب الغاز القابل للاشتعال.

قد يسبب حريق

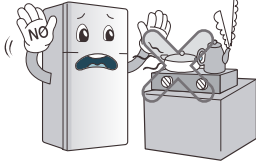


البخاخات القابلة للاشتعال بالقرب لا تستخدم من الثلاجة.

قد تسبب حريق.

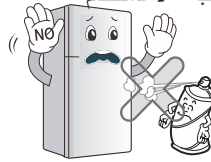


قم باستخدام الثلاجة المغمورة فقط بعد فحصها.

قد تسبب صق كهربى أو حريق.

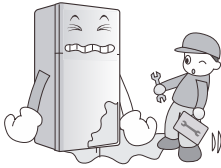

لا تضع فازات الزهور، الاكواب، مستحضرات التجميل، الادوية أو أي وعاء به ماء على الثلاجة.

قد يسبب حريق، صدمة كهربية أو الاصابة من السقوط.

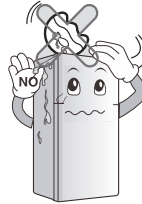


لا تقم برش الماء خارج أو داخل الثلاجة أو لا تنظفها باستخدام البنزين أو التينر

إذا حدث ارتشاح للغاز، لا تلمس الثلاجة أو المخرج و قم بتهوية الغرفة مباشرة.


اثناء الاستعمال/ التوصيل، التركيب إذا كان الغاز المستخدم (١) تيترافلوروايثين (R134a) – على الرغم من كونه صديق للبيئة و غير قابل للاشتعال، قد يؤدي الى تهيج الجلد، العين مع كمية قليلة من البخار، لذلك فان التهوية الجيدة خلال منطقة الثلاجة يعتبر ضروري.

تلف عزل الاجزاء الكهربائية قد يسبب صدمة كهربية أو حريق.

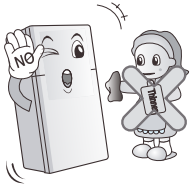


عند اكتشاف أي رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، قم بفصل مقبس الكهرباء في الحال و اتصل بمركز الخدمة.

قد يسبب ذلك حريق

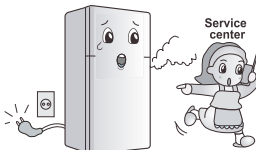

(٢) الغاز الطبيعي


(ايروبوتين، R600a) - كمية قليلة منه (٨٠ إلى ٩٠ جم) تعتبر قابلة للاشتعال. إذا حدث تسريب في الغاز نتيجة للتلف البالغ اثناء التوصيل، التركيب أو استخدام الثلاجة، فان أي شرارة قد تسبب حريق أو الحرق.

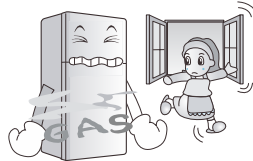

معلومات هامة للسلامة


١. عند توصيل مصدر التيار

لا تقم بسحب السلك أو لمس مقبس الكهرباء بأيدي مبللة.

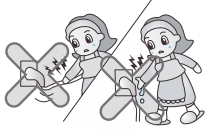


قد يسبب ذلك صدمة كهربية أو إصابة.

انزع مقبس الكهرباء أثناء التنظيف، تشغيل أو استبدال الخاصة بالثلاجة. LED الملمبة الداخلية

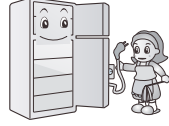


قد يسبب صدمة كهربية أو إصابة.

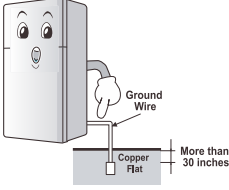

تأكد من التأريض

التأريض الخاطئ قد يؤدي إلى التعطل و الصدمة كهربية.

قم بإزالة المياه أو الأتربة من مقبس الكهرباء و ادخله مع توصيل نهايات الدبابيس بدقة.




الأتربة، المياه أو التوصيل الغير ثابت قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية.



الزجاج المقسى على الباب يمكن ان ينكسر بالتصادم، لا تلمس الاجزاء المكسورة فقد تنجرح.

عندما يكون السلك الكهربى أو مقبس الكهرباء تالف أو فتحات المخرج ضعيفة أو مفتكة، لا تستخدمهم.

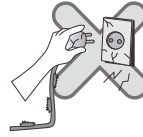

قد تؤدي إلى الصدمة الكهربائية أو قصر الدائرة.

٢. عند استخدام الثلاجة

لا تعلق بالباب أو ارفف الباب أو او باب الفريزر ويغلق تلقائيا أو ، الذي يفتح بالدفع من الاتجاهين غرفة التبريد.



قد يؤدي الى توقف الثلاجة أو تلف اليد. خاصة، لا تسمح للاطفال بعمل ما سبق.

لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أو أجسام خطرة (إناء به سائل) على الثلاجة.



قد تسقط وتسبب الإصابة، الحريق أو الصدمة الكهربائية عند فتح أو غلق الباب.

لا تستخدم أو تخزين مواد قابلة

للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول،


الادوية، الغاز النفطي

المسال، بخاخ العطر

او مستحضرات

التجميل بالقرب من

بداخل الثلاجة.

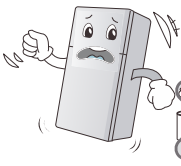

لا تتركب الثلاجة في مكان مبتل أو تضعها في مكان حيث ترش المياه أو الأمطار.



إتلاف عزل الأجزاء الكهربائية قد يؤدي إلى التسرب الكهربى.

قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

معلومات هامة للسلامة

مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يُمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الأيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضاً. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة متر مربع لكل ٨ جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تضع المآخذ المحمولة متعدد المقابس أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.

التخلص من جهازك القديم

١. جميع المنتجات الكهربائية و الالكترونية يجب أن يتم التخلص منها بشكل منفصل عن مجري النفايات البلدية من خلال مجموعة تسهيلات مخصصة محددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.



٢. التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح سوف يساعد على منع الإجماع السليبي الممكن للبيئة وصحة الإنسان.

٣. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن التخلص من أجهزتك القديمة، برجاء الاتصال بمكتب مدينتك، خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي قمت بشراء منتجك منه.



(*) ملاحظة - ١,٢,٣ مطبقة بالنسبة للوائح الأردنية و الدول الأخرى حسب إمكانية التطبيق(تحذير

معلومات هامة للسلامة

١. عند توصيل مصدر التيار

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.


استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

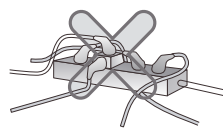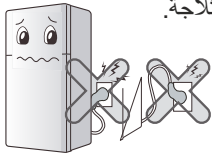

قد يؤدي ذلك إلى تلف المقبس، مما قد يسبب حريق أو صدمة كهربائية.


لا تقم بمد أو تعديل طول سلك التيار.

ذلك يتلف سلك التيار و يسبب صدمة كهربائية أو حريق.

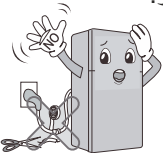

لا تسمح بانثناء سلك التيار أو ضغطه من قبل الأجسام الثقيلة.

قد يسبب ذلك تلف سلك التيار و يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية.

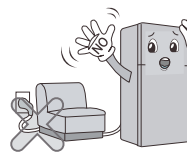

تحذير

لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربائية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

احتياطات الأمان الأساسية

هذا الدليل يحتوي على الكثير من رسائل الأمان الهامة. دائماً قم بقراءة و إتباع كل رسائل الأمان.

هذا يعتبر رمز تنبيه الأمان. إنه ينبهك إلى رسائل الأمان التي تعطيك معلومات عن الأخطار التي قد تؤدي أو تسبب أضرار جسيمة أو تسبب تلف في المنتج. كل رسائل الأمان سوف يسبقها رمز تنبيه الأمان و الكلمات التي ترمز للخطر هي خطر، تحذير، أو إنذار. هذه الكلمات تعني:

خطر سوف تؤدي أو تتعرض لأضرار جسيمة إذا لم تتبع التعليمات

تحذير لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربائية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

إنذار تشير إلى موقف خطر وشيك والذي، إذا لم يتم تفاديه، قد ينتج عنه أصابه صغري أو متوسطة، أو قد يتلف المنتج فقط.

جميع رسائل الأمان سوف تحدد الخطر، و تخبرك كيف تقلل فرصة الإصابة، و تخبرك عما يمكن أن يحدث إذا لم يتم إتباع التعليمات.

تحذير

ابق فتحات التهوية، في نطاق الجهاز أو في التكوين المدمج، بعيدة عن أي عواقب.

لا تقم باستخدام أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة التجميد، ماعدا الموصى به من قبل المصنع.

لا تقم بإتلاف دائرة المبرد.

لا تقم باستخدام أجهزة كهربائية داخل حجرة تخزين الطعام، إلا إذا كان الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

المبرد و غاز العزل المستخدم في الجهاز يتطلب خطوات تصريف خاصة. في حالة التصريف، برجاء استشارة وكيل الصيانة أو شخص بنفس الكفاءة.

المحتويات

3	 معلومات هامة للسلامة
10	 التركيب
11	 الأجزاء الداخلية
13	 التشغيل

G*-4**/ G*-5**

البدء

قبل ضبط درجة الحرارة

تنبيه الباب

الاختبار الذاتي

أدوات التحكم لمقصورة الفريزر

أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة

التجميد السريع

قفل الأطفال (اختياري)

Wi-Fi

تبريد الباب +

درج الخضراوات

ازابة التجمد

إزالة الروائح

صانع مكعبات الثلج

الصحي الطازج (اختياري)


موزع المياه (اختياري)

التشخيص الذاتي

استبدال المصباح

وقت الأجازة

23	 اقتراحات لتخزين الطعام
24	 التنظيف
25	 معلومات عامة
26	 تحذيرات هامة
27	 قبل الإرسال في طلب الخدمة

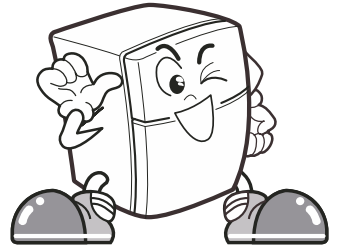

دليل مالك ثلاجة

رجاءاً قم بقراءة هذا الدليل جيداً قبل تشغيل جهازك و احتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً

GR-*707****

GR-*637****



MFL67477516

www.lg.com