

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мини Hi-Fi система

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ
СК43 (СК543F)



MFL70382767

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

1807_Rev02

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът със светкавица в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от токов удар.



Знакът с удивителна в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят съдове, пълни с течности, като например вази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не монтирайте този уред в затворено пространство, като например в шкаф за книги или подобни мебели.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукти под високо напрежение около този продукт (като например електрическа мухобойка). Този продукт може да се повреди поради токов удар.

ВНИМАНИЕ: Този продукт използва лазерна система. За да се осигури правилното използване на продукта, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за бъдещи справки. Ако уредът има нужда от техническа поддръжка, се свържете с оторизиран сервизен център. Използването на контролни механизми, модификации или извършването на процедури, различни от описаните в този документ, може да причини опасно излагане на радиация. За да предотвратите директно излагане на лазерни лъчи, не опитвайте да отваряте корпуса.

ВНИМАНИЕ: Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя. Процепите и отворите в корпуса са създадени за вентилация и с цел да осигурят надеждната работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не блокирайте отворите, поставяйки продукта върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този продукт не трябва да се поставя като вграден, като например в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и не са спазени указанията на производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: За обозначената информация за безопасност, включваща идентификация на продукта и номинални характеристики, вижте основния етикет на долната част или друга повърхност на продукта.

ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел

Щепселът е разединяващо устройство. Щепселът трябва да остане достъпен за случай на спешен случай.

Вижте страницата със спецификациите на това упътване за употреба, за да се информирате за настоящите изисквания.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени стенни контакти, разхлабени или повредени стенни контакти, удължителни кабели, оголени захранващи кабели или повредена или нахъсана изолация на проводника представляват опасност. Всяко едно от тези условия би довело до токов удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на Вашето устройство и ако има признаци на повреда или влошаване на състоянието му, изключете го от контакта, прекратете употребата на устройството и се погрижете кабела да бъде сменен с правилната резервна част от регламентиран сервизен център. Предпазвайте захранващия кабел от физическо или механично неправилно използване, например усукване, пречупване, прищипване, затваряне на врата върху него или стъпване върху него. Обърнете особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, от където кабелът излиза от устройството.

Това устройство е оборудвано с преносима батерия или акумулатор.

Как безопасно да извадите батериите или акумулаторния пакет от оборудването:

За да извадите старите батерии или акумулаторен пакет, следвайте стъпките за сглобяване в обратен ред. За да предотвратите замърсяването на околната среда и евентуалните заплахи за здравето на хора и/или животни, старата батерия или акумулаторен пакет трябва да бъдат поставени в подходящ контейнер на определеното място за събирането им. Не изхвърляйте батерии или акумулаторни пакети заедно с други отпадъци.

Препоръчва се да използвате местни, безплатни системи за възстановяване на батерии или акумулаторни пакети (може да не се предлагат във вашия регион). Батериите или акумулаторните пакети не трябва да се излагат на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и други.

ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък, като свещи например, не трябва да се поставят върху уреда.

Символи

~	Отнася се за променлив ток (AC).
==	Отнася се за прав ток (DC).
□	Отнася се за оборудване от клас II.
⏻	Отнася се за режим на готовност.
I	Отнася се за „Включване“ (захранване).
⚡	Отнася се за опасно напрежение.

Съдържание

1 Начални стъпки

- 2 Информация за безопасност
- 6 Уникални характеристики
- 7 Изисквания към възпроизвежданите файлове
 - 7 – Изисквания към музикалните файлове
- 7 – Съвместими USB устройства
- 7 – Изискване към USB устройствата
- 8 Дистанционно управление
- 10 Преден панел
- 12 Заден панел

2 Свързване

- 14 Свързване към високоговорителите
- 14 – Свързване на високоговорителите към системата.
- 15 Свързване на допълнителни устройства
 - 15 – Свързване с AUX IN
 - 16 – Свързване с USB
 - 16 – Свързване на антената

3 Използване

- 17 Основни действия
 - 17 – Действия CD/USB
 - 17 – Автоматично възпроизвеждане
 - 18 – Избор на папка и MP3/WMA файл
 - 19 – Изтриване на файл/папка или форматиране
 - 19 – AUTO DJ
- 20 Използване на безжичната технология BLUETOOTH®
 - 20 – Слушане на музика, записана на Bluetooth устройства
- 23 Използване на приложението Music Flow Bluetooth
 - 23 – Относно приложението „Music Flow Bluetooth”
 - 23 – Инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth” на вашето Bluetooth устройство
- 25 – Активиране на Bluetooth с приложението „Music Flow Bluetooth”
- 26 Действия с радиото
 - 26 – Слушане на радио
 - 26 – Подобряване на приемния сигнал при слаб FM сигнал
 - 26 – Предварителна настройка на радиостанции
 - 26 – Изтриване на всички запаметени станции
- 27 – Преглед на информация за радиостанция

28	Регулиране на звука
28	– Настройка на режима на звука
29	Работа с разширени функции
29	– Запис на USB
31	– Възпроизвеждане в JUKE BOX
32	Други действия
32	– Временно изключване на звука
32	– DEMO
32	– Спрете отново
32	– Настройка на таймера за автоматично изключване
32	– Затъмнител
33	– Автоматично изключване
33	– Включване на AUTO POWER
34	– Автоматична промяна на функция
35	Настройка на часовника
35	– Настройка на часовника чрез приложението „Music Flow Bluetooth”
35	– Използване на плейъра като будилник
36	LG Sound Sync
37	Връзка с WIRELESS PARTY LINK

4 Отстраняване на неизправности

38	Отстраняване на неизправности
38	– Общи

5 Приложение

40	Технически характеристики
41	Спецификации на високоговорителя
41	Търговски марки и лицензи
42	Поддръжка
42	– Забележки относно дисковете
42	– Работа с уреда

1

2

3

4

5

Уникални характеристики

BLUETOOTH®

Слушайте музика, запазена на вашето **Bluetooth** устройство.

AUTO DJ

Смесва края на една песен с началото на друга за възпроизвеждане без прекъсване.

Директен запис на USB

Записва музика на вашето USB устройство.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth е приложение, създадено да ви позволи да управлявате някои от най-новите аудио устройства на LG. (Страница 23)

LG Sound Sync

Контролира нивото на звука на този уред чрез дистанционното управление на вашия LG телевизор, съвместим с LG Sound Sync.

Изисквания към възпроизвежданите файлове

Изисквания към музикалните файлове

Съвместимостта на MP3/ WMA файловете с това устройство е ограничена както следва.

- Честота на дискретизация: от 32 до 48 kHz (MP3), от 32 до 48 kHz (WMA)
- Скорост за предаване на данни: от 32 до 320 kbps (MP3), от 40 до 192 kbps (WMA)
- Максимален брой файлове: CD диск с данни: 999 / USB: 2000
- Максимален брой папки: CD диск с данни: 99 / USB: 200
- Файлови разширения: „.mp3“/ „.wma“
- Някои MP3/WMA файлове може да не бъдат възпроизведени в зависимост от типа или формата на файла.
- CD-ROM файлов формат: ISO 9660/ JOLIE T
- Препоръчваме ви да използвате Easy-CD Creator, който може да създава файлова система ISO 9660.
- Защитен чрез DRM (Система за управление на цифрови права) файл не може да бъде възпроизведен от системата.
- Дискът DTS не се поддържа.

Трябва да зададете опцията за формат на диска на [Mastered], за да направите дисковете съвместими с LG плейърите при форматирането на презаписващи се дискове. Когато зададете опцията като Live File System, не можете да го използвате с LG плейър.

(Mastered/Live File System: система на дисков формат за Windows Vista)


Съвместими USB устройства

- MP3 плейър: MP3 плейър от тип флаш.
- USB флаш устройство: Устройство, които поддържат USB2.0 или USB1.1.
- USB функцията на този уред не поддържа всички USB устройства.


Изискване към USB устройствата

- Устройства, за които е необходимо допълнително инсталиране на програма, при свързването им с компютър, не се поддържат.
- Не премахвайте USB устройството, докато работи.
- USB устройствата с голям капацитет може да изискват по-дълго време за откриване.
- За да предотвратите загуба на данни, архивирайте всичките свои данни.
- Ако използвате USB удължителен кабел или USB концентратор, USB устройството не може да бъде разпознато.
- Използването на файлова система NTFS не се поддържа. (Поддържа се само FAT(16/ 32) файлова система.)
- Този уред разпознава до 2000 файла.
- Външни твърди дискове, картони четци, заключени устройства или твърди USB устройства не се поддържат.
- USB портът на уреда не може да бъде свързан с компютър. Уредът не може да се използва като устройство за съхранение.
- Някои USB устройства може да не работят с този уред.

Дистанционно управление

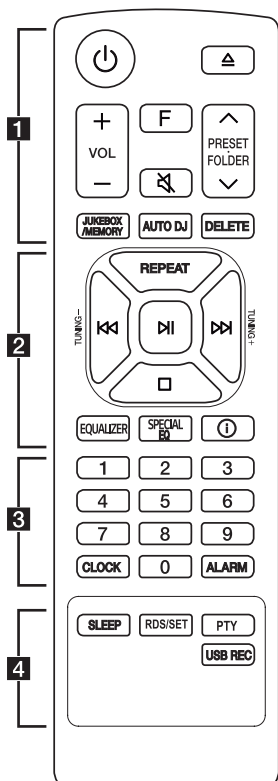

Подмяна на батерията

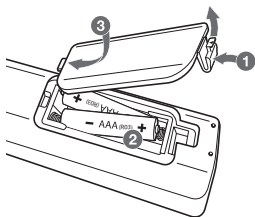

Отворете капачето на задната страна на дистанционното управление и поставете батерията с правилно ориентирани **+** и **-**.

..... **1**

⏻ (Режим на готовност) : Включва и изключва захранването.

⏮ (Отваряне/Затваряне): Отваря и затваря поставката за диск.

VOL (Сила на звука) **+/-** : Регулира силата на звука на високоговорителя.

F (Функция): Избира функцията и входния източник.

Източник на входен сигнал / Функция	Дисплей
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
Вход AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (безжично)	LG TV
Радио	FM

⏻ (Изключване на звука): Заглушава звука.

PRESET-FOLDER **^**/**v** :

- Избира предварително запамен номер на радиостанция. (Страница 25)
- Търси папка с MP3/WMA файлове. Когато възпроизвеждате CD/USB с MP3/WMA файлове, намиращи се в няколко папки, натиснете **PRESET-FOLDER **^**/**v****, за да изберете папката, която желаете да възпроизведете.

JUKEBOX/MEMORY :

- Запамятава радио станции. (Страница 25)
- Избира режим JUKE BOX. (Страница 29)
- Създава списък за JUKE BOX.

AUTO DJ: Избира режима AUTO DJ. (Страница 19)

DELETE:

- Изтрива MP3/WMA файлове (само за USB) (Страница 19)
- Изтрива песен от списъка в JUKE BOX.
- Изтрива всички запазени радиостанции.

2

REPEAT: Слушайте своите записи/файлове многократно или в произволен ред.

TUNING-/+ : Избира радиостанции.

⏮ / ⏭ (Прескачане/Търсене):

- Прескача бързо назад или напред.
- Търси откъс в запис/файл.

⏸ (Възпроизвеждане/Пауза) :

- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.
- Избира stereo/mono.

□ (Стоп) :

- Спира възпроизвеждането.
- Отменя функция DELETE.

EQUALIZER : Избира звукови импресии.

SPECIAL EQ : Избира специален еквайзер.

ⓘ (Информация) :

- Вижте информация за вашата музика. MP3 файловете често притежават ID3 tag. Тагът дава информация за заглавието, изпълнителя, албума или времето.
- Вижда името на **Bluetooth** устройството на системата в BT READY.
- Показва имената на всички свързани **Bluetooth** устройства в режим **Bluetooth**.
- Когато тези устройства бъдат успешно свързани едно за друго в режим WIRELESS PARTY LINK, всяко от имената на свързаните устройства се появява при всеки ред.

3

Цифрови бутони от 0 до 9: Избира номерирани записи, файлове или предварително зададен номер.

CLOCK: Настройва часовника и проверява времето.

ALARM : С функцията ALARM можете да включите или изключите възпроизвеждането на CD и USB или приемането с тунера в желан от вас час.

4

SLEEP : Настройва системата да се изключи автоматично в зададен час. (Затъмнител: прозорецът на дисплея ще потъмнее наполовина.)

RDS/SET:


- RDS (Система за радио данни)
- Потвърждава настройката.

PTY: Търси радиостанции по тип радио.

USB REC :

- Записва върху устройство с USB.
- За спиране на Записа, натиснете и задръжте за 3 секунди.

Преден панел

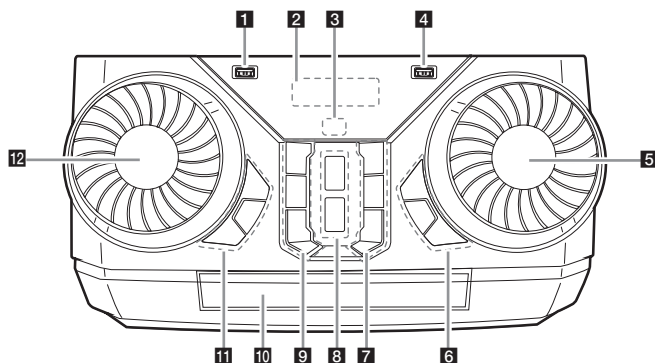

1 USB 1 порт

Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.

2 Прозорец на дисплея

3 (Дистанционен сензор)

4 USB 2 порт

Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.

5 **MASTER VOL.** (Сила на звука)

Регулира силата на звука на високоговорителя.

6 **BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**)

Натиснете, за да изберете BASS (или BASS+) ефект директно.

USB REC / DEMO

- Записва на USB.
- За да спрете записването, натиснете и задръжте за 3 секунди.
- При изключено състояние, ако натиснете

USB REC / DEMO, извеждате режим DEMO.

WIRELESS LINK

- Изберете MAIN или OTHER на режим WIRELESS PARTY LINK.
- Активирайте или деактивирайте режим WIRELESS PARTY LINK.

7 **F (Функция)**

Избира функцията и входния източник.

Източник на входен сигнал / Функция	Дисплей
Диск	CD
USB	USB1 / USB2
Вход AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (безжично)	LG TV
Радио	FM

 (Прескачане/търсене)

- Прескача напред.
- Търси откъс в запис/файл.
- Избира радио станциите.

 (Отваряне/затваряне)

Отваря и затваря поставката за диск.

8 AUTO DJ

Избира режима AUTO DJ.

⏮ (Възпроизвеждане/Пауза)

- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.
- Избира стерео/моно звук.

9 ⏻ (Режим на готовност)

Включва и изключва захранването.

⏮ (Прескачане/търсене)

- Прескача назад.
- Търси откъс в запис/файл.
- Избира радио станциите.

⏻ (Стоп)

Спира възпроизвеждането или отменя функцията DELETE.

10 Поставка за диск**11 SPECIAL EQ**

Избира специален еквалайзер.

SEARCH

Отива до папка и файл в режим на избиране.


OK

Избира папка, когато търсите файл.

12 EQUALIZER/SEARCH

- Избира звукови ефекти.
- Търси папка или файл.

Заден панел

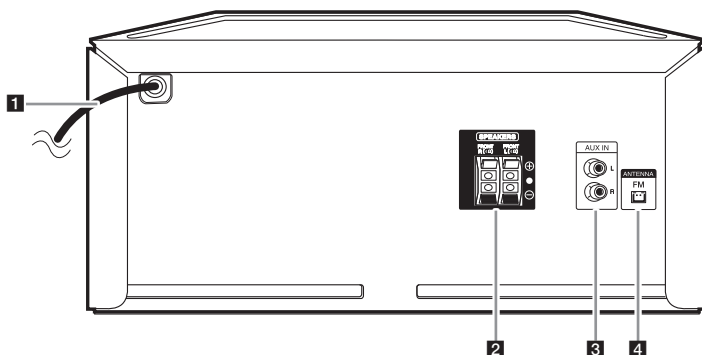

- 1** Захранващ кабел
- 2** **SPEAKERS** Входни съединения
- 3** **AUX IN (L/R)**
Свържете спомагателно устройство.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Полезни функции за използване на устройството


Функция	Описание	Списък със задачи	Направете това
BT Lock On/Off (BT Заклучване Вкл./Изкл.) (Страница 22)	Позволява Ви да свържете Bluetooth устройство само чрез функциите BT (Bluetooth) и LG TV. Първоначалната настройка на тази функция е зададена в изключено състояние.	ON (Вкл.)	Натиснете и задръжте ⏻ за 5 секунди във функция BT (Bluetooth).
		OFF (Изкл.)	Натиснете и задръжте ⏻ за 5 секунди във функция BT (Bluetooth).
Auto Power On (Автоматично включване на захранването) (Страница 31)	Позволява на устройството да се включва автоматично чрез входящи сигнали : BT (Bluetooth) или LG TV	ON (Вкл.)	Изключете устройството, натискайки ⏻ на уреда за 5 секунди.
		OFF (Изкл.)	Изключете устройството, натискайки ⏻ на уреда за 5 секунди.

Свързване към високоговорителите

Свързване на високоговорителите към системата.

За да свържете кабела към системата, натиснете всяка пластмасова клема, за да отворите входните съединения на системата. Пъхнете кабела и освободете клемата.

Свържете черната част на всеки кабел към клемата, маркирана с „-“ (минус), а другия край – към клемата, маркирана с „+“ (плюс).

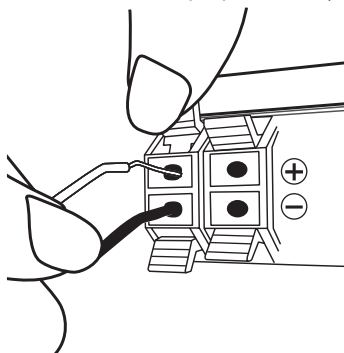

Внимание

- Когато свързвате високоговорителите към уреда, се уверете, че сте свързали кабела и съединителя на високоговорителя към съответния конектор на високоговорителя.
- Проверете нивото на звука, преди да възпроизведете музика, за да избегнете шока за болни хора, деца и бременни жени от внезапния силен звук от уреда.
- Не използвайте уреда в тесни пространства. Това може да повреди човешкия слух. Препоръчително е да го използвате в широки пространства.
- Внимавайте деца не слагат ръцете си или предмети във *въздуховода на високоговорителя.
* Въздуховод на високоговорителя: отвор за дълбок басов звук в кутията на високоговорителя (корпуса)
- Използвайте само високоговорителя, предоставен с този уред. Използването на който и да е друг високоговорител може да предизвика повреда.
- Високоговорителите съдържат магнити, така че цветовете на телевизионния екран или на монитора на компютъра могат да се променят. Използвайте високоговорителите далеч от телевизионния екран или от монитора на компютъра.

Свързване на допълнителни устройства

Свързване с AUX IN


Свържете изхода за спомагателно устройство (видео камера, телевизор, плейър и други) към конектора **AUX IN** (L/R).

Ако вашето устройство има само един изход за аудио (моно), свържете го към лявото аудио гнездо на уреда.

Слушане на музика от Вашето външно устройство

Уредът може да се използва за възпроизвеждане на музика от много видове външни устройства.


1. Свържете външното устройство към конектора **AUX IN** на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете бутона .
3. Натиснете бутона **F**, за да изберете функцията **AUX**.
4. Включете външното устройство и започнете да възпроизвеждате музика на него.

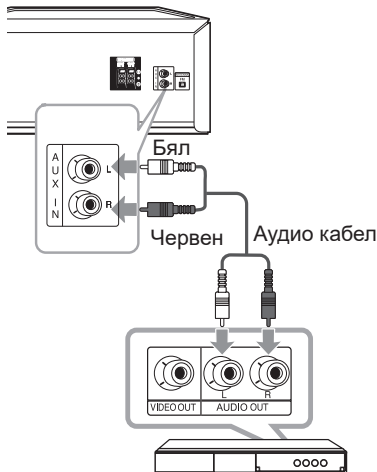

DVD, Blu-ray плейър и други

Свързване с USB

Свържете USB устройство (или MP3 плейър и други) към USB порта на уреда.

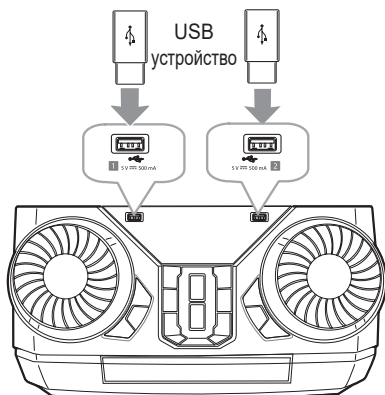

Забележка

Изваждане на USB устройството от уреда:

1. Изберете друга функция/ друг режим на работа или натиснете бутона  два пъти последователно.
2. Извадете USB устройството от уреда.

Свързване на антената

Свържете предоставената в комплекта FM антена, за да слушате радио.



Забележка

Разпънете докрай жичната FM антена.

Основни действия

Действия CD/USB

1. Поставете диска, натискайки бутона .
Или свържете USB устройството към USB порта.
2. Изберете функцията „CD“ или „USB“, като натиснете **F**.

За да	Направите това
Спрете	Натиснете бутона  .
Възпроизведете	Натиснете бутона  .
Введете пауза	Натиснете бутона  по време на възпроизвеждането.
Търсите откъс в запис/файл	Натиснете и задръжте бутона  /  по време на възпроизвеждане и го освободете на желаното за слушане място.
Изберете директно запис/файл	Натиснете цифровите бутони от 0 до 9 на дистанционното управление, за да отидете директно до желания файл или запис.
Прескочете към следващия/предишния запис/файл	- В състояние на стоп, Натиснете бутона  / , за да преминете към следващия/предходния запис/файл. - По време на възпроизвеждане, (1) Чрез използване на бутоните  / : натиснете , за да преминете към следващия запис/файл. При възпроизвеждане за по-малко от 3 секунди, натиснете бутона  за да преминете към предишния запис/файл. При възпроизвеждане за 3 секунди, натиснете бутона  за да стигнете до началото на записа/файла. (2) Като използвате SEARCH: Завъртете EQUALIZER / SEARCH или  /  и натиснете бутона , за да възпроизведете записа/файла.
Възпроизведете с повторение или в произволна последователност	Натиснете неколкратно REPEAT на дистанционното управление. Вижте бележката за подробностите относно промяната на дисплея.

Забележка

- Повтарящото се/разбъркано възпроизвеждане работи както следва.

На дисплея	Описание
OFF	Възпроизвежда песните по ред и спира възпроизвеждането.
ONE	Възпроизвежда една и съща песен многократно.
FOLDER	Възпроизвежда песните в папката многократно. (Освен AUDIO CD)
ALL	Възпроизвежда всички песни многократно.
SHUFFLE	Възпроизвежда всички песни на случаен принцип по веднъж и след това спира възпроизвеждането.

- Когато възпроизвеждате списък в JUKE BOX са налични само ONE и ALL.
- Дори след рестартиране на уреда или превключване от една функция на друга, можете да слушате музика от мястото, където тя е била последно възпроизведена.
- Ако оставите поставката за диск отворена за 5 минути, тя ще се затвори автоматично.

Автоматично възпроизвеждане

- AUDIO/MP3/WMA CD дисковете се възпроизвеждат автоматично, след като отворите и затворите поставката за диска.
- Системата автоматично превключва на CD, ако тавичката за дискове бъде отворена, а след това затворена дори когато няма диск в нея.

Избор на папка и MP3/WMA файл

На уреда


1. Натиснете **SEARCH** и завъртете **EQUALIZER / SEARCH** Или **◀▶** / **▶▶**, докато се появи желаният файл. Можете също да търсите папка, ако натиснете **SEARCH** отново.
2. Натиснете **OK** или **▶▶**, за да възпроизведете избрания файл. Когато търсите папка, натиснете **OK**, за да изберете файл в папката, след което натиснете **OK** или **▶▶** отново. Избраният файл се възпроизвежда.

На дистанционното управление

1. Натиснете неколккратно **PRESET-FOLDER** **Λ/V** Или **◀▶** / **▶▶** на дистанционното управление, докато се появи желаната папка.
2. Натиснете **▶▶**, за да я възпроизведете. Системата ще пусне първия файл от папката.

Забележка

- Папките/файловете на CD / USB устройството се разпознават както е показано по-долу.

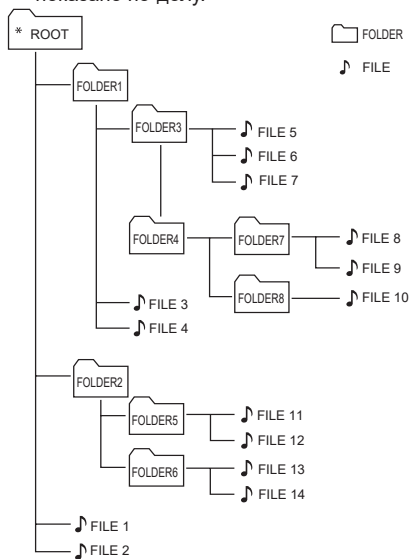

- Ако в дадена папка няма файл, тя не се появява.
- Папките ще бъдат представени в следния ред:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файловете ще бъдат възпроизведени от **♪** файл номер 1 до **♪** файл номер 14 един по един.
- Файловете и папките ще бъдат представени по реда на записване и могат да бъдат представени по различен начин в зависимост от обстоятелствата при записването.

*ROOT: Първият екран, който виждате, когато компютърът разпознае USB устройството, се нарича „ROOT“.

Изтриване на файл/папка или форматиране

Може да изтриете файл или папка на Вашето USB устройство или да го форматирате.

1. Изберете функцията USB, като натиснете **F**.
2. Натиснете многократно **DELETE** на дистанционното управление, при което дисплеят ще се промени както следва.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

На дисплея	Описание
DEL FILE	Изберете файла, който искате да изтриете.
DEL DIR	Изберете папката, която искате да изтриете.
FORMAT	Изберете форматиране на USB устройството.

Ако искате да излезете от текущия режим, натиснете бутона **□**.

3. За да изтриете файл/папка или за да ги форматирате, натиснете **DELETE** на дистанционното управление.



Внимание

- Не премахвайте USB устройството, докато работи (възпроизвежда, изтрива и други).
- Препоръчваме ви редовно да създавате резервни копия, за да предотвратите загубата на данни.
- Функцията за изтриване може да не се поддържа в зависимост от състоянието на USB (заклучено и други).

AUTO DJ

Автоматичната DJ функция слива края на една песен с началото на друга за възпроизвеждане без интервали между песните. Функцията изравнява силата на звука между записите/файловете за възпроизвеждане без прекъсване.

Многократното натискане на **AUTO DJ** променя дисплея така.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Режим	Описание
OFF	-
SHUFFLE	В този режим музиката се възпроизвежда в произволна последователност.
SEQUENTIAL	В този режим музиката се възпроизвежда с повторение.



Забележка

- Режимът AUTO DJ не поддържа търсене на откъс в запис/файл или възпроизвеждане с повторение или в произволен ред.
- Ако превключите на други функции или спрете музиката посредством **□** в режим AUTO DJ, функцията AUTO DJ ще бъде забранена.
- Функцията AUTO DJ не се поддържа при музикален файл с продължителност под 60 секунди.
- При възпроизвеждане на списък в JUKE BOX се избира само SEQUENTIAL.

Използване на безжичната технология BLUETOOTH®

Информация за Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обсег на връзката.

Звукът може да бъде прекъснат при смущения на връзката от други електронни вълни или когато свържете **Bluetooth** в други стаи.

За свързване на отделни устройства с безжичната технология **Bluetooth** не се дължи такса. Мобилен телефон с безжична технология **Bluetooth** може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била осъществена чрез безжичната технология **Bluetooth**.

- Налични устройства, смартфон, MP3, ноутбук и др.
- Версия: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth профили

За да се използва безжичната технология **Bluetooth**, устройствата трябва да бъдат в състояние да интерпретират определени профили. Този уред е съвместим със следния профил:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Слушане на музика, записана на Bluetooth устройства

Сдвояване на вашия уред и Bluetooth устройството

Преди да започнете процедурата по сдвояване, се уверете, че функцията **Bluetooth** е активирана на вашето **Bluetooth** устройство. Вижте ръководството за потребителя на вашето **Bluetooth** устройство. След като веднъж се

извърши процедурата по сдвояване, не е необходимо тя да се повтаря.

1. Включете уреда.



Забележка

Когато ограничението за свързване чрез **Bluetooth** е активно, може да търсите **Bluetooth** устройство във функцията BT.

2. На **Bluetooth** устройството изпълнете процедурата по сдвояване. При търсене на този уред с **Bluetooth** устройството, на дисплея на **Bluetooth** устройството може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на **Bluetooth** устройството. Вашият уред се извежда като „LG CK43 (XX)“.



Забележка

- XX представлява последните две цифри на **Bluetooth** адреса. Например, ако уредът ви има **Bluetooth** адрес като 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG CK43 (08)“ на вашето **Bluetooth** устройство.
- В зависимост от типа си някои **Bluetooth** устройства имат различен начин на сдвояване. Въведете PIN кода (0000) ако е необходимо.
- Можете да свържете този уред с до 3 **Bluetooth** устройства едновременно, използвайки описания по-горе метод, само във функция **Bluetooth**.
- Свързването със сдвояване на множество телефони се поддържа само за устройства с Android. (Възможно е свързването със сдвояване на множество телефони да не се поддържа в зависимост от спецификациите на свързаното устройство).
- Сменяемите/разглобяемите **Bluetooth** устройства (например ключ за порт и други) не поддържат сдвояване с множество телефони.

3. Когато този уред се свърже успешно с вашето **Bluetooth** устройство, в прозореца на дисплея се появява „PAIRED” и скоро това се променя на името на **Bluetooth** устройството. На прозореца на дисплея се изписва „BT”.

! Забележка

- На дисплея се появява за кратко “PAIRED” когато свържете други устройства за сдвояване на множество устройства.
- Ако името на устройството не е налично, се показва “_”.

4. Слушайте музика.
За да възпроизвеждате музика, записана на вашето **Bluetooth** устройство, вижте ръководството за потребителя на **Bluetooth** устройството.

! Забележка

- Когато използвате технологията **Bluetooth**, трябва да осъществите връзка между уреда и **Bluetooth** устройството на възможно най-късо разстояние и да запазите това разстояние.
Въпреки това връзката може да не работи добре в следните случаи:
 - Наличие на препятствие между уреда и **Bluetooth** устройството.
 - Наличие на устройство, което използва същата честота с **Bluetooth** технология, като медицинска апаратура, микровълнова печка или безжично LAN устройство.
- Трябва да свържете **Bluetooth** устройството към този уред отново, когато го рестартирате.
- Дори ако този уред е свързан с до 3 **Bluetooth** устройства в **Bluetooth** режим, можете да възпроизвеждате и контролирате музика, използвайки само едно от свързаните устройства.

! Забележка

- Звукът може да прекъсне, когато връзката изпита смущение от други електронни устройства.
- В зависимост от вида на устройството, използването на функцията **Bluetooth** може да е невъзможно.
- Можете да използвате безжичната система през телефон, MP3 плейър, ноутбук и др.
- Колкото по-голямо е разстоянието между уреда и **Bluetooth** устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- Bluetooth** връзката ще се изключи, когато уредът бъде изключен или **Bluetooth** устройството бъде отдалечено от уреда.
- Когато **Bluetooth** връзката се прекъсне, свържете отново **Bluetooth** устройството с уреда.
- Когато **Bluetooth** устройството не се свърже, на екрана на дисплея се появява „BT READY“.
- Когато използвате **Bluetooth** функцията, регулирайте силата на звука до подходящото ниво от **Bluetooth** устройството.
- Когато свържете **Bluetooth** устройство (iOS устройство и други) към този уред или работите с устройството, нивото на силата на звука може да се синхронизира за всяко от тях.
- Bluetooth** връзката ще прекъсне, когато смените функцията **Bluetooth** с друга. При свързване с приложението „Music Flow Bluetooth“ само едно устройство, което ползвате, поддържа **Bluetooth** връзка. С тази система може да контролирате **Bluetooth** устройството, но не може да възпроизвеждате звук.
- При активиране на функцията **Bluetooth**, тази система автоматично се свързва с **Bluetooth** устройството, с което се е свързало или е възпроизвеждало за последно.
(Автоматичното свързване може да не се поддържа в зависимост от спецификациите на свързаното устройство.)

Контролира свързано Bluetooth устройство

Можете да контролирате свързано **Bluetooth** устройство чрез уреда: възпроизвеждане, пауза, стоп, прескачане.

! Забележка

- Тази функция е налична за използване само с Android OS и iOS.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от **Bluetooth** устройството, или може да работи по различен начин.

Ограничаване на връзките през Bluetooth (BT LOCK).

Можете да ограничите възможностите за осъществяване на връзка през **Bluetooth** само до режим „BT (Bluetooth)“ и „LG телевизор“, за да предотвратите осъществяването на нежелани връзки през **Bluetooth**.

За да включите тази функция, натиснете и задръжте бутона **DI** за около 5 секунди в **BT (Bluetooth)** функция.

Появява се **ON-BT LOCK** след това може да ограничите свързването чрез **Bluetooth**.

За да изключите тази функция, натиснете и задръжте бутона **DI** за около 5 секунди в **BT (Bluetooth)** функция.

Появява се **OFF-BT LOCK**.

! Забележка

Дори и да настроите заключването на **Bluetooth** връзката на **On** (Вкл.), тази система ще се включи от функцията **Auto Power** (Автоматично захранване). Изключете функцията **Auto Power** (Автоматично захранване), за да предотвратите това.

Използване на приложението Music Flow Bluetooth

! Забележка

- Приложението „Music Flow Bluetooth“ може да се използва с този уред само на операционна система Android OS.
- Препоръчително е да използвате най-новата версия на приложението.

Относно приложението „Music Flow Bluetooth“

Приложението „Music Flow Bluetooth“ прибавя набор от нови функции към този уред.

За да се насладите на повече функции, ви препоръчваме да изтеглите и инсталирате безплатното приложение „Music Flow Bluetooth“.

Тук са представени няколко от многото функции на приложението „Music Flow Bluetooth“.

Мулти джук бокс: Забавлението се увеличава трикратно, когато свържете до 3 **Bluetooth** телефона едновременно. Възпроизведете музика и от трите телефона и създайте персонализиран списък за възпроизвеждане и от трите телефона.

Инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth“ на вашето Bluetooth устройство

Има два начина за инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth“ на вашето **Bluetooth** устройство.

Инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth“ чрез QR код

1. Инсталирайте приложението „Music Flow Bluetooth“ чрез QR код. За да сканирате QR кода, използвайте софтуера за сканиране.



2. Чукнете иконата за инсталиране.

! Забележка

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството има сканиращо приложение. Ако не разполагате с такова, изтеглете от “Google Android Market (Google Play Store)”.
- QR кодът може да не работи в зависимост от региона.

Инсталирайте приложението „Music Flow Bluetooth” от „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Чукнете иконата „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. В лентата за търсене въведете „Music Flow Bluetooth” и го потърсете.
3. В списъка с резултатите намерете и чукнете „Music Flow Bluetooth”, за да започнете да теглите **Bluetooth** приложението.
4. Чукнете иконата за инсталиране.
5. Чукнете иконата за изтегляне.



Забележка

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройство е снабдено с “Google Android Market (Google Play Store)”.

Активиране на Bluetooth с приложението „Music Flow Bluetooth”

Приложението „Music Flow Bluetooth” помага за свързване на вашето **Bluetooth** устройство към този уред.

1. Чукнете иконата на приложението „Music Flow Bluetooth” на началния екран, за да отворите приложението „Music Flow Bluetooth” и да отидете до главното меню.
2. Ако искате да получите повече информация за начина на работа, натиснете [Setting] и [Help].

! Забележка

- Приложението „Music Flow Bluetooth” ще бъде налично в следните софтуерни версии:
 - Операционна система Android: версия 4.0.3 (или по-нова)
- Ако използвате приложението „Music Flow Bluetooth” за управление, ще има някои различия между приложението „Music Flow Bluetooth” и предоставеното дистанционно управление. Използвайте доставеното дистанционно управление, ако е необходимо.
- В зависимост от **Bluetooth** устройството приложението „Music Flow Bluetooth” може да не работи.
- След свързване на приложението „Music Flow Bluetooth” музиката може да бъде изведена на вашето смарт устройство. В такъв случай повторете отново процедурата по свързване.
- Ако работите с други приложения или промените настройките на вашето **Bluetooth** устройство, докато използвате приложението „Music Flow Bluetooth”, приложението „Music Flow Bluetooth” може да не работи нормално.
- Когато приложението „Music Flow Bluetooth” не работи нормално, проверете своето **Bluetooth** устройство и връзката на приложението „Music Flow Bluetooth” и опитайте да свържете отново.
- В зависимост от операционната система на смартфона, съществуват някои различия в работата на „Music Flow Bluetooth”.
- Проверете **Bluetooth** настройката на вашето **Bluetooth** устройство, ако връзката с приложението „Music Flow Bluetooth” не работи добре.

Действия с радиото

Свържете предоставената в комплекта FM антена, за да слушате радио.
(Страница 16)

Слушане на радио

1. Натискайте бутона **F**, докато на дисплея се появи FM.
Настройва се последната слушана станция.
2. Автоматична настройка:
Натиснете и задръжте **TUNING +/-** на дистанционното управление или **⏮ / ⏭** на системата за около две секунди, докато показанието за честотата започне да се променя, след което отпуснете. Сканирането спира, когато системата хване станция.
Или
Ръчна настройка:
Натиснете няколко пъти **TUNING +/-** на дистанционното управление или **⏮ / ⏭** на системата.
3. Регулирайте звука, като натиснете **VOL +/-** на дистанционното управление или като завъртите копчето за звука на системата неколккратно.

Подобряване на приемния сигнал при слаб FM сигнал

Натиснете бутона **⏻**. Това ще превключи тунера от стерео на моно режим, което обикновено подобрява приемния сигнал.

Предварителна настройка на радиостанции

Можете да настроите предварително 50 радиостанции за FM честота.

Преди да търсите станция, намалете звука.

1. Натискайте бутона **F**, докато на дисплея се появи FM.
2. Изберете желаната честота, като натиснете **TUNING +/-** на дистанционното управление или **⏮ / ⏭** на системата.
3. Натиснете **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление. На дисплея започва да премигва предварително избран номер.
4. Натиснете **PRESET·FOLDER^/V** на дистанционното управление, за да изберете желаната предварително зададен номер.
5. Натиснете **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление. Станцията се запазват.
6. Повторете стъпки 2 до 5, за да запазите още станции.
7. За да слушате предварително зададена станция, натиснете **PRESET·FOLDER^/V** или цифровите бутони от **0** до **9** на дистанционното управление.

Изтриване на всички запазени станции

1. Натиснете бутона **DELETE** на дистанционното управление. На дисплея на уреда ще премигне „DEL ALL“.
2. Натиснете **DELETE** на дистанционното управление, за да изтриете всички запазени радиостанции. „DELETED ALL“ ще премигне на екрана на уреда.

Преглед на информация за радиостанция

FM тюнерът е снабден с функция RDS (система за радио данни). Тя показва информация за радиостанцията, която слушате в момента. Натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление неколккратно, за да прелистите различните типове данни:

- PS** (Име на програмна услуга)
На дисплея ще се появи името на канала.
- PTY** (Разпознаване на програмен тип)
Типът на програмата (например джаз или новини) се появява на дисплея.
- RT** (Радио текст)
Текстово съобщение, което съдържа специална информация от излъчващата станция.
Този текст може да се движи по екрана.
- CT** (Часово време, излъчвано от канала)
Показва точното време, излъчвано от радиостанцията.

Можете да търсите радиостанции по програмен тип, като натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление. На дисплея ще се покаже последно използваното PTY. Натиснете **PTY** още веднъж, за да изберете предпочитания от вас тип програма. Натиснете и задръжте **KK / DJ**. Тюнерът ще започне да търси автоматично. Когато бъде намерена станция, търсенето ще спре.

Регулиране на звука

Настройка на режима на звука

Системата има известен брой предварително настроени полета за съраунд звук. Показваните елементи на еквалайзера може да се различават в зависимост от източниците на звука и звуковите ефекти.

Можете да изберете желанния режим за звука, като използвате **EQUALIZER**.

Можете да изберете желанния звуков режим, като използвате **SPECIAL EQ** на дистанционното управление или уреда.

На дисплея	Регион	Описание
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Латинска Америка	Оптимизиран еквалайзер за музикалния жанр предпочитан във всеки регион.
ARABIC	Близкият Изток	
DANGDUT	Индонезия	
AFRO	Африка	
INDIA	Индия	

На дисплея	Описание
BASS (BASS BLAST) Или BASS+ (BASS BLAST+)	Усилва баса и силния звук.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Тази програма придава на звука възторжена атмосфера, като ви дава усещането, че сте на истински концерт с рок, поп, джаз или класическа музика.
FOOT BALL	Можете да се насладите на еквалайзера FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Можете да се насладите на оптимизиран звук.



Забележка

- В зависимост от звуковия режим е възможно от някои високоговорители да не се чува звук или той да се чува тихо.
- Натискайки бутона **BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**) на уреда можете директно да изберете ефект **BASS (BASS BLAST)** или **BASS+ (BASS BLAST+)**.

Работа с разширени функции

Запис на USB

Можете да запишете различни звукови източници на USB (CD, USB1, AUX, FM)

1. Свържете USB устройството към уреда.
2. Натиснете **F**, за да изберете функция, в която искате да запишете.
3. Започнете записването, като натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата.

Функция	Състояние	Резултат
CD, USB	Възпроизвеждане/ Пауза	Записано до спирането
	Спрете отново (Страница 30)	Бърз запис на последната песен
	Пълно спиране	Бърз запис на всички песни В примера по-долу обхватът е ограничен - След търсене на файл (Страница 18) бърз запис на избрана песен - Бързо записване на всички песни в папката само когато името ѝ е показано на екрана. (Режим Търсене на папки се освобождава когато не е натиснат бутонът няколко секунди след влизане в режима). (Страница 18) - След включване на JUKE BOX (Страница **), бърз запис на всички песни в JUKE BOX.
AUX, FM	-	Записано до спирането

- Ако свържете USB1 и USB2, натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата, когато USB1 или USB2, от което искате да запишете, започне да мига в прозореца на дисплея.

За спиране на записа

За да спрете записа, за 3 секунди натиснете и задръжте **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата. В противен случай записът продължава.

Пауза в запис

По време на свирене или при пауза в режим CD/USB, или при запис от външен източник на звук, натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата, за спиране на записа за кратко. Натиснете го отново, за да възобновите записването.

За избор на скорост на предаване при записване

1. Натиснете и задръжте **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата за 3 секунди.
2. Натиснете бутона **◀▶**, за да изберете скорост на предаване.
3. Натиснете **USB REC** на дистанционното управление или **USB REC / DEMO** на системата, за да приключите с настройката.

Изготвянето на неоторизирани копия на защитен материал, включително компютърни програми, файлове, предавания и звукови записи, може да представлява нарушение на авторските права и криминално престъпление. Това оборудване не трябва да бъде използвано за такива цели.

**Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права**

! Забележка

- Когато спрете записа по време на възпроизвеждане, записаният до момента файл се запазва. (Освен, когато записва MP3/ WMA файлове, които са в спряно положение.)
- Не изваждайте USB устройството и не изключвайте уреда по време на запис на USB устройството. Ако го извадите, в компютъра може да се създаде непълен файл, който да не може да се изтрие.
- Ако USB записът не се осъществи, в прозореца на дисплея се изписват съобщения като „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL”, „NOT SUPPORT” или „FILE MAX”.
- За запис на USB устройство не могат да се използват устройства за четене на карти или външни твърди дискове.
- Когато записвате дълго време, се записва файл от около 512 мегабайта.

! Забележка

- Не можете да запазите повече от 2000 файла.
- В случай на неподдържан MP3/WMA файл записът на файла може да спре.
- Когато правите запис по време на възпроизвеждане, звукът на пусканата в момента песен се издава.
- Той ще се запази както следва.

AUDIO CD	MP3/WMA
Състояние „Възпроизвеждане” или „Пауза” CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮	Състояние „Възпроизвеждане” или „Пауза” FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮
Други състояния CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 ⋮	Други състояния FILE_REC ABC (File name) DEF (File name) ⋮
Друг източник*	Тунер
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM ⋮

* : AUX или подобно.

Тунер: Показва се текущата честота на записа.

Възпроизвеждане в JUKE BOX

Функцията JUKE BOX ви дава възможност да създадете списък за възпроизвеждане с вашите любими записи/файлове от диск или USB устройство.

Може да се въведе списък за възпроизвеждане с до 100 записа/файла.

Създаване на списък в JUKE BOX

1. Натиснете и задръжте бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление, за да влезете в режим на редактиране.
(Възпроизвеждането ще спре, когато натиснете бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление.)
2. Изберете запис/файл, като натискате бутона **◀ / ▶** на дистанционното управление.
3. Натиснете и задръжте бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление, за да запазите записа/файла.
4. Повторете стъпки 2-3, за да запазите други записи/файлове.
(Можете да промените списъка чрез натискане на бутона **PRESET-FOLDER** **Λ / V** на дистанционното управление, за да изберете номера на програмата в JUKE BOX).
5. Натиснете бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление още веднъж.

За да възпроизведете списъка в JUKE BOX натиснете бутона **▶** на дистанционното управление, след като създадете списък.

! Забележка

При създаване или изменение на списъка в JUKE BOX , режимът REPEAT е изключен.

Насладете се на JUKE BOX

Натиснете веднъж бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление. На дисплея се появява „ON - JUKE BOX“.

За да възпроизведете списък в JUKE BOX, натиснете бутона **▶** на дистанционното управление.

За да отмените командата, натиснете веднъж бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление.

На дисплея се появява „OFF - JUKE BOX“.

Редактиране на списък в JUKE BOX

1. Натиснете и задръжте бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление, за да влезете в режим на редактиране.
(Възпроизвеждането ще спре, когато натиснете бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление.)
2. Натиснете бутона **PRESET-FOLDER** **Λ / V** на дистанционното управление, за да изберете запис/файл за редактиране.
3. Натиснете бутона **◀ / ▶** на дистанционното управление.
4. Натиснете бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление.
5. Повторете стъпки 2 до 4, за да запазите други записи/файлове.
6. Натиснете бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление още веднъж.

За да възпроизведете списък в JUKE BOX натиснете бутона **▶** на дистанционното управление, след като редактирате списъка.

Изтриване на списък в JUKE BOX

Функцията за изтриване работи в режим на редактиране.

1. Натиснете и задръжте бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление, за да влезете в режим на редактиране.
Или
Натиснете бутона **DELETE** на дистанционното управление докато JUKE BOX се възпроизвежда, за да влезете в режим на редактиране.
2. Изберете песен, като натиснете многократно бутона **PRESET-FOLDER** **Λ / V** на дистанционното управление.
3. Натиснете бутона **DELETE** на дистанционното управление, докато е избрана песен.

! Забележка

- Ако няма списък в JUKE BOX, на екрана на дисплея се появява „NO PROG“ когато натиснете бутона **JUKEBOX / MEMORY** на дистанционното управление.
- JUKE BOX се изключва в долупосочения случай.
 - Превключване на друга функция.
 - Изключване и включване на уреда.
 - Натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.
 - Възпроизвеждане на файл чрез **SEARCH** и **EQUALIZER / SEARCH** на системата.
- Списъкът в JUKE BOX се изчиства в долупосочения случай.
 - Отстраняване на диска или на USB устройството.
 - Изтриване или записване на музикални файлове в USB устройството.

Други действия

Временно изключване на звука

Натиснете  на дистанционното управление, за да заглушите вашия звук.

Звукът на уреда може да се изключи, за да говорите например по телефона; през това време в прозореца на дисплея ще се покаже „MUTE“.

За да отмените, отново натиснете  на дистанционното управление или променете силата на звука.

3

Използване

DEMO

При изключено състояние натиснете веднъж **USB REC / DEMO** на уреда. Уредът ще се включи и ще покаже всяка от функциите в прозореца на дисплея му.

За да отмените функцията DEMO, натиснете **USB REC / DEMO** на системата още веднъж.



Забележка

Можете да се насладите на други функции по време на режим DEMO; режимът DEMO ще направи временна пауза.

- Без натискане на клавиш в продължение на 10 секунди, DEMO ще се възпроизвежда автоматично.

Спрете отново

Уредът записва точката, в която сте натиснали бутона  в зависимост от диска или USB. Ако натиснете  два пъти, системата ще изтрие точката на спиране.

Настройка на таймера за автоматично изключване

Натиснете **SLEEP** на дистанционното управление неколkokратно, за да изберете времето на забавяне между 10 и 180 минути. След изтичане на времето за забавяне системата ще се изключи.

За да отмените функцията за заспиване, натиснете многократно бутона **SLEEP** на дистанционното управление докато се появи „OFF“.



Забележка

- Може да проверите оставащото време преди системата да се изключи. Натиснете **SLEEP** на дистанционното управление, за да проверите или промените оставащото време.
- Можете да редактирате оставащото време, когато е показано оставащото време или „DIMMER“.

Затъмнител

Натиснете **SLEEP** на дистанционното управление веднъж. Дисплеят ще се затъмни наполовина. За да отмените,

За да я отмените, натиснете многократно бутона **SLEEP** на дистанционното управление, докато се появи „OFF“.

Автоматично изключване

Този уред ще се изключи сам, за да спести енергия, в случай че основният уред не бъде свързан към външно устройство и не бъде използван за период от 15 минути.

Уредът ще се изключи сам и след шест часа, ако главният уред бъде свързан към друг уред с аналогови входни източници.

Функцията за автоматично изключване се прилага само към MAIN уред в случай на връзка с WIRELESS PARTY LINK.

В случай на OTHER уред автоматичното изключване е налично след прекъсване на връзката между OTHER уреда и MAIN уреда.

Включване на AUTO POWER

Този уред се включва автоматично от входен източник: LG телевизор или **Bluetooth**

Когато включите своя телевизор към тази система, тя разпознава входящия сигнал и избира подходящата функция. Може да чуете звука от системата.

Ако опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство, този уред ще се включи и ще се свърже с **Bluetooth** устройството. Можете да възпроизведете желаната музика.

Когато изключите този уред, натискайки бутона  на уреда за 5 секунди всеки път, можете да включвате или изключвате функцията AUTO POWER.

На дисплея	Описание
ON-AUTO POWER	Функцията AUTO POWER е включена.
OFF-AUTO POWER	Функцията AUTO POWER е изключена.

Забележка

- Тази функция може да не работи в зависимост от свързаното устройство.
- В зависимост от свързаното устройство уредът се включва, но може да не се осъществи връзка чрез **Bluetooth** функцията.
- Ако **Bluetooth** връзката с това устройство прекъсне, някои **Bluetooth** устройства ще се опитват непрекъснато да се свържат с устройството. Поради това се препоръчва да прекъснете връзката, преди да изключите устройството.
- Ако опитате да осъществите връзка с приложението „Music Flow Bluetooth“, се включва **Bluetooth** функцията на този уред.
- Ако включите устройството чрез функцията LG TV или **Bluetooth**, се включва съответната функция на това устройство.
- Ако вече сте сдвоявали този уред, той може да се включи автоматично от източник на входен сигнал, докато е изключен.

Автоматична промяна на функция

Този уред разпознава входни сигнали като **Bluetooth** и LG TV, след което автоматично променя подходящата функция.

Когато опитате да свържете Bluetooth устройство

Когато опитате да свържете **Bluetooth** устройство към този уред, се избира **Bluetooth** функцията. Възпроизведете музика на **Bluetooth** устройството.

Когато е свързан LG телевизор

Когато включите своя LG телевизор, свързан чрез LG Sound Sync, този уред променя функцията на LG телевизор. Можете да чуете звука от вашия телевизор.



Забележка

- Тази функция не е налична по време на запис или изтриване.
- Тази функция работи само с устройства, които са били свързвани преди.
- Ако е активиран режимът за ограничаване на връзките през **Bluetooth**, осъществяването на такава връзка ще бъде възможно само през режим „**Bluetooth**“ и „LG TV“.

Настройка на часовника

1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте **CLOCK** [„Часовник“) на дистанционното управление.
3. Изберете режима на извеждане на часа, като натиснете **KK / DD** на дистанционното управление.
- AM 12:00 (за извеждане на AM (преди обед) и PM (следобед)) или 0:00 (за 24-часов формат)
4. Натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление, за да потвърдите избора си.
5. Изберете часа, като натиснете **KK / DD** на дистанционното управление.
6. Натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление.
7. Изберете минутите, като натиснете **KK / DD** на дистанционното управление.
8. Натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление.

Настройка на часовника чрез приложението „Music Flow Bluetooth“

Инсталирайте приложението „Music Flow Bluetooth“ на вашето Android устройство. (Страница 23-24)

Часовникът на вашия уред ще се синхронизира автоматично с вашето устройство чрез активиране на **Bluetooth** връзка с приложението „Music Flow Bluetooth“.

Използване на плейъра като будилник

1. Включете уреда.
2. Натиснете и задръжте **ALARM** на дистанционното управление.
3. Натиснете **KK / DD** на дистанционното управление, за да промените часа и минутите, и натиснете **RDS/SET**, за да запазите промените.
4. Натиснете **KK / DD** на дистанционното управление, за да изберете функция, след което натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление, за да запазите.
- Натиснете **KK / DD** на дистанционното управление, за да изберете предварително запазения номер, когато изберете тунера, а след това натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление.
Ако няма номер в паметта, тази стъпка се пропуска.
5. Натиснете **KK / DD** на дистанционното управление, за да промените силата на звука, след което натиснете **RDS/SET** на дистанционното управление, за да запазите.

! Забележка

- Ако сте настроили часовника, можете да проверите часа, като натиснете **CLOCK** на дистанционното управление, дори когато плейърът е изключен.
- Можете да настроите аларма след настройка на времето на часовника.
- Ако сте настроили часовника и алармата, можете да проверите информацията за настройка на алармата, като натиснете **ALARM** на дистанционното управление, дори когато системата е изключена.
- Можете да изберете режим **ALARM ON/OFF**, като натиснете **ALARM** на дистанционното управление.

LG Sound Sync



Можете да управлявате някои функции на този уред от дистанционното управление на телевизор, поддържащ LG Sound Sync. Функцията е съвместима с LG телевизори, поддържащи LG Sound Sync. Уверете се, че вашият телевизор притежава емблемата LG Sound Sync.

Функции, които могат да се контролират от дистанционното управление на LG телевизора: увеличаване/намаляване на силата на звука, заглушаване на звука

За подробности относно LG Sound Sync вижте ръководството за потребителя на вашия телевизор.

1. Включете системата, като натиснете .

2. Натиснете **F**, докато е избрана функцията „LG TV“.

3. Настройте изходния звуков сигнал на телевизора за слушане на звука през този уред:

Меню за настройка на телевизора [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

На екрана на дисплея се появява „PAIRED“ за около 3 секунди, след което можете да видите „LG TV“ в прозореца на дисплея, ако телевизорът и вашият уред са свързани нормално.

Забележка


- Можете също да използвате дистанционното управление на този уред, докато използвате функцията LG Sound Sync. Ако използвате отново дистанционното управление на телевизора, уредът се синхронизира с телевизора. (Силата на звука и изключването на звука на този уред се синхронизират с телевизора според спецификациите му.)
- При неуспешна връзка проверете състоянието на този уред и на вашия телевизор: захранване, функция.
- Проверете състоянието на този уред и свързването в дадените по-долу случаи при използването на функцията LG Sound Sync.
 - Системата е изключена.
 - Превключване на друга функция.
 - Прекъсване на безжичната връзка, причинено от смущения или поради отдалеченост.
- Времето за изключване на този уред е различно в зависимост от вашия телевизор.
- Ако опитате да промените функцията, така че да използвате функцията за LG телевизор, силата на звука ще се промени в съответствие с нивото на звука на LG телевизора.
- Елементите от менюто за настройка на телевизора се различават в зависимост от производителя или модела на вашия телевизор.
- Ако сте изключили уреда директно с натискане на , функцията LG Sound Sync ще се изключи. За да използвате отново тази функция, трябва да свържете отново телевизора и системата.
- Силата на звука може да се увеличи, когато TV и този уред са свързани чрез LG Sound Sync. Намалете силата на звука на TV и след това свържете с този уред.
- Когато включите свързания чрез LG Sound Sync телевизор LG или активирате функцията „LG TV“, системата автоматично превключва функцията на „Телевизор LG“.
- Трябва да настроите звука на телевизора ръчно в зависимост от модела на телевизора LG.
- Трябва да настроите звука на телевизора ръчно в зависимост от модела на телевизора.
- Ако регулирате силата на звука на телевизора когато този уред и телевизор са свързани чрез LG Sound Sync, този уред може да усили силата на звука поради синхронизирането й с тази на телевизора.

Връзка с WIRELESS PARTY LINK

Исходният звук на **A** (MAIN) уред се извежда през **B** (OTHER) уред.

Той е съвместим с уреди, поддържащи WIRELESS PARTY LINK.

Името на функцията за разпределяне на звука между съвместимите продукти, свързани безжично, е променено на WIRELESS PARTY LINK.

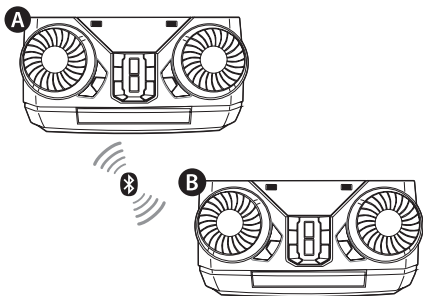

1. Натиснете **WIRELESS LINK** на системата. На дисплея се появява PARTY LINK MODE SELECT.
2. Натиснете **WIRELESS LINK** на уреда, за да изберете MAIN [„Главно“] или OTHER [„Подчинено“].
 - **A** Уред: Изберете MAIN.
 - **B** Уред: Изберете OTHER.

Два уреда опитват да се свържат един с друг.
3. Когато тези уреди бъдат успешно свързани един с друг, името на всяко от свързаните устройства се появява на всеки уред.

Забележка

- Ако използвате LG Sound Sync, тази функция не е налична. Ако активирате функцията LG TV, на екрана на дисплея се появява „NOT SUPPORT“.
- При деактивиране на WIRELESS PARTY LINK OTHER уред преминава към BT функция.
- Ако връзката е неуспешна, в прозореца на дисплея се появява „FAILED“.
- Някои функции се синхронизират една с друга.
- Връзката WIRELESS PARTY LINK ще се прекъсне, когато изключите системата или натиснете **WIRELESS LINK** от нея.
- Звукът на MAIN уреда и на OTHER уреда може да са различни в зависимост от състоянието на възпроизвеждане или от източника.
- Проверете следната информация при свързване с **Bluetooth**.
 - Можете да свържете само едно **Bluetooth** устройство в MAIN уреда. Не можете да свържете **Bluetooth** устройство към OTHER уреда.
 - Връзката чрез WIRELESS PARTY LINK се поддържа само при Android устройства. (Връзката чрез WIRELESS PARTY LINK може да не се поддържа в зависимост от спецификациите или операционната система на свързаното устройство.)
 - Сменяемите/разглобяемите **Bluetooth** устройства (като например ключ за порт и други) не поддържат връзка с WIRELESS PARTY LINK.
 - Когато е свързан WIRELESS PARTY LINK, **Bluetooth** връзката не е налична в състояние на запис или изтриване.
 - Ако свържете WIRELESS PARTY LINK докато възпроизвеждате от свързано **Bluetooth** устройство, то може да бъде повторно свързано, в зависимост от спецификацията на телефона.
- MAIN / OTHER може да се покажат като MASTER (Главен) / SLAVE (Второстепенен) в съществуващите продукти.

Отстраняване на неизправности

Общи

Проблем	Причина и решение
Уредът не работи правилно.	- Изключете захранването на тази система и свързаното външно устройство (телевизор, уфер, DVD-плейър, усилвател и други) и ги включете отново. - Извадете захранващите кабели на този уред и на свързаното външно устройство (телевизор, уфер, DVD плейър, усилвател и други) и опитайте да ги свържете отново. - Предидшната настройка може да не се запази, когато устройството се изключи.
Няма захранване.	- Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел. - Проверете дали електрозахранването не е спряно. Проверете състоянието на електрозахранването, като се опитате да пуснете други електронни устройства.
Няма звук.	- Проверете дали сте избрали правилната функция. Натиснете бутон за функция и проверете избраната функция. - Проверете, за да видите дали високоговорителите са свързани правилно. Правилно свързани кабели на високоговорителите.
Уредът не започва възпроизвеждане.	- Поставен е невъзпроизводим диск. Проверете възпроизвеждания диск. - Няма поставен диск. Поставете диск. - Дискът е замърсен. Почистете диска. (Страница 42) - Дискът е поставен обратно. Поставете диска така, че етикетът или печатната страна да сочат нагоре.
Радиостанциите не могат да се настройват правилно.	- Аntenата е разположена или свързана неправилно. Уверете се, че сте свързали добре антената. - Излъчваният от радиостанцията сигнал е твърде слаб. Настройте ръчно станцията. - Няма предварително запаметени станции или предварително запаметените станции са изтрети (когато настройвате чрез търсене на предварително запаметени канали). Запаметете предварително някои радиостанции, вижте стр. 26 за подробности.

Проблем	Причина и решение
Дистанционното управление не работи правилно.	- Дистанционното управление е твърде далеч от уреда. Работете с дистанционното управление на разстояние от около 23 фута (7 м). - Има преграда между дистанционното управление и уреда. Отстранете преградата. - Батериите на дистанционното са изтощени. Поставете нови батерии.
LG Sound Sync не работи.	- Проверете дали вашият LG телевизор поддържа LG Sound Sync - Проверете връзката на LG Sound Sync. - Проверете настройките на звука на вашия телевизор и на този уред.

Технически характеристики

Общи	
Изисквания към захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на електроенергия	Вижте главния етикет на уреда.
	Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 300 мм x 163 мм x 241 мм
Работна температура	5 °C до 35 °C
Работна влажност	60%

Входове	
Аналогов аудио вход (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω, RCA жак (ляво, дясно)

Тунер	
FM обхват за настройка	87,5 до 108,0 MHz или 87,50 до 108,00 MHz

Система	
Честотни характеристики	100 до 20000 Hz
Съотношение сигнал-шум	Повече от 75 dB
Динамичен обхват	Повече от 75 dB
Захранване на шината (USB)	5 V  500 mA

Усилвател (RMS изходна мощност)	
Обща изходна мощност	300 W RMS
Предна част	150 W RMS X 2 (4 Ω при 1 kHz, 30 % THD)

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Спецификации на високоговорителя

Преден високоговорител	
Тип	2-посочен 2 високоговорител
Импеданс	4 Ω
Номинална входна мощност	150 W RMS
Максимална консумирана мощност	300 W RMS
Нетни размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 201 мм x 306 мм x 216 мм

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Търговски марки и лицензи



Словесната марка и емблемата на **Bluetooth**® са собственост на **Bluetooth**® SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от страна на LG Electronics е по лиценз.

Останалите търговски марки и наименования са собственост на съответните им притежатели.

Поддръжка

Забележки относно дисковете

Работа с дисковете

Не слагайте лепенки или тиксо по дисковете.

Съхраняване на дисковете

След използване на диска винаги го връщайте в опаковката му. Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина и никога не ги оставяйте в паркиран автомобил, изложен на пряка слънчева светлина.

Почистване на дисковете

Отпечатъците от пръсти и прахът по диска могат да влошат качеството на изображението и на звука. Преди възпроизвеждане почиствайте диска с чиста кърпа. Избърсвайте диска от центъра към периферията.

Не използвайте силни разтворители, като например алкохол, бензин, разреждители, почистващи препарати или антистатичен спрей за стари грамофонни плочи.

Работа с уреда

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате уреда, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да му осигурите максимална защита.

Поддържайте външните повърхности чисти

Не използвайте летливи течности, като например спрей против насекоми, близо до уреда. Прилагането на голям натиск при почистване може да повреди повърхностите. Не оставяйте гумени или пластмасови изделия в продължителен контакт с уреда.

Почистване на уреда

За почистване на плейъра използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миеш препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензин или разреждители, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

Поддръжка на уреда

Уредът е високотехнологично, прецизно устройство. Ако оптичната приемна леща или механизмът за въртене на диска се замърсят или износят, качеството на изображението може да се влоши. Свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център за повече информация.

