

EENVOUDIGE HANDLEIDING


Draadloze

Achterluidspreker
set

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com> en download vervolgens de gebruikershandleiding. Sommige inhoud in deze handleiding kan anders zijn dan uw apparaat.


MODEL
SPK8-S



1 Aansluiten van achterluidsprekers



Luidsprekerontwerp en verbindingsmethode kunnen per model verschillen.

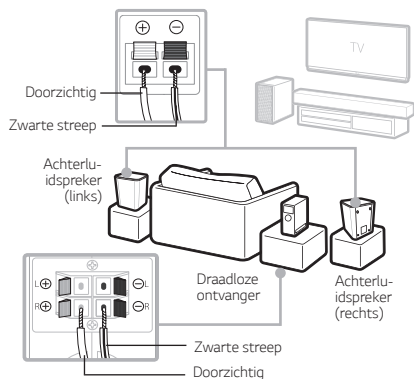

- 1 Verbind de luidsprekerkabels op de juiste manier met de achterluidsprekers.
- 2 Verbind de draadloze ontvanger en de achterluidsprekers (Grijs: rechts, Blauw: links) met de luidsprekerkabels.
- 3 Schakel de surroundfunctie in om te genieten van surroundgeluid.

2 Aansluiten van de draadloze ontvanger

- 1 Verbind de stroomkabel van de draadloze ontvanger met het stopcontact.
- 2 Zet het apparaat aan: het apparaat en de draadloze ontvanger maken automatisch verbinding. Het geel-groene lampje van de ontvanger gaat aan.


Handmatig aansluiten van de draadloze ontvanger

Als de achterluidsprekers geen geluid maken, probeer ze dan handmatig aan te sluiten.

- 1 Druk op de knop **PAIRING** op de achterkant van de draadloze ontvanger.
 - Het geel-groene lampje op de draadloze ontvanger knippert kort.
- 2 Zet het hoofdapparaat aan
- 3 Het koppelen is voltooid.
 - Het geel-groene lampje op de draadloze ontvanger gaat aan.



Zet de soundbar en de draadloze ontvanger zo dicht mogelijk bij elkaar en houd ze op meer dan 1 meter afstand van apparatuur (bijv. draadloze router, magnetron, oven, enz.) om draadloze verstoring te voorkomen.

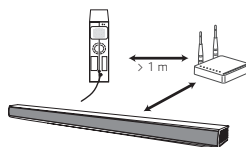

Surroundgeluid Aan/Uit

Als u de surroundfunctie inschakelt, kunt u met achterluidsprekers genieten van prachtig geluid van alle geluidsbronnen.



Oorspronkelijke instelling van surroundgeluid is **UIT**, zet de surroundfunctie **AAN** om hem te gebruiken.

SK5Y

Surround aan: houd de knop **REAR +** op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Surround uit: houd de knop **REAR -** op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround aan: houd de knop **AUTO VOL** op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt en druk vervolgens herhaaldelijk op **AUTO VOL** om **ON - SURROUND** te selecteren in het weergavevenster.

Surround uit: houd de knop **AUTO VOL** op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt en druk vervolgens herhaaldelijk op **AUTO VOL** om **OFF - SURROUND** te selecteren in het weergavevenster.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/
SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/
G1**

Surround AAN: houd de -toets op de afstandsbediening ongeveer 3 seconden ingedrukt en druk dan herhaaldelijk op de -toets om **ON - SURROUND** te selecteren op de display.

Surround UIT: houd de -toets op de afstandsbediening ongeveer 3 seconden ingedrukt en druk dan herhaaldelijk op de -toets om **OFF - SURROUND** te selecteren op de display.

**SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/
SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/
SP60Y**

Druk op de knop Instellingen . Het product schakelt over naar de instelmodus en u ziet "OFF-AUTO POWER" of "ON-AUTO POWER".

Druk, terwijl "OFF-AUTO POWER" of "ON-AUTO POWER" afwisselend wordt weergegeven op het statusscherm, op de knop Links/Rechts om de instelling surroundsound te selecteren. U kunt de status van de surroundsound zien, "OFF-SURROUND" of "ON-SURROUND".

Druk, terwijl "OFF-SURROUND" of "ON-SURROUND" afwisselend wordt weergegeven op het statusscherm, op de knop Omhoog/Omlaag om het surroundgeluid in of uit te schakelen.

Aanvullende informatie

Specificatie van de draadloze ontvanger

Stroomvereisten	Zie het hoofdlabel op de draadloze ontvanger.
Stroomverbruik	Zie het hoofdlabel op de draadloze ontvanger.
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer: 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over ferrietkern (optioneel)

