

LIHTNE KASUTUSJUHEND

Mini Hi-Fi Audio

EESTI

Edasijõudnud funktsioonide juhised leiate kodulehelt
<http://www.lg.com> laadides alla kasutusjuhendi.
Teatud osa antud juhendist võib teie seadmest erineda.

MUDEL
OM7560




www.lg.com

Autoriõigus © 2017 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud




Ülemine paneel

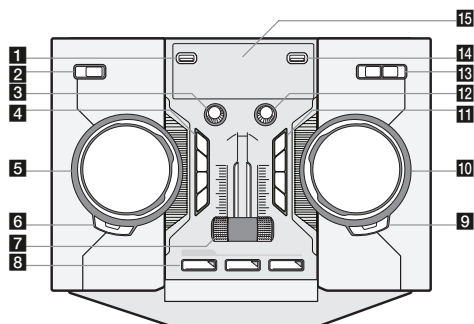


- 1** USB 1 Port
Võimaldab taasesitada või salvestada USB-seadme helifaile.
- 2** (Toide)
- 3** MIC. (Mikrofoni helitugevus)
Juhib mikrofoni helitugevust.
- 4** VOICE CANCELLER
- Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.
Vajutage, et režiim sisse või välja lülitada.
KEY CHANGER (b/*)
Muudab helistikku teie hääleulatusale sobivaks.
LIGHTING / PARTY LINK
- Lülitab valgusefekte sisse/välja.
- Hoidke all, et valida režiim PARTY LINK.
- 5** SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Skrätsimisheli tegemiseks pöörake päri- või vastupäeva. /
Reguleerib režiimi DJ EFFECT taset. / Seab režiimis PARTY LINK viitaja väärtuse.
- 6** DJ EFFECT
Valib režiimi DJ EFFECT.
USER EQ
Valib teie loodud heliefekti.
- 7** PARTY THRUSTER
Nihutage kangi, et luua peoatmosfääri.
- 8** CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Valib miksimiseks efekti CLUB, DRUM või USER (kasutaja).
(Kui soovite kasutada funktsiooni USER (kasutaja), peate rakenduses "Music Flow Bluetooth" allika registreerima.
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Vajutage soovitud helipadjandit.

- 9** SEARCH
Valikurežiimis liigub kaustale ja failile.
OK
Valib faili otsimise ajal kausta.
- 10** & SEARCH (Jäta vahele/otsi)
- Otsib kausta või faili.
- Otsib muusikapalast või failist soovitud lõiku.
- Valib raadiojaamu.
- 11** (Esita/peata)
- Käivitab või peatab taasesituse.
- Valib Stereo/Mono.
 (Lõpeta) / RDS
- Peatab taasesituse või tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.
- Radio Data System (raadioandmete süsteem)
 (Ava/sulge)
avab ja suleb plaadisalve.
REGION EQ / BASS BLAST
- Valib piirkonna ekvalaiseri.
- Efekti BASS otse valimiseks vajutage ja hoidke.
- 12** VOL. (Helitugevus)
Reguleerib kõlari helitugevust.
- 13** USB REC / DEMO
Salvestab USB-le. / Kuvab demorežiimi.
F (Funktsioon) / WIRELESS LINK
- Valib funktsiooni ja sisendiallika.
- Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et valida režiim WIRELESS PARTY LINK.
- 14** USB 2 Port
Võimaldab taasesitada või salvestada USB-seadme helifaile.
- 15** Kuvaaken

Esipaneel / Tagapaneel

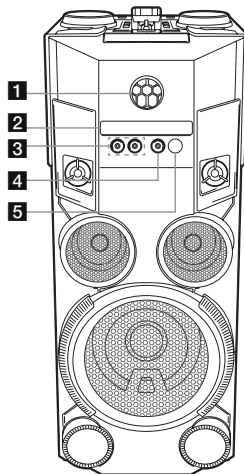

- 1 DANCE LIGHTING** (Valguskuul)
- Näitab erinevaid valgustusmusterid ja värve.
- Saate nurka sõrme abil alla ja üles reguleerida.
- 2** Plaadisalg
- 3** Pesa **MIC** (Mikrofon) 1 / 2
- 4** **PORT. IN**
- 5** 
Kaugjuhtimissensor

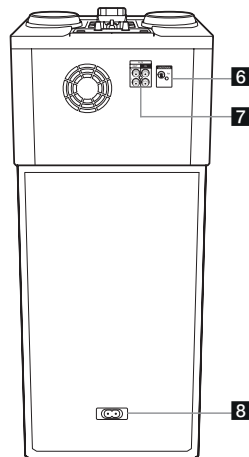

- 6** **ANTENNA** (FM)
- 7** **AUX IN / OUT**
- 8** Toitejuhtme pesa

Kontroller rakendus



Laadige **Music Flow Bluetooth** rakendus oma seadmesse alla.

LG Sound Sync (juhtmeta)



Lisateavet leiate kasutusjuhendist, millele pääsete ligi veebilehelt <http://www.lg.com>

Lisateave

Tehnilised andmed

Voolunõuded	Vaadake seadme põhisilti.
Voolutarve	Vaadake seadme põhisilti. Võrguühendusega ooterežiim : 0,5 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Mõõtmed (W x H x D)	Ligikaudu 330 mm x 815 mm x 302 mm
Netomass	Ligikaudu 16,8 kg
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA
Võimendi (Kogu ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	1000 W

Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Ettevaatust!

- Võimalusel ühendage toitejuhe otse seinakontakti. Kui aga kasutate pikendusjuhet, on soovitatav valida 110 V / 15 A või 230 V / 15 A pikendusjuhe, vastasel juhul võib seade puuduliku toite tõttu halvasti töötada.
- Ärge koormake pikendusjuhet üle liigse elektrikoormusega.


Märkus

- Ärge vaadake otse valgusallikasse, kui LIGHTING on sisse lülitatud.
- Kui valgustuse heledus on liiga kiiskav, lülitage sisse ruumi valgustus või lülitage seadme LIGHTING välja.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade

Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu kauem kui 5 sekundit.

Patarei vahetamine

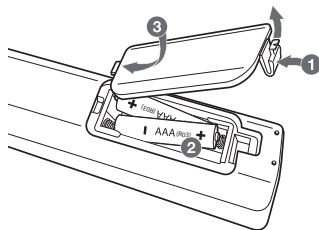

Vastavusdeklaratsioon



Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadmete tüüp HI-FI MINI-AUDIO on kooskõlas 2014/53/EL direktiiviga. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Sagedusala	Väljundvõimsus (Max)
2402 kuni 2480 MHz	10 dBm