

Lietotāja Rokasgrāmata LED LCD Monitors (LED Monitors*)

***LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par drošību.**

**29WK600
34WK650
34BK650**

SATURS

3 LICENCE

4 MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

- 4 Ierīces sastāvdaļas
- 5 Atbalstītie draiveri un programmatūra
- 6 Sastāvdaļu un pogu apraksts
- 6 - Kā lietot kursorsvīras pogu
- 7 Ieejas savienotājs
- 8 Monitora pārvietošana un pacelšana
- 9 Monitora uzstādīšana
- 9 - Statīva pamatnes montāža
- 10 Monitora uzstādīšana
- 10 - Statīva pamatnes montāža
- 11 - Kabeļa turētāja pielietošana
- 12 - Novietošana uz galda
- 13 - Leņķa regulēšana
- 14 - Statīva augstuma regulēšana
- 15 - Kensington slēdzenes izmantošana
- 16 - Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana
- 16 - Uzstādīšana pie sienas

18 MONITORA LIETOŠANA

- 18 Pievienošana datoram
- 18 - HDMI savienojums
- 18 - DisplayPort savienojums
- 19 Pievienošana AV ierīcēm
- 19 - HDMI savienojums
- 19 Pievienošana ārējām ierīcēm
- 19 - Austiņu savienošana

20 LIETOTĀJA IESTATĪJUMI

- 20 Galvenās izvēlnes aktivizēšana
- 20 - Galvenās izvēlnes funkcijas
- 21 Lietotāja iestatījumi
- 21 - Izvēlnes iestatījumi

26 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

28 SPECIFIKĀCIJAS

- 28 29WK600
- 29 34WK650
- 30 34BK650
- 31 Rūpnīcas atbalsta režīms (Preset Mode, PC)
- 31 HDMI / DP laiks (PC)
- 31 HDMI laiks (video)
- 31 Barošanas LED

LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.lg.com, lai iegūtu papildinformāciju par licenci.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



MaxxAudio un papildu MAXX prečzīmes ir Waves Audio Ltd. prečzīmes un/vai reģistrētas prečzīmes.

Šis saturs attiecas tikai uz monitoru, kas tiek pārdots Eiropas tirgū, un kura gadījumā nepieciešams, apmierināt ERP direktīvas prasības:

* Šis monitors ir iestatīts automātiskai izslēgšanai 4 stundu laikā pēc tam, kad tika ieslēgts displejs, ja nav korekciju, kuras jāparāda.

* Lai atspējotu šo iestatījumu, izvēlnes "Automatic Standby (Automātiskais Gaidīšanas Režīms)" iestatījumos nomainiet opciju uz 'Off (Izslēgts)'.

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

Ierīces sastāvdaļas

Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, pārbaudiet, vai iepakojumā ir visas sastāvdaļas. Ja kādas sastāvdaļas trūkst, sazinieties ar veikalu, kur iegādājāties ierīci. Ņemiet vērā, ka ierīces un tās sastāvdaļu izskats var atšķirties no tā, kas attēlots šajā rokasgrāmatā.



Kompaktdisks / karte



Strāvas vads
(Atkarībā no valsts)



Mainstrāvas/līdzstrāvas
adapteris


vai



Mainstrāvas/līdzstrāvas
adapteris
(Atkarībā no valsts)



DisplayPort kabelis
(Šis kabelis nav iekļauts
visās valstīs.)




HDMI kabelis
(Šis kabelis nav iekļauts
visās valstīs.)

29WK600



Statīva korpuss



Statīva pamatne



Skrūvju
nodalījuma vāciņš




2 skrūves

34WK650

34BK650



Statīva korpuss



Statīva pamatne



Kabeļa turētājs



UZMANĪBU!

- Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veiktspēju.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
- Ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
- Izmantojot ģeneriskus kabelus, ko LG nav apstiprinājis, ekrānā var neparādīties attēls vai attēlā var būt trokšņi.



PIEZĪME

- Ņemiet vērā, ka sastāvdaļu izskats var atšķirties no tā, kas attēlots šajā rokasgrāmatā.
- Lai uzlabotu ierīces darbību, visu šajā rokasgrāmatā sniegto informāciju un specifikāciju var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikalu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī sazinieties ar mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Atbalstītie draiveri un programmatūra

Jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no LGE tīmekļa vietnes (www.lg.com).


Draiveri un programmatūra	Instalēšanas prioritāte	29WK600/34WK650/34BK650
Monitora draiveris	leteicams	0
OnScreen Control	leteicams	0
Dual Controller	Izvēles	0

Sastāvdaļu un pogu apraksts

29WK600

34WK650

34BK650

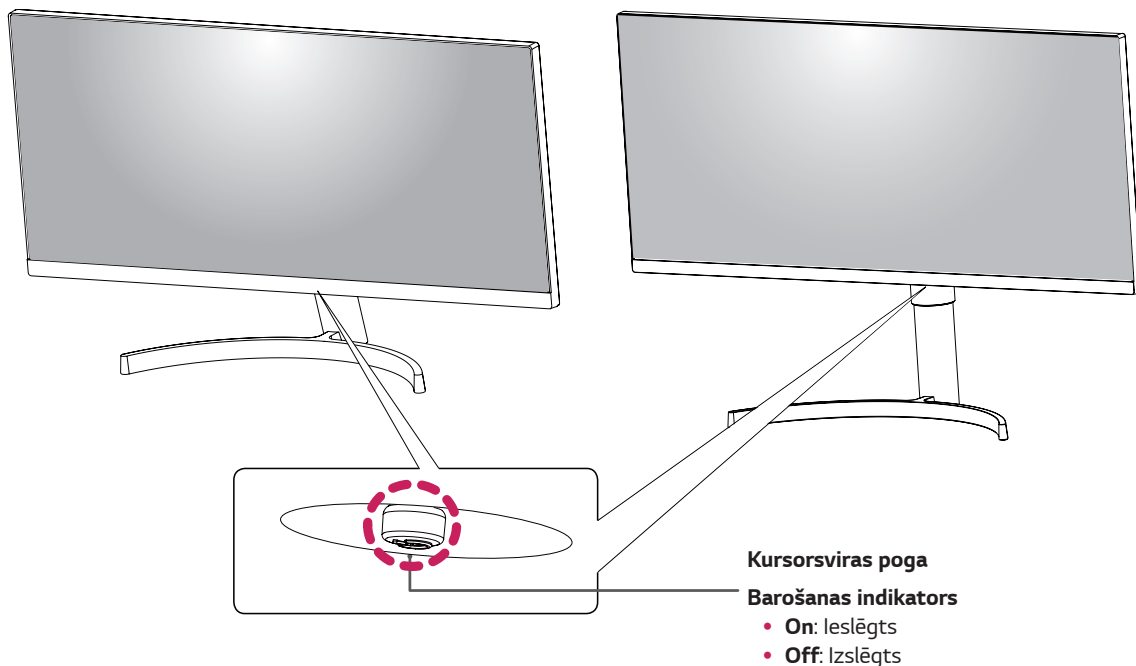

Kā lietot kursorsvires pogu

Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsvires pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/ pa labi.

Pamatfunkcijas

		Ieslēgšana	Vienu reizi nospiediet kursorsvires pogu, lai ieslēgtu monitoru.
		Izslēgšana	Vienu reizi nospiediet kursorsvires pogu un turiet to nospiestu, lai izslēgtu monitoru.
		Skaļuma regulēšana	Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsvires pogu pa kreisi/ pa labi.




PIEZĪME

- Kursorsvires poga ir novietota monitora apakšā.



leejas savienotājs

29WK600

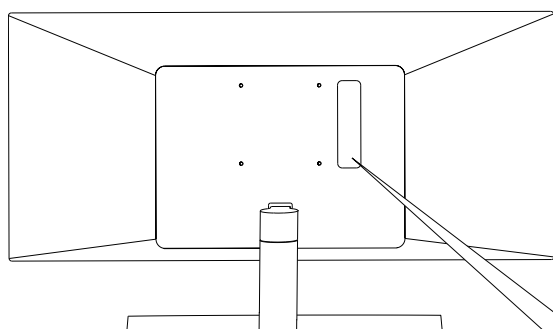

34WK650


34BK650

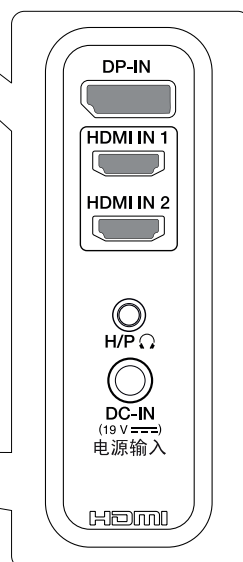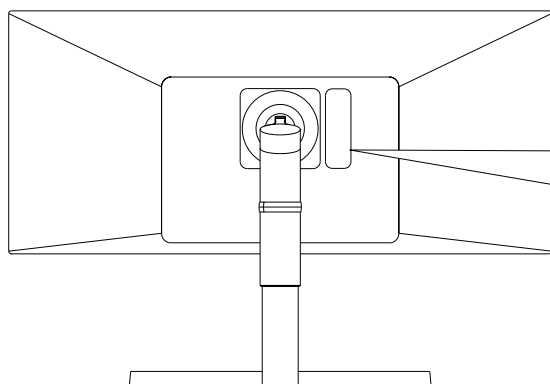

Monitors pārvietošana un pacelšana

Pārvietojot vai paceļot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.

- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabelus.
- Stingri turiet monitora korpusa augšpusi un apakšpusi. Turot, nepieskarieties ekrānam.

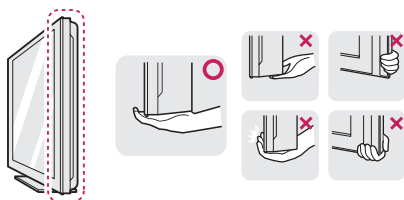

- Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai to nesaskrāpētu.




- Pārvietojot monitoru, nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem vai vibrācijām.
- Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesasveriet to.

⚠ UZMANĪBU!


- Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam. Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseliem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.

29WK600

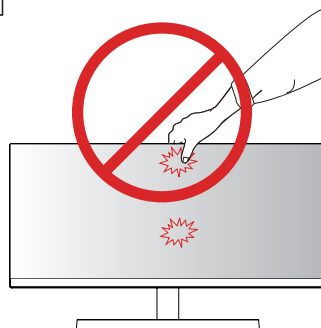


34WK650

34BK650

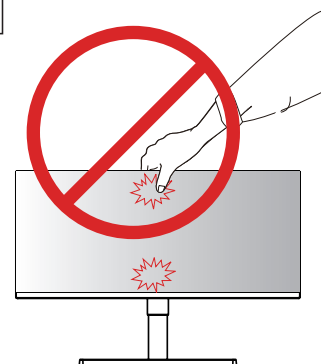

- Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kursorsviras pogas dēļ monitors var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas. Turklāt šādi kursorsviras poga var darboties nepareizi.

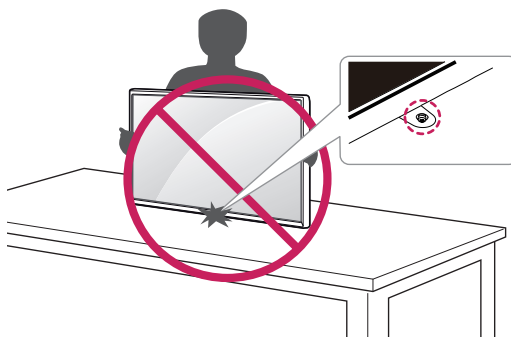


Monitora uzstādīšana

Statīva pamatnes montāža

29WK600


1

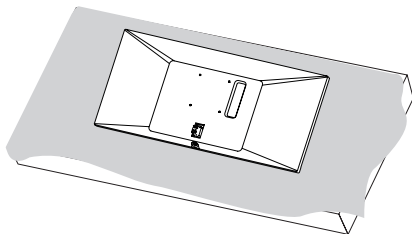

UZMANĪBU!


- Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiēt virsmu ar mīkstu drāniņu.

2

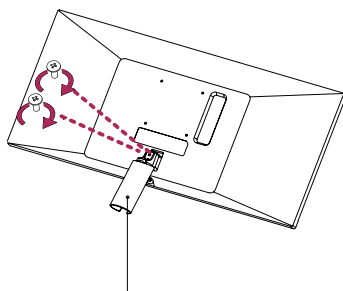

Statīva korpuss


3

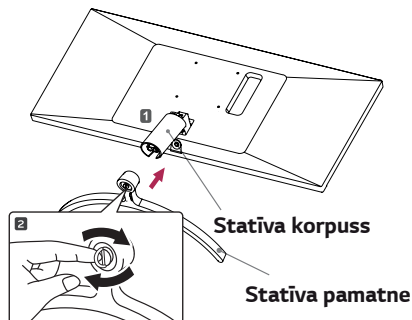

Statīva korpuss

Statīva pamatne

4

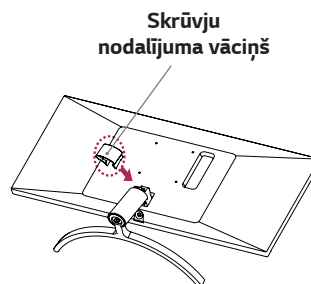

Skrūvju
nodalījuma vāciņš



UZMANĪBU!

Pārmērīgi cieši pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.



UZMANĪBU!

Jāuzmanās, jo tādējādi var tikt bojāta statīva kāja.



PIEZĪME

- Statīvu varat noņemt, veicot uzstādīšanas darbības pretējā secībā.


Monitors uzstādīšana

Statīva pamatnes montāža

34WK650

34BK650


1

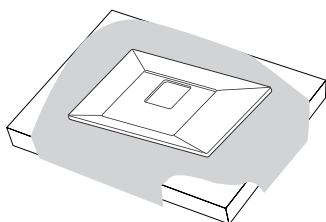


UZMANĪBU!

- Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mikstu drāniņu.


2

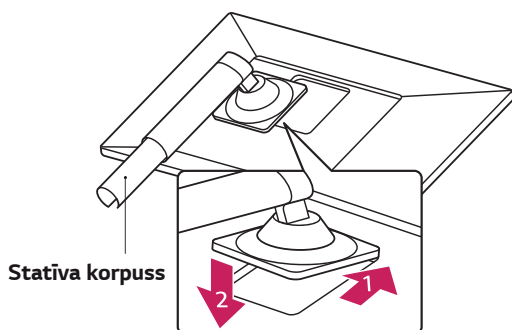

3

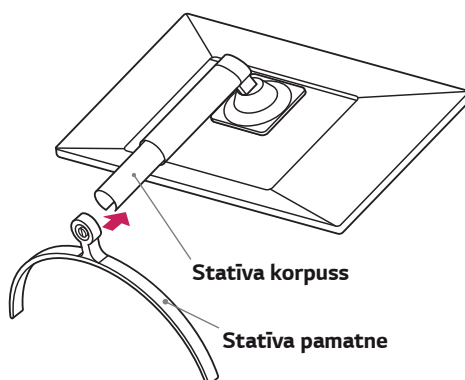


4

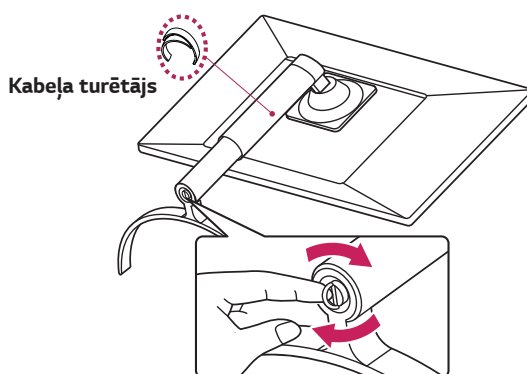

PIEZĪME

- Uzspiediet uz statīva, līdz poga sasniedz augšpusi.

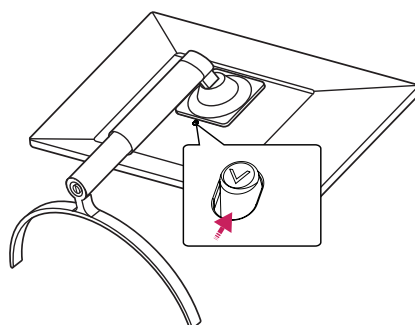



UZMANĪBU!

- Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz statīva pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva, radot traumas.
- Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietots spēks var radīt tā bojājumu.
- Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Lai radītu viļņveidīgu rakstu, atšķirībā no vispārējā pārklājuma metodes, tas tiek pievienots mirdzošam izejmateriālam. Krāsa nelobās nost, tai ir laba noturība un perfekts izskats. Lūdzu, izmantojiet to bez bažām, jo produkta lietošana ir pilnīgi droša.



PIEZĪME


- Statīvu varat noņemt, veicot uzstādīšanas darbības pretējā secībā.

Kabeļa turētāja pielietojums

Sakārtojiet kabelus, izmantojot kabeļu turētāju, kā parādīts attēlā.

34WK650

34BK650

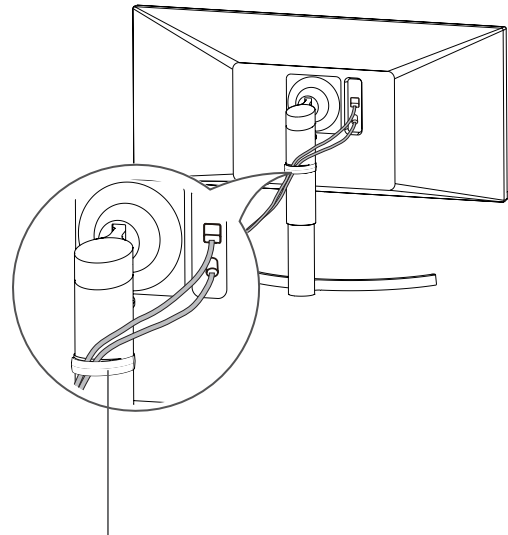


Kabeļa turētājs

Novietošana uz galda

- 1 Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikālā pozīcijā.


Novietojiet vismaz **100 mm** attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

29WK600

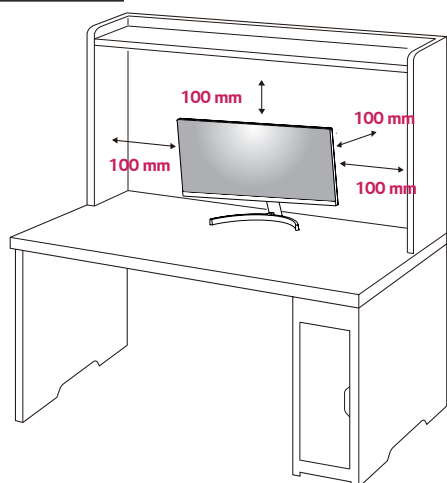


34WK650

34BK650

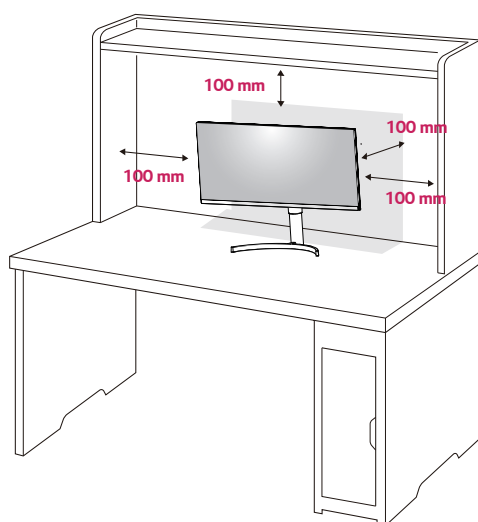


- 2 Pievienojiet strāvas vadu monitoram un pēc tam to pievienojiet sienas kontaktligzdā.

29WK600

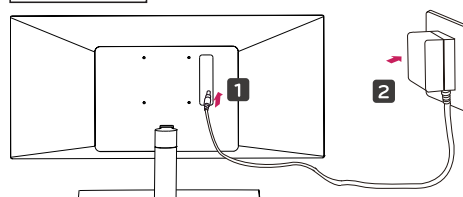


vai

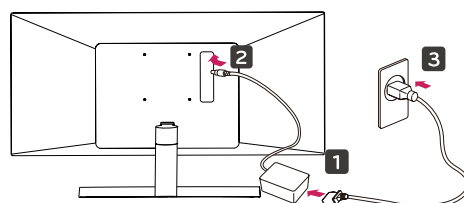


34WK650

34BK650

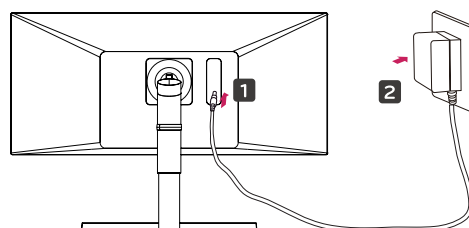

vai

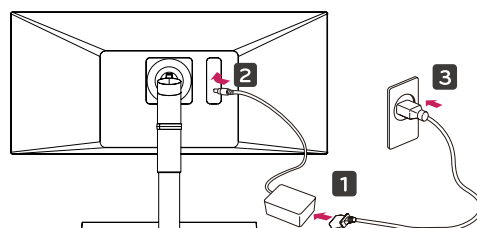


- 3 Nospiediet kursorsvires pogu monitora apakšā, lai ieslēgtu monitoru.



UZMANĪBU!

- Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.


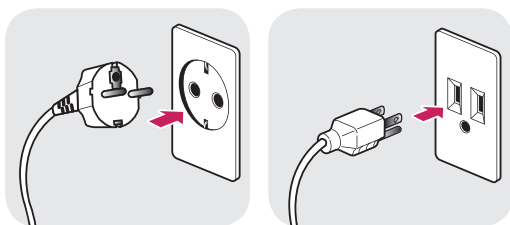
Piesardzība, pievienojot strāvas vadu

100-240 V ~

- Noteikti izmantojiet produkta komplektā iekļauto strāvas vadu un pievienojiet to iezemētai sienas kontaktligzdai.
- Ja nepieciešams cits strāvas vads, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.

Leņķa regulēšana


- 1 Novietojiet monitoru vertikālā pozīcijā un piestipriniet statīva pamatnei.
- 2 Noregulējiet ekrāna leņķi. Ekrāna leņķi var regulēt uz priekšu vai atpakaļ ērtai skatīšanās pieredzei.

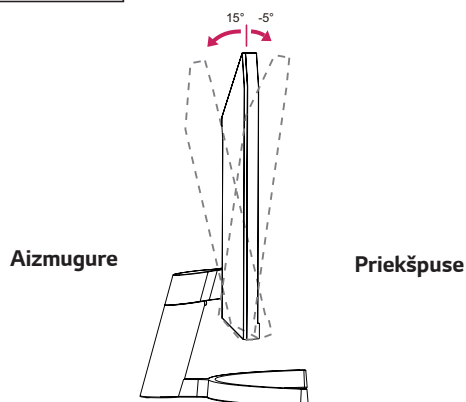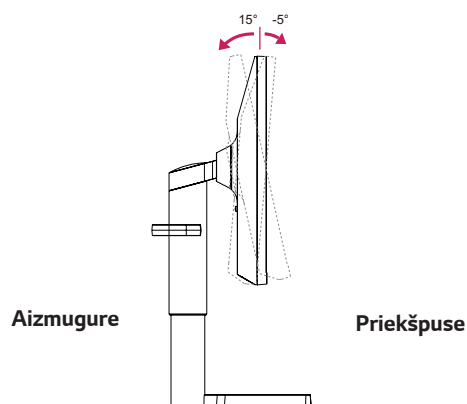29WK600**34WK650****34BK650**

! BRĪDINĀJUMS


- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts apakšējā attēlā.

29WK600

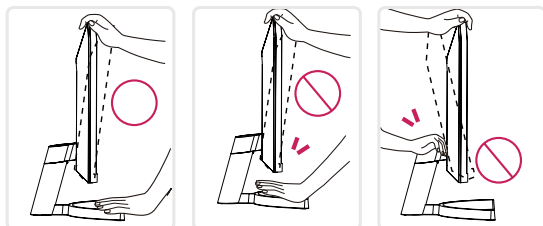


34WK650

34BK650

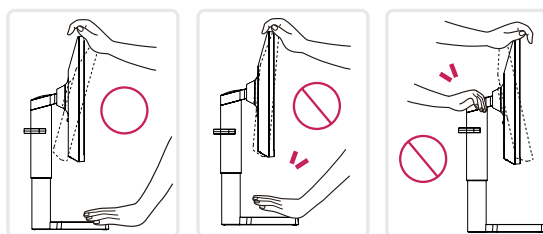

- Monitora leņķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.

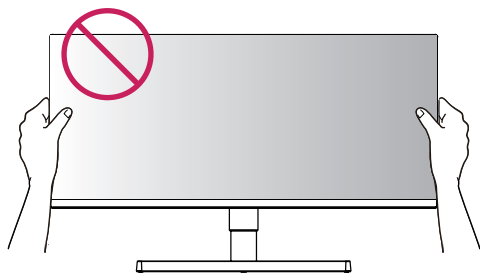


Statīva augstuma regulēšana

34WK650


34BK650

- Noteikti turiet monitoru ar abām rokām un kontrolējiet to.

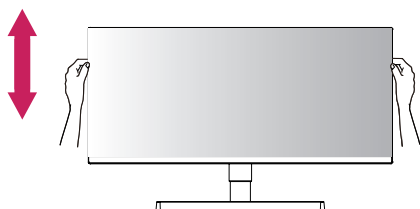

- Augstumu var regulēt līdz 110,0 mm.


110,0 mm

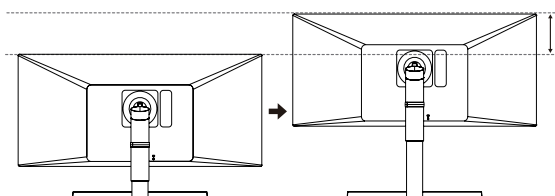

! BRĪDINĀJUMS

34WK650

34BK650

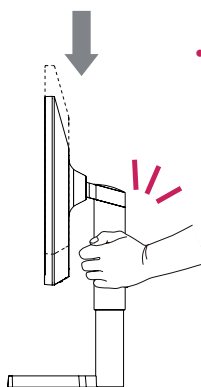

- Pielāgojot ekrāna augstumu, nelieciet savu roku uz statīva korpusa, lai nesavainotu pirkstus.


Kensington slēdzenes izmantošana

Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas monitora aizmugurējā daļā.

Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>.


Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeļa vienu galu monitoram, bet otru — galdam.

29WK600

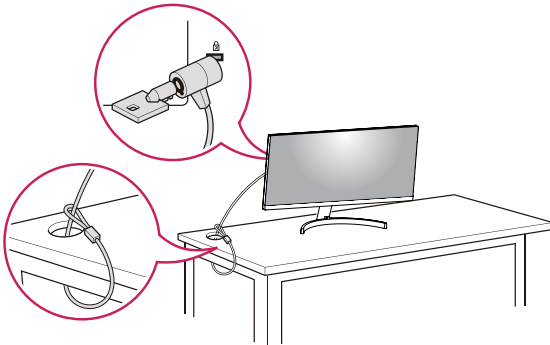

34WK650

34BK650

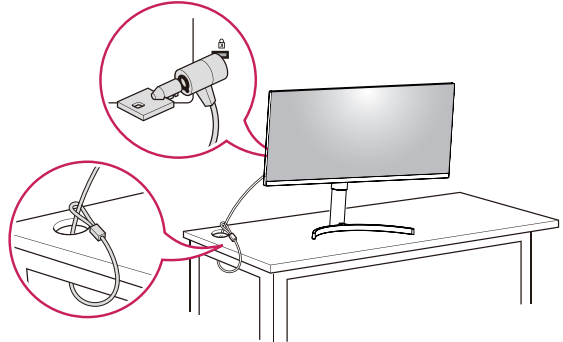

! PIEZĪME


- Kensington slēdzenes izmantošana nav obligāta. Šos piederumus var iegādāties vietējā elektrotehnikas veikalā.

! PIEZĪME

34WK650

34BK650

- Ekrāna labo vai kreiso pusi var nedaudz pagriezt uz augšu vai uz leju (līdz 3° leņķim). Pielāgojiet ekrāna horizontālo līmeni.

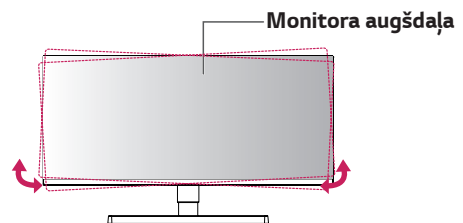

Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana

Šis monitors atbalsta standarta sienas montāžas plāksnes vai saderīgas ierīces izmantošanu.


- 1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju. Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.
- 2 Novietojiet sienas montāžas plāksni uz monitora tā, lai plāksnes un skrūvju atveres savstarpēji atbilstu.
- 3 Ar skrūvgriezi pievelciet četras skrūves, lai nostiprinātu plāksni pie monitora.

! PIEZĪME

- Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
- Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Piestiprinot sienas montāžas plāksni, neizmantojiet pārmērīgu spēku, jo šādi var sabojāt monitora ekrānu.

Uzstādīšana pie sienas

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informācija par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu ir atrodama rokasgrāmatā.

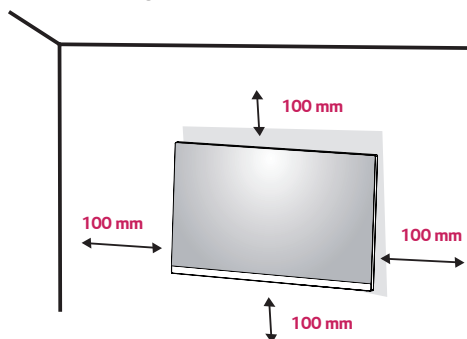


Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprīkojums).

Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.


- 1 Izmantojot garāku skrūvi nekā standarta, monitors var tikt bojāts tā iekšpusē.
- 2 Ja izmantojat nepareizu skrūvi, produkts var tikt bojāts un tas var nokrist no uzstādītās vietas. Šajā gadījumā LG par to nav atbildīgs.

29WK600

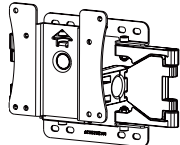Stiprinājums pie sienas (AxB)	100 x 100
Standarta skrūve	M4 x L10
Skrūvju skaits	4
Sienas montāžas plāksne (papildaprīkojums)	LSW149 


34WK650

34BK650

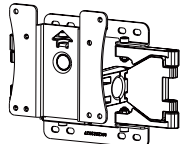Stiprinājums pie sienas (AxB)	100 x 100
Standarta skrūve	M4 x L10
Skrūvju skaits	4
Sienas montāžas plāksne (papildaprīkojums)	LSW149 


- Stiprinājums pie sienas (A x B)

29WK600

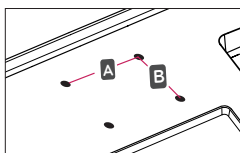

34WK650

34BK650

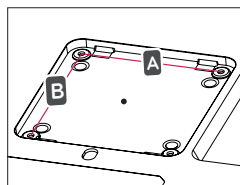


! UZMANĪBU!

- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu.
- Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet oriģinālo LG sienas montāžas kronšteinu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo mazumtirdzniecības veikalu vai kvalificētu speciālistu.
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartam. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
- Skrūvju garumam no aizmugurējā pārsega ārējās virsmas jābūt mazākam par 8mm.

! PIEZĪME

- Izmantojiet VESA standartā norādītās skrūves.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Šos piederumus var iegādāties vietējā mazumtirdzniecības veikalā.
- Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Nodrošiniet, lai tiktu izmantotas pareiza garuma skrūves.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.

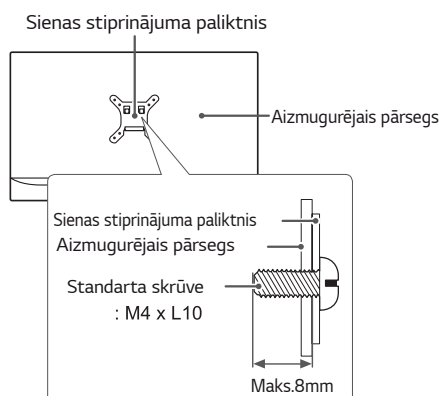


MONITORA LIETOŠANA

Pievienošana datoram

- Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play*.
- * Plug and Play: funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus draiverus.

HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora un A/V ierīcēm uz monitoru. Pievienojiet datoru un AV ierīci monitoram ar HDMI kabeli, kā tas ir parādīts tālāk. Nospiediet pogu Izvēlne un pēc tam ieejas signālu izvēlnē izvēlieties ieejas opciju.

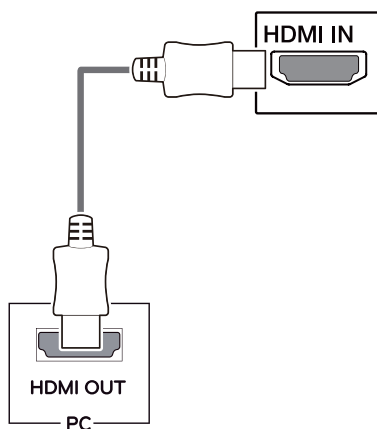


! PIEZĪME

- Ja izmantojat HDMI datoru, tas var radīt saderības problēmu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI[®]/TM kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI[®]/TM kabelis ar Ethernet

DisplayPort savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru. Pievienojiet datoru monitoram, izmantojot displeja porta kabeli, kā tas ir parādīts attēlā tālāk. Nospiediet pogu Menu (Izvēlne) un pēc tam ieejas signālu izvēlnē izvēlieties ieejas opciju.

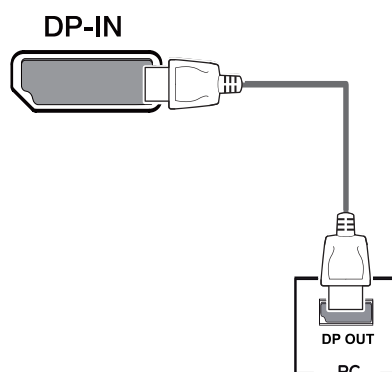


! PIEZĪME

- Atkarībā no datora DP versijas, iespējams, var nebūt video vai audio izvades.
- Izmantojot ģeneriskus kabelus, ko LG nav apstiprinājis, ekrānā var neparādīties attēls vai attēlā var būt trokšņi.

Pievienošana AV ierīcēm

HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora un A/V ierīcēm uz monitoru. Pievienojiet datoru un AV ierīci monitoram ar HDMI kabeli, kā tas ir parādīts tālāk. Nospiediet pogu Izvēlne un pēc tam ieejas signālu izvēlnē izvēlieties ieejas opciju.

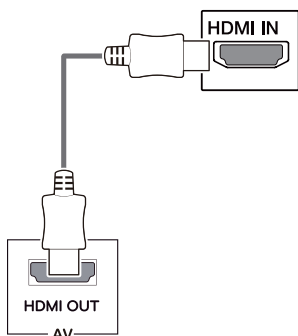


! PIEZĪME

- Ja izmantojat HDMI datoru, tas var radīt saderības problēmu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI[®]/TM kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI[®]/TM kabelis ar Ethernet

Pievienošana ārējām ierīcēm

Austiņu savienošana

Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu. Pievienojiet, kā parādīts attēlā.

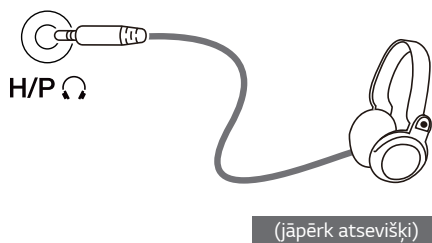


! PIEZĪME

- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- [Leņķveida spraudņa] austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot [taisna spraudņa] austiņas.



Leņķveida spraudnis

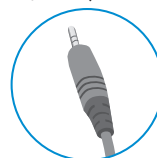

Taisns spraudnis

- Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI

Galvenās izvēlnes aktivizēšana

- 1 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
- 2 Virziet kursorvīru augšup/ lejup (▲/▼) un pa kreisi/ pa labi (◀/▶), lai iestatītu opcijas.
- 3 Nospiediet kursorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.



Poga	Izvēlnes statuss		Apraksts
	Galvenā izvēlne atspējota		Iespējo galveno izvēlni.
	Galvenā izvēlne iespējota		Iziet no galvenās izvēlnes (Turiet pogu nospiestu, lai izslēgtu monitoru: šādi jebkurā laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna displejs ir ieslēgts)
	◀	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Atver Input (Ievade) funkciju.
	▶	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Atver Settings (Iestatījumi) funkcijas.
	▲	Galvenā izvēlne atspējota	Parāda informāciju par pašreizējo ieeju.
		Galvenā izvēlne iespējota	Izslēdz monitoru.
	▼	Galvenā izvēlne atspējota	Parāda informāciju par pašreizējo ieeju.
		Galvenā izvēlne iespējota	Atver funkciju Game Mode (Spēļu režīms) .

Galvenās izvēlnes funkcijas



Galvenā izvēlne	Apraksts
Settings (Iestatījumi)	Konfigurē ekrāna iestatījumus.
Game	Jūs varat nomainīt Picture Mode (Attēla Režīms) uz spēļu režīmu.
Input	Iestata ievades režīmu.
Power Off	Izslēdz monitoru.
Exit (Iziet)	Iziet no galvenās izvēlnes.

Lietotāja iestatījumi

Izvēlnes iestatījumi

- 1 Lai apskatītu iestatījumu izvēlni, nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un pēc tam ieejiet **settings** (Iestatījumos).
- 2 Konfigurējiet opcijas, virzot kursorsviru augšup/ lejup/ pa kreisi/ pa labi.
- 3 Lai atgrieztos augšējos iestatījumos vai uzstādītu citus iestatījumu parametrus, pārvietojiet kursorsviru uz ◀ vai nospiediet (⏮).
- 4 Ja vēlaties iziet no iestatījumu izvēlnes, pārvietojiet kursorsviru uz ◀, līdz jūs izejat.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General



UZMANĪBU!

- Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.

Settings > Quick Settings	Apraksts	
Brightness (Spilgtums)	Koriģē ekrāna krāsas kontrastu un spilgtumu.	
Contrast (Kontrasts)		
Volume (Skaļums)	Regulē skaļuma līmeni.  PIEZĪME • Jūs varat pielāgot Mute (Izslēgt skaņu) / Unmute (Ieslēgt skaņu) , virzot kursorsviras pogu uz ▼ izvēlnē Volume (Skaļums) .	
Color Temp (Krāsas temperatūra)	Custom	Lietotājs var to iestatīt uz sarkanu, zaļu vai zilu ar iestatījumu palīdzību.
	Warm (Silta)	iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
	Medium (Vidēja)	iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganīgā tonī.
	Cool (Vēsa)	iestata ekrāna krāsu zilganīgā tonī.
MaxxAudio	On (Ieslēgt)	MaxxAudio® no Waves, Tehniskā GRAMMY Apbalvojuma® saņēmējs ir studio kvalitātes skaņu instrumentu komplekts paredzēts lieliskai skaņas izbaudīšanai.
	Off (Izslēgt)	Atslēdz MaxxAudio funkciju.

Settings > Input	Apraksts	
Input List	Atlasa ieejas režīmu.	
Aspect Ratio	Regulē ekrāna malu attiecību.	
	Full Wide	Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.
	Original (Oriģināls)	Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.
	Cinema1 (Kino1)	Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9. (1080p)
	Cinema2 (Kino2)	Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9, ieskaitot melnā lodziņa apgabalu ekrāna apakšdaļā, kas paredzēts subtitriem. (1080p)
	 PIEZĪME • FreeSync (FreeSync) režīmā nav Cinema1 (Kino1), Cinema2 (Kino2) iestatījumu. (Doties uz Picture (Attēls) → Game Adjust (Spēles Pielāgošana) → FreeSync (FreeSync), lai FreeSync On (FreeSync ieslēgtu) vai Off (Izslēgtu))	

Picture Mode (Attēlu režīms) SDR (Non-HDR) signālam.

Settings > Picture		Apraksts
Picture Mode	Custom	Ļauj lietotājam regulēt katru elementu. Var regulēt galvenās izvēlnes krāsu režīmu.
	Reader	Optimizē ekrānu dokumentu skatīšanai. Jūs varat padarīt ekrānu gaišāku iestatījumu izvēlnē.
	Photo	Optimizē ekrānu fotoattēlu skatīšanai.
	Cinema	Optimizē ekrānu video skatīšanai.
	HDR Effect	Optimizē ekrānu augstas dinamikas attēlam.
	Color Weakness	Šis režīms ir paredzēts lietotājiem, kuri nespēj atšķirt starp zaļo un sarkano krāsu. Tas ļauj lietotājiem ar krāsas vājumu atšķirt šīs divas krāsas.
	FPS Game 1	Optimizēts priekš FPS spēlēm.
	FPS Game 2	Tam ir lielāka Melnā Stabilizācijas vērtība nekā FPS Game 1 (FPS Spēles 1). Tas ir piemērots ļoti tumšām FPS spēlēm.
	RTS Game	Šis režīms ir optimizēts priekš RTS Game (RTS Spēles).
	Custom (Game)	Šajā režīmā lietotāji var personalizēt dažādus elementus, ieskaitot ar spēli saistītus iestatījumus.
 PIEZĪME Ja attēla režīms tiek mainīts, ekrānā var parādīties mirgošana vai var mainīties datora izšķirtspēja.		

Picture Mode (Attēlu režīms) HDR signālam.

Settings > Picture		Apraksts
Picture Mode	HDR Vivid	Spilgtām HDR krāsām pielāgots ekrāns.
	HDR Standard	HDR pielāgots ekrāns.
	HDR Game	HDR spēlēm pielāgots ekrāns.
	HDR Cinema	HDR video pielāgots ekrāns.
	 PIEZĪME - Atkarībā no Windows 10 operētājsistēmas iestatījumiem HDR saturs var nedarboties pareizi. Pārbaudiet, vai Windows HDR ir On / Off (ieslēgts / Izslēgts). - Atkarībā no grafikas veiktspējas, kad HDR funkcija ir ieslēgta, raksturs vai attēla kvalitāte var būt slikta. - Atkarībā no grafikas veiktspējas ekrāns var mirgot vai salūzt, kad tiek ieslēgta HDR funkcija, kad tiek mainīts monitora vai barošanas on / off (ieslēgšanas / izslēgšanas) stāvoklis.	

Picture Adjust	Brightness	Pielāgo ekrāna spilgtumu.	
	Contrast	Pielāgo ekrāna kontrastu.	
	Sharpness (Asums)	Regulē ekrāna asumu.	
	SUPER RESOLUTION+	High (Augsts)	Optimizēta attēla kvalitāte tiek parādīta tad, ja lietotājs vēlas kristāldzidrus attēlus. Tas darbojas augstas kvalitātes video vai spēles gadījumā.
		Middle (Vidējs)	Optimizēta attēla kvalitāte tiek parādīta tad, ja lietotājs vēlas attēlus starp zemiem un augstiem režīmiem ērtai apskatei. Tas darbojas UCC vai SD video gadījumā.
		Low (Zems)	Optimizēta attēla kvalitāte tiek parādīta tad, kad lietotājs vēlas vienmērīgu un dabisku attēlu. Tas darbojas, ja attēli pārvietoja lēnām vai nekustās.
		Off (Izslēgts)	Atlasiet šo opciju ikdienas apskatei. SUPER RESOLUTION+ ir izslēgti šajā režīmā.
		 PIEZĪME Tā kā šī funkcija ir domāta, lai palielinātu zemas izšķirtspējas attēlu asumu, to nav ieteicams lietot priekš normāliem tekstiem vai ekrānvirsmas ikonām. Šāds pielietojums var radīt nevajadzīgi augstu asumu.	
	Black level (Melnās krāsas līmenis)	Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI).	
		Offset (Nobīde): videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.	
		High (Augsts)	Uztur pašreizējo ekrāna kontrastu.
		Low (Zems)	Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.
	DFC	On (Ieslēgt)	Automātiski pielāgo spilgtumu atbilstoši ekrānam.
		Off (Izslēgt)	Izslēdz funkciju DFC.
Game Adjust	Response Time (Reakcijas laiks)	Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, ņemot vērā ekrāna ātrumu. Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Fast . Ja ir ātra attēlu nomaīņa, ieteicams izmantot iestatījumu Faster . Iestatījums Faster var izraisīt attēla aizturēšanu.	
		Faster (Ātrāk)	Iestata reakcijas laika vērtību Faster.
		Fast (Ātrs)	Iestata reakcijas laika vērtību Fast.
		Normal (Normāls)	Iestata reakcijas laika vērtību Normal.
		Off (Izslēgt)	Iestata reakcijas laika vērtību Off (Izslēgts).

Game Adjust	FreeSync	Nodrošina viengabala un dabiskus attēlus, sinhronizējot ieejas signāla vertikālo frekvenci ar izejas signāla vertikālo frekvenci.  UZMANĪBU! - Atbalstītais interfeiss: DisplayPort, HDMI. - Atbalstītā grafiskā karte: Nepieciešama grafiskā karte, kas atbalsta AMD FreeSync. - Atbalstītā versija: Pārliecinieties, vai esat veikuši atjauninājumus grafiskās kartes draiverim uz tā jaunāko versiju. - Lai iegūtu vairāk informācijas vai veiktu pieprasījumus, izmantojiet AMD mājaslapu: http://www.amd.com/FreeSync.	
		On (Ieslēgt)	FreeSync funkcija ieslēgta.
		Off (Izslēgt)	FreeSync funkcija izslēgta.
	Black Stabilizer (Melnā stabilizators)	Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās. Palielinot Black Stabilizer (Melnā stabilizētājs) vērtību, zemā pelēkā līmeņa zona ekrānā kļūst spilgtāka. (Tumšu spēļu ekrānos varat viegli atšķirt priekšmetus.) Samazinot Black Stabilizer (Melnā stabilizators) vērtību, tiek padarīta tumšāka zemā pelēkā līmeņa zona un palielināts dinamiskais kontrasts ekrānā.	
	Cross Hair	Krusteniskā izvēlne nodrošina iezīmējumu ekrāna centrā priekš Pirmās Personas Šaušanas (First Person Shooter) spēlēm. Lietotājs var izvēlēties cross hair, kas piemērots spēles videi no četriem cross hair. Kad monitoris ir izslēgts vai atrodas enerģijas ekonom režīmā, Cross Hair ir automātiski tiks Off (Izslēgt).	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls.
		Mode 4	Ja nevēlaties regulēt gamma iestatījumus, izvēlieties Mode 4.
	Color Temp (Krāsas temperatūra)	Custom	Lietotājs var to iestatīt uz sarkanu, zaļu vai zilu ar iestatījumu palīdzību.
		Warm (Silta)	iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
		Medium (Vidēja)	iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganīgā tonī.
		Cool (Vēsa)	iestata ekrāna krāsu zilganīgā tonī.
	Red	Attēla krāsu var pielāgot izmantojot Red (Sarkans) , Green (Zaļš) un Blue (Zils) krāsu.	
	Green		
	Blue		
	Six Color (Sešas krāsas)	Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešas krāsas (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) un to piesātinājumu un saglabājot iestatījumus.	
		Hue (Nokrāsa)	Regulē ekrāna toni.
		Saturation (Piesātinājums)	Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka ir vērtība, jo krāsas kļūst mazāk piesātinātas un gaišākas. Jo lielāka ir vērtība, jo krāsas kļūst vairāk piesātinātas un tumšākas.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings? (Vai vēlaties atiestatīt savus attēla iestatījumus?)		
	No	Cancel	
	Yes	Reset	

Settings > Sound	Apraksts		
Volume	Austiņu vai skaļruņu skaļuma regulēšana.		
MaxxAudio	On (Ieslēgt)	MaxxAudio® no Waves, Tehniskā GRAMMY Apbalvojuma® saņēmējs ir studio kvalitātes skaņu instrumentu komplekts paredzēts lieliskai skaņas izbaudīšanai.	
	Off (Izslēgt)	Atslēdz MaxxAudio funkciju.	

Settings > General	Apraksts	
Language (Valoda)	Iestata izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.	
SMART ENERGY SAVING	High (Augsts)	Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
	Low (Zems)	Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
	Off (Izslēgt)	Atspējo SMART ENERGY SAVING funkciju.
Power LED (Barošanas LED)	On (Ieslēgt)	Barošanas LED tiek ieslēgts.
	Off (Izslēgt)	Barošanas LED tiek izslēgts.
Automatic Standby	Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas funkcijai varat iestatīt taimerī. (Off (Izslēgt), 4H (4 stundas), 6 H (6 stundas) un 8 H (8 stundas))	
HDMI Compatibility Mode	HDMI Compability Mode (HDMI saderības režīms) funkcija var indifcēt vecāku aprīkojumu, kas neatbalsta HDMI 2.0.	
	On (Ieslēgt)	Ieslēgt HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režīms).(HDMI versija 1.4)
	Off (Izslēgt)	Izslēgt HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režīms).(HDMI versija 2.0)
	 PIEZĪME - Ja pieslēgtā ierīce neatbalsta HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režīms), ekrāns vai skaņa var nedarboties pareizi. - Ja ir ieslēgts HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režīms), HDR funkcija netiek atbalstīta. - Dažas vecākas grafikas kartes neatbalsta HDMI 2.0, bet Jūs varat izvēlēties HDMI 2.0 izšķirtspēju loga vadības panelī. Tas var izraisīt ekrāna nenormālu atspoguļojumu.	
DisplayPort1.2	Iespējo vai atspējo DisplayPort 1.2.  PIEZĪME Noteikti konfigurējiet šo opciju atbilstoši grafikas kartes atbalstītajai DisplayPort versijai. Iestatiet šo opciju uz Disable (Izslēgt), ja grafikas karte neatbalsta DisplayPort 1.2.	
Buzzer (Zummers)	Šī funkcija ļauj iestatīt skaņu, kas ģenerēta no Buzzer (Zummers), kad Jūsu monitors ieslēdzas.	
	On (Ieslēgt)	Iespējo monitora Buzzer (Zummers) .
	Off (Izslēgt)	Atspējo monitora Buzzer (Zummers) .
OSD Lock (Ekrāna izvēlnes bloķēšana)	Šī funkcija atslēdz iestatījumu pielāgojumus un konfigurācijas	
	On (Ieslēgt)	Iespējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) .
	Off (Izslēgt)	Atspējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) .
	 PIEZĪME Visas funkcijas ir atspējotas, izņemot Brightness (Spilgtums), Contrast (Kontrasts), Volume (Skaļums), Input (Ievade), OSD Lock (Ekrāna izvēlnes bloķēšana) un Information (Informācija).	
Information (Informācija)	Displeja informācijā tiks parādīts Model (modelis), Serial Number (sērijas numurs), Total Power On Time (kopējais ieslēgšanas laiks), Resolution (izšķirtspēja).	
Reset	Do you want to reset your settings?	
	No	Atceliet atlasi.
	Yes	Atgriežas pie noklusējuma iestatījumiem.

 PIEZĪME

- Enerģijas taupīšanas datu vērtība var atšķirties atkarībā no paneļa ražotāja un paneļa.
- Ja parametram **SMART ENERGY SAVING** ir atlasīta opcija **High** (Augsts) vai **Low** (Zems), monitora spilgtums atkarībā no avota kļūst mazāks vai lielāks.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ekrānā nekas nav redzams.	
Vai ir pievienots monitora strāvas vads?	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
Vai barošanas LED lampiņa deg?	Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nospiediet barošanas pogu.
Vai barošana ir ieslēgta un barošanas LED lampiņa ir baltā krāsā?	Pārbaudiet, vai pievienotais ieejas avots ir iespējots (Settings — Input - Input List).
Vai barošanas LED lampiņa mirgo?	- Ja monitors darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, pakustiniet peli vai nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu, lai ieslēgtu displeju. - Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
Vai ir redzams ziņojums "OUT OF RANGE" (ĀRPUS DIAPAZONA)?	Tas rodas, ja signāli no datora (videokartes) ir ārpus monitora horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļu "Izstrādājuma specifikācija", lai iestatītu atbilstošu frekvenci.
Vai ir redzams ziņojums "No Signal" (Nav signāla)?	Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.

Ir redzams ziņojums "OSD Locked" (Ekrāna displejs bloķēts).	
Vai, nospiežot Menu (Izvēlne) pogu, kādas no funkcijām nav pieejamas?	Ekrāna displejs ir bloķēts. Dodieties uz Settings > General (Iestatījumi > Vispārīgi) un iestatiet "OSD Lock" (Ekrāna displeja bloķēšana) uz Off (Izslēgt).

Ekrānā tiek aizturēts attēls.	
Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?	- Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu. - Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.

Ekrāna displejs ir nestabils un raustās / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.	
Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?	Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārļe), ekrānā var būt ģirboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080P vai ieteicamo izšķirtspēju.



PIEZĪME

- Vertikālā frekvence:** lai parādītu attēlu, ekrāns jāatsvaidzina neskaitāmas reizes sekundē, kā dienasgaismas spuldze. Skaitu, cik reižu sekundē ekrāns tiek atsvaidzināts, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti, ko izsaka hercos (Hz).
- Horizontālā frekvence:** laiku, kāds nepieciešams, lai parādītu vienu horizontālo joslu, sauc par horizontālo ciklu. Ja 1 tiek dalīts ar horizontālo intervālu, rezultātā iegūst sekundē attēloto horizontālo līniju skaitu. To sauc par horizontālo frekvenci, ko izsaka hercos (kHz).
- LED var izgaismot ar Iestatīt OSD izvēlni.
Settings (Iestatījumi) – General – Power LED – On

**PIEZĪME**

- Pārbaudiet vai video kartes izšķirtspēja vai frekvence ir monitoram atļautajā diapazonā un iestatiet to rekomendētajā (optimālajā) izšķirtspējā caur Control Panel > Display > settings.
- Neiestatot video karti rekomendētajā (optimālajā) izšķirtspējā var novest pie izplūdušiem tekstiem, miglaina ekrāna, saīsināta ekrāna vai ekrāna novirzes.
- Iestatījumu metodes var atšķirties no datora un operētājsistēmas, kā arī dažas izšķirtspējas var būt nepieejamas atkarībā no videokartes snieguma. Tādā gadījumā sazinieties ar datora vai video kartes ražotāju pēc palīdzības.
- Dažas video kartes var neatbalstīt 2560 × 1080 izšķirtspēju. Ja izšķirtspēju nav iespējams iestatīt, sazinieties ar video kartes ražotāju.

Displeja krāsa nav pareiza.

Vai izskatās, ka displejam trūkst krāsu (16 krāsas)?	• Iestatiet krāsu uz 24 bitiem (dabiska krāsa) vai vairāk. Izmantojot Windows, dodieties uz Control Panel (Vadības panelis) > Display (Displejs) > Settings (Iestatījumi) > Color Quality (Krāsu kvalitāte).
Vai displeja krāsa šķiet nestabila vai vienkrāsaina?	• Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti pievienojiet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora videokarti.
Vai ekrānā ir redzami punkti?	• Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda, un tas nav saistīts ar monitora veikspēju.

Vai redzat ziņojumu „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found” (Atrasts nepazīstams monitors, Plug and Play (VESA DDC) monitors)?

Vai uzinstalējāt ekrāna dzini?	• Noteikti instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: http://www.lg.com. • Noteikti pārlicinieties, vai videokarte atbalsta funkciju Plug and Play (pievieno un lieto).
--------------------------------	--

Nav skaņas no austiņu vai skaļruņa izejas.

Vai attēli ir parādīti lietojot DisplayPort vai HDMI ievadi bez skaņas?	• Pamēģiniet palielināt skaļumu, lietojot skaļuma pogu uz ekrāna. • Iestatiet audio izvadi no datora uz monitoru, ko lietojat. Iekš Microsoft Windows, ejiet uz Control Panel > Hardware and Sound > Sound > iestatiet monitoru kā noklusējuma ierīci.
---	--

SPECIFIKĀCIJAS

29WK600

LCD ekrāns	Tips	TFT (plānkārtiņu tranzistors) LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns
	Pikseļu iestatne	0,2628 mm x 0,2628 mm
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	2560 x 1080 pie 75 Hz
	Ieteicamā izšķirtspēja	2560 x 1080 pie 60 Hz
Videosignāls	Horizontālā frekvence	30 kHz – 90 kHz
	Vertikālā frekvence	56 Hz – 75 Hz
Ieejas savienotājs	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Strāvas ieeja	19 V --- 3,3 A Vai 19 V --- 2,4 A Vai 19 V --- 2,0 A	
Enerģijas patēriņš (parasti)	Ieslēgts režīms: 32 W parasti (Izejas stāvoklis)* Miega režīmā: ≤ 0,5 W ** Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W	
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	Veids DA-65G19 (izgatavojis Asian Power Devices Inc.) vai Veids LCAP39 (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Izvade: 19 V --- 3,42 A	
	Veids DA-48F19 (izgatavojis Asian Power Devices Inc.) Izvade: 19 V --- 2,53 A	
	Veids ADS-45SN-19-3 19040G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids LCAP21C (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26B-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26B-A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Izvade: 19 V --- 2,1 A	
Vides apstākļi	Darbības vide	Temperatūra: 0°C līdz 40°C; mitrums: < 80%
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra: -20°C līdz 60°C; mitrums: < 85%
Izmēri	Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	698,1 mm x 410,9 mm x 209,4 mm
	Bez statīva	698,1 mm x 317,5 mm x 76,9 mm
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu	5,2 kg
	Bez statīva	4,7 kg

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvokļa un monitora iestatījuma gadījumā.

* Režīma "Ieslēgts" enerģijas patēriņš ir izmērīts ar LGE testa standartu (pilns baltā raksts, maksimāla izšķirtspēja).

** Pāris minūšu laikā monitors pārslēdzas uz miega režīms (maksimāli 5 minūtes).

SPECIFIKĀCIJAS

34WK650

LCD ekrāns	Tips	TFT (plānkārtiņu tranzistors) LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns
	Pikseļu iestatne	0,312 mm x 0,310 mm
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	2560 x 1080 pie 75 Hz
	Ieteicamā izšķirtspēja	2560 x 1080 pie 60 Hz
Videosignāls	Horizontālā frekvence	30 kHz – 90 kHz
	Vertikālā frekvence	56 Hz – 75 Hz
Ieejas savienotājs	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Strāvas ieeja	19 V --- 3,3 A Vai 19 V --- 2,4 A Vai 19 V --- 2,0 A	
Enerģijas patēriņš (parasti)	Ieslēgts režīms: 42 W parasti (Izejas stāvoklis)* Miega režīmā: ≤ 0,5 W ** Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W	
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	Veids DA-65G19 (izgatavojis Asian Power Devices Inc.) vai Veids LCAP39 (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Izvade: 19 V --- 3,42 A	
	Veids DA-48F19 (izgatavojis Asian Power Devices Inc.) vai Veids ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-48FSK-19 19048EPG-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-48FSK-19 19048EPK-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) Izvade: 19 V --- 2,53 A	
	Veids ADS-45SN-19-3 19040G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids LCAP21C (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26B-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26B-A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Izvade: 19 V --- 2,1 A	
Vides apstākļi	Darbības vide	Temperatūra: 0°C līdz 40°C; mitrums: < 80%
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra: -20°C līdz 60°C; mitrums: < 85%
Izmēri	Monitors izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Bez statīva	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu	7,6 kg
	Bez statīva	5,9 kg

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvokļa un monitora iestatījuma gadījumā.

* Režīma "ieslēgts" enerģijas patēriņš ir izmērīts ar LGE testa standartu (pilns baltā raksts, maksimālā izšķirtspēja).

** Pāris minūšu laikā monitors pārslēdzas uz miega režīms (maksimāli 5 minūtes).

SPECIFIKĀCIJAS

34BK650

LCD ekrāns	Tips	TFT (plānkārtiņu tranzistors) LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns
	Pikseļu iestatne	0,312 mm x 0,310 mm
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	2560 x 1080 pie 75 Hz
	Ieteicamā izšķirtspēja	2560 x 1080 pie 60 Hz
Videosignāls	Horizontālā frekvence	30 kHz – 90 kHz
	Vertikālā frekvence	56 Hz – 75 Hz
Ieejas savienotājs	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Strāvas ieeja	19 V --- 3,3 A Vai 19 V --- 2,4 A Vai 19 V --- 2,0 A	
Enerģijas patēriņš (parasti)	Ieslēgts režīms: 23 W parasti (ENERGY STAR® standarts)* Miega režīmā: ≤ 0,5 W ** Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W	
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	Veids DA-65G19 (izgatavojis Asian Power Devices Inc.) vai Veids LCAP39 (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Izvade: 19 V --- 3,42 A	
	Veids DA-48F19 (izgatavojis Asian Power Devices Inc.) vai Veids ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-48FSK-19 19048EPG-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-48FSK-19 19048EPK-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) Izvade: 19 V --- 2,53 A	
	Veids ADS-45SN-19-3 19040G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids LCAP21C (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26B-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26B-A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Izvade: 19 V --- 2,1 A	
Vides apstākļi	Darbības vide	Temperatūra: 0°C līdz 40°C; mitrums: < 80%
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra: -20°C līdz 60°C; mitrums: < 85%
Izmēri	Monitors izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	825,6 mm x 570,7 mm x 230,0 mm
	Bez statīva	825,6 mm x 369,8 mm x 51,2 mm
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu	7,6 kg
	Bez statīva	5,9 kg

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvokļa un monitors iestatījuma gadījumā.

* Strāvas patēriņš ieslēgtā režīmā tiek mērīts, izmantojot ENERGY STAR® standarta testu.

** Pāris minūšu laikā monitors pārslēdzas uz miega režīms (maksimāli 5 minūtes).

Rūpnīcas atbalsta režīms (Preset Mode, PC)

HDMI / DP laiks (PC)

izšķirtspēja (HDMI / DP)	Horizontālās izvēršanas frekvence (KHz)	Vertikālās izvēršanas frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	

HDMI laiks (video)

Rūpnīcas atbalstītais režīms (atiestatīšanas režīms)	Horizontālās izvēršanas frekvence (KHz)	Vertikālās izvēršanas frekvence (Hz)	Piezīmes
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

Barošanas LED

Režīms	LED krāsa
Ieslēgts režīms	Balta krāsa (Uz dažām sekundēm)
Miega režīms	Izslēgts
Izslēgts režīms	Izslēgts



Lai iegūtu pirmkodu priekš GPL, LGPL, MPL un citām brīvi pieejamajām licencēm, kas ietilpst šajā produktā, lūdzu dodieties uz <http://opensource.lge.com>. Kopā ar pirmkodu, visi attiecināmie licences noteikumi, garantijas noteikumi un paziņojumi par autortiesībām ir pieejami nolādēšanai.

LG Electronics arī piedāvā pirmkodu uz kompaktdiska, apmaksājot tikai summu par izplatīšanu (piemēram, maksu par mediju, piegādi, apstrādi). Pieteikties iespējams rakstot uz opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir derīgs (3) gadus no produkta iegādes brīža.

Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā. Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.

MODELIS _____

SĒRIJAS NUMURS _____

(Tikai 34BK650)



This Product qualifies for ENERGY STAR®. Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.