

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

Trådlös Sound Bar

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och behåll den för framtida användning.

För att läsa instruktionerna för avancerade egenskaper, gå till <http://www.lg.com> och ladda sedan ned Användarhandboken.

En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL

GX




MFL71771616


2012_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

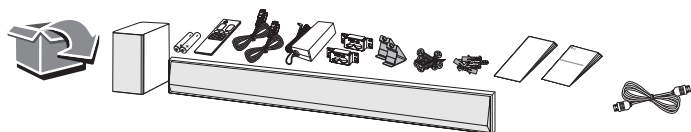


Frampanel

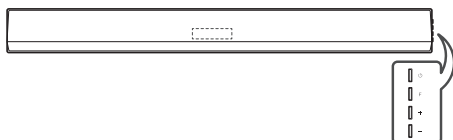

- ⏻ (Står fast vid) Växlar enheten PÅ eller AV.
 F (Funktion) Väljer funktion.
 +/– (Volym) Justerar volym.

Bakpanel

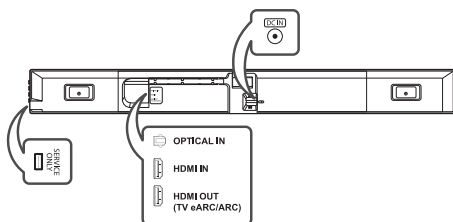

- DC IN Anslut till nätadaptern.
 USB (Endast Service) Ingång för mjukvaruuppdatering
 OPTICAL IN Anslut till en optisk enhet.
 HDMI IN Anslut till enhet med HDMI OUT.
 HDMI OUT (TV eARC/ARC) Anslut till en TV.



Om den optiska kabeln inte är ansluten i rätt riktning, så kan den optiska ingången skadas.



Bakre högtalare redo

Klar för surroundljud med bakre högtalarsats såld separat. (SPK8-S)

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.

- 1 Anslut soundbarens och den trådlösa subwooferns nätkabel till ett nätuttag.
- 2 Slå på soundbaren.
 - Soundbaren och den trådlösa subwoofern kommer att anslutas **automatiskt**. Subwooferns gröna lysdiod tänds.


Manuell subwooferanslutning

Om inget ljud hörs från subwoofern, försök ansluta manuellt.

- 1 Tryck på **PAIRING** på baksidan av den trådlösa SOUNDBOOFERN.
 - Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar snabbt. (Om den gröna lysdioden inte blinkar, tryck och håll ned **PAIRING**-knappen.)
- 2 Slå på soundbaren.
 - Ihopkoppling är klar. Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern slås på.



Se till att hålla soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga trådlösa störningar.

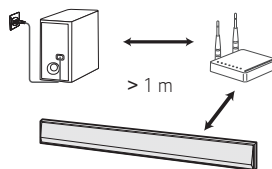


TV-anslutning

Anslut soundbaren och teven via optisk anslutning (A) eller HDMI ARC-anslutning (B).


A Optisk anslutning

- 1 Anslut soundbaren till teven via optisk kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (optisk)] i inställningsmenyn på din TV.

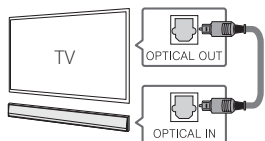

B HDMI(ARC)-anslutning


- 1 Anslut soundbaren till teven via HDMI-kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] i inställningsmenyn på din TV.

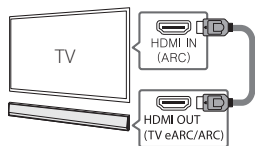

- HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.
- Om enheten är ansluten via både OPTICAL och ARC prioriteras ARC-signalen.

Ytterligare enhetsanslutning



- 1 Anslut till den externa enheten enligt följande.

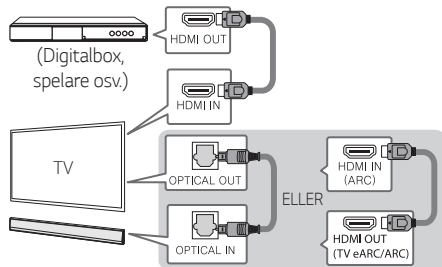

- 2 Ställ in ingångskällan genom att trycka på F upprepade gånger.

Fjärrkontroll

Byta batteri

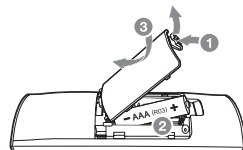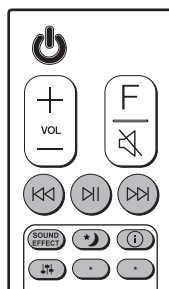

⏮/⏭: Hoppa över

⏮: Spela upp/Pausa

- **Bluetooth-anslutningsbegränsning (BT LOCK):**

Välj **Bluetooth**-funktionen genom att trycka på F upprepade gånger. Håll ⏮ intryckt och sedan tryck på den igen för att begränsa Bluetooth-anslutningen till bara BT och LG TV.

SOUND EFFECT: Väljer ljudeffektläge.

- **TV-fjärrkontroll:** håll **SOUND EFFECT** intryckt och sedan tryck på den igen för att använda TV-fjärrkontrollen.

⏻: Slår på och stänger av nattläget.

ⓘ: Visar information om en fil, en ingångskälla eller den anslutna **Bluetooth**-enhetens namn.

- **Automatisk påslagning och avstängning:** håll ⓘ intryckt och sedan tryck på den igen.

⏮: Justerar ljudvolymen för varje högtalare.

- **Surround-ljud:** håll ⏮ intryckt och sedan tryck på den igen.

* : Denna knapp är inte tillgänglig.



Denna produkt innehåller skruvar och väggpluggar för att fästa väggfästet på väggen. Kontrollera monteringsmetoden i bruksanvisningen på webbplatsen www.lg.com.

Ytterligare information

Specifikation

Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Nätverks-standbyläge : 1,0 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Nätadapter	- Modell : DA-50F25 - Tillverkare : Asian Power Devices Inc. - Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Uteffekt : 25 V $\equiv$ 2 A
Dimensioner (B x H x D)	Cirka 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	420 W RMS


Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till off och sedan stäng av enheten.

Installera stativet

Fäst krokarna på enheten på stativet enligt nedan.

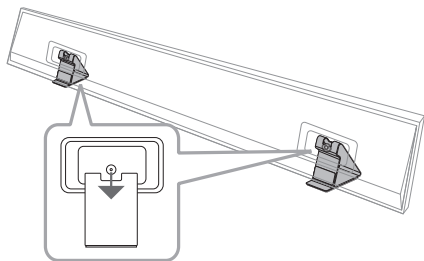

När du installerar din soundbar med ett stativ måste du installera den så den inte täcker TVns fjärrsensor eller skärm.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

För att njuta av innehåll som innehåller Dolby Atmos® och DTS:X® måste den anslutna enheten och innehållet stödja Dolby Atmos® och DTS:X®.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Soundbar av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com