LG
Life's Good

KULLANICI KILAVUZU

YÜKSEK GÜÇLÜ HOPARLÖR SİSTEMİ

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
FH6

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MFL69492432

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dâhil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları, veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle, prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol ediniz.

Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, elektrik fişi ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınız tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Dikkat: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller


~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

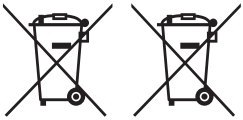

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu HIGH POWER SPEAKER SYSTEM i'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
8 Benzersiz Özellikler
8 Çalabilir dosya Gereklilikleri
8 – Müzik dosyası gereği
9 – Uyumlu USB Cihazları
9 – USB cihaz gereksinimleri
10 Uzaktan kumanda
12 Üst Panel
14 Ön Panel / Arka Panel
15 Ünitenin yerleştirilmesi

2 Bağlantı

16 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
16 – AUX IN Bağlantısı
16 – USB Bağlantısı

3 Çalıştırma

17 Basit İşlemler
17 – USB İşlemleri
18 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
19 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
19 Oynatma Efektleri
19 – DJ EFFECT
19 – SCRATCH Efekti
20 – AUTO DJ
20 – DJ PRO
21 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
21 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
23 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
23 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında
23 – Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.
24 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.
25 Ses ayarı
25 – Ses modunun ayarlanması
25 – USER EQ Ayarı
26 İleri Seviye İşlemler
26 – USB'ye kayıt
28 – JUKE BOX Oynatma
29 Diğer İşlemler
29 – Sesi geçici olarak kapatın
29 – Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)
29 – DEMO
29 – Mikrofon kullanımı
30 – SES GİDERİCİ
30 – ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ
31 – IŞIKLANDIRMA
31 Saatin ayarlanması
31 – Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması
32 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
32 – Dimmer (Işık kısıcı)
33 Otomatik Güç Kapalı
33 – AUTO POWER Açık
34 – Otomatik fonksiyon değiştirme
35 LG Sound Sync
36 Wireless X-Boom Plus Bağlantısı

4 Sorun giderme

37 Sorun giderme
37 – Genel

5 Ekler

38 Genel özellikler
39 Bakım
39 – Ünite ile ilgili İşlemler
39 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Benzersiz Özellikler

Bluetooth®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Oynatma efektleri

Çeşitli ses ve oynatma efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

Music Flow Bluetooth

Music Flow **Bluetooth**, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 23.

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : 2000
- Azami klasör sayısı : 200
- Dosya uzantıları: "mp3"/ "wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek :
  USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

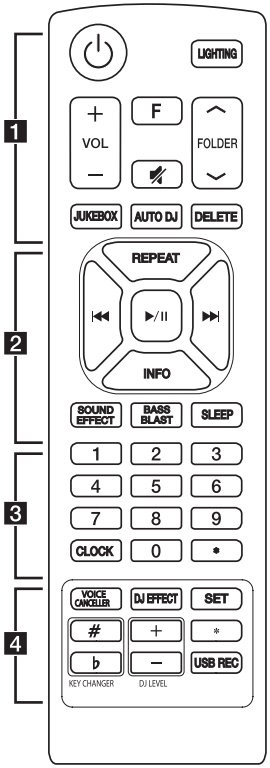

Bataryanın değiştirilmesi

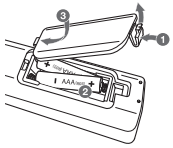

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ uyacak şekilde doğru olarak takın.

1

⏻ (Beklemede/Aç) **:** Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.

LIGHTING:

- Işıklandırma efektlerini açar/kapatır..
- Flaş Işıklandırmayı açıp/kapatmak için basılı tutun.

VOL (Ses) **+/- :** Hoparlör seviyesini ayarlar.

F (İşlev) : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

🔇 (Sessiz)**:** Sesi kapatır.

FOLDER Λ/V : MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. İçeriğinde MP3/WMA dosyaları bulunan birden fazla klasör içeren USB çalındığında, oynatmak istediğiniz klasörü seçmek için **FOLDER Λ/V** tuşuna basın.

JUKEBOX :

- JUKE BOX modunu seçer.
- Favoriler listenizi oluşturur.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 20)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler.
- Programlanan oynatma listesinde bir şarkıyı siler.

2

REPEAT : Dosyalarınızı art arda veya rastgele dinlersiniz.

I◀◀/▶▶I (Atla/Ara) **:**

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

►/II (Oynat/Durakla) **:** Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

INFO

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- **Bluetooth** modunda bağlı olan tüm **Bluetooth** cihazlarının isimlerini görür.
- Wireless Party Link Bağlantısı durumunda, ANA birimde ve BAĞLI birimin Cihaz adı görünürken, BAĞLI birimde ANA birimin Cihaz adı görünür.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

BASS BLAST : BASS efektini doğrudan seçer.

SLEEP : Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanması için ayarlar.
(Işık Kısıcı: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)

3

0 - 9 sayısal düğmeler : Numaralı parçaları veya dosyaları seçer.

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

***** : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

4

VOICE CANCELLER : Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

DJ EFFECT : DJ EFFECT kipini seçer. (Bkz. sayfa 19)

SET : Ayarı teyit eder.


KEY CHANGER (♯/♭) : Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

DJ LEVEL +/- : DJ EFFECT ses düzeyini ayarlar.

***** : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

USB REC : USB doğrudan kayıt.

Üst Panel

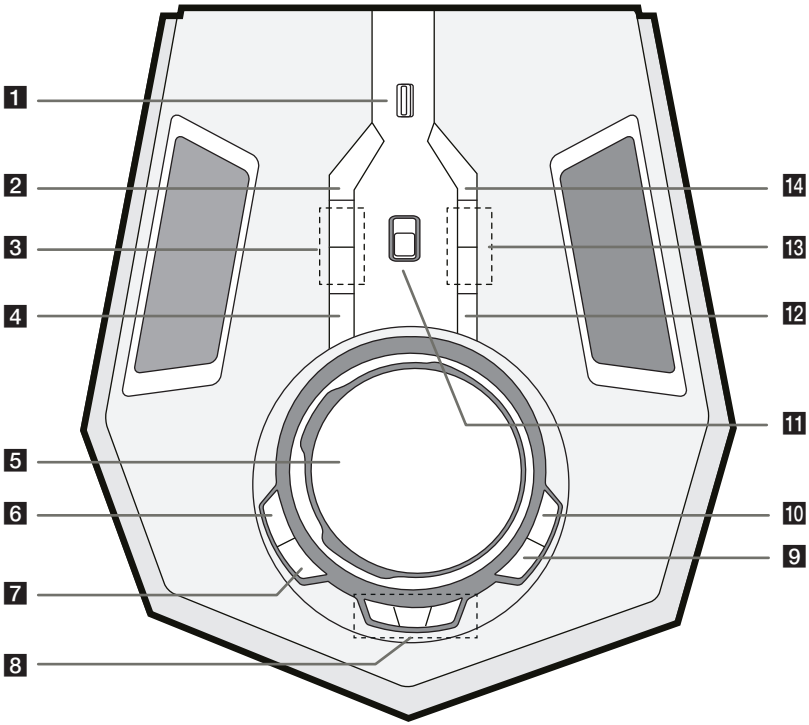

1 USB
USB cihazını bağlayarak ses dosyalarını dinleyebilir veya kaydedebilirsiniz.

2 **USB REC / DEMO**
- USB'ye kayıt yapar.
- Tanıtım modunu gösterir.

3 **MIC** (Mikrofon) **VOL +/-**

4 **VOICE CANCELLER**
Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, müzik çalarken bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.
Bu modu açmak veya kapatmak için basın.

5 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Çizik sesi çıkarmak için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner.
- Bir klasör veya dosya arar.
- DJ EFFECT düzeyini ayarlar.

6 **DJ EFFECT**
DJ EFFECT kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 19)

7 **LIGHTING**
- Işıklandırma efektlerini açar/kapatır.
- Flaş Aydınlatmayı açmak/kapatmak için basılı tutun.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Karıştırma için CLUB, DRUM veya USER ses efektine basılı tutun.
(USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
İstenen ses pedine basın

9 **OK**
Bir dosya ararken bir klasör seçer.

10 **SEARCH**
Seçim kipinde klasör ve dosyaya taşır.


11 **BLUETOOTH**
Giriş kaynağını **Bluetooth** olarak değiştirir.
(Güç kapalı moddayken bile,
BLUETOOTH tuşuna basarsanız, güç açılır ve otomatik olarak **Bluetooth** moduna geçer.)

12 **USER EQ / BASS BLAST**
- Sizin tarafınızdan yaratılan ses efektini seçer.
- BASS efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

13 **KEY CHANGER (♯/♭)**
Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

14 **WIRELESS LINK**
Kablosuz Parti Bağlantısı kipini seçer.

Ön Panel / Arka Panel

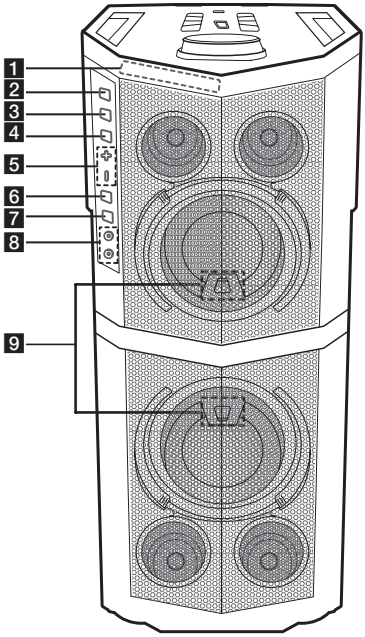

1 Ekran penceresi

2 **>>I** (Atla/Ara)
- İleri sarar.
- Bir dosya içerisinde bir bölümü arar.

3 **>II** (Oynat/Duraklat)
Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

4 **I<<** (Atla/Ara)
- Geri sarar.
- Bir dosya içerisinde bir bölümü arar.


5 **+/-** (Ses Yüksekliği)
Hoparlörün sesini ayarlar.

6 **F** (İşlev)
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

7 ⏻/**I** (Beklemede/Açma)

8 **MIC** (Mikrofon) **1 / 2** jak

9 Uzaktan kumanda alıcısı

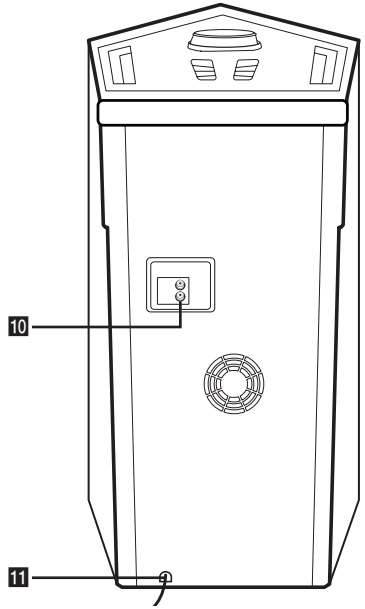

10 **AUX IN (L/R)**

11 Güç kablosu


Ünitenin yerleştirilmesi

Sesi otomatik olarak optimize edin


Kurulum koşullarına uyması için sesi otomatik olarak optimize etmeye yardımcı olur (Dikey veya Yatay).

Eğer kurulum yöntemi ('Yatay → Dikey' veya 'Dikey → Yatay') olarak değişirse, görüntü panelinde 'VERTICAL MODE' veya 'HORIZON MODE' şeklinde gösterilir.

Ufuk



Dikey



Dikkat


- Ünitenin üzerine oturmayın veya üniteyi ittirmeyin.
  Aksi halde, arıza ve kişisel yaralanma ve/veya mal zararı ile sonuçlanabilir.
- Üniteyi sabit olmayan bir konum üzerine yerleştirmeyin ve çocukların ulaşamayacağı güvenli bir mesafeye yerleştirin.
- Ünitenin yere düşmemesine dikkat edin. Aksi halde, arıza ve kişisel yaralanma ve/veya mal zararı ile sonuçlanabilir.
- Üniteyi yatay olarak yerleştirdiğiniz zaman ayağına dikkat edin.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını AUX IN (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.


Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

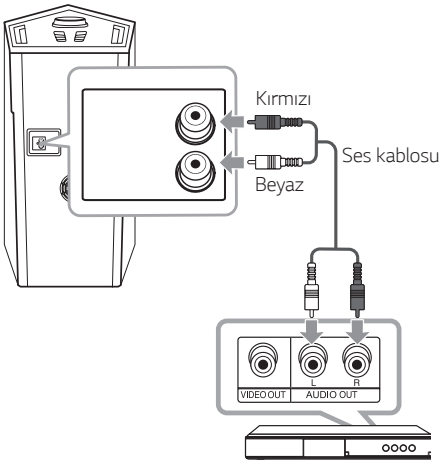

DVD, Blu-ray oynatıcı vb.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

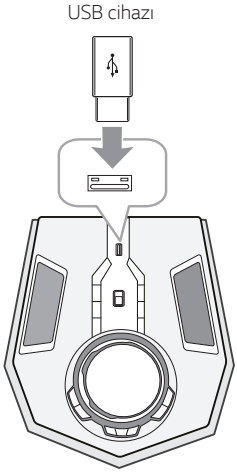

Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir işlev seçin.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

USB İşlemleri

1. USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. Uzaktan kumandada veya ünitede F tuşuna basarak, USB fonksiyonunu seçin.

Bunun	İçin
Yeniden çalma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Dosya içerisinde bir bölüm aramak	Oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki I◀◀/▶▶I simgesine ya da ünite üzerindeki I<</>>I simgesine basılı tutun ve dinlemek istediğiniz yerde bırakın.
Bir dosyayı doğrudan seçmek	İstenilen dosyaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0**'dan **9**'a kadar olan sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki dosyaya atlamak	I◀◀ / ▶▶I düğmelerini kullanarak : Bir sonraki dosyaya gitmek için uzaktan kumandada ▶▶I tuşuna veya ünite üzerinde >>I tuşuna basın. 2 saniyeden daha az oynatarak, bir önceki dosyaya gitmek için uzaktan kumandada I◀◀ tuşuna veya ünite üzerinde I<< tuşuna basın. 3 saniye oynattıktan sonra dosyanın en başına gitmek için uzaktan kumandada I◀◀ tuşuna veya ünite üzerinde I<< tuşuna basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT** düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın. RPT1 -> RPT*DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Rehber.

Not

- JUKE BOX listesi çaldığınız zaman, sadece REPEAT1 ve REPEAT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. İstenen dosya gözükene kadar **SEARCH** tuşuna basın ve **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** seçeneğini çevirin. Eğer **SEARCH** tuşuna tekrar basarsanız ayrıca bir klasör de arayabilirsiniz.
2. Seçili dosyayı oynatmak için **OK** veya **>II** tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar **>II** veya **OK** tuşuna basın. Seçilen dosya oynatılır.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER** Λ/V düğmesine tekrar tekrar basın.
2. Çalmak için ▶/II düğmesine basın. Klasörün ilk dosyası çalacaktır.

Not

- USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

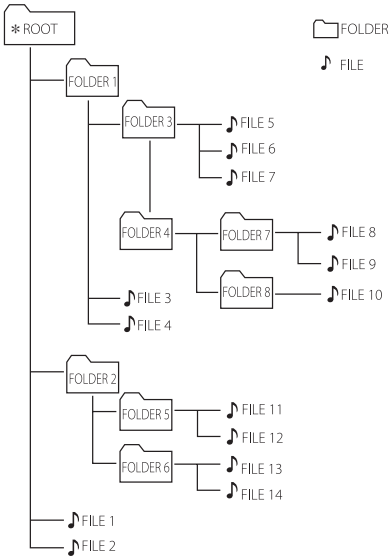

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.
- *ROOT: Bir bilgisayar bir USB tanıdığı zaman görebileceğiniz ilk ekran "ROOT" yani KÖK'tür.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

Bir dosyayı, klasörü veya formatı silmek için **DELETE** tuşuna basın.

1. - İstediğiniz dosyayı seçin ve **DELETE** tuşuna basın.
   - Uzaktan kumandada **FOLDER** Λ/V tuşuna basarak silmek istediğiniz klasörü seçin ve **DELETE** tuşuna basın.

   Veya

   MP3/WMA dosyasını seçerken **DELETE** tuşuna art arda basın.

   Ekran aşağıdaki sıraya göre değişir.

   - DEL FILE : Dosyayı siler
   - DEL DIR : Klasörü siler
   - FORMAT : USB'yi formatlar

   Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız "FORMAT" yazısı gözükene kadar **DELETE** tuşuna arka arkaya basın ve ardında bir kez daha **DELETE** tuşuna basın.
2. Dosya/klasör veya biçim silmek için **DELETE** tuşuna basılı tutun.

Dikkat

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

Oynatma Efektleri

Ünite çeşitli oynatma efekti destekler : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Flanger/ Phaser/Wah/Delay ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini yaşamanıza izin verir.

1. İstenilen bir **DJ EFFECT** seçmek için, DJ EFFECT düğmesine basın (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. DJ EFFECT düzeyini 0 ve 15 arasında ayarlamak için, **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** butonunu saat veya aksi yönde çevirin.

Not

- DJ EFFECT anahtarı basılı olduğu zaman, **DJ EFFECT** modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Gösterge ayarlanırken mevcut ses düzeyi görüntülenir.
- Üniteyi DJ EFFECT modundan başka modlara çevirir ya da kapatırsanız, DJ EFFECT kapanır.

SCRATCH Efekti

SCRATCH sesi çıkartabilir ve ses efektlerini karıştırabilirsiniz.

Çizik sesini karıştırmak için **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** butonunu çevirme.

- **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** butonunu hangi yöne çevirdiğinize bağlı olarak çizik sesi efekti duyabilirsiniz.

AUTO DJ

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Kesintisiz oynatma için dosyalar arasındaki ses düzeyini eşitler.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basın.

AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

Not

- AUTO DJ modu, dosya içinde veya tekrar ya da rastgele oynatma için bir kesit aramayı desteklemez.
- Eğer AUTO DJ modunda başka işlevlere geçerseniz, JUKE BOX, Silme modu veya AUTO DJ devre dışı kalır..
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- JUKE BOX listesi çalınırken sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

DJ PRO

CLUB, DRUM veya USER ses efekti karıştırmanızı sağlar. Her mod için 3 ses efekti vardır.

1. İstenilen DJ PRO ses efektini seçmek için **DJ PRO (CLUB, DRUM, USER)** tuşuna basılı tutun.
2. İstenen sesin **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** seçeneğine basın.

Not

- USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz. Eğer kaynak USER seçeneğine kayıtlı değilse, ekranda "EMPTY" veya "NO SOUND" yazısı belirir.
- DJ Pro başlangıç modu, CLUB ses efektidir.
- **DJ PRO (CLUB, DRUM veya USER)** seçeneğine bastığınız zaman DJ Pro modu 3 saniye için görüntülenir.
- **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** tuşuna bastığınız zaman DJ PRO sesiyle karışır.
- DJ PRO sesi çalarken başka bir **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** etkinleştirildiği zaman, hâlihazırda çalınan DJ PRO sesi durur ve seçilen DJ PRO sesi çalar.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir. Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Kodek: SBC

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi devreye alın.
2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG LG FH6 (XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:**08** gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG LG FH6 (**08**)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Yalnızca **Bluetooth** fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir. Ardından, ekran penceresinde "BT" görünür.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, "_" görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.
   Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
  Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda, **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye bağlamanız gerekir.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bağlı durumdaki Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlı durumdaki **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.

Not

- Bu işlev yalnızca Android OS ve iOS ile kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Not

- Bu ünite birden çok **Bluetooth** cihazı ile bağlandığı zaman, başka fonksiyonlara geçildiğinde sadece çalmakta olan cihaz **Bluetooth** bağlantısını devam ettirir.
- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- **Bluetooth** cihazınıza bu üniteyle kumanda edemezsiniz.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY" ibaresi görünür.
- BT fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Eğer BT fonksiyonunda değilse, yalnızca bir cihaz bağlanabilir.
- Eğer LG TV'yi kullanırken bir **Bluetooth** cihazı bağlıysa, LG TV bağlantısı kesilir ve **Bluetooth** cihazı bağlanır.
- Eğer **Bluetooth** cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bu ünitede yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünü kullanmanız önerilir.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması Hakkında

“Music Flow Bluetooth” uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

İşte size “Music Flow Bluetooth” uygulamasının pek çok özelliğinden sadece bir kaçı.

Çoklu Müzik kutusu : 3 adet **Bluetooth** telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğlenceniz üçe katlanır. Üç telefonun hepsinden müzik çalın ve tüm telefonlardan isteğinize göre bir çalma listesi oluşturun.

Örnek Yaratıcı : Akıllı telefonunuzda bulunan efektleri kaydeder ve onları çok kolay bir şekilde **Bluetooth** aracılığıyla sisteme senkronize eder. Olabildiğiniz kadar yaratıcı olun.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza “Music Flow Bluetooth” Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla ''Music Flow Bluetooth'' Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.
2. Kurulum için bir ikona tıklayın.
3. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması ile Bluetooth’u etkinleştirin.

“Music Flow Bluetooth” uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. “Music Flow Bluetooth” uygulamasını açmak için ana ekranda “Music Flow Bluetooth” uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. [Menu] tuşuna basın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Eğer çalıştırma ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, [Setting] menüsünde bulunan [Help] tuşuna tıklayın.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarlı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen ögeler şekiller farklı olabilir.

İstediğiniz ses modunu uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşu ile seçebilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
BASS (BASS BLAST)	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Birim üzerindeki **USER EQ / BASS BLAST**'a basıp 3 saniye basılı tutarak, BASS (BASS BLAST) efektini doğrudan seçebilirsiniz.
- Uzaktan kumandada **BASS BLAST** tuşuna basarak doğrudan BASS (BASS BLAST) efektini seçebilirsiniz.

USER EQ Ayarı

Bas, Orta ve Tiz ses düzeyini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

1. Ünite üzerinde **USER EQ / BASS BLAST** düğmesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
2. İstenilen ayar ekranda görünene kadar arka arkaya **USER EQ / BASS BLAST** düğmesine basın.
3. Değeri ayarlamak için **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** seçeneğini çevirin.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz. (AUX)

1. USB aygıtın üniteye bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz bir işlevi seçmek için uzaktan kumandada veya ünite üzerinde **F** tuşuna basın.
3. Ünite üzerinde **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** düğmesine basarak kaydı başlatın.

   Kaydı durdurmak için ünite üzerinde **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** tuşuna tekrar basın.

Kayıt işlemine ara verme

Kayıt sırasında kaydı durdurmak için, ünitede >II veya kumandada ▶/II düğmesine basın. Kaydı yeniden başlatmak için yeniden basın.


Kayıt bit hızını seçmek için

1. Ünite üzerinde **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
2. Bir bit hızı seçmek için uzaktan kumandada I◀◀/▶▶I tuşuna basın.
3. Ayarlamak için, ünite üzerinde **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** tuşuna basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

Not

- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NOT SUPPORT" ya da "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.
- DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO veya MIC. kullanarak çeşitli sesleri kaydedebilirsiniz.
- MIC sesine göre kayıtlı MIC sesini kumanda edebilirsiniz.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.



JUKE BOX Oynatma

JUKE BOX fonksiyonu, bir USB cihazından en sevdiğiniz dosyalarınızın oynatma listesini oluşturmanızı sağlar. 100 dosyaya kadar oluşan bir oynatma listesi girilebilir.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Düğmeye bastığınız zaman oynatma durdurulur.)
2. Uzaktan kumandada **I◄◄ / ►►I** tuşuna basarak veya ünite üzerinde **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** butonunu çevirerek bir dosya seçin.
3. Dosyayı kaydetmek için **JUKEBOX** tuşuna basın.
4. Diğer dosyaları depolamak için 2 ve 3. adımları tekrar edin. (JUKE BOX program numarasını seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER Λ/V** tuşuna basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. Bir kez daha **JUKE BOX** düğmesine basın.

Listeyi yaptıktan sonra, JUKE BOX listesini çalmak için **►/II** düğmesine basın.

Not

JUKE BOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

JUKE BOX keyfini çıkarmak

JUKEBOX tuşuna bir defa basın. Görüntü penceresinde "JUKE BOX ON" yazısı görünür.

JUKE BOX listesini oynatmak için uzaktan kumandada **►/II** veya ünite üzerinde **>II** düğmesine basın.

İptal etmek için bir kez **JUKE BOX** tuşuna basın. Görüntü penceresinde "JUKE BOX OFF" yazısı görünür.

JUKE BOX Düzenleme

1. Düzenleme moduna girmek için ünite üzerinde **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Düğmeye bastığınız zaman oynatma durdurulur.)
2. Düzenlenecek bir dosya seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER Λ/V** tuşuna basın.
3. Dosyayı kaydetmek için uzaktan kumandada **I◄◄ / ►►I** tuşuna basın.
4. **JUKEBOX** tuşuna basın.
5. Diğer dosyaları depolamak için, 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
6. Bir kez daha **JUKEBOX** düğmesine basın.

Listeyi düzenledikten sonra, JUKE BOX listesini çalmak için **►/II** düğmesine basın.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun.
2. Uzaktan kumandada arka arkaya **FOLDER Λ/V** tuşuna basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken **DELETE** tuşuna basın.

Not

- **JUKE BOX** listesi yoksa, JUKE BOX'a bastığınızda ekranda "JUKE BOX NONE" yazısı görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçilmesi.
  - Ünite kapanması ve açılması.
  - Kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basılması.
  - **SEARCH** ve **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** seçeneklerini kullanarak bir dosya çalmak.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir.
  - USB cihazın çıkarılması.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

İptal etmek için tekrar tuşuna basın veya ses yüksekliğini değiştirin.

Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **INFO.** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

DEMO

Güç altında değilken ünitede bir defa **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Ünite açılacak ve demo sesli her fonksiyon ekranda görüntülenecektir. DEMO işlevini iptal etmek için bir kez daha **USB REC / DEMO** düğmesine basın.

Not

- DEMO konumunda iken güç kablosunu çıkarmanız durumunda dahi ünite DEMO konumunda kalacaktır.
- DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
  - 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Şarkıya eşlik edin. Ünite üzerindeki **MIC VOL +/-** 'ye basarak mikrofon sesini ayarlayın.

Not

- Mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda **MIC VOL** seviyesini en aza ayarlayın ya da mikrofonu kapatın ve MIC girişinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da **MIC VOL** üzerinden sesi azaltın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı yüksekse, çatlayabilir. Bu durumda **MIC VOL** düğmesini en aza getirin.
- MIC VOL seçeneği en yüksek olduğu halde eğer mikrofonunuzun sesinin yeterince yüksek çıkmadığını hissediyorsanız, sadece ses kaynağının sesini daha düşüğe ayarlayabilirsiniz.
  - Aşağıdaki adımı takip edin.
    1. Ünite üzerindeki **VOICE CANCELLER** seçeneğine basılı tutun.
    2. Ünite üzerindeki **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** seçeneğini saat yönünün aksine doğru çevirerek Ses Kaynağı Ses Seviyesini azaltın. Başlatmak için gücü kapatın.

SES GİDERİCİ

Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "ON" görünecektir.

İptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

Not

- Bu işlev USB ya da BT (Bluetooth) İşlevi üzerinde mevcuttur.
- Eğer fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Bu fonksiyon yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Eğer bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- MONO kaynağında kullanılabilir değildir.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Tuşu teker teker tizleştirmek için, oynatma esnasında KEY CHANGER (♯)'a arka arkaya basın.
- Tuşu teker teker kalınlaştırmak için, oynatma esnasında KEY CHANGER (♭)'a arka arkaya basın.

Not

- Bu işlev USB ya da BT (Bluetooth) İşlevi üzerinde mevcuttur.
- Eğer bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

IŞIKLANDIRMA

Bu fonksiyon, hoparlör ışıklandırmasını çalıştırarak bir parti atmosferi yaratmak içindir.
Uzaktan kumanda üzerindeki veya ünitedeki **LIGHTING** tuşuna basın.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE) → OFF

Not

- Dinamik ışık efektinin keyfini yaşamak istiyorsanız, RHYTHM veya PARTY seçeneklerini seçin.
- Işıklandırma fonksiyonu tüm fonksiyonlarda kullanılabilir.
- **LIGHTING** tuşuna ilk sefer bastığınız zaman ışıklandırma modu bir önceki modunu sürdürür, modları değiştirmek için tekrar basın.
- MYSTYLE seçeneğini kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz.
- Işıklandırma modundayken **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** seçeneğini kullanarak modu seçebilirsiniz.
- Flaş Işıklandırmayı açıp/kapatmak için **LIGHTING** düğmesine basılı tutun.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.
   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** düğmesine basın.
5. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak saati seçin.
6. **SET** düğmesine basın.
7. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak dakika seçin.
8. **SET** düğmesine basın.

Saatin “Music Flow Bluetooth” Uygulaması üzerinden ayarlanması

“Music Flow Bluetooth” uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Bkz. sayfa 23)

Bluetooth bağlantısının “Music Flow Bluetooth” uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

Uzaktan kumandada **SLEEP** tuşuna devamlı basarak gecikmeyi 10 ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Gecikme zamanından sonra ünite kapanacaktır.

Uyku işlevini iptal etmek için “SLEEP 10” yazısı gözükene kadar kumandada **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın ve ardından “SLEEP 10” yazısı gözükene kadar da tekrar uzaktan kumandada **SLEEP** tuşuna basın.

Not

- Unite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
- Kalan zamanı kontrol etmek veya değiştirmek için **SLEEP** tuşuna basılı tutun.

Dimmer (Işık kısıcı)

Uzaktan kumandada bir kez daha **SLEEP** tuşuna basın. Görüntü penceresi yarı yarıya kararacaktır. İptal etmek için karartma kapanana kadar uzaktan kumandada **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

Not

Dimmer çalışırken tüm LED ışıkları kapanır.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 20 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.
Otomatik kapanma fonksiyonu, Wireless Party Link bağlantısı durumunda sadece ANA birime uygulanır. KÖLE birimi durumunda, otomatik kapanma KÖLE ve ANA birimlerin bağlantısını kestikten sonra mümkün hale gelir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesmek

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. LG TV veya **Bluetooth**

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya **Bluetooth** fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.
- Eğer üniteyi güç düğmesine 5 saniyeden daha uzun basarak kapatırsanız, Otomatik Güç Açık işlevi devre dışı kalır. Etkinleştirmek için üniteyi açın.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun işlevi otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV fonksiyonuna geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.


1. Uzaktan kumandada ⏻ veya ünite üzerinde ⏻/I tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar uzaktan kumandada veya ünitede **F** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Görüntü penceresinde 3 saniye için "PAIRED" ibaresi görünür ve ardından TV ve ünite normal olarak bağlandıysa görüntü penceresinde "LG TV" ibaresi görünür.

Not

- LG Sound Sync. kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync. kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - CIHAZI KAPATIN.
  - BAŞKA IŞLEVLERE GEÇERKEN.
  - PARAZIT VEYA BIR MESAFEDEN KAYNAKLANAN KABLOSUZ BAĞLANTISININ KOPMASI.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlıyken LG Sound Sync bağlantısı yaparsanız, uygulama üzerinden kontrol mümkündür.
- Eğer üniteyi uzaktan kumanda üzerinde doğrudan ⏻ tuşuna veya ünite üzerinde ⏻/I tuşuna basarak kapattıysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilir. Bu işlevi tekrar kullanmak için, TV ve üniteyi tekrar bağlamalısınız.
- **Bluetooth**'u kullanırken bir LG TV bağlı ise, **Bluetooth** bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.

Wireless X-Boom Plus Bağlantısı

Ⓐ(ANA) biriminin çıkış sesi Ⓑ(KÖLE) birimine genişletilebilir.
Wireless Party Link destekleyen üniteyle uyumludur.

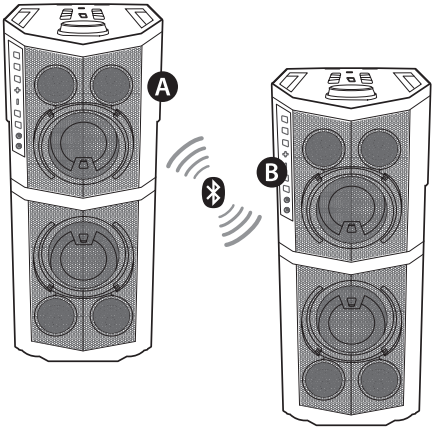

1. Ünite üzerinde **WIRELESS LINK** düğmesine basın. Ekran penceresinde PARTY LINK MODE SELECT görünür.
2. MASTER veya SLAVE seçeneklerini seçmek için ünite üzerindeki **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** düğmesini çevirin veya **I◁◁ / ▷▷I** tuşuna basın.
   - Ⓐ birimi : ANA'yı seçer.
   - Ⓑ birimi : KÖLE'yi seçer.

   İki birim birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu birim başarılı bir şekilde birbirine bağlanırsa, ANA birimde "Slave Device Name CONNECTED" görünür. KÖLE biriminde "CONNECTED TO Master Device Name" görünür ve kısa süre içinde KÖLE'ye dönüşür.

Not

- Eğer LG Sound Sync kullanıyorsanız, bu fonksiyon kullanılabilir değildir. LG TV Fonksiyonunu bağlarsanız, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" görünür.
- Mikrofonu yalnızca KÖLE biriminde kullanabilirsiniz. KÖLE birimi durumunda, yalnızca bazı fonksiyonlar desteklenir.
- Wireless Party Link bağlantısı koptuğunda, SLAVE birimi BT fonksiyonuna dönüşür.
- Bağlantı koptuğunda, ekran penceresinde "FAILED" görünür.
- Üniteyi kapattığınızda veya ünite üzerinde **WIRELESS LINK** tuşuna bastığınızda Wireless Party Link bağlantısı kopar.
- MASTER ve SLAVE üniteleri oynatma durumu, kaynak veya ayara bağlı olarak farklı olabilir.
- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
  - MASTER birime yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını SLAVE birime bağlayamazsınız.
  - Wireless Party Link bağlantısı yalnızca Android ya da iOS cihazlarında desteklenir. (Wireless Party Link bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine göre desteklenmeyebilir.)
  - Sökülebilir/çıkartılabilir **Bluetooth** cihazları (ör. Dongle vb.) Wireless Party Link bağlantısını desteklemez.
  - Wireless Party Link bağlandığında, **Bluetooth** bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basarak seçilen işlevi kontrol edin.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Işık yok	• **LIGHTING** tuşuna basarak ışık efektlerini kontrol edin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 818 mm x 318 mm x 388 mm
Net Ağırlık	Yakl. 17,2 kg
Çalıştırma ısısı	5°C den 35°C'ye (41°F - 95°F)
Çalışma nem oranı	%60

Girdiler	
Analog ses girişi (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (Sol, Sağ)
Mikrofon (MIC 1/2)	Hassasiyet 15 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 2

Sistem	
Frekans Yanıtı	80 - 20 000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	80 dB'den fazla
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 1 A

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	600 W
Ön	300 W X 2 (1 kHz'de 4 Ω, 10 % THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth®** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.


LG
Life's Good