



Life's Good

# SIMPLE MANUAL

## HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

### MODEL

RN9


MFL71690815  
2004\_Rev02

[www.lg.com](http://www.lg.com)  
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




### Top panel

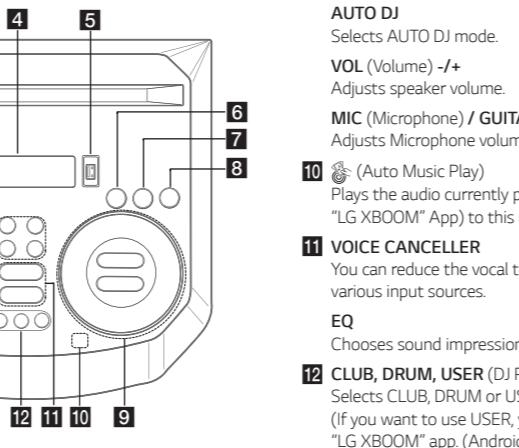


- 1** ⏻ (Standby)
- Turns the power on or off.
- 2** USB REC / DEMO
- Records to USB.
- Stops recording.
- In power off status, if you press USB REC / DEMO, show demo mode.
- 3** USB 1 Port
- You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** Display window
- 5** USB 2 Port
- You can play sound files by connecting the USB device.
- 6** F (Function)
- Selects the function and input source.
- 7** LIGHTING
- Selects the lighting mode.
- 8** ⓧ TWIN
- Connects two units for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.
- 9** ⏪/⏩ (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.
- ▷** (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.
- **Bluetooth** connection lock (BT LOCK): Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. And long press **▷** to limit **Bluetooth** connection to only BT and LG TV.
- 10** ⓧ (Auto Music Play)
- Plays the audio currently playing by tagging the mobile (with "LG XBOOM" App) to this unit. (Android Only)
- 11** VOICE CANCELLER
- You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.
- 12** CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
- Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix. (If you want to use USER, you have to register a source with "LG XBOOM" app. (Android Only))
- 1, 2, 3 (DJ PAD)**
- Press a desired sound pad.
- 13** MIC (Microphone) ECHO
- Selects ECHO mode.
- VOCAL EFFECTS**
- Selects various vocal effects mode.
- KEY CHANGER (b/#)**
- Changes the key to suit your vocal range.
- 14** Remote sensor
- 15** ⏻ (Standby)
- Turns the power on or off.

### Front panel / Rear panel

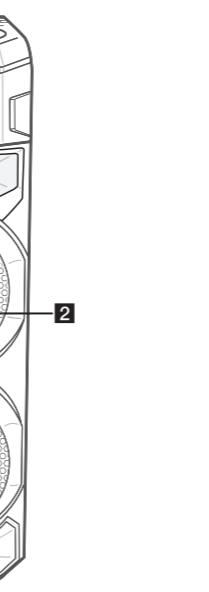

- 1** Lighting
- Changes the key to suit your vocal range.
- 2** Remote sensor

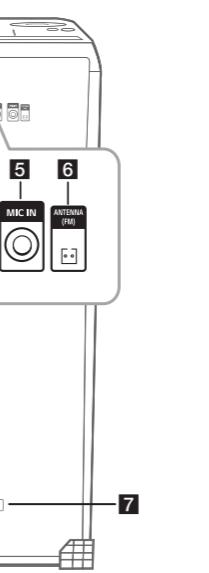

- 3** OPTICAL IN: Connect an optical device.
- 4** GUITAR IN: Connect a guitar.
- 5** MIC (Microphone) IN: Connect a microphone.
- 6** ANTENNA (FM)
- 7** AC IN socket

! Make sure to properly align and connect the optical cable; improper alignment may cause damage to the jack.

### Controller App



Download the **LG XBOOM** App to your device.

### LG Sound Sync



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

### Additional Information

#### Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 330.0 mm x 1,056.0 mm x 368.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.


#### Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

#### Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

#### Replacement of battery

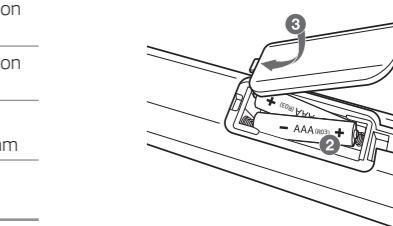


# دليل بسيط نظام السماعات ذي الفقرة العالية

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. لعرض تطبيقات الزيارات المتقدمة، تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.lg.com>، ثم قم بتنزيله على جهازك. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.




بيانات  
الجهاز

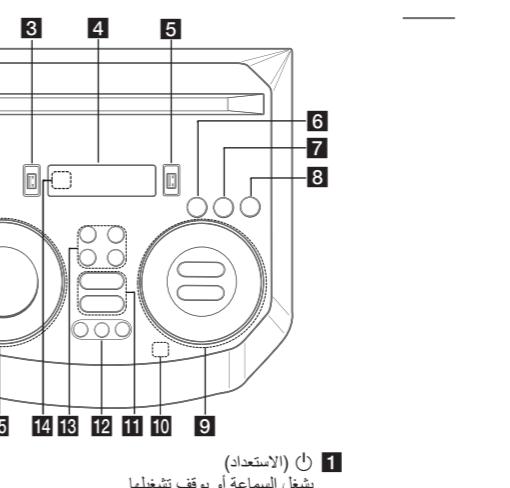


## اللوحة العلوية

**AUTO DJ** لاختبار الوضع DJ.  
**VOL +/−** (الصوت).  
اضبط مستوى صوت السماعة.  
**MIC +/−** (مايكروفون) / **GUITAR** (غيتار).  
اضبط مستوى صوت المايكروفون أو صوت الغيتار.  
**10** (تشغيل موسيقى تقليدي) يشغل الموسيقى الذي يتم تشغيله حالياً عبر تطبيق الهاتف الجوال لهذه الوحدة (LG XBOOM) (أداة Android فقط).  
**11** **VOICE CANCELLER** يمكنك تقليل التغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.  
**12** **EQ** يختار مرات طهور الصوت.  
**13** **(DJ PAD) / USER, DRUM, CLUB** تحديد الموضع الصوتي أو USER أو DRUM للمرج.  
(إذا كنت ترغب باستخدام USER، عليك تسجيل مصدر من خلال تطبيق "LG XBOOM" (Android فقط)).  
**14** **(DJ PAD) 3, 2, 1** اضغط على لوحة الصوت المراد.  
**15** **MIC** (مايكروفون) / **ECHO** (إيكاف).  
تحديد وضع ECHO.  
**16** **VOCAL EFFECTS** اختبار وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.  
**17** **KEY CHANGER** (أداة #/#) تغيير المفتاح لتناسب إيقاف الصوت.  
**18** **14** (أداة العرض) اداة العرض.  
**19** **USB REC / DEMO** منفذ USB1 يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.  
**20** **USB REC / DEMO** منفذ USB2 يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.  
**21** **6** (الوظيفة) اختبار الوظيفة ومصدر الإدخال.  
**22** **7** **LIGHTING** اختبار ووضع الإضاءة.  
**23** **8** **OK** اختبار مجلد عن البحث عن ملف.  
**24** **OK** **SEARCH** (الانتقال إلى مجلد أو ملف في وضع التحديد).  
**25** **OK** **LINK** (تنظيف/بحث) اختبار مجلد عن البحث عن ملف.  
**26** **OK** **LINK** (تنظيف/بحث) اختبار المعدل الذي قمت أنت بعمله.  
**27** **OK** **LINK** (تنظيف/بحث) البحث في مجلد أو ملف.  
**28** **OK** **LINK** (تنظيف/بحث) يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى.  
**29** **OK** **LINK** (تنظيف/بحث) **USER EQ** اختيار المعدل الخاص.  
**30** **OK** **LINK** (تنظيف/بحث) تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK).  
بالضغط على مفتاح F بشكل متكرر. ثم اضغط مفتاح طولية على **14** لتجهيز اتصال البلوتوس ليتصل بـ BT و جهاز LG TV و حس.

## اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

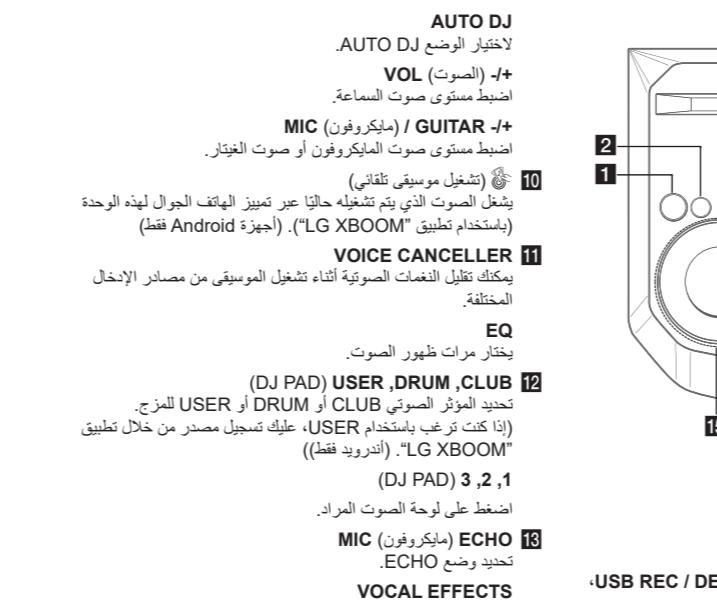

## اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

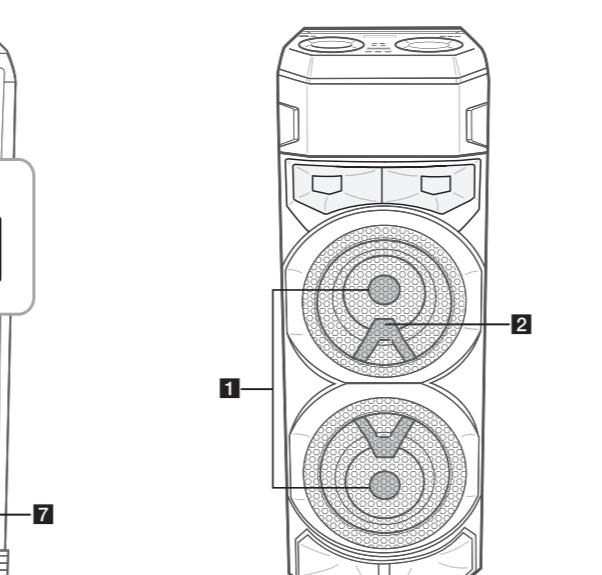

## اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

### المواصفات

متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق.
استهلاك الطاقة	الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد الخارجية (عرض × الارتفاع × العمق)	يرجى الرجوع إلى الملصق.
وحدة التغذية بالطاقة الناتجة (USB)	الرئيسي الموجود على الوحدة.
دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير	حوالى ٣٢٠,٠ مم X ٣٦٨,٠ مم X ٥٦,٠

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

### تنبيه

- وصل سلك الطاقة ب SAXON التيار مباشره إن أمكن وفي حالة استخدام كل تغذية، فإنه ينصح بشدة استخدام كابل تغذية كابل تغذية ١٠ فولت ١٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
- لا تتحمل سلك التغذية بحمل كهربائي مفرط.

### ملحوظة

- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشره عند تشغيل LIGHTING.
- إذا كان سطح الإضاءة متوفهاً، فم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل LIGHTING بالوحدة.

**1** LED مصباح **2** مستشعر جهاز التحكم عن بعد

**3** مصباح جهاز ضوئي. **4** اتصال جهاز ضوئي.

**5** اتصال بالغيتار. **6** اتصال بالمايكروفون.

**6** اتصال بالمايكروفون. **7** مقبس AC IN.

إذا لم يوصل الكابل البصري بالاتجاه الصحيح، قد يتسبب هذا في تلف المقبس البصري.

تطبيقات المتحكم



iOS



أندرويد

تحميل تطبيق LG XBOOM على جهازك.



iOS


تحميل تطبيق LG XBOOM على جهازك.

<http://www.lg.com>

لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.

<http://www.lg.com>

## معلومات إضافية

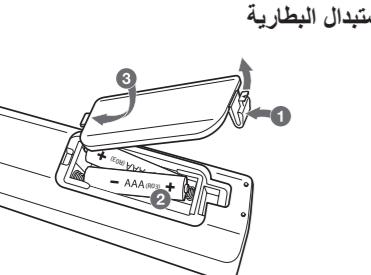

### استبدال البطارية

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

### تنبيه

- وصل سلك الطاقة ب SAXON التيار مباشره إن أمكن وفي حالة استخدام كل تغذية، فإنه ينصح بشدة استخدام كابل تغذية كابل تغذية ١٠ فولت ١٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
- لا تتحمل سلك التغذية بحمل كهربائي مفرط.

### ملحوظة

- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشره عند تشغيل LIGHTING.
- إذا كان سطح الإضاءة متوفهاً، فم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل LIGHTING بالوحدة.

تطبيقات المتحكم



iOS



أندرويد

تحميل تطبيق LG XBOOM على جهازك.

<http://www.lg.com>

لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.

<http://www.lg.com>